


mini PRO Elite wireless controller

Accessory for Wii U

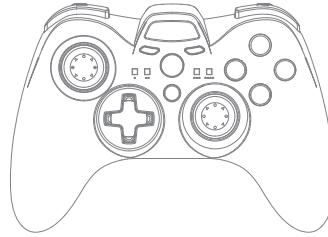

USER MANUAL Manuel de l'utilisateur Manual de usuario



Fig. 1 Front View

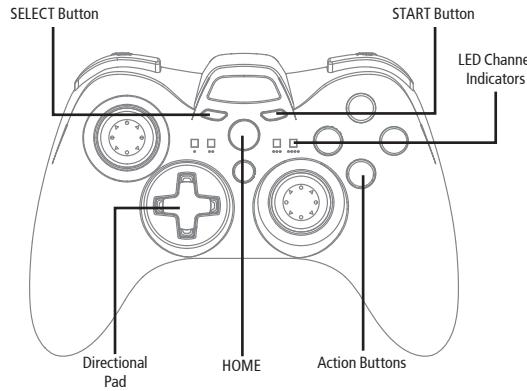


Fig. 2 Back View


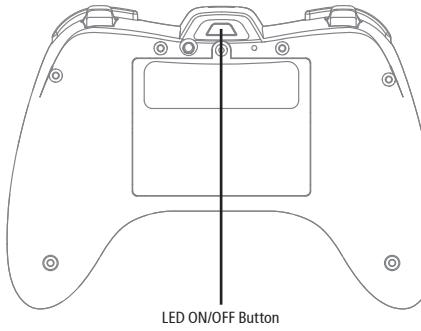


Fig. 3 LED Channel Indicator

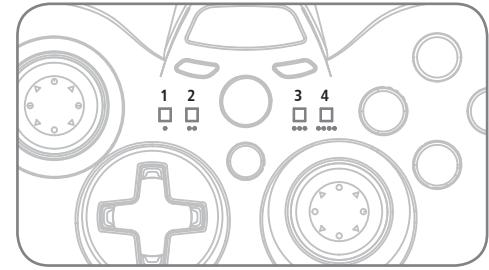

ENGLISH

SET-UP:

1. Connect the included USB charging cable to the Wii U Pro Elite Mini Wireless controller and connect the other end to the Nintendo Wii U USB input or any other powered standard USB input. An orange LED indicates charging has begun. When fully charged, the orange LED no longer illuminates, indicating a fully charged controller.

USE:

1. With your Nintendo Wii U console powered on, press the Sync button located on the Nintendo Wii U console, and press the Sync button located on the back of the Pro Elite Mini Wireless controller. The Channel LEDs will flash, indicate the syncing process has begun. A Channel indicator will illuminate solid once the controller and system are synced.

2. The Pro Elite Mini Wireless controller can also be synced using the Nintendo Wii U Game screen. Follow your Wii U Instruction Manual for detailed syncing instructions using the Game Screen.

3. The Power button on the Pro Elite Mini Wireless Controller can be used to power your console on and off once initial sync has been established.

4. The Pro Elite Mini Wireless controller features illuminated Action buttons. Press the LED button located on the back of the controller to turn the LEDs on and off.

For additional details on how to sync your controller, please see the Wii U Operations Manual.

After 3–5 minutes of inactivity the Pro Elite Mini Wireless controller will enter Sleep Mode to conserve battery life. Press any button to reactivate the controller.

When the Pro Elite Mini Wireless controller battery is low, the Battery Charge LED will flash to indicate you need to recharge the controller.

Please fully charge your Wii U Pro Elite Mini Wireless controller prior to use.

FAQ TROUBLESHOOTING:

Q: Why isn't my Pro Elite Mini Wireless connecting to my Nintendo Wii U?

A: First, confirm your Pro Elite Mini Wireless controller is fully charged and that your Nintendo Wii U is powered on.

B: There are some games that may prevent the controller

from syncing until after the game has been launched.

Q: What do I do if my Pro Elite Mini Wireless controller isn't connecting to Channel 1?

A: Access the Nintendo Wii U's Controller settings feature. From this menu you can switch between different controller channels.

Q: My Pro Elite Mini Wireless is connected but not functioning properly. What should I do?

A: Confirm the game is Pro Controller compatible.

B: Confirm the internal battery has sufficient charge.

Q: My Pro Elite Mini Wireless becomes disconnected from the Nintendo Wii U. Why is this?

A: Try moving closer to your Nintendo Wii U console

B: Confirm you do not have too many electronic devices surrounding your Nintendo Wii U console. Electronics, and metal objects near the Nintendo Wii U console, can affect Bluetooth wireless performance.

C: You may need to reset the Pro Elite Mini Wireless controller. To reset your controller, locate the small hole on the back of the controller and insert a paper clip into the hole until you feel the internal button depress. The Channel LED indicators will flash to indicate a reset was initiated.

Q: How do I adjust the vibration feature of the Pro Elite Mini Wireless controller?

A: The vibration feature can be adjusted using the Nintendo Wii U interface. Press and hold the Home button to enter the Nintendo Wii U user interface.

For more troubleshooting, refer to your Nintendo Wii U console Instruction Manual.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

Customer Service

Service client

Servicio a clientes

BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

1-888-664-4327 (Mon–Fri; 5 AM–5 PM PST.)

Customer Service@PowerA.com

For current FAQs, visit PowerA.com/support.

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com for details

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles.

Garantie limitée de 2 ans: Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations

Fig. 2 Back View

according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FRANÇAIS

CONFIGURATION:

1. Branchez le câble de recharge USB inclus à la manette sans fil Mini Pro Elite de la Wii U et branchez l'autre extrémité au port USB de la console Nintendo Wii U ou tout autre port USB standard sous tension. Un voyant DEL orange indique que le chargement a commencé.

Le voyant orange s'éteint lorsque la manette est complètement chargée.

UTILISER:

1. Une fois votre console Nintendo Wii U sous tension, appuyez sur le bouton de synchronisation situé sur cette dernière, et sur le bouton de synchronisation à l'arrière de la manette sans fil Mini Pro Elite. Les témoins lumineux de canal clignotent pour indiquer que le processus de synchronisation est en cours. Un indicateur de canal s'allumera sans clignoter lorsque la manette et le système sont synchronisés.

2. La manette sans fil Mini Pro Elite peut également être synchronisée avec l'écran de jeu Nintendo Wii U. Consultez le manuel d'utilisation de votre Nintendo Wii U pour obtenir des instructions détaillées sur la

synchronisation à partir de l'écran de jeu.

3. Une fois la synchronisation initiale effectuée, vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation de votre manette sans fil Mini Pro Elite pour allumer ou éteindre votre console.

4. La manette sans fil Mini Pro Elite est dotée de boutons d'action lumineux. Appuyez sur le bouton LED situé à l'arrière de la manette pour mettre en marche ou éteindre les voyants DEL.

Pour en savoir plus sur la synchronisation de votre manette, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la Wii U.

La manette sans fil Mini Pro Elite passe en mode de veille après 3 à 5 minutes d'inactivité pour économiser la pile. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour la réactiver.

Lorsque la pile de la manette sans fil Mini Pro Elite est faible, le voyant DEL se met à clignoter pour indiquer qu'il est nécessaire de la recharger.

Veuillez recharger complètement votre manette sans fil Mini Pro Elite avant de l'utiliser.

FAQ SUR LE DÉPANNAGE:

Q: Pourquoi la manette sans fil Mini Pro Elite ne se connecte-t-elle pas à ma console Nintendo Wii U ?

R : Tout d'abord, assurez-vous que votre manette sans fil Mini Pro Elite est complètement chargée et que votre console Nintendo Wii U est bien allumée.

B: Certains jeux ne permettent pas de synchroniser la manette tant que le jeu n'a pas été lancé.

Q : Que dois-je faire si ma manette sans fil Mini Pro Elite ne se connecte pas au canal 1 ?

R : Accédez au menu des paramètres de votre manette Nintendo Wii U. Le menu vous permet de choisir entre différents canaux de manette.

Q : Ma manette sans fil Mini Pro Elite est connectée mais ne fonctionne pas correctement. Que dois-je faire ?

R : Vérifiez que le jeu est bien compatible avec la manette Pro.

B: Assurez-vous que la pile est suffisamment chargée.

Q : Ma manette sans fil Mini Pro Elite se déconnecte toute seule de la console Nintendo Wii U. Pourquoi ?

R : Essayez de vous rapprocher de votre console Nintendo Wii U

B: Vérifiez que votre console Nintendo Wii U n'est pas entourée de trop d'appareils électriques. Les appareils électriques et les objets métalliques situés près de la

console Nintendo Wii U peuvent affecter la performance de la technologie sans fil Bluetooth.

C : Il est possible que vous deviez réinitialiser la manette sans fil Mini Pro Elite. Pour réinitialiser votre manette, repérez le petit trou à l'arrière de cette dernière, insérez-y un trombone jusqu'à ce que vous sentiez le bouton interne se relâcher. Les voyants DEL clignotent pour indiquer que la réinitialisation a bien été entamée.

Q : Comment puis-je régler la fonction de vibration de ma manette sans fil Mini Pro Elite ?

R : La fonction de vibration peut être réglée à partir de l'interface de la console Nintendo Wii U. Maintenez le bouton Home (accueil) appuyé pour afficher l'interface utilisateur de la Nintendo Wii U.

Pour obtenir davantage d'informations sur le dépannage de votre système, référez-vous au manuel d'utilisation de votre console Nintendo Wii U.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme Service client PowerA : canadienne ICES-003.

DEUTSCH

EINRICHTUNG:

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Wii U Pro Elite Mini Wireless Controller und das andere Ende mit dem Nintendo Wii U USB-Eingang oder einem anderen Standard-USB-Eingang. Eine orangefarbene LED zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die orangefarbene LED nicht mehr, was darauf hindeutet, dass der Controller voll aufgeladen ist.

GEBRAUCH:

1. Drücken Sie bei eingeschalteter Nintendo Wii U-Konsole („ON“) auf den Knopf „SYNC“, der sich auf der Nintendo Wii U-Konsole befindet, und drücken Sie dann den Knopf „SYNC“ auf der Rückseite des Pro Elite Mini Wireless Controller. Wenn die LED-Kanalzeige blinkt, hat der Synchronisationsvorgang begonnen. Sobald der Controller und die Konsole synchronisiert sind, leuchtet eine Kanalzeige durchgehend.

2. Der Pro Elite Mini Wireless Controller kann auch mithilfe des Nintendo Wii U Game Screen synchronisiert werden. Folgen Sie der Nintendo Wii U-Bedienungsanleitung mit detaillierten Hinweisen zum Synchronisieren mithilfe des Game Screens.

3. Mit dem Einschaltknopf am Pro Elite Mini Wireless Controller können Sie Ihre Konsole nach erstmaliger Synchronisation ein- bzw. ausschalten.

4. Der Pro Elite Mini Wireless Controller hat beleuchtete Aktionstasten. Drücken Sie die LED-Taste auf der Rückseite des Controllers, um die LEDs ein- bzw. auszuschalten.

Weitere Informationen zum Synchronisieren des Controllers entnehmen Sie bitte der Wii U-Bedienungsanleitung.

Nach 3 bis 5 Minuten Inaktivität schaltet der Pro Elite Mini Wireless Controller in den Ruhemodus, um die Batterieauflauf zu verlängern. Zum erneuten Aktivieren des Controllers drücken Sie eine beliebige Taste.

Wenn der Akkustand des Pro Elite Mini Wireless Controller niedrig ist, blinkt die Akku-Ladeanzeige (LED), um darauf hinzuweisen, dass der Controller wieder aufgeladen werden muss.

Laden Sie Ihren Wii U Pro Elite Mini Wireless Controller vor der Benutzung bitte vollständig auf.

FEHLERBEHEBUNG/HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:
F: Warum wird zwischen meinem Pro Elite Mini Wireless Controller und dem Nintendo Wii U keine Verbindung hergestellt?

A: Vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihr Pro Elite Mini Wireless Controller vollständig aufgeladen und das Wii U eingeschaltet („ON“) ist.

B: Bei manchen Spielen lässt sich der Controller erst nach Beginn des Spiels synchronisieren.

F: Was soll ich tun, wenn zwischen meinem Pro Elite Mini Wireless Controller und dem Kanal 1 keine Verbindung hergestellt wird?

A: Rufen Sie die Nintendo Wii U-Controllereinstellungen auf. Von diesem Menü aus können Sie zwischen verschiedenen Controllerkanälen hin- und herschalten.

F: Mein Pro Elite Mini Wireless ist angeschlossen, funktioniert aber nicht richtig. Was soll ich tun?

A: Vergewissern Sie sich, dass das Spiel mit „Pro Controller“ kompatibel ist.

B: Stellen Sie sicher, dass der eingebaute Akku ausreichend geladen ist.

F: Die Verbindung meines Pro Elite Mini Wireless mit dem

Nintendo Wii U ist unterbrochen. Woher kommt das? A: Versuchen Sie, näher zur Nintendo Wii U-Konsole zu rücken.

B: Vergewissern Sie sich, dass sich nicht zu viele Elektronikgeräte in der Nähe Ihrer Nintendo Wii U-Konsole befinden. Elektronikgeräte und Metallobjekte in der Nähe der Wii U-Konsole können die Bluetooth-Funkleistung beeinträchtigen.

C: Ggf. müssen Sie den Pro Elite Mini Wireless Controller zurücksetzen. Um den Controller zurückzusetzen, schieben Sie eine Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite des Controllers so weit ein, bis sie merken, dass der Knopf im Innern gedrückt ist. Die LED-Kanalzeige fängt an zu blinken, was bedeutet, dass das Zurücksetzen initiiert wurde.

F: Wie kann ich die Vibrationsfunktion des Pro Elite Mini Wireless Controller einstellen?

A: Die Vibrationsfunktion kann mithilfe der Nintendo Wii U-Benutzerschnittstelle eingestellt werden. Drücken Sie die „Home“-Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Nintendo Wii U-Benutzerschnittstelle aufzurufen.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Nintendo Wii U-Konsole.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN:

1. Conecta el cable cargador USB incluido al mando inalámbrico Pro Elite Mini de la Wii U y el otro extremo al puerto USB de la Nintendo Wii U o a cualquier otro puerto USB estándar que reciba alimentación. Un indicador LED naranja indica que la carga ha comenzado. Cuando finalice la carga, el LED naranja se apagará, lo que indica que el mando está totalmente cargado.

USO:

1. Con la consola Nintendo Wii U encendida, presiona el botón Sync de la propia consola y el botón Sync situado en la parte posterior del mando inalámbrico Pro Elite Mini. Los LED de canal parpadearán, indicando el comienzo del proceso de sincronización. Cuando el mando y la consola estén sincronizados, un piloto de canal se encenderá con luz fija.
2. El mando inalámbrico Pro Elite Mini también puede sincronizarse a través de la pantalla de juego de la Nintendo Wii U. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una sincronización a través de la pantalla de juego, consulta el manual de instrucciones de la Nintendo Wii U.
3. Una vez realizada la sincronización inicial, el botón Power del mando inalámbrico Pro Elite Mini te permitirá encender y apagar la consola.
4. El mando Pro Elite Mini dispone de botones de acción iluminados. Para encender o apagar los LED, presiona el botón LED situado en la parte posterior del mando.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar el mando, consulta el manual de operaciones de la Wii U.

Tras un periodo de entre 3 y 5 minutos de inactividad, el mando inalámbrico Mini Pro Elite entrará en modo de reposo para preservar la vida útil de la batería. Para volver a activar el mando, presiona cualquier botón.

Cuando la batería del mando inalámbrico Mini Pro Elite esté baja, el LED de carga de la batería parpadeará, indicándote que tienes que recargar el mando.

Antes de usar el mando inalámbrico Pro Elite Mini de la Wii U, se recomienda cargarlo totalmente.

P+F SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

P: ¿Por qué mi mando inalámbrico Pro Elite Mini no se conecta a la Nintendo Wii U?

R: En primer lugar, comprueba que el mando inalámbrico Pro Elite Mini está totalmente cargado y que la Nintendo Wii U está encendida.

B: Hay juegos que impiden la sincronización del mando hasta que el juego se inicia.

P: ¿Qué hago si mi mando inalámbrico Pro Elite Mini no se conecta al Canal 1?

R: Accede a la función de configuración del mando de la Nintendo Wii U. Este menú te permitirá escoger entre los diferentes canales del mando.

P: Mi mando inalámbrico Pro Elite Mini está conectado, pero no funciona correctamente. ¿Qué debo hacer?

R: Comprueba que el juego es compatible con mandos Pro. B: Comprueba que la batería interna está suficientemente cargada.

P: Mi mando inalámbrico Pro Elite Mini se desconecta de la Nintendo Wii U. ¿A qué se debe?

R: Prueba a acercarte a la consola Nintendo Wii U.

B: Comprueba que no haya demasiados dispositivos electrónicos alrededor de la consola Nintendo Wii U. Los aparatos electrónicos y los objetos metálicos cercanos a la consola Nintendo Wii U pueden afectar al funcionamiento del Bluetooth inalámbrico.

C: Quizá sea necesario reiniciar el mando inalámbrico Pro Elite Mini. Para reiniciar el mando, localiza el

pequeño orificio situado en la parte posterior del mismo

e inserta un clip en el orificio hasta que notes cómo se presiona el botón interno. Los indicadores LED de canal parpadearán, indicándote que el mando se está reiniciando.

P: ¿Cómo ajusto la función de vibración del mando inalámbrico Pro Elite Mini?

R: La función de vibración puede ajustarse a través de la interfaz de Nintendo Wii U. Para entrar en ella, presiona y mantén presionado el botón «Home» (Inicio).

Para más información sobre la resolución de problemas, consulta el manual de instrucciones de la consola Nintendo Wii U.

ITALIANO

CONFIGURAZIONE:

1. Collegare il cavo di alimentazione USB in dotazione al controller Pro Elite Mini Wireless per Wii U e all'altra estremità all'ingresso USB per Nintendo Wii U o ad altro ingresso USB di alimentazione standard. Un LED arancione segnala l'inizio del caricamento. A carica avvenuto, il LED arancione si spegne indicando che il controller è carico.

USO:

1. Con la consola Nintendo Wii U su "ON", premere il tasto Sync sulla consolle Nintendo Wii U, quindi premere il tasto Sync sul retro del controller Pro Elite Mini Wireless. Gli indicatori di canale a LED lampeggiano per segnalare che è iniziato il processo di sincronizzazione. Una volta sincronizzati controller e consolle, si accende un indicatore di canale a luce fissa.

2. È possibile sincronizzare il controller Pro Elite Mini Wireless anche dalla schermata di gioco della Nintendo Wii U. Per informazioni dettagliate sulla sincronizzazione dalla schermata di gioco vedere il manuale d'uso della Nintendo Wii U.

3. Una volta effettuata la sincronizzazione iniziale, il tasto di alimentazione sul controller Pro Elite Mini Wireless può essere utilizzato per accendere ("ON") e spegnere ("OFF") la consolle.

4. Sul controller Pro Elite Mini Wireless sono presenti tasti di comando luminosi. Premere il tasto a LED posto sul retro del controller per alimentare i LED "ON" e "OFF".

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione del controller vedere il manuale di funzionamento della Wii U.

Dopo 3-5 minuti d'inattività, il controller Pro Elite Mini Wireless entra in modalità sospensione per prolungare la durata della batteria. Per riattivarlo è sufficiente premere un tasto qualsiasi.

Quando la batteria del controller Pro Elite Mini Wireless è prossima a scaricarsi, il LED del livello di carica della batteria lampeggia per segnalare la necessità di ricaricare il controller.

Caricare completamente il controller Pro Elite Mini Wireless della Wii prima dell'uso.

FAQ - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

D: Perché il controller Pro Elite Mini Wireless non riesce a collegarsi alla Nintendo Wii U?

R: Per prima cosa, verifica che il controller Pro Elite Mini Wireless sia completamente carico e che la Nintendo Wii U sia accesa ("ON").

B: Esistono alcuni giochi che impediscono la sincronizzazione del controller finché non si lancia il gioco.

D: Che cosa si deve fare se il controller Pro Elite Mini Wireless non si collega al Canale 1?

R: Accedere alla funzione delle impostazioni del controller della Nintendo Wii U. Da questo menu è possibile passare da un canale all'altro del controller.

D: Il Pro Elite Mini Wireless è collegato, ma non funziona correttamente. Che cosa si deve fare?

R: Verificare che il gioco sia compatibile con il controller Pro. B: Verificare che la batteria interna sia sufficientemente carica.

D: Il Pro Elite Mini Wireless si scollega dalla Nintendo Wii U. Perché?

R: Provare ad avvicinarmi alla consola Nintendo Wii U.

B: Controllare che attorno alla consola Nintendo Wii U non siano presenti troppi dispositivi elettronici. La presenza di dispositivi elettronici e oggetti metallici nei pressi della consola Nintendo Wii U può influire sulle prestazioni della connessione wireless Bluetooth.

C: Potrebbe essere necessario resettare il controller Pro Elite Mini Wireless. Per resettare il controller, individuare il foro sul retro dello stesso e inserirvi una graffetta per fogli finché non si avverte che il tasto interno è stato premuto. Gli indicatori di canale a LED lampeggiano per segnalare che è stato avviato il reset.

D: Come si fa a regolare la funzione di vibrazione del controller Pro Elite Mini Wireless?

R: La funzione di vibrazione può essere regolata tramite

l'interfaccia della Nintendo Wii U. Tenere premuto il tasto "Home" per accedere all'interfaccia utente della Nintendo Wii U.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere il Manuale d'uso della consola Nintendo Wii U.

PORTUGUÉS

CONFIGURAÇÃO:

1. Liga o cabo de carregamento USB incluído ao comando Pro Elite Mini Wireless para Wii U e a outra extremidade à entrada USB da Nintendo Wii U ou a qualquer entrada USB padrão com alimentação. Um LED laranja indica que o carregamento foi iniciado. Quando o comando estiver totalmente carregado, o LED laranja apaga-se, indicando que o carregador tem a carga máxima.

UTILIZAÇÃO:

1. Com a consola Nintendo Wii ligada, prime o botão Sync (Sync.) situado na consola Nintendo Wii U e o botão Sync (Sync.) que se encontra na parte posterior do comando Pro Elite Mini Wireless. Os LEDs do canal ficam intermitentes indicando o início do processo de sincronização. Um indicador do canal acende com uma luz fixa assim que o comando e a consola estiverem sincronizados.

2. O comando Pro Elite Mini Wireless pode igualmente ser sincronizado utilizando o ecrã de jogo da Nintendo Wii U. Segue o teu Manual de instruções da Nintendo Wii U para obter instruções de sincronização detalhadas utilizando o ecrã de jogo.

3. O botão de alimentação existente no comando Pro Elite Mini Wireless pode ser utilizado para ligar e desligar a consola depois de estabelecida a sincronização inicial.

4. O comando Pro Elite Mini Wireless possui botões de ação iluminados. Prime o botão LED que se encontra na parte posterior do comando para ligar e desligar os LEDs.

Para obter mais detalhes sobre como sincronizar o comando, consulta o Manual de instruções da Wii U.

Após 3 a 5 minutos de inatividade, o comando Pro Elite Mini Wireless entra no Modo de hibernação para poupar a bateria. Prime qualquer botão para reactivar o comando.

Quando a bateria do comando Pro Elite Mini Wireless estiver fraca, o LED indicador do carregamento da bateria fica intermitente para indicar que deves recarregar o comando.

Carrega totalmente o comando Pro Elite Mini Wireless para a Wii U antes de utilizares.

PERGUNTAS FREQUENTES PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

P: Por que não consigo ligar o comando Pro Elite Mini Wireless à Nintendo Wii U?

R: Em primeiro lugar, certifica-te de que carregaste totalmente o teu comando Pro Elite Mini Wireless e de que a Nintendo Wii U está ligada.

B: Alguns jogos poderão permitir que o comando seja sincronizado apenas após o início do jogo.

P: O que devo fazer se não conseguir ligar o meu comando Pro Elite Mini Wireless ao canal 1?

R: Aceda às funções de definições do comando Nintendo Wii U. Neste menu, podes alternar entre os diferentes canais do comando.

P: O meu comando Pro Elite Mini Wireless está ligado, mas não está a funcionar correctamente. O que devo fazer?

R: Confirma se o jogo é compatível com o Comando Pro.

B: Confirma se a bateria interna tem carga suficiente.

P: O meu comando Pro Elite Mini Wireless desliga-se da Nintendo Wii U. Por que razão acontece isto?

R: Tenta aproximar-te da consola Nintendo Wii U.

B: Certifica-te de que não tens demasiados dispositivos electrónicos próximos da tua consola Nintendo Wii U. Dispositivos electrónicos e objetos metálicos junto da consola Nintendo Wii U podem afectar o desempenho do Bluetooth sem fios.

C: Poderá ser necessário reiniciar o comando Pro Elite Mini Wireless. Para reiniciar o teu comando, localiza um pequeno orifício situado na parte posterior do comando e introduz um clipe no orifício até sentir que o botão interno é premido. Os LEDs indicadores do canal ficam intermitentes para indicar que o comando foi reiniciado.

P: Como posso ajustar a funcionalidade de vibração do comando Pro Elite Mini Wireless?

R: A funcionalidade de vibração pode ser ajustada utilizando a interface da Nintendo Wii U. Prime e mantém premido o botão Home (Menu Principal) para entrar na interface de utilizador da Nintendo Wii U.

Para mais informações acerca da resolução de problemas, consulta o Manual de instruções da consola Nintendo Wii U.