


USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur,
Bedienungsanleitung,
Manual de usuario,
Manuale per l'uso,
Manual do usuário


GETTING STARTED IS AS EASY AS 1, 2, 3!

1. Download, run and install the MOGA Pivot App.

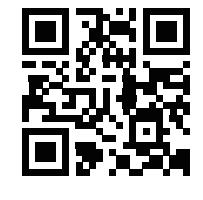


Scan QR Code or go to
MOGAanywhere.com/PivotApp

2. Insert phone your into the MOGA Arm™.

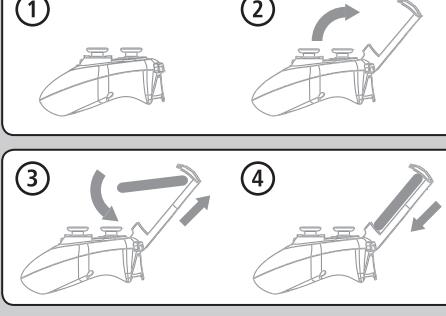

3. Game On. Anywhere.

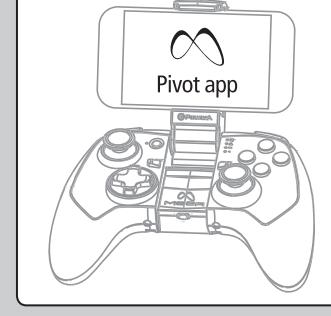

QUICK-START INSTRUCTIONS

Make sure you fully charge your MOGA PRO™ POWER before use.

1. Download, run and install the MOGA Pivot™ app using the QR code provided or by visiting MOGAanywhere.com/PivotApp on your device's web browser.

2. Insert your smartphone into the MOGA Arm on the MOGA PRO POWER and secure it with the S.M.R.T. Lock™. We recommend using the included tablet stand when not using the MOGA Arm.

3. Game On. Anywhere.

ENGLISH

DETAILED SETUP

1. Before using your MOGA Pro Power, fully charge it by plugging the included Micro-B cable into the Micro-B charging port on your controller. While charging, the LED Charge indicator next to the Wake/Battery button flashes yellow when the controller is off, green while in A-mode, and orange in B-mode. A solid LED indicates that the controller is fully charged.

2. Download and install the MOGA Pivot app using the QR code provided or from visiting MOGAanywhere.com/PivotApp on your device's web browser—make sure the Pivot app is set to automatically update.

3. Unfold the MOGA Arm. Place your smartphone into the top of the MOGA Arm, gently push the arm open, and lock your phone in place. Use the included tablet stand if you are connecting your MOGA Pro Power to an Android 2.3+ tablet.

4. Slide the switch located under the MOGA Arm from Off to A.

5. When you slide the Power switch to A, your MOGA is in Bluetooth® pairing mode. The LED Status indicators flash blue while in pairing mode. Pairing mode lasts for 180 seconds before the MOGA controller turns off to save power.

6. Launch the MOGA Pivot app. Pivot will take you step-by-step through the process to ensure that your smartphone's Bluetooth service is turned on and your smartphone is paired with your MOGA Pro Power controller. Follow the on-screen instructions to start gaming!

USING MOGA BOOST:

To charge your mobile device while you play, plug the included 8-inch MOGA Boost™ cable into the charging port on the top of your MOGA controller, then into the Micro-B port on your device. MOGA Boost will not function if the MOGA Pro Power controller drops below 25% charge. The LED Status indicators flash rapidly when the charge drops below 25%.

LED INDICATORS:

The LED Charge indicator displays solid green when the controller is powered on in A-mode, solid orange when powered on in B-mode, and turns off when the controller is off. While charging, the LED Charge indicator flashes yellow when the controller is off, green while in A-mode, and orange in B-mode.

The LED Status indicators all flash in unison while the controller is pairing. After pairing is complete, the LEDs display whether the controller is the first, second, third, or fourth controller paired to the mobile device.

When your MOGA Pro Power is paired to your mobile device, you can press the Wake/Battery button, and the LED Status indicators will show battery charge in 25% increments—one solid and one flashing LED at 25%, two solid and one flashing LED at 50%, three solid and one flashing LED at 75%, and all four LEDs solid at 100%. The Wake/Battery button will not function with your controller off. In sleep mode, pressing the Wake/Battery button will wake up your MOGA Pro Power.

A-MODE VS. B-MODE:

A-mode supports all the MOGA Enhanced games in our massive library. For games that aren't MOGA Enhanced, but do support HID (Human Interface Device) drivers, B-mode will allow you to map the game's controls to your MOGA.




GAMING ON YOUR TABLET:

MOGA supports gaming on any Android 2.3+ tablet, turning your tablet into a portable console!

CONNECTING TO YOUR TV:

You can use MOGA to play mobile games on your television. If your tablet or phone supports MHL out—most newer models do via the charging port—and your television features an HDMI input, simply plug an MHL cable into your mobile device and see your TV for a large screen experience. To get the most out of your device.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

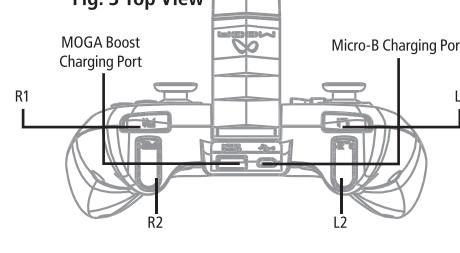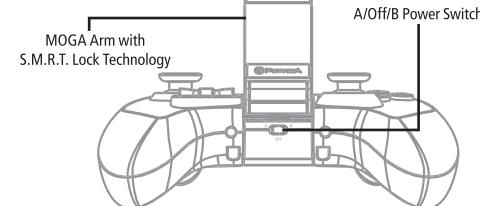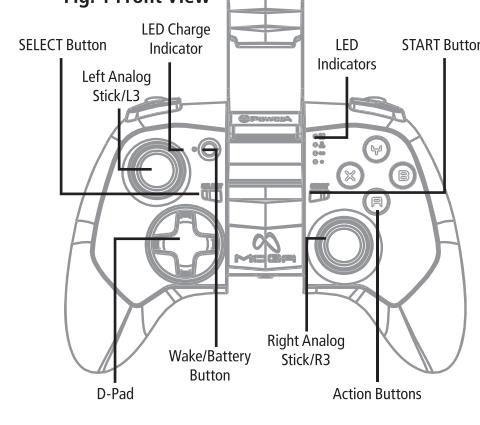

Q: I am having trouble pairing my MOGA Pro Power.
A: First, try again. If the LED Status indicators stop flashing, press the Wake/Battery button. If your MOGA still won't pair, turn the switch Off then back to A. Once you see the LEDs flash blue, try to pair again.

If those options don't work, you can try to manually pair with your MOGA Pro Power. Go to your Settings menu, select Wireless & Networks>Bluetooth Settings, and, with Bluetooth on, scan for devices. When MOGA Pro 2 appears, select Pair. Then reopen Pivot—the MOGA controller should then pair.

Q: I want to pair my MOGA Pro Power to another device, but it keeps re-pairing with my original device.

A: Launch Pivot and open the Settings menu. Select Add/Manage Controllers—you must always unpair your MOGA Pro Power before pairing with another device. Tap Unsync. Then, using the same menu, pair your MOGA Pro Power with the new mobile device. You may also unpair your MOGA controller in the System Settings menu of your mobile device.

Q: My device is not charging when connected to the MOGA Boost charging port.

A: Make sure you have more than 25% charge left in your MOGA Pro Power. Also make sure the MOGA controller is in A or B mode. MOGA BOOST will not function when the power switch is set to Off.

Q: I am trying to charge both my MOGA Pro Power and my mobile device simultaneously, but my device is not charging.

A: You cannot charge your mobile device with MOGA Boost while your MOGA Pro Power controller is charging.

For answers to more frequently asked questions, check out MOGAanywhere.com/support.

FCC STATEMENT:

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CARE AND MAINTENANCE

Do not expose your MOGA Pro Power to extreme temperatures. Your MOGA Pro Power is meant to be stored and used in average temperatures and should never be exposed to direct sunlight or freezing temperatures for any length of time. Normal operating and storage temperature range is 40F–110F. Do not expose your MOGA Pro Power to water or other liquids.

MOGA and the MOGA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Android is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered

Customer Service

Service client / Kundendienst / Servicio a clientes

/ Assistenza clienti / Apoio ao Cliente

MOGAanywhere.com



BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

1-888-664-4327

Mon-Fri; 5 AM–5 PM PST

CustomerService@MOGAanywhere.com

2-Year Limited Warranty: Visit MOGAanywhere.com for details

Garantía limitada de 2 años. Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations

Garantia limitada de 2 anos: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes

Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles

Garantia limitata di 2 anni: Visita MOGAanywhere.com per ottenere dettagli e registrare il tuo prodotto

DETAILLIERTE EINRICHTUNG

1. Bevor Sie Ihren MOGA Pro Power verwenden, müssen Sie den Controller vollständig aufladen. Schließen Sie dazu das mitgelieferte Micro-B-Kabel am Micro-B-Ladeanschluss des Controllers an. Bei ausgeschaltetem Controller blinkt die LED-Ladeanzeige neben der Weck-/Batterie-Taste während des Ladevorgangs gelb. Im A-Modus blinkt die Anzeige grün und im B-Modus orange. Wenn der Controller aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige durchgängig.
2. Laden Sie die MOGA-Pivot-App mithilfe des QR-Codes herunter, oder indem Sie MOGAanywhere.com/Pivotapp auf dem Internetbrowser Ihres Geräts aufrufen, und installieren Sie sie. Achten Sie darauf, dass die Pivot-App so eingestellt ist, dass Updates automatisch heruntergeladen werden.
3. Klappen Sie den MOGA-Arm auf. Legen Sie Ihr Smartphone in den MOGA-Arm, öffnen Sie den Arm mit leichtem Druck und lassen Sie Ihr Handy einrasten. Verwenden Sie den mitgelieferten Tablet-Halter, wenn Sie Ihren MOGA Pro Power an ein Android-2.3+-Tablet anschließen.
4. Schieben Sie den Schalter unter dem MOGA-Arm von Aus auf A.
5. Wenn Sie den Hauptschalter auf A schieben, befindet sich Ihr MOGA im Bluetooth®-Kopplungsmodus. Die LED-Statusleuchten blinken während des Kopplungsvorgangs blau. Der Kopplungsmodus dauert 180 Sekunden. Danach schaltet sich der MOGA Controller ab, um Strom zu sparen.
6. Starten Sie die MOGA-Pivot-App. Die Pivot-App geleitet Sie Schritt für Schritt durch die nötigen Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones eingeschaltet ist und Ihr Smartphone mit dem MOGA Pro Power Controller gepaart ist. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um loszuspielen!

VERWENDUNG VON MOGA BOOST:

Um Ihr mobiles Gerät zu laden während Sie spielen, stecken Sie das 20 cm lange MOGA-Boost-Kabel in den Steckplatz auf der Rückseite Ihres MOGA-Controllers und dann in den Micro-B-Anschluss an Ihrem Gerät. MOGA Boost funktioniert nur, wenn der Ladezustand des MOGA Pro Power Controllers bei wenigstens 25 % liegt. Die LED-Statusleuchten blinken schnell, wenn der Ladezustand unter 25 % fällt.

LED-ANZEIGEN:

Die LED-Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Controller im A-Modus eingeschaltet wird, und orange, wenn er im B-Modus eingeschaltet wird. Bei ausgeschaltetem Controller erleuchtet die Anzeige. Während des Aufladens blinkt die LED-Ladeanzeige bei ausgeschaltetem Controller gelb, bei aktiviertem A-Modus grün und im B-Modus orange. Die LED-Statusleuchten blinken alle im Gleichtakt, während der Controller gekoppelt wird. Nach der Kopplung zeigen die LEDs an, ob der Controller der erste, zweite, dritte oder vierte Controller ist, der mit dem mobilen Gerät gekoppelt wurde. Nach Herstellung der Verbindung zwischen dem MOGA Pro Power und Ihrem mobilen Gerät, kann durch Drücken der Weck-/Batterie-Taste der Ladezustand der Batterie geprüft werden. Der LED-Balken zeigt in 25%-Inkrementen an: eine leuchtende und eine blinkende LED = 25 %, zwei leuchtende und eine blinkende LED = 50 %, drei leuchtende und eine blinkende LED = 75 % und vier leuchtende LEDs = 100 %. Bei ausgeschaltetem Controller funktioniert die Weck-/Batterie-Taste nicht. Durch Drücken der Weck-/Batterie-Taste im Ruhemodus wird Ihr MOGA Pro Power aktiviert.

A-MODUS UND B-MODUS:

Der A-Modus unterstützt alle Spiele mit MOGA-Erweiterung in unserer umfangreichen Bibliothek. Spiele, die keine MOGA-Erweiterung haben, aber HID (Human Interface Device)-Treiber unterstützen, können Sie mithilfe des B-Modus auf Ihrem MOGA spielen.

SPIELEN AUF IHREM TABLET:

Mit MOGA können Sie auf jedem Android-2.3+-Tablet spielen. MOGA verwandelt Ihr Tablet in eine tragbare Spielkonsole!

ANSCHLUSS AN IHREN FERNSEHER:

Mit dem MOGA können Sie mobile Spiele auch auf Ihrem Fernseher spielen. Wenn Ihr Tablet oder Handy einen MHL-Ausgang unterstützt – bei den meisten neueren Modellen über den Ladeanschluss – und Ihr Fernseher einen HDMI-Eingang hat, verbinden Sie Ihr mobiles Gerät und Ihren Fernseher einfach mit einem MHL-Kabel, um Ihr Spiel auf dem großen Bildschirm zu genießen. Diagramme und Anleitungs-Videos, wie Sie das Beste aus Ihrem Gerät herausholen, finden Sie auf [meetmhl.com](#).

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Ich habe Probleme beim Koppeln meines MOGA Pro Power.
A: Probieren Sie es zunächst noch einmal. Drücken Sie die Wecken/Akku-Taste, falls die LED-Statusleuchten zu blinken aufhören.
Wenn Ihr MOGA immer noch nicht gekoppelt werden kann, schalten Sie den Hauptschalter aus und dann wieder auf A. Sobald die LEDs blau blinken, versuchen Sie die Kopplung noch einmal. Wenn diese Möglichkeiten nicht funktionieren, können Sie versuchen, die Verbindung zu Ihrem MOGA Pro Power manuell einzurichten. Öffnen Sie Ihr Einstellungsmenü, wählen Sie Drahtlos & Netzwerke>Bluetooth-Einstellungen und, bei eingeschaltetem Bluetooth, Scan nach Geräten. Drücken Sie auf „Pair“, wenn MOGA Pro 2 erscheint. Öffnen Sie dann wieder die Pivot-App – der MOGA-Controller müsste sich nun koppeln lassen.
F: Ich möchte meinen MOGA Pro Power mit einem anderen Gerät koppeln, aber er verbindet sich immer wieder mit meinem ursprünglich verwendeten Gerät.
A: Starten Sie die Pivot-App und öffnen Sie das Einstellungsmenü. Wählen Sie Controller hinzufügen/verwalten – Sie müssen stets die Verbindung Ihres MOGA Pro Power trennen, bevor Sie ihn mit einem anderen Gerät koppeln. Tippen Sie auf „Verbindung trennen“. Koppeln Sie dann im gleichen Menü Ihren MOGA Pro Power an das neue mobile Gerät. Sie können Ihren MOGA-Controller auch im Systemeinstellungsmenü Ihres mobilen Geräts abkoppeln.
F: Mein Gerät lädt nicht, wenn es am MOGA Boost-Ladeanschluss angeschlossen ist.
A: Vergewissern Sie sich, dass der Ladezustand Ihres MOGA Pro[!] Power mehr als 25 % beträgt. Vergewissern Sie sich auch, dass sich der MOGA-Controller im A- oder B-Modus befindet. MOGA BOOST funktioniert nicht, wenn der Hauptschalter auf Aus steht.
F: Ich möchte meinen MOGA Pro Power und mein mobiles Gerät gleichzeitig laden, aber mein Gerät wird nicht geladen.
A: Sie können Ihr mobiles Gerät nicht mit MOGA Boost laden, während Ihr MOGA Pro Power geladen wird.
Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen finden Sie auf [MOGAanywhere.com/support](#).

WARTUNG UND PFLEGE

Setzen Sie Ihren MOGA Pro Power nicht extremen Temperaturen aus. Ihr MOGA Pro Power muss bei normalen Temperaturen gelagert und benutzt werden und darf nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt werden. Der normale Betriebs- und Lagertemperaturbereich liegt zwischen 5°C und 43°C.
Bringen Sie Ihren MOGA Pro Power nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt.

MOGA und das MOGA-Logo sind Marken von Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM und © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Android ist ein Warenzeichen von Google Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc. und werden von PowerA ausschließlich

unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SPANISH

Instrucciones detalladas de instalación

1. Antes de utilizar MOGA Pro Power, cárgalo del todo; para ello enchufa el cable Micro-B en el puerto de carga Micro-B del mando. Mientras se carga, el indicador LED de carga, situado junto al botón de activación/batería, parpadea en amarillo si el mando está apagado, en verde si está en el modo A y en naranja si está en el modo B. Cuando el mando esté totalmente cargado el LED dejará de parpadear.
2. Descarga e instala la aplicación MOGA Pivot; para ello utiliza el código QR suministrado o accede a MOGAanywhere.com/Pivotapp desde el navegador web del dispositivo. Asegúrate de que la aplicación Pivot está configurada para actualizarse automáticamente.
3. Despliega el brazo MOGA. Coloca tu smartphone en la parte superior del brazo, empuja con cuidado el brazo para abrirlo y bloquea el teléfono en su sitio. Si vas a conectar tu MOGA Pro Power a una tablet Android 2.3+, utiliza el soporte para tabletas incluido.
4. Cambia el interruptor situado debajo del brazo MOGA de la posición Off a A.
5. Al hacerlo, el MOGA entrará en modo de emparejamiento de Bluetooth®. En este modo, los indicadores LED de estado parpadean en azul. El modo de emparejamiento dura 180 segundos; transcurrido este tiempo, el mando MOGA se apaga para ahorrar energía.
6. Abre la aplicación MOGA Pivot. Esta aplicación te guiará paso a paso en el proceso de activación del servicio Bluetooth del smartphone y de emparejamiento del smartphone con el mando MOGA Pro Power. Sigue las instrucciones en pantalla para empezar a jugar.

CÓMO USAR MOGA BOOST:

Para cargar el dispositivo móvil mientras juegas, inserta el cable MOGA Boost de 20 centímetros en la ranura situada en la parte posterior del mando MOGA y, a continuación, en el puerto Micro-B del dispositivo. MOGA Boost deja de funcionar si la carga del mando MOGA Pro Power desciende por debajo del 25 %. Cuando esto ocurre, los indicadores LED de estado comienzan a parpadear rápidamente.

INDICADORES LED:

El indicador LED de carga se queda encendido en color verde cuando el mando está en modo A y en color naranja cuando está en modo B, y se desactiva cuando el mando está apagado. Mientras se carga, el indicador LED de carga parpadea en amarillo si el mando está apagado, en verde si está en el modo A y en naranja si está en el modo B. Todos los indicadores LED de estado parpadean al unísono mientras el mando está emparejándose. Una vez terminado el emparejamiento, las luces LED indican si el mando es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto mando emparejado con el dispositivo móvil. Una vez emparejado el MOGA Pro Power con tu dispositivo móvil, puedes ver el estado de carga de la batería pulsando el botón de activación/batería; los indicadores LED de estado indican la carga de batería en incrementos de 25 %: una LED fija y otra parpadeante para el 25%, dos fijas y una parpadeante para el 50%, tres fijas y una parpadeante para el 75% y las cuatro LED fijas para el 100%. El botón de activación/batería no funciona con el mando apagado. Si pulsas el botón de activación/batería en el modo en reposo, el MOGA Pro Power se activa.

MODO A FRENTÉ A MODO B:

El modo A es compatible con todos los juegos MOGA optimizados de nuestra inmensa biblioteca. Para juegos MOGA no optimizados pero que admiten controladores HID (Dispositivo de Interfaz Humana), el modo B permite utilizar los controles de juego en tu MOGA.

CÓMO JUGAR CON TU TABLETA:

MOGA es compatible con cualquier tableta Android 2.3+, convirtiéndola en una consola portátil.

CÓMO CONECTAR MOGA AL TELEVISOR:

Puedes utilizar MOGA para disfrutar de juegos de móviles en el televisor. Si tu tableta o teléfono incluyen un puerto de salida MHL (la mayoría de los modelos más recientes lo tienen a través del puerto de salida) y tu televisor, un puerto de entrada HDMI, solo tienes que conectar un cable MHL en el dispositivo móvil y en tu televisor para disfrutar de una pantalla más grande. Visita [meetmhl.com](#) para ver esquemas y vídeos explicativos que te ayudarán a sacar el máximo partido de tu dispositivo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: Tengo problemas para emparejar mi MOGA Pro Power.
R: Antes de nada, vuelve a intentarlo. Si los indicadores LED de estado dejan de parpadear, pulsa el botón de activación/batería.

Si sigues sin poder emparejarlo, apágalo con el interruptor en posición Off y vuelve a encenderlo en posición A. Cuando las LED parpadeen en azul, vuelve a intentarlo. Si estas acciones no funcionan, puedes intentar emparejarlo manualmente con tu MOGA Pro Power. Ve al menú de configuración, selecciona Conexiones y redes inalámbricas > Ajustes de Bluetooth y, con el Bluetooth activado, inicia la búsqueda de dispositivos. Cuando aparece MOGA Pro 2, selecciona Emparejar. Seguidamente vuelve a abrir Pivot; el mando MOGA debería emparejarse.

P: Quiero emparejar mi MOGA Pro Power con otro dispositivo, pero sigue emparejándose con el primer dispositivo.

R: Inicia Pivot y abre el menú de configuración. Selecciona Agregar/Administrar mandos. Para emparejar tu MOGA Pro Power con otro dispositivo debes desemparejarlo antes. Toca en Interrumpir sincronización. A continuación, utilizando el mismo menú, empareja tu MOGA Pro Power con el nuevo dispositivo móvil. También puedes desemparejar tu mando MOGA con el menú de configuración del sistema de tu dispositivo móvil.

D: El dispositivo no se carga cuando lo conecto al puerto de carga MOGA Boost.

R: Comprueba que queda más del 25 % de carga en el MOGA Pro Power. Comprueba también que el mando MOGA está en modo A o B. Recuerda que MOGA BOOST no funciona con el dispositivo apagado (interruptor en posición Off).

P: Intento cargar mi MOGA Pro Power y mi dispositivo móvil al mismo tiempo, pero el dispositivo no se carga.

R: No es posible cargar el dispositivo móvil con MOGA Boost mientras el mando MOGA Pro Power está cargándose.

Para ver más respuestas a preguntas más frecuentes, visita [MOGAanywhere.com/support](#).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No expongas tu MOGA Pro Power a temperaturas extremas. El MOGA Pro Power es proyectado para ser conservado y utilizado a temperaturas medias y no deve essere exposto alla luce diretta del sole o a temperaturas troppo fredde, neanche per brevi periodi. Il campo di temperatura di funzionamento e conservazione normale è tra 4,5°C e 43°C. Non exponi il MOGA Pro Power all'acqua o ad altri liquidi.

No expongas tu MOGA Pro Power al agua u otros líquidos.

MOGA y el logotipo de MOGA son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM y © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.

La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por PowerA es bajo licencia. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

ITALIAN

CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA

1. Prima di utilizzare il MOGA Pro Power, caricarlo

completamente collegando il cavo Micro-B in dotazione alla porta di alimentazione Micro-B sul controller. Durante la carica, l'indicatore di carica a LED vicino al pulsante Autoaccensione/Batteria lampeggia con luce gialla quando il controller è spento, con luce verde in modalità A e con luce arancione in modalità B. La luce fissa del LED indica che il controller è completamente carico.

2. Scarica e installa l'app MOGA Pivot utilizzando il codice QR in dotazione oppure visitando MOGAanywhere.com/Pivotapp sul browser web del dispositivo; verificare che l'app Pivot sia impostata sull'aggiornamento automatico.

3. Stendere il MOGA Arm. Posizionare lo smartphone in cima al MOGA Arm, premendo delicatamente il braccio aperto, e bloccarlo in posizione. Utilizzare il supporto per tablet incluso in caso di connessione del MOGA Pro Power a un tablet Android 2.3 o superiore.

4. Far scorrere l'interruttore sotto il MOGA Arm dalla posizione OFF ad A.

5. Quando l'interruttore di alimentazione è in posizione A, il MOGA è in modalità di accoppiamento Bluetooth®. In modalità di accoppiamento, gli indicatori di stato a LED lampeggianno con luce blu. La modalità di accoppiamento dura 180 secondi prima che il controller MOGA si spegna per risparmiare energia.

6. Lanciare l'app MOGA Pivot, che fornirà istruzioni dettagliate durante la procedura in modo da garantire che il servizio Bluetooth dello smartphone sia attivato e lo smartphone stesso sia accoppiato al controller MOGA Pro Power. Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare a giocare!

USO DI MOGA BOOST:

Per caricare il dispositivo mobile durante il gioco, inserire un'estremità del cavo MOGA Boost da 8" nello slot sul retro del controller MOGA e l'altra estremità nella porta Micro-B sul dispositivo. MOGA Boost non funzionerà se la carica del controller MOGA Pro Power è inferiore al 25%. Quando la carica è inferiore al 25%, gli indicatori di stato a LED lampeggianno rapidamente.

INDICATORI A LED:

L'indicatore di carica a LED mostra una luce verde fissa quando il controller è in modalità A, una luce arancione fissa quando è in modalità B e si spegne quando il controller è spento. Durante la carica, l'indicatore di carica a LED lampeggi con luce gialla quando il controller è spento, con luce verde in modalità A e con luce arancione in modalità B. Quando il controller sta eseguendo l'accoppiamento, tutti gli indicatori di stato a LED lampeggianno all'unisono. Una volta completato l'accoppiamento, i LED mostrano se il controller è il primo, il secondo, il terzo o il quarto accoppiato al dispositivo mobile.

Quando il MOGA Pro Power è accoppiato al dispositivo mobile, è possibile premere il pulsante Autoaccensione/Batteria e gli indicatori di stato a LED mostreranno il livello di carica della batteria con incrementi del 25%: un LED fisso e uno lampeggiante per il 25%, due LED fissi e uno lampeggiante per il 50%, tre LED fissi e uno lampeggiante per il 75% e tutti e quattro i LED fissi per il 100%. Il pulsante Autoaccensione/Batteria non funzionerà quando il controller è spento. In modalità "sospensione" (risparmio energetico), la pressione del pulsante Autoaccensione/Batteria riattiverà il MOGA Pro Power.

MODALITÀ A / MODALITÀ B:

La modalità A supporta tutti i nostri numerosi giochi MOGA Enhanced disponibili. Per giochi che non sono MOGA Enhanced ma supportano driver HID (Dispositivo a interfaccia umana), la modalità B permetterà di mappare i comandi di gioco sul MOGA.

GIOCO SUL TABLET:

MOGA supporta il gioco su qualsiasi tablet Android 2.3 o successivo, trasformando il tablet in una console portatile!

CONNESSIONE ALLA TV:

È possibile utilizzare il MOGA per giocare giochi mobili alla TV. Se il tablet o il telefono supporta un'uscita MHL (gran parte dei modelli più nuovi utilizzano allo scopo la porta di alimentazione) e la TV presenta un ingresso HDMI, basta inserire le estremità di un cavo MHL nel dispositivo mobile e nella TV per giocare sul grande schermo. Accedere a [meetmhl.com](#) per vedere diagrammi e video tutorial in modo da ottenere il massimo dal proprio dispositivo.

DOMANDE FREQUENTI

D: Sto avendo problemi con l'accoppiamento del MOGA Pro Power.

R: Per prima cosa, riprovare. Se gli indicatori di stato a LED smettono di lampeggiare, premere il pulsante Autoaccensione/Batteria.

Se il MOGA non inizia ancora l'accoppiamento, spostare l'interruttore su OFF, quindi di nuovo su A. Quando il LED lampeggi con luce blu, provare nuovamente l'accoppiamento.

Se tali soluzioni non funzionano, è possibile provare ad accoppiare manualmente il MOGA Pro Power. Accedere al menu delle impostazioni [Settings], selezionare Wireless & Networks>Bluetooth Settings e, con il Bluetooth attivato, eseguire la ricerca dei dispositivi. Quando appare MOGA Pro 2, selezionare Pair. In seguito, riaprire Pivot; a quel punto il controller MOGA dovrebbe eseguire l'accoppiamento.

D: Il mio dispositivo no si carica quando è collegato alla porta di alimentazione MOGA Boost.

R: Verifica di disporre di una carica superiore al 25% nel MOGA Pro Power. Inoltre, verificare che il controller MOGA sia in modalità A o B. MOGA Boost non funzionerà se l'interruttore di alimentazione si trova su OFF.

D: Sto tentando di caricare contemporaneamente il MOGA Pro Power e il mio dispositivo mobile, ma il dispositivo non si carica.

R: Non è possibile caricare il dispositivo mobile con MOGA Boost mentre il controller MOGA Pro Power è in carica. Per risposte ad altre domande frequenti, visitare [MOGAanywhere.com/support](#).

CURA E MANUTENZIONE

Non esporre il MOGA Pro Power a temperature estreme. Il MOGA Pro Power è progettato per essere conservato e utilizzato a temperature medie e non deve mai essere esposto alla luce diretta del sole o a temperature troppo fredde, neanche per brevi periodi. Il campo di temperatura di funzionamento e conservazione normale è tra 4,5°C e 43°C. Non esporre il MOGA Pro Power all'acqua o ad altri liquidi.

MOGA e il logo MOGA sono marchi commerciali di Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ e © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

Android è un marchio commerciale di Google Inc.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati da PowerA su licenza.

Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

PORTUGUESE

CONFIGURAÇÃO DETALHADA

1. Antes de utilizar o seu MOGA Pro Power, carregue-o totalmente introduzindo o cabo Micro-B incluído na porta de carregamento Micro-B do seu comando. Durante o

carregamento, o LED indicador de carregamento junto ao botão Reactivação/Bateria piscará com a cor amarela quando o comando está desligado, verde quando está no modo A e cor-de-laranja no modo B. Um LED fixo indica que o comando está totalmente carregado.

2. Transfira e instale a aplicação MOGA Pivot utilizando o código QR fornecido ou visitando MOGAanywhere.com/Pivotapp no navegador da web do seu dispositivo. Certifique-se de que a aplicação Pivot está configurada para actualizar automaticamente.

3. Abra o MOGA Arm. Coloque o smartphone no topo do MOGA Arm, empurre suavemente o braço para abri-lo e bloquee o telefone na posição. Utilize o suporte para tablet incluído se estiver a ligar o seu MOGA Pro Power a um tablet Android 2.3 ou superior.

4. Faça deslizar o interruptor localizado abaixo do MOGA Arm da posição Off (Desligado) para A.

5. Quando deslizar o interruptor de alimentação para A, o MOGA está em modo de emparelhamento de Bluetooth®. Os LEDs indicadores de estado piscam a azul enquanto estiver no modo de emparelhamento. O modo de emparelhamento dura 180 segundos antes de o controlador MOGA se desligar para economizar energia.

6. Inicie a aplicação MOGA Pivot. O Pivot irá guiá-lo passo a passo pelo processo para garantir que o seu serviço de Bluetooth do seu smartphone fique ligado e que seja emparelhado com o seu controlador MOGA Pro Power. Siga as instruções no ecrã para começar a jogar!

UTILIZAÇÃO DO MOGA BOOST:

Para carregar seu dispositivo móvel enquanto joga, ligue o cabo do MOGA Boost de 20 cm na ranhura traseira do controlador MOGA. Em seguida, ligue-o a outra extrem