
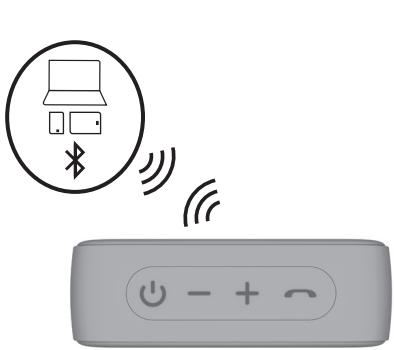
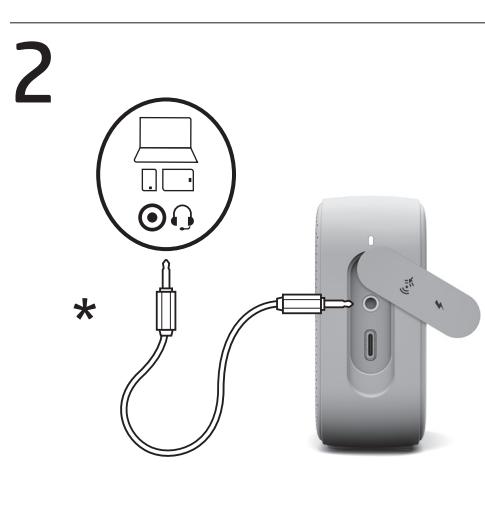
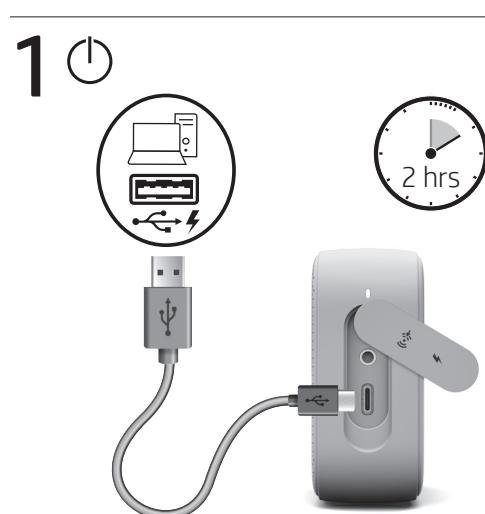
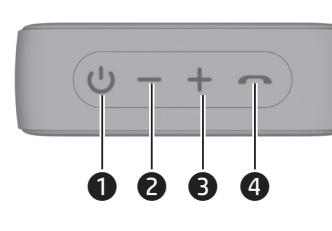


Color sides  
1 & 2:  
Black

Flat size:  
15 x 22.75 in.  
Finished size:  
3 x 3.25 in.

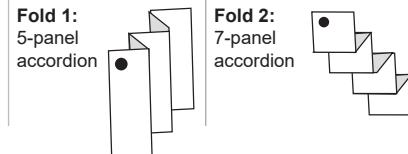

- 1 Power button**  
Turns the speaker on or off.  
The first time you turn on the speaker, it automatically enters Bluetooth® pairing mode. To connect to a device through Bluetooth, see the device documentation.
- 2 Volume up button**  
Increases the volume. Press and hold to play the next track. During a phone call, press and hold to mute your microphone.
- 3 Call button**  
Answers a call. If connected to a device through Bluetooth, pauses your audio when pressed. Press again to answer a second call or end a call.
- 4 Power light**  
White: The speaker is on and connected to a device. Blinking white: The speaker is in pairing mode. Amber: The speaker is charging. Blinking amber: The battery charge level is less than 20%. A low battery tone plays with increasing frequency.
- 5 Audio-in jack**  
Connects the speaker to a device.
- 6 USB Type-C® port**  
Connects the speaker to power. Fully charge the speaker before first use.
- 7 Lanyard attachment point**  
Attach a lanyard (not included) to the speaker.

Product passed IP54 testing for protection against dust ingress and water splashes. To maintain the IP54 rating, close the I/O door. IP ratings are not a guarantee of future performance.

Cable not included.

- 8**
- 1**   
2 hrs
- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**

\* Cable not included.

- 1 زر الطاقة**  
يشغل مكبر الصوت أو يوقفه. في حالة الأولى التي تشغله مكبر الصوت، فإنه يدخل تلقائياً في وضع افراز. يفتح افراز Bluetooth® لاتصال بهما. في حالة الثانية، يفتح افراز Bluetooth® وتحتاج إلى جهاز.
- 2 زر مستوى الصوت**  
يرفع مستوى الصوت. يضغط عليه مع الاستمرار لتشغيل المقطع الصوتي. يخفض مستوى الصوت.

- 3 زر المكالمة**  
يتحقق من مستوى الصوت. يضغط عليه مع الاستمرار لتنشيل المقطع الصوتي.

- 4 زر المكالمة**  
يتحقق من مستوى الصوت. يضغط عليه مع الاستمرار لتنشيل المقطع الصوتي.

- 5 مقبض الطاقة**  
يشغل مكبر الصوت في حالة تشغيله. ينخفض مستوى الصوت في وضع الإفراز.

- 6 مأخذ الموصول**  
يشغل مكبر الصوت بالكليل قبل استخدامه لأول مرة.

- 7 فتحة ربط الحبل**

- احفظ الموصول المقفل IP54 مرتين. من خلال تحويل الموصول إلى وضع الإفراز لـ 3 ثانية، تتحقق المعايير IP54.

- 8**

#### BAHASA INDONESIA

- 1 Tombol Daya**  
Menyalakan atau mematikan speaker.

- Saat pertama kali Anda mengaktifkan speaker, speaker otomatis masuk ke mode penyambungan Bluetooth®. Untuk terhubung ke perangkat melalui Bluetooth, lihat dokumentasi perangkat.

- 2 Tombol volume turun**  
Menurunkan volume suara. Tekan dan tahan untuk memutar trek berikutnya. Selama panggilan telepon, tekan dan tahan untuk membiarkan mikrofon Anda.

- 3 Tombol volume naik**  
Menambahkan volume suara. Tekan dan tahan untuk memutar trek sebelumnya. Selama panggilan telepon, tekan dan tahan untuk membiarkan mikrofon Anda.

- 4 Tombol pengambilan**  
Menjalankan fungsi pengambilan. Untuk menghubungkan ke perangkat yang terhubung. Speaker akan meninggat hingga 8 perangkat yang terhubung.

- 5 Soket Masukan audio**  
Menghubungkan speaker ke perangkat.

- 6 USB Type-C® port**  
Menghubungkan speaker ke listrik.

- 7 Titik pemasangan tali pengencang**  
Pasang tali pengencang (tali disket) ke speaker.

- Produk lulus pengujian IP54 untuk perlindungan terhadap masuknya debu dan perikan air. Untuk mempertahankan peringkat IP54, tutup port I/O. Peningkatan IP bukanlah jaminan kinerja masa mendatang.

- Kabel tidak disertakan.

- 8**

#### БЪЛГАРСКИ

- 1 Бутон за зареждането**  
Включва или изключва на високоговорителя.

- При търчоночното включване на високоговорителя той автоматично влезе в режим Bluetooth® свързване.

- Speaker напосят 5 минути като Аnda не правите никакви промени във високоговорителя.

- 2 Бутон за издаване на звука**  
Нема звук и затвори. Натиснете и задръжте, за да започнете звука на микрофона.

- 3 Бутон за възпроизвеждане на звука**  
Увеличава силата на звука. Натиснете и задръжте, за да започнете звукова следната позен. По време на телефонен разговор натиснете и задръжте, за да преключите между два разговора.

- 4 Бутон за обаждане**  
Отваряне на обаждане. Ако е споделено към устройство чрез Bluetooth, при натиснатие на този бутон се получава сигнал за обаждане от високоговорителя.

- Натиснете и задръжте, за да започнете звука на микрофона.

- 5 Бутон за усиляване на звука**  
Увеличава силата на звука. Натиснете и задръжте, за да започнете звукова следната позен. По време на телефонен разговор натиснете и задръжте, за да преключите между два разговора.

- 6 Бутон за възпроизвеждане**  
Отваряне на обаждане. Ако е споделено към устройство чрез Bluetooth, при натиснатие на този бутон се получава сигнал за обаждане от високоговорителя.

- Натиснете и задръжте, за да започнете звука на микрофона.

- 7 Кнопка за аудиокод**  
Съхранява високоговорителя към зададено устройство.

- 8 USB Type-C® порт**  
Съхранява високоговорителя към зададено устройство.

- 9 Точка за закачване на ремък**  
Закачете ремък (не е включен) към високоговорителя.

- Произведено е приложение на IP54 за защита от проникване на прах и водни вълни. Високоговорителят не е подложен на IP54, затворете външна покритие защита. IP54 не гарантира за бъдеща производителност.

- \* Кабел не е включен в комплекта.

- 10**

- 11**

- 12**

- 13**

- 14**

- 15**

- 16**

- 17**

- 18**

- 19**

- 20**

- 21**

- 22**

- 23**

- 24**

- 25**

- 26**

- 27**

- 28**

- 29**

- 30**

- 31**

- 32**

- 33**

- 34**

- 35**

- 36**

- 37**

- 38**

- 39**

- 40**

- 41**

- 42**

- 43**

- 44**

- 45**

- 46**

- 47**

- 48**

- 49**

- 50**

- 51**

- 52**

- 53**

- 54**

- 55**

- 56**

- 57**

- 58**

- 59**

- 60**

- 61**

- 62**

- 63**

- 64**

- 65**



- 66**

- 67**

- 68** </

Color sides  
1 & 2:  
Black

Flat size:  
15 x 22.75 in.  
Finished size:  
3 x 3.25 in.

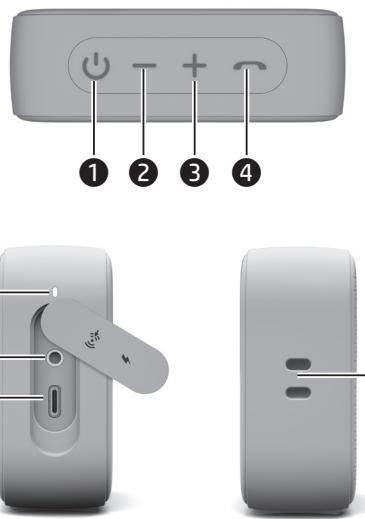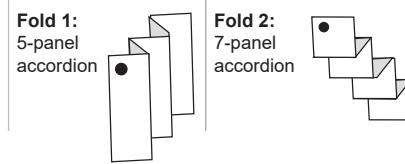

## NORSK

## 1. Av/på-knapp

Sår høyttaleren på eller av. Første gang du slår av høyttaleren, går den automatisk til pairing-modus for Bluetooth®. Hvis du vil koble til en enhet via Bluetooth®, se enhetens dokumentasjon.

Slår høyttaleren slåt seg av etter 5 min. hvis du ikke parer den med en enhet eller kobler den til en enhet med en AUX-kabel (ikke inkludert).

Høyttaleren slår seg av etter 3 sek. for å gå til pairingmodus og enten parer en ny enhet eller kobler til den sist parede enheten.

## 2. Volum opp-knapp

Reduser volumet. Trykk på og hold inne for å spille av forrige sang. I løpet av en telefonkall, trykker du på knappen og holder den inne for å øke volumet.

3. Anropsknapp

Svarer et anrop. Hvis du kobler til en enhet via Bluetooth, stanser du lyden når du trykker på denne. Trykk en gang for å sørge for en ny samtale. Trykk på knappen og hold den inne for å avslutte eller avslå et anrop og gå tilbake til forrige anrop eller avspilling.

## 4. Av/på-lampe

Hver gang du slår på og hold inne for å spille av forrige sang.

I løpet av en telefonkall, trykker du på knappen og holder den inne for å øke volumet.

## 5. Tiltåciđo de diminuir o volume

Diminui o volume. Pressione e segure para reproduzir a faixa anterior. Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para silenciar o seu microfone.

## 6. Botão de aumentar o volume

Aumenta o volume. Pressione e segure para reproduzir a próxima faixa. Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para alternar entre duas ligações.

## 7. Botão de ligação

Atende uma ligação. Se estiver conectado a um dispositivo por meio de Bluetooth, pausa o seu áudio quando pressionado. Pressione novamente para atender uma segunda ligação. Pressione e segure para reiniciar ou recusar uma ligação e retornar à sua ligação ou áudio anterior.

## 8. Botão de diminuir o volume

Diminui o volume. Pressione e segure para reproduzir a faixa anterior. Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para silenciar o seu microfone.

## 9. Porta USB Type-C®

Kobler til høyttalerens strømforsyning.

10. Høyttaleren må lades helt opp før den brukes for første gang.

## 11. Festepunkt for festesnor

Fest en festesnor (ikkje inkludert) til høyttaleren.

Produket har ikke testet IP54-testet for beskyttelse mot støvinnstengning og vannsprut. Lukk I/U-lukken for å opprettholde IP54-graderingen.

IP-graderingen er ingen garanti for fremtidig ytelse.

\* Kabel følger ikke med.

## 12. POLSKI

## Przyjaznik głośności

Sląska do urządzenia lub wyciągając portu dokującego.

Po pierwszym włączeniu głosnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją.

Sląska głośnika po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem podłączonym do urządzenia za pomocą kabla USB-A.

Wykonaj następujące kroki, aby dostosować poziom głośności:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyc się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 urządzeń na razie.

## 13. Przyjaznik zmniejszania głośności

Zmniejsza głośność. Naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć poprzedni utwór. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między dwoma połączaniami.

## 14. Przyjaznik zwiększenia głośności

Zwiększa głośność. Naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć następny utwór. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między dwoma połączaniami.

## 15. Przyjaznik połączania

Odłącz urządzenie od komputera jest połączony do urządzenia przez Bluetooth, nawiązanie tego przyjaznika powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odłączyć drugie połączenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby zakončić lub odłączyć połączenie w poniższej do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

## 16. Wskaźnik zasilania

Biały: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miga na biało: głośnik jest w trybie parowania.

Biały: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem.

17. Port ładowania USB Type-C®

Sląska do podłączenia głośnika do zasilania.

Naladuj głośnik przed pierwszym użyciem.

18. Punkt mocowania smyczy

Do głośnika należy przyłożyć smycz (nie wchodzą w skład zestawu).

Produkt przeszedł test IP54 dotyczący poziomu ochrony przed wnikaniem kurzu i zryzaniem wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknić otwór IP. Poziom ochrony IP nie gwarantuje przystępstwa wydajności.

\* Przewód sprzedawany oddzielnie.

19. PORTUGUÊS

1. Botão para ligar/desligar

Atende ou desliga o altifalante.

A primeira vez que liga o altifalante, entra automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth®. Para ligar um dispositivo através de Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo.

2. O altifalante desliga-se após 5 minutos se não for emparelhado com um dispositivo ou conectar a um dispositivo através de um cabo auxiliar (não incluído).

Mantenha premido o botão durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento e emparelhar com um novo dispositivo ou conectar-se ao último dispositivo emparelhado. O altifalante recorda até 8 dispositivos conectados.

3. Botão para diminuir o volume

Diminui o volume. Mantenha premido para reproduzir a faixa anterior. Durante uma chamada telefônica, mantenha premido para alternar entre duas chamadas.

4. Botão de chamada

Atende uma chamada. Se estiver conectado a um dispositivo por Bluetooth, pausa o áudio quando premido. Peça novamente para alternar uma segunda chamada. Mantenha premido para finalizar ou recuar uma chamada e regressar à ligação ou áudio anterior.

5. Luz de alimentação

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está no modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

6. Tomada de entrada de áudio

Liga o altifalante a um dispositivo.

7. Porta USB Type-C®

Liga o altifalante à fonte de alimentação.

Conegue totalmente o altifalante antes da primeira utilização.

8. Ponto de fixação da correia

Coloque uma correia (não incluída) no altifalante.

O produto passou testes IP54 de proteção contra entradas de poeira e salpicos de água. Para manter a classificação IP54, feche a porta E/S. As classificações IP não são uma garantia de desempenho futuro.

\* Cabo não incluído.

9. PORTUGUÊS

PORTUGUÊS DO BRASIL

1. Botão Liga/Desliga

Liga e desliga o alto-falante. Na primeira vez que você liga o alto-falante, ele entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth®. Para conectar-se a um dispositivo por meio de Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo.

2. O altifalante desliga-se após 5 minutos se não for emparelhado com um dispositivo ou conectar a um dispositivo por meio de um cabo auxiliar (não incluído).

Pressione e segure o botão por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento e emparelhar com um novo dispositivo ou conectar-se ao último dispositivo emparelhado. O alto-falante lembra de até 8 dispositivos conectados.

3. Botão de diminuir o volume

Diminui o volume. Pressione e segure para reproduzir a faixa anterior.

Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para silenciar o seu microfone.

4. Botão de aumentar o volume

Aumenta o volume. Pressione e segure para reproduzir a próxima faixa.

Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para alternar entre duas ligações.

5. Botão de ligação

Atende uma ligação. Se estiver conectado a um dispositivo por meio de Bluetooth, pausa o seu áudio quando pressionado. Pressione novamente para atender uma segunda ligação. Pressione e segure para reiniciar ou recusar uma ligação e retornar à sua ligação ou áudio anterior.

6. Botão de corte de energia

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está em modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está carregando.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

7. Botão para aumentar o volume

Aumenta o volume. Mantenha premido para reproduzir a próxima faixa.

Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para alternar entre duas ligações.

8. Botão de ligação

Atende uma ligação. Se estiver conectado a um dispositivo por meio de Bluetooth, pausa o áudio quando premido. Peça novamente para alternar uma segunda chamada. Mantenha premido para finalizar ou recuar uma chamada e regressar à ligação ou áudio anterior.

9. Luz de alimentação

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está no modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

10. Botão para diminuir o volume

Diminui o volume. Mantenha premido para reproduzir a faixa anterior.

Durante uma chamada telefônica, mantenha-o pressionado para alternar entre duas chamadas.

11. Botão de corte de energia

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está em modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

12. Botão para aumentar o volume

Aumenta o volume. Mantenha premido para reproduzir a próxima faixa.

Durante uma ligação, mantenha-o pressionado para alternar entre duas ligações.

13. Botão de ligação

Atende uma ligação. Se estiver conectado a um dispositivo por meio de Bluetooth, pausa o áudio quando premido. Peça novamente para alternar uma segunda chamada. Mantenha premido para finalizar ou recuar uma chamada e regressar à ligação ou áudio anterior.

14. Luz de alimentação

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está no modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

15. Botão de corte de energia

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está em modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

Amarillo: intermitente: O nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

16. Botão para diminuir o volume

Diminui o volume. Mantenha premido para reproduzir a faixa anterior.

Durante uma chamada telefônica, mantenha-o pressionado para alternar entre duas chamadas.

17. Botão de corte de energia

Branco: o altifalante está ligado e conectado a um dispositivo.

Branco: intermitente: o altifalante está em modo de emparelhamento.

Amarillo: o altifalante está a carregar.

<div data