

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER



DWA-140

- Quick Install Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

Quick Installation Guide

WUS-N02


RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter

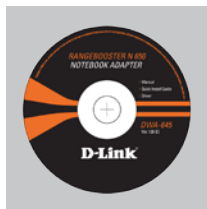


CD-ROM
(Installation CD, Manual
and Warranty)

Quick Installation

Warning: Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

- 1** Remove the D-Link CD-ROM.
- 2** A. Insert D-Link CD-ROM into your computer.
- B. Click "Install Driver"

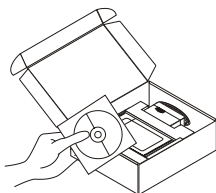

Quick Install Guide Troubleshooting

1. If I've lost my CD what can I do?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 2000, XP, Vista in most cases will automatically install the correct drivers.

2. If I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

3. Why can't I get a wireless connection?

Check that your WUS-N02 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-140 into another USB port if available.

Check that the LED has come on. If no the driver or the USB port need to be look at.

Ensure that the wireless settings on the WUS-N02 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.

Check that your Internet is working fine on existing computers.

Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the WUS-N02 should come on after software installation.

4. Which Operating Systems does the WUS-N02 support?

The DWA-140 support all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Note: If you are unable to connect, see the Troubleshooting chapter of the product manual in the **D-Link WUS-N02 RedBooster N Adapter CD**

Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product drivers and manuals please visit the D-Link website at www.dlink.eu


Installationsanleitung WUS-N02 RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter

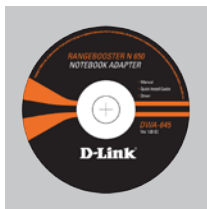


CD-ROM
(Handbuch, Software
und Garantie auf der
CD-ROM)

Installationsanleitung

Warnung! Installieren Sie auf keinen Fall den Adapter, bevor Sie nicht die Software von der D-Link-CD-ROM installiert haben.

1 D-Link CD herausnehmen.

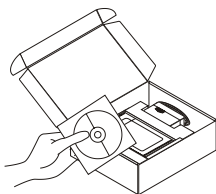

2 A. Legen Sie die D-Link CD ins Laufwerk ein.



B. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install Driver"



Kurzanleitung für die Fehlerbehebung

1. Was kann ich tun, wenn ich meine CD verloren habe?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 2000, XP, Vista werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

2. Was kann ich tun, wenn ich meinen Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. Warum kann ich keine drahtlose Verbindung aufbauen?

Überprüfen Sie, ob der WUS-N02 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-140 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am WUS-N02 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)

Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung

Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)

Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-140 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

4. Welche Betriebssysteme werden vom WUS-N02 unterstützt?

Der WUS-N02 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Hinweis: Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, sehen Sie auf der **CD für den D-Link WUS-N02 RangeBooster N Adapter** im Produkthandbuch im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

Technischer Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Weitere Informationen sowie technische Hilfe, Treiber und Handbücher finden Sie auf unserer Website unter www.dlink.eu.

Guide d'installation rapide WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessous est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(Manuel, logiciel, et
garantie sur CD)

Installation rapide

Avertissement: Ne PAS installer la carte dans votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel des pilotes à partir du CD D-Link.

1 Retirez le CD D-Link.

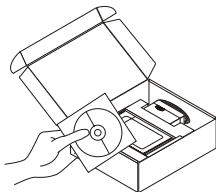

2 A. Insérez le CD D-Link dans votre ordinateur.



B. cliquez sur " Install Driver"



Dépannage Guide d'installation rapide

1. J'ai perdu mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 2000, XP, Vista installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'ai perdu ma clé d'encryption sans fil

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. Je n'arrive pas à me connecter en sans fil

Vérifiez que votre WUS-N02 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.

Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.

Vérifiez que les paramètres sans fil de votre WUS-N02 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

Nom du réseau sans fil (SSID)

Clé d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la WUS-N02 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

4. Quels sont les systèmes d'exploitation supportés par la WUS-N02 ?

La WUS-N02 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Note: Si la connexion ne s'établit pas, merci de consulter le chapitre Dépannage du manuel présent sur le **CD de la carte RangeBooster N 650 D-Link WUS-N02**

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'information, un support, télécharger des pilotes ou manuels merci de visiter le site web de D-Link www.dlink.eu

Guía de instalación rápida WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



W US-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(Manual, software y
garantía en el CD-ROM)

Guía de instalación rápida

Atención: NO instale el adaptador en su ordenador sin antes haber instalado el software con el controlador que se encuentra en el CD-ROM de D-Link.

1 Saque el CD D-Link.

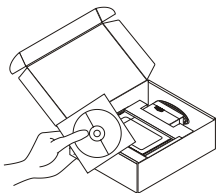

2 A. Introduzca el CD D-Link en el ordenador.



B. Haga clic en "Install Driver"



Solución de problemas de la Guía de instalación rápida

1. He perdido el CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 2000, XP, Vista instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.

2. He olvidado mi clave de encriptación inalámbrica

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

3. No consigo una conexión inalámbrica

Compruebe que el WUS-N02 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el WUS-N02 en otro puerto USB que esté libre.

Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.

Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del WUS-N02 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

Clave de encriptación inalámbrica

Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)

Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.

Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.

Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del WUS-N02 debe encenderse tras la instalación del software.

4. ¿Qué sistemas operativos admite el WUS-N02?

El WUS-N02 admite todos los sistemas operativos más habituales, incluidos Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Nota: Si no puede conectarse, consulte el capítulo «Solución de problemas» del manual del producto en el **CD del adaptador RangeBooster N WUS-N02 de D-Link**.

Asistencia técnica

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia, controladores y manuales del producto, visite el sitio web de D-Link, en www.dlink.eu.

Guida di Installazione Rapida WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(CD con manuale,
software e garanzia)

Guida di Installazione Rapida

Attenzione: NON installare l'adattatore nel computer prima di avere installato i driver contenuti nel CD D-Link.

1 Rimuovere il CD D-Link.

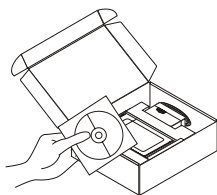

2 A. Inserire il CD D-Link nel vostro computer.



B. Cliccare su "Install Driver"



Manuale rapido d'installazione – risoluzione degli errori

1. Ho perso il CD. Come devo comportarmi?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 2000, XP, Vista installano automaticamente il driver corretto.

2. Ho dimenticato la chiave di cifratura wireless. Come devo comportarmi?

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

3. Non riesco a instaurare una connessione wireless.

Verificare che il dispositivo WUS-N02 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-140 a un'altra porta USB disponibile.

Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.

Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo WUS-N02 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

Nome della rete wireless (SSID)

Chiave di cifratura wireless

Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.

Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.

Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo WUS-N02 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

4. Quali sistemi operativi sono supportati dal dispositivo WUS-N02?

Il dispositivo WUS-N02 supporta tutti i più diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Nota: Se non si riesce a instaurare una connessione, consultare il capitolo Risoluzione degli errori del manuale utente contenuto nel CD dell'adattatore RangeBooster N D-Link WUS-N02.

Supporto tecnico

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico, driver e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo www.dlink.it

Beknopte installatiehandleiding WUS-N02


RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter

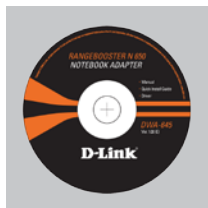


CD-ROM
(Handleiding, software
en garantieformulier
op cd)

Beknopte installatiehandleiding

Waarschuwing: De draadloze adapter mag nog NIET op de computer zijn aangesloten wanneer u de stuurprogramma's gaat installeren vanaf de cd!

1 Verwijder de cd D-Link.

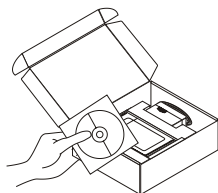

2 A. Plaats de cd D-Link in de computer.



B. Klik op "Install Driver"



Beknopte installatiehandleiding - Problemen oplossen

1. Wat moet ik doen als ik mijn cd kwijt ben?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 2000, XP, Vista worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

2. Ik ben de encryptiesleutel voor mijn draadloze netwerk vergeten.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

3. Waarom kan ik geen draadloze verbinding tot stand brengen?

Controleer of de WUS-N02 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de WUS-N02 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).

Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.

Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de WUS-N02 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.

Naam draadloos netwerk (SSID)

Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk

Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)

U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.

Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.

Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de WUS-N02 moet gaan branden na de software-installatie.

4. Met welke besturingssystemen kan ik de WUS-N02 gebruiken?

De WUS-N02 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Opmerking Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk **Troubleshooting** in de producthandleiding op de cd van de **D-Link WUS-N02 RangeBooster N adapter**.

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.

Skrócona instrukcja obsługi WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(Instrukcja oraz
oprogramowanie na
płyce CD)

Skrócona instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: nie instaluj karty bezprzewodowej w komputerze przez zainstalowaniem sterowników z płyty CD.

1 Wyjmij płytę D-Link CD-ROM.

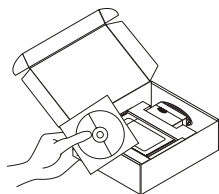

2 A. Włóż płytę D-Link do napędu CD.



B. Kliknij "Install Driver"



Rozwiązywanie problemów

1. Co zrobić, jeśli zagubieniu uległa płyta CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 2000, XP, Vista w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

2. Co zrobić, jeśli zapomniałem sieciowy klucz szyfrowania?

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższych urządzeniach. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

3. Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego?

Sprawdź, czy adapter WUS-N02 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.

Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.

Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera WUS-N02 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego.

Sprawdź następujące ustawienia:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)

Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej

Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)

Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.

Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.

Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia.

Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze WUS-N02 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

4. Z jakimi systemami operacyjnymi działa adapter WUS-N02?

Adapter WUS-N02 działa z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Notatka: Jeśli nie możesz się połączyć, zajrzyj do rozdziału rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika adaptera WUS-N02 znajdującego się na płycie CD dołączonej do tego produktu.

Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, wsparcie techniczne oraz sterowniki i podręczniki użytkownika, odwiedź witrynę internetową firmy D-Link pod adresem <http://www.dlink.eu>

Návod na rychlou instalaci WUS-N02


RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter

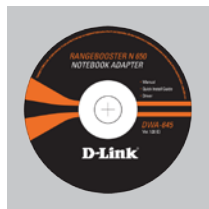


CD-ROM
(Návod, software a
záruční podmínky na CD)

Návod na rychlou instalaci

Varování: NEINSTALUJTE adaptér do počítače dříve, než nainstalujete ovladač z CD D-Link.

1 vyjměte CD D-Link.

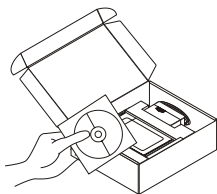

2 A. vložte do počítače CD D-Link . B. Klikněte na "Install Driver"



Návod na rychlou instalaci – Řešení problémů

1. Co mám dělat, když jsem ztratil dodávané CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 2000, XP, Vista nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

2. Co když jsem zapomněl šifrovací klíč pro svoji bezdrátovou síť?

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jediným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

3. Proč se nemohu bezdrátově připojit?

Zkontrolujte, zda je WUS-N02 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit DWA-140 do jiného volného USB portu.

Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.

Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na WUS-N02 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.

Název bezdrátové sítě (SSID)

Šifrovací klíč (Encryption Key)

Typ šifrování (např. WEP, WPA2)

Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.

Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.

Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na WUS-N02 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

4. Jaké operační systémy podporuje WUS-N02?

WUS-N02 podporuje všechny nejznámější operační systémy včetně Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit, podívejte se do kapitoly „Řešení problémů“ v návodu na CD pro **RangeBooster N adaptér D-Link WUS-N02**

Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, ovladače a návody najdete na webových stránkách D-Link na www.dlink.eu

Gyors telepítési útmutató WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



WUS-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(Használati útmutató,
szoftver és garancia CD
lemezen)

Gyors Telepítési Útmutató

Figyelmeztetés: NE csatlakoztassa az adaptert számítógépéhez, mielőtt a D-Link CD-n található driver szoftvert nem telepítette!

1 Vegye ki a D-Link CD lemezt

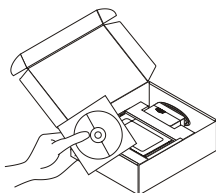

2 A. Helyezze be a D-Link CD-t a számítógépbe.



B. Kattintson az "Install Driver" gombra.



Hibaelhárítás

1. Mit tegyek, ha elvesztettem a CD-t?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 2000, XP, Vista operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

2. Mit tegyek, ha elfelejtettem a vezeték nélküli titkosítási kulcsomat?

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, roteren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/router/DSL modem router gyártójának utasításait.

3. Miért nem működik a vezeték nélküli kapcsolatom?

Ellenőrizze, hogy a WUS-N02 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.

Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az USB portot.

Ellenőrizze, hogy a WUS-N02 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:

Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)

Vezeték nélküli titkosítási kulcs

Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)

A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.

Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.

Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A WUS-N02 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

4. Milyen operációs rendszerek használatát támogatja a WUS-N02?

A WUS-N02 minden elterjedt operációs rendszer (Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000) használatát támogatja.

Figyelem: Ha nem tud csatlakozni, olvassa el a **D-Link WUS-N02 RangeBooster N adapter** CD-jén található Használati útmutató Troubleshooting (Hibaelhárítás) című fejezetét.

Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkat, támogatást, termék drivereket és használati útmutatókat talál weboldalunkon: www.dlink.eu.

Hurtiginstallasjonsveiledning WUS-N02

RANGEBOOSTER N™ USB ADAPTER

Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



W US-N02
RANGEBOOSTER N
Wireless USB Adapter




CD-ROM
(Håndbok, programvare
og garanti på CD)

Hurtiginstallasjonsveiledning

Advarsel: IKKE installer kortbuskort i datamaskinen før du har installert driverprogramvaren på CD-en fra D-Link.

1 Ta ut CD-en D-Link.

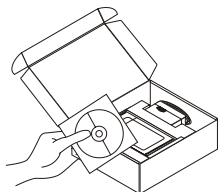

2 A. Sett CD-en D-Link i datamaskinen.



B. Klikk på "Install Driver"



Problemløsning ved installering

1. Jeg har mistet CD-en min. Hva kan jeg gjøre?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 2000, XP, Vista vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

2. Jeg har glemt min trådløse krypteringsnøkkel

Den trådløse krypteringsnøgkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruterer eller ADSL-modemruterer. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøgkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruterer med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruterer/DSL-modemruterer.

3. Hvorfor oppnår jeg ikke trådløs forbindelse?

Kontroller at WUS-N02 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble WUS-N02 i en annen, tilgjengelig USB-port.

Sjekk at den grønne forbindelseslampen lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.

Pass på at de trådløse innstillingene på WUS-N02 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruterer. Kontroller og bekreft innstillingene for:

Navn på trådløst nettverk (SSID)

Trådløs krypteringsnøkkel

Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)

Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.

Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.

Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på WUS-N02 skal lyse etter programvareinstallasjon.

4. Hvilke operativsystemer støtter WUS-N02?

WUS-N02 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000.

Merk: Hvis du ikke klarer å koble til, slår du opp på kapittelet om problemløsning i produkt håndboken på CD-en til **D-Link WUS-N02 RangeBooster N adapter**.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte, drivere og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på www.dlink.eu.