



eufy
SECURITY

QUICK START GUIDE

Indoor Cam 2K Pan & Tilt



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

51005002218 V02

English	01
Deutsch	17
Español	30
Français	43
Italiano	56
Nederlands	69
日本語	82
العربية	93

Table of Contents

What's included	01
Product overview	02
Setting up the system	03
Mounting the indoor cam	05
Powering on the indoor cam	10
Notice	11
Customer service	16

WHAT'S INCLUDED

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Model: T8410X

Mounting Plate

USB Cable


USB Adapter

Mounting Screw Pack

User Manual

PRODUCT OVERVIEW

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

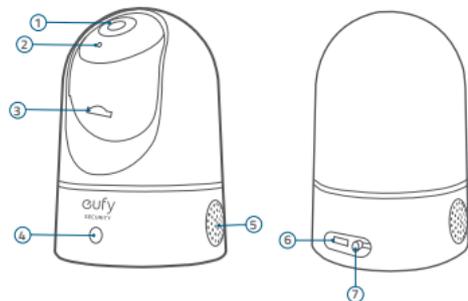

- 1 Lens
- 2 Microphone
- 3 SD card slot
- 4 Status LED
- 5 Speaker
- 6 Power input
- 7 SYNC button

SETTING UP THE SYSTEM

1. Download the eufy Security app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



2. Sign up a eufy Security account. Go to the app homepage. Tap **Add Device**, and add the IndoorCam Pan 2K to your system.
3. Follow the on-screen instructions to complete the setup.


LED Status

LED Status	Description
Breathing blue	Ready for setup
Solid blue	Powered on and working properly
Blinking red	Disconnected from the internet
Blinking red once	Motion or sound detected
Solid red	Working properly with someone viewing the live stream or recording event
Solid bluish violet	System is initializing
Flashing blue and red alternately	Firmware upgrade in progress


MOUNTING THE INDOOR CAM

Select a Location for Mounting

The camera can be placed on a table, shelf, or can be mounted on a wall or ceiling. Select a location and height where you can get the desired view, and can reach a power outlet easily.

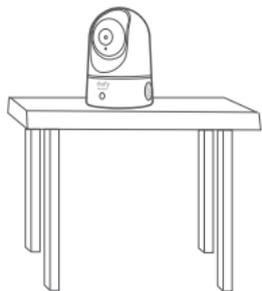


- Disconnect the Indoor Cam from the power outlet before mounting.
- Keep the Indoor Cam at least 0.7 ft / 20 cm away from walls or anything that may obstruct the view. Do this to avoid infrared reflection which can have a negative impact on the night vision performance.

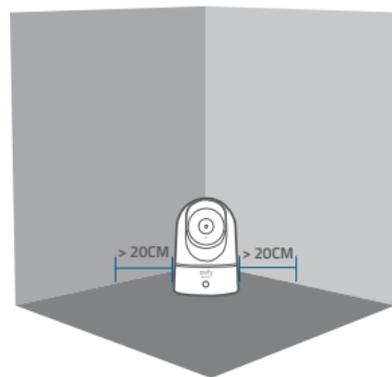


Mount the Indoor Camera

To mount the Indoor Cam on the ceiling, follow the steps below:


1. Place the positioning card against the ceiling and then mark the points at which drilling will be required.

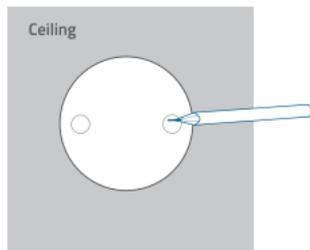


2. Drill holes with a 5/16" (8 mm) drill bit.

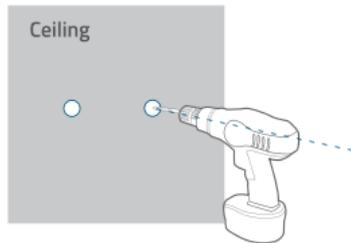


3. Align the holes on the mounting plate with those in the ceiling. Insert the anchors into the holes; anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco. Fix the screws with a Phillips-head screwdriver to fasten the mounting plate to the ceiling.

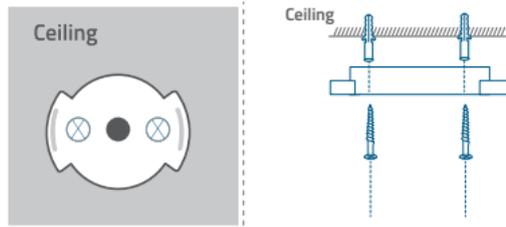

4. Align the grooves with the mounting plate and rotate the Indoor Cam clockwise until it clicks into place.

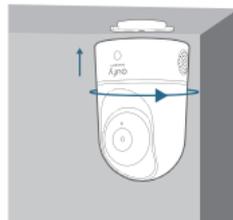

To mount the Indoor Cam on a wall, we recommend using the mounting bracket (not provided) as the illustration below.

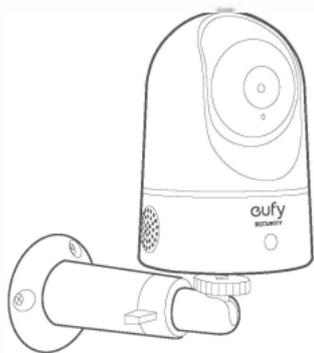

POWERING ON THE INDOOR CAM

Connect the Indoor Cam to a power outlet using the provided USB cable and USB adapter. After being powered on, the Indoor Cam will be connected to the system. When it is successfully connected, the status LED will turn solid blue.

Rotate the Indoor Cam to adjust the view and check it using the live stream which you can access in the eufy Security app. You are now all set to use your Indoor Cam.

Tip:

For troubleshooting, check Help on the eufy Security app.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving

antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: 1-800-988-7973

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site: <https://www.eufylife.com/>.



This product can be used across EU member states.

Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for T84 I0X and accessories is 0°C-40°C.

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C

Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the device and the guarantee article.

This charger is for indoor use only.

The charger type is TEKA~UJA20EU, output voltage/current is 5Vdc/2A. The plug considered as disconnect device of adapter.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

13 English

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412~2472MHz ; Wi-Fi

Max Output Power: 19.96dBm(ERIP)

Bluetooth Operating Frequency Range: 2402~2480MHz; Bluetooth

Max Output Power: 8.2 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only) Importer: Anker Technology (UK) Ltd
 Importer Address: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an

appropriate collection facility for recycling. disposal and recycling helps protect natural resources, on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

English 14



IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

15 English

CUSTOMER SERVICE

- **Warranty**

12-month Limited Warranty

- **Call Us**

United States +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9AM-5PM (PT)

United Kingdom +44 (0) 1604 936 200 Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)

Germany +49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00-11:00

- **Email Us**

Customer Support: support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

English 16

Inhaltsverzeichnis

Im lieferumfang	18
Produktübersicht	19
Einrichten des systems	20
Montage der indoor cam	22
Einschalten der indoor cam	27
Kundendienst	29


IM LIEFERUMFANG

Indoor Cam 2K Pan & Tilt /T8410X
Indoor Cam 1080p Pan & Tilt / T8411X

Modell: T8410X
Montageplatte
USB-Ladekabel
USB-Netzteil
Paket Befestigungsschrauben
Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

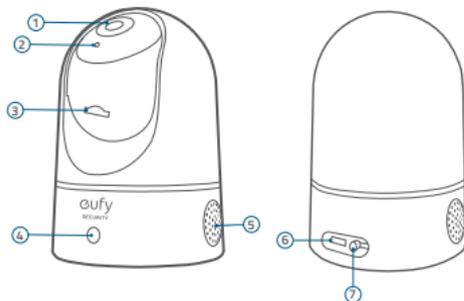

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------|
| 1 | Objektiv | 5 | Lautsprecher |
| 2 | Mikrofon | 6 | Stromeingang |
| 3 | SD-Kartensteckplatz | 7 | SYNC-Taste |
| 4 | Status-LED | | |

EINRICHTEN DES SYSTEMS

1. Laden Sie die eufy Security-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android) herunter.



2. Richten Sie ein eufy Security-Konto ein. Navigieren Sie zur Startseite der App. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen", und fügen Sie die IndoorCam Pan 2K zu Ihrem System hinzu.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.



LED-Status

LED-Status	Beschreibung
Blau an-/abschwellend	Bereit zur Einrichtung
Leuchtet blau	Eingeschaltet und in Funktion
Blinkt rot	Vom Internet getrennt
Blinkt einmal rot	Bewegung oder Geräusch erkannt
Leuchtet rot	In Funktion, Live-Stream oder die Aufzeichnung eines Ereignisses wird betrachtet
Leuchtet blau-violett	System wird initialisiert
Blinkt abwechselnd blau und rot	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt

MONTAGE DER INDOOR CAM


Auswählen des Montageorts

Die Kamera kann auf einem Tisch oder in einem Regal aufgestellt oder an der Wand oder Decke montiert werden. Wählen Sie einen Standort nahe an einer Steckdose und eine Höhe aus, von wo aus Sie die gewünschte Ansicht erhalten.

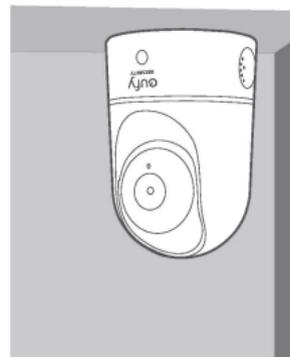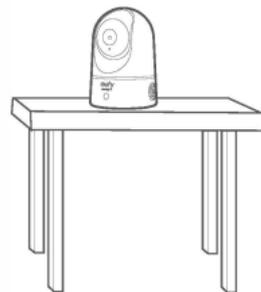




- Trennen Sie die Indoor Cam vor der Montage von der Steckdose.
- Halten Sie die Indoor Cam mindestens 20 cm von Wänden oder allen anderen Objekten entfernt, die die Sicht behindern könnten. Dies ist erforderlich, um Infrarot-Reflexionen zu vermeiden, die sich negativ auf die Nachtsichtleistung auswirken können.

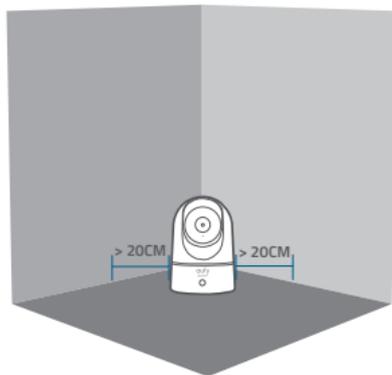


Montage der Indoor Cam

Um die Indoor Cam an der Decke zu montieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Halten Sie die Montageschablone gegen die Decke und markieren Sie dann die Punkte, an denen gebohrt werden muss.

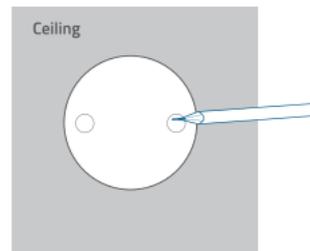


2. Bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer.

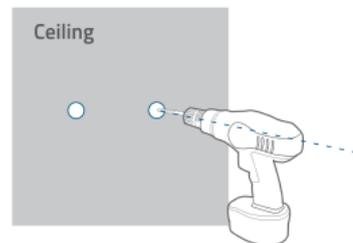


3. Richten Sie die Löcher in der Montageplatte mit denen in der Decke aus. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Dübel sind für Wände erforderlich, die aus einem harten Material wie Beton, Ziegel oder Gips bestehen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an, um die Montageplatte an der Decke zu befestigen.

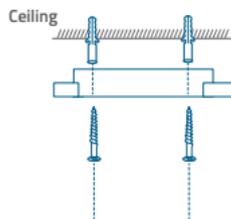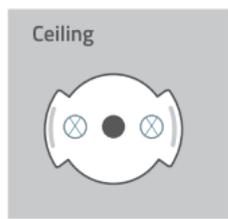

4. Richten Sie die Nuten mit der Montageplatte aus und drehen Sie die Indoor Cam im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

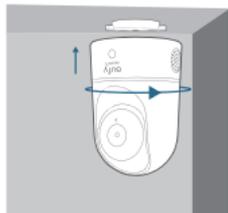

Zur Montage der Indoor Cam an einer Wand empfehlen wir die Verwendung der Montagehalterung (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung unten dargestellt.

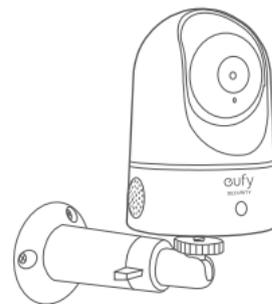

EINSCHALTEN DER INDOOR CAM

Schließen Sie die Indoor Cam mit dem mitgelieferten USB-Kabel und dem USB-Adapter an eine Steckdose an. Nach dem Einschalten wird die Indoor Cam mit dem System verbunden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Status-LED blau.

Drehen Sie die Indoor Cam, um die Ansicht anzupassen und überprüfen Sie die Einstellung im Live-Stream, auf den Sie in der eufy Security App zugreifen können. Sie können Ihre Indoor Cam nun verwenden.

Tipp:

Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Hilfe der eufy Security-App.



Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem zuständigen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

KUNDENDIENST

- **Garantie**

12 Monate eingeschränkte Garantie

- **Rufen Sie uns an**

USA +1 800 988 7973, Mo-Fr 9.00-17.00 Uhr (PT)

Großbritannien +44 1604 936 200, Mo-Fr 06.00-11.00 Uhr (GMT)

Deutschland +49 69 9579 7960, Mo-Fr 6:00-11:00 Uhr

- **Senden Sie uns eine E-Mail**

Kunden-Support: support@eufylife.com

Tabla de contenido

Contenido	31
Descripción del producto	32
Configuración del sistema	33
Instalación de la cámara de interior	35
Encendido de la cámara de interior	40
Servicio de atención al cliente	42



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial

CONTENIDO

Cámara de interior 2K eufy con desplazamiento vertical y lateral

Modelo: T8410X

Placa de montaje

Cable USB


Adaptador USB

Paquete de tornillos de montaje

Manual del usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara de interior 2K eufy con desplazamiento vertical y lateral

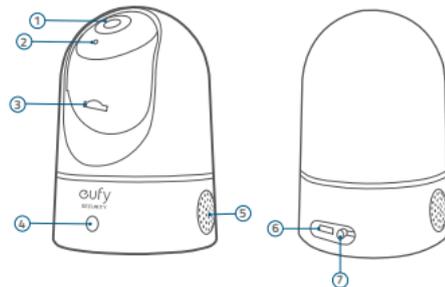

- 1 Lente
- 2 Micrófono
- 3 Ranura para tarjetas SD
- 4 LED de estado
- 5 Altavoz
- 6 Entrada de alimentación
- 7 Botón Sincronizar

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue la aplicación eufy Security desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).



2. Regístrese para crear una cuenta eufy Security. Vaya a la página de inicio de la aplicación. Toque Añadir dispositivo y añada la cámara de interior 2K al sistema.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.


Estado de LED

Estado de LED	Descripción
Parpadeo azul	Listo para configurar
Azul fijo	Encendido y en funcionamiento correcto
Rojo intermitente	Sin conexión a Internet
Rojo intermitente (una vez)	Movimiento o sonido detectado
Rojo fijo	Funcionamiento correcto con un usuario visualizando las imágenes en tiempo real o grabando un evento
Violeta fijo	Inicialización del sistema en curso
Parpadeo azul y rojo alternativamente	Actualización de firmware en curso


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE INTERIOR

Seleccione una ubicación para la instalación

La cámara se puede colocar sobre una mesa o estantería, o instalarse en la pared o en el techo. Seleccione una ubicación y altura desde las que pueda obtener la vista deseada y alcanzar una toma de corriente sin problemas.

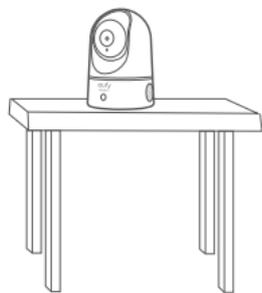


- Desconecte la cámara de interior de la toma de corriente antes de proceder a la instalación.
- Mantenga la cámara de interior eufy a una distancia mínima de 20 cm de paredes o cualquier objeto que pueda obstruir la vista. Realice esto para evitar el reflejo infrarrojo, que puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento de visión nocturna.

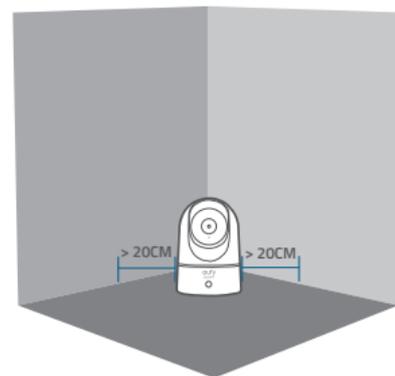


Instale la cámara de interior

Para montar la cámara de interior eufy en el techo, siga los pasos a continuación:


1. Coloque la tarjeta de posicionamiento contra el techo y, a continuación, marque los puntos donde se deberán taladrar los orificios.

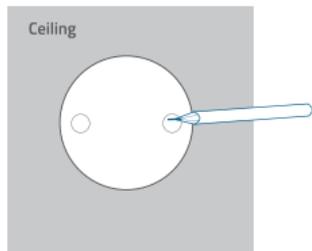


2. Taladre los orificios con una broca de 8 mm (5/16").

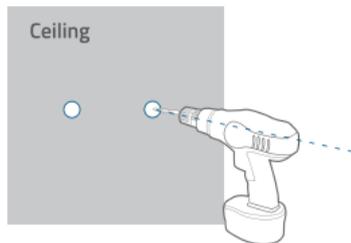


3. Alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios taladrados en el techo. Inserte los tacos dentro de los orificios; es necesario utilizar los tacos en paredes que están hechas con materiales duros, como hormigón, ladrillo o estuco. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips para fijar la placa de montaje al techo.

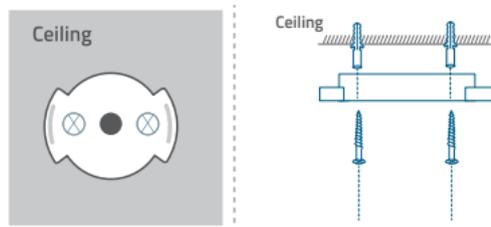

4. Alinee las ranuras de la placa de montaje y gire la cámara de interior eufy en sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

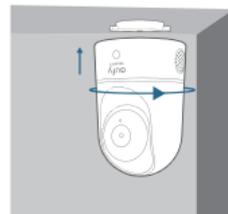

Para instalar la cámara de interior eufy en la pared, se recomienda utilizar el soporte de montaje (no suministrado), como se indica en la siguiente ilustración.

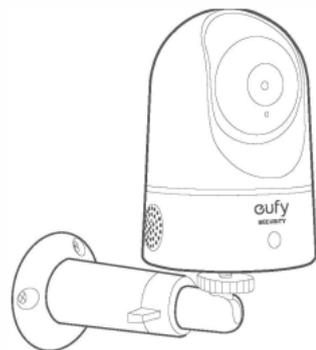

ENCENDIDO DE LA CÁMARA DE INTERIOR

Conecte la cámara de interior eufy a una toma de corriente mediante el uso del cable USB y el adaptador USB suministrados. Una vez encendida, la cámara de interior eufy se conectará al sistema. Cuando se haya conectado correctamente, el LED de estado se iluminará en color azul fijo.

Gire la cámara de interior eufy para ajustar la vista y compruébela mediante las imágenes en tiempo real, que se pueden visualizar a través de la aplicación eufy Security. Ya está listo para utilizar la cámara de interior eufy.

Consejo:

Para solucionar problemas, consulte la sección Ayuda de la aplicación eufy Security.



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- **Garantía**

Garantía limitada de 12 meses

- **Contacto por teléfono**

EE. UU.: +1 (800) 988 7973, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 h (PT)

Reino Unido: +44 (0) 1604 936 200, de lunes a viernes, de 6:00 a 11:00 h (GMT)

Alemania: +49 (0) 69 9579 7960, de lunes a viernes, de 6:00 a 11:00 h

- **Contacto por correo electrónico**

Servicio de atención al cliente: support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial



Sommaire

Contenu	44
Présentation du produit	45
Configuration du système	46
Fixation de la caméra intérieure	48
Alimentation de la caméra intérieure	53
Service clientèle	55


CONTENU

Indoor Cam 2K Pan et incl.
Model: T8410X
Support de fixation
Câble USB
Adaptateur USB
Lot de vis de montage
Manuel utilisateur



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Indoor Cam 2K Pan et incl.

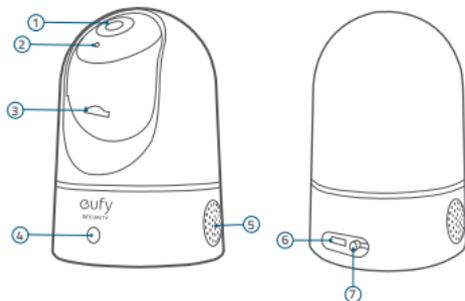

- 1 Objectif
- 2 Microphone
- 3 Logement de carte SD
- 4 LED d'état
- 5 Haut-parleur
- 6 Entrée d'alimentation
- 7 Bouton SYNC

CONFIGURATION DU SYSTÈME

1. Téléchargez l'application eufy Security sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (Android).



2. Inscrivez-vous à un compte eufy Security. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application. Appuyez sur Ajouter un appareil, puis ajoutez l'IndoorCam Pan 2K à votre système.
3. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le processus de configuration.



État LED

État LED	Description
Bleu clignotant lentement	Prêt pour la configuration
Bleu fixe	Allumé et fonctionne correctement
Rouge clignotant	Déconnecté d'Internet
Rouge clignotant une fois	Mouvement ou son détecté
Rouge fixe	Fonctionne correctement, une personne consulte le flux en direct ou enregistre un événement
Bleu-violet fixe	Initialisation du système
Voyant clignotant en bleu et rouge alternativement	Mise à niveau du firmware en cours

FIXATION DE LA CAMÉRA INTÉRIEURE


Trouver un emplacement pour le montage

La caméra peut être placée sur une table ou une étagère, ou être fixée sur un mur ou au plafond. Sélectionnez un emplacement et une hauteur vous fournissant la vue de votre choix, à portée d'une prise.

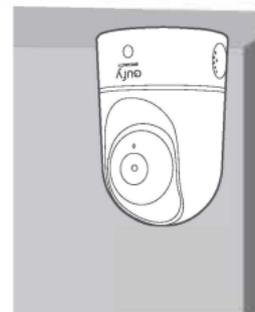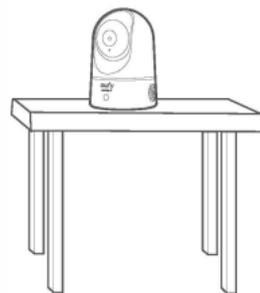




- Déconnectez la caméra intérieure de la prise avant de la fixer.
- Maintenez une distance d'au moins 20 cm/0,7 pi entre la caméra intérieure eufy et des murs ou tout élément pouvant obstruer la vue. Cela permet d'éviter toute réflexion infrarouge qui peut avoir un impact négatif sur les performances de vision de nuit.

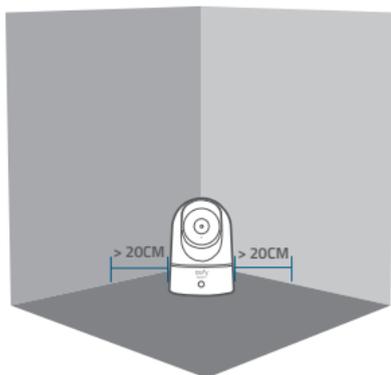


Fixation de la caméra intérieure

Pour monter la caméra intérieure eufy au plafond, suivez les étapes ci-dessous :


1. Placez la carte de positionnement au plafond, puis marquez les points où percer.

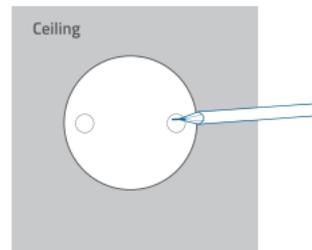


2. Percez des trous avec une mèche de 8 mm (5/16 po).

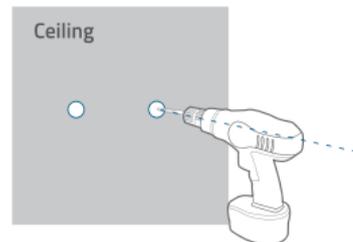


3. Alignez les trous sur la plaque de montage à ceux du plafond. Insérez les ancrages dans les trous ; les ancrages sont nécessaires pour les murs faits de matériaux durs tels que le béton, la brique ou le stuc. Fixez les vis avec un tournevis cruciforme pour fixer la plaque de montage au plafond.

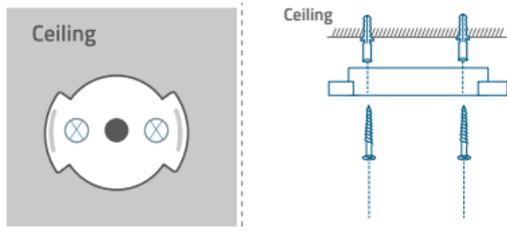

4. Alignez les rainures avec la plaque de fixation et faites pivoter la caméra intérieure eufy, jusqu'à ce qu'elle se clipse.

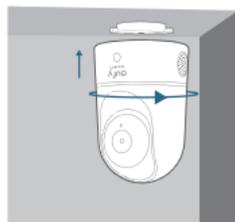

Pour monter la caméra intérieure eufy sur un mur, nous vous recommandons d'utiliser le support de fixation (non fourni) comme illustré ci-dessous.

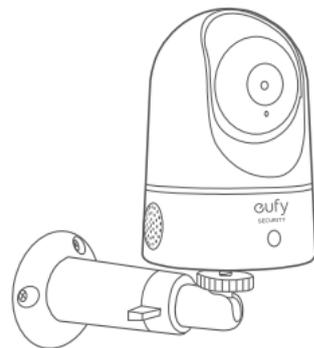

ALIMENTATION DE LA CAMÉRA INTÉRIEURE

Branchez la caméra intérieure eufy à une prise de courant à l'aide du câble et de l'adaptateur d'alimentation USB fournis. Une fois allumée, la caméra intérieure eufy est connectée au système. Lorsque la connexion est réussie, le voyant d'état devient bleu fixe.

Faites pivoter la caméra intérieure eufy pour ajuster la vue et vérifiez à l'aide de la diffusion en direct, accessible depuis l'application eufy Security. Vous pouvez maintenant utiliser votre caméra intérieure eufy.

Conseil :

Pour le dépannage, consultez « Aide » sur l'application eufy Security.



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de mise au rebut ou la boutique où vous avez acheté ce produit.

SERVICE CLIENTÈLE

- **Garantie**

Garantie limitée de 12 mois

- **Par téléphone**

États-Unis +1 (800) 988 7973 du lundi au vendredi 9 h-17 h
(heure du Pacifique)

Royaume-Uni +44 (0) 1604 936 200 du lundi au vendredi
6 h-11 h (GMT)

Allemagne +49 (0) 69 9579 7960 du lundi au vendredi 6 h-11 h

- **Par e-mail**

Support client : support@eufylife.com

Indice

Contenuto della confezione	57
Panoramica del prodotto	58
Configurazione del sistema	59
Montaggio della telecamera per interni	61
Alimentazione della telecamera per interni	66
Servizio clienti	68



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Telecamera per interni 2K con funzioni panoramica e inclinazione

Model: T8410X

Piastra di montaggio

Cavo USB


Adattatore USB

Confezione viti di montaggio

Manuale utente

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Telecamera per interni 2K con funzioni
panoramica e inclinazione

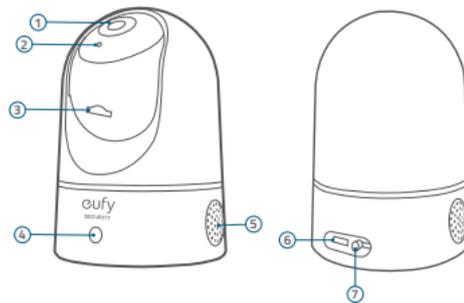

- 1 Obiettivo
- 2 Microfono
- 3 Slot per scheda SD
- 4 LED di stato
- 5 Altoparlante
- 6 Ingresso alimentazione
- 7 Pulsante SYNC

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

1. Scaricare l'app eufy Security dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).



2. Registrarsi per creare un account eufy Security. Accedere alla home page dell'app. Toccare **Aggiungi dispositivo** e aggiungere la telecamera per interni eufy 2K con funzione panoramica al sistema.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.


Stato LED

Stato LED	Descrizione
Blu intermittente	Pronto per la configurazione
Blu fisso	Alimentata e propriamente funzionante
Rosso lampeggiante	Scollegato da Internet
Rosso lampeggiante una volta	Movimento o suono rilevato
Rosso fisso	Funziona correttamente con qualcuno che visualizza lo streaming live o che registra l'evento
Viola bluastro fisso	Inizializzazione del sistema
Lampeggiamento blu e rosso alternato	Aggiornamento del firmware in corso


MONTAGGIO DELLA TELECAMERA PER INTERNI

Selezionare una posizione per il montaggio

La telecamera può essere posizionata su un tavolo, uno scaffale o può essere montata su una parete o sul soffitto. Selezionare una posizione e un'altezza da cui è possibile ottenere la vista desiderata e raggiungere facilmente una presa di corrente.

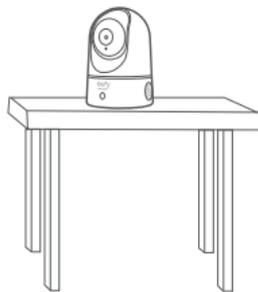


- Scollegare la camma interna dalla presa di corrente prima del montaggio.
- Tenere la telecamera per interni ad almeno 20 cm dalle pareti o da qualsiasi oggetto che possa ostruire la vista. Seguire questa indicazione per evitare il riflesso dei raggi infrarossi che può avere un impatto negativo sulle prestazioni della visione notturna.

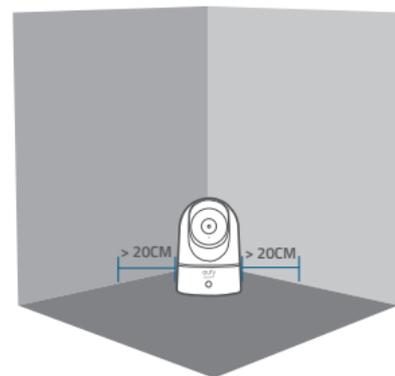


Montaggio della telecamera per interni

Per montare la telecamera per interni sul soffitto, attenersi alla seguente procedura:


1. Posizionare la scheda di posizionamento contro il soffitto e quindi contrassegnare i punti in cui sarà necessaria la perforazione.

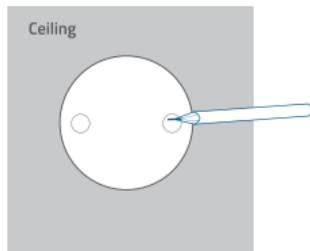


2. Praticare i fori con una punta da trapano da 5/16" (8 mm).

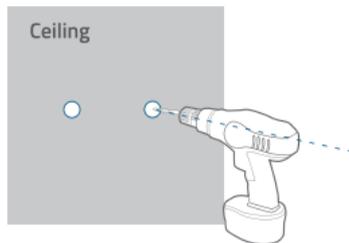


3. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con quelli sul soffitto. Inserire i tasselli all'interno dei fori, necessari nei casi in cui le pareti siano in materiali duri come calcestruzzo, mattoni o stucco. Fissare le viti con un cacciavite a stella per fissare la piastra di montaggio al soffitto.

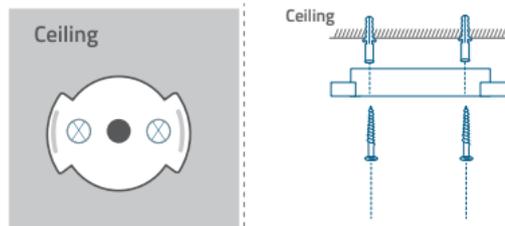

4. Allineare le scanalature con la piastra di montaggio e ruotare la telecamera per interni in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

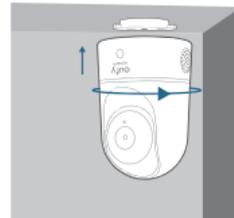

Per montare la telecamera per interni su una parete, si consiglia di utilizzare la staffa di montaggio (non fornita) come nella figura seguente.

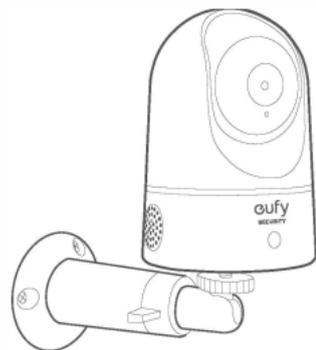

ALIMENTAZIONE DELLA TELECAMERA PER INTERNI

Collegare la telecamera per interni a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore USB forniti. Dopo essere stata accesa, la telecamera per interni verrà collegata al sistema. Se collegata correttamente, il LED di stato diventerà blu.

Ruotare la telecamera per interni per regolare la vista e controllarla con lo streaming live a cui è possibile accedere tramite l'app Security. Ora è tutto pronto per usare la telecamera per interni eufy.

Suggerimento:

Per la risoluzione dei problemi, consultare la Guida nell'app eufy Security.



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, riciclabili e riutilizzabili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Lo smaltimento e il riciclaggio effettuati in modo corretto aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, contattare gli uffici comunali preposti, il servizio per lo smaltimento oppure il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

SERVIZIO CLIENTI

- **Garanzia**

Garanzia limitata di 12 mesi

- **Telefono**

Stati Uniti +1 (800) 988 7973 lun-ven 9:00-17:00 (PT)

Regno Unito +44 (0) 1604 936 200 lun-ven 6:00-11:00 (GMT)

Germania +49 (0) 69 9579 7960 lun-ven 6:00-11:00

- **E-mail**

Servizio clienti: support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial

Inhoudsopgave


Wat zit er in de doos?	70
Productoverzicht	71
Het systeem instellen	72
De indoor cam monteren	74
De indoor cam inschakelen	79
Klantenservice	81

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Indoor Cam 2K Pan & Tilt
Model: T8410X
Montageplaat
USB-kabel
USB-adapter
Montageschroefpakket
Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

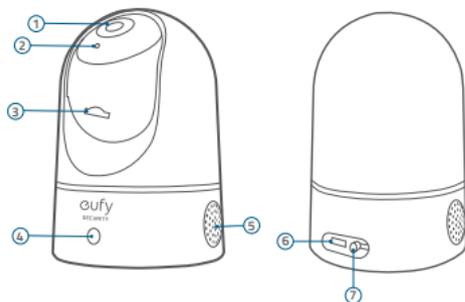

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Lens | 5 Luidspreker |
| 2 Microfoon | 6 Voedingsingang |
| 3 SD-kaartsleuf | 7 SYNC-knop |
| 4 Status-led | |

HET SYSTEEM INSTELLEN

1. Download de eufy Security-app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).



2. Meld u aan voor een eufy Security-account. Ga naar de startpagina van de app. Tik op Apparaat toevoegen en voeg de Indoor Cam Pan 2K toe aan uw systeem.
3. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.



Led-status

Led-status	Beschrijving
'Ademt' blauw	Klaar voor installatie
Brandt blauw	Ingeschakeld en werkt naar behoren
Knippert rood	Verbinding met het internet is verbroken
Knippert één keer rood	Beweging of geluid gedetecteerd
Brandt rood	Werkt naar behoren en iemand bekijkt livestream of neemt gebeurtenis op
Brandt blauwachtig violet	Systeem wordt geïntialiseerd
Knippert afwisselend blauw en rood	Firmware-upgrade wordt uitgevoerd

DE INDOOR CAM MONTEREN


Een geschikte montageplek kiezen

De camera kan op een tafel of plank worden geplaatst of aan een muur of plafond worden gemonteerd. Kies een plek en hoogte die u het gewenste zicht bieden en van waaruit u eenvoudig een stopcontact kunt bereiken.

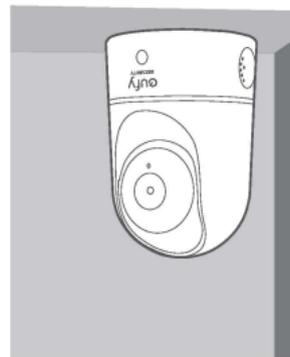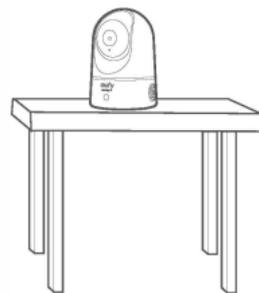




- Trek de stekker van de Indoor Cam uit het stopcontact voordat u de camera monteert.
- Houd de Indoor Cam op minimaal 20 cm afstand van wanden of andere voorwerpen die het zicht kunnen belemmeren. Doe dit om infraroodreflectie te vermijden. Infraroodreflectie kan de nachtzichtprestaties negatief kan beïnvloeden.

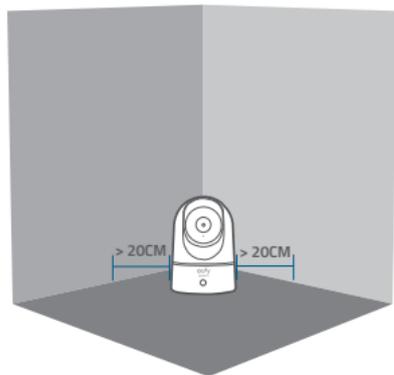


De Indoor Cam monteren

Volg onderstaande stappen om de Indoor Cam aan het plafond te monteren:


1. Plaats de positioneringskaart tegen het plafond en markeer vervolgens de plaatsen waar moet worden geboord.

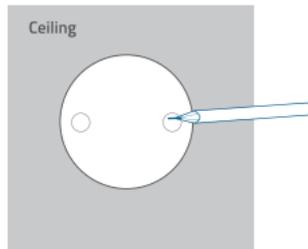


2. Boor gaten met een boortje van 8 mm.

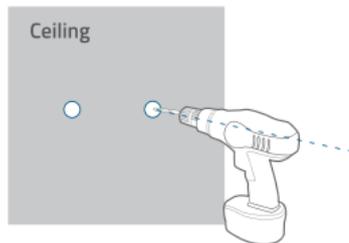


3. Lijn de gaten op de montageplaat uit met de gaten in het plafond. Inserire i tasselli all'interno dei fori, necessari nei casi in cui le pareti siano in materiali duri come calcestruzzo, mattoni o stucco. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven vast te draaien en de montageplaat aan het plafond te bevestigen.

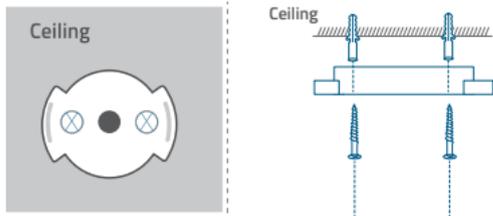

4. Lijn de groeven uit met de montageplaat en draai de Indoor Cam met de klok mee tot dat deze op zijn plaats klikt.

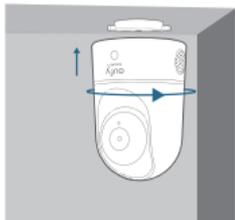

Als u de Indoor Cam aan de muur wilt monteren, raden we aan om gebruik te maken van de montagebeugel (niet meegeleverd), zoals in de onderstaande afbeelding.

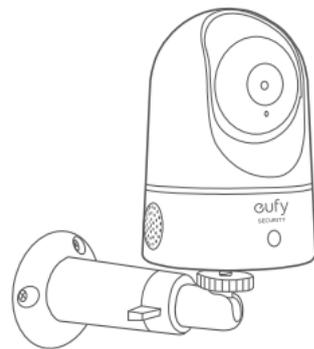

DE INDOOR CAM INSCHAKELEN

Sluit de Indoor Cam aan op een stopcontact met de meegeleverde USB-kabel en USB-adapter. Nadat de Indoor Cam is ingeschakeld, maakt deze verbinding met het systeem. Wanneer de camera met succes is verbonden met het systeem, blijft de status-led blauw branden.

Draai de Indoor Cam om het zicht aan te passen en controleer het zicht met behulp van de livestream die u in de eufy Security-app kunt bekijken. U bent nu helemaal klaar om uw Indoor Cam te gebruiken.

Tip:

Problemen? Raadpleeg de Help van de eufy Security-app.



Dit product is ontworpen en gefabriceerd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door het op de juiste manier weg te gooien en te recyclen helpt u natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het weggooien en de recycling van dit product neemt u contact op met uw gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

KLANTENSERVICE

- **Garantie**

Beperkte garantie van 12 maanden

- **Bel ons**

Verenigde Staten +1 (800) 988 7973 ma.-vr. 9:00-17:00 (PT)
Verenigd Koninkrijk +44 (0) 1604 936 200 ma.-vr. 6:00-11:00 (GMT)
Duitsland +49 (0) 69 9579 7960 ma.-vr. 6:00-11:00

- **Mail ons**

Klantenondersteuning: support@eufylife.com



目次

パッケージ内容	83
製品概要	84
システムのセットアップ	85
本製品の設置方法	87
本製品の電源の入れ方	91
カスタマーサポート	92

パッケージ内容

IndoorCam 2K Pan & Tilt 本体

品番 : T8410X

取り付けプレート

USB ケーブル

AC アダプタ


取り付けネジパック

位置決めカード

クイックスタートガイド

製品概要

IndoorCam 2K Pan & Tilt

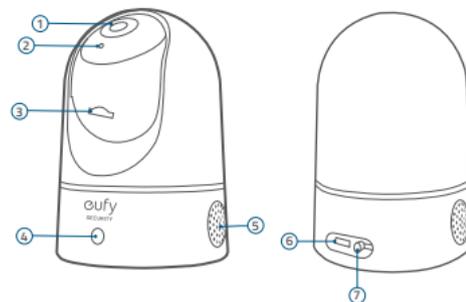

- | | |
|--------------|-----------------|
| ① レンズ | ⑤ スピーカー |
| ② マイク | ⑥ USB ポート |
| ③ カードスロット | ⑦ SYNC (同期) ボタン |
| ④ LED インジケータ | |

システムのセットアップ

1. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy Security アプリをインストールしてください。



2. Eufy Security アカウントに登録してください。アプリのホーム画面に移動してください。[デバイスの追加] をタップして、本製品をシステムに追加してください。
3. 画面の指示に沿って、セットアップをしてください。


LED 表示

LED 表示	説明
青色でゆっくりと点滅	セットアップ準備完了
青色で点灯	正常に動作中
赤色で点滅	ネットワーク接続解除済み
赤色で 1 回点滅	動体または音を検知
赤色で点灯	録画中またはライブストリーム視聴中
青紫色で点灯	システムを初期化中
赤色と青色で交互に点滅	ファームウェアアップデート中


本製品の設置方法

取り付け場所を選択

本製品はテーブルや棚に設置したり、天井に取り付けることができます。撮りたい範囲が収まり、電源コンセントに余裕をもって届く場所と高さに設置してください。

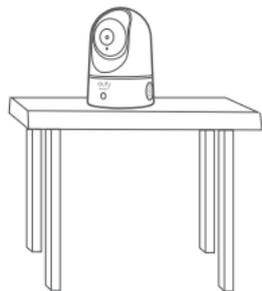


- 電源コンセントから抜いた状態で取り付けてください。
- 壁など、視界を妨げる可能性のあるものから20cm以上離してください。これは、暗闇での映像に悪影響を及ぼす可能性のある赤外線反射を回避するために行います。

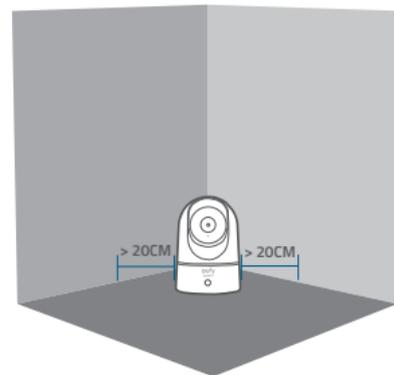


本製品の天井や壁への設置方法

本製品を天井に取り付けるには、次の手順に従ってください。


1. 位置決めカードを天井に当て、穴あけが必要になる位置にマークを付けてください。

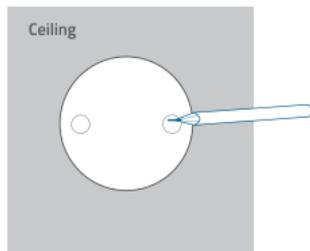


2. 5/16インチ (8mm) のドリルビットで穴を開けてください。

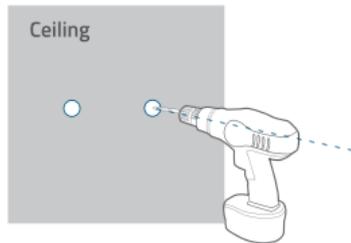

3. 取り付けプレートの穴を天井の穴に合わせてください。アンカープラグを穴に挿入してください。アンカープラグは、コンクリート、レンガ、漆喰などの硬い材料で作られた壁に必要です。プラスドライバーでネジを固定して、取り付けプレートを天井に取り付けてください。

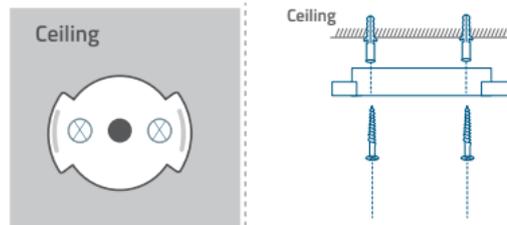

4. 本体底面の溝を取り付けプレートに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでカメラを時計回りに回転させてください。

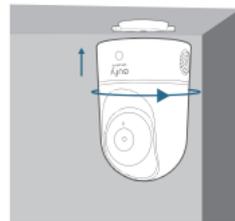



本製品の電源の入れ方

付属の USB ケーブルと AC アダプタを使用して、本体を電源コンセントに接続してください。電源を入れると、本体がシステムに接続されます。接続に成功すると、LED インジケータが青色に点灯します。

カメラを回転させて、Eufy Security アプリでライブストリーミングを確認してカメラの位置を調整してください。これで、本製品を使用する準備が整いました。

ヒント：

トラブルシューティングについては、Eufy Security アプリのヘルプをご覧ください。LED インジケータの状態については、アプリのページを参照してください。

カスタマーサポート

- **保証**
通常保証 18 ヶ月 (延長あり)
 - **電話でのお問い合わせ**
03-4455-7823 月 - 金 9:00-17:00
 - **電子メール**
support@anker.com
- 

جدول المحتويات


94	اللوازم المضمّنة
95	نظرة عامة على المنتج
96	إعداد النظام
98	تركيب الكاميرا الداخلية
103	تشغيل الكاميرا الداخلية
104	خدمة العملاء

اللوازم المضمّنة

كاميرا Indoor Cam 2K Pan & Tilt
الموديل T8410X
لوحة التركيب
كابل USB
محوّل USB
مجموعة براغي التركيب
دليل المستخدم

نظرة عامة على المنتج

كاميرا Indoor Cam 2K Pan & Tilt

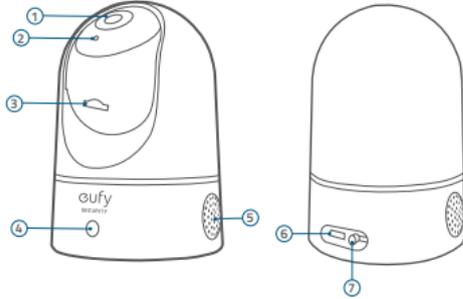

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1 العدسة | 5 مكبر صوت |
| 2 ميكروفون | 6 إدخال الطاقة |
| 3 فتحة بطاقة SD | 7 زر المزامنة |
| 4 مؤشر LED للحالة | |

إعداد النظام

1. يمكنك تنزيل تطبيق eufy Security من App Store (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS) أو من Google Play (للأجهزة التي تعمل بنظام Android).





2. قم بتسجيل حساب eufy Security. انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية. انقر على إضافة جهاز، وأضف كاميرا IndoorCam Pan 2K إلى نظامك.
3. اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

تركيب الكاميرا الداخلية

تحديد موقع للتركيب


يمكن وضع الكاميرا على طاولة أو رف، أو يمكن تثبيتها على حائط أو سقف.
حدد موقعًا وارتفاعًا يمكنك من خلالهما الحصول على العرض المطلوب،
وإمكانية الوصول إلى مقبس الطاقة بسهولة.

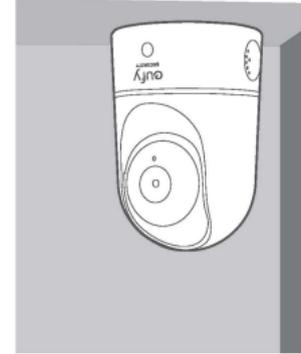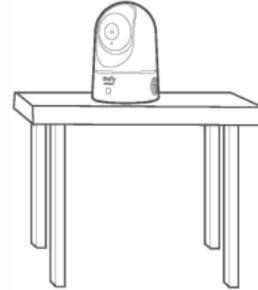

حالة مؤشر LED


حالة مؤشر LED	الوصف
أزرق متقطع	جاهزة للإعداد
ضوء أزرق ثابت	قيد التشغيل وتعمل بشكل صحيح
أحمر وامض	غير متصلة بالإنترنت
أحمر وامض (مرة واحدة)	اكتشاف حركة أو صوت
أحمر ثابت	تعمل بشكل صحيح مع شخص يشاهد البث المباشر أو يُسجل حدث
بنفسجي مائل إلى الأزرق ثابت	تُجرى عملية تهيئة النظام
وميض باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب	ترقية البرنامج الثابت قيد التقدم

- أفضل الكاميرا الداخلية عن مقيس الطاقة قبل التركيب.
- حافظ على مسافة لا تقل عن 0,7 قدم / 20 سم بين كاميرا Indoor Cam والحائط أو أي شيء قد يعيق الرؤية. قم بذلك لتفادي انعكاس الأشعة تحت الحمراء الذي قد يؤثر سلباً على أداء الرؤية الليلية.

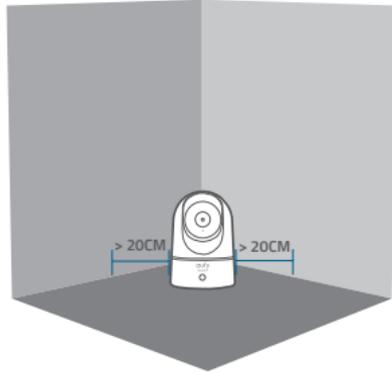


تركيب الكاميرا الداخلية

لتركيب كاميرا Indoor Cam في السقف، اتبع الخطوات التالية:

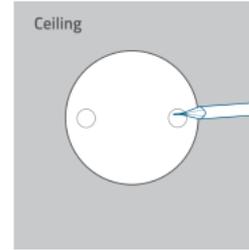


1. ضع بطاقة تحديد الموضع على السقف ثم ضع علامة على النقاط التي ستتطلب الثقب.

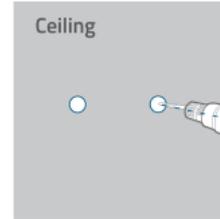


2. قم بثقب الفتحات بلقمة مثقب مقياس 61/5 بوصة (8 مم).


3. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة على لوح التركيب مع الفتحات الموجودة في السقف. أدخل المثبتات في الفتحات؛ تُعد المثبتات ضرورية للجدران المصنوعة من مواد صلبة مثل الباطون، أو القرميد، أو الجص. تُثبت البراغي باستخدام مفك من نوع فيليبس لتثبيت لوح التركيب في السقف.

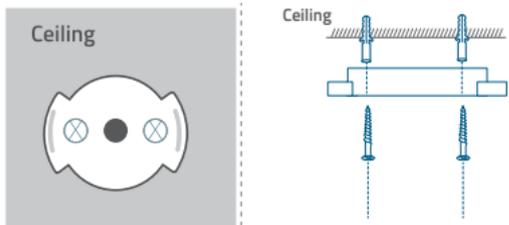

4. قم بمحاذاة التجاويف مع لوح التركيب وقم بتدوير كاميرا maC roodni باتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

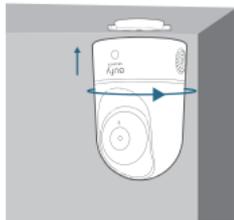

لتركيب كاميرا Indoor Cam على الحائط، ننصح باستخدام كتيفة التركيب (غير مرفقة) كما هو موضَّح أدناه.

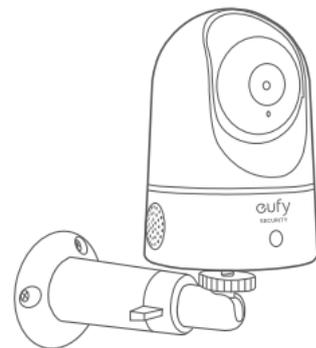

تشغيل الكاميرا الداخلية

قم بتوصيل كاميرا Indoor Cam بمقبس طاقة باستخدام كابل ومحول USB المرفقين. بعد تشغيل الكاميرا، سيتم توصيل كاميرا Indoor Cam بالنظام. عند الاتصال بنجاح، سيتحول مؤشر LED الخاص بالحالة إلى اللون الأزرق الثابت.

قم بتدوير Indoor Cam لضبط العرض والتحقق منه باستخدام البث المباشر الذي يمكنك الوصول إليه في تطبيق eufy Security. كل شيء جاهز الآن لاستخدام كاميرا Indoor Cam.

تلميح:

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق من "المساعدة" في تطبيق eufy Security. راجع صفحة التطبيق للاطلاع على حالة مؤشر LED.

خدمة العملاء

- الضمان
ضمانة 18 شهراً (محدودة)
- اتصل بنا

United States +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9AM-5PM (PT)
United Kingdom +44 (0) 1604 936 200 Mon-Fri 6AM-11AM
(GMT)
Germany +49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00-11:00

- تواصل معنا بالبريد الإلكتروني

Customer Support: support@eufylife.com

 @EufyOfficial  @EufyOfficial  eufyofficial

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

104 ڤيڤر عل

ڤيڤر عل 103