



Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de détériorer votre matériel et d'invalider sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Avertissement : Durant cette procédure, mettez les petites pièces hors de portée des enfants.

Avertissement : Il existe des bords tranchants à l'intérieur de l'ordinateur. Soyez vigilant.

Outils requis

Le seul outil requis pour cette procédure est un tournevis cruciforme.

Ouverture de l'ordinateur

Avertissement : Éteignez systématiquement l'ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager ses composants internes et de vous blesser. Après extinction, les composants internes risquent d'être très chauds. Attendez qu'ils refroidissent avant de poursuivre.

1. Placez l'ordinateur sur une surface propre et plane.
2. Si vous pensez que le mode Suspension d'activité est déclenché, appuyez sur le bouton d'alimentation en façade pour réactiver l'ordinateur.
3. Éteignez l'ordinateur et patientez cinq minutes avant de poursuivre.
4. Si vous avez installé un câble antivol, retirez-le.
5. Débranchez tous les autres câbles connectés à l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation.

6. Touchez les caches métalliques des connecteurs PCI, à l'arrière de l'ordinateur. (**Figure 1**)

Important : Agissez toujours de même avant de toucher un élément ou d'installer un composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter d'accumuler de l'électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir achevé l'installation et refermé l'ordinateur.

Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors_FW 800)



Figure 1

7. Débranchez le cordon d'alimentation.

Avertissement : Ne branchez jamais le cordon d'alimentation et ne mettez jamais l'ordinateur sous tension tant que les composants internes et externes ne sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser. Assurez-vous que le cordon d'alimentation reste débranché jusqu'à la fin de la procédure, tant que l'ordinateur n'est pas refermé.

Avertissement : Le bloc d'alimentation de votre ordinateur est un composant haute tension à n'ouvrir sous aucun prétexte, même lorsque l'ordinateur est éteint. S'il nécessite une intervention, contactez votre revendeur Apple ou votre Société de maintenance agréée Apple.

8. Soulevez le loquet situé sur le panneau latéral droit.


9. Abaissez délicatement le panneau latéral jusqu'à ce qu'il repose à plat. Afin de ne pas érafler le boîtier, prévoyez un linge doux et propre.

Avertissement : Si des voyants sont allumés sur la carte mère, cela signifie que l'ordinateur n'est pas éteint. Refermez le panneau d'accès latéral et éteignez l'ordinateur avant de poursuivre.

Remplacement de la batterie

1. Vérifiez l'emplacement de la batterie par rapport à la carte vidéo. **(Figure 2)**

Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

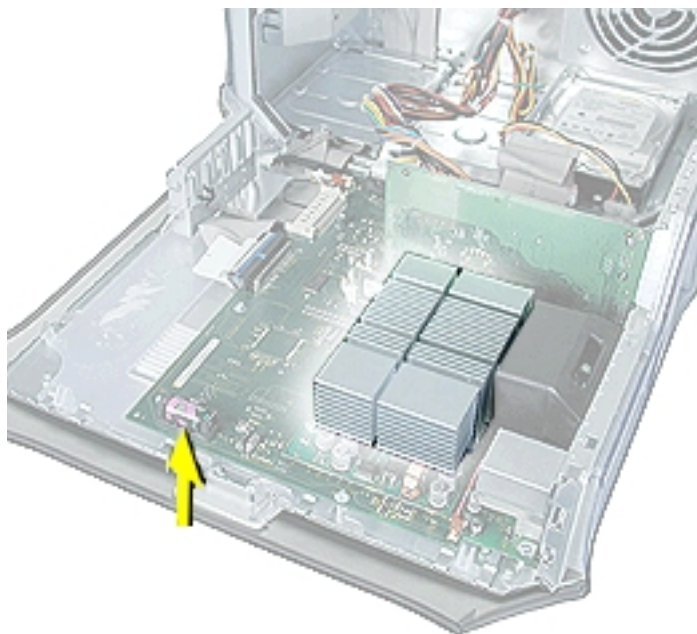

Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors_FW 800)

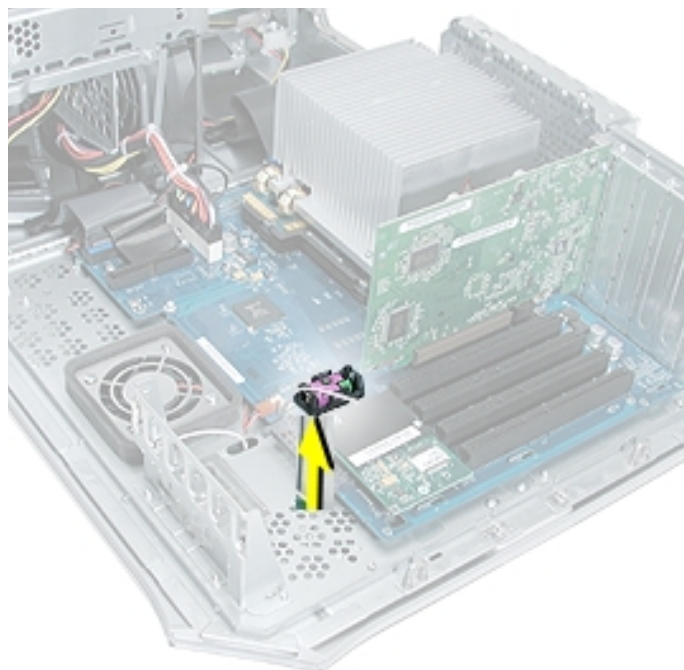


Figure 2

2. Si une carte vidéo pleine longueur recouvre la batterie, suivez les instructions ci-dessous pour déposer la carte vidéo.

- A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis de fixation de la carte vidéo. **(Figure 3)**

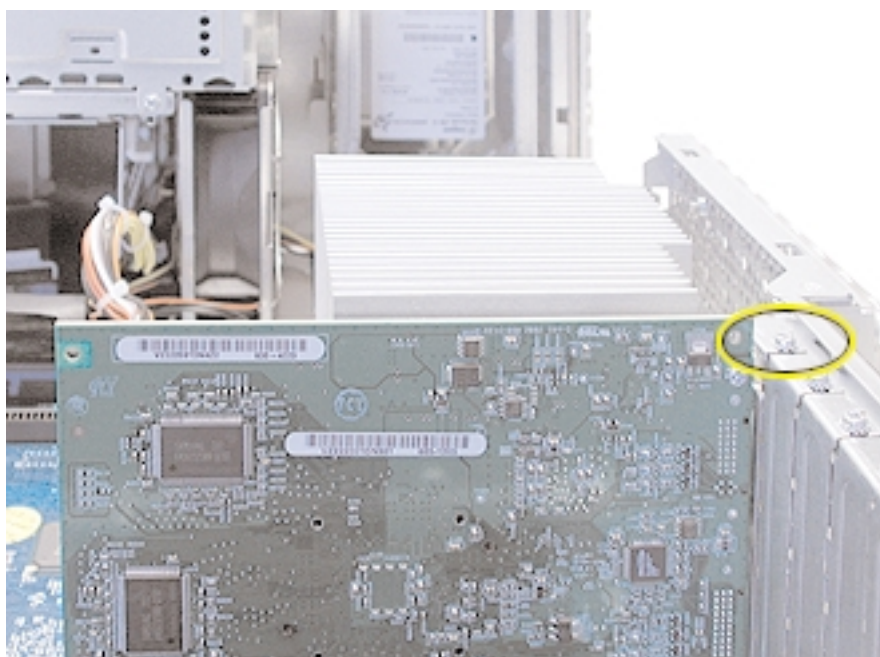


Figure 3

- Tirez doucement le clip de la carte vidéo vers l'arrière pour la dégager.
- Tirez la carte tout droit et enlevez-la de l'ordinateur. (**Figure 4**)

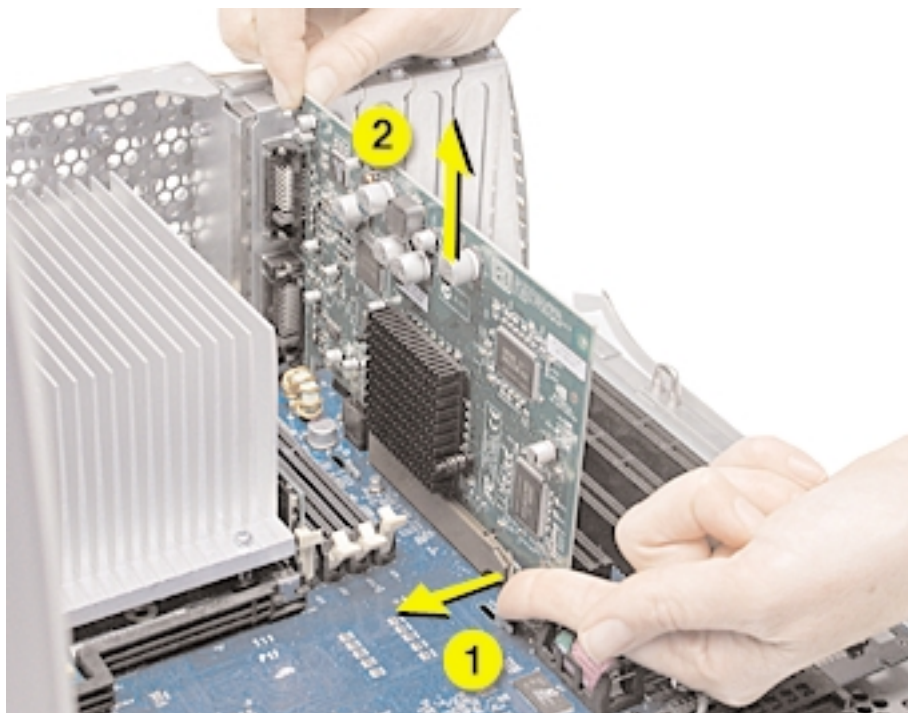


Figure 4

3. Notez l'orientation du pôle (+) de la batterie.
4. Enlevez la batterie de son support. (**Figure 5**)

Remarque : Il se peut que vous deviez d'abord écarter les deux loquets du support pour dégager la batterie.

Avertissement : Les batteries contiennent des composants chimiques, qui peuvent être nuisibles à l'environnement. Veuillez procéder à l'élimination des batteries usagées conformément aux lois sur la protection de l'environnement. Ne retournez pas les batteries usagées à Apple.

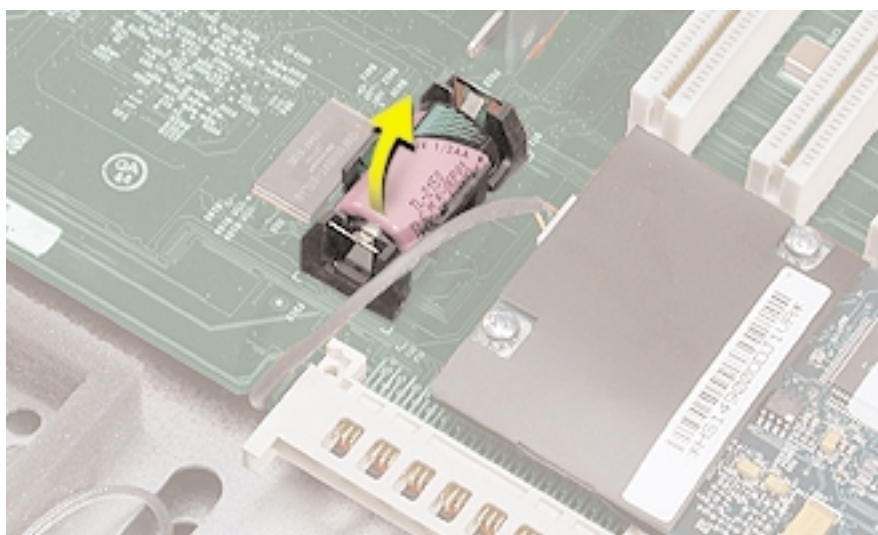


Figure 5

5. Insérez la nouvelle batterie dans le support et assurez-vous que ses repères (+) et (-) s'alignent avec ceux du support.

Avertissement : L'installation incorrecte de la batterie peut provoquer une explosion. Assurez-vous que les pôles positif et négatif de la batterie sont correctement orientés dans le support. N'utilisez que la batterie fournie avec ce kit.

6. Réinstallez la carte vidéo, si nécessaire.

Fermeture de l'ordinateur

1. Vérifiez que vous avez réinstallé toutes les vis et que tous les câbles internes sont connectés.
2. Relevez le panneau d'accès latéral, soulevez le loquet et pressez le panneau contre le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Rebranchez tous les câbles et faites démarrer l'ordinateur.

Avertissement : Ne mettez jamais l'ordinateur sous tension tant que ses composants internes et externes ne sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser.

🍏 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option - I) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Power Mac est une marque d'Apple Computer, Inc.