

Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de détériorer votre matériel et d'invalider sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse <http://www.apple.com/support/doctypeyourself/>.

Remarque : Ces instructions s'appliquent à des versions de Power Mac G5 différentes. Bien que certains modèles puissent être légèrement différents de celui figurant sur les illustrations, la procédure reste la même.

Outils Requis

Généralement, cette procédure ne requiert aucun outil. Cependant, un tournevis à lame plate peut s'avérer utile pour enlever la pile de son logement.

Ouverture de l'ordinateur

1. Eteignez l'ordinateur.

Avertissement : Prenez soin de toujours éteindre l'ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager ses composants internes ou ceux que vous installez. N'ouvrez pas l'ordinateur et n'essayez pas d'installer des composants à l'intérieur lorsqu'il est allumé.

2. Patientez 5 à 10 minutes afin de permettre aux composants internes de l'ordinateur de refroidir.

Avertissement : Après fermeture du système, les composants internes peuvent être très chauds. Vous devez laisser l'ordinateur se refroidir avant de poursuivre.

3. Débranchez tous les câbles externes de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation.
4. Touchez les couvercles d'accès aux cartes PCI en métal situés à l'arrière de l'ordinateur afin de décharger l'électricité statique de votre corps. (**Figure 1**)

Important : Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, ne vous promenez pas dans la salle avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.



Figure 1

5. Débranchez le cordon d'alimentation.

6. Saisissez le panneau d'accès latéral et soulevez le loquet situé à l'arrière de l'ordinateur. (**Figure 2**)

Avertissement : Les bords du panneau d'accès et le boîtier peuvent être coupants. Soyez prudent lorsque vous les manipulez.

7. Enlevez le panneau d'accès et placez-le sur une surface plane recouverte d'un chiffon doux et propre.

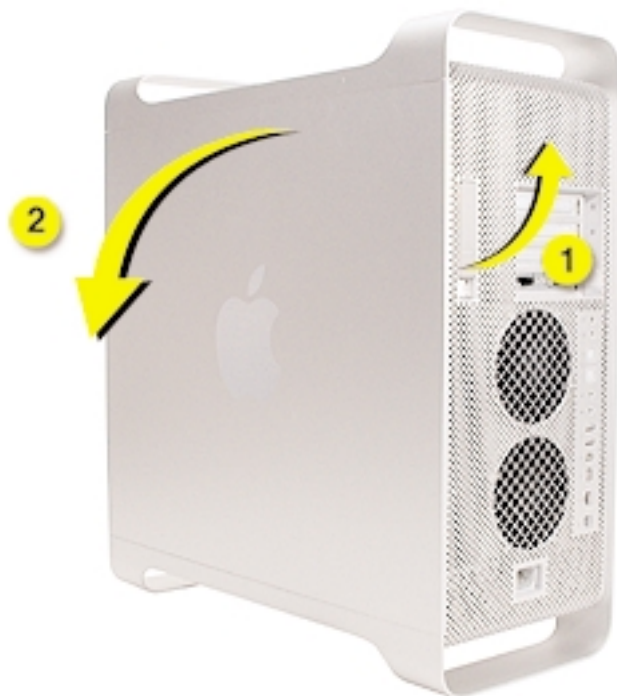


Figure 2

8. Enlevez le déflecteur d'air et placez-le sur un chiffon doux et propre. (**Figure 3**)



Figure 3

Important : Veillez à remettre en place le déflecteur d'air lorsque vous avez terminé vos opérations à l'intérieur de l'ordinateur. Le Power Mac G5 ne fonctionnera pas correctement si le déflecteur d'air n'est pas en place.

Remplacement de la pile

1. Localisez la pile à l'intérieur de l'ordinateur. (**Figure 4**)


Figure 4



2. Faites doucement basculer l'ordinateur sur le côté afin que la face ouverte soit placée vers le haut.
3. Notez dans quel sens est orienté le pôle positif (+) de la pile en place. (Les signes [+] et [-] figurent également dans le logement de la pile ou à côté.)
4. Si nécessaire, écartez doucement les languettes qui maintiennent la pile en place.
5. Sortez la pile de son logement. (**Figure 5**)

Important : Les piles contiennent des produits chimiques, dont certains peuvent être nuisibles à l'environnement. Lorsque vous jetez des piles usagées, respectez la législation et les directives environnementales en vigueur dans votre pays.

Figure 5

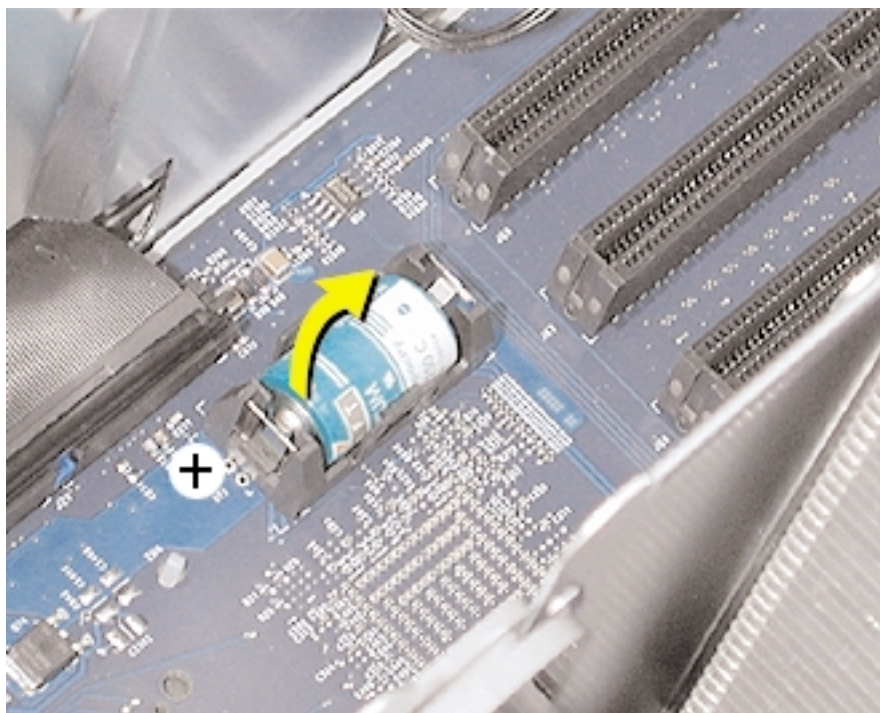

6. Insérez la nouvelle pile dans le logement en vous assurant que les signes [+] et [-] sont alignés avec ceux figurant dans le logement.

Avertissement : Une installation incorrecte de la pile peut provoquer son explosion. Assurez-vous que les pôles [+] et [-] de la batterie sont correctement orientés dans le logement. Utilisez uniquement le même type de pile ou un type équivalent recommandé par le fabricant de la pile d'origine.

Fermeture de l'ordinateur

1. Remplacez le déflecteur d'air en insérant les trois languettes situées sur le bord inférieur du déflecteur dans les trois logements au bas du boîtier. Ensuite, avancez le déflecteur pour l'aligner avec le bord supérieur.

Important : Vérifiez que vous avez réinstallé le déflecteur d'air avant de replacer le panneau d'accès. Si le déflecteur d'air n'est pas installé, l'ordinateur ne fonctionnera pas correctement.

2. Remplacez le panneau d'accès.

Remarque : Vérifiez que le loquet est relevé avant de replacer le panneau d'accès. S'il est baissé, le panneau ne pourra pas s'insérer correctement dans le boîtier.

3. Baissez le loquet pour fermer et mettre en place le panneau d'accès.

Avertissement : N'allumez pas votre ordinateur tant que tous les composants internes et externes ne sont pas en place et que l'ensemble n'est pas fermé. Si vous procédez à des opérations de maintenance alors que votre ordinateur est ouvert ou que certains composants sont manquants, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.

🍏 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.