

パワーサプライ／パワーサプライカバー 交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

オンラインの手順書はこちらをご覧ください。 <http://www.apple.com/jp/support/diy/>


注意：Xserve をラックから取り外さなくても、背面パネルからパワーサプライを交換したり、取り付けることが可能です。Xserve に 2 基のパワーサプライが取り付けられている場合、パワーサプライはホットスワップ可能です。つまり、片方が取り外されていても、Xserve はもう一方の電源のみを使って作業を続けます。

必要なツール

この手順に必要なツールはありません。


取り付けられているパワーサプライ／パワーサプライカバーを取り外す

1. 取り外す電源ユニットの電源コードを外します。
2. ハンドルを引いてパワーサプライまたはパワーサプライカバーを引き出し、ベイから取り出します。

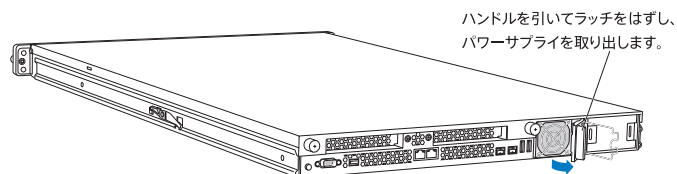

交換用のパワーサプライ／パワーサプライカバーを取りつける

1. 交換用のパワーサプライ／パワーサプライカバーのハンドルを押してハンドルを飛び出させます。
2. パワーサプライまたはパワーサプライカバーをベイに完全に入れて、ハンドルを押し込み、パワーサプライが正しい位置に入ってロックされるようにします。

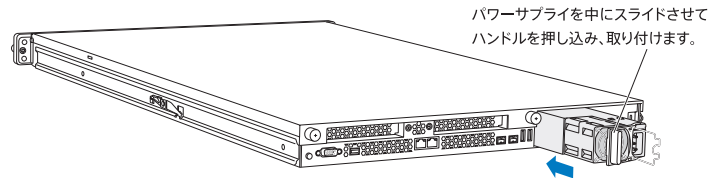

3. パワーサプライに電源コードを接続します。
注意：Xserve が 2 基目のパワーサプライを使って動作中である場合、新しいパワーサプライのステータスランプは緑に点灯し、ロードシェアリングを開始した正常動作であることを示します。Xserve の電源が入っていない場合、電源コードをコンセントに差込むとパワーサプライのステータスランプが緑で点滅します。

Apple Computer, Inc.

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

著作権法により、Apple の書面による事前の許諾を得ることなく本書の一部あるいは全部をコピーすることを禁じます。

本書に記載されている情報の正確性には最大の注意を払っていますが、Apple は印刷または事務作業上による誤りがないことを保証するものではありません。

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh、および Xserve は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。