



iPad

Brugerhåndbog

Til iOS 4.3-software

Indholdsfortegnelse

- 9 **Kapitel 1: Overblik over iPad**
- 10 Knapper
- 12 Bakke til Micro-SIM-kort
- 12 Hjemmeskærm
- 17 Multi-Touch-skærm
- 18 Tastatur på skærmen

- 23 **Kapitel 2: Introduktion**
- 23 Hvad du behøver
- 24 Indstille iPad
- 24 Synkronisere med iTunes
- 29 Oprette forbindelse til internettet
- 31 Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender
- 32 Afmontere iPad fra computeren
- 33 Se brugerhåndbogen på iPad
- 33 Batteri
- 35 Vedligeholdelse og rengøring af iPad

- 36 **Kapitel 3: Grundtræk**
- 36 Bruge programmer
- 41 Udskrive
- 43 Søge
- 44 Bruge Bluetooth-enheder
- 45 Arkivdeling
- 46 Bruge AirPlay
- 47 Sikkerhedsfunktioner

- 49 **Kapitel 4: Safari**
- 49 Om Safari
- 49 Se websider
- 52 Søge på internettet
- 53 Bogmærker
- 54 Webklip

55	Kapitel 5: Mail
55	Om Mail
55	Indstille e-post konti
56	Sende e-post
57	Se efter og læse e-post
60	Søge i e-post
61	Udskrive beskeder og bilag
61	Organisere e-post
62	Kapitel 6: Kamera
62	Om Kamera
62	Tage fotografier og optage video
64	Vise og dele fotografier og videoer
64	Tilpasse videoer
64	Overføre fotografier og videoer til din computer
65	Kapitel 7: FaceTime
65	Om FaceTime
65	Logge ind
67	Foretage et FaceTime-opkald
67	Mens du taler
68	Kapitel 8: Photo Booth
68	Om Photo Booth
68	Vælge en effekt
69	Tage et fotografi
69	Vise og dele fotografier
70	Overføre fotografier til din computer
71	Kapitel 9: Fotografier
71	Om Fotos
71	Synkronisere fotografier og videoer med din computer
71	Importere fotografier og videoer fra iPhone eller et digitalt kamera
72	Se fotografier og videoer
75	Dele fotografier
77	Tildele et fotografi til en kontakt
77	Udskrive fotografier
78	Fotos som baggrund og til låseskærm
78	Bruge Billedramme
80	Kapitel 10: Videoer
80	Om Videoer
80	Afspille videoer
81	Styre videoafspilning

- 82 Synkronisere videoer
- 83 Se lejede film
- 83 Se videoer på et fjernsyn
- 84 Slette videoer fra iPad

- 85 **Kapitel 11: YouTube**
- 85 Finde og se videoer
- 86 Styre videoafspilning
- 87 Administrere videoer
- 88 Se YouTube på et fjernsyn

- 89 **Kapitel 12: Kalender**
- 89 Om Kalender
- 89 Synkronisere kalendere
- 90 Tilføje, redigere og slette kalenderbegivenheder
- 90 Vise dine kalendere
- 92 Søge i kalendere
- 92 Abonnere på kalendere
- 93 Besvare mødeinvitationer
- 93 Importere kalenderarkiver fra Mail
- 94 Påmindelser

- 95 **Kapitel 13: Kontakter**
- 95 Om Kontakter
- 96 Synkronisere og tilføj kontakter
- 96 Søge efter kontakter
- 97 Administrere kontakter
- 97 Bruge kontaktoplysninger
- 98 Samlede kontakter

- 99 **Kapitel 14: Noter**
- 99 Skrive og læse noter
- 100 Søge i noter
- 100 Sende noter med e-post
- 100 Synkronisere noter

- 101 **Kapitel 15: Kort**
- 101 Om Kort
- 102 Finde og se lokaliteter
- 106 Få vejvisning
- 106 Vise trafikforhold
- 107 Finde og kontakte virksomheder
- 108 Dele lokalitetsoplysninger

109	Kapitel 16: iPod
109	Føje musik m.m. til iPad
109	Afspille musik og anden lyd
114	Bruge spillelister
116	Deling i hjemmet
117	Overføre indhold
118	Kapitel 17: iTunes Store
118	Om iTunes Store
118	Overføre indhold
119	Finde musik, video m.m.
119	Følge kunstnere og venner
120	Købe musik eller lydbøger
121	Købe eller leje videoer
122	Lytte til eller se podcasts
122	Kontrollere status for overførsel
123	Synkronisere indhold
123	Se oplysninger om din Apple-id
124	Kontrollere indkøb
125	Kapitel 18: App Store
125	Om App Store
125	Gennemse og søge
126	Få flere oplysninger
126	Købe programmer
127	Bruge programmer
128	Opdatere programmer
128	Skrive anmeldelser
129	Slette programmer
129	Synkronisere indkøb
130	Kapitel 19: iBooks
130	Om iBooks
131	Synkronisere bøger og PDF-dokumenter
131	Bruge iBookstore
132	Læse bøger
133	Læse PDF-dokumenter
133	Ændre en bogs udseende
134	Søge i bøger og PDF-dokumenter
134	Slå definitionen af et ord op.
134	Få læst en bog læst op
135	Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post
135	Organisere bogreolen

136	Kapitel 20: Game Center
136	Om Game Center
136	Indstille Game Center
137	Spil
140	Venner
141	Dine status- og kontooplysninger
142	Børnesikring
143	Kapitel 21: Tilgængelighed
143	Funktioner til universel adgang
144	VoiceOver
155	Zoom
155	Stor tekst
156	Hvid på sort
156	Monolyd
156	Oplæs auto-tekst
157	Tryk tre gange på Hjem
157	Closed Captioning og andre nyttige funktioner
158	Kapitel 22: Indstillinger
158	Om Indstillinger
158	Flyfunktion
159	VPN
159	Wi-Fi
160	Beskeder
161	Lokalitetstjenester
161	Operatør
161	Mobildata
162	Lysstyrke og baggrund
162	Billedramme
162	Generelt
170	E-post, kontakter, kalendere
173	Safari
175	iPod
175	Video
176	Fotografier
177	FaceTime
177	Noter
177	Butik
178	Appendiks A: iPad i virksomheden
178	iPad på arbejde
178	Bruge konfigurationsbeskrivelser

179	Indstille Microsoft Exchange-konti
180	VPN-adgang
180	LDAP- og CardDAV-konti
181	Appendiks B: Internationale tastaturer
181	Tilføje tastaturer
181	Skifte tastaturer
182	Kinesisk
184	Japansk
184	Koreansk
184	Vietnamesisk
185	Oprette ordbøger
186	Appendiks C: Gode råd og fejlfinding
186	Gode råd og fejlfinding
187	iTunes og synkronisering
188	Sikkerhedskopiere iPad
189	Opdatere og gendanne software til iPad
191	Safari, e-post og kontakter
193	Lyd, musik og video
194	FaceTime
195	iTunes Store og App Store
195	Genstarte og nulstille iPad
196	iPad svarer stadig ikke efter en nulstilling
196	Oplysninger om sikkerhed, service og support
197	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
197	Apple og miljøet

Læs dette kapitel for at få mere at vide om funktionerne i iPad, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.

Oversigt



Tilbehør



10 W USB-strømforsyning



Dockstik til USB-kabel


Emne	Hvad du kan gøre med det
USB-strømforsyning på 10 W	Brug USB-strømforsyningen på 10 W til at levere strøm til og oplade batteriet i iPad.
Dock-stik til USB-kabel	Brug kablet til at forbinde iPad med computeren for at synkronisere eller med USB-strømforsyningen på 10 W for at oplade den. Kablet kan bruges med iPad Dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPad.


Knapper

Et par enkle knapper gør det let at tænde og slukke for iPad og justere lydstyrken.

Knappen Vågeblus til/fra

Du kan låse iPad ved at sætte den på vågeblus, når du ikke bruger den. Når du låser iPad, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen, men afspilning af musik fortsætter, og du kan bruge knapperne til justering af lydstyrke.

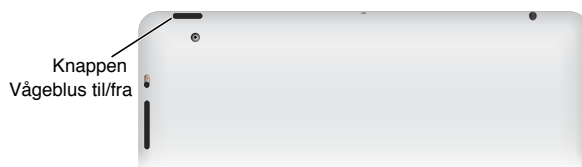


Låser iPad	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Låse iPad op	Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke for iPad	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket.
Tænde iPad	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPad automatisk. Se "Automatisk lås" på side 164 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer det. Hvis du vil indstille, at der kræves en adgangskode til at låse iPad op, skal du se "Lås med kode" på side 164.

Du kan bruge et Smart Cover (sælges separat) til iPad til automatisk at låse iPad 2 op, når du åbner det, og til at låse iPad 2, når du lukker det. Se "iPad-omslag lås/lås op" på side 165.

Knapper til justering af lydstyrke

Brug knapperne til justering af lydstyrke til at skru op og ned for lydstyrken på sange og andre medier samt advarsler og lydeffekter.

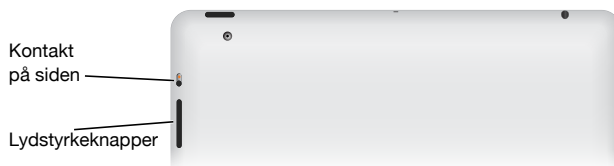


Øge lydstyrken	Brug knappen Skru op. Du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og andre medier i ved at vælge iPad > Maks. lydstyrke i Indstillinger.
Formindske lydstyrken	Brug knappen Skru ned.
Slå lyden fra	Hold en finger på knappen Skru ned for at slå lyden fra ved lyd- eller videoafspilning.
Slå meddelelser og lydeffekter fra	Skub kontakten på siden nedad for at slå lyden til meddelelser og lydeffekter fra. Kontakten slår ikke lyden fra ved lyd- eller videoafspilning. Se "Lyde" på side 163.

Du kan også bruge kontakten på siden til at låse skærmretningen. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Brug skydeknappen i siden til at..., og tryk på Låse skærmrotation. Se "Kontakt på siden" på side 167.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Bakke til Micro-SIM-kort

Micro-SIM-kortet i nogle iPad Wi-Fi + 3G-modeller bruges til mobildata. Det kaldes også et 3FF-SIM-kort (third form factor). Hvis micro-SIM-kortet ikke var præinstalleret, eller hvis du skifter mobildataudbyder, skal du måske selv indsætte eller udskifte micro-SIM-kortet.

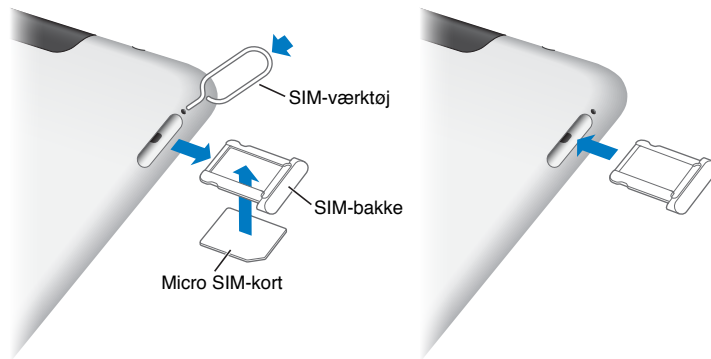


Åbne SIM-bakken:

- 1 Sæt spidsen af SIM-værktøjet i hullet på bakken til SIM-kortet.
Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud. Hvis du ikke har et SIM-værktøj, kan du bruge en udrettet papirclips.
- 2 Træk bakken til SIM-kortet ud for at indsætte eller udskifte micro-SIM-kortet.











Du kan få flere oplysninger i "Oprette forbindelse til et mobildatanetværk" på side 30.

Hjemmeskærm

Du kan altid trykke på knappen Hjem  for at gå til hjemmeskærmen, som indeholder dine iPad-programmer. Tryk på et programsymbol for at åbne programmet.

symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPad:

symbol for status		Hvad det betyder
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se "Flyfunktion" på side 158.
3G	3G	Viser, at operatørens 3G-netværk (iPad Wi-Fi + 3G) er tilgængeligt, og at du kan oprette forbindelse til internettet via 3G. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.
E	EDGE	Viser, at operatørens 3G-netværk (nogle iPad Wi-Fi + 3G-modeller) er tilgængeligt, og at du kan oprette forbindelse til internettet via EDGE. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.
	GPRS	Viser, at operatørens GPRS-netværk (nogle iPad Wi-Fi + 3G-modeller) er tilgængeligt, og at du kan oprette forbindelse til internettet via GPRS. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.
	Wi-Fi	Viser, at iPad har en Wi-Fi-forbindelse til internettet. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.
	Aktivitet	Viser netværksaktivitet og anden aktivitet. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også dette symbol til at vise en aktiv proces.
	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "VPN" på side 159.
	Lås	Viser, at iPad er låst. Se "Knappen Vågeblus til/fra" på side 10.
	Lås skærmretning	Viser, at skærmretningen er låst. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 16.
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se "Afspille sange" på side 110.
	Bluetooth	<i>Hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til, og en enhed, f.eks. et hovedsæt eller tastaturer er tilsluttet. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til, men der er ingen enhed tilsluttet. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se "Oplade batteriet" på side 33.

iPad-programmer

Følgende programmer følger med iPad:



Safari

Gennemse websteder på internettet. Vend iPad om på siden, og se indhold i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til skærmen. Åbn flere websider. Synkroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra websteder til fotobiblioteket. Udskriv websider vha. AirPrint. Se Kapitel 4, "Safari," på side 49.



Mail

Send og modtag e-post vha. mange af de mest populære e-post-tjenester, Microsoft Exchange eller de fleste POP3- og IMAP-standardtjenester til e-post. Send og arkiver fotografier. Se PDF-dokumenter og andre bilag, eller åbn dem i andre programmer. Udskriv beskeder og bilag vha. AirPrint. Se Kapitel 5, "Mail," på side 55.



Fotografier

Organiser dine fotografier og videoer i album. Se et lysbilledshow. Zoom ind for at se nærmere på det. Del fotografier og videoer via e-post eller MobileMe (sælges separat), eller udskriv vha. AirPrint. Se Kapitel 9, "Fotografier," på side 71.



iPod

Synkroniser med iTunes-biblioteket, og lyt til dine sange, lydbøger og podcasts på iPad. Opret og administrer spillelister, eller brug Genius til at oprette spillelister for dig. Lyt til Genius-miks af sange fra dit bibliotek. Brug Deling i hjemmet til at spille musik fra din computer. Stream musik eller videoer trådløst til Apple TV eller et kompatibelt lydanlæg vha. AirPlay. Se Kapitel 16, "iPod," på side 109.



Kalender

Hold din kalender ajour på iPad, eller synkroniser den med din Mac OS X- eller Windows-kalender. Abonner på andres kalendere. Synkroniser via internettet vha. Microsoft Exchange- eller CalDAV-servere. Se Kapitel 12, "Kalender," på side 89.



Kontakter

Organiser din adressebog, og hold den ajour på iPad, eller synkroniser den med din Mac OS X- eller Windows-adressebog. Synkroniser trådløst med MobileMe (sælges separat), Google Contacts, Yahoo! Address Book og Microsoft Exchange. Se Kapitel 13, "Kontakter," på side 95.



Noter

Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post. Synkroniser noter til Mail eller Microsoft Outlook eller Outlook Express. Se Kapitel 14, "Noter," på side 99.



Kort

Se en almindelig oversigt eller en satellit-, hybrid- eller terrænoversigt over steder i hele verden. Zoom ind for at komme tættere på, eller kig på Googles gadeoversigt. Finde din lokalitet. Få oplysninger om kørselsvejledning, offentlige transportmidler og vejvisning eller se aktuelle oplysninger om trafikforhold. Find virksomheder i området. Se Kapitel 15, "Kort," på side 101.



Videoer

Afspil film, tv-udsendelser, podcasts, video fra iTunes-biblioteket eller din filmsamling. Køb eller lej film på iPad vha. iTunes Store. Hente videopodcasts. Se Kapitel 10, "Videoer," på side 80.



YouTube

Afspil videoer fra YouTubes samling. Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering. Indstil og log ind på din YouTube-konto, og vurder videoer, synkroniser dine favoritter, vis abonnementer m.m. Se Kapitel 11, "YouTube," på side 85.



iTunes

Søg i iTunes Store efter musik, lydbøger, tv-udsendelser, musikvideoer og film. Gennemse, se eksempler på, køb og hent nye udgivelser og populære emner m.m. Køb eller lej film og tv-udsendelser, som du kan se på iPad. Hente podcasts. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsemner i butikken. Se Kapitel 17, "iTunes Store," på side 118.



App Store

Søg i App Store efter programmer, du kan købe eller hente. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmerne på hjemmeskærmen. Se Kapitel 18, "App Store," på side 125.



Game Center

Find nye spil, og del dine spiloplevelser med venner. Inviter en ven, eller bed om en kamp mod en modstander. Se spillernes placering på resultattavler. Optjen ekstra point vha. bedrifter. Se Kapitel 20, "Game Center," på side 136.



FaceTime

Foretag videoopkald til andre FaceTime-brugere via Wi-Fi. Brug kameraet på forsiden til at tale ansigt til ansigt med andre, eller brug kameraet på bagsiden til at dele, hvad du ser. Se Kapitel 7, "FaceTime," på side 65.



Kamera

Tag fotografier, og optag videoer. Se dem på iPad, send dem med e-post, eller overfør dem til computeren eller internettet. Tryk for at indstille eksponeringen. Tilpas og arkiver videoklip. Overfør videoer direkte til YouTube eller MobileMe. Se Kapitel 6, "Kamera," på side 62.



Photo Booth

Brug kameraet på forsiden eller bagsiden til at tage et snapshot. Tilføj en speciel effekt, f.eks. rotation eller stræk, før du tager et snapshot. Snapshots arkiveres i et album i fotoprogrammet. Se Kapitel 8, "Photo Booth," på side 68.



Indstillinger

Vælg dine personlige iPad-indstillinger på et praktisk sted – netværk, e-post, internettet, musik, videoer, fotografier m.m. Indstil Billedramme, e-post-konti, kontakter og kalendere. Administrer din mobildatakonto (iPad Wi-Fi + 3G). Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Se Kapitel 22, "Indstillinger," på side 158.

Derudover kan du få de følgende programmer fra App Store på iPad:



iBooks

Hent det gratis program iBooks fra App Store. Tryk på butiksknappen, og udforsk titusindvis af ePub- og PDF-bøger – mange af dem er gratis. Udskriv PDF-dokumenter vha. AirPrint. Brug bogmærker og markeringer til at arkivere det sted, du er nået til, og fremhæve dine yndlingspassager. Se Kapitel 19, "iBooks," på side 130.



Pages

Brug Multi-Touch-bevægelser til at oprette og dele dokumenter på iPad. Skriv breve, løbesejler, brochurer, rapporter m.m. Begynd at skrive et dokument på iPad, og skriv det færdigt på computeren. Du kan købe programmet Pages fra App Store.



Numbers

Opret regneark med tabeller, diagrammer, fotografier og tekst. Med nogle få tryk kan du organisere data, udføre beregninger og administrere lister. Numbers indeholder mange skabeloner, og du kan vælge skabelonen Tom, hvis du vil oprette et specielt regneark. Du kan købe programmet Numbers fra App Store.



Keynote

Vælg mellem Keynote-temaer for at oprette en præsentation. Tilføj fotografier og videoer fra fotoprogrammet; organiser data med tabeller og diagrammer; og når præsentationen er færdig, kan du afspille den på fuld skærm på iPad. Importer Keynote-præsentationer, som er oprettet på computeren. Du kan købe programmet Keynote fra App Store.



Bemærk: Programfunktionalitet og -tilgængelighed kan afhænge af, hvor du har købt og bruger iPad.

Bruge stående eller liggende format

Du kan se iPads indbyggede programmer i stående eller liggende format. Vend iPad om på siden, hvorefter skærbilledet også vendes og automatisk justeres, så det passer til den nye skærmretning.



Du foretrækker måske liggende format, f.eks. når du ser websider i Safari eller skriver tekst. Websider skaleres automatisk til den bredere skærm, hvilket gør teksten og billederne større. Tastaturet på skærmen bliver også større, hvilket kan være med til at øge din skrivehastighed og -præcision. Lås skærmretningen, hvis du vil forhindre skærbilledet i at rotere.


Låse skærmen i stående eller liggende retning: Tryk to gange på knappen Hjem  for at se multitasking-statuslinjen, og svirp fra venstre mod højre. Tryk på  for at låse skærmretningen.


Du kan også bruge kontakten på siden til at låse skærmretningen i stedet for at slå lydeffekter og lyde til meddelelser fra. Gå til Indstillinger > Generelt.

Multi-Touch-skærm

Betjeningspanelet på Multi-Touch-skærmen ændres dynamisk, afhængigt af den opgave du udfører. Du betjener iPad ved at bruge fingrene til at trykke, trykke to gange og skubbe.

Justere lysstyrke

Du justerer skærmens lysstyrke ved at trykke to gange på knappen Hjem  for at se multitasking-statuslinjen. Svirp fra venstre mod højre, og træk derefter lysstyrkemærket.



Du kan bruge Automatisk lysstyrke til automatisk at justere skærmens lysstyrke. I Indstillinger skal du vælge Lysstyrke og baggrund og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Se "Lysstyrke og baggrund" på side 162.

Bruge lister

Nogle lister er udstyret med et register i højre side, så du hurtigt kan navigere i dem.



Finde emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

Vælge et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-post-besked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises.

Vende tilbage til en tidligere liste: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Se "Zoom" på side 155.

Tastatur på skærmen

Tastaturet på skærmen vises automatisk, når du skal skrive. Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, e-post- og webadresser. Tastaturet retter stavefejl, forudsiger, hvad du vil skrive, og lærer af det, du skriver.

Du kan også bruge et Apple Wireless Keyboard til at skrive. Når du bruger et eksternt tastatur, vises tastaturet på skærmen ikke. Se "Brug et Apple Wireless Keyboard" på side 20.


Skrive

Afhængigt af hvilket program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.

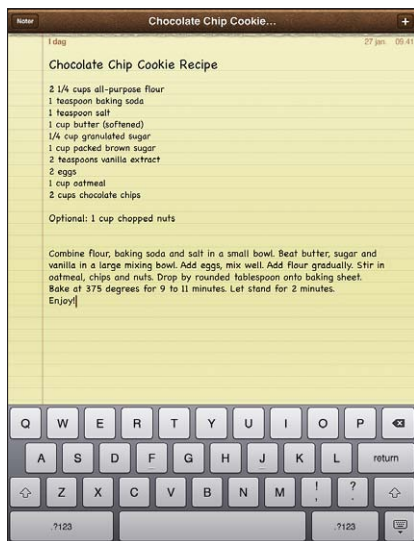

Slette det forrige tegn

Tryk på **⌫**.

Skrive punktum og mellemrum hurtigt

Tryk to gange på mellemrumstasten. Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Skrive store bogstaver

Tryk på Skift **⇧**, før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold på Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.

Slå skiftelås til

Tryk to gange på Skiftetasten **⇧**. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten for at slå skiftelås fra. Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Vise tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten  . Tryk på symboltasten  for at se flere skilletegn og symboler.
Bruge et internationalt tastatur	Hold en finger på tasten Næste tastatur  for at vise en liste over tilgængelige sprog, og tryk derefter på sproget. Se Appendiks B, "Internationale tastaturer," på side 181. Du kan tilføje og fjerne internationale tastaturer i Indstillinger > Generelt > Tastatur.
Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet	Rør ved og hold det beslægtede bogstav eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation.
Skjule tastaturet på skærmen	Tryk på tasten Tastatur  for at skjule tastaturet på skærmen.

Bruge et Apple Wireless Keyboard

Det er nemmere at skrive, hvis du bruger et Apple Wireless Keyboard med iPad.


Apple Wireless Keyboard tilsluttes via Bluetooth, så du skal parre tastaturet med iPad. Se "Parre Bluetooth-enheder" på side 44.

Når tastaturet er parret med iPad, opretter det forbindelse, hver gang tastaturet er inden for rækkevidde (op til ca. 10 meter). Du kan se, at tastaturet er tilsluttet, hvis tastaturet på skærmen ikke vises, når du trykker i et tekstfelt.

Skifte sprog, når du bruger et hardwaretastatur: Hold Kommandotasten nede, og tryk på mellemrumstasten for at vise en liste over tilgængelige sprog. Tryk på mellemrumstasten igen for at vælge et sprog.

Afmontere et trådløst tastatur fra iPad Hold afbryderknappen på tastaturet nede, indtil det grønne lys slukkes.

iPad afbryder forbindelsen til tastaturet, når det er uden for rækkevidde.

Annullere pardannelsen mellem et trådløst tastatur og iPad I indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth, trykke på  ved siden af navnet på tastaturet og derefter trykke på "Glem denne enhed".


Du kan anvende forskellige layout til et trådløst tastatur. Se Appendiks B, "Internationale tastaturer," på side 181 og "Tastaturlayout" på side 22.

Ordbog

iPad har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger et understøttet tastatur.

Du kan se en liste over understøttede sprog ved at vælge Generelt > International > Tastaturer i Indstillinger.

iPad bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.

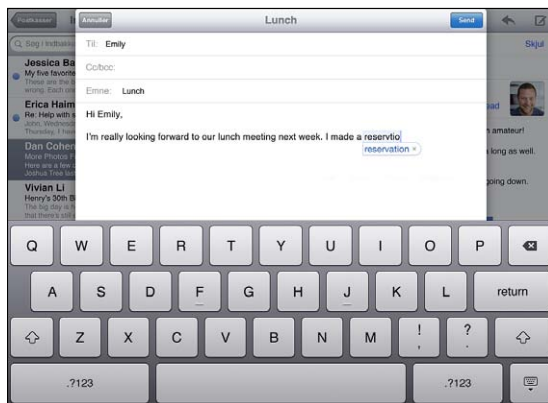

Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:

- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på forslaget for at afvise det, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPad vil acceptere det ord, du har skrevet.
- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.

Nulstille ordbogsforslag: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Nulstil > Nulstil tastaturordbog. Det nulstiller alle dine forslag i ordbogen.

Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg i Indstillinger Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra. Automatisk rettelse er normalt slået til.

Slå Læs auto-tekst op til eller fra: Vælg i Indstillinger Generelt > Tilgængelighed, og slå Læs auto-tekst op til eller fra. Læs auto-tekst op læser forslagene op.

Bemærk: Hvis du skriver kinesiske eller japanske tegn, skal du trykke på et af de alternativer, som ordbogen foreslår.

Redigere – Klip, Kopier og Sæt ind


Multi-Touch-skærmen gør det nemt at foretage ændringer i tekst, du har skrevet. Et forstørrelsesglas på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket, hvor det skal være. Gribepunkter på valgt tekst gør det hurtigt at vælge mere eller mindre tekst. Du kan også klippe, kopiere og indsætte tekst og fotografier i et program eller på tværs af flere programmer.

Anbring indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgknapperne. Tryk på Vælg for at vælge det tilstødende ord, eller tryk på Vælg alt for at vælge hele teksten. Du kan også trykke to gange på et ord for at vælge det. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider kan du røre ved et ord og holde fingeren på det for at vælge det.

Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst.

Klippe eller kopiere tekst: Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.

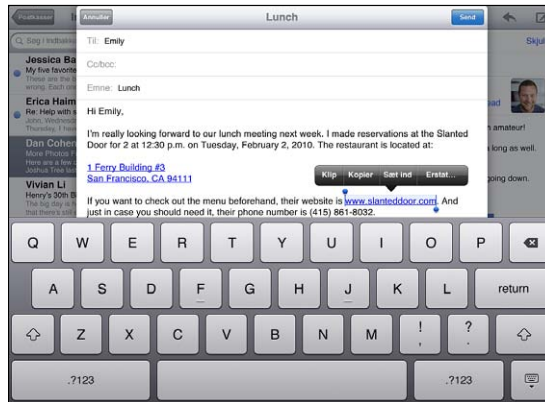

Indsætte tekst: Tryk på indsætningsmærker, og tryk derefter på Sæt ind for at indsætte den sidste tekst, du klippede eller kopierede. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind for at erstatte teksten.

Fortryde den sidste redigering: Ryst iPad, eller tryk på Fortryd på tastaturet.

Tastaturlayout

Du kan bruge Indstillinger til at vælge layout til softwaretastaturet på skærmen og til evt. hardwaretastaturer. De tilgængelige typer layout afhænger af tastatursproget.

Vælg et tastaturlayout: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer og derefter vælge et tastatur. Til hvert sprog kan du foretage separate valg til softwaretastaturet på skærmen og evt. eksterne hardwaretastaturer. Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på tastaturet på iPad-skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer layoutet på et Apple Wireless Keyboard, som er tilsluttet iPad.

Slut iPad til computeren, og brug iTunes til at indstille, registrere og synkronisere indhold.

Hvad du behøver



ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad, før du bruger iPad.

Før du kan bruge iPad, skal du have følgende:

- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.5.8 eller en nyere version
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version
- iTunes 10,2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/itunes/download
- En Apple-id
- Internetforbindelse via bredbånd

Indstille iPad

Du skal indstille iPad med iTunes, før du kan bruge alle dens funktioner. Du kan også registrere iPad og oprette en Apple-id (ikke tilgængelig i alle lande), hvis du ikke allerede har en.

Indstille iPad:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- 2 Slut iPad til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPad.



- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPad og synkronisere iPad med musik, video og andet indhold fra iTunes-biblioteket.

På skærmen Indstil iPad skal du vælge "Synkroniser automatisk kontakter, kalendere og bogmærker" for at konfigurere disse emner til automatisk synkronisering, når du slutter iPad til computeren.

Synkronisere med iTunes

Brug iTunes til at synkronisere musik, videoer, hente programmer og andet indhold i iTunes-biblioteket fra din computer. Du kan også synkronisere dine kontakter, kalendere og browserbogmærker. I iTunes kan du vælge det indhold og de oplysninger på computeren, som du vil synkronisere med iPad. Som standard synkroniserer iTunes automatisk, når du slutter iPad til computeren. Når du synkroniserer, kan du også overføre oplysninger, som du opretter eller køber på iPad, til computeren.

Indstille synkronisering

Du kan indstille iTunes til at synkronisere følgende:

- Musik
- Film
- Tv-udsendelser
- Spil og programmer hentet fra App Store
- Musikvideoer
- Podcasts

- Bøger og lydbøger
- iTunes U-samlinger
- Fotografier og videoer (i computerens fotoprogram eller fotomappe)
- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-post-adresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Noter
- Indstillinger til e-post-konti
- Bogmærker til websider

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPad er forbundet med computeren.

Synkroniser musik, lydbøger, podcasts, iTunes U-samlinger, videoer, bøger og programmer fra dit iTunes-bibliotek. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (tilgængelig i nogle lande) høre eksempler på og overføre indhold til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere, noter og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPad, synkroniseres til computeren og vice versa.


iTunes giver dig også mulighed for at synkronisere fotografier og videoer fra et program eller fra en mappe.

Indstillingerne til din e-post-konto synkroniseres kun en vej – fra computerens e-post-program til iPad. Derfor kan du ændre dine e-post-konti på iPad, uden at det får betydning for kontoindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-post-konti direkte på iPad. Se "Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender" på side 31.

Emner fra iTunes Store og App Store, som du har købt på iPad, synkroniseres med iTunes-biblioteket på computeren, når du tilslutter iPad. Du kan også købe eller overføre indhold og programmer fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere det til iPad.

Du kan indstille iPad til kun at synkronisere en del af det, der er på computeren. Du kan f.eks. være interesseret i kun at synkronisere visse musikspillelister eller videopodcasts, som du ikke har set.

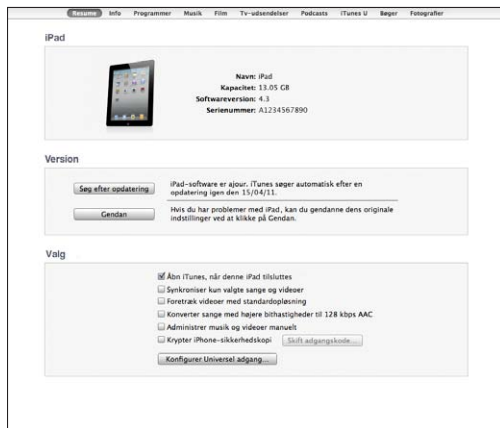

Vigtigt: Du skal logge ind på din egen brugerkonto på din computer, før du tilslutter iPad.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPad til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på indholdsoversigten.
- 3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.

Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.

- 4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.

Som standard er "Åbn iTunes, når denne iPad er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPad i iTunes


De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPad. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Vinduet Resume

Vælg "Åbn iTunes, når denne iPad er tilsluttet" for at åbne iTunes og synkronisere iPad automatisk, når du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Der findes flere oplysninger om, hvordan du undgår automatisk synkronisering, i "Forhindre automatisk synkronisering" på side 28.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis iTunes kun skal synkronisere valgte emner i iTunes-biblioteket.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video.

Vælg "Krypter iPad>-sikkerhedskopi", hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne oplysningerne til iPad. Se "Opdatere og gendanne software til iPad" på side 189.

Klik på Konfigurer Universel adgang for at slå tilgængelighedsfunktioner til. Du kan få flere oplysninger i "Funktioner til universel adgang" på side 143.

Infovinduet

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-post-konti og webbrowsersen.

- Kontakter

Du kan synkronisere kontakter med programmer som f.eks. Mac OS X-adressebog, Yahoo! Address Book og Google-kontakter på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google-kontakter, Windows-adressebog (Microsoft Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- Kalendere

Du kan synkronisere kalendere fra programmer som iCal på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- Mail-konti

Du kan synkronisere indstillinger til din e-post-konto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 eller Microsoft Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPad. De ændringer, du foretager i en e-post-konto på iPad, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!-e-post-konto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPad. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på din Yahoo!-konto og skrive adgangskoden.

- Anden

Synkroniser bogmærker fra Safari på en Mac og fra Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc.

Synkroniser noter i programmet Noter på iPad med noter i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc.

- Avanceret

Vælg en eller flere af disse muligheder, hvis du vil erstatte oplysningerne på iPad med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at synkronisere App Store-programmer, arrangere programmer på hjemmeskærmen på iPad eller kopiere dokumenter mellem iPad og computeren.

Vælg "Synkroniser automatisk nye programmer" for at synkronisere nye programmer, som du har hentet eller synkroniseret fra en anden enhed, til iPad. Hvis du manuelt sletter et program på iPad, kan du geninstallere det fra vinduet Programmer, hvis det tidligere er blevet synkroniseret.

Du kan oprette dokumenter på iPad og derefter kopiere dem til computeren. Du kan også kopiere dokumenter fra computeren til iPad og bruge dem med programmer, der understøtter arkivdeling. Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer. Der findes flere oplysninger om arkivdeling i "Arkivdeling" på side 45.

Vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts og iTunes U

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle film, tv-udsendelser, podcasts og iTunes U-samlinger eller vælge det ønskede indhold på iPad.

Hvis du vil se lejede film i iTunes-biblioteket på iPad, skal du overføre dem til iPad vha. vinduet Film i iTunes.

Vinduet Bøger

Du kan synkronisere bøger, som du har hentet fra iBookstore, og mange gratis ePub-bøger fra andre kilder. Du kan også synkronisere lydbøger, og hvis bogen består af flere dele, kan du evt. nøjes med at synkronisere nogle af delene.

Vinduet Fotos

Du kan synkronisere fotografier og videoer med iPhoto 6.0.6 eller en nyere version eller Aperture 3.0.2 på en Mac og med Adobe Photoshop Elements 8.0 eller en nyere version på en pc. Du kan også synkronisere fotografier og videoer i alle mapper på computeren, der indeholder billeder eller videoer.

Forhindre automatisk synkronisering

Du kan forhindre iPad i at synkronisere automatisk, når du slutter iPad til en anden computer.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPad-enheder: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc), klikke på Enheder og derefter vælge "Undgå, at iPod-, iPhone- og iPad-enheder synkroniserer automatisk".

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniseres iPad ikke automatisk, selvom "Åbn iTunes, når denne iPad tilsluttes" er valgt på fanen Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes, slut iPad til computeren, tryk på og hold Kommando-Alternativ (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc) nede, indtil iPad vises i indholdsoversigten.

Synkronisere manuelt: I iTunes skal du vælge iPad i indholdsoversigten og derefter klikke på Synkroniser i nederste højre hjørne af vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.


Oprette forbindelse til internettet

iPad kan oprette forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og ved Wi-Fi-adgangspunkter i hele verden. Når den er forbundet med et Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til internettet, opretter iPad automatisk forbindelse til internettet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, App Store eller iTunes Store. iPad opretter forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk. iPad Wi-Fi + 3G kan også oprette forbindelse til internettet via et mobildatanetværk. Dataabonnement sælges separat.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Brug Wi-Fi-indstillinger til at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPad finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil iPad automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPad forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPad er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" på side 159.

Oprette forbindelse til et mobildatanetværk

Før du kan oprette forbindelse til et mobildatanetværk på iPad Wi-Fi + 3G, skal du have et mobildataabonnement hos en iPad-operatør i dit land. Hos nogle operatører kan du vælge et dataabonnement, holde øje med dit dataforbrug og ændre eller annullere dit abonnement på iPad.

På nogle modeller gør 3G-, EDGE- og GPRS-teknologi det muligt at oprette forbindelse til internettet via det mobilnetværk, som er tilgængeligt via operatørens trådløse tjeneste. Spørg operatøren om dækningen i dit område.

Når iPad er forbundet til internettet via det mobile datanetværk, kan du se 3G- (**3G**), EDGE- (**E**) eller GPRS-symbolet (**o**) på statuslinjen.

Slå data-roaming til: Hvis du er uden for operatørens netværksdækning, kan du måske oprette forbindelse til mobilnetværket via en anden operatørs netværk. Åbn Indstillinger, vælg Mobildata, og slå data-roaming til.

Vigtigt: Du skal evt. betale roaming-takst. Hvis du vil undgå at betale data-roaming-takst, skal du sørge for, at data-roaming er slået fra.

Overvåge dit brug af mobildatanetværk: Åbn Indstillinger, vælg Mobildata > Vis konto.

Indstille et mobilabonnement på iPad: På hjemmeskærmen på iPad skal du trykke på Indstillinger og vælge Mobildata. Tryk på Vis konto, og følg instruktionerne på skærmen.

Mobildataindstillinger varierer afhængigt af operatøren.

iPad er ikke låst, så du kan vælge din foretrukne operatør. Mobildataindstillinger varierer afhængigt af operatøren. Hvis der ikke fulgte et micro-SIM-kort med din iPad Wi-Fi + 3G, skal du kontakte operatøren for at oprette en konto og få et kompatibelt micro-SIM-kort. Det er ikke alle operatører, der tilbyder 3G-dataabonnementer.

Internetadgang på flyrejser

Flyfunktion på iPad Wi-Fi + 3G slår alle radiosendere i iPad fra for at overholde regulativerne for lufttrafik. I nogle områder, hvor luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået til, for at:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter og kalendere trådløst
- Stream YouTube-videoer
- Købe musik og programmer

Du kan få flere oplysninger i "Flyfunktion" på side 158.

Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender

iPad fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-post-, kontakt- og kalendertjenester. Hvis du ikke allerede har en e-post-konto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan prøve MobileMe gratis, hvis du går ind på www.apple.com/dk/mobileme.

Du kan få oplysninger om, hvordan du indstiller en Microsoft Exchange-konto i et virksomhedsmiljø, i "Indstille Microsoft Exchange-konti" på side 179.

Indstille MobileMe-konti

Før du kan bruge MobileMe på iPad, skal du oprette en gratis MobileMe-konto eller tegne abonnement og betale for MobileMe.

Med en gratis MobileMe-konto kan du bruge Find min iPad, som hjælper dig med at lokalisere iPad, hvis du har mistet den, eller den er blevet stjålet, og med at beskytte oplysningerne på den (findes ikke i alle lande). Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 47.

En gratis MobileMe-konto kan bruges af alle kunder, der har en iPad med iOS 4.2 eller en nyere version. Hvis du allerede har oprettet en Apple-id til App Store eller Game Center, kan du bruge den samme Apple-id til at indstille din MobileMe-konto. Opret en ny konto, hvis du ikke allerede har en.

Indstille en gratis MobileMe-konto:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på MobileMe.
- 3 Skriv din Apple-id og adgangskode, og tryk på Opret gratis Apple-id.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.
Bekræft e-post-adressen, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Bekræft, at Find min iPad er slået til.

Indstille et betalt MobileMe-abonnement:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på MobileMe.
- 3 Skriv din Apple-id og adgangskode, eller vælg at oprette en ny konto.
- 4 Slå de tjenester til, du vil bruge på iPad.

Med et betalt MobileMe-abonnement kan du bruge Find min iPad og følgende funktioner:

- E-post-konto på me.com
- Trådløs synkronisering af kontakter, kalendere, bogmærker og noter
- MobileMe Gallery til deling af fotografier og videoer
- MobileMe iDisk til opbevaring og deling af arkiver

Du kan prøve MobileMe gratis i 60 dage, hvis du går ind på www.apple.com/dk/mobileme.

Tjenester, som du slår til, synkroniseres automatisk trådløst, uden at du behøver at slutte iPad til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Du kan indstille flere MobileMe-konti, men du kan kun bruge en MobileMe-konto ad gangen til Find min iPad og til synkronisering af kontakter, kalendere, bogmærker og noter.

Før du kan bruge Gallery, iDisk og Find min iPad på iPad, skal du hente de gratis programmer MobileMe Gallery, MobileMe iDisk og Find min iPhone fra App Store.

Indstille Google-, Yahoo!- og AOL-konti

I mange populære e-post-konti (Google, Yahoo!, AOL) indtaster iPad de fleste af indstillingerne for dig. Når du indstiller kontoen, kan du vælge, hvilke kontotjenester du vil bruge med iPad. De tjenester, du slår til, bliver automatisk synkroniseret trådløst. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Indstille en konto på:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Google, Yahoo! eller AOL.
- 3 Skriv dit navn, din e-post-adresse, din adgangskode og en beskrivelse.
- 4 Tryk på de emner, du vil bruge på iPad. Tilgængelige emner afhænger af tjenesteudbyderen.

Indstille andre konti

Vælg Andre konti, hvis du vil indstille andre konti til e-post (f.eks. POP), kontakter (f.eks. LDAP eller CardDAV) eller kalendere (f.eks. CalDAV). Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Indstille en konto på:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Anden.
- 3 Vælg den kontotype, du vil tilføje (E-post, Kontakter eller Kalendere).
- 4 Skriv dine kontoplysninger, og tryk på Arkiver.

Afmontere iPad fra computeren


Medmindre iPad synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den fra computeren.


Når iPad synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkronisering i gang" på hjemmeskærmen på iPad. Hvis du afmonterer iPad, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når iPad er færdig med synkroniseringen, viser iTunes "iPad er synkroniseret".

Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPad.

Se brugerhåndbogen på iPad

Du kan se *brugerhåndbogen til iPad* i Safari på iPad, eller du kan installere det gratis program iBooks og hente håndbogen fra iBookstore.

Se brugerhåndbogen i Safari: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPad Brugerhåndbog*. Eller gå til <http://help.apple.com/dk/ipad>.

Føj et symbol for brugerhåndbogen til hjemmeskærmen: Tryk på , og tryk på "Føj til hjemmeskærm".

Se brugerhåndbogen i iBooks

- 1 Hvis du ikke har installeret iBooks, skal du åbne App Store, søge efter "iBooks" og derefter trykke på det på listen over resultater. Tryk på Free og derefter på Install.
- 2 Åbn iBooks, og tryk på Butik.
- 3 Søg efter "iPad-brugerhåndbog", og tryk på brugerhåndbogen på listen over resultater.
- 4 Tryk på Free og derefter på Get Book.

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 19, "iBooks," på side 130.

Batteri

iPad er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri. Brugeren har ikke adgang til batteriet, og det må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider. Der findes flere oplysninger om iPad-batterier på www.apple.com/dk/batteries/ipad.html.

Oplade batteriet

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPad i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af statuslinjen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.




Oplade batteriet: Den bedste måde at oplade batteriet i iPad på er at slutte iPad til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen på 10 W. Når du slutter iPad til en USB 2.0-port på en Mac vha. Dock-stik til USB-kabel, oplader iPad måske langsomt, mens den synkroniserer.



Vigtigt: Batteriet i iPad kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPad er sluttet til en pc, til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby, til et USB-samlingspunkt eller til USB-porten på et tastatur.

Hvis din Mac eller pc ikke leverer strøm nok til at oplade iPad, vises meddelelsen Oplader ikke på statuslinjen. Når du vil oplade iPad, skal du afmontere den fra computeren og slutte den til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen på 10 W.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPad, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPad skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPad, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.

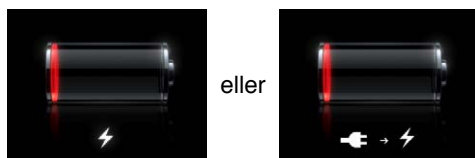

Maksimere batteriets levetid

iPad bruger et litiumionbatteri. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer batteriets levetid i iPad, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries/ipad.html.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPad kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider (AASP). AASP'er bortskaffer iPad-batterier i henhold til lokale love og regulativer. Du kan læse mere på www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Vedligeholdelse og rengøring af iPad

Behandl iPad forsigtigt, så du ikke ødelægger dens udseende. Hvis du er bange for ridser eller slibeskader på skærmen, kan du bruge et af de mange etuier, der sælges separat.

Bruge iPad i korrekt arbejdsstilling

Det er vigtigt at finde en behagelig stilling, når du bruger iPad, og at holde pause regelmæssigt. Brug dit skød, et bord, et etui eller et dock-tilbehør til at støtte iPad, når du bruger den.

Rengøre iPad

Du rengør iPad ved at afmontere alle kabler og slukke for iPad (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub derefter mærket på skærmen). Brug en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPad. iPad-skærmen har en fedtafvisende belægning; du skal bare tørre skærmen af med en blød, fnugfri klud for at fjerne evt. fedtede fingeraftryk. Belægningens evne til at afvise fedt og olie aftager med tiden ved normal brug, og hvis du gnider på skærmen med et slibemiddel, vil effekten aftage yderligere, og der kan komme ridser i skærmen.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af iPad i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Læs dette kapitel for at finde ud af, hvordan du bruger programmer på iPad, og hvordan du søger efter, udskriver og deler arkiver m.m.


Bruge programmer

Multi-Touch-skærmen med høj opløsning og enkle fingerbevægelser gør det nemt at bruge programmer på iPad. Åbn et program ved at trykke på dets symbol. Du kan skifte mellem programmer, ændre rækkefølge på programmer og organisere dem i mapper.

Åbne og skifte mellem programmer

Åbne et program: Tryk på dets symbol på hjemmeskærmen.




Vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem .

Med multitasking kan nogle programmer afvikles i baggrunden, så du hurtigt kan skifte mellem de programmer, du bruger.

Se de senest brugte programmer: Tryk to gange på knappen Hjem.

De senest brugte programmer vises på listen over seneste programmer nederst på skærmen. Svirp til venstre for at se flere programmer.




Fjerne et program fra listen over de seneste programmer: Hold en finger på programsymbolet, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på .

Programmet føjes til listen over de seneste programmer igen, næste gang du åbner det.

Låse skærmretningen eller bruge iPod-betjeningspanelet: Tryk to gange på knappen Hjem, og svirp hen over bunden af skærmen fra venstre mod højre.

Låsen til skærmretning, lysstyrkemærket og iPod-betjeningspanelet vises.

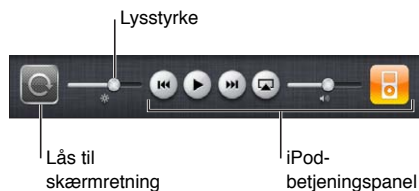

Slette et program fra hjemmeskærmen: Hold en finger på symbolet, indtil det begynder at vrikke, og der vises en . Tryk på  for at slette programmet.

Vigtigt: Når du sletter et program fra iPad, slettes også de dokumenter og data, der er oprettet af programmet.

Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Du kan også rulle sidelæns i programmer som Safari, Fotos og Kort.



Når du ruller ved at trække en finger, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Skub for at rulle hurtigt.




Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme. Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget på skærmen.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Ændre rækkefølge på programsymboler

Du kan ændre placeringen af programsymboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.

Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også flytte rundt på programsymbolerne på hjemmeskærmen og ændre rækkefølge på skærme, når iPad er sluttet til din computer. Vælg iPad på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Programmer.

Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm. Du kan vende tilbage til den forrige skærm og trække flere symboler til den nye skærm.



Du kan have op til 11 skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Gå til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.

Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen **Hjem**.

Nulstil din hjemmeskærm til det originale layout: Vælg **Indstillinger > Generelt > Nulstil**, og tryk på **Nulstil hjemmeskærmens layout**.

Organisere med mapper

Med mapper kan du organisere symboler på hjemmeskærmen. Du kan anbringe op til 20 symboler i en mappe. iPad giver automatisk en mappe et navn, når du opretter den, på grundlag af de symboler, du bruger til at oprette mappen, men du kan ændre navnet. Flyt rundt på mapper ved at trække dem på hjemmeskærmen eller ved at flytte dem til en ny hjemmeskærm eller til Dock.


Oprette en mappe: Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og træk symbolet hen på et andet symbol.

iPad opretter en ny mappe, som indeholder de to symboler, og viser mappens navn. Du kan trykke på navnefeltet og skrive et andet navn.

Du kan også oprette mapper på iPad i iTunes.

Oprette en mappe med iTunes: Når iPad er tilsluttet computeren, skal du vælge iPad på listen Enheder i i iTunes. Klik på fanen Programmer, og træk et program hen på et andet på hjemmeskærmen øverst i vinduet.

Føje et symbol til en mappe	Når du ændrer rækkefølge på symboler, kan du trække et symbol til mappen.
Fjerne et symbol fra en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trække symbolet ud af mappen.
Åbne en mappe	Tryk på mappen. Derefter kan du trykke på et programsymbol for at åbne det pågældende program.
Lukke en mappe	Tryk uden for mappen, eller tryk på knappen Hjem.
Slette en mappe	Flyt alle symboler ud af mappen. Mappen slettes automatisk, når den er tom.
Omdøbe en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trykke på navnet for oven og bruge tastaturet til at indtaste et nyt navn. Tryk på knappen Hjem for at arkivere ændringerne.

Når du er færdig med at flytte rundt på symbolerne på hjemmeskærmen, skal du trykke på knappen Hjem  for at arkivere ændringerne.

Mange programmer, f.eks. Mail og App Store, har på deres symbol på hjemmeskærmen en etiket med et tal (viser antallet af modtagne beskeder) eller et udråbstegn (viser et problem). Hvis programmet ligger i en mappe, vises etiketten også på mappen. En etiket med et tal viser det antal emner, du ikke har set, f.eks. indkommende e-post-beskeder og programopdateringer, der kan hentes. En advarselsetiket viser, at der er et problem med programmet.



Udskrive

AirPrint gør det muligt at udskrive trådløst til AirPrint-kompatible printere. Du kan udskrive fra følgende programmer på iPad:

- Mail – e-post-beskeder og bilag, der kan vises
- Fotos – fotografier
- Safari – websider, PDF-dokumenter og bilag, der kan vises
- iBooks – PDF-dokumenter

Andre programmer fra App Store understøtter måske også AirPrint.



AirPrint-kompatible printere kræver ingen printersoftware; de skal bare være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som iPad. Hvis du ikke ved, om din printer er kompatibel med AirPrint, kan du se i dokumentationen til den.

Du kan få flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.

Udskrive et dokument

AirPrint bruger dit Wi-Fi-netværk til at sende udskriftsjob trådløst til printeren. iPad skal være tilsluttet det samme trådløse netværk som AirPrint-printeren.

Udskrive et dokument:

- 1 Tryk på  eller  (afhængigt af hvilket program du bruger), og tryk på Udskriv.
- 2 Tryk på Vælg printer for at vælge en printer.
- 3 Vælg printerindstillinger som f.eks. antal kopier og udskrift på begge sider (hvis printeren understøtter det). Nogle programmer giver dig også mulighed for at indstille et sideudsnit, der skal udskrives.
- 4 Tryk på Udskriv.



Hvis du trykker to gange på knappen Hjem, mens et dokument udskrives, vises programmet Printercentral som det seneste program. En etiket på dets symbol viser, hvor mange dokumenter der er klar til udskrivning, inklusive det dokument, der udskrives.




Se status for et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen Hjem, tryk på symbolet for Printercentral, og vælg et udskriftsjob.



Annullere et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen Hjem, tryk på symbolet for Printercentral, vælg udskriftsjobbet, og tryk på Annuller udskrivning.

Søge

Du kan søge i de indbyggede programmer på iPad, inklusive Mail, Kalender, iPod, Video, Noter og Kontakter. Du kan søge i et enkelt program eller i alle programmer på en gang med Spotlight.

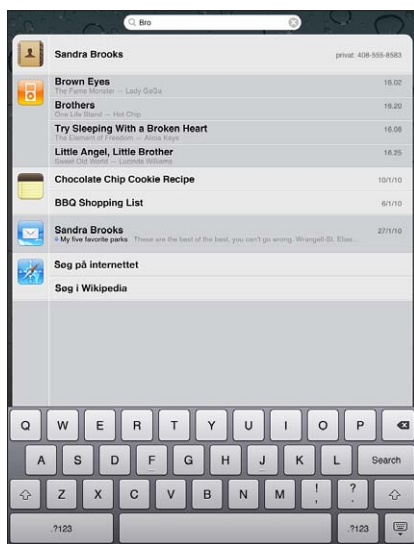

Gå til Spotlight: Svip til højre på hjemmeskærmens hovedside, eller tryk på knappen **Hjem**. Fra Spotlight-siden kan du trykke på knappen **Hjem** for at vende tilbage til hovedhjemmeskærmen.

Søge i iPad: På Spotlight-siden kan du skrive tekst i søgefeltet. Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på **Søg** for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Tryk på et emne på resultatlisten for at vælge det. Symboler til venstre for søgeresultaterne viser, hvilke programmer resultaterne kommer fra.

Øverst på listen viser iPad de bedste resultater på grundlag af tidligere søgninger. Nederst på listen inkluderer søgeresultaterne også muligheder for at søge på internettet eller i Wikipedia.

Program	Hvad søges der i
Kontakter	Fornavn, efternavn og firmanavne
Mail	Felterne Til, Fra og Emne i alle conti (der søges ikke i selve teksten i beskeder)
Kalender	Titler på begivenheder, inviterede og lokaliteter

Program	Hvad søges der i
iPod	Musik (navne på sange, kunstnere og album) og titlerne på podcasts og lydbøger
Noter	Tekst i noter

Spotlight søger også efter navnene på indbyggede og installerede programmer på iPad. Hvis du har mange programmer, kan du bruge Spotlight til at finde og åbne dem.

Åbne et program fra Spotlight: Skriv programmets navn, og tryk derefter for at åbne programmet.

Du kan vælge, hvilke programmer der skal søges efter og i hvilken rækkefølge. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Spotlight-søgning.

Bruge Bluetooth-enheder

Du kan bruge iPad med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-hovedtelefoner. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.

Parre Bluetooth-enheder

Du skal parre Bluetooth-enheder (f.eks. tastaturet eller hovedtelefonerne) med iPad, før du kan bruge dem.

Parre en Bluetooth-enhed med iPad:

- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig.
- 2 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 3 Vælg enheden og indtast adgangskoden eller PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.

Bemærk: Før du danner par med et Apple Wireless Keyboard, skal du trykke på afbyderknappen for at tænde det. Du kan kun parre et Apple Wireless Keyboard med iPad ad gangen. Hvis du vil parre et andet tastatur, skal du først annullere par-dannelsen med det aktuelle.

Når du har parret tastaturet med iPad, vises produktnavnet og et Bluetooth-symbol på skærmen.

Når du har parret hovedtelefonerne med iPad, vises navnet og et Bluetooth-lydsymbol på skærmen, når du viser betjeningsmuligheder til afspilning af lyd eller video. Tryk på for at skifte til en anden lydudgang, f.eks. den interne højttaler.

Hvis du vil bruge tastaturet på skærmen igen, skal du slå Bluetooth fra (Indstillinger > Generelt > Bluetooth), eller trykke på tasten Skub ud på Bluetooth-tastaturet.

Bluetooth-status

Symbolet for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPad:

- (hvidt): Bluetooth er slået til, og en enhed er tilsluttet iPad.
- (gråt): Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. Hvis du har parret en enhed med iPad, er den måske uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol*: Bluetooth er slået fra.

Annullere pardannelsen mellem en Bluetooth-enhed og iPad

Hvis du har parret iPad med en Bluetooth-enhed og i stedet vil bruge en anden enhed af samme type, skal du først annullere pardannelsen med den første enhed.

Annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Vælg enheden, og tryk på "Glem denne enhed".

Arkivdeling

Med Arkivdeling kan du overføre arkiver mellem iPad og computeren. Du kan dele arkiver, der er oprettet med et kompatibelt program og arkiveret i et understøttet format.

Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Arkivlisten viser de dokumenter, der er på iPad, for hvert program. Se i dokumentationen til programmet, hvordan det deler arkiver; det er ikke alle programmer, der understøtter denne funktion.

Overfør et arkiv fra iPad til computeren:

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på enhedslisten og klikke på fanen Programmer øverst på skærmen.
- 3 I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program på listen til venstre.
- 4 Til højre skal du vælge det arkiv, du vil overføre, og derefter klikke på "Arkiver til" og vælge en placering på computeren.

Overføre et arkiv fra computeren til iPad:

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på enhedslisten og klikke på fanen Programmer øverst på skærmen.
- 3 I afsnittet Arkivdeling skal du klikke på Tilføj.
- 4 Vælg et arkiv, og klik derefter på Vælg (Mac) eller OK (pc).

Arkivet overføres til din enhed og kan åbnes med et program, der understøtter den pågældende arkivtype. Hvis du vil overføre mere end et arkiv, skal du vælge hvert arkiv.


Slette et arkiv fra iPad: Vælg arkivet på listen Arkiver, og tryk derefter på Slet.

Bruge AirPlay

Du kan streame musik, fotografier og video trådløst til et HD-fjernsyn og højttalere vha. AirPlay og Apple TV.


Du kan også bruge AirPlay til at streame lyd til en AirPort Express- eller AirPort Extreme-base. Andre AirPlay-kompatible modtagere leveres fra tredjeparter; du kan få flere oplysninger hos en Apple-forhandler.

Starte streaming til en AirPlay-kompatibel enhed:

- 1 Sørg for, at iPad og enheden (f.eks. Apple TV) er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- 2 Start videoen, lysbilledshowet eller musikken, tryk på , og vælg den AirPlay-enhed, du vil bruge. Nogle enheder beder måske om en adgangskode.

Når streamingen begynder, kan du slutte programmet.

Stoppe streaming til en AirPlay-kompatibel enhed:

- 1 Åbn det program (f.eks. Videoer), som du streamer fra.
- 2 Tryk på , og vælg iPad på listen.

Du kan få hjælp til fejlfinding i "Ingen video eller lyd ved brug af AirPlay" på side 193.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPad.

Koder og databeskyttelse

Af hensyn til sikkerheden kan du indstille en adgangskode, som du skal skrive, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPad.

Indstille en adgangskode: Vælg Indstillinger > Generelt > Lås med kode > Slå kode til. Indtast en kode på 4 cifre, og indtast derefter koden igen for at bekræfte den. iPad beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Hvis du indstiller en adgangskode, aktiveres databeskyttelse, der bruger koden som nøgle til kryptering af Mail-beskeder og bilag på iPad. (Databeskyttelse benyttes evt. også af nogle programmer, som findes i App Store.) Nederst på skærmen Lås med kode i Indstillinger kan du se, om databeskyttelse er slået til.

Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra (et 4-cifret tal) og bruge en mere effektiv kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn. Du kan få flere oplysninger i "Lås med kode" på side 164.

Find min iPad

Find min iPad kan hjælpe dig med at finde din iPad vha. en anden iPhone, iPad eller iPod touch med det gratis program Find min iPhone eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser. Find min iPad inkluderer:

- **Find:** Finder din iPad på et kort, der fylder hele skærmen på din computer
- **Vise en besked eller afspille en lyd:** Giver dig mulighed for at anføre en besked, der skal vises, eller en lyd, der skal afspilles på iPad
- **Låse med ekstern adgangskode:** Giver dig mulighed for at låse din iPad eksternt og indstille en 4-cifret kode, hvis du ikke har indstillet en i forvejen
- **Ekstern sletning:** Sletter alle oplysninger og medier på iPad og gendanner de originale fabriksindstillinger på iPad

Brug Find min iPad Slå Find min iPad til i indstillingerne til din MobileMe-konto. Se "Indstille MobileMe-konti" på side 31.

Finde din iPad, hvis den er blevet væk: Hent og brug det gratis program Find min iPhone fra App Store på en anden iOS-enhed, eller log ind på me.com i en webbrowser på en Mac eller pc.

Bemærk: Find min iPad kræver en MobileMe-konto. MobileMe er en online-tjeneste, som leverer Find min iPad gratis til kunder, der har en iPad, iPhone eller iPod touch (4. generation). MobileMe indeholder flere funktioner, som du kan bruge, hvis du betaler for et abonnement. MobileMe er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller områder. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/mobileme.



Om Safari

Brug Safari på iPad til at surfe på internettet og besøge dine yndlingswebsteder. Brug AirPrint til at udskrive websider og PDF-dokumenter. Åbn flere sider, og føj webklip til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem. Opret bogmærker på iPad, og synkroniser dem med computeren.

Før du kan bruge Safari, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Se websider

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPad om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til siden.



Åbne websider

Åbne en webside: Tryk på adressefeltet (i venstre side af titellinjen) for at vise tastaturet på skærmen, skriv webadressen, og tryk på **Gå**. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle op til adressefeltet.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til, eller sider, du har besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk derefter på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoom ud.



Du kan også knibe med fingrene for at zoom ind eller ud.

Rulle på en webside

Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.

Rulle inden for en ramme på en webside

Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.


Rulle hurtigt til toppen af en webside

Tryk på statuslinjen øverst på iPad-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på internettet.

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Henvisninger på iPad kan også vise en lokalitet i Kort eller oprette en adresseret Mail-besked. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke to gange på knappen Hjem  og trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen vises i et vindue ved siden af din finger. Du kan åbne henvisningen på den aktive side, åbne den på en ny side eller kopiere adressen.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på ✕.
Genindlæs en webside	Tryk på ↻.
Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på ◀ eller ▶ øverst på skærmen.
Oprette et bogmærke til en side	Tryk på 📌, og tryk på Bogmærke.
Føje et webklip af en side til hjemmeskærmen	Tryk på 📌, og tryk på "Føj til hjemmeskærm".
Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på 📖, og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Sende adressen på en webside med e-post	Tryk på 📧, og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til fotobiblioteket	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".

Åbne flere sider

Du kan åbne op til ni sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Åbne en ny side: Tryk på 📄, og tryk på Ny side.


Gå til en anden side: Tryk på 📄, og tryk derefter på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på 📄, og tryk på ✕.

Skrive tekst og udfylde formularer

På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes. Du kan indstille Safari til at huske navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylde tekstfelter automatisk med oplysninger fra Kontakter.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige over tastaturet på skærmen.
Sende en formular	Når du har udfyldt en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på tasten Tastatur  for at skjule tastaturet på skærmen.


Slå Auto-udfyld til for at hjælpe dig med at udfylde internetformularer: I

Indstillinger skal du vælge Safari > Auto-udfyld og derefter gøre et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Udskrive websider og PDF-dokumenter

Brug AirPrint til at udskrive websider og PDF-dokumenter fra Safari.

Udskrive en webside eller et PDF-dokument: Tryk på  øverst på skærmen, og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer og printerindstillinger. Tryk derefter på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger om udskrivning fra iPad i "Udskrive" på side 41.

Søge på internettet

Skriv ord eller udtryk i søgefeltet for at søge på internettet og den aktuelle webside. Når du skriver, vises forslag og seneste søgninger.

Søge på internettet:

- 1 Tryk på søgefeltet (i højre side af titellinjen).
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Søg.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.


Du kan få gode råd om søgning på internettet, hvis du besøger www.google.com/help/features.html eller help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics.

Finde søgeordet eller -udtrykket på den aktuelle webside: Tryk på emnet under På denne side nederst på listen over søgeresultater for at finde den første forekomst af et ord eller udtryk. Du finder efterfølgende forekomster ved at trykke på Næste nederst på skærmen.

Safari søger som standard vha. Google. Du vælger et andet standardprogram til søgning ved at vælge Safari > Søgeprogram og vælge et søgeprogram.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Info, vælg "Synkroniser Safari-bogmærker" under Andet, og klik derefter på Anvend.

Du kan få flere oplysninger i "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger på iPad skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille MobileMe-konti" på side 31.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.


Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .
- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Klik på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dem og programsymbolerne. Se "Ændre rækkefølge på programsymboler" på side 38.



Tilføj et webklip: Åbn websiden, og tryk på . Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes, men de sikkerhedskopieres af iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



Om Mail

Læs dette kapitel for at få at vide, hvordan du bruger Mail til at læse e-post-beskeder og skrive nye beskeder.

Du kan se beskeder fra alle dine konti på en gang, og Mail viser beskedtråde, så det er nemt at følge en samtale. Du kan sende og modtage integrerede fotografier og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag. Brug AirPrint til at udskrive beskeder og bilag.

Mail kan bruge MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-post-tjenester, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt andre POP3- og IMAP-standardtjenester til e-post.

Før du kan modtage og svare på beskeder i Mail, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Indstille e-post konti

Du kan indstille e-post-konti på iPad på følgende måder:


- Indstil en e-post-konto direkte på iPad. Se "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 31.
- Brug iPad-indstillingsvinduerne i iTunes til at synkronisere indstillinger til e-post-konti fra computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Sende e-post

Du kan sende en e-post-besked til alle, som har en e-post-adresse.

Skrive og sende en besked:

- 1 Tryk på  øverst på skærmen.
- 2 Skriv et navn eller en e-postadresse i feltet Til, eller tryk på  for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-post-adresse, vises der lignende e-post-adresser fra din kontaktliste. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på .



Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas globale adresseliste, vises tilsvarende kontakter på iPad først efterfulgt af tilsvarende adresser fra den globale adresseliste.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-post-konto, kan du trykke i feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.

Du kan trykke på Retur for at flytte fra emnefeltet til beskedfeltet.


- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi i en e-post-besked


I Fotos skal du vælge et fotografi, trykke på  og derefter trykke på Send foto med e-post. Hvis du vil sende flere fotografier i den samme besked, skal du trykke på , når du ser miniaturerne i et album. Du kan også kopiere og indsætte fotografier.

Fotografiet sendes med standardpostkontoen. Du skifter standardafsenderkonto som beskrevet i "E-post, kontakter, kalendere" på side 170.

Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere


Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast. Du åbner hurtigt det senest arkiverede udkast ved at holde en finger på .

Svare på en besked

Åbn en besked, og tryk på . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send.

Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.

Videresende en besked

Åbn en besked, tryk på , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-post-adresser, skriv din egen besked, og tryk på Send.

Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.

Dele kontaktoplysninger

I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Del. Tilføj en eller flere e-post-adresser, skriv din egen besked, og tryk på Send.


Se efter og læse e-post

Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.



Antal ulæste beskeder i dine indbakker

Se efter nye beskeder: Vælg en postkasse, tryk på Indbakke, eller tryk på .


På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse. Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ulæste beskeder har en blå prik  ud for sig.

Hvis du har mere end en e-post-konto, skal du trykke på Postkasser for at skifte mellem konti. Du ser alle dine beskeder i en kombineret indbakke ved at trykke på Alle indbakker.



Beslægtede beskeder er grupperet i en *tråd*. Det er kun den første besked, der vises i indbakken, men antallet af tilhørende beskeder vises også. Tryk på tråden for at se den. Du slår organisering i tråde fra ved at gå til Indstillinger > "E-post, kontakter, kalendere" og slå "Organiser efter tråd" fra.


Når du åbner en postkasse, indlæser Mail det antal nyeste beskeder, der er anført i Mails indstillinger, hvis beskederne ikke allerede er indlæst automatisk. Se "E-post, kontakter, kalendere" på side 170.

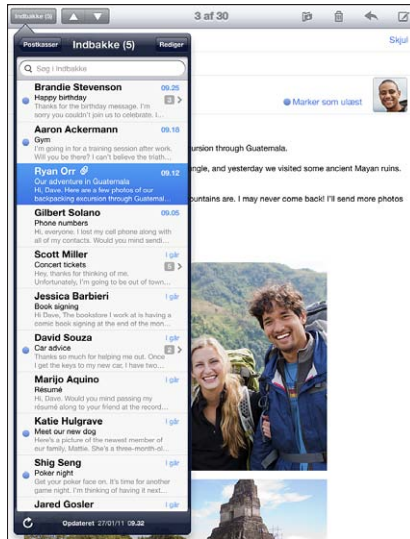

Indlæs flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på Indlæs flere beskeder.

Læse en besked: Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på ▲ eller ▼ for at se den næste eller forrige besked.

Hvis du vender iPad og skifter mellem stående og liggende format, kan du fokusere på en enkelt besked eller se alle beskederne, så du hurtigt kan skimme dem og se dem, du er mest interesseret i.

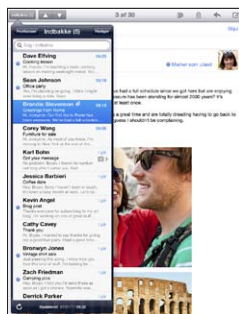

Zoom ind på en del af en besked

Tryk to gange på området for at zoom ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.

Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen

Tryk to gange på teksten.

Ændre størrelse på en besked

Knib med fingrene for at zoom ind eller ud.

Følge en henvisning	<p>Tryk på henvisningen.</p> <p>Teksthenvisninger er som regel understreget med blåt. Mange billeder er også henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort eller en ny besked, som allerede er adresseret.</p> <p>Web- og korthenvisninger åbner Safari eller Kort på iPad. Du vender tilbage til Mail ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.</p>
Se den adresse, en henvisning peger på	<p>Hold fingeren på henvisningen. Du kan åbne henvisningen i Safari eller kopiere adressen på henvisningen til udklipsholderen.</p>


iPad viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-post-besked. iPad kan afspille mange lydbilag, f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan hente og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de besked, du modtager.

Åbne et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget for at hente det til iPad, og åbne det. Hvis iPad ikke understøtter formatet på et bilag, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det.

Åbne et vedlagt arkiv med et andet program: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og vælg derefter et program. Hvis du ikke har nogen programmer, der kan åbne bilaget, kan du se indholdet af det, hvis det er en arkivtype, som iPad understøtter.

Der findes en liste over understøttede formater i "E-postbilag kan ikke åbnes" på side 192.

Arkivere et vedlagt fotografi i albummet Arkiverede fotos: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Se alle modtagerne af en besked	<p>Vælg Flere oplysninger øverst på skærmen.</p> <p>Tryk på et navn eller en e-post-adresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk på e-post-adressen for at kontakte personen. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.</p>
Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner	<p>Tryk på beskeden, og tryk på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-post-adresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".</p>
Markere en besked som ulæst	<p>Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst" ud for emnelinjen.</p> <p>Der vises en blå prik  ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.</p>

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.



Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre inviterede, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se "Besvare mødeinvitationer" på side 93.

Arkivere et vedlagt fotografi i Fotos: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne i e-post beskeder. Mail søger i overførte beskeder i den postkasse, der er åben. Med MobileMe-, Exchange- og nogle IMAP-post-konti kan du også søge efter beskeder på serveren.



Søge efter e-post-beskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på Fra, Til, Emne eller alle (Fra, Til og Emne) for at vælge, hvilke emner du vil søge i. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater for de emner, der allerede er overført til iPad, vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.


Slette eller flytte fundne beskeder: Tryk på Rediger, når du har udført en søgning, og vælg de beskeder, du vil slette eller flytte. Der vises et hak ud for de valgte beskeder. Du sletter beskederne ved at trykke på Slet. Du flytter beskederne ved at trykke på Flyt og derefter trykke på en modtagermappe.

Søge i beskeder på serveren: Tryk på "Fortsæt søgning på server" i slutningen af søgeresultaterne.


Bemærk: Søgeresultater fra beskeder på servere kan variere, fordi nogle servere kun søger efter hele ord.

Udskrive beskeder og bilag

Du kan bruge AirPrint til at udskrive e-post-beskeder og bilag, som kan vises på iPad.

Udskrive en e-post-besked: Tryk på , og tryk på Udskriv. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og tryk på Udskriv.


Hvis du vil udskrive et billede uden resten af e-post-beskeden, skal du arkivere billedet (tryk på billedet, og tryk på Arkiver billede), åbne Fotos og udskrive billedet fra albummet Arkiverede fotos.

Udskrive et bilag: Tryk på bilaget for at se det, tryk på , og vælg Udskriv. Vælg de ønskede indstillinger, og tryk på Udskriv.


Der findes oplysninger om brug af AirPrint-printere i "Udskrive" på side 41.

Organisere e-post

Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden.

Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på . Eller skub til venstre eller højre over beskedtitlen på beskedlisten, og tryk på Slet.

Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet. Du kan også søge efter beskeder og vælge dem, der skal slettes. Se "Søge i e-post" på side 60.

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe. Du kan også søge efter beskeder og vælge dem, der skal flyttes. Se "Søge i e-post" på side 60.



Om Kamera


Med iPad har du et fantastisk stillbilled- og videokamera med dig overalt. iPad har et kamera på bagsiden, der kan optage fotografier og HD-video, og et kamera på forsiden, som du kan bruge til videosamtaler med FaceTime og til at optage fotografier og video af dig selv.

Du bruger skærmen til at betjene kameraet på bagsiden og til at se det fotografi eller den video, du optager. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at vælge et bestemt motiv eller område og automatisk indstille eksponeringen efter den del af billedet. Med autofokusfunktionen (op til omkring 10 cm) og 5x digital zoom kan du tage fantastiske nærbilleder.

Hvis du har en internetforbindelse, og lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata. Du kan bruge lokalitetsdata med nogle programmer og websteder til fotodeling til at holde styr på og fortælle andre, hvor du har taget fotografierne. Programmet Fotos organiserer f.eks. fotografier efter steder.

Bemærk: Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kamera, bliver du måske bedt om at slå dem til. Hvis du ikke vil inkludere lokalitetsdata med dine fotografier og videoer, kan du bruge Kamera, uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 161.

Tage fotografier og optage video




For at tage fotografier og optage video med iPad skal du bare pege og trykke. Sørg for, at kontakten Kamera/video er indstillet til .

Tage et fotografi: Peg med iPad på motivet, og tryk på .

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPad som en lukker. Du kan bruge lydstyrkeknapperne til at justere lydstyrken på lukkerlyden. Du hører ingen lyd, hvis du indstiller kontakten på siden til stille. Se "Knapper" på side 10.


Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Kamera, som om kontakten på siden er indstillet til stille.



Optage en video: Skub kontakten Kamera/video til , og tryk derefter på  for at starte optagelsen. Knappen til optagelse blinker, mens du optager. Tryk på  igen for at stoppe optagelsen.



Ændre fokusområdet og indstille eksponeringen: Tryk, hvor du vil fokusere eller indstille eksponeringen. Kameraet justerer eksponeringen til det valgte område af billedet.

Zoom ind og ud: Tryk på skærmen, og træk mærket nederst for at zoome ind eller ud (kun kameraet på bagsiden i kamerafunktion).

Skifte mellem kameraet på forsiden og kameraet på bagsiden: Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen.

Se et fotografi eller en video, du lige har taget: Tryk på miniaturen af det sidste billede i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Brug venstre- og højrepilen nederst på skærmen til at gennemse andre fotografier og videoer i albummet Kamerarulle, eller svirp bare til venstre eller højre. Tryk på OK for at vende tilbage til kamera- eller videofunktion. Hvis betjeningspanelet ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise det.

Slette et fotografi eller en video: Tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Tage et skærmbillede: Tryk på knapperne Vågeblus til/fra og Hjem, og slip dem hurtigt igen. Skærmen blinker, når skærmbilledet bliver taget, og skærmbilledet føjes til albummet Kamerarulle.

Vise og dele fotografier og videoer

De fotografier og videoer, du tager med Kamera, arkiveres i albummet Kamerarulle på iPad. Du kan se albummet Kamerarulle fra Kamera eller Fotografier.

Vise fotografier og videoer i albummet Kamerarulle: I Kamera skal du trykke på miniaturebilledet i det nederste venstre hjørne af skærmen. I Fotografier skal du trykke på albummet Kamerarulle. Tryk på den venstre eller højre knap, eller svirp fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre for at blade gennem fotografierne og videoerne.

Når du viser et fotografi eller en video i albummet Kamerarulle, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningsmulighederne.

Du kan få flere oplysninger om at vise og dele fotografier og videoer i:

- “Se fotografier og videoer” på side 72
- “Dele fotografier” på side 75

Tilpasse videoer

Du kan tilpasse billeder fra begyndelsen og slutningen af en video, som du lige har optaget, eller fra en anden video i albummet Kamerarulle. Du kan erstatte originalvideoen eller arkivere den tilpassede version som et nyt klip.

Tilpasse en video:

- 1 Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.
- 2 Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.
- 3 Tryk på Tilpas original eller “Arkiver som nyt klip”.

Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger “Arkiver som nyt klip”, arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.

Overføre fotografier og videoer til din computer

Du kan overføre de fotografier og videoer, du tager med Kamera, til fotoprogrammer på computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.

Overføre fotografier og videoer til din computer: Slut iPad til computeren.

- *Mac:* Vælg de ønskede fotografier og videoer, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne og videoerne fra iPad, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier og videoer (videoer kan kun synkroniseres med Mac-computere) til programmet Fotos på iPad.



Om FaceTime

Med FaceTime kan du foretage videoopkald via Wi-Fi. Brug kameraet på forsiden til at tale ansigt til ansigt med andre, eller brug kameraet på bagsiden til at dele, hvad du ser omkring dig.

Før du kan bruge FaceTime, skal du have en iPad 2 og en internetforbindelse via Wi-Fi. Den person, du ringer til, skal også have en enhed eller en computer, som kan arbejde med FaceTime. Du kan få flere oplysninger i "FaceTime" på side 177.

Bemærk: FaceTime er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder.



Logge ind

Før du kan bruge FaceTime, skal du have en Apple-id. Hvis du har en iTunes Store-, MobileMe- eller anden Apple-konto, kan du bruge den Apple-id til FaceTime. Hvis du ikke har en Apple-id, kan du oprette en, når du åbner FaceTime.

Du behøver ikke at logge ind og ud, hver gang du bruger FaceTime. Når du har logget ind, kan du med det samme starte et opkald med FaceTime.

Logge ind på FaceTime:

- 1 Åbn FaceTime, skriv din Apple-id og adgangskode, og tryk på Log ind. Hvis du ikke allerede har en Apple-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en nu.
- 2 På skærmen FaceTime skal du skrive den e-post-adresse, som andre skal bruge til at ringe til dig i FaceTime, og trykke på Næste. Hvis det er første gang, du har brugt denne adresse til FaceTime, skal du måske se efter ny post i kontoen og svare på bekræftelsen fra Apple. (Hvis du allerede har føjet kontoen til Mail på iPad, sker bekræftelsen automatisk.)

Nu kan du vælge en kontakt og starte et FaceTime-opkald, og andre kan ringe til dig vha. den e-post-adresse, du har anført. Hvis du bruger mere end en e-post-adresse, kan du tilføje de andre som beskrevet nedenfor.

Oprette en ny konto:

- 1 Åbn FaceTime, og tryk på Opret ny konto.
- 2 Følg vejledningen på skærmen. Den e-post-adresse, du skriver, bliver Apple-id'en til den nye konto.
- 3 På skærmen FaceTime skal du skrive den e-post-adresse, som andre skal bruge til at ringe til dig. Adressen behøver ikke at være den samme som den adresse, du skrev til din Apple-id, men det skal være en e-post-adresse, der virker.
- 4 Svar på den bekræftelse, som Apple har sendt til den e-post-adresse, du skrev i det foregående trin.

Hvis du har mere end en e-post-adresse, kan du lade andre ringe til dig vha. dem alle sammen.

Tilføj e-post-adresser:Vælg Indstillinger > FaceTime, og tryk på Tilføj en anden e-post.

Logge ud:Du behøver normalt ikke at logge ind og ud i FaceTime – du skal bare logge ind en gang og åbne FaceTime senere, uden at du bliver bedt om at logge ind igen. Du kan ikke modtage FaceTime-opkald, hvis du har logget ud. Men hvis du skal logge ud, skal du vælge Indstillinger > FaceTime og derefter trykke på Konto.

Slå FaceTime fra:Hvis du ikke vil modtage FaceTime-opkald, skal du vælge Indstillinger > FaceTime og slå FaceTime fra.

Foretage et FaceTime-opkald

Hvis du vil foretage et FaceTime-opkald, skal du åbne programmet FaceTime og vælge en person på din liste over kontakter, favoritter eller seneste opkald.

Ring til en kontakt: Tryk på Kontakter, vælg et navn, og tryk derefter på den e-post-adresse eller det telefonnummer, vedkommende bruger til FaceTime.

Tilføje en kontakt: Tryk på Kontakter, tryk på **+**, og skriv derefter personens navn og e-post-adresse eller telefonnummer. Hvis det er en kontakt i et andet område, skal du huske at bruge hele nummeret, inklusive landekode og et evt. områdenummer – f.eks. +1 (408) 555-1234 i USA.

Ring op igen til et af de seneste opkald: Tryk på Seneste, og vælg et navn eller et nummer.

Ring til en person på listen over favoritter: Tryk på Favoritter, og tryk på et navn på listen.


Mens du taler

Mens du taler med en anden i FaceTime, kan du skifte kamera, ændre kameraets retning, slå lyd fra i mikrofonen, flytte billedet i billedet, åbne et andet program og endelig afslutte opkaldet.


Skifte mellem kameraet på forsiden og bagsiden: Tryk på .

Ændre kameraets retning: Roter iPad. Det billede, din ven ser, ændres på samme måde.

For at undgå at rotere skærmen, når du flytter kameraet rundt, kan du låse skærmretningen. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 16.

Slå mikrofonen fra: Tryk på . Din ven kan stadig se dig, og du kan stadig se og høre din ven.

Flytte billedet i billedet: Træk det lille vindue til et af hjørnerne.

Brug et andet program under et opkald: Tryk på knappen Hjem , og tryk på et programsymbol. Du kan stadig tale med din ven, men I vil ikke kunne se hinanden. Du vender tilbage til videoen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.

Afslutte opkaldet: Tryk på  End.



Om Photo Booth


Det er nemt at tage et fotografi med Photo Booth. Gør fotografiet mere interessant ved at navende en effekt, når du tager det. Photo Booth virker både med kameraet på forsiden og bagsiden.

Vælge en effekt

Før du tager et billede, kan du vælge en effekt, som skal anvendes på det.

Vælg en effekt: Tryk på , og tryk på den effekt, du vil bruge.

Forvrænge et billede: Hvis du vælger en forvrængningseffekt, skal du trække en finger over skærmen for at justere forvrængningen. Du kan også knibe, skubbe eller rotere billedet for at ændre forvrængningen.

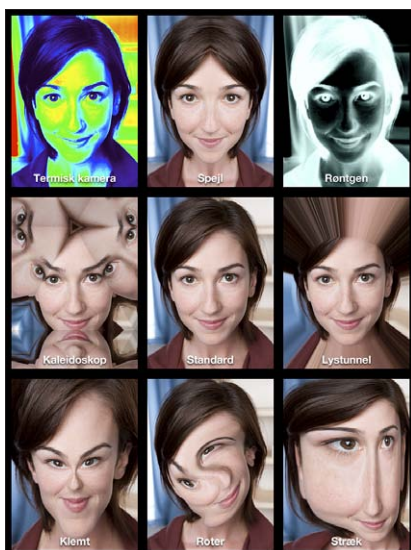

Tage et fotografi

Du tager et fotografi med Photo Booth ved at sigte med iPad og trykke.

Tage et fotografi: Peg med iPad på motivet, og tryk på .

Når du tager et foto, siger iPad som en lukker. Du kan bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPad til at justere lydstyrken på lukkerlyden. Du hører ingen lyd, hvis du indstiller kontakten på siden til stille. Se "Knapper" på side 10


Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne, selvom kontakten på siden er indstillet til stille.

Skifte mellem kameraet på forsiden og bagsiden: Tryk på  nederst på skærmen.

Se det fotografi, du lige har taget: Tryk på miniaturen af det sidste billede. Skub til venstre eller højre for at se flere miniaturer.

Hvis betjeningspanelet ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise det.

Slette et fotografi: Vælg en miniature, og tryk på .


Administrere fotografier: Tryk på miniaturen af fotografiet – du kan vælge flere. Tryk på , og tryk på E-post, Kopier eller Slet.

Vise og dele fotografier

De fotografier, du tager med Photo Booth, arkiveres i albummet Kamerarulle på iPad. Du kan se albummet Kamerarulle i programmet Fotos.

Se fotografier i albummet Kamerarulle: I Fotografier skal du trykke på albummet Kamerarulle. Du blader gennem fotografierne ved at trykke på den venstre eller højre knap eller skubbe til venstre eller højre.

Du kan bruge Mail til at sende et Photo Booth-fotografi i en e-post-besked.

Sende et fotografi: Tryk på en miniature for at vælge fotografiet, eller tryk igen for at vælge flere fotografier. Tryk på , og tryk på knappen E-post nederst på skærmen.

Mail åbner og opretter en ny besked, hvor fotografiet er vedlagt.

Overføre fotografier til din computer

Overfør de fotografier, du tager med Photo Booth, til fotoprogrammer på computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.

Overføre fotografier til din computer: Slut iPad til computeren.

- *Mac:* Vælg de fotografier, der skal overføres, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne fra iPad, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier til programmet Fotos på iPad.



Om Fotos

iPad giver dig mulighed for at tage fotografier og videoer med dig, så du kan nyde dem, uanset hvor du er. Du kan nemt dele dem med familie og venner, enten direkte på iPad eller på et HD-fjernsyn vha. AirPlay og Apple TV. Du kan endda udskrive fotografier fra iPad vha. AirPrint. Hvis din iPad har et kamera, kan du se fotografier og videoer, mens du optager dem. Du kan synkronisere fotografier og videoer fra computeren, importere dem fra et digitalt kamera eller iPhone eller arkivere dem fra e-post eller internettet. Brug dem i programmer, send dem i e-post-beskeder, eller overfør dem til dit MobileMe-galleri. Du kan endda bruge iPad som en fotoramme, der viser et animeret lysbilledshow af dine billeder.

Synkronisere fotografier og videoer med din computer

iPad understøtter standardfotoformater som JPEG, TIFF, GIF og PNG. Du bruger iTunes til at synkronisere fotografier til iPad. Når du synkroniserer fotografier til iPad, opretter iTunes automatisk en størrelse, der er optimeret til iPad, hvis det er nødvendigt. Se "Indstille synkronisering" på side 24.

iPad understøtter videoformaterne H.264 og MPEG-4 med AAC-lyd. Du bruger iTunes til at synkronisere videoer, som du har optaget med et digitalt kamera, iPhone eller iPod touch (4. generation), til iPad.

Importere fotografier og videoer fra iPhone eller et digitalt kamera

Med iPad Camera Connection Kit (sælges separat) kan du importere fotografier og videoer direkte fra et digitalt kamera eller iPhone eller fra et SD-hukommelseskort.

Importere fotografier:

- 1 Indsæt SD-kortlæseren eller det kamerastik, der følger med iPad Camera Connection Kit, i dockstikket på iPad.
 - Du tilslutter et kamera eller iPhone ved at sætte det USB-kabel, der fulgte med kameraet eller iPhone, i USB-porten på kamerastikket. Hvis du bruger iPhone, skal du kontrollere, at den er tændt og ikke er låst. Når du tilslutter et kamera, skal du sikre dig, at kameraet er tændt, og at overførselsfunktionen er slået til. Hvis du har brug for hjælp, skal du se i den dokumentation, der fulgte med kameraet.
 - Du bruger et SD-hukommelseskort ved at indsætte det i pladsen i SD-kortlæseren. Tving ikke kortet på plads. Det kan kun sættes i på en måde.

Du kan få flere oplysninger om stikkene i dokumentationen til iPad Camera Connection Kit.

- 2 Lås iPad op.
- 3 Programmet Fotos åbner og viser de fotografier og videoer, der kan importeres.
- 4 Vælg de fotografier og videoer, du vil importere.
 - Du importerer alle emnerne ved at trykke på Importer alt.
 - Hvis du kun vil importere nogle af emnerne, skal du trykke på dem, du vil importere (der vises et hak på hvert emne), trykke på Importer og vælge Importer valgte.
- 5 Når fotografierne er importeret, kan du vælge at beholde eller slette fotografierne og videoerne på kortet, kameraet eller iPhone.
- 6 Afmonter SD-kortlæseren eller kamerastikket.

Du kan se fotografierne i albummet Sidste import. En ny begivenhed indeholder alle de fotografier, der blev valgt til import.

Du overfører fotografierne fra iPad til computeren ved at slutte iPad til computeren og importere billederne med et fotoprogram, f.eks. iPhoto eller Adobe Elements.


Se fotografier og videoer

Fotos giver dig mulighed for at se fotografier, der er synkroniseret fra computerens fotoprogram, importeret fra et digitalt kamera eller iPhone eller arkiveret fra en e-post-besked eller webside.

Fotos organiserer samlinger efter Album, Begivenheder, Ansigter og Steder. Steder bruger lokalitetsoplysninger fra fotografier, men det er ikke alle fotografier, der indeholder disse oplysninger – det kræver et kamera, der understøtter geomærkning. Begivenheder og Ansigter skal først konfigureres i iPhoto eller Aperture på en Mac og derefter synkroniseret til iPad.

Vise fotografier:

- 1 I Fotos skal du trykke på Foto, Album, Begivenheder, Ansigter eller Steder.

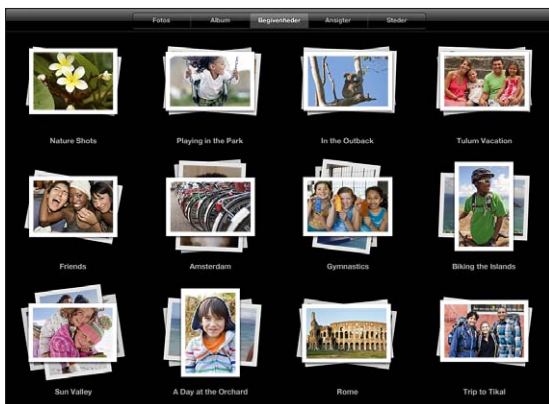

Du åbner en samling ved at trykke på den. Eller knib på samlingen for at vise et eksempel på de fotografier, den indeholder, og slip for at åbne den. Fotografier sorteres efter oprettelsesdato.

Når du bruger Steder, skal du trykke på en knappenål på kortet for at vise lokaliteten og derefter knibe for at zoome og vise alle de fotografier, der er taget på den pågældende lokalitet.



- 2 Tryk på en miniature for at se den på fuld skærm.
Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind på fotografiet.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet for at vise betjeningspanelet. Tryk igen for at skjule betjeningspanelet.



Vise et fotografi i liggende format: Roter iPad sidelæns. Fotografiet eller videoen ændrer automatisk størrelse efter skærmen.

Zoom ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.




Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.

Se det næste eller forrige fotografi: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise miniaturerne langs bunden, og tryk eller træk derefter for at se et andet fotografi.

Slette et fotografi: Du kan slette fotografier fra albummet Arkiverede fotos, der indeholder fotografier, som du arkiverer fra e-post eller internettet. Hvis du vil slette fotografier, der er synkroniseret fra computeren, skal du slette fotografiet fra albummet på computeren, og derefter synkronisere iPad igen.

Rotere et fotografi: Tryk på . Du roterer det endnu mere ved at trykke en gang til.

Se fotografier eller videoer på et fjernsyn vha. AirPlay og Apple TV: Sørg for, at iPad er tilsluttet det samme trådløse netværk som Apple TV, tryk på , og vælg Apple TV på listen. Hvis du blader gennem fotografier på iPad, opdateres videoen på fjernsynet, når du holder pause. Se "Bruge AirPlay" på side 46, hvis du vil have flere oplysninger.

Dele fotografier

Du kan dele dine fotografier som et lysbilledshow – komplet med baggrundsmusik og overgange. Med AirPlay og Apple TV kan du streamer fotografier trådløst til et fjernsyn. Du kan sende fotografier og videoer i e-post-beskeder og føje fotografier til dit MobileMe-galleri. Du kan også kopiere og indsætte fotografier, arkivere fotografier fra e-post-beskeder til Fotos og arkivere billeder fra websider til et fotoalbum.

Lysbilledshow

Du kan oprette og se et lysbilledshow med dine fotografier med overgange og musik. Du kan se et lysbilledshow på iPad eller streamer det trådløst til Apple TV. Du kan også bruge iPad til at se et lysbilledshow på en ekstern skærm, f.eks. en projektor.

Vise et lysbilledshow:

- 1 Tryk på et album for at åbne det.

Du kan vælge et album, der indeholder fotografier, video eller begge dele. Hvis din iPad har et kamera, vises de fotografier og videoer, du har optaget, i albummet Kamerarulle.

- 2 Tryk på knappen Lysbilledshow, og vælg indstillinger til lysbilledshow på den liste, der vises. Du kan:


- Vælge en sang fra musikkbiblioteket, som skal spilles under lysbilledshowet.
- Vælge en overgangseffekt, der afspilles mellem fotografierne.

Du indstiller, hvor længe hvert fotografi skal vises, i Generelt > Indstillinger > Fotos. Du kan også indstille, om lysbilledshowet skal gentages, eller om fotografierne skal vises i tilfældig rækkefølge.


De tilgængelige overgange afhænger af, hvordan du ser lysbilledshowet. Hvis du har oprettet forbindelse til Apple TV, skal du vælge en af de tilgængelige overgange. Hvis iPad er tilsluttet et fjernsyn eller en projektor vha. et videokabel, skal du vælge overgangen Opløs. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern skærm, i Kapitel 10, "Videoer," på side 80.

3 Tryk på Start lysbilledshow.


Du stopper lysbilledshowet ved at trykke på skærmen.

Hvis du bruger AirPlay til at streame fotografierne til Apple TV, skal du trykke på  og vælge Apple TV på listen. Se "Bruge AirPlay" på side 46, hvis du vil have flere oplysninger.


Sende et fotografi eller en video i en e-post-besked

Sende et fotografi eller en video: Tryk på et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Kopiere flere fotografier eller videoer: Tryk på et album, og tryk på . Tryk på alle de fotografier eller videoer, du vil sende (der vises et hak på hver miniature), og tryk derefter på E-post. Hvis knappen E-post ikke er tilgængelig, skal du vælge færre emner.

Kopiere et fotografi eller en video:

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk for at vælge det fotografi eller den video, du vil kopiere.
- 3 Tryk på Kopier.


Indsætte et fotografi eller en video: Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, tryk derefter på indsætningsmærket og tryk på Sæt ind.

Føje et fotografi eller en video til et MobileMe-galleri

Hvis du abonnerer på MobileMe, kan du føje fotografier og videoer til dit MobileMe-galleri direkte fra iPad. Du kan også føje emner til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.


Før du kan føje fotografier til et galleri i din MobileMe-konto, skal du:

- Indstille din MobileMe-konto på iPad. Hvis du ikke har en MobileMe-konto, skal du gå til www.apple.com/dk/mobileme/setup/ipad.html.
- Publicere et MobileMe-galleri og tillade, at fotografier kan tilføjes fra e-post eller iPad.

Føje et fotografi eller en video til dit galleri: Vælg et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på "Send til MobileMe". Skriv evt. en titel og beskrivelse, vælg albummet for at tilføje fotografiet, og tryk på Publicer.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

iPad fortæller dig, hvornår fotografiet er blevet publiceret og giver dig mulighed for at se det på MobileMe eller sende en henvisning via e-post til en ven.

Føje et fotografi til en anden persons galleri: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på "Send foto med e-post". Skriv e-post-adressen til albummet, og klik på Send.

Arkivere fotografier fra e-post-besked og websider

Arkivere et fotografi fra en e-post-besked til albummet Arkiverede fotos: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet, skal du trykke på symbolet for overførsel.


Arkivere et fotografi fra en webside til albummet Arkiverede fotos: Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Kopiere fotografier fra albummet Arkiverede fotos til computeren: Slut iPad til computerens USB-port, og brug et fotoprogram, f.eks. iPhoto på en Mac, til at kopiere billederne.

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt.


Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Vælg et fotografi på iPad, og tryk på .
- 2 Tryk på "Tildel til kontakt", og vælg en kontakt.
- 3 Træk fotografiet for at panorere, og knib med fingrene på fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 4 Tryk på Indstil foto.

I Kontakter kan du også tildele et fotografi til et navn ved at trykke på Rediger og derefter trykke på billedsymbolet.

Udskrive fotografier

Du kan bruge AirPrint til at udskrive fotografier fra iPad.


Udskrive et fotografi: Tryk på , og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, og vælg printerindstillinger som f.eks. antal kopier, og tryk på Udskriv. Hvis printeren har en bakke til fotopapir, skifter den måske automatisk til den bakke, når du udskriver et fotografi.

Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 41.

Fotos som baggrund og til låseskærm

Du kan vise et fotografi som baggrund på låseskærmen og hjemmeskærmen. Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPad, eller du kan bruge et af dine egne fotografier.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Brug som baggrund.
- 2 Træk for at panorere på fotografiet, eller knib med fingrene på fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende. Et billede på mindst 1024 x 1024 pixel fylder skærmen ud, når iPad roteres.
- 3 Tryk på Indstil baggrund. Tryk derefter for at bruge billedet som baggrund til hjemmeskærmen eller låseskærmen eller begge.

Du vælger mellem de baggrundsbilleder, der følger med iPad, ved at gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund.


Bruge Billedramme

Når iPad er låst, kan du bruge den til fremvisning af et album med fotografier. Det er en god måde at nyde iPad på, mens den oplades i en iPad Dock.


Du ændrer indstillinger til Billedramme ved at gå til Indstillinger > Billedramme og indstille følgende muligheder:

- Den overgang, du vælger, afspilles mellem fotografier. Varigheden af lysbilledshowet kan ikke ændres.
- Billedramme kan zoome ind på billedet og fokusere på ansigter på billedet. Det kan også fokusere på et tilfældigt ansigt, hvis der er flere ansigter på billedet. Billedramme bruger oplysningerne om ansigtsgenkendelse i fotografier importeret fra iPhoto eller Aperture på en Mac. Du kan ikke zoome ind på ansigter med overgangen Origami.
- Billedramme kan vise alle fotografier eller blot fotografierne i en album-, ansigts-, eller begivenhedskategori. Vælg en mulighed, og finjuster derefter det valgte på den liste, der vises. Emnerne i Ansigt, Album og Begivenhed er de samme som i programmet Fotos.

Starte eller stoppe Billedramme:

- 1 Tryk på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPad.
- 2 Tryk på  på låseskærmen.



- 3 Tryk på skærmen for at sætte lysbilledshowet på pause, og tryk derefter på  for at vende tilbage til låseskærmen, eller skub mærket for at låse iPad op.

Du slår Billedramme fra ved at gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.




Om Videor

Du kan bruge iPad til at se film, musikvideoer, videopodcasts samt tv-udsendelser, hvis de er tilgængelige i dit land. iPad understøtter også specielle funktioner som kapitler, undertekst, alternativ lyd og "closed captioning".

Du kan leje eller købe videoer fra iTunes Store, og du kan bruge et skærnkabel til at se videoer på et fjernsyn eller en projektor. Hvis du har en Apple TV-enhed, kan du bruge AirPlay til at se videoer trådløst på et fjernsyn.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videor, og tryk derefter på en videokategori, f.eks. Film. Tryk på den video, du vil se. Hvis videoen indeholder kapitler, kan du trykke på et kapitel eller blot trykke på ►.

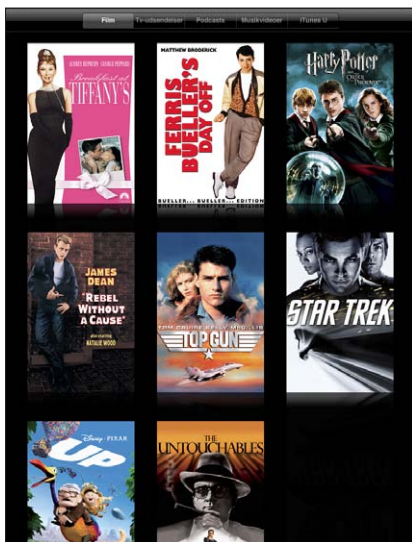

Vise betjeningspanelet til afspilning: Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.








Styre videoafspilning

Vend iPad om til liggende format for at afspille videoer i bredt format og udnytte skærmen fuldt ud.

Træk afspilningsmærket langs spillelinjen for at springe til et punkt i videoen. Du justerer hastigheden på frem/tilbage fra hurtigt til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Sætte en video på pause	Tryk på II , eller tryk på knappen i midten (eller en tilsvarende knap) på et kompatibelt hovedsæt.
Genoptage afspilning	Tryk på ▶ , eller tryk på knappen i midten (eller en tilsvarende knap) på et kompatibelt hovedsæt.
Skrue op eller ned for lydstyrken	Træk mærket til lydstyrke, eller brug lydstyrkeknapperne på iPad eller et kompatibelt hovedsæt.
Starte en video forfra	Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk på ◀◀ , hvis videoen ikke indeholder kapitler.
Hoppe til det næste kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ▶▶ , eller tryk hurtigt to gange på knappen i midten (eller en tilsvarende knap) på et kompatibelt hovedsæt.
Gå til det forrige kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ◀◀ , eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten (eller en tilsvarende knap) på et kompatibelt hovedsæt.
Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ☰ , og vælg et kapitel på listen.
Spole tilbage eller frem	Tryk på og hold ◀◀ eller ▶▶ nede.

Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden på frem/tilbage fra langsom til hurtig.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK, eller tryk på knappen Hjem  .
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på  for at få videoen til at udfylde skærmen, eller på  for at tilpasse videoen til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte oversigt. Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres siderne eller toppen måske. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.
Afspille en video på Apple TV vha. AirPlay	Tryk på  , og vælg en Apple TV-enhed. Se "Se videoer på et fjernsyn" på side 83.
Vælge et andet sprog (hvis det findes)	Tryk på  , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (hvis de findes)	Tryk på  , og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.
Vise eller skjule "closed captioning" (hvis de findes)	Tryk på  for at vise undertekster, hvis de findes i filmen.

Synkronisere videoer

Du bruger iTunes til at synkronisere videoer til iPad. Når iPad er sluttet til computeren, kan du bruge fanerne Film, Tv-udsendelser, Podcast og iTunes U til at vælge, hvilke videoer du vil synkronisere.

Se lejede film

Du kan leje film i standardformat eller HD-format fra iTunes Store, og se dem på iPad. Du kan hente lejede film til iPad eller overføre dem fra iTunes på computeren til iPad. (Det er ikke muligt at leje film i alle lande.)


En film skal være helt overført, før du kan begynde at se den. Du kan sætte en overførsel på pause og genoptage den senere. Lejede film udløber efter et vist antal dage, og når du begynder at se en film, har du et begrænset tidsrum til at se den færdig i. Film slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film.

Vise en lejet film: Vælg Videoer, tryk på kategorien Film, og tryk derefter på den film, du vil se. Vælg et kapitel, eller tryk på ►.


Overføre lejede film til iPad: Slut iPad til computeren. Vælg derefter iPad på indholdsoversigten i iTunes, klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med internettet. Film lejet på iPad kan ikke overføres til en computer.

Se videoer på et fjernsyn

Hvis du vil se videoer på et fjernsyn, kan du tilslutte iPad via AirPlay og Apple TV eller bruge et kabel til at slutte iPad direkte til fjernsynet eller en AV-modtager. Der findes oplysninger om, hvordan du slutter iPad til et fjernsyn eller en projektor, i "Video" på side 175.


Tilslutte vha. AirPlay: Start videoafspilningen, tryk på , og vælg Apple TV på listen over AirPlay-enheder. Se "Bruge AirPlay" på side 46, hvis du vil have flere oplysninger.

Mens videoen afspilles, kan du slutte Video og bruge andre programmer.

Du vender tilbage til afspilning på iPad på følgende måde: Åbn Videoer, tryk på , og vælg iPad på listen.

Slette videoer fra iPad

Du kan spare plads ved at slette videoer fra iPad.

Slette en video: På videolisten skal du trykke på og holde fingeren på en film, indtil knappen Slet vises, og derefter trykke på . Tryk på Annuller eller Hjem, når du er færdig med at slette videoer.

Når du sletter en video (ikke lejede film) fra iPad, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på computeren, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPad senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPad, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPad, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.



Finde og se videoer

På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. Du kan se de nyeste og mest populære videoer, søge efter videoer om emner af interesse, markere dine yndlingsvideoer med flag og hurtigt se videoer, som du overfører til YouTube fra din computer.

Visse YouTube-funktioner på iPad kræver, at du logger ind på en YouTube-konto, når du bliver bedt om det. Du kan få oplysninger om krav og om, hvordan du får en YouTube-konto, på www.youtube.com.

Bemærk: YouTube er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

Før du kan bruge YouTube, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Gennemse videoer: Tryk på en knap på værktøjslinjen for at vælge en kategori.

- *Udvalgt:* Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTubes medarbejdere.
- *Topvurdering:* De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du kan vurdere videoer på iPad, hvis du har en YouTube-konto.
- *Mest vist:* De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.
- *Favoritter:* Videoer, du har føjet til Favoritter. Når du logger ind på en YouTube-konto, vises kontofavoritter.
- *Seneste:* De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Abonnementer:* Videoer fra YouTube-konti, som du abonnerer på. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

- *Spillelister*: Videoer, som du føjer til spillelister. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.
- *Mine videoer*: Videoer, som du overfører til YouTube. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.
- *Historie*: De seneste videoer, du har set.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på YouTube-søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller en sætning, og tryk på Søg.

YouTube viser resultater baseret på søgning efter videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne. Hvert søgeresultat viser titel, vurdering, antal visninger, længde og det kontonavn, hvorfra videoen er sendt.

Afspille en video: Tryk på videoen.

Videooverførslen til iPad begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Vend iPad om til liggende format for at se videoen i maksimal størrelse. Når en video afspilles, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule betjeningspanelet til video: Tryk på skærmen.



Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||. Du kan også trykke på knappen i midten (eller en tilsvarende knap) på et kompatibelt hovedsæt.

Justere lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug lydstyrkeknapperne på iPad eller et kompatibelt hovedsæt.


Starte en video forfra

Tryk på ◀◀.

Hoppe til den næste eller forrige video på en liste	Tryk to gange på ⏮ for at hoppe til den forrige video. Tryk på ⏭ for at hoppe til den næste video.
Spole tilbage eller frem	Tryk på og hold ⏮ eller ⏭ nede.
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video	Tryk på OK, eller tryk på knappen Hjem □.
Skifte mellem fuld skærm og normal skærm	Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på 📺 for at få videoen til at udfylde skærmen, eller på 📱 for at tilpasse videoen til skærmen.
Føje en video til Favoritter	Start afspilning af en video, og tryk på 📖.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Start afspilning af en video, og tryk på ✉.
Afspille en video på Apple TV vha. AirPlay	Tryk på 📺, og vælg Apple TV. Der findes flere oplysninger i "Bruge AirPlay" på side 46.
Se oplysninger om en video	Tryk på 📄 for at afslutte fuld skærm og se beslægtede videoer, kommentarer og flere betjeningsmuligheder.

Administrere videoer

Når du ser en video på fuld skærm, skal du trykke for at se betjeningspanelet og derefter trykke på 📄 for at se beslægtede videoer og indstillinger til administration af videoer.

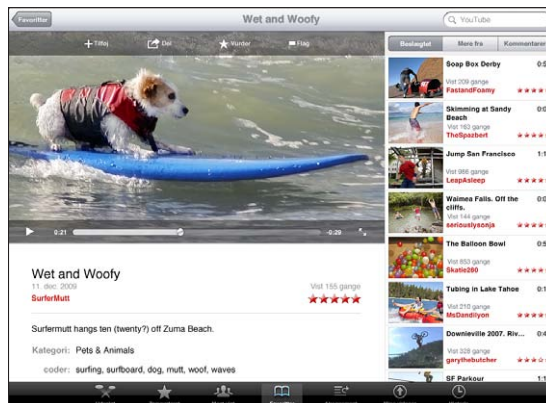

Vurdere en video eller tilføje en kommentar	Tryk på videoen for at vise værktøjslinjen, og tryk derefter på Vurder, og vælg en vurdering. Du skal være logget ind på en YouTube-konto.
Se flere videoer fra denne YouTube-bruger	Tryk på "Mere fra" på indholdsoversigten. Du skal være logget ind på en YouTube-konto.
Se lignende videoer.	Tryk på "Beslægtet" på indholdsoversigten.
Abonnere på videoer fra denne YouTube-bruger	På skærmen Mere info skal du trykke på Flere videoer og derefter trykke på "Abonner på <konto>" nederst på videolisten. Du skal være logget ind på en YouTube-konto.
Føje en video til Favoritter eller en spilleliste	Tryk på Tilføj, og vælg Favoritter eller en spilleliste.
Sende en henvisning til en video med e-post	Tryk på Del.
Markere en video med flag	Tryk på filmen for at vise værktøjslinjen, og tryk derefter på  .

Se YouTube på et fjernsyn

Hvis du har en Apple TV-enhed, kan du bruge AirPlay til at se YouTube-videoer på et fjernsyn. Se "Styre videoafspilning" på side 86.

Du kan også slutte iPad direkte til et fjernsyn eller en projektor og se YouTube på den store skærm. Der findes oplysninger om, hvordan du bruger iPad med et fjernsyn eller en projektor, i "Video" på side 175.



Om Kalender

iPad gør det nemt at overholde aftaler. Du kan se kalendere individuelt eller flere kalendere samtidig. Du kan se dine kalenderbegivenheder sorteret efter dag, uge eller måned eller på en liste. Du kan også søge i begivenheder efter titel, inviterede eller lokalitet.

Du kan synkronisere iPad med kalenderne på din computer. Du kan også oprette, redigere eller annullere begivenheder på iPad, og synkronisere dem tilbage til din computer. Du kan abonnere på Google, Yahoo!- eller iCal-kalendere. Du kan abonnere på skrivebeskyttede iCalendar-kalendere (.ics) eller importere .ics-arkiver fra e-post. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto eller en understøttet CalDAV-konto, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere dine kalendere på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge indstillingsvinduerne til iPad til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook på en pc, når du slutter iPad til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.
- I indstillinger på iPad skal du slå Kalendere til i din MobileMe-, Google-, Yahoo!- eller Microsoft Exchange-konto for at synkronisere kalenderoplysninger trådløst. Hvis firmaet eller organisationen understøtter det, kan du også indstille en CalDAV-konto. Se "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 31. Før du kan synkronisere kalendere trådløst, skal iPad have forbindelse til internettet.

Tilføj, redigere og slette kalenderbegivenheder

Du kan oprette og redigere kalenderbegivenheder direkte på iPad.

Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, hvor kalendere er slået til, eller en understøttet CalDAV-konto, kan du invitere andre personer til en begivenhed eller et møde.

Tilføj en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel
- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider – ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. Ved påmindelser viser iPad en besked. Du kan indstille iPad til at afspille en lyd (se "Påmindelser" på side 94).

Vigtigt: Hvis du er på rejse, afspiller iPad måske ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 168 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid. Du kan få oplysninger om justering af kalendertidszoner i "Vise dine kalendere" på side 90.

- Noter

Hvis du har mere end en kalender, kan du vælge, i hvilken kalender begivenheden skal tilføjes. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke på listen.

Redigere en begivenhed	Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.
Slette en begivenhed	Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.

Vise dine kalendere


Du kan se en enkelt kalender, valgte kalendere eller flere kalendere samtidig. Det gør det nemt at administrere kalendere til arbejde og familie samtidig.

Se en anden kalender: Tryk på Kalendere, og vælg de kalendere, du vil se. Du kan se dine kontakters fødselsdage (som angivet i Kontakter) ved at vælge fødselsdagskalenderen.

Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag, uge eller måned. Begivenhederne i alle dine valgte kalendere vises på iPad.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag, Uge eller Måned.

- **Listeoversigt:** Alle dine aftaler og begivenheder vises på en liste, du kan rulle igennem, ud for den valgte dag. Du viser en anden dag ved at trykke på ◀ eller ▶ eller vælge en dag på tidslinjen under kalenderen.

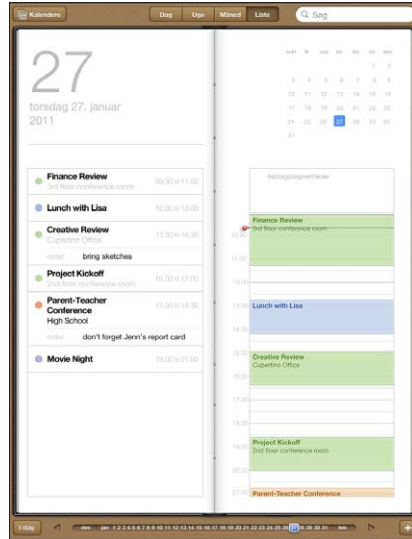

- **Dagsoversigt:** Rul op eller ned for at se dagens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder, eller vælg en dag på tidslinjen under kalenderen.
- **Ugeoversigt:** Rul op eller ned for at se ugens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste uges begivenheder, eller vælg en uge på tidslinjen under kalenderen.
- **Månedsoversigt:** Tryk på en dag for at se dagens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste uges begivenheder, eller vælg en uge på tidslinjen under kalenderen.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Se begivenheder justeret efter en tidszone: Gå til "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger. Tryk på Understøt tidszone under Kalendere. Slå Understøt tidszone til, og vælg en større by i den ønskede tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser iPad Wi-Fi + 3G begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Søge i kalendere

Du kan søge i titler, inviterede, noter og lokaliteter til begivenhederne i dine kalendere. Kalender søger i den eller de viste kalendere.

Søge efter begivenheder: Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på et resultat for at se begivenheden. Tryk på kalenderen for at lukke listen over søgeresultater.

Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere, der bruger iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserede tjenester, inkl. Yahoo!, Google og iCal på Mac, understøtter kalenderabonnementer.

Abonnementskalendere er skrivebeskyttede. Du kan læse begivenheder fra kalendere, du abonnerer på, på iPad, men du kan ikke redigere dem eller oprette nye begivenheder.

Abonnere på en CalDAV- eller .ics-kalender:


- 1 I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender.
- 3 Skriv dine kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at bekræfte abonnementet.
- 4 Tryk på Arkiver.

Apple leverer henvisninger til en række gratis iCal-kalendere, f.eks. med nationale helligdage og sportsbegivenheder, som du kan abonnere på.


Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller en anden .ics-kalender) publiceret på internettet ved at trykke på en kalenderhenvisning, du modtager i en e-post-besked på iPad.

Besvare mødeinvitationer

Hvis du har en Microsoft Exchange-konto på iPad, hvor kalendere er slået til, en understøttet CalDAV-konto eller en MobileMe-kalender, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma.

Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring. Symbolet  i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer. Før du kan modtage og svare på mødeinvitationer, skal iPad have internetforbindelse.

Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.
 - Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-post-adressen for at sende en besked til arrangøren.
 - Tryk på Inviterede for at se, hvem der er inviteret til mødet. Tryk på et navn for at deltagerens kontaktoplysninger. Tryk på en e-post-adresse for at sende en besked til deltageren.
 - Tryk på Påmindelse for at indstille iPad til at afspille en påmindelse før mødet.
 - Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på infoskærmen til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.

- 2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et svar, som inkluderer evt. kommentarer, du tilføjer, til arrangøren.

Du kan ændre dit svar senere, med mindre du vælger Afslå. Tryk på Tilføj kommentar for at ændre eller tilføje kommentarer.

Importere kalenderarkiver fra Mail

Du kan føje begivenheder til en kalender ved at importere et kalenderarkiv fra en e-post-besked. Du kan importere alle .ics-standardarkiver til kalendere.



Importere begivenheder fra et kalenderarkiv: Åbn beskeden i Mail, og tryk på kalenderarkivet. Når listen over begivenheder vises, skal du trykke på Tilføj alle, vælge den kalender, hvor begivenhederne skal tilføjes, og trykke på OK.

Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Lyde og slå Kalenderpåmindelser til. Hvis kalenderpåmindelser er slået fra, når en begivenhed finder sted, viser iPad en besked, men afspiller ikke nogen lyd.


Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.



Om Kontakter

Med iPad kan du nemt få adgang til og redigere dine kontaktlister fra private konti, arbejdskonti og organisationskonti. Du kan søge i alle dine grupper, og oplysningerne i Kontakter åbnes automatisk, hvilket gør det hurtigt og nemt at adressere e-post.

Du kan tilføje kontakter direkte på iPad eller synkronisere kontakter fra programmer på din computer. Hvis du har en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto, hvor Kontakter er slået til, eller en CardDAV-konto, kan du synkronisere kontakter trådløst uden at slutte iPad til computeren.

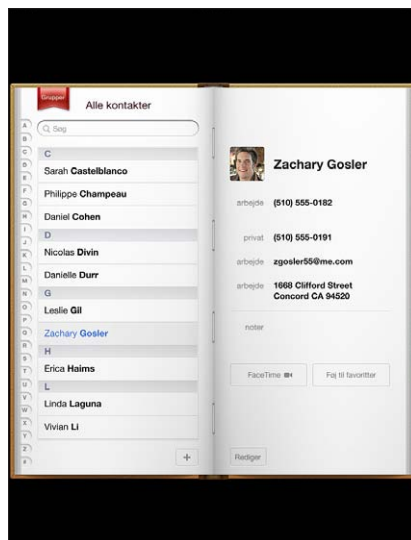

Synkronisere og tilføj kontakter

Du kan føje kontakter til iPad på følgende måder:

- Indtast kontakter direkte på iPad
- I iTunes kan du synkronisere kontakter fra Google eller Yahoo! eller synkronisere med programmer på computeren (se "Synkronisere med iTunes" på side 24)
- Indstil MobileMe- eller Microsoft Exchange-konti på iPad, når Kontakter er slået til (se "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 31)
- Installer en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kontakter er slået til (se "Indstille Microsoft Exchange-konti" på side 179)
- Indstil en LDAP- eller CardDAV-konto på iPad for at åbne erhvervs- eller skoleadresselister (se "LDAP- og CardDAV-konti" på side 180)

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPad. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto på iPad, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i dit firma. Hvis du har en LDAP-konto på iPad, kan du søge efter kontakter på din organisations LDAP-server. Hvis du har en CardDAV-konto, kan du søge efter kontakter, der er synkroniseret til iPad, eller efter kontakter på en understøttet CardDAV server.

Når du indtaster søgeoplysninger, vises kontakter med tilsvarende oplysninger, når du begynder at skrive.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på skærmen og indtaste et for-, efter- eller firmanavn. Du ruller hurtigt til toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk derefter på Exchange-servernavnet og skriv fornavn, efternavn eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPad.

Søge på en LDAP-server: Tryk på Grupper, tryk derefter på LDAP-servernavnet og skriv fornavn, efternavn eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere LDAP-kontakter på en global adresseliste på iPad.




Søge på en CardDAV-server: Tryk på Grupper, tryk på CardDAV-gruppen nederst på listen, og skriv derefter det, der skal søges efter.

Du kan ikke redigere CardDAV-kontakter, som der kan søges i, fra serveren, men du kan redigere synkroniserede CardDAV-kontakter på iPad.

Administrere kontakter

Du kan redigere dine kontakter og markere dem, du tit bruger med FaceTime, som favoritter.

Tilføje en kontakt på iPad: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.

Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Føje en kontakt til FaceTime-favoritter	Vælg en kontakt i Kontakter, og tryk på Favoritter.
Redigere FaceTime-favoritter	Tryk på Favoritter i FaceTime, og tryk på Rediger. Du sletter et emne ved at trykke på  .
Redigere kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Du tilføjer et emne ved at trykke på  . Du sletter et emne ved at trykke på  .

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på et album, og tryk derefter på et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Vælg.

Bruge kontaktoplysninger

Du kan bruge oplysningerne på en kontakts infoskærm til at:


- Skrive en besked i Mail, som er adresseret til kontakten
- Åbne kontaktens hjemmeside i Safari
- Finde kontaktens adresse i Kort og få vejvisning
- Dele kontaktoplysningerne med andre
- Ringe til en kontakt vha. FaceTime

Bruge en kontakts infoskærm: Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, og tryk derefter på et emne.

Foretage et FaceTime-opkald: Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, tryk derefter på FaceTime, og vælg den e-post-adresse eller det telefonnummer, der skal bruges til opkaldet. Hvis du ikke kan se knappen FaceTime, skal du slå FaceTime til i Indstillinger > FaceTime.

Samlede kontakter

Når du synkroniserer kontakter med flere konti, har du måske optegnelser om den samme person i mere end en konto. For at forhindre, at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter, kan du holde alle kontakter med samme for- og efternavn (men ikke med forskellige præfikser, suffikser eller mellemnavne) samlet og få dem vist som en enkelt *samlet kontakt*. Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info nederst i kontaktens skærbillede. Samlede kontakter vises kun, når du ser listen Alle kontakter.

Oprette kontaktforbindelser: Find den første kontakt, du vil forbinde med andre, og tryk på Rediger. Tryk på , vælg den anden kontakt, og tryk derefter på Forbind.

Når en kontakt er forbundet med andre, kan du trykke på silhouetsymbolet for at se, tilføje eller slette forbundne optegnelser.


Forbundne kontakter kombineres ikke. Medmindre du redigerer en samlet kontakt, bliver kontakten i hver enkelt kildekonto ved med at være separat. Hvis du ændrer oplysninger i en samlet kontakt, kopieres ændringerne til de kildekonti, hvor oplysningerne allerede findes. Hvis du føjer oplysninger til en samlet kontakt, føjes de også til kontakten i hver enkelt kildekonto.



Skrive og læse noter

Med den brede skærm og det store tastatur på skærmen er det nemt at skrive hurtige noter på iPad.

Du kan se noter i liggende eller stående format. I liggende format skal du trykke på Noter for at se en liste over dine noter. I stående format vises listen over noter til venstre, og den aktuelle note er markeret med en rød cirkel.

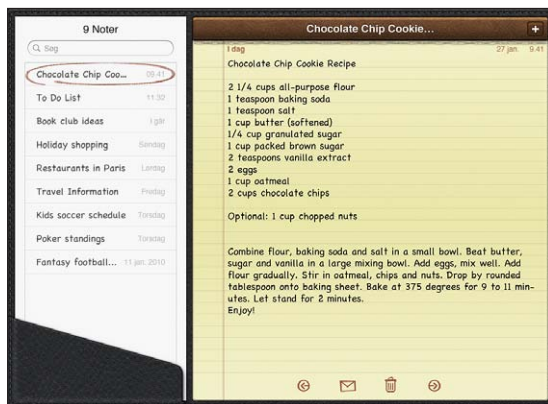


Noter vises efter dato for sidste ændring med den nyeste note øverst. På listen ses de første få ord i hver note. Tryk på en note på listen for at se eller redigere den.

Tilføj en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Læs en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den foregående eller næste note.

Rediger en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem. Rediger noten, og tryk på OK.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på .

Ændre den skrift, der bruges til noter: Vælg Noter i Indstillinger, og vælg en skrift på listen.


Søge i noter

Du kan søge i tekst til noter for at finde en bestemt note.

Søge efter noter: Skriv teksten i søgefeltet, der vises øverst på listen over noter. (I stående format skal du trykke på Noter for at vise listen over noter.)

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på tastaturknappen for at skjule tastaturet og se flere resultater. Du ser en note ved at trykke på listen over søgeresultater.

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPad indstilles til e-post). Se "Indstille e-post konti" på side 55.

Synkronisere noter

Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere dine noter med nogle e-post-programmer. Se "Indstille synkronisering" på side 24.

Du kan også synkronisere noter trådløst, når iPad er forbundet med internettet. Gå til Indstillinger > Noter, og vælg den standardkonto til e-post, som skal bruges til synkronisering af noter. Nye noter, som du opretter på iPad, bliver opbevaret i den valgte konto. Hvis du vil se noter, som opbevares i en bestemt konto, skal du åbne Noter og trykke på Konti.



Om Kort

Med Kort kan du se en almindelig oversigt eller en satellit-, hybrid- eller terrænoversigt over steder i hele verden. Søg efter et sted, og få detaljeret kørselsvejledning, oplysninger om offentlig transport, vejvisning samt trafikoplysninger.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Før du kan bruge Kort, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Vigtigt: Kort, rutevejledninger og lokalitetsbaserede programmer fra Apple bruger datatjenester fra tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, kompasoverskrifter, rutevejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPad med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Med henblik på at fastslå din lokalitet indsamles der data, som ikke kan bruges til at identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal indsamles, skal du undlade at bruge denne funktion. Det har ingen indflydelse på de funktioner der ikke er lokalitetsbaserede i iPad, at du ikke bruger denne funktion.

Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kort, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du kan bruge Kort uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 161.

Finde og se lokaliteter

Du kan søge efter lokaliteter, få oplyst din aktuelle lokalitet, anbringe en knappenål for at markere en lokalitet og få forskellige kortoversigter, inklusive Google-gadeoversigter.


Søge efter lokaliteter


Du kan søge efter lokaliteter på mange måder – efter adresse, område, seværdighed, bogmærke, kontaktperson eller postnummer.


Finde en lokalitet og se et kort:

- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse eller andre søgeoplysninger.
- 3 Tryk på Søg.

En knappenål viser lokaliteten.

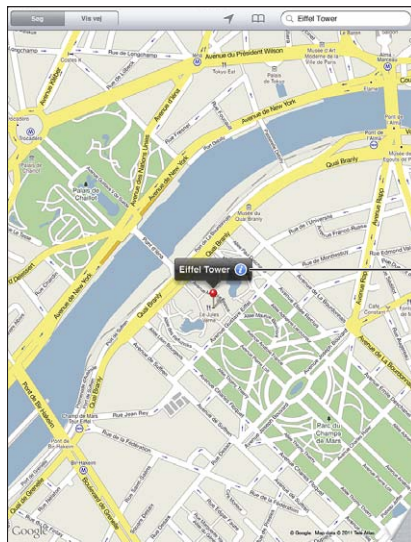

Tryk på  for at få oplysninger om lokalitet, vejvisning eller føje lokaliteten til dine bogmærker eller liste med kontakter eller sende en henvisning til Google Maps med e-post.

En lokalitet kan omfatte interessante steder tilføjet af brugere af Google My Maps ("brugerfremstillet indhold") og sponserede henvisninger, der vises som specielle symboler (f.eks. .

Zoom ind

Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoom ind på. Tryk to gange igen for at zoom endnu tættere på.

Zoom ud

Knib fingrene udad på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoom endnu længere væk.

Panorere eller rulle


Træk op, ned, til venstre eller til højre for at se en anden del af kortet.

Se placeringen af en optegnelse på listen over kontaktpersoner: Tryk på  øverst på skærmen, og vælg en kontakt.

Oplysningerne om kontakten skal indeholde mindst en adresse. Hvis kontakten har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også trykke på en adresse i Kontakter for at finde en lokalitet.





Finde din aktuelle lokalitet

Et hurtigt tryk med fingeren finder din aktuelle placering. Det digitale kompas på skærmen viser, hvilken retning du står i.


Finde din lokalitet: Tryk på  på statuslinjen øverst på skærmen.

Et blåt mærke viser din aktuelle lokalitet. Hvis Kort ikke kan bestemme din lokalitet nøjagtigt, vises der en blå cirkel rundt om mærket. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor nøjagtigt din lokalitet kan bestemmes – jo mindre cirklen er, jo større er nøjagtigheden.

Hvis du trækker kortet og trykker på  igen, centrerer iPad kortet på din aktuelle lokalitet igen.

Bruge det digitale kompas: Tryk på  en gang til.  ændres til  og et lille digitalt kompas  vises på skærmen. Brug det digitale kompas til at finde ud af, hvilken retning du står i.

Bemærk: Du skal kalibrere kompasset, første gang du bruger det, og det skal evt. kalibreres jævnligt herefter.

Kalibrere kompasset: Når symbolet for kalibrering  vises, skal du bevæge iPad i en ottetalsfigur. Du kan blive bedt om at flytte væk fra en kilde til forstyrrelse.


Se, hvilken retning du står i: Hold iPad fladt i niveau med jorden. Kompasset roterer for at pege mod nord.

Vende tilbage til kortoversigt: Tryk på  for at gå tilbage til kortoversigt.

iPad bruger Lokaltetstjenester til at bestemme din lokalitet. Lokaltetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk, hvis du har slået Wi-Fi til. Denne funktion findes ikke i alle områder.

Din aktuelle lokalitet kan ikke bestemmes, hvis Lokaltetstjenester er slået fra, så du bliver måske bedt om at slå dem til. Se "Lokaltetstjenester" på side 161.

Når du ikke bruger Lokaltetstjenester, kan du slå dem fra for at spare på batteriet. Vælg Generelt > Lokaltetstjenester i Indstillinger.

Få oplysninger om din aktuelle lokalitet: Tryk på det blå mærke, og tryk på . iPad viser adressen til din aktuelle lokalitet, hvis den er tilgængelig. Du kan bruge disse oplysninger til at:

- Få rutevejledning til eller fra denne lokalitet
- Føje lokaliteter til kontakter
- Sende adressen med e-post
- Oprette et bogmærke til lokaliteten
- Se en gadeoversigt (når den er tilgængelig)

Markere en lokalitet med en knappenål


Med en knappenål kan du markere en lokalitet manuelt.


Anbringe en knappenål: Tryk på og hold fingeren på en lokalitet på kortet. Eller du kan trække eller trykke på det nederste højre hjørne af skærmen og derefter trykke på Anbring knappenål.


En knappenål anbringes på kortet. Hold fingeren på knappenålen, og træk den derefter til en lokalitet, du vælger.

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde senere.

Oprette et bogmærke til en lokalitet: Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk på "Føj til bogmærker".

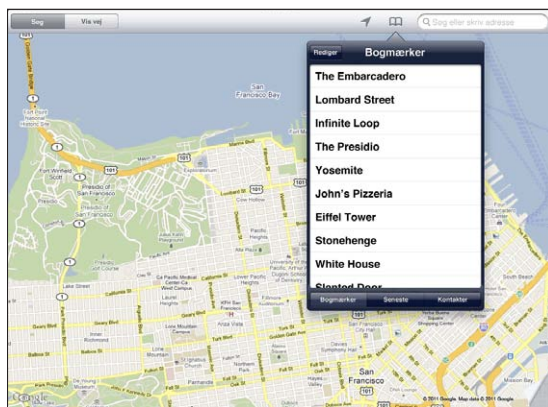

Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig: Tryk på  øverst på skærmen, og tryk derefter på Bogmærker eller Seneste.


Slette listen med seneste: Tryk på Slet.

Flytte eller slette et bogmærke: Tryk på Rediger.

Kortoversigt

Du kan vælge en klassisk oversigt, en satellit-, hybrid eller terrænoversigt. Du kan også se en lokalitet i gadeoversigt, når det er tilgængeligt.

Ændre oversigten: Tryk på eller træk i det nederste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på Klassisk, Satellit, Hybrid eller Terræn.

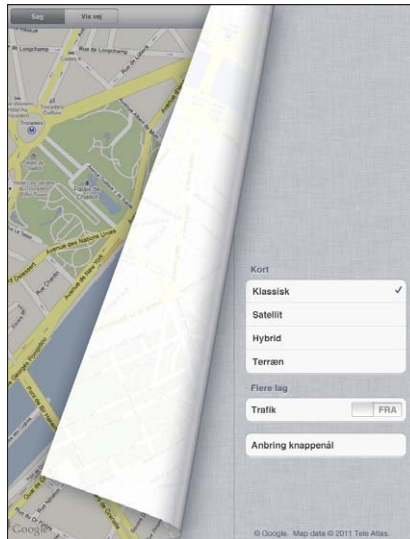

Se en gadeoversigt: Tryk på en knappenål, og tryk derefter på 📍. Du kan svirpe op eller ned, til venstre eller højre for at panorere gennem panoramoversigten på 360°. Den aktuelle oversigt vises på det indsatte billede i det nederste højre hjørne. Tryk på en pil for at flytte ned ad gaden. Gadeoversigt er ikke tilgængelig i alle områder.

Tryk på det indsatte billede for at vende tilbage til kortoversigten.












Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Få vejvisning


Du kan få trinvis kørselsvejledninger, oplysninger om offentlig transport og vejvisning.



Få vejledning:

- 1 Tryk på Vis vej.
- 2 Tryk på felterne øverst på skærmen for at skrive dine start- og slutlokaliteter. iPad bruger normalt din aktuelle lokalitet som udgangspunkt (hvis den kan fastslås).
Hvis en adresse er på din kontaktliste, skal du trykke på , vælge kontakten og trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
Tryk på  for at få den omvendte vejvisning.
- 3 Vælg vejvisning til bil () , offentlig transport () eller til fods () nederst på skærmen.
De tilgængelige rejsemuligheder afhænger af ruten.
- 4 Gør et af følgende:
 - Du kan få trinvis vejvisning ved at trykke på Start og derefter trykke på  for at se næste del af ruten. Tryk på  for at gå tilbage.
 - Hvis du vil se vejvisningerne på en liste, skal du trykke på Start og derefter trykke på . Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.

Du kan også få vejvisning ved at finde en lokalitet på kortet, trykke på den knappenål, der peger på den, trykke på  og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.



Få omvendt vejvisning: Tryk på  for at bytte om på start- og slutpunkter.

Se vejledninger, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Se kørselsvejledning eller vejvisning: Tryk på  eller .

Hvis du kører eller er til fods, vises den omtrentlige afstand og rejsetiden på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Se vejvisning med offentlig transport: Tryk på .

- Tryk på  for at indstille afgangs- og ankomsttid og for at vælge en tidsplan til rejsen.
- Tryk på Start, og tryk derefter på  for at se skærmen Ruteoversigt. Her kan du se den anslåede ankomsttid, pris i alt, oplysninger om hver etape på rejsen og transportmåden, inkl. om du bliver nødt til at gå.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene for større veje og hovedveje på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på eller træk i det nederste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på Skjul trafik eller Vis trafik.



Gader og hovedveje vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder: Hvis en gade eller hovedvej er grå, er trafikoplysninger ikke tilgængelige.

Hvis du ikke kan se trafikforhold, skal du zoome ud for at se større veje. Oplysninger om trafik er ikke tilgængelige i alle områder.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:

- 1 Find en lokalitet – f.eks. en by eller en adresse – eller rul til en lokalitet på kortet.
- 2 Skriv en virksomhedstype i søgefeltet, og tryk på Søg på tastaturet.


Der vises knappenåle på de steder i området, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet: Skriv f.eks.:

- restauranter san francisco ca
- apple inc new york

Kontakte en virksomhed eller få vejvisning: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på ⓘ ved siden af navnet.

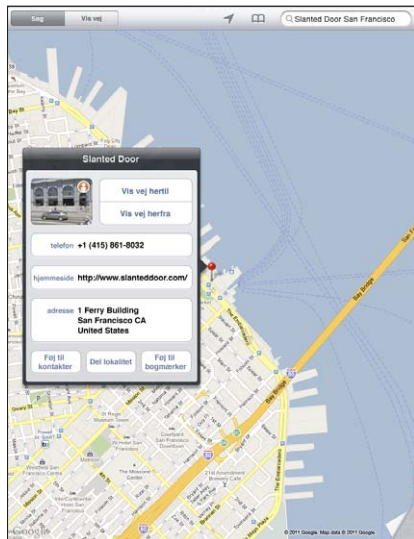

Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på Vis vej hertil eller Vis vej herfra for at få vejvisning.
- Tryk på Hjemmeside for at besøge webstedet, eller E-post for at sende en e-post.
- Tryk "Føj til kontakter", og tryk derefter på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".
- Del virksomhedens lokalitet via e-post.
- Tryk på ⓘ for at se en gadeoversigt.

Se en liste over virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på ☰ i søgefeltet.

Vælg på en virksomhed på listen Resultater for at se dens placering. Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på ⓘ ved siden af virksomheden for at se oplysninger om den.

Dele lokalitetsoplysninger

Du kan føje en lokalitet til dine kontakter. Du kan også sende henvisninger til en lokalitet med e-post.

Føje en lokalitet til din liste over kontakter: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på ⓘ ved siden af navnet eller beskrivelsen, tryk derefter på "Føj til kontakter", og tryk på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".

Sende en henvisning til en lokalitet med e-post: Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på ⓘ, og tryk på Del lokalitet.



Føje musik m.m. til iPad

Gennemse din musiksamling efter sang, kunstner, album, genre eller komponist. Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret og administrer spillelister, eller brug Genius til at oprette spillelister for dig. Stream musik, podcasts eller lydbøger trådløst til Apple TV vha. AirPlay.

Der er to måder at hente musik og andet indhold til iPad på:

- Overfør indhold ved at synkronisere det fra iTunes på din computer. Du kan synkronisere al din musik, eller du kan vælge bestemte sange, podcasts og og iTunes U-samlinger. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.
- Brug iTunes Store på iPad til at købe og hente sange, album, tv-udsendelser, film, musikvideoer og lydbøger. Du kan også streame og overføre lyd- og videopodcasts samt iTunes U-indhold. Når du har lyttet til en podcast eller set en tv-udsendelse, kan du trykke på en henvisning for at hente flere episoder fra iTunes Store. Se Kapitel 17, "iTunes Store," på side 118.

Afspille musik og anden lyd

Lyt til lyd via den indbyggede højttaler: Du kan også slutte hovedtelefoner til porten til hovedtelefoner vha. kabler eller parre trådløse Bluetooth-hovedtelefoner. Der kommer ingen lyd ud af højttaleren, når du tilslutter eller parrer hovedtelefoner.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad*, der findes på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Afspille sange

Gennemse din samling: Tryk på Musik, Podcasts, Lydbøger, iTunes U eller Indkøb. Tryk på Sange, Kunstnere, Album, Genrer eller Komponister nederst på skærmen for at gennemse.

Gennemse Genius-spillelister eller Genius-miks: Tryk på Genius eller Genius-miks. Hvis Genius ikke vises, skal du slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPad. Se "Oprette Genius-spillelister" på side 114.

Spille en sang: Tryk på sangen.

Styre afspilning af sange

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.



Sætte en sang på pause

Tryk på **⏸**.

Genoptage afspilning

Tryk på **▶**.

Skru op eller ned for lydstyrken


Træk mærket til lydstyrke på skærmen, eller brug lydstyrkeknapperne på iPad.

Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra


Tryk på **⏮**.

Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på ►►.
Gå til forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på ◀◀.
Spole tilbage eller frem	Hold ◀◀ eller ►► nede – jo længere du holder nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen.
Se albumbilleder i fuld størrelse	Tryk på albummets omslag, mens du spiller en sang.

Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et andet program - eller endda når iPad er låst.

Vise betjeningsmuligheder til afspilning af lyd fra et andet program eller fra låseskærmen: Tryk to gange på knappen Hjem , og svirp fra venstre mod højre langs bunden af skærmen.





Når du har brugt betjeningspanelet, skal du trykke på iPod for at gå til iPod-biblioteket eller klikke på knappen hjem  for at vende tilbage til det program, du brugte.

Hvis iPad er låst, vises betjeningspanelet øverst på skærmen, og det skjules, når du er færdig med at bruge det.















Ekstra betjeningsmuligheder til sange

Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise betjeningspanelet.

Knapperne Gentag  og Shuffle  vises sammen med spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer.

Træk afspilningsmærket langs spillelinjen for at springe til et punkt i sangen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.




<p>Indstille iPad til at gentage sange</p>	<p>Tryk på . Tryk en gang til på  for at indstille iPad, så den kun gentager den aktuelle sang.</p> <p> = iPad er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.</p> <p> = iPad er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.</p> <p> = iPad er ikke indstillet til at gentage sange.</p>
<p>Hoppe til et sted i en sang</p>	<p>Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.</p>
<p>Indstille iPad til at blande sange</p>	<p>Tryk på  for at blande sange. Tryk igen på  for at indstille iPad til at afspille sange i rækkefølge.</p> <p> = iPad er indstillet til at blande sange.</p> <p> = iPad er indstillet til afspille sange i rækkefølge.</p>
<p>Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange</p>	<p>Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise betjeningspanelet til sange på skærmen. Tryk på  nederst på skærmen, og tryk på Bland  øverst på listen over sange.</p> <p>Uanset om iPad er indstillet til at blande, afspiller iPad sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.</p>
<p>Afspille musik på et AirPlay-anlæg eller Apple TV</p>	<p>Tryk på , og vælg et lydanlæg. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke kan se det AirPlay-anlæg, du leder efter, skal du kontrollere, at anlægget findes på det samme trådløse netværk.</p>
<p>Skifte fra AirPlay tilbage til iPad</p>	<p>Tryk på , og vælg iPad på listen.</p>

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på omslaget til podcasten eller lydbogen for at vise betjeningspanelet.

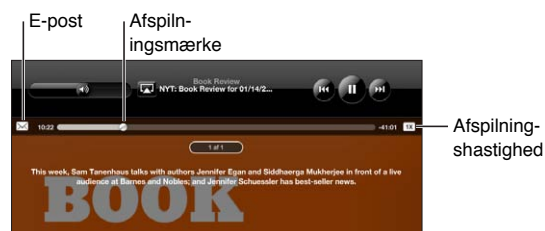


Betjeningsmulighederne til e-post og afspilningshastighed vises langs spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og episode- eller kapitelnummer. Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt i podcasten eller lydbogen.




Sende en henvisning til denne podcast med e-post: Tryk på .


Hoppe til et hvilket som helst punkt: Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Juster hastigheden på frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.


Ændre afspilningshastigheden: Tryk på  for at ændre hastigheden.

-  = Afspiller med normal hastighed
-  = Afspiller med dobbelt hastighed
-  = Afspiller med halv hastighed

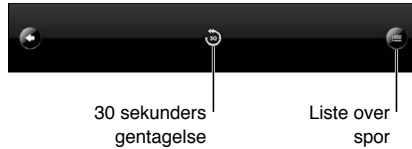


Knappen til gentagelse af de sidste 30 sekunder og knappen sporliste vises nederst på skærmen.

Afspille de sidste 30 sekunder: Tryk på .

Se andre podcasts i en serie eller kapitler i en lydbog: Tryk på . Tryk på podcastens eller lydbogens miniaturebillede for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på . Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på albummets miniaturebillede for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.

Vurdere en sang: Før tommelfingeren hen over vurderingslinjen (de fem prikker under afspilningsmærket) for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Søge efter musik

Du kan søge i titler, kunstnere, album og komponister, podcasts og andet indhold, du har synkroniseret til iPad.



Søge efter musik, podcasts, lydbøger eller andet indhold i biblioteket: Skriv teksten i søgefeltet øverst på en liste over sange, spilleliste, kunstnerliste eller en anden oversigt over dit iPod-indhold. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Du kan også bruge Spotlight til at søge efter musik. Se "Spotlight-søgning" på side 164.

Bruge spillelister

En spilleliste er en speciel samling af sange. Du kan evt. oprette en spilleliste til en bestemt stemning eller lejlighed eller for at organisere dit musikbibliotek. Du kan bruge tre typer spillelister på iPad – standardspillelister, Genius-spillelister og Genius-miks.

Oprette spillelister

Du kan oprette spillelister med den musik og de podcasts eller lydbøger, der er i dit iPod-bibliotek.

Oprette en standardspilleliste:

- 1 Tryk på iPod, og tryk på **+** nederst på skærmen.
- 2 Skriv et navn til spillelisten, og tryk på Arkiver.
- 3 Tryk på **+** ved siden af det valgte, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at vælge. Du kan også trykke på Kilder for at søge efter valgte emner.
- 4 Klik på OK, når du er færdig.

Du kan også oprette spillelister fra andre kategorier i iPod-biblioteket, f.eks. podcasts eller lydbøger.

Når du opretter en spilleliste på iPad, arkiveres spillelisten også i iTunes-biblioteket på computeren, næste gang du synkroniserer.

Redigere en spilleliste: Tryk på spilleliste, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Hvis du vil flytte et udvalgt højere op eller længere ned på listen, skal du trække **≡** ved siden af det valgte.
- Du sletter det valgte ved at trykke på **−** ved siden af det valgte og derefter på Slet. Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPad.
- Du tilføjer flere sange ved at trykke på Tilføj sange, trykke på **+** ved siden af det valgte og derefter på OK.


Fjerne en spilleliste: Tryk på spillelisten, tryk på Rediger, og tryk derefter på **−**.

Oprette Genius-spillelister


Genius finder sange i iTunes-biblioteket, som passer godt sammen. En Genius-spilleliste er en samling sange, der er udvalgt for dig, fordi de passer med en sang, du har valgt i dit bibliotek.


Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPad. Du kan også oprette og arkivere Genius-spillelister på iPad.

Hvis du vil bruge Genius på iPad, skal du først slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPad med iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.

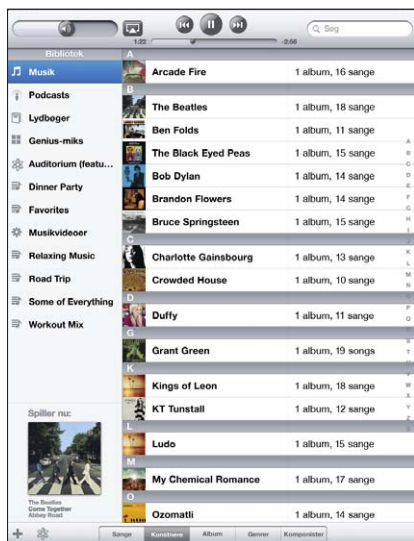

Oprette en Genius-spilleliste på iPad:

- 1 Tryk på , og tryk på Ny.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med lignende sange.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste med sange, der passer sammen med den sang, du spiller. Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise yderligere betjeningsmuligheder og derefter trykke på .

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Genius med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPad, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du opretter forbindelse til computeren.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en Genius-spilleliste, oprettes der en Genius-spilleliste med andre sange, der passer godt med den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPad eller oprettet på iPad.

Oprette en Genius-spilleliste fra en ny sang: Tryk på Ny i spillelisten, og vælg derefter en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: Tryk på Genius-spillelisten og derefter på Slet.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPad. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.

Afspille Genius-miks

Genius søger automatisk i biblioteket på iPad og finder sange fra biblioteket i den genre eller det format. Genius-miks oprettes igen, hver gang du lytter til dem, så de altid er nye og friske.

Genius-miks opretter forskellige typer miks, afhængigt af det udvalg af musik du har i iPad-biblioteket. Du kan f.eks. have Genius-miks, der fremhæver klassisk, jazz eller Alternativ Rock.

Gennemse Genius-miks: I venstre side af iPod-vinduet (under Genius) skal du trykke på Genius-miks.

Afspille et Genius-miks: Tryk på mikset.

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser på iPad fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc.

Bemærk: Hæfter, album, lp'er og andet bonusindhold kan ikke deles.

iPad og computeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. På computeren skal iTunes være åbent, og Deling i hjemmet skal være slået til med den samme Apple-konto som Deling i hjemmet på iPad.

Slå Deling i hjemmet til i iTunes: Åbn iTunes på computeren, og vælg Avanceret > Slå Deling i hjemmet til. Skriv din Apple-id og adgangskode, og klik på Opret deling i hjemmet.

Afspille musik eller video på iPad fra iTunes-biblioteket:

- 1 Vælg iPod i Indstillinger, og skriv den samme Apple-id og adgangskode under Deling i hjemmet som den, du brugte, da du slog Deling i hjemmet til i iTunes.
- 2 Tryk på Mere i iPod, tryk på Fælles, og vælg iTunes-biblioteket.

Fanerne Spillelister, Kunstnere, Sange og andre faner i iPod viser nu indholdet af iTunes-biblioteket i stedet for indholdet af iPad.

Vende tilbage til indholdet af iPad: Tryk på Mere i iPod, tryk på Fælles, og vælg iPad øverst på listen.

Overføre indhold

Du kan overføre indkøb, som du foretager på iPad, til en computer, der er godkendt til at afspille indhold fra din Apple-id. Du godkender computeren ved at åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Godkend denne computer.

Overføre købt indhold: Slut iPad til computeren. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.



Om iTunes Store

Brug iTunes Store til at føje indhold til iPad. Du kan gennemse og købe musik og tv-udsendelser, købe og leje film eller hente og afspille podcasts eller iTunes U-samlinger.

Mange film og tv-udsendelser fås i både standardformat og HD-format. Før du kan bruge iTunes Store, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Bemærk: iTunes Store er ikke tilgængelig i alle lande, og indholdet af iTunes Store kan variere fra land til land.

Overføre indhold


Du kan overføre indkøb, som du foretager på iPad, til en computer, der er godkendt til at afspille indhold fra din Apple-id.

Godkende en computer: Åbn iTunes på computeren, og vælg Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPad til computeren. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.

Finde musik, video m.m.

Gennemse indhold: Øverst på skærmen kan du gennemse efter Genres, Featured, Top Charts eller Genius. Nederst på skærmen kan du trykke på Music, Movies, TV Shows, Podcasts, Audiobooks, iTunes U eller Downloads.

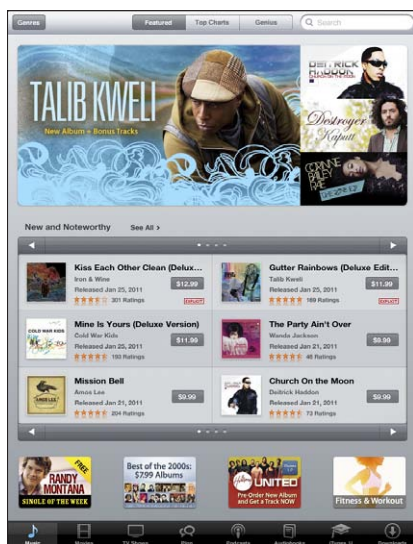

Søge efter indhold: Tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og brug tastaturet på skærmen til at skrive et eller flere ord. Tryk Søg på tastaturet. Søgeresultater grupperes efter kategori, f.eks. film, album eller podcasts.

Tryk på et emne for at se flere oplysninger. Du kan læse anmeldelser, skrive dine egne anmeldelser eller sende en henvisning til emnet via e-post til en ven. Afhængigt af emnet kan du også købe, hente eller leje det.

Følge kunstnere og venner

Brug iTunes Ping til få forbindelse med musikfans i hele verden. Følg dine yndlingskunstnere for at høre om nye udgivelser, kommende koncerter og turneer, få indblik i deres verden gennem deres fotografier og videoer, og hør om deres musikalske inspirationskilder. Læs vennernes kommentarer til den musik, de hører, og se, hvad de køber, og hvilke koncerter de har tænkt sig at gå til. Giv udtryk for din musikalske smag, og publicer kommentarer til dem, der følger dig.

Før du kan oprette og udforske musikalske forbindelser, skal du oprette en profil.

Oprette en iTunes Ping-profil: Åbn iTunes på din Mac eller pc, klik på Ping, og følg instruktionerne på skærmen.

Udforske iTunes Ping på iPad: Åbn iTunes, tryk på Ping (tryk først på Mere, hvis Ping ikke vises), og:

- Tryk på Activity for at se sidste nyt fra de personer, du følger. Opdateringerne inkluderer indkøb, anmeldelser, smag, kommentarer og publicerede meddelelser.
- Tryk på People for at se, hvem du følger og hvem, der følger dig, og for at søge efter kunstnere eller venner.
- Tryk på My Profile for at se dine profiloplysninger.

Følg en kunstner: Tryk på Follow på kunstnerens profilside.

- *Ved at søge* Tryk på People, skriv kunstnerens navn i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på Søg. Tryk på kunstnerens navn på resultatlisten, og tryk på Follow.
- *Under udforskning:* Tryk på Profile nederst på en albumside, og tryk på Follow.

Følg en ven: Vælg startgruppen af venner, når du indstiller din profil vha. iTunes på din Mac eller pc. Derefter kan du følge venner, der bruger Ping, på iPad.

- *Ved at søge* Tryk på People, skriv din vens navn i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på Søg. Tryk på din vens navn på resultatlisten, og tryk på Follow.
- *Under udforskning af Ping:* Tryk på en persons navn, og tryk på Follow.

Når du følger en person, følger den pågældende person ikke automatisk dig. I din profil kan du vælge at godkende eller afslå følgeanmodninger, når de kommer, eller bare acceptere alle nye anmodninger uden at gennemgå dem.

Dele dine tanker: Når du gennemser album og sange, kan du trykke på Publicer for at kommentere musikken eller på God for at vise, at du synes om musikken. Dine venner kan se, hvad du synes, under Activity i iTunes Ping.

Dele koncertplaner: Tryk på Concerts på din profilside for at se kommende koncerter med de kunstnere, du følger, og for at se, hvilke af dine venner der skal til koncert. Tryk på Tickets for at købe en billet, eller tryk på I'm Going for at fortælle andre, at du også kommer. (Ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.)

Købe musik eller lydbøger

Når du finder en sang, et album eller en lydbog, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPad. Du kan også høre et eksempel på et emne, så du er sikker på, at det er det, du vil have.

Før du kan foretage indkøb eller skrive anmeldelser, skal du have en Apple-id. iPad henter dine kontoinstillinger fra iTunes, når du synkroniserer. Hvis du ikke har en Apple-id, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik.

Du behøver ikke at have en Apple-id for at afspille eller hente podcasts eller iTunes U-lektioner.

Høre et eksempel på en sang: Tryk på tallet i kolonnen, og tryk derefter på ►.

Høre et eksempel på en lydbog: Tryk på emnet.

Købe og overføre en sang, et album eller en lydbyg:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Buy.
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en. Køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange i et album. Tryk på Buy, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk på Cancel, hvis du vil købe evt. resterende sange enkeltvis.

Når du køber et emne, overføres det med det samme. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 122.

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPad (iPod > Indkøb). Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan bruge iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du logger ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Music, rul til bunden af skærmen, tryk på Redeem, og følg instruktionerne på skærmen.

Købe eller leje videoer

Når du finder en film, tv-udsendelse eller musikvideo, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre den til iPad. Du kan købe film og tv-udsendelser i standardformat (480 p) eller HD-format (720 p). Hvis du køber en version i HD-format, får du også versionen i standardformat.

Se et eksempel på en video: Tryk på Eksempel.

Købe eller leje en video:

- 1 Tryk på Køb eller Lej.
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en. Dit køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Når du køber et emne, overføres det med det samme. Afspilning af en lejet film starter ikke, før overførslen er færdig. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 122.


Købte videoer føjes til spillelisten Indkøb på iPad (iPod > Indkøb). Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, næste gang du køber et emne fra iTunes Store. Købte videoer vises også i programmet Video.

Du kan bruge iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du logger ind med din Apple-id, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik, tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Lytte til eller se podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts og se videopodcasts på iPad. Du kan også hente podcasts til iPad og synkronisere dem til iTunes-biblioteket på computeren, når du tilslutter iPad.

Tryk på Podcasts nederst på iTunes Store-skærmen. Gennemse efter Featured eller Top Charts. Du kan se en liste over episoder ved at trykke på en podcast. Videopodcasts vises med .

Lytte til en podcast: Tryk på navnet på podcasten.

Overføre en podcast: Tryk på knappen Free og derefter på Get episode. Overførte podcasts vises på podcastlisten i iPod.

Lytte til eller se en podcast, du har hentet: Tryk i iPod på Podcasts, og tryk på podcasten. Videopodcasts vises også i programmet Video.

Få flere episoder af den podcast, du har hentet: På podcastlisten i iPod skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Hent flere episoder.

Slette en podcast: På podcastlisten i iPod skal du skubbe til venstre eller højre på podcasten og derefter trykke på Slet.

Kontrollere status for overførsel


Du kan kontrollere overførselsskærmen for at se status for igangværende og planlagte overførsler, inklusive forudbestilte emner.

Se status for emner, der overføres: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at sætte en overførsel på pause.

Hvis en overførsel sættes på pause eller afbrydes, starter iPad overførslen igen, næste gang den opretter forbindelse til internettet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til internettet og er logget ind med den samme Apple-id).

Se status for forudbestilte emner: Tryk på Overførsler.

Et forudbestilt emne vises på en liste indtil den dato, hvor emnet udgives. Tryk på emnet for at se oplysninger om udgivelsesdatoen. Når emnet bliver tilgængeligt til overførsel, vises et overførselssymbol  ved siden af overførslen.

Overføre et forudbestilt emne: Tryk på emnet, og tryk på .

Forudbestilte emner overføres ikke automatisk, når de udgives. Vend tilbage til overførselsskærmen for at starte overførslen.

Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPad.

Hente bonusindhold: Log ind med din Apple-id. I iTunes skal du vælge Butik > "Søg efter tilgængelige overførsler" og derefter klikke på Søg.

Synkronisere indhold

iTunes synkroniserer automatisk alt, som du henter eller køber på iPad, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPad til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette købt indhold på iPad.

Købt indhold synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPad>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes synkroniserer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPad.

Podcasts, som du henter, synkroniseres til listen Podcasts i iTunes-biblioteket.

Se oplysninger om din Apple-id

Du ser oplysninger om iTunes Store til din Apple-id på iPad ved at rulle til bunden af skærmen og trykke på Log ind. Hvis du allerede har logget ind, skal du trykke på Konto. Eller gå til Indstillinger > Butik, og tryk på Vis Apple-id. Du skal logge ind, før du kan se dine kontooplysninger.

Kontrollere indkøb

Du kan bruge iTunes på computeren til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din Apple-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten Indkøb viser dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du logge ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.



Om App Store

Brug App Store til at føje programmer til iPad. Gennemse, køb og hent programmer, der er specielt designede til iPad, eller til iPhone og iPod touch.

Programmer, som du henter fra App Store og installerer på iPad, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer. Når du synkroniserer, kan du også installere programmer på iPad, som du har købt via iTunes på computeren. iPad virker med de fleste iPhone- og iPod touch-programmer, så hvis du allerede har programmer til iPhone eller iPod touch, kan du synkronisere dem til iPad fra din Mac eller pc. Brug dem i deres originale størrelse, eller tryk på  i nederste højre hjørne for at udvide dem.

Bemærk: App Store og nogle programmer er ikke tilgængelige i alle lande. Programmets tilgængelighed og priser kan ændres.

Før du kan bruge App Store, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29. Du skal også have en Apple-id (findes ikke i alle lande) for at hente programmer. iPad får dine Apple-id-indstillinger fra iTunes. Hvis du ikke har en Apple-id, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 177.

Gennemse og søge

Gennemse de udvalgte emner i Featured for at se nye, specielle eller anbefalede programmer, eller gennemse Top Charts, for at se de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse programmer: Tryk på Featured, Top Chats eller Categories nederst på skærmen.

Gennemse vha. Genius: Tryk på Genius for at se en liste over anbefalede programmer baseret på det, du allerede har i din programsamling. Du slår Genius til ved at følge instruktionerne på skærmen. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.

Søge efter programmer: Tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og skriv et eller flere ord. Vælg fra en liste over forslag, eller tryk på Søg på tastaturet.

Få flere oplysninger

Tryk på et program på en liste for at se infoskærmen med prisen på programmet, skærbilleder og vurderinger.



Sende en henvisning til programmets infoside med e-post: Tryk på "Tip en ven" øverst på skærmen.

Rapportere et problem: Tryk på "Rapporter et problem" øverst på infoskærmen. Vælg et problem på listen, eller skriv dine kommentarer, og tryk derefter på Rapport.

Se skærbilleder: Rul ned til skærbillederne, og svirp til højre eller venstre for at se ekstra skærbilleder.

Se vurderinger og læse anmeldelser: Rul ned til "Customer Ratings and Reviews."

Købe programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPad. Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPad.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen, og tryk derefter på Buy App (eller tryk på Free, og tryk derefter på Install App).
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en. Køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Du kan bruge iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du logger ind med din Apple-id, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i App Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Featured eller Top Charts, rul til bunden af skærmen, tryk på Redeem, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Se status for overførsel af programmer: Når du begynder at hente et program, vises dets symbol med en statusindikator på hjemmeskærmen.



Hvis en overførsel afbrydes, starter iPad overførslen igen, næste gang den opretter forbindelse til internettet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til internettet, og du har logget ind med den samme Apple-id).

Bruge programmer

Programmer, der er designet til iPad, kan bruges i stående og liggende format. Når du bruger et program i liggende format, udfylder det skærmen.

På iPad kan du bruge programmer, der er designet til iPhone eller iPod touch, i deres originale størrelse eller udvide dem.

Udvide et program: Tryk på  i nederste højre hjørne.

Give et program dets originale størrelse: Tryk på  i nederste højre hjørne.

I nogle programmer kan du foretage indkøb i selve programmet. Du kan begrænse køb fra programmet i Indstillinger. Se "Begrænsninger" på side 165.

Nogle programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af meddelelserne afhænger af programmet, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler eller et tal på programsymbolet på hjemmeskærmen.

Opdatere programmer

App Store søger efter opdateringer til de programmer, du installerer. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det samme, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer hentes og installeres, når du vælger at opdatere dem.

Bemærk: Programopgraderinger er nye versioner, som du kan købe eller hente.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Updates nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Opdatere alle programmer: Tryk på Updates nederst på skærmen, og tryk derefter på Opdater alle.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden Apple-id, bliver du bedt om den pågældende Apple-id og adgangskode.

Skrive anmeldelser

Du kan skrive og indsende anmeldelser af programmer direkte på iPad.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Rul ned til "Customer Ratings and Reviews" på infoskærmen.
- 2 Tryk på "Write a Review".
- 3 Indstil antallet af stjerner (1-5), skriv en titel på anmeldelsen, og føj evt. kommentarer til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Submit.

Før du indsender en anmeldelse, skal du have logget ind med din Apple-id og købt eller hentet programmet.


Slette programmer

Du kan slette iPad-programmer, som du har installeret fra App Store. Du kan ikke slette indbyggede iPad-programmer.

Når du synkroniserer, sikkerhedskopierer iTunes automatisk alle programmer, du henter til iPad. Hvis du sletter et program på iPad, kan du geninstallere det, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Vigtigt: Hvis du sletter et program, bliver de dokumenter, der hører til programmet, slettet fra iPad, medmindre du geninstallerer programmet og gendanner dets data fra en sikkerhedskopi vha. iTunes.

Slette et App Store-program:

- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet.

Tryk på knappen Hjem  for at annullere.

Når du sletter et program, er dets data ikke længere tilgængelige, men de slettes ikke fra iPad. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstille iPad" på side 169.

Synkronisere indkøb

Når du slutter iPad til computeren, synkroniserer iTunes automatisk de programmer, du henter eller køber på iPad, til iTunes-biblioteket. På den måde kan du få adgang til overførte programmer på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer på iPad.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i iTunes-biblioteket.



Om iBooks

iBooks er en fantastisk måde at læse og købe bøger på. Hent det gratis program iBooks fra App Store, og hent derefter alt fra klassikere til bestsellers i den indbyggede iBookstore. Når du har hentet en bog, vises den i din bogreol.

Føj ePub-bøger og PDF-dokumenter til din bogreol vha. iTunes. Tryk derefter på en bog for at begynde at læse. iBooks husker, hvor du er kommet til, så du nemt kan vende tilbage dertil, hvor du slap. En lang række skærmindstillinger gør det nemt at læse bogen.

iBooks og iBookstore er ikke tilgængelige på alle sprog og i alle lande.



Fås i iBookstore. Titlers tilgængelighed kan ændres.

Du skal have forbindelse til internettet og en Apple-konto, før du kan hente programmet iBooks og bruge iBookstore. Hvis du ikke har en Apple-konto, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik.

Synkronisere bøger og PDF-dokumenter

Du kan hente eller købe bøger i iBookstore. Du kan også føje ePub-bøger uden kopibeskyttelse og PDF-dokumenter, som ikke er beskyttet med en adgangskode, til dit iTunes-bibliotek. Der er flere websteder, som tilbyder bøger i ePub- og PDF-format.

Brug iTunes til at synkronisere dine bøger og PDF-dokumenter mellem iPad og computeren. Når iPad er sluttet til computeren, kan du vælge de emner, du vil synkronisere, i vinduet Bøger.

Synkronisere en ePub-bog eller et PDF-dokument til iPad: Hent bogen eller PDF-dokumentet fra din computer. I iTunes skal du derefter vælge Arkiv > Føj til bibliotek og vælge arkivet. Slut iPad til computeren, vælg bogen eller PDF-dokumentet i vinduet Bøger i iTunes, og synkroniser derefter iPad.

Hvis der ikke vises et PDF-dokument i vinduet Bøger, skal du ændre dets type i iTunes. Søg i iTunes-biblioteket for at finde PDF-dokumentet, vælg det og vælg Arkiv > Vis info. Under Valg i vinduet med arkivoplysninger skal du vælge Bog på lokalmenuen Medietype og derefter klikke på OK.

Bruge iBookstore

I programmet iBooks skal du trykke på Butik for at åbne iBookstore. Derfra kan du gennemse udvalgte bøger eller bestsellere og gennemse bøger efter forfatter eller emne. Når du finder en bog, du kan lide, kan du købe og hente den.

Bemærk: Nogle funktioner i iBookstore er måske ikke tilgængelige på alle lokaliteter.

Få flere oplysninger: I iBookstore kan du læse et resume af bogen, læse eller skrive en anmeldelse og hente et eksempel på bogen, før du køber den.

Købe en bog: Find en bog, du vil købe, tryk på prisen, og tryk på Køb nu. Log ind med din Apple-id, og tryk på OK. Nogle bøger kan hentes gratis.


Købet debiteres din Apple-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Hvis du allerede har købt en bog og vil hente den igen, skal du trykke på Purchases i iBookstore og finde bogen på listen. Tryk derefter på Redownload.

Bøger, som du køber, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du slutter iPad til computeren. Dermed har du en sikkerhedskopi, i tilfælde af at du skulle komme til at slette bogen fra iPad.


Læse bøger

Det er nemt at læse en bog. Gå til bogreolen, og tryk på den bog, du vil læse. Hvis du ikke kan se den bog, du leder efter, kan du trykke på Samlinger for at se andre grupper af bøger.

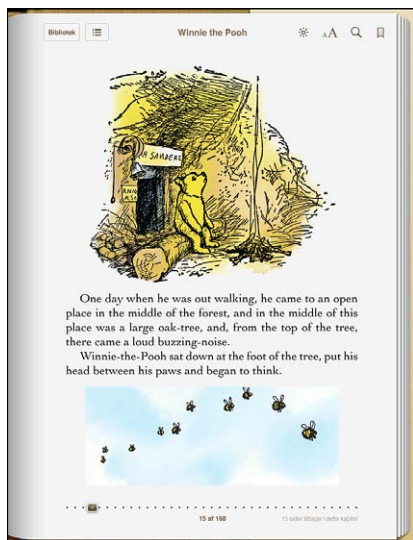

Vende sider: Tryk nær den højre eller venstre margen på en side, eller svirp til venstre eller højre. Du ændrer den retning, siden vendes i, når du trykker på den venstre margen, ved at gå til Indstillinger > iBooks.


Gå til en bestemt side: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet. Træk mærket til sidenavigation nederst på skærmen til den ønskede side, og slip derefter mærket.

Gå til indholdsfortegnelsen: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på . Tryk på en indgang for at hoppe til det pågældende sted, eller tryk på Genoptag for at vende tilbage til den aktuelle side.

Tilføj eller fjern et bogmærke: Tryk på bogmærkeknappen for at indstille et bogmærke. Du kan have flere bogmærker. Du fjerner et bogmærke ved at trykke på det. Du behøver ikke at tilføje et bogmærke, når du lukker en bog, da iBook husker, hvor du slap, og vender tilbage dertil, når du åbner bogen igen.

Tilføj, fjern eller rediger en markering: Rør ved og hold på et ord, indtil det vælges. Tryk på gribepunkterne for at justere det valgte, og tryk derefter på Marker. Du fjerner en markering ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på Fjern markering. Du ændrer farve på markeringen ved at trykke på den markerede tekst, trykke på Farver og vælge en farve på menuen.

Tilføj, se eller fjern en note: Rør ved og hold på et ord, indtil det vælges. Brug gribepunkterne til at justere det valgte, og tryk derefter på Note. Skriv noget tekst, og tryk på OK. Du ser en note ved at trykke på mærket nær den markerede tekst. Du fjerner en note ved at trykke på den markerede tekst og derefter vælge Slet note. Du ændrer farve på en note ved at trykke på den markerede tekst, trykke på Farver og vælge en farve på menuen.

Se alle bogmærker, markeringer og noter: Du ser alle de bogmærker, markeringer og noter, du har tilføjet, ved at trykke på  og derefter trykke på Bogmærker. Du ser en note ved at trykke på dens mærke.

Forstørre et billede: Tryk to gange på et billede.

Hvis du vil læse en bog, mens du ligger ned, kan du bruge låsen til skærmretning til at forhindre iPad i at rotere skærmen, når du vipper iPad. Der findes flere oplysninger i "Brug stående eller liggende format" på side 16.

Læse PDF-dokumenter


Du kan bruge iBooks til at læse PDF-dokumenter. Gå til bogreolen, og tryk på Samlinger, vælg en samling, og tryk på det PDF-dokument, du vil læse.

Vende sider: Svirp til venstre eller højre.

Forstørre en side: Knib for at zoome ind på siden, og rul derefter til den ønskede del.

Gå til en bestemt side: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet. Træk derefter mærket til sidenavigation nederst på skærmen, indtil det ønskede sidetal vises, eller træk en miniature for at hoppe til den pågældende side.

Tilføj eller fjern et bogmærke: Du tilføjer et bogmærke ved at trykke på bogmærkeknappen. Du kan have flere bogmærker. Du fjerner et bogmærke ved at trykke på det. Du behøver ikke at indstille et bogmærke, når du lukker et PDF-dokument, da iBook husker, hvor du slap, og vender tilbage dertil, når du åbner PDF-dokumentet igen.

Gå til indholdsfortegnelsen: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på . Tryk på en indgang for at hoppe til det pågældende sted, eller tryk på Genoptag for at vende tilbage til den aktuelle side. Hvis forfatteren ikke har oprettet en indholdsfortegnelse, kan du trykke på et sidesymbol i stedet.

Ændre en bogs udseende

Hvis du vil ændre udseendet på en bog, skal du trykke midt på en side for at vise betjeningspanelet.

Ændre skrift eller skriftstørrelse: Tryk på A , og tryk derefter på A på den liste, der vises, eller A for at formindske eller forstørre skriftstørrelsen. Du ændrer skriften ved at trykke på Skrifter og vælge en på listen. Når du ændrer skrift og størrelse, ændres tekstformateringen også.

Ændre lysstyrken: Tryk på ☼ , og juster derefter lysstyrken.

Ændre side- og skriftfave: Tryk på A , og slå derefter muligheden Sepia til for at ændre farve på siden og skriften. Denne indstilling gælder for alle bøger.

Du kan ændre den måde, iBooks justerer teksten i afsnit på, i Indstillinger > iBooks.

Søge i bøger og PDF-dokumenter

Du kan søge efter titel på eller forfatter til en bog for hurtigt at finde den i reolen.

Du kan også søge i indholdet af en bog for at finde alle referencer til et ord eller en sætning, du er interesseret i. Du kan også sende en søgning til Wikipedia eller Google for at finde andre beslægtede ressourcer.

Søge efter en bog: Gå til bogreolen. Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, og tryk på forstørrelsesglasset. Skriv et ord, der forekommer i bogens titel eller forfatterens navn, og tryk på Søg. Bøger, hvor søgeordet forekommer, vises på bogreolen.

Søge i en bog: Åbn en bog, og tryk på midten af siden for at vise betjeningspanelet. Tryk på forstørrelsesglasset, skriv et søgeudtryk og tryk på Søg. Tryk på et søgeresultat for at se den pågældende side i bogen.

Du sender din søgning til Google eller Wikipedia ved at trykke på Søg på Google eller Søg på Wikipedia. Safari åbner og viser resultatet.

Du kan hurtigt søge efter et ord i en bog ved at holde en finger på ordet og derefter trykke på Søg.

Slå definitionen af et ord op.

Du kan slå definitionen af et ord op i ordbogen.

Slå et ord op: Vælg et ord i en bog, og tryk derefter på Ordbog på den menu, der vises. Ordbøger er måske ikke tilgængelige på alle sprog.


Få læst en bog læst op


Hvis du er synshandicappet, kan du bruge VoiceOver til at få læst en bog højt. Se "VoiceOver" på side 144.

Nogle bøger er måske ikke kompatible med VoiceOver.

Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post

Du kan bruge iBooks til at sende en kopi af et PDF-dokument via e-post og til at udskrive et helt eller en del af et PDF-dokument til en understøttet printer.


Sende et PDF-dokument via e-post: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Send dokument med e-post. Der vises en ny besked med PDF-dokumentet som bilag. Tryk på Send, når du har adresseret og skrevet beskeden.

Udskrive et PDF-dokument: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Udskriv. Vælg en printer, et sideudsnit og antal kopier, og tryk på Udskriv. Der findes oplysninger om understøttede printere i "Udskrive" på side 41.

Det er kun PDF-dokumenter, du kan sende via e-post og udskrive. Disse muligheder er ikke tilgængelige til ePub-bøger.


Organisere bogreolen

Brug bogreolen til at gennemse dine bøger og PDF-dokumenter. Du kan også organisere emner i samlinger.

Sortere bogreolen: Gå til bogreolen, tryk på , og vælg en sorteringsmetode blandt valgmulighederne nederst på skærmen.

Ændre rækkefølge på emner: Rør ved og hold fingeren på en bog eller et PDF-dokument, og træk derefter emnet til en ny plads i bogreolen.

Slette et emne fra bogreolen: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil slette, så der vises et hak ud for dem, og tryk på Slet. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du sletter en bog, du har købt, kan du hente den igen fra fanen Purchases i iBookstore. Hvis du har synkroniseret din enhed med computeren, forbliver bogen også i iTunes-biblioteket.

Oprette, omdøbe eller slette en samling: Tryk på Samlinger for at vise listen over samlinger. Tryk på Ny for at tilføje en ny samling. Du sletter en samling ved at trykke på Rediger, trykke på  og trykke på Slet. Du kan ikke redigere eller fjerne de indbyggede samlinger Bøger og PDF'er. Du redigerer navnet på en samling ved at trykke på navnet. Klik på OK, når du er færdig.

Flytte en bog eller et PDF-dokument til en samling: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil flytte, så der vises et hak ud for dem, tryk på Flyt, og vælg en samling. Et emne kan kun ligge i en samling ad gangen. Når du føjer en bog eller et PDF-dokument til bogreolen, anbringes emnet i samlingen Bøger eller PDF'er. Derfra kan du flytte emnet til en anden samling. Du kan f.eks. oprette samlinger til arbejde og skole eller til opslag og lystlæsning.

Se en samling: Tryk på Samlinger, og tryk på et emne på den viste liste.



Om Game Center

Du kan finde nye spil og dele dine spiloplevelser med venner i hele verden i Game Center.

Inviter dine venner til at spille, eller brug den automatiske søgefunktion til at finde ligeværdige modstandere. Se, hvem der er de bedste spillere, på resultattavlerne. Optjen bonuspoint ved at udføre bestemte opgaver i et spil.

Bemærk: Game Center er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder, og de tilgængelige spil kan variere fra land til land og fra område til område.

Før du kan bruge Game Center, skal du have en internetforbindelse og en Apple-id. Hvis du allerede har en iTunes Store-, MobileMe- eller en anden Apple-konto, kan du bruge den pågældende Apple-id til Game Center. Hvis du ikke har en Apple-id, kan du oprette en ny i Game Center som beskrevet nedenfor.

Indstille Game Center

Første gang du åbner Game Center, bliver du spurgt, om du vil tillade push-beskeder. Beskeder inkluderer advarsler, lyde og etiketter på symboler, som giver dig besked om Game Center-begivenheder, selvom du ikke bruger Game Center. Du kan f.eks. modtage en meddelelse om, at en ven har inviteret dig til at spille et spil.

Tillade beskeder: Tryk på OK.

Hvis du trykker på Tillad ikke, modtager du ikke beskeder om Game Center. Du kan evt. slå beskeder til senere, og du kan vælge, hvilke typer beskeder du vil modtage.

Slå beskeder til og fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder. Hvis du slår beskeder fra, gælder det for alle programmer. Du kan også gøre beskeder lydløse vha. kontakten på siden (se "Kontakt på siden" på side 167).

Vælg, hvilke beskeder du vil modtage om Game Center: I Indstillinger skal du vælge Beskeder > Game Center og derefter konfigurere indstillingerne Lyd, Advarsler og Etiketter. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Beskeder til.

Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id:

- 1 Skriv din Apple-id og adgangskode, og tryk på Log ind.
Du bliver måske bedt om flere oplysninger. Hvis du ikke har en Apple-id, kan du oprette en ved at trykke på Opret ny konto.
- 2 Tryk på Enig for at acceptere betingelserne for brug af Game Center.
- 3 Skriv et kælenavn – det navn, som andre kan se og kender.
- 4 Konfigurere Game Center-indstillinger:
 - Hvis du vil tillade andre brugere at invitere dig til at spille, skal Allow Game Invites være slået til. Ellers skal du trykke for at slå muligheden fra.
 - Hvis du vil tillade, at andre brugere kan finde dig vha. din e-post-adresse, skal Find Me By Email. Ellers skal du trykke for at slå muligheden fra.
 - Bekræft e-post-adressen til din konto. Du kan skrive en anden adresse, hvis du ikke vil bruge den samme som til den Apple-id, du loggede ind med. For at bekræfte at det er din adresse, skal du svare på den e-post, der bliver sendt til adressen.
 - Hvis du vil tilføje flere e-post-adresser, som andre kan bruge til at kontakte dig i Game Center, skal du trykke på Tilføj en anden e-post.
- 5 Tryk på Næste, når kontoen er konfigureret.

Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id:

- 1 Tryk på Mig, og tryk derefter på dit kontobanner.
- 2 Tryk på Vis konto.
- 3 Foretag ændringer, og tryk på OK.

Logge ind med en anden Apple-id:

- 1 Tryk på Mig, og tryk derefter på kontobanneret.
- 2 Tryk på Log ud.
- 3 Skriv den nye Apple-id og adgangskode, og tryk på Log ind.

Spil

Købe og hente spil

Spil til Game Center er tilgængelige i App Store. Hvis du ikke har skrevet kreditkortoplysninger til din Apple-id, bliver du bedt om at skrive oplysningerne, før du kan købe og hente spil.

Købe og hente spil: Tryk på Spil, og tryk på Find Game Center-spil.

Under Game Center i App Store vises spil, som virker med Game Center. Du kan gennemse denne afdeling og købe og hente spil fra den. Se Kapitel 18, "App Store," på side 125.

Hvis du vil købe et spil, som en ven har, skal du trykke på spillet på din vens infoskærm for at gå direkte til det pågældende spil i App Store.

Spille spil

På skærmen Spil vises de spil, du har hentet fra App Store. For hvert spil kan du se dine resultater og din placering blandt alle spillerne.

Få oplysninger om et spil: Tryk på Spil, og tryk på et spil. Du kan vise spillet resultattavler, hvis de findes, se dine resultater i spillet og finde ud af, hvem der har spillet det for nylig.

Spille et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Spil.

Afhængigt af spillet kan hjemmeskærmen indeholde instruktioner eller andre oplysninger, og du kan se resultattavler og dine egne resultater, vælge indstillinger til spillet og starte et spil med en eller flere spillere. Hvis du vil spille mod andre, kan du enten invitere en ven eller bruge den automatiske søgefunktion, så Game Center finder andre spillere. Der findes oplysninger om, hvordan du får venner i Game Center, i "Venner" på side 140.

Hvis du vil spille med andre, kan du også sende en invitation fra skærmen Venner.

Invitere en ven til et spil med flere spillere fra skærmen Venner:

- 1 Tryk på Venner nederst på skærmen.
- 2 Vælg en ven.
- 3 Vælg et Spil, og tryk på Spil.

Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge flere spillere, som du vil invitere, og derefter trykke på Næste.

- 4 Skriv og send din invitation, og vent, til andre accepterer den.
- 5 Start spillet.

Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer på din invitation, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at prøve at invitere en anden ven.

Andre spillere kan invitere dig til at spille et spil.

Svare på en invitation til at spille et spil: Tryk på Bekræft eller Afslå i den viste meddelelse.

Du kan også slå spil med flere deltagere fra i Begrænsninger. Se “Begrænsninger” på side 165. Du kan forhindre andre spillere i at invitere dig til at spille ved at slå Allow Game Invites fra i indstillingerne til Game Center. Se “Dine status- og kontooplysninger” på side 141.

Vende tilbage til Game Center: Tryk en gang på knappen Hjem, og tryk på Game Center på hjemmeskærmen.

Du kan også trykke to gange hurtigt efter hinanden på knappen Hjem og vælge Game Center blandt de seneste programmer.

Resultattavler

Nogle spil indeholder en eller flere resultattavler, som viser spillernes placering med resultater, tider og andre oplysninger om, hvordan spillerne har klaret sig i spillet.

Se et spils resultattavle: Tryk på Spil, vælg spillet, og tryk på Resultattavle.

Du kan måske også se resultattavler inde fra spillet.

Hvis der er variationer i et spil (f.eks. nem, normal og svær), kan du på skærmen Kategorier vælge en generel resultattavle til spillet eller en resultattavle til en af variationerne.

Resultattavle viser dine venners og alle spilleres placering. Du kan måske se resultattavlestatistik for en bestemt periode, f.eks. i dag, denne uge eller altid.



32 VENNER		ALLE 4.345.679 SPILLERE			
1	Veggialactic	5,034,693	1	Lyricist	5,034,693
2	The Hanster	4,952,572	2	Boomshakalaka	4,892,572
3	Gonedo	4,892,726	3	Mr. X	4,892,726
4	Boomshakalaka	4,588,008	4	Zissou	4,588,008
5	Espatzoos	3,771,275	5	the Rippa	3,771,275
6	Heres Tommy	3,456,780	6	Supacharga	3,456,780
7	Mitch Multitouch	3,338,128	7	Reotmaster	3,338,128

Vend iPad om på siden for at se resultattavlen i liggende format.

Starte et spil fra resultattavlen: Tryk på Spil i øverste venstre hjørne.

Bedrifter

I nogle spil får du bonuspoint for bestemte bedrifter.

Se de mulige bedrifter i et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Bedrifter.

Game Center viser, hvor mange bonuspoint hver bedrift giver, og om du har udført bedriften. Det samlede antal point, som du har fået for bedrifter, vises øverst. Du kan kun få bonuspoint for en bestemt bedrift en gang.

Du kan måske også se bedrifterne inde fra spillet.

Senest spillet

I nogle spil kan du se, hvem af dine venner der har spillet for nylig.

Se, hvem der har spillet et spil for nylig: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Senest spillet.

Få oplysninger om en spiller: Tryk på en spillers navn på listen.

Venner

Game Center sætter dig i forbindelse med spillere i hele verden. Du føjer venner til Game Center ved at sende en anmodning eller acceptere en anmodning fra en anden spiller.

Føje en ven til Game Center:

- 1 Tryk på Venner eller Anmodninger.
- 2 Tryk på **+**, og skriv en vens e-post-adresse eller kælenavn til Game Center.
Når du skriver, vises der adresser og navne på kontakter. Tryk på en kontakt for at inkludere den pågældende person i din anmodning. Tryk på **+** for at gennemse dine kontakter.
Du tilføjer flere venner samtidig ved at skrive flere kontakter.
- 3 Skriv en besked til din anmodning, og tryk på Send.

En person skal acceptere anmodningen for at blive din ven.

Andre spillere kan evt. sende dig en anmodning. Hvis du modtager en meddelelse, kan du acceptere anmodningen derfra eller lukke den og svare på anmodningen senere via skærmen Anmodninger. En etiket på knappen Anmodninger viser, hvor mange venneanmodninger du har liggende.

Svare på en venneanmodning: Tryk på Anmodninger, tryk på navnet på den person, der har sendt anmodningen, og tryk på Bekræft, Ignorer eller Rapportér et problem.

Når en spiller accepterer en anmodning fra en anden spiller, bliver spillerne venner. Venners navne vises på skærmen Venner.

Få oplysninger om en ven: Tryk på vennens navn.

Søge efter en ven: Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af skærmen, tryk i søgefeltet, og begynd at skrive. Når du skriver, vises de mulige navne.

En vens infoside viser, hvor mange venner (inklusive dig) den pågældende person har, antallet af forskellige spil, vedkommende har spillet, og hvor mange bedrifter vedkommende har udført. Infoskærmen viser måske også:

- De spil, I har spillet sammen
- De spil, I har til fælles
- Andre spil, som din ven har

Du kan trykke på et spil på alle listerne for at se din og din vens placering på den overordnede resultattavle og jeres respektive bedrifter i spillet.

Invitere en ven til at spille et spil: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, tryk på et spil, og tryk på Spil. Se "Spille spil" på side 138.

Fjerne en ven: Tryk på Venner, tryk på et navn, tryk på Fjern ven, og tryk på Fjern.

Hvis en spiller ikke "taler pænt" eller på anden vis opfører sig upassende, kan du rapportere problemet.

Rapportere et problem med en ven: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på "Rapporter et problem". Beskriv problemet, og tryk på Rapporter for at sende rapporten.

Hvis du slår Spil med flere spillere fra i Indstillinger, kan du ikke sende eller modtage invitationer til at spille. Se "Begrænsninger" på side 165.

Dine status- og kontooplysninger

Skærmen Mig viser oplysninger om dine venner, spil og bedrifter.

I tekstfeltet midt på skærmen kan du skrive din statusmeddelelse. Din status vises sammen med dit kælenavn på skærmen Venner hos andre spillere.

Ændre status: Tryk i statusfeltet for at skrive eller opdatere din status.

Se dine kontooplysninger: Tryk på kontobanneret, og tryk på Vis konto.

Du kan ændre eller opdatere følgende indstillinger:

- Kælenavn
- Allow game invites
- Find Me By Email
- Din e-post-adresse til Game Center
- Andre e-post-adresser

Klik på OK, når du er færdig.

Du kan også logge ud og logge ind på en anden konto eller oprette en ny konto.

Logge ud: Tryk på kontobanneret, og tryk på Log ud.

Logge ind på en anden konto: Skriv dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på Log ind.

Oprette en ny konto: Tryk på Opret ny konto, og følg instruktionerne på skærmen.

Børnesikring

Du kan bruge børnesikring til at administrere, hvordan familien tilføjer venner og deltager i spil med flere spillere i Game Center.

Indstille børnesikring til Game Center: Vælg Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til. Skriv en firecifret adgangskode, og gentag den.

Du kan slå begrænsninger til for følgende indstillinger:

- Spil med flere spillere
- Tilføjer venner

Du kan få flere oplysninger i "Begrænsninger" på side 165.

Foruden de mange funktioner, der gør det nemt for alle at bruge iPad, inkluderer iPad universelle adgangsfunktioner.

Funktioner til universel adgang

Funktioner til Universel adgang gør det nemt for personer, der har nedsat syn, er døve eller har nedsat hørelse eller har et fysisk handicap eller indlæringsvanskeligheder, at bruge iPad. Funktionerne til handicappede i iPad omfatter:

- Understøttet afspilning af indhold med "closed captions"
- VoiceOver-skærmlæser
- Zoomforstørrelse
- Hvid på sort
- Stor tekst
- Monolyd
- Oplæs auto-tekst
- Understøttelse af brailleskærme

Zoom, Hvid på sort og Monolyd virker med alle programmer. Stor tekst virker med Mail og Noter. VoiceOver virker med de indbyggede iPad-programmer og med nogle tredjepartsprogrammer, som du kan hente fra App Store. "Closed captions" virker med film og podcasts, som understøtter det.


Du kan få flere oplysninger om de andre funktioner til handicappede på iPad, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility/ipad.

Du kan slå individuelle funktioner til handicappede til og fra i indstillinger til Tilgængelighed på iPad. Du kan også slå nogle funktioner til handicappede til og fra i iTunes, når du slutter iPad til din computer.

Slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes:

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på indholdsversigten.
- 3 I vinduet Resume skal du klikke på Konfigurer Universel adgang under Valg.
- 4 Vælg de funktioner til handicappede, som du vil bruge, og klik på OK.

De funktioner, du vælger, er tilgængelige på iPad, når du klikker på OK.

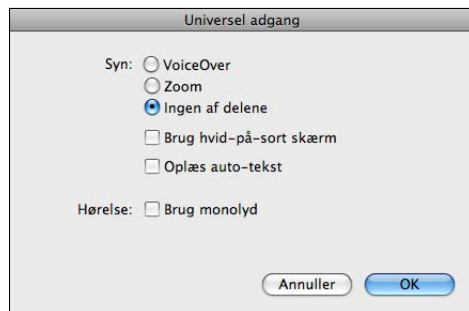

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPad uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når du vælger det. Når du vælger et element, indrammes det af en sort firkant (som en hjælp til dem, der kan se skærmen), hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det. Den sorte firkant kaldes VoiceOver-markøren.

Rør ved skærmen, eller træk fingrene for at høre forskellige emner på skærmen. Du interagerer med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i "VoiceOver-bevægelser" på side 146. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, fortæller VoiceOver dig evt. navnet på emnet. Når du vælger et betjenings-element (f.eks. en knap eller en kontakt), giver VoiceOver dig instruktioner – f.eks. "tryk to gange for at åbne".

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser det første element (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op automatisk. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen er låst eller låst op.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af område. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

Indstille VoiceOver

VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til kontrol af iPad. Når du slår VoiceOver til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPad – selv for at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Slå VoiceOver til og fra på iPad: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og derefter trykke på knappen VoiceOver til/fra.

Slå VoiceOver til og fra i iTunes: Vælg iPad på indholdsoversigten i iTunes. I vinduet Resume skal du klikke på Konfigurer Universel adgang under Valg. Vælg VoiceOver, og klik derefter på OK.

Du kan også indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se “Tryk tre gange på Hjem” på side 157.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på fuld skærm samme tid.

VoiceOver-indstillinger

Du kan indstille VoiceOver til at læse info op, forøge eller formindske talehastigheden og give skreven feedback.

Slå Læs info op til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og derefter trykke på knappen, der slår Læs info op til/fra. Læs info op er som standard slået til.

Indstille VoiceOvers talehastighed: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og derefter justere mærket Talehastighed.

Du kan vælge, hvilken type feedback du vil have, når du skriver. Du kan indstille VoiceOver til at læse tegn, ord, begge eller intet op. Hvis du vælger at høre både tegn og ord, læser VoiceOver hvert tegn op, når du skriver det, og læser derefter hele ordet op, når du skriver et mellemrum eller et punktum.


Vælg skrevet feedback: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver feedback. Du kan vælge Tegn, Ord, Tegn og ord eller Intet til softwaretastaturer og Apple Wireless Keyboards.


<p>Brug fonetik</p>	<p>I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og trykke på Brug fonetik for at slå muligheden til.</p> <p>Brug denne funktion, når du skriver eller læser tegn for tegn for at tydeliggøre, hvilke tegn der blev læst op. Når Brug fonetik er slået til, oplæser VoiceOver først det aktuelle tegn og derefter et ord, som begynder med det tegn. Hvis du f.eks. skriver tegnet "f," læser VoiceOver "f" op og et øjeblik senere "foxtrot".</p>
<p>Brug stemmeforandr.</p>	<p>I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og trykke på Brug stemmeforandr. for at slå muligheden til.</p> <p>VoiceOver bruger et højere toneleje ved indtastning af et bogstav og et lavere ved sletning af et bogstav. VoiceOver bruger også et højere toneleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere toneleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe.</p>

VoiceOver bruger som standard det sprog, som er indstillet på iPad. Du kan vælge et andet sprog til VoiceOver.

Ændre det sprog, som VoiceOver taler: I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Sprog, vælge et sprog og derefter trykke på OK.

Nogle sprog kan være influeret af indstillingen af område. I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Områdeformat og derefter vælge formatet.

Indstille rotormuligheder til udforskning af internettet: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Webrotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder. Du ændrer et emnes placering på listen ved at røre  ved siden af emnet og derefter trække opad eller nedad.

Vælge de tilgængelige sprog i sprogtatoren: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogtator og trykke for at vælge det eller de sprog, der skal vises i sprogtatoren. Du ændrer et sprogs placering på listen ved at røre  ved siden af sproget og derefter trække opad eller nedad.

Sprogtatoren er altid tilgængelig, når du har valgt mere end et sprog.

VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, ændres de bevægelser, du skal bruge til betjening af iPad, så du kan lytte til beskrivelser uden at aktivere knapper. Med disse VoiceOver-bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte elementer, som du vælger. Nogle VoiceOver-bevægelser bruger to, tre eller fire fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med mere end en finger, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Der er mange måder at bruge VoiceOver-bevægelser på. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især når du trykker to gange og svirper. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre.

Udføre bevægelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Udfør bevægelser, og derefter trykke på knappen Udfør VoiceOver-bevægelser. Øv dig på bevægelserne som beskrevet i "VoiceOver-indstillinger" nedenfor. Klik på OK, når du er færdig.

Udfør bevægelser, hvor du svirper med en finger, hurtigt, så de kan skelnes fra bevægelser, hvor du trækker.

Her følger et resume over VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Læs emne op.
- *Svirp til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Svirp op eller ned:* Effekten afhænger af indstillingen af rotorkontrol. Se "Bruge VoiceOver" på side 149.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Svirp opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Svirp nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *Svirp opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Svirp til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. på hjemmeskærmen eller i Safari).
- *Tryk med tre fingre:* Oplæs status for rulning (hvilken side eller hvilke rækker der er synlige).
- *Svirp opad eller nedad med fire fingre:* Gå til det første eller sidste element på en side.
- *Svirp til venstre eller højre med fire fingre:* Gå til den næste eller forrige sektion (f.eks. på en webside).

Vælge og aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger ("splittet tryk"):* Aktiver emne.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse.

Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPad, at den skal fortolke den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger, hvorefter VoiceOver-bevægelser genoptages.

- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause i programmerne iPod, YouTube og Fotos. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden fra/til i VoiceOver.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmen til og fra.

Rotorkontrol

Rotoren er et virtuelt betjeningspanel, der virker som en fysisk skive, når VoiceOver er slået til. Brug rotoren til at ændre VoiceOver-indstillinger og til at få adgang til ekstra kommandoer og funktioner.

Betjene rotoren: Roter to fingre på iPad-skærmen for at "dreje" skiven, så du kan vælge emner på rotoren. Svirp op og ned for at bruge det valgte emne.

Effekten af rotoren afhænger af, hvad du gør. Hvis du f.eks. læser en e-post, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn eller linje for linje, når du svirper opad. Når du gennemser en webside, kan du bruge rotoren til at vælge, om du vil lytte til teksten ord for ord eller tegn for tegn, kun lytte til overskrifterne, kun lytte til henvisningerne (alle henvisninger, åbnede henvisninger eller henvisninger, du ikke har åbnet endnu), lytte til formularelementer eller lytte til beskrivelser af billeder. Du kan bruge rotorindstillingerne til at lytte til hele teksten eller til at hoppe fra et element af en bestemt type (f.eks. overskrifter eller henvisninger) til et andet.

Læse tekst

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Gennemse en webside

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje
- Overskrift

- Henviſning
- Besøgt henviſning
- Ikke besøgt henviſning
- Henviſning på siden
- Kontrollement på formular
- Tabel
- Række (ved navigation i en tabel)
- Liste
- Landmærke
- Billede
- Statisk tekst

Zoom ind og ud

Skrive tekst

Flytte indsætningsmærket og høre tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Vælge redigeringsfunktion

Vælge sprog

Bruge en betjeningsmulighed

Vælge og høre værdier efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Justere værdien i kontrolobjektet

Bruge VoiceOver

Låse iPad op: Vælg knappen Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Vælge emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element, når du rører ved det. Du kan også flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

“Trykke på” et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.


Læse teksten til et element op, tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje: Svirp opad eller nedad med en finger, mens elementet er valgt. Svirp nedad for at læse det næste tegn, og svirp opad for læse det forrige tegn. Drej rotorkontrollen for at læse teksten ord for ord eller linje for linje.

Justere et mærke: Svirp opad med en finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen. VoiceOver læser indstillingen op, mens du justerer den.

Rulle i en liste eller et område på skærmen: Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp nedad for at gå en side ned, og svirp opad for at gå en side op. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. "viser række 5 til 10").

Rule løbende gennem en liste: Tryk to gange og hold. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter fingeren.

Brug et register: Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre registeret for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.

Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen: På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold, og træk derefter symbolet. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig med at flytte rundt på symbolerne, skal du trykke på knappen **Hjem** . Du kan slå oplæsning fra, stoppe oplæsning af et emne, slå skærmen fra eller indstille VoiceOver til at læse hele skærmen op.

Slå lyd i VoiceOver fra	Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre en gang til for at slå oplæsning til igen. Du slår kun VoiceOver-lyde fra ved at indstille kontakten på siden til stille.
Stoppe oplæsning af et emne	Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
Sluk for skærmen, når du bruger VoiceOver	Tryk tre gange med tre fingre. Gentag for at tænde for skærmen igen.
Læse hele skærmen op fra toppen	Svirp opad med to fingre.
Læse op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen	Svirp nedad med to fingre.

Du kan lytte til statusoplysninger om iPad ved at trykke på statuslinjen i toppen af skærmen. Disse oplysninger inkluderer tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m.

Indtaste og redigere tekst

Når du vælger et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruge tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. Du kan bruge redigeringsfunktionerne på iPad til at klippe, kopiere og indsætte i tekstfeltet.

Bemærk: Safari understøtter ikke kopiering af websideindhold. Redigeringsfunktionerne virker kun i tekstfelter, der kan redigeres.

Skrive tekst:

- 1 Brug VoiceOver til at vælge et tekstfelt, der kan redigeres, og tryk derefter to gange for at vise indsætningsmærket og få tastaturet på skærmen frem. Hvis feltet allerede indeholder tekst, er indsætningsmærket anbragt i begyndelsen eller slutningen af teksten. Tryk to gange igen for at anbringe indsætningsmærket i den modsatte ende. VoiceOver fortæller dig om indsætningsmærkets position.

Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen kan vises automatisk, når du vælger et tekstfelt. VoiceOver fortæller dig, når redigeringsværktøjerne er aktive – baseret på rotorindstillingen.

- 2 Gør derefter et af følgende for at skrive:

- “Skriv med tryk” ved at trække fingeren for at vælge en tast, og løft derefter fingeren for at skrive tegnet.
- “Skriv normalt” ved at svirpe til venstre eller højre for at vælge en tast på tastaturet, og tryk derefter to gange for at indtaste tegnet.
- Skriv et tegn ved at trække en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast og, mens du fastholder tasten med fingeren, trykke på skærmen med en anden finger.

VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når den er indtastet.

Indtaste et tegn med accent: Tryk to gange, og hold fingeren nede, indtil du hører en lyd, der indikerer, at de alternative tegn vises, og træk derefter til venstre eller højre for at vælge og lytte til mulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Flytte indsætningsmærket: Svirp opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn op, som indsætningsmærket er flyttet hen over. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket pr. tegn, ord eller linjer.

Vælge tekst: Brug rotoren til at vælge redigering. Svirp op eller ned for at vælge mellem funktionerne Vælg og Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges hele teksten.

Knib for at forøge eller formindske det valgte.

Klippe, kopiere eller indsætte: Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke to gange.

Fortryde: Ryst iPad, eller svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Ændre tonehøjden: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og derefter trykke på knappen Brug stemmeforandr. Når du derefter sletter et bogstav, oplæses det med en lavere tonehøjde.

Læse taster op fonetisk: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og derefter trykke på knappen Brug fonetik. Når du derefter holder pause på en tast, læser VoiceOver bogstavet på den pågældende tast op fonetisk (f.eks. alfa for a, bravo for b, charlie for c osv.).

Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPad. Se "Bruge Bluetooth-enheder" på side 44.

Med VoiceOver-tastaturkommandoerne kan du navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoerne (undtagen en) inkluderer VoiceOver-tastkombinationen ctrl-Alternativ, der forkortes som "VO" i nedenstående tabel.

VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du bruger dem. Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

Læse alt fra den aktuelle placering	VO-A
Læse fra toppen	VO-B
Flytte til statuslinjen	VO-M
Trykke på knappen Hjem	VO-H
Se det næste eller forrige emne	VO-højrepil eller VO-venstrepil
Trykke på et emne	VO-mellemrumstast
Trykke to gange med to fingre	VO-"."
Vælge det næste eller forrige rotoremne	VO-pil op eller VO-pil ned
Vælge det næste eller forrige talerotoremne	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
Justere talerotoremne	VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden på VoiceOver fra eller til	VO-S
Slå skærmtæppet til og fra	VO-Skift-S

Slå VoiceOver-hjælp til	VO-K
Vende tilbage til den forrige skærm eller slå VoiceOver-hjælp fra	Esc

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne. Hurtig navigation er som standard slået fra.

Slå Hurtig navigation til og fra	Venstrepil-højrepil
Se det næste eller forrige emne	Højrepil eller venstrepil
Vælge det næste eller forrige emne som anført af rotorindstillingen	Pil op eller pil ned
Vælge det første eller sidste emne	Ctrl-pil op eller ctrl-pil ned
“Trykke på” et emne	Pil op-pil ned
Rulle op, ned, til venstre eller til højre	Alternativ-pil op, Alternativ-pil ned, Alternativ-venstrepil eller Alternativ-højrepil
Ændre rotoren	Pil op-venstrepil eller pil op-højrepil

Bruge kort

Brug VoiceOver til at zoome ind eller ud, vælg knappenåle og få oplysninger om lokaliteter.

Zoome ind og ud: Brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller ned for at zoome ind eller ud.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et emne til et andet.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge flaget, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Bruge en brailleskærm med VoiceOver

Indstille en brailleskærm

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm, der kan opdateres, til at læse VoiceOvers output i braille. Derudover kan brailleskærme med taster til indtastning og andre kontrolmuligheder bruges til at betjene iPad, når VoiceOver er slået til. iPad virker med mange af de mest populære trådløse brailleskærme. Der findes en liste over de brailleskærme, som understøttes, på www.apple.com/dk/accessibility/voiceover/devicesupport.html.

Indstille en brailleskærm:

1 Tænd for brailleskærmen.

2 På iPad skal du slå Bluetooth til.

I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og derefter trykke på Bluetooth-kontakten.

3 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille og derefter vælge brailleskærmen.

Slå forkortet braille til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille og derefter trykke på kontakten til forkortet braille.

Vælge et sprog

Brailleskærmen bruger som standard det sprog, som Stemmekontrol er indstillet til. Det er som standard det sprog, som er indstillet på iPad, i Indstillinger > International > Sprog. Du kan bruge sprogindstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.

Indstille sproget til VoiceOver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > International > Stemmekontrol og vælge sproget.

Hvis du skifter sprog på iPad, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Styre VoiceOver med en brailleskærm

Du kan indstille cellen længst til venstre og længst til højre til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger:

- Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPad er lav (under 20 % opladt)
- iPad er vendt om på siden
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstille cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger:

I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og derefter trykke på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknop på brailleskærmen.

Zoom

Zoom-funktionen til handicappede sikrer, at du kan forstørre hele skærmen, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen.

Slå Zoom til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > Zoom og derefter trykke på Zoom til/fra. Eller brug Tryk tre gange på Hjem, (se "Tryk tre gange på Hjem" på side 157).

Zoome ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre. Som standard forstørres skærmen 200 procent. Hvis du ændrer forstørrelsen manuelt (ved at bruge bevægelsen tryk-og-træk som beskrevet nedenfor), vender iPad automatisk tilbage til den forstørrelse, når du zoomer ind ved at trykke to gange med tre fingre.

Øge forstørrelsen: Tryk og træk opad med tre fingre for at øge forstørrelsen eller nedad for at formindske forstørrelsen. Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den undtagelse, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen.

Flytte rundt på skærmen: Mens der er zoomet ind, skal du trække skærmen med tre fingre. Hold en finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen altid til midterste halvdel øverst på skærmen.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard (se "Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard" på side 152), følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen.


Stor tekst

Stor tekst giver dig mulighed for at forstørre teksten i Mail og Noter. Du kan vælge en tekststørrelse på 20 pkt., 24 pkt., 32 pkt., 40 pkt., 48 pkt. eller 56 pkt.

Indstille tekststørrelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed, trykke på Stor tekst og derefter trykke på den ønskede tekststørrelse.

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at invertere farverne på skærmen på iPad. Det kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Hvid på sort er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

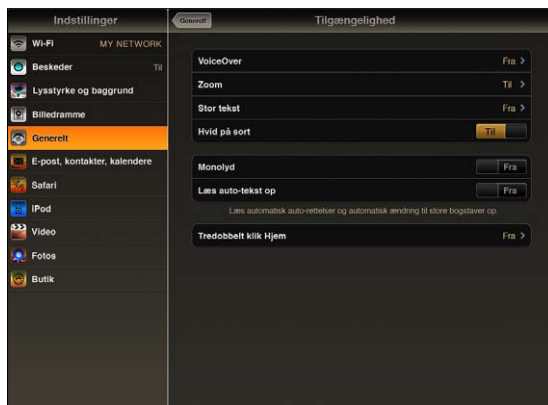

Bytte om på skærmens farver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og derefter trykke på "Hvid på sort".

Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre hele lydsignalet med det andet øre.

Slå Monolyd til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Monolyd.


Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPad foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker med VoiceOver eller Zoom.

Tryk tre gange på Hjem

Tryk tre gange på Hjem er en enkel måde at slå nogle funktioner til handicappede til eller fra på ved hurtigt at trykke på knappen Hjem  tre gange. Du kan indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra, slå Hvid på sort til eller fra, eller du kan indstille tre tryk på knappen Hjem til at:

- Slå VoiceOver til og fra
- Slå Hvid på sort til eller fra
- Slå Zoom til og fra

Tryk tre gange på Hjem er normalt slået fra.

Indstille funktionen Tryk tre gange på Hjem: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem og vælge den ønskede funktion.

Closed Captioning og andre nyttige funktioner

Mange standardfunktioner på iPad hjælper også med at gøre den tilgængelig for alle brugere, inklusive dem, der har fysiske handicap.

Tastaturer i bredt format

Og de indbyggede iPad-programmer viser et stort skærbaseret tastatur, når du vender iPad om på siden. Du kan også skrive vha. et Apple Wireless Keyboard.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-besker

For at gøre det nemmere at læse besker kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-besker til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "Mail" på side 171.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPad. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPad og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til for videoer i Video. Se "Video" på side 175.




Om Indstillinger

Brug indstillinger til at give iPad-programmer et personligt præg, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og ændre andre indstillinger til iPad.

Flyfunktion

Flyfunktion slår alle trådløse funktioner i iPad fra for at overholde regulativerne for lufttrafik.

Slå flyfunktion til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til eller fra.

Når flyfunktion er slået til, vises et lille symbol  på statuslinjen øverst på skærmen. Der sendes ingen Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler, og GPS-modtagelse er slået fra, hvorved mange af funktionerne på iPad er slået fra. Du kan ikke:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker
- Streamer YouTube-videoer
- Se vejrudsigter
- Se kortoplysninger
- Bruge iTunes Store, iBookstore eller App Store
- Bruge Game Center

Hvis luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du fortsætte med at bruge iPad til at:

- Lytte til musik eller se videoer
- Kontrollere kalenderen

- Vise fotografier
- Tage noter
- Læse e-post-beskeder lagret på iPad

I nogle områder, hvor luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til igen, så du kan:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker
- Streamer YouTube-videoer
- Bruge iTunes Store, iBookstore eller App Store
- Bruge Game Center

Du må evt. også slå Bluetooth til og bruge Bluetooth-enheder med iPad.

VPN

Denne indstilling vises, når du konfigurerer et VPN-netværk (Virtual Private Network). Se "VPN-adgang" på side 180.


Slå VPN til og fra: Tryk på VPN for at slå det til eller fra.

Indstille en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN.


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPad bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, eller du har slået Wi-Fi fra, opretter iPad forbindelse til internettet via det mobile datanetværk (iPad Wi-Fi + 3G).


Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPad finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol )

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil iPad automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPad forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPad er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPad, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.


Når du prøver at oprette forbindelse til internettet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPad til at søge efter et andet netværk. iPad viser en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge mellem. Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol . Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, og et tidligere brugt Wi-Fi- eller mobilnetværk ikke er tilgængeligt, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på internettet.

Glemme et netværk, så iPad ikke opretter forbindelse til det automatisk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og derefter skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk, skal du kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du leverer ekstra oplysninger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

Beskeder

Denne indstilling vises, når du åbner et program, f.eks. Game Center, der bruger tjenesten Apple Push Notification. Push-meddelelser gør dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af meddelelserne afhænger af programmet, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen. Slå meddelelser fra, hvis du ikke vil modtage dem, eller hvis du vil spare på batteriet. Se "Kontakt på siden" på side 167.


Slå alle meddelelser til eller fra: Tryk på Beskeder, og slå Beskeder til eller fra.

Slå lyde, varsler eller etiketter til og fra for et program: Tryk på Beskeder, og vælg derefter et program fra listen og vælg den type besked, du vil slå til eller fra.

Lokalitetstjenester

Med Lokalitetstjenester kan programmer som Kort indsamle og bruge data baseret på din position. Lokalitetstjenester forbinder ikke de data, der indsamles, med personlige oplysninger, der kan identificere dig. Hvis Wi-Fi er slået til, bestemmes din omtrentlige position af tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk. iPad Wi-Fi + 3G bruger også mobilnetværk og GPS til at bestemme din position.

Når et program bruger lokalitetstjenester, vises  på statuslinjen.

Hvert program, der bruger lokalitetstjenester, vises på skærmen med indstillinger til Lokalitetstjenester, hvor du kan se, om Lokalitetstjenester er slået til eller fra for det pågældende program.  vises ved de programmer, der har bedt om din lokalitet inden for de sidste 24 timer. Hvis du ikke vil bruge funktionen, kan du slå lokalitetstjenester fra for nogle eller alle programmer. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå lokalitetstjenester til og fra for alle programmer: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Slå lokalitetstjenester til og fra for nogle programmer: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, vælg et program, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Du kan spare på batteriet ved at slå lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.

Operatør

Denne indstilling vises på iPad Wi-Fi + 3G, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, og andre lokale operatørs datanetværk er tilgængelige til internetforbindelser via mobilnetværk.

Vælg en operatør: Vælg Operatør, og vælg det netværk, du vil bruge.

Mobildata

Brug indstillingen Mobildata (iPad Wi-Fi + 3G) til at slå Data-roaming til og fra, se eller ændre dine kontooplysninger eller tilføje et PIN-nummer (Personal Identification Number), så du kan låse micro-SIM-kortet (på nogle modeller).

Slå mobildatanetværket til og fra: Vælg Mobildata, og slå mobildata til eller fra.

Slå data-roaming til og fra: Vælg Data-roaming, og slå data-roaming til eller fra.

Se dine kontooplysninger: Tryk på Vis konto for at se eller ændre dine kontooplysninger.

Tilføj en SIM PIN-kode (på nogle modeller): Tryk på PIN-kode til SIM, og tilføj en PIN-kode, så du kan låse micro-SIM-kortet.

Lysstyrke og baggrund

Brug indstillingen Lysstyrke til at justere skærmens lysstyrke til et behageligt niveau. Brug indstillingen Baggrund til at gøre iPad personlig.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPad skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPad skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor. Du justerer skærmens lysstyrke manuelt som beskrevet i "Justere lysstyrke" på side 17.

Der vises et baggrundsbillede på skærmen med låsen og på hjemmeskærmen. Du kan vælge et af de billeder, der fulgte med iPad, et billede, du har arkiveret til iPad, eller et fotografi i fotobiblioteket. Et billede på mindst 1024 x 1024 pixel fylder skærmen ud, når iPad roteres.

Indstille baggrund: Vælg Baggrund, vælg et billede, og gør derefter et af følgende:

- *Du bruger billedet som baggrund for låseskærmen* ved at trykke på Indstil lås skærm.
- *Du bruger billedet som baggrund for hjemmeskærmen* ved at trykke på Indstil hjemmeskærm.
- *Du bruger billedet som baggrund for låseskærmen og hjemmeskærmen* ved at trykke på Indstil begge.

Billedramme

Funktionen Billedramme gør iPad til en animeret billedramme. Vælg, hvilke overgange og fotografier du vil vise. Vælg, om der skal zoomes ind på ansigter, og om fotografierne skal blandes.

Aktivere Billedramme: Tryk på  på låseskærmen.

Generelt

Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed, netværk og andre indstillinger, som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger om iPad og kan nulstille iPad til de originale indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPad, inklusive:

- Antal sange, videoer, fotografier og programmer
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Model- og serienumre

- Mobilt datanummer (iPad Wi-Fi + 3G) og Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- Modemfirmwareversion på mobilsenderen (iPad Wi-Fi + 3G)
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) og ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier eller Smart Card) (iPad Wi-Fi + 3G)
- Juridiske oplysninger

Brug

Vise spænding på batteriet i procent: Slå Batteri i procent til for at vise spændingen på batteriet i procent ved siden af batterisymbolet i det øverste højre hjørne.

Se data om det mobile netværk: Se mængden af data, der er sendt og modtaget via et mobildatanetværk, på iPad Wi-Fi + 3G.

Nulstil din brugsstatistik: Tryk på Nulstil statistik for at slette indsamlede data og statistiske oplysninger.

Lyde

Justere lydstyrken på ringetone og påmindelser: Vælg Generelt > Lyde, og træk mærket. Hvis "Skift med knapper" er slået til, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPad. Lydstyrkeknapperne ændrer ikke lydstyrken på ringetonen og påmindelser, hvis der afspilles en sang eller video.

Bruge lydstyrkeknapperne til at justere lydstyrken på ringetone og påmindelser: Vælg Generelt > Lyde, og tryk på "Skift med knapper".

Indstille ringetonen: Vælg Generelt > Lyde > Ringetone, og vælg en ringetone.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Generelt > Lyde, og slå emner til eller fra. Når "Skift med knapper" er slået til, afspiller iPad lyde til påmindelser og effekter, der er slået til.

Du kan indstille iPad, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager en ny e-post-besked
- Sender en e-post-besked
- Har en kalenderbegivenhed, som du har indstillet en påmindelse til
- Låser iPad
- Skriver med tastaturet på skærmen

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) eller til at få adgang til dine Wi-Fi-indstillinger

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPad.

iPad kan oprette forbindelse til alle VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP eller Cisco IPSec. VPN kan både arbejde med Wi-Fi- og mobile datanetværksforbindelser (iPad Wi-Fi + 3G).

Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du, hvis VPN er indstillet på din computer, bruge de samme VPN-indstillinger til iPad.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Bruge konfigurationsbeskrivelser" på side 178.


Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå VPN til eller fra. Når VPN er slået til, vises symbolet **VPN** på statuslinjen øverst på skærmen.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil til højre for konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationsskærmen.

Bluetooth


iPad kan forbindes trådløst med et Apple Wireless Keyboard, så du kan skrive trådløst, eller med Bluetooth-hovedtelefoner, så du kan lytte trådløst. Se "Bruge Bluetooth-enheder" på side 44.

Slå Bluetooth til eller fra: Vælg Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra. Når Bluetooth er slået til, vises symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen.

Spotlight-søgning

Du kan vælge de indholdsområder på iPad, hvor du vil søge vha. Spotlight.

Indstille de indholdsområder, som Spotlight søger i: Vælg Generelt > Spotlight-søgning, og tryk derefter på et emne for at vælge eller fravælge det.

Indstille rækkefølgen til søgeresultater: Vælg Generelt > Spotlight-søgning, hold en finger på  ud for et emne, og træk det op eller ned for at ændre søgerækkefølgen.

Automatisk lås

Indstil Automatisk lås for at slukke skærmen og forhindre uvedkommende i at bruge iPad.

Indstille intervallet, før iPad låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Lås med kode

iPad kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op. Af hensyn til sikkerheden kan du oprette en adgangskode.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode > Slå kode til. Indtast en kode på 4 cifre, og indtast derefter koden igen for at bekræfte den. iPad beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode og vælg, hvor længe iPad må være passiv, før du skal skrive en kode for at låse den op.

Slå adgangskoden fra: Vælg Generelt > Lås med kode > Slå kode fra, og indtast din kode.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Skift kode. Skriv koden igen, skriv den nye kode og skriv den igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPad. Se "Fjerne en sikkerhedskopi" på side 189.

Slå Enkel adgangskode til eller fra: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Enkel adgangskode til eller fra.

En enkel adgangskode består af fire cifre. Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn.

Slå Billedramme til eller fra: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Billedramme til eller fra.

Når Billedramme er slået til, viser iPad dine fotografier på den låste skærm. Se "Billedramme" på side 162.

Slette alle data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive adgangskoden nulstilles dine indstillinger til de originale værdier, alle dine oplysninger og medier slettes, og krypteringsnøglen fjernes.

iPad-omslag lås/lås op

Du kan automatisk låse iPad 2 eller låse den op, når du bruger den med iPad Smart Cover, som sælges separat.

Brug etuiet til at låse iPad eller låse den op: Vælg Generelt > iPad-omslag lås/lås op, og tryk på Til. iPad går automatisk på vågeblus, når du lukker etuiet, og afbryder derefter vågeblus og låser op, når du åbner etuiet.

Hvis du har indstillet en kode, skal du indtaste den, når du åbner etuiet for at afbryde vågeblus på iPad.

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for brugen af nogle programmer og iPod-indhold på iPad. F.eks. kan forældre begrænse adgangen til anstødeligt indhold eller slå adgang til YouTube fra.

Slå begrænsninger til:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.

Slå begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPad vha. iTunes. Se "Fjerne en sikkerhedskopi" på side 189.

Indstille begrænsninger på programmer: Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte betjeningsmuligheder til og fra. Som standard er alle betjeningsmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.



Safari

Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at gennemse internettet eller få adgang til webklip. Andre programmer fra tredjeparter kan evt. tillade, at du gennemser internettet, selv om Safari er slået fra.



YouTube

YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



Kamera

Programmet Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder eller videoer med iPad.



FaceTime

Du kan ikke foretage eller modtage videoopkald med FaceTime.



iTunes

iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



Ping

Ping er slået fra. Du kan ikke følge kunstnere eller andre personer.




Installere programmer

Muligheden for at installere programmer er slået fra, og symbolet for App Store er fjernet fra hjemmeskærmen.



Slette programmer

Muligheden for at slette programmer fra iPad er slået fra.  vises ikke på programsymboler, når du tilpasser hjemmeskærmen.



Indstillinger til Lokaltetstjenester kan ikke ændres.

Sted



Indstillinger til e-post-konti kan ikke ændres.

Konti

Begrænse køb fra programmer: Slå Køb fra programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller funktioner fra programmer, der er hentet fra App Store.

Indstille begrænsninger på indhold: Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Herefter kan du indstille begrænsninger vha. det pågældende lands vurderingssystem for følgende kategorier af indhold:

- Musik og podcasts
- Film
- Tv-udsendelser
- Programmer

I USA skal man, hvis man kun vil tillade film med vurderingen PG eller derunder, trykke på Film og derefter vælge PG på listen.

Bemærk: Det er ikke alle lande eller områder, der har et vurderingssystem.

Begrænse spil med flere deltagere: Slå Spil med flere spillere fra.

Når Spil med flere spillere er slået fra, kan du ikke anmode om et spil eller sende og modtage invitationer til at spille eller tilføje venner i Game Center.

Begrænse muligheden for at tilføje venner: Slå Tilføj venner fra.

Når Tilføj venner er slået fra, kan du ikke sende eller modtage venneanmodninger i Game Center. Du kan fortsætte med at spille med de eksisterende venner, hvis Spil med flere deltagere er slået til.

Kontakt på siden

Du kan også bruge kontakten på siden til at låse skærmretningen eller til at slå lyde til beskeder og lydeffekter fra.

Låse skærmen i stående eller liggende retning: Vælg Generelt > Brug skydeknappen i siden til at..., og tryk på Låse skærmrotation.

Slå beskeder og andre lydeffekter fra: Vælg Generelt > Brug skydeknappen i siden til at..., og tryk på Gøre lydløs.

Kontakten på siden slår ikke lyden fra ved lyd- eller videoafspilning.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPad skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.)

Vælg, om iPad skal opdatere dato og tid automatisk: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra.

Indstille dato og tid manuelt: Vælg Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på knappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå Aut. store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

iPad skriver normalt automatisk store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.

Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra.

Hvis standardtastaturet til det sprog, du har valgt, har en ordbog, foreslår iPad normalt automatisk rettelser eller færdige ord, når du skriver.

Løbende stavekontrol: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Udfør stavekontrol til eller fra.

Slå skiftelås til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇧ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen "." til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå "."-genvejen til og fra.

Genvejen "." giver dig mulighed for at trykke to gange på mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Den er som standard slået til.

Tilføj internationale tastaturer: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og tryk på de tastaturer, der skal tilføjes.


Ændre et tastaturlayout: Vælg Generelt > Tastaturer > Internationale tastaturer, og vælg et tastatur. Til nogle sprog kan du ændre layout både på softwaretastaturet på skærmen og det eksterne hardwaretastatur.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPad, tilføj tastaturer til forskellige sprog og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit land. Du kan også vælge et kalenderformat.

Indstille sproget på iPad: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > International > Tastaturer, og tilføj de ønskede tastaturer.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på og holde  på tastaturet nede for at se en menu med tastaturer. Se Appendiks B, "Internationale tastaturer," på side 181.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Områdeformatet bestemmer også det sprog, der bruges til de datoer og måneder, der vises i indbyggede programmer til iPad.

Indstille et kalenderformat: Vælg Generelt > International > Kalender, og vælg det kalenderformat, du vil bruge, f.eks. en gregoriansk, japansk eller buddhistisk kalender.

Tilgængelighed

Du slår tilgængelighedsfunktioner til ved at gå til indstillingerne i Tilgængelighed og vælge de ønskede funktioner. Se Kapitel 21, "Tilgængelighed," på side 143.

Nulstil iPad

Nulstil alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil > Nulstil alle indstillinger.

Indtast din adgangskode, hvis du har en. Alle dine indstillinger nulstilles. Oplysninger (f.eks. kontakter og kalendere) og medier (f.eks. sange og videoer) slettes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil > Slet alt indhold og indstillinger.

Indtast din adgangskode, hvis du har en. Det nulstiller alle indstillinger på iPad til deres originale værdier og sletter alle dine oplysninger og medier.

Nulstil netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil > Nulstil netværksindstillinger.

Indtast din adgangskode, hvis du har en. Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Indstillingerne Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse ved at vælge Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelse og trykke på Fjern.

Nulstil tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil > Nulstil tastaturordbog.

Indtast din adgangskode, hvis du har en. Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPad foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstil hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil > Nulstil hjemmeskærmens layout for at nulstille hjemmeskærmen til de originale indstillinger.

Nulstil lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil > Nulstil lokalitetsadvarsler, og indtast din adgangskode (hvis du har en).

Lokalitetsadvarsler er de anmodninger, der kommer fra et program (f.eks. Kort), om brug af lokalitetstjenester med det pågældende program. iPad holder op med at vise advarslen for et program, anden gang du trykker på OK. Tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler for at genoptage advarslerne.

E-post, kontakter, kalendere

Brug E-post, kontakter, kalendere til at indstille og tilpasse dine konti på iPad:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andre POP- og IMAP-postsystemer
- LDAP-konti til kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konti (.ics) til kalendere

Konti

I kontoafsnittet kan du indstille konti på iPad. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger i:

- "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 31
- "Synkroniser og tilføj kontakter" på side 96
- "Abonnere på kalendere" på side 92

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger iPad synkroniseres *ikke* til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPad, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Holde op med at bruge en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og slå kontoen fra.

Hvis en konto er slået fra, viser iPad ikke kontoen og sender eller ser ikke efter e-post fra eller synkroniserer oplysninger med den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, tryk på Avanceret, og gør et af følgende:

- *Du vælger, om udkast og slettede beskeder skal lagres på iPad eller på din e-postserver (kun IMAP-konti), ved at trykke på Udkast eller Slettet.*
Hvis du lagrer beskeder på iPad, kan du se dem, selvom iPad ikke er forbundet med internettet.
- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger ved at trykke på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

Slette en konto fra iPad: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen på iPad. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPad. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå Push-teknologien til og fra for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail og evt. andre push-konti på iPad. Push-konti overfører automatisk nye oplysninger til iPad, når der er nye oplysninger på serveren (forsinkelser kan forekomme). Før du kan hente eller synkronisere push-data, skal iPad have internetforbindelse. Slå Push fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet.

Når Push er slået fra og ved konti, der ikke understøtter push, kan iPad stadig kontrollere serveren og se, om der er nye oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme hvor ofte, der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille, hvor ofte der skal hentes data: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og vælg derefter hvor ofte, du vil hente data. Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.

Hvis du indstiller Push til FRA eller indstiller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoindstillinger.

Bemærk: Når Push er indstillet til FRA, virker Find min iPad ikke.

Mail

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPad.

Du slår lyde til ny eller afsendt post til eller fra i Generelt > Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPad: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på Indlæs flere beskeder.

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder:

Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.

Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPad skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til/Cc er slået til, viser **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPad skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra i indstillingerne til Mail.

Indstille om iPad automatisk skal indlæse eksterne billeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Indlæs ekst. billeder til eller fra.

Hvis Indlæs ekst. billeder er slået fra, kan du indlæse billeder manuelt, når du læser en besked.

Indstille, om iPad skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPad, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine conti en besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPad, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotos eller trykker på en virksomheds e-post-adresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge kontoen.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Kalendere

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPad: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Vigtigt: Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPad måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 168 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge internetsøgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejlsøgning til.

Generelt

Du kan indstille standardsøgefunktionen til Google, Yahoo! eller Bing, hvis du vil søge på internettet.

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Du kan indstille Safari til automatisk at udfylde internetformularer med kontaktoplysninger, navne og adgangskoder, som du tidligere har skrevet, eller begge dele.

Slå Auto-udfyld til: Vælg Safari > Auto-udfyld, og gør derefter et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopt. til, vælge Min info og derefter vælge den kontakt, du vil bruge.
Når denne funktion er slået til, bruger Safari oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på internettet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan evt. ændre sikkerhedsindstillinger for at hjælpe med at beskytte iPad mod sikkerhedsrisici på internettet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Hvis du vil indstille, om der skal vises en besked, når du besøger potentielt bedrageriske websteder, skal du slå advarslen om bedrageriske websteder til eller fra.*
Advarslen mod bedrageriske websteder beskytter dig mod potentielt bedrageriske websteder på internettet. Når du besøger et mistænkeligt sted, advarer Safari dig og indlæser ikke siden.
- *Du slår JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra.
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side – en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et nyt vindue.
- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies,* ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.
En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPad, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.
Nogle websider fungerer ikke korrekt, medmindre iPad accepterer cookies.
- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt,* ved at trykke på Slet historie.
- *Du sletter alle cookies fra Safari* ved at trykke på Slet cookies.
- *Du sletter browserens buffer* ved at trykke på Slet buffer.

Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis denne funktion er slået til, vises konsollen, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå Konsol til fejlfinding til eller fra.

iPod

Brug iPod-indstillinger til at justere indstillinger til afspilning af lyd i iPod-programmet på iPad.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPad til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg iPod, og slå Lydkontrol til eller fra.

Bruge EQ til at tilpasse lyden: Vælg iPod, tryk på EQ, og vælg en equalizer-indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke: Vælg iPod, tryk på Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

Hente oplysninger om sangtekster og podcasts: Vælg iPod, og slå Tekst & Podcast-info til eller fra.

Dele iTunes-biblioteket: Skriv din Apple-id og adgangskode, og bruge Deling i hjemmet til at importere emner fra op til fem iTunes-biblioteker på andre computere på hjemmenetværket.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad* på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film og tv-udsendelser. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPad til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilningen skal genoptages: Vælg Video > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra: Vælg Video, og slå Closed Captioning til eller fra.

Slå bredt format til eller fra: Vælg Video, og slå bred skærm til eller fra. Hvis den video, du afspiller, er i bredt format, bevarer du det brede billedformat, hvis du slår denne mulighed til.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg Video > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL. NTSC og PAL er tv-standarder, der bruges i forskellige lande. Hvis du er i Amerika, er NTSC højst sandsynligt det korrekte valg. Alle andre steder kan du prøve med PAL. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet eller projektoren.

Brug indstillingerne til tv-udgang til at bestemme, hvordan iPad skal afspille videoer på dit fjernsyn.

Brug en af følgende løsninger til at slutte iPad til et fjernsyn eller en projektor:

- Apple Digital AV-mellemstik og et HDMI-kabel
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple VGA-mellemstik

Hvis du bruger et Apple Digital AV-mellemstik eller et Apple Component AV-kabel, vises videoer med høj opløsning i HD-kvalitet. Apples kabler kan købes i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/store.

Med iPad 2 doubleres skærbilledet fra iPad automatisk på den eksterne skærm med en opløsning på op til 1080p, og videoer afspilles med en maksimal opløsning på 720p, når kablet sluttes til et fjernsyn eller en projektor. Nogle programmer, f.eks. Keynote, kan bruge den eksterne skærm som en ekstra skærm. Med tidligere iPad-modeller er det kun nogle programmer (inklusive YouTube, Videoer og Fotos), der kan bruge den eksterne skærm.

Fotografier

Brug indstillingerne til Fotos til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotos > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotos, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotos, og slå Bland eller fra.

FaceTime

Brug FaceTime-indstillinger til at slå FaceTime til eller ændre din adresse.

Skriv din Apple-id og adgangskode for at slå FaceTime til. Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny konto og følge instruktionerne på skærmen. Den e-post-adresse, du skriver, når du opretter kontoen, bliver din FaceTime-adresse.

Slå FaceTime til og fra: Når FaceTime er slået fra, kan du ikke foretage eller modtage FaceTime-opkald.

Tilføj ekstra FaceTime-adresser: Hvis du vil tilføje en e-post-adresse, som andre kan bruge til at kontakte dig med FaceTime, skal du trykke på Tilføj en anden e-post.

Noter

Brug indstillinger til Noter til at vælge den skrift, der bruges til dine noter.

Vælg en skrift: Vælg Noter, og vælg en skrift.

Butik

Brug indstillingerne til Butik til at oprette eller ændre en Apple-id. Den Apple-id, som du er logget ind på, når du synkroniserer iPad med din computer, vises som standard i indstillingerne til Butik. Du kan skifte konto på iPad, hvis du vil købe musik eller programmer fra en anden konto. Hvis du ikke har en Apple-id, kan du oprette en i indstillinger til Butik.

Oprette en ny konto: Vælg Butik, tryk på Opret ny konto, og følg instruktionerne på skærmen.

Logge ind på en konto: Vælg Butik, og tryk på Log ind, og skriv derefter din Apple-id og adgangskode.

Se oplysninger om din Apple-id: Vælg Butik, log ind med din Apple-id, og tryk på Se Apple-id.

Logge ind på en anden konto: Vælg Butik, tryk på Log ud, og tryk derefter på Log ind, og skriv dit brugernavn og din adgangskode.

iPad på arbejde

iPad, der understøtter sikker adgang til firmanetværk, og -biblioteker og Microsoft Exchange, er klar til brug med det samme. Du kan få detaljerede oplysninger om brug af iPad i en virksomhed på www.apple.com/dk/ipad/business.

Bruge konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPad ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPad til at bruge informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPad til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPad giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange.

En enkel konfigurationsbeskrivelse kan konfigurere mange forskellige indstillinger på iPad. En konfigurationsbeskrivelse kan f.eks. indstille din Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og certifikater til sikker adgang til firmaets netværk og oplysninger. En konfigurationsbeskrivelse kan evt. også slå Lås med kode til, hvilket kræver, at du opretter og skriver en adgangskode til iPad.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post, ved at anbringe dem på en sikker webside eller ved at installere dem direkte på iPad for dig. Din administrator vil måske bede dig om at installere en beskrivelse, som forbinder din iPad med en server til administration af mobile enheder, så administratoren kan konfigurere indstillingerne eksternt.

Installere konfigurationsbeskrivelser:

- 1 Brug iPad, og åbn e-post-beskedene eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført.
- 2 Tryk på hver konfigurationsbeskrivelse, og tryk på Installer.
- 3 Skriv adgangskoder og andre oplysninger, du bliver bedt om.

Vigtigt: Du bliver måske spurgt, om en konfigurationsbeskrivelse er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer konfigurationsbeskrivelsen.

Du kan ikke ændre indstillingerne i en konfigurationsbeskrivelse. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en ny konfigurationsbeskrivelse med de nye indstillinger.

Fjerne en beskrivelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Beskrivelse og derefter vælge konfigurationsbeskrivelsen og trykke på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og alle andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret.

Indstille Microsoft Exchange-konti

Microsoft Exchange indeholder e-post-, kontakt- og kalenderoplysninger, som du automatisk og trådløst kan synkronisere til iPad. Du kan også indstille en Exchange-konto direkte på iPad.

Indstille en Exchange-konto på iPad:

- 1 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen på iPad.
- 2 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Tilføj konto.
- 3 Tryk på Microsoft Exchange.
- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Din serviceudbyder eller administrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Exchange-konti: Skriv din e-post-adresse, domænenavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse.

iPad understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens krav.

- 5 Hvis du indstiller en Microsoft Exchange-konto, skal du trykke på de emner, du vil bruge på iPad – post, kontakter, kalendere.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger på iPad til at konfigurere og slå VPN til. Spørg administratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Når VPN er indstillet af en konfigurationsbeskrivelse, kan iPad slå VPN til automatisk, når der er behov for det. Du kan få flere oplysninger i "Bruge konfigurationsbeskrivelser" på side 178, eller hvis du kontakter administratoren.

LDAP- og CardDAV-konti

Når du indstiller en LDAP-konto, kan du se og søge efter kontakter på dit firmas eller organisations LDAP-server. Serveren vises som en ny gruppe i Kontakter. Da LDAP-kontakter ikke overføres til iPad, skal du have en internetforbindelse, før du kan se dem. Spørg din administrator om bestemte kontoindstillinger og andre krav (f.eks. VPN).

Når du indstiller en CardDAV-konto, synkroniseres kontoens kontakter trådløst med iPad. Du kan måske også søge efter kontakter på dit firmas eller din organisations CardDAV-server.

Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto:

- 1 I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj LDAP-konto eller Tilføj CardDAV-konto.
- 3 Skriv dine LDAP-kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at bekræfte kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre.

Tilføje tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på andre sprog på iPad, skal du bruge forskellige tastaturer. Som standard er det kun tastaturet til det valgte sprog, der er tilgængeligt. Du kan gøre tastaturer til andre sprog tilgængelige vha. indstillingerne i Tastatur.

Tilføje et tastatur:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur.



Tallet før pilen viser antallet af aktiverede tastaturer.

- 2 Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg et tastatur på listen.

Gentag dette for at tilføje flere tastaturer. Til nogle sprog er der flere tilgængelige tastaturer.

Du kan finde en liste over de tastaturer, som iPad undersøtter, på www.apple.com/dk/ipad/specs.


Redigere tastaturlisten: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- *Du sletter et tastatur ved at trykke på  og derefter på Slet.*
- *Du ændrer rækkefølgen ved at trække  ved siden af et tastatur til en ny placering på listen.*

Skifte tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skifte tastatur, mens du skriver: Tryk på . Når du trykker på symbolet, vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt.

Du kan også holde en finger på  for at vise en liste over tilgængelige tastaturer. Du vælger at tastatur på listen ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe.

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke findes på tastaturet: Hold en finger på det beslægtede bogstav, tal eller symbol, og skub derefter fingeren for at vælge en variation. På det thailandske tastatur kan du f.eks. vælge thailandske tal ved at holde en finger på de tilsvarende arabertal.

Kinesisk

Du kan bruge tastaturer til at skrive kinesisk på flere forskellige måder, inklusive pinyin, cangjie, wubi hua og zhuyin. Du kan også bruge din finger til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Indtaste forenklet eller traditionelt kinesisk pinyin

Brug QWERTY-tastaturet til at skrive pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive pinyin for at se flere muligheder.

Hvis du bliver ved med at skrive pinyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Indtaste kinesisk cangjie

Brug tastaturet til at bygge kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere tegnmuligheder.

Indtaste forenklede kinesiske stregtegn (wubi hua)

Brug tastaturet til at bygge kinesiske tegn med op til fem streger i den korrekte skriverækkefølge: Fra venstre til højre, oppefra og ned, udefra og ind og indefra til den afsluttende streg (det kinesiske tegn 圈 (cirkel) skal f.eks. begynde med den lodrette streg |).

Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.

Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.

Tryk på tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet. Hvis du f.eks. skriver 一一 (en en) og trykker på tasten (匹配), vises 二 (to), der bruges oftere, som et nøjagtigt resultat.

Indtaste traditionelt kinesisk zhuyin

Brug tastaturet til at skrive zhuyin-bogstaver. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive zhuyin for at se flere muligheder. Når du har skrevet det første bogstav, ændres tastaturet, så det viser flere bogstaver.

Hvis du bliver ved med at skrive zhuyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Indtaste forenklet eller traditionel kinesisk håndskrift

Skriv kinesiske tegn direkte på skærmen med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPad dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.

Du kan skrive visse komplekse tegn ved at skrive to eller flere komponenttegn. Skriv f.eks. 魚 (fisk) og derefter 鬣 (børste) for at få 鱧 (delvist navn på Hong Kong International Airport), som vises på tegnlisten med en pil ud for tegnet. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.


Med forenklet kinesisk håndskrift genkendes latinske bogstaver også.

Skifte mellem forenklet og traditionelt kinesisk

Vælg det eller de tegn, du vil konvertere, og tryk derefter på Erstat.

Tegne kinesiske tegn

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:

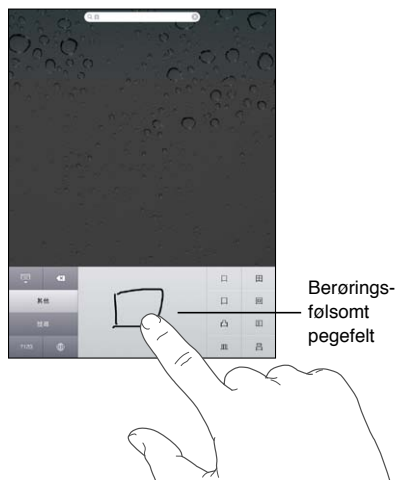

Japansk

Du kan skrive japansk med Romaji- eller Fifty Key-tastaturet.

Indtaste japansk Romaji

Brug Romaji-tastaturet til at indtaste stavelser. Alternative muligheder vises langs toppen af tastaturet; tryk på en for at indtaste den.

Skrive japansk Fifty Key

Brug Fifty Key-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på stavelserne for at vælge den.

Koreansk

Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangul-bogstaver. Du skriver dobbeltkonsonanter eller sammensatte vokaler ved at holde en finger på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.

Vietnamesisk

Hold fingeren på et tegn for at se de tilgængelige accenter, og lad fingeren glide til det ønskede tegn.

Du kan også bruge følgende tastekvenser til at skrive tegn med accenter:

- aa—â (a cirkumfleks)
- aw—ă (a háček)
- ee—ê (e cirkumfleks)
- oo—ô (o cirkumfleks)
- ow—ơ (o krog)
- w—ư (u krog)
- dd—đ (d streg)
- as—á (a aigu)
- af—à (a grave)
- ar—à (a spørgsmålstegn)
- ax—ã (a stigende accent)
- aj—ạ (a lav tone)

Oprette ordbøger

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en ordbog, der indeholder ord og indtastningspar. Når du skriver et ord fra ordbogen med et understøttet tastatur, erstattes ordet med det tilhørende indtastningsemne. Ordbogen findes til følgende tastaturer:

- Kinesisk – forenklet (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Zhuyin)
- Japansk (Romaji)
- Japansk (50 taster)

Føje et ord til ordbogen: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Rediger brugerordbog. Tryk på **+**, tryk på ordfeltet, og skriv ordet. Tryk derefter på Yomi-, Pinyin- eller Zhuyin-feltet, og indtast emnet.

Du kan have flere indtastningsmetoder til hvert ord, afhængigt af hvilke tastaturer der er slået til.

Slette et ord fra ordbogen: Tryk på ordet på listen Brugerordbog, og tryk på Slet ord.


Gode råd og fejlfinding

Apples websted med support til iPad

Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/ipad. Du kan også bruge Express Lane til personlig support (findes ikke i alle lande). Se expresslane.apple.com.

Der vises et billede med lav batterispænding eller beskeden "Oplader ikke"

iPad har ikke ret meget strøm tilbage, og den skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPad i "Oplade batteriet" på side 33.

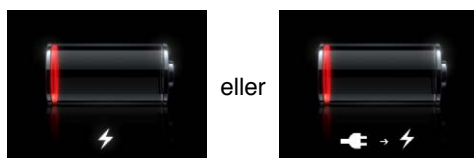


- Når du oplader, skal du sørge for at bruge den USB-strømforsyning på 10 W, der fulgte med iPad, eller USB-porten på en nyere Mac. Den hurtigste måde at oplade på er vha. strømforsyningen. Se "Oplade batteriet" på side 33.
- Du opnår hurtigere opladning, hvis du slukker for iPad.
- iPad kan måske ikke oplades, når den er sluttet til USB-porten på en ældre Mac, en pc, et tastatur eller et USB-samlingspunkt.

Hvis din Mac eller pc ikke leverer strøm nok til at oplade iPad, vises meddelelsen Oplader ikke på statuslinjen. Når du vil oplade iPad, skal du afmontere den fra computeren og slutte den til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen på 10 W.

iPad svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPad. Slut iPad til USB-strømforsyningen på 10 W for at oplade. Se "Oplade batteriet" på side 33.

- Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil det program, du brugte, slutter.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPad og derefter tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises på skærmen, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPad. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis skærmen ikke roterer, når du vender iPad om, skal du holde iPad lige og sikre dig, at skærmretningen ikke er låst.



“Dette tilbehør understøttes ikke af iPad” vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske ikke bruges med iPad. Sørg for, at der ikke er snavs på dit Dock-stik til USB-kabel, og se den dokumentation, der fulgte med tilbehøret.

Skærmen Opret forbindelse til iTunes vises

Før du kan bruge iPad, skal du indstille den med iTunes. Slut iPad til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk), og følg instruktionerne på skærmen.

Et program ser for lille ud

De fleste programmer til iPhone og iPod touch kan bruges med iPad, med de kan måske ikke udnytte den store skærm. I så fald skal du trykke på  for at zoome ind på programmet. Tryk på  for at vende tilbage til den originale størrelse.

Se i App Store, om der findes en version af programmet, der er optimeret til iPad, eller en universel version, der er optimeret til iPhone, iPod touch og iPad.

Tastaturet på skærmen vises ikke

Hvis iPad er parret med et Bluetooth-tastatur, vises tastaturet på skærmen ikke. Du viser tastaturet på skærmen ved at trykke på tasten Skub ud på et Bluetooth-tastatur. Du kan også vise tastaturet på skærmen ved at flytte Bluetooth-tastaturet uden for rækkevidde eller slukke det.

iTunes og synkronisering

iPad vises ikke, eller synkronisering virker ikke

Hvis iPad ikke vises i iTunes på computeren eller ikke kan synkronisere indhold, kontakter, kalendere eller bogmærker, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, hvis batterispændingen i iPad er lav. Se “Oplade batteriet” på side 33.

- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPad til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet eller et USB-samlingspunkt).
- Lås iPad op, hvis den er låst med en adgangskode.
- Genstart computeren, og slut iPad til computeren igen.
- Genstart iPad.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- Til push-konti skal du sørge for, at iPad har forbindelse til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Sikkerhedskopiere iPad

Sikkerhedskopiere

iTunes fremstiller en sikkerhedskopi af indstillinger, programdata og andre oplysninger på iPad, når du:

- Synkroniserer iPad med iTunes på computeren
- Opdaterer iPad vha. af iTunes
- Gendanner iPad vha. iTunes, hvis du vælger at sikkerhedskopiere, når du bliver spurgt

Du kan gendanne sikkerhedsoplysninger til iPad, når du har opdateret eller gendannet software på iPad, eller du kan bruge en sikkerhedskopi til at kopiere dine aktuelle iPad-oplysninger til en anden iPad. Se "Opdatere og gendanne software til iPad" på side 189.


Sikkerhedskopier inkluderer ikke synkroniserede emner, f.eks. sange og videoer fra iTunes-biblioteket eller oplysninger som indhold og kalendere fra computeren. Før du kan gendanne synkroniserede emner, skal du synkronisere iPad, efter at du har gendannet sikkerhedskopien. Hvis iPad er indstillet til at synkronisere automatisk, gendannes synkroniserede emner umiddelbart efter en gendannelse eller opdatering af software. Se "Synkronisere med iTunes" på side 24.

Programmer fra App Store inkluderes i den første sikkerhedskopiering, efter at programmerne er hentet. Efterfølgende sikkerhedskopieringer inkluderer kun programdataene.

Som en ekstra sikkerhed kan du indstille iTunes til at kryptere dine sikkerhedskopier.

Kryptere iPad-sikkerhedskopier:

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPad på indholdsoversigten.
- 3 Vælg "Krypter sikkerhedskopier" på fanen Resume.
- 4 Vælg en adgangskode, og klik derefter på Indstil adgangskode.

Hvis sikkerhedskopien er krypteret, skal du skrive adgangskoden, før du gendanner sikkerhedskopien til iPad. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås  på listen over sikkerhedskopier i vinduet Enheder i iTunes-indstillinger.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPad fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Mac*: Vælg iTunes > Indstillinger.
 - *Windows*: Vælg Rediger > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPad behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Klik på Slet sikkerhedskopi for at bekræfte, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi.
- 5 Klik på OK.

Opdatere og gendanne software til iPad

Om opdatering og gendannelse af software

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller gendanne software på iPad.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres softwaren på iPad. Det har ikke indflydelse på overførte programmer, indstillinger og data.

Bemærk: I nogle tilfælde kan en opdatering også inkludere gendannelse af iPad.

- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af softwaren på iPad, indstillinger gendannes til deres standardværdier, og data på iPad slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. Hvis du har sikkerhedskopieret iPad med iTunes på computeren, kan du gendanne data fra sikkerhedskopien i slutningen af gendannelsesprocessen.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPad, men de er ikke slettet fra iPad. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPad" på side 169.

Hvis du bruger et Bluetooth-hovedsæt eller -tastatur med iPad, og du gendanner indstillingerne, skal du parre Bluetooth-enheden med iPad igen, før du kan bruge den.

Du kan få flere oplysninger om opdatering og gendannelse af iPad-software, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Opdatere iPad

Sørg for, at computeren har en internetforbindelse, og at du har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Opdatere iPad

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 Vælg iPad på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 3 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPad-software.
- 4 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren.

Gendanne iPad

Sørg for, at computeren har en internetforbindelse, og at du har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Gendanne iPad:

- 1 Slut iPad til computeren.
- 2 Vælg iPad på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 3 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPad-software.
- 4 Klik på Gendan. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren. Når du gendanner, anbefales det, at du sikkerhedskopierer iPad, når du bliver bedt om det.

Når softwaren på iPad er blevet gendannet, kan du enten indstille iPad som en ny iPad eller gendanne musik, videoer, programdata og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Når du har gendannet fra en sikkerhedskopi, er de tidligere data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPad, men de er ikke slettet fra iPad. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPad" på side 169.

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, programdata og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at kopiere disse emner til en anden iPad. Sørg for, at computeren har en internetforbindelse, og at du har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Vigtigt: Gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at gendanne iPad fra vinduet Resume i iTunes. Gendannelse fra en sikkerhedskopier gendanner ikke softwaren på iPad fuldt ud. Og når du gendanner iPad fra en sikkerhedskopi, gendannes alle dataene i sikkerhedskopien, inkl. data til programmer. Hvis du vælger en gammel sikkerhedskopi, kan du erstatte programdata med uaktuelle data, hvis du gendanner den. Du kan få flere oplysninger i "Nulstil iPad" på side 169.

Gendanne iPad fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPad til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du ctrl-klikke på iPad i oversigten og vælge "Gendan fra sikkerhedskopi" på den viste menu.
- 3 Vælg på lokalmenuen den sikkerhedskopi, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

Hvis sikkerhedskopien er krypteret, skal du skrive adgangskoden.

Når du har gendannet fra en sikkerhedskopi, er de tidligere data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPad, men de er ikke slettet fra iPad. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPad" på side 169.

Safari, e-post og kontakter

Kan ikke sende e-post

Hvis iPad ikke kan sende e-post, kan du prøve følgende:

- I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og vælge den konto, du prøver at bruge. Tryk på Kontooplysninger, og tryk derefter på SMTP under Server til udgående post. Du kan indstille yderligere SMTP-servere eller vælge en fra en anden e-post-konto på iPad. Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om konfiguration.
- Indstil din e-post-konto direkte på iPad i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPad ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=da_DK for at få hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPad, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipad. Hvis du stadig ikke kan sende e-post, kan du bruge Express Lane (findes ikke i alle lande). Gå til expresslane.apple.com.

Kan ikke modtage e-post

Hvis iPad ikke kan modtage e-post, kan du prøve følgende:

- Hvis du bruger en eller flere computere til at kontrollere den samme e-post-konto, kan det forårsage et "lock out"-problem. Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=da_DK.

- Indstil din e-post-konto direkte på iPad i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPad ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=da_DK for at få hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPad, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis iPad Wi-Fi + 3G bruger et mobilnetværk, skal du slå Wi-Fi fra, så iPad opretter forbindelse til internettet via mobilnetværket. I Indstillinger skal du vælge Wi-Fi, og slå Wi-Fi fra.

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipad. Hvis du stadig ikke kan sende e-post, kan du bruge Express Lane (findes ikke i alle lande). Gå til expresslane.apple.com.


E-postbilag kan ikke åbnes

iPad understøtter måske ikke bilagets arkivtype. iPad understøtter følgende typer e-post-bilag:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.ics	Kalenderemne
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Lyd, musik og video

Ingen lyd


- Sørg for, at højttaleren på iPad ikke er dækket til.
- Sørg for, at kontakten på siden ikke er indstillet til stille. Se "Knapper til justering af lydstyrke" på side 11.
- Hvis du bruger et hovedsæt, skal du afmontere det og derefter tilslutte det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPad kan være sat på pause. Hvis du bruger et hovedsæt med en knap til afspilning, skal du trykke på knappen i midten for at genoptage afspilning. Eller gå til hjemmeskærmen, og tryk på iPod og derefter på ►.
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indstillinger > iPod > Maksimal lydstyrke på hjemmeskærmen. Du kan få flere oplysninger i "iPod" på side 175.
- Hvis du bruger linjeudgangen på iPad Dock, skal du sørge for, at de eksterne højttalere eller det eksterne anlæg er tændt, og at stikket er sat korrekt i og virker. Brug knapperne til justering af lydstyrke på de eksterne højttalere eller det eksterne anlæg, ikke på iPad.
- Hvis du bruger et program, der bruger AirPlay, skal du sørge for, at den AirPlay-enhed, du sender lyd til, er tændt, og at der er skruet op for lyden. Hvis du vil høre lyd via iPads højttaler, skal du trykke på  og vælge den på listen.


En sang, en video eller et andet emne afspilles ikke

Sangen, videoen, lydbogen eller podcasten er måske kodet i et format, som iPad ikke understøtter. Du kan få oplysninger om, hvilke lyd- og videoformater iPad understøtter, på www.apple.com/dk/ipad/specs.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPad, kan du måske konvertere den til et format, som iPad understøtter. Med iTunes til Windows kan du f.eks. konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til et format, som iPad understøtter. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Ingen video eller lyd ved brug af AirPlay

Før du kan sende video og lyd til en AirPlay-enhed, f.eks. Apple TV, skal iPad og AirPlay-enheden være tilsluttet det samme trådløse netværk. Hvis du ikke kan se knappen , er iPad ikke tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som en AirPlay-enhed, eller også understøtter det program, du bruger, ikke AirPlay.

- Når lyd eller video sendes til en AirPlay-enhed, viser og afspiller iPad ikke video og lyd. Hvis du vil afspille indholdet på iPad og afbryde iPads forbindelse til AirPlay-enheden, skal du trykke på  og vælge iPad på listen.

- Nogle programmer afspiller kun lyd via AirPlay. Hvis der ikke afspilles video, skal du kontrollere, om det program, du bruger, både understøtter lyd og video.
- Hvis Apple TV er indstillet til at kræve en adgangskode, skal du indtaste den på iPad, når du bliver bedt om det, før du kan bruge AirPlay.
- Sørg for, at alle højttalere på AirPlay-enheden er tændt, og at der er skruet op for lyden. Hvis du bruger Apple TV, skal du sørge for at fjernsynets indgangskilde er indstillet til Apple TV. Sørg for, at der er skruet op for lydstyrken på iPad.
- Når iPad streamer med AirPlay, skal den hele tiden være tilsluttet Wi-Fi-netværket. Hvis iPad kommer uden for rækkevidden, stopper afspilningen.
- Afhængigt af netværkets hastighed kan det tage 30 sekunder eller mere, før afspilningen begynder, når du bruger AirPlay.

Der findes flere oplysninger om AirPlay på support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=da_DK.

Intet billede på det fjernsyn eller den projektor, som iPad er tilsluttet

Når du slutter iPad til et fjernsyn eller en projektor, dubleres skærbilledet fra iPad automatisk på den anden skærm. Nogle programmer understøtter evt. brug af den tilsluttede skærm som en ekstra skærm. Se programmets indstillinger og dokumentation.

- Gå til Indstillinger > Video, og kontroller, at indstillingerne er korrekte til dit fjernsyn eller din projektor. Du skal bruge et component video-kabel eller en Apple Digital AV Adapter, hvis du vil se HD-videoer i høj opløsning.
- Sørg for, at skærmkablet er korrekt tilsluttet i begge ender, og at det er et understøttet kabel. Hvis iPad er sluttet til en A/V-omskifter eller -modtager, skal du prøve at slutte den direkte til fjernsynet eller projektoren i stedet.
 - Kontroller, at den rigtige videoindgang er valgt på fjernsynet, f.eks. HDMI eller component-video.
- Hvis der ikke vises noget billede, skal du trykke på knappen Hjem og afmontere og tilslutte kablet og prøve igen.

FaceTime

Kan ikke foretage eller modtage opkald med FaceTime

Før du kan bruge FaceTime, skal du aktivere det med din Apple-id. Se Kapitel 7, "FaceTime," på side 65.

- Kontroller, at den person, der ringer til dig, bruger en e-post-adresse, som er forbundet med FaceTime. Det er normalt din Apple-id, men du kan også tilføje andre e-post-adresser. Se "Logge ind på FaceTime: " på side 66.
- Før du kan bruge FaceTime, skal iPad have forbindelse til internettet via Wi-Fi.

- Når du foretager et opkald med FaceTime, kan der gå lidt tid, før forbindelsen etableres, så måske hører du mange ringetoner.

Forbedre FaceTime-kvaliteten

Du opnår de bedste resultater med FaceTime ved at følge disse tips:

- Hvis videoen er hakket eller langsom, skal du kontrollere, at både du og den anden person bruger det hurtigste tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- Hvis billedet er kornet, skal kameraet have mere lys. Hvis det indkommende billede er kornet, skal du bede den anden person om at justere belysningen.
- Dit billede fylder ikke hele skærmen, hvis du holder iPad i liggende retning. Den person, du taler med, skal måske også vende sin enhed for at sende et større billede til dig.

iTunes Store og App Store

iTunes eller App Store er ikke tilgængelig

Før du kan bruge iTunes Store eller App Store, skal iPad have internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 29.

Hvis du vil købe indhold fra iTunes Store eller App Store, skal du have en Apple-id. Du kan indstille en Apple-id på iPad. På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Butik > Opret ny Apple-id. Se "Butik" på side 177.

Du kan også indstille en konto på computeren ved at åbne iTunes og vælge Butik > Opret konto.

Bemærk: iTunes Store og App Store er ikke tilgængelig i alle lande.

Genstarte og nulstille iPad

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPad igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPad.

Genstarte iPad: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPad. Du tænder iPad igen ved at trykke på og holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPad nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.

Hvis du ikke kan slukke for iPad, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPad. Du bør gøre dette, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPad.

Nulstille iPad: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

iPad svarer stadig ikke efter en nulstilling

- Nulstil iPad-indstillinger. Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Nulstil alle indstillinger på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier slettes ikke.
- Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPad. Se "Nulstil iPad" på side 169.
- Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPad. Se "Fjerne en sikkerhedskopi" på side 189.

Oplysninger om sikkerhed, service og support

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPad.

Hvis du vil læse om	Skal du
Sikker brug af iPad	Se de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad .
iPad Service og -support, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipad .
De nyeste oplysninger om iPad	Gå til www.apple.com/dk/ipad .
Administration af din Apple-id-konto	Gå til appleid.apple.com/dk .
Brug af iTunes	Åbn iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (ikke i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
MobileMe	Gå til www.apple.com/dk/mobileme .
Brug af iPhoto med Mac OS X	Åbn iPhoto og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af Adressebog med Mac OS X	Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med Mac OS X	Åbn iCal og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
Microsoft Outlook, Windows Adressebog, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følge alle råd i denne håndbog. Gå derefter til www.apple.com/dk/support/ipad , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPad</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/ipad .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/batteries/replacements.html .
Brug iPad i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/ipad/business .

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPad korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da iPad indeholder et batteri, skal den bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når iPad er udtjent, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få at vide, hvordan produktet kan genbruges.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/dk/environment/recycling.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Photo Booth, Safari og Spotlight er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, iPad, Multi-Touch og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store, iBookstore og MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Ping er et registreret varemærke tilhørende Karsten Manufacturing Corporation og bruges i USA i henhold til en licensaftale.

© 2011 Google. Kortdata © 2011 Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Kortdata © 2011 Tele Atlas.

© 2011 Google. Kortdata © 2011 Google.

© 2011 Google.

Fås i iTunes. Titlers tilgængelighed kan ændres. *Airplane!* © 1992 Paramount Pictures. Alle rettigheder forbeholdes. *Tilbage til fremtiden* © 1985 Universal Studios. Alle rettigheder forbeholdes. *Dear John* © 2010 Dear John, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. *Eat Pray Love* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *Iron Man 2 (filmen)* © 2010 MVL Film Finance LLC. Iron Man (figuren) TM og © 2010 Marvel Entertainment, LLC and subs. Alle rettigheder forbeholdes. *The Karate Kid* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *Salt* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. og Beverly Blvd. LLC. Alle rettigheder forbeholdes. *Tangled* bliver tilgængelig i iTunes fra den 29. marts 2011. *Tangled* © 2010 Disney. Toy Story 3 © Disney/Pixar.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

DK019-2019/2011-03-07