



iPhone

Manual de utilizare

Pentru software iOS 4.2 și 4.3

Cuprins

9	Capitolul 1: Scurtă prezentare iPhone
9	Despre acest manual
9	Vedere de ansamblu iPhone
11	Butoane
14	Aplicații iPhone
18	Pictograme de stare
20	Capitolul 2: Introducere
20	Vizualizarea manualului de utilizare pe iPhone
21	Elemente necesare
21	Instalarea cartelei SIM
22	Activarea iPhone
22	Configurarea iPhone
23	Deconectarea iPhone-ului de la computerul dvs.
24	Conectarea la Internet
28	Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare
31	Capitolul 3: Noțiuni elementare
31	Utilizarea aplicațiilor
35	Personalizarea ecranului principal
39	Scrierea
44	Tipărirea
46	Căutarea
47	Comenzi vocale
49	Căști Apple cu telecomandă și microfon
50	Dispozitive Bluetooth
52	Baterie
54	Funcționalități de securitate
55	Curățarea iPhone
56	Repornirea sau resetarea iPhone
57	Capitolul 4: Sincronizarea și partajarea fișierelor
57	Despre sincronizare
57	Sincronizarea conturilor

- 58 Sincronizarea cu iTunes
- 59 Panourile de configurare iPhone din iTunes
- 62 Sincronizarea automată iTunes
- 63 Gestionarea manuală a conținutului
- 64 Transferarea conținutului cumpărat pe alt computer
- 64 Partajarea fișierelor

- 66 **Capitolul 5: Telefon**
- 66 Apeluri telefonice
- 74 Mesagerie vizuală
- 77 Contacte
- 77 Favorite
- 77 Redirecționarea apelurilor, apel în așteptare și identificarea apelantului
- 79 Sonerii și comutatorul Sonerie/Silențios
- 80 Apeluri internaționale

- 83 **Capitolul 6: Mail**
- 83 Configurarea conturilor de e-mail
- 84 Verificarea și citirea mesajelor e-mail
- 86 Utilizarea linkurilor și a datelor detectate
- 87 Vizualizarea fișierelor atașate
- 88 Tipărirea mesajelor și fișierelor atașate
- 89 Trimiterea de e-mail
- 91 Organizarea mesajelor e-mail
- 92 Căutarea în e-mail

- 93 **Capitolul 7: Safari**
- 93 Vizualizarea paginilor web
- 97 Căutarea
- 97 Tipărirea de pagini web, PDF-uri și alte documente
- 97 Vizualizarea de videoclipuri de pe web pe un televizor
- 98 Favorite
- 99 Elemente Web Clip

- 100 **Capitolul 8: iPod**
- 100 Obținerea de muzică, videoclipuri și alte tipuri de conținut
- 101 Muzică și alte conținuturi audio
- 111 Videoclipuri
- 116 Partajare casnică
- 116 Configurarea unui temporizator de adormire
- 117 Schimbarea butoanelor de navigare

- 118 **Capitolul 9: Mesaje**
- 118 Trimiterea și recepționarea mesajelor

- 120 Căutarea în mesaje
- 121 Partajarea pozelor și videoclipurilor
- 121 Trimiterea de memo-uri vocale
- 121 Editarea conversațiilor
- 122 Utilizarea informațiilor de contact și a linkurilor
- 123 Gestionarea previzualizărilor și alertelor

- 124 **Capitolul 10: Calendar**
- 124 Despre Calendar
- 124 Sincronizarea calendarelor
- 125 Vizualizarea calendarelor dvs.
- 126 Căutarea în calendare
- 127 Adăugarea și actualizarea evenimentelor pe iPhone
- 128 Cum se răspunde invitațiilor la ședințe
- 129 Abonarea la calendare
- 130 Importarea fișierelor de calendar din Mail
- 130 Alerte

- 131 **Capitolul 11: Poze**
- 131 Despre Poze
- 131 Sincronizarea pozelor și videoclipurilor cu computerul dvs.
- 132 Vizualizarea pozelor și videoclipurilor
- 134 Ștergerea pozelor și videoclipurilor
- 134 Diaporame
- 135 Vizionarea pozelor, diaporamelor și videoclipurilor pe un televizor
- 136 Partajarea pozelor și videoclipurilor
- 138 Tipărirea pozelor
- 138 Alocarea unei poze unui contact
- 139 Fundal

- 140 **Capitolul 12: Cameră**
- 140 Despre Cameră
- 141 Fotografiera și înregistrarea videoclipurilor
- 143 Vizionarea și partajarea pozelor și videoclipurilor
- 143 Ajustarea videoclipurilor
- 144 Încărcarea pozelor și videoclipurilor pe computerul dvs.

- 145 **Capitolul 13: YouTube**
- 145 Găsirea și vizionarea videoclipurilor
- 146 Controlarea redării video
- 147 Vizionarea videoclipurilor YouTube pe un televizor
- 147 Gestionarea videoclipurilor
- 148 Obținerea mai multor informații

- 149 Utilizarea funcționalităților contului YouTube
- 150 Schimbarea butoanelor de navigare
- 150 Trimiterea videoclipurilor pe YouTube

- 151 **Capitolul 14: Bursa**
- 151 Vizualizarea cotațiilor bursiere
- 152 Obținerea mai multor informații

- 153 **Capitolul 15: Hărți**
- 154 Găsirea și vizualizarea amplasamentelor
- 158 Itinerarii
- 160 Afișarea condițiilor de trafic
- 160 Găsirea și contactarea agenților economici
- 161 Partajarea informațiilor de localizare
- 162 Marcarea unor locuri ca favorite

- 163 **Capitolul 16: Vremea**
- 163 Vizualizarea buletinelor meteo
- 164 Obținerea mai multor informații despre vreme

- 165 **Capitolul 17: Notițe**
- 165 Despre Notițe
- 165 Sincronizarea notițelor
- 166 Scrierea și citirea notițelor
- 167 Căutarea în Notițe
- 167 Trimiterea notițelor prin e-mail

- 168 **Capitolul 18: Ceas**
- 168 Ceasuri globale
- 169 Alarmer
- 170 Cronometru
- 170 Temporizator

- 171 **Capitolul 19: Calculator**
- 171 Utilizarea aplicației Calculator
- 171 Funcții de memorie standard
- 172 Tastele calculatorului științific

- 174 **Capitolul 20: Busolă**
- 174 Utilizarea busolei
- 175 Busolă și Hărți

- 177 **Capitolul 21: Reportofon**
- 177 Înregistrarea de memo-uri vocale

178	Ascultarea memo-urilor vocale
179	Gestionarea memo-urilor vocale
179	Scurtarea memo-urilor vocale
180	Partajarea memo-urilor vocale
180	Sincronizarea memo-urilor vocale
182	Capitolul 22: iTunes Store
182	Despre iTunes Store
183	Găsirea de muzică, video și alte tipuri de conținut
184	Urmărirea artiștilor și prietenilor
186	Cumpărarea soneriilor
187	Cumpărarea de muzică sau cărți audio
188	Cumpărarea sau închirierea videoclipurilor
189	Recepționarea sau descărcarea podcasturilor
190	Verificarea stadiului de descărcare
190	Sincronizarea conținutului cumpărat
191	Schimbarea butoanelor de navigare
192	Vizualizarea informațiilor contului
192	Verificarea descărcărilor
193	Capitolul 23: App Store
193	Despre App Store
194	Explorarea și căutarea
195	Ecranul Informații
196	Descărcarea aplicațiilor
197	Ștergerea aplicațiilor
198	Redactarea recenziilor
198	Actualizarea aplicațiilor
199	Sincronizarea aplicațiilor cumpărate
200	Capitolul 24: Game Center
200	Despre Game Center
200	Configurarea Game Center
202	Jocuri
204	Prieteni
206	Informațiile dvs. de stare și de cont
207	Capitolul 25: Configurări
207	Mod Avion
208	Wi-Fi
209	VPN
210	Hotspot personal
210	Notificări

210	Operator
211	Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios
212	Luminozitate
212	Fundal
212	General
223	Mail, Contacte, Calendare
227	Telefon
230	Safari
232	Mesaje
232	iPod
234	Poze
234	Notițe
235	Store
235	Nike + iPod
236	Capitolul 26: Contacte
236	Despre Contacte
236	Adăugarea de contacte
237	Căutarea contactelor
238	Gestionarea contactelor pe iPhone
239	Utilizarea informațiilor de contact
241	Contacte unificate
243	Capitolul 27: Nike + iPod
243	Activarea Nike + iPod
244	Conectarea unui senzor
244	Exerciții cu Nike + iPod
244	Trimiterea exercițiilor la Nikeplus.com
245	Calibrarea Nike + iPod
245	Configurări Nike + iPod
247	Capitolul 28: iBooks
247	Despre iBooks
248	Sincronizarea cărților și PDF-urilor
248	Utilizarea iBookstore
249	Citirea cărților
250	Citirea PDF-urilor
251	Modificarea aspectului unei cărți
251	Căutarea cărților și PDF-urilor
252	Căutarea definiției unui cuvânt
252	Cum vi se poate citi o carte
252	Tipărirea sau trimiterea prin e-mail a unui PDF
252	Organizarea etajerei

253	Sincronizarea semnelor de carte și a notițelor
254	Capitolul 29: Accesibilitate
254	Funcționalități de acces universal
255	VoiceOver
269	Zoom
270	Text mare
270	Alb pe negru
271	Audio mono
271	Enunțare auto-text
271	Triplu-clic buton
272	Subtitrări simultane (pentru deficiențe auditive) și alte funcționalități utile
274	Compatibilitate cu proteze auditive
275	Anexă A: Tastaturi internaționale
275	Adăugarea tastaturilor
276	Comutarea tastaturilor
276	Chineză
278	Japoneză
279	Coreeană
279	Vietnameză
280	Crearea dicționarelor
281	Anexă B: Asistență și alte informații
281	Site de asistență Apple iPhone
281	Repornirea și resetarea iPhone
282	Backup pentru iPhone
283	Actualizarea și restaurarea software-ului iPhone
285	Informații referitoare la siguranță, software și servicii
286	Utilizarea iPhone într-un mediu organizațional
287	Utilizarea iPhone cu alți operatori
287	Informații despre eliminare și reciclare
288	Apple și mediul
288	Temperatura de funcționare iPhone


Despre acest manual

Acest manual descrie funcționalitățile pentru:


- iOS 4.2.x pe un model iPhone 4 CDMA
- iOS 4.3 pe un model iPhone 3GS sau un model iPhone 4 GSM

Vedere de ansamblu iPhone

iPhone 4

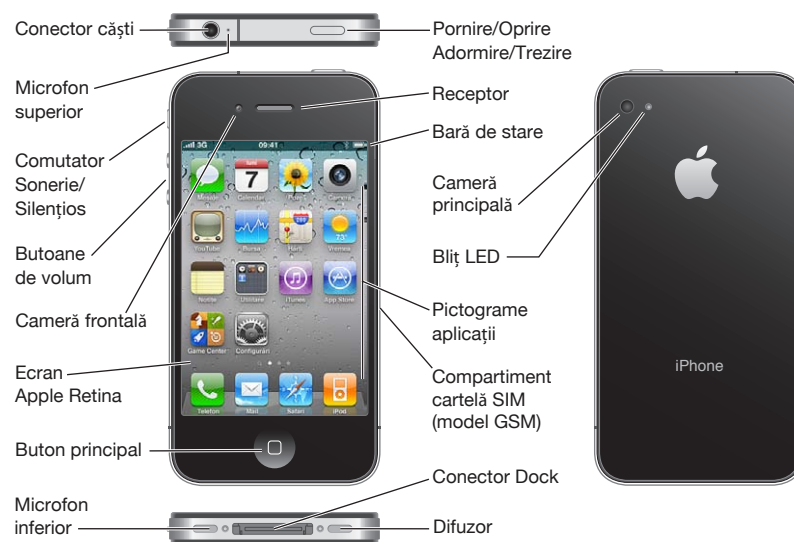


iPhone 3GS

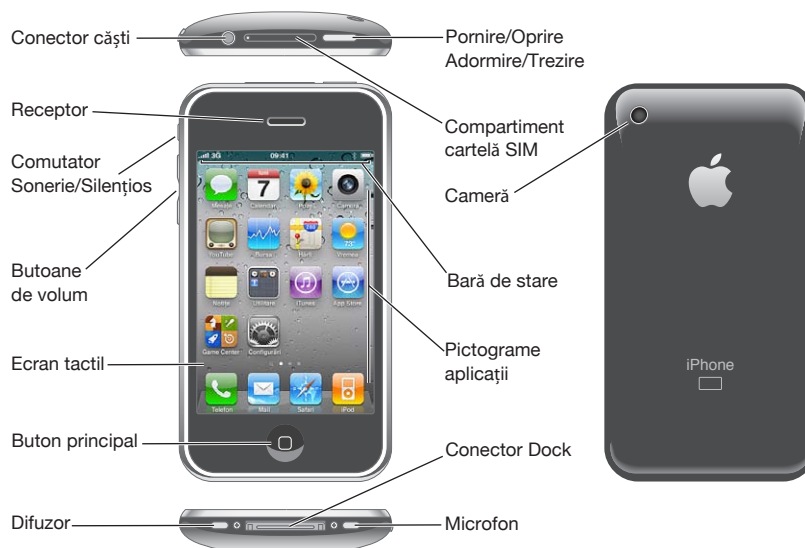

Este posibil ca ecranul dvs. principal să arate diferit, în funcție de modelul de iPhone pe care îl aveți și de posibilitatea de a-i fi rearanjat pictogramele.

Accesorii


Următoarele accesorii sunt incluse cu iPhone:

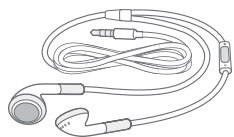

Căști Apple cu telecomandă și microfon



Cablu conector Dock la USB



Adaptor alimentare USB



Ustensilă ejectare SIM

Notă: Ustensila de ejectare SIM nu este inclusă în toate țările și regiunile.

Articol	Utilizare
Căști Apple cu telecomandă și microfon	Ascultați conținut audio, video și apeluri telefonice. Utilizați microfonul integrat pentru a vorbi. Apăsați butonul din centru pentru a prelua sau pentru a termina un apel. Atunci când ascultați la iPod, apăsați butonul pentru a reda sau pentru a suspenda o melodie, sau apăsați de două ori rapid pentru a sări la următoarea piesă. Utilizați butoanele + și – pentru a ajusta volumul. Țineți apăsat butonul central pentru a utiliza Comenzi vocale.
Cablu conector Dock la USB	Utilizați acest cablu pentru a conecta iPhone la computerul dvs. pentru sincronizare și încărcare. Cablul poate fi utilizat cu stația de andocare opțională sau prin inserare directă în iPhone.
Adaptor de alimentare USB	Conectați adaptorul de alimentare la iPhone utilizând cablul inclus, apoi conectați-l la o priză electrică standard pentru a încărca iPhone.
Ustensilă de ejectare SIM (nu este inclusă în toate țările și regiunile)	Ejectați compartimentul cartelei SIM.

Butoane

Câteva butoane simple facilitează pornirea sau oprirea iPhone-ului, ajustarea volumului și comutarea între modul sonerie și modul silențios.

Buton Pornire/Oprire Adormire/Trezire

Atunci când nu utilizați în mod activ iPhone-ul, îl puteți bloca pentru a stinge ecranul și pentru a economisi energia bateriei.


Atunci când iPhone-ul este blocat, nu se întâmplă nimic dacă atingeți ecranul.


iPhone-ul poate în continuare să recepționeze apeluri, mesaje text și alte actualizări.

De asemenea, puteți să:

- ascultați muzică
- ajustați volumul utilizând butoanele din lateralul iPhone (sau de pe căștile iPhone) în timp ce purtați o convorbire telefonică sau ascultați muzică
- utilizați butonul central de pe căștile iPhone pentru a prelua sau termina un apel, sau pentru a controla redarea audio (a se vedea "Controlarea redării audio" în pagina 102)


Implicit, iPhone se blochează dacă nu atingeți ecranul timp de un minut.

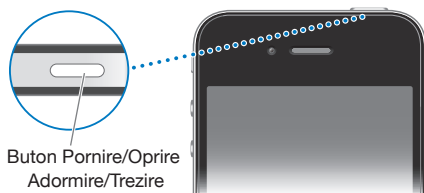

Blocarea iPhone	Apăsați butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire.
Deblocarea iPhone	Apăsați butonul principal  sau butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire, apoi trageți glisorul.
Oprirea completă a iPhone-ului	Apăsați și țineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire timp de câteva secunde până când apare glisorul roșu, apoi trageți glisorul. Atunci când iPhone este oprit, apelurile primite se duc direct în mesageria vocală.
Pornirea iPhone-ului	Apăsați și țineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire până când este afișat logoul Apple.

Pentru informații despre modificarea intervalului de timp după care iPhone se blochează, a se vedea "Auto-blocare" în pagina 216. Pentru informații despre configurarea iPhone pentru a solicita un cod de acces pentru deblocare, a se vedea "Cod blocare" în pagina 216.

Butonul principal


Apăsați butonul principal  în orice moment pentru a accesa ecranul principal, care conține aplicațiile dvs. pentru iPhone. Apăsați pictograma oricărei aplicații pentru a o lansa. Pentru a vedea aplicațiile utilizate recent, faceți dublu-clic pe butonul principal. A se vedea "Deschiderea și comutarea aplicațiilor" în pagina 31.

Butoane de volum

Atunci când vorbiți la telefon sau ascultați melodii, filme sau alte conținuturi multimedia, butoanele din lateralul iPhone ajustează volumul audio. În alte situații, butoanele controlează volumul pentru sonerie, alerte și alte efecte sonore.

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre evitarea diminuării acuității auditive, consultați documentul *Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone/.


Pentru ajustarea volumului, utilizați butoanele din lateralul iPhone.

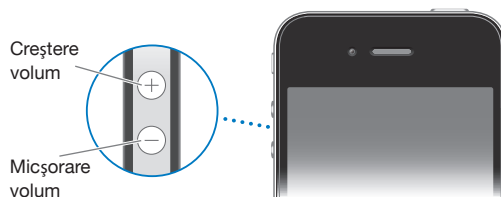

Pentru a configura o limită de volum pentru muzică și videoclipuri pe iPhone, a se vedea "Muzică" în pagina 232.

Comutator Sonerie/Silențios

Utilizați comutatorul Sonerie/Silențios pentru a trece iPhone în modul sonerie 📞 sau în modul silențios 🚫.

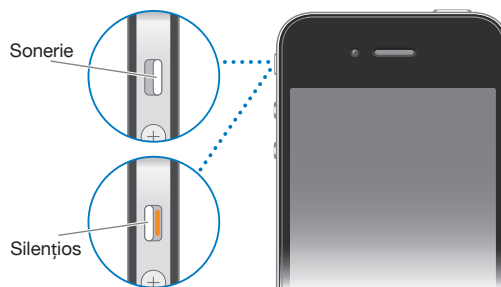

În modul sonerie, iPhone redă toate sunetele. În modul silențios, iPhone nu sună și nu redă alerte sau alte efecte sonore.

Important: Alaramele Ceas, aplicațiile audio precum iPod și multe jocuri vor reda în continuare sunete prin difuzorul integrat atunci când iPhone este în modul silențios.

Implicit, atunci când recepționați un apel, iPhone vibrează indiferent dacă este în modul sonerie sau în modul silențios. Dacă iPhone este în modul sonerie, puteți face un apel silențios apăsând butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire sau unul dintre butoanele de volum. Apăsați a doua oară pentru a trimite apelul în mesageria vocală.

Pentru informații despre modificarea configurărilor pentru sonor și vibrație, a se vedea "Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios" în pagina 211.

Aplicații iPhone

Aplicațiile din următorul tabel sunt incluse cu iPhone.

Notă: Funcționalitățile și disponibilitatea aplicațiilor pot varia în funcție de țara sau de regiunea în care ați cumpărat și utilizați iPhone.



Telefon

Efectuați apeluri beneficiind de acces rapid la interlocutori recentți, numere favorite și toate contactele dvs. Compuneți numere manual utilizând tastatura numerică. Sau pur și simplu utilizați apelarea vocală. Mesageria vizuală prezintă o listă a mesajelor din mesageria vocală - trebuie doar să apăsați pentru a asculta orice mesaj, în orice ordine. Efectuați apeluri video FaceTime. A se vedea Capitol 5, "Telefon," în pagina 66.



Mail

iPhone funcționează cu MobileMe, Microsoft Exchange și multe dintre cele mai populare sisteme e-mail - inclusiv Yahoo!, Google și AOL - precum și cu majoritatea sistemelor e-mail bazate pe standardele POP3 și IMAP. Vizualizați și tipăriți PDF-uri și alte fișiere atașate. Salvați fotografiile și fișierele grafice atașate în albumul Rolă film. A se vedea Capitol 6, "Mail," în pagina 83.



Safari

Navigați orice site web printr-o rețea celulară de date sau prin Wi-Fi. Rotiți iPhone cu 90 de grade pentru afișare panoramică. Apăsați dublu pentru a apropia sau depărta prin zoom - Safari adaptează automat coloana paginii web la ecranul iPhone pentru a spori lizibilitatea. Deschideți multiple pagini. Sincronizați favorite cu aplicațiile Safari sau Microsoft Internet Explorer de pe computerul dvs. Adăugați elemente Web Clip Safari pe ecranul principal pentru acces rapid la site-urile web favorite. Salvați imagini din site-uri web în fototeca dvs. Tipăriți pagini web, PDF-uri și alte documente care se deschid în Vizualizare rapidă. A se vedea Capitol 7, "Safari," în pagina 93.



iPod

Ascultați melodiile, cărțile audio și podcasturile dvs. Creați liste de redare sau utilizați Genius pentru a crea liste de redare pentru dvs. Ascultați mixaje Genius cu melodii din biblioteca dvs. Vizionați filme și podcasturi video pe ecran panoramic. Utilizați AirPlay pentru a transmite wireless muzica sau videoclipurile dvs. pe un Apple TV sau un sistem audio compatibil. A se vedea Capitol 8, "iPod," în pagina 100.



Mesaje

Trimiteți și recepționați mesaje text SMS. Vizualizați o listă a conversațiilor dvs. anterioare și apăsați o conversație pentru a vedea mesajele trimise și recepționate. Trimiteți poze, clipuri video, informații de contact și memo-uri vocale către dispozitive MMS. A se vedea Capitol 9, "Mesaje," în pagina 118.



Calendar

Vizualizați și căutați în calendarele dvs. MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook sau Microsoft Exchange. Introduceți evenimente pe iPhone și acestea vor fi sincronizate cu calendarul de pe computerul dvs. Abonați-vă la calendare. Vedeți zilele de naștere pe care le-ați introdus în Contacte. Configurați alerte pentru a vă reaminti despre evenimente, întâlniri și termene limită. A se vedea Capitol 10, "Calendar," în pagina 124.



Poze

Vizualizați poze și videoclipuri înregistrate cu iPhone, salvați-le din mesaje primite sau sincronizați-le de pe computerul dvs. Vizionați videoclipuri în orientare portret sau peisaj. Realizați zoom pe poze pentru a le vedea în detaliu. Tipăriți-le sau vizionați o diaporamă. Trimiteți poze și videoclipuri prin e-mail sau prin mesaje MMS, sau publicați-le într-o galerie MobileMe. Alocați poze contactelor sau utilizați-le ca fundal. Vizualizați pozele după loc și, dacă sincronizați cu iPhoto 8.0 (parte din iLife '09) sau o versiune ulterioară, vizualizați pozele după evenimente și clipuri. A se vedea Capitol 11, "Poze," în pagina 131.



Camera

Faceți poze și înregistrați videoclipuri. Vizionați-le pe iPhone, trimiteți-le prin e-mail, prin mesaje, sau încărcați-le pe computerul dvs. Apăsati pentru a focaliza asupra unui obiect sau unei zone. Ajustați și salvați clipuri video. Încărcați videoclipuri direct pe YouTube. Fotografați un prieten și configurați iPhone pentru a afișa poza atunci când vă apelează persoana respectivă. A se vedea Capitol 12, "Camera," în pagina 140.



YouTube

Vizionați clipuri video din colecția online YouTube. Căutați orice clip video, sau explorați clipurile recomandate, cele mai populare, cele mai recent actualizate și cele mai apreciate. Configurați-vă și autentificați-vă în contul dvs. YouTube - apoi evaluați clipuri video, sincronizați-vă favoritele, vizualizați abonările și multe altele. Utilizați AirPlay pentru a transmite videoclipuri YouTube pe un Apple TV. Încărcați-vă propriile înregistrări video realizate cu iPhone. A se vedea Capitol 13, "YouTube," în pagina 145.



Bursa

Consultați cotațiile bursiere favorite, actualizate automat de pe Internet. Vizualizați știri despre companii și informații de tranzacționare curente, precum prețul de deschidere sau prețul mediu, volumul de tranzacționare sau capitalizarea de piață. Rotiți iPhone pentru a vedea grafice detaliate în orientare peisaj. Trageți degetul de-a lungul graficului pentru a urmări niveluri de preț sau utilizați două degete pentru a vedea un interval între niveluri. A se vedea Capitol 14, "Bursa," în pagina 151.



Hărți

Vizualizați hărți stradale, vederi din satelit și vizualizări hibride pentru locuri din întreaga lume. Realizați zoom pentru o privire mai detaliată, sau accesați vederea stradală Google. Găsiți și urmăriți localizarea dvs. curentă (aproximativă). Aflați în ce direcție sunteți orientat utilizând busola integrată. Obțineți itinerarii detaliate pentru deplasările cu mașina, cu transportul în comun sau pe jos și vizualizați condițiile de trafic de pe șosele. Găsiți un agent economic din apropiere și apelați-l cu o singură atingere. A se vedea Capitol 15, "Hărți," în pagina 153.



Vremea

Aflați condițiile meteorologice curente și o prognoză pe șase zile. Adăugați orașele dvs. favorite pentru un buletin meteo rapid, la orice oră. A se vedea Capitol 16, "Vremea," în pagina 163.



Notițe

Faceți însemnări din mers - mementouri, liste de cumpărături, idei geniale. Trimiteți-le prin e-mail. Sincronizați notițele cu Mail pe Mac-ul dvs, sau cu Microsoft Outlook sau Outlook Express pe PC-ul dvs. Sincronizați "over the air" notițe cu conturile dvs. MobileMe, Google, Yahoo! sau IMAP. A se vedea Capitol 17, "Notițe," în pagina 165.



Ceas

În dosarul Utilitare. Aflați ora pentru orașe din întreaga lume - creați ceasuri pentru favoritele dvs. Configurați una sau mai multe alarme. Utilizați un cronometru sau configurați un temporizator cu numărătoare inversă. A se vedea Capitol 18, "Ceas," în pagina 168.



Calculator

În dosarul Utilitare. Realizați adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. Rotiți iPhone cu 90 de grade pentru a utiliza funcțiile științifice extinse. A se vedea Capitol 19, "Calculator," în pagina 171.



Busolă

În dosarul Utilitare. Utilizați busola digitală integrată pentru a determina orientarea dvs. Obțineți coordonatele dvs. curente. Selectați între nordul geografic și nordul magnetic. A se vedea Capitol 20, "Busolă," în pagina 174.



Reportofon

În dosarul Utilitare. Înregistrați memo-uri vocale cu iPhone. Redați-le pe iPhone sau sincronizați-le cu iTunes pentru a le asculta pe computerul dvs. Atașați memo-uri vocale la mesaje e-mail sau MMS. A se vedea Capitol 21, "Reportofon," în pagina 177.



iTunes

Căutați în iTunes Store muzică, filme, emisiuni TV, cărți audio și altele. Explorați, previzualizați și descărcați noi lansări, obțineți recomandări Genius sau aflați cine este în topuri. Închiriați filme și emisiuni TV pentru vizionare pe iPhone. Recepționați și descărcați podcasturi. Urmăriți-vă artiștii favoriți și prietenii pentru a afla care este muzica pe care o ascultă și despre care vorbesc. A se vedea Capitol 22, "iTunes Store," în pagina 182.



App Store

Căutați în App Store aplicații iPhone pe care le puteți cumpăra sau descărca utilizând o conexiune Wi-Fi sau o rețea celulară de date. Citiți recenzii sau scrieți propriile recenzii pentru aplicațiile dvs. favorite. Descărcați și instalați aplicația în ecranul dvs. principal. A se vedea Capitol 23, "App Store," în pagina 193.



Game Center

Descoperiți jocuri noi și împărtășiți experiențele dvs. de joc cu prieteni din întreaga lume. Invitați un prieten sau solicitați un meci cu alți oponenti adecvați. Consultați clasarea jucătorilor în tabelele de lideri. Dobândiți realizări pentru puncte suplimentare. A se vedea Capitol 24, "Game Center," în pagina 200.



Configurări

Configurați conturi și ajustați toate configurările iPhone într-un singur loc convenabil. Stabiliți propria limită de volum pentru confortul auditivei. Fixați soneria, fundalul, luminozitatea ecranului și realizați configurările pentru rețea, telefon, e-mail, web, muzică, videoclipuri, poze și multe altele. Utilizați configurările Servicii de localizare pentru a configura opțiunile de confidențialitate a localizării pentru Hărți, Cameră, Busolă și aplicații terțe compatibile. Configurați blocarea automată și un cod de acces pentru securitate. Restricționați accesul la conținutul explicit din iTunes și la anumite aplicații. Resetați iPhone-ul. A se vedea Capitol 25, "Configurări," în pagina 207.



Contacte

Obțineți informații de contact sincronizate cu MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook sau Microsoft Exchange. Căutați, adăugați, modificați sau ștergeți contacte, care vor fi apoi sincronizate înapoi pe computerul dvs. A se vedea Capitol 26, "Contacte," în pagina 236.



Nike + iPod

Nike + iPod (care apare la activarea opțiunii în Configurări) transformă iPhone într-un partener de exerciții fizice. Țineți evidența vitezei, duratei și distanței de la un exercițiu la altul și selectați o melodie care să vă motiveze pe parcursul rutinei dvs. Necesită anumiți pantofi Nike și un senzor Nike + iPod, vândute separat.) A se vedea Capitol 27, "Nike + iPod," în pagina 243.



















iBooks

Descărcați aplicația gratuită iBooks din App Store pentru o modalitate excelentă de cumpărare și lectură a cărților. Obțineți tot, de la clasici la best-selleruri, cu funcționalitatea integrată iBookstore. Adăugați cărți în format ePub și PDF-uri în etajera dvs. utilizând iTunes. Tipăriți PDF-uri. A se vedea Capitol 28, "iBooks," în pagina 247.

Pictograme de stare

Pictogramele din bara de stare din partea de sus a ecranului vă oferă informații despre iPhone:

Pictogramă de stare	Semnificație
 Semnal celular*	Indică dacă vă aflați în raza de acțiune a unei rețele celulare și dacă puteți iniția și recepționa apeluri. Numărul de bare este proporțional cu puterea semnalului. Dacă nu există semnal, barele sunt înlocuite cu mesajul "Niciun serviciu".
 Mod Avion	Indică dacă modul Avion este activat - nu puteți să utilizați telefonul, să accesați Internetul sau să utilizați dispozitive Bluetooth®. Funcționalitățile care nu necesită comunicații wireless sunt disponibile. A se vedea "Mod Avion" în pagina 207.
3G UMTS/EV-DO	Indică dacă rețeaua 3G UMTS (GSM) sau EV-DO (CDMA) a operatorului dvs. este disponibilă și dacă iPhone se poate conecta la Internet prin respectiva rețea. A se vedea "Cum se conectează iPhone la Internet" în pagina 24.
E EDGE	Indică dacă rețeaua EDGE a operatorului dvs. este disponibilă (modelele GSM) și dacă iPhone se poate conecta la Internet prin respectiva rețea. A se vedea "Cum se conectează iPhone la Internet" în pagina 24.
 GPRS/1xRTT	Indică dacă rețeaua GPRS (GSM) sau 1xRTT (CDMA) a operatorului dvs. este disponibilă și dacă iPhone se poate conecta la Internet prin respectiva rețea. A se vedea "Cum se conectează iPhone la Internet" în pagina 24.
 Wi-Fi*	Indică dacă iPhone este conectat la Internet printr-o rețea Wi-Fi. Numărul de bare este proporțional cu puterea conexiunii. A se vedea "Conectarea la o rețea Wi-Fi" în pagina 24.

Pictogramă de stare		Semnificație
	Hotspot personal	Indică dacă iPhone este conectat la un alt iPhone, furnizând un Hotspot personal (modelele GSM). A se vedea "Hotspot personal" în pagina 26.
	Activitate de rețea	Indică sincronizarea "over-the-air" sau altă activitate de rețea. Unele aplicații de la terțe părți pot utiliza de asemenea pictograma pentru a indica un proces activ.
	Redirecționarea apelurilor	Indică dacă redirecționarea apelurilor este configurată pe iPhone (modelele GSM). A se vedea "Redirecționarea apelurilor" în pagina 228.
	VPN	Indică dacă sunteți conectat la o rețea utilizând VPN. A se vedea "Rețea" în pagina 213.
	Blocare	Indică dacă iPhone este blocat. A se vedea "Buton Pornire/Oprire Adormire/Trezire" în pagina 11.
	TTY	Indică dacă iPhone este configurat pentru a funcționa cu un teleimprimator (TTY). A se vedea "Utilizarea iPhone cu un teleimprimator (TTY)" în pagina 228.
	Redare	Indică dacă se află în redare o melodie, o carte audio sau un podcast. A se vedea "Redarea de melodii și alte conținuturi audio" în pagina 101.
	Blocarea orientării portret	Indică dacă ecranul iPhone este blocat în orientarea portret. A se vedea "Vizualizarea în orientare portret sau peisaj" în pagina 34.
	Alarmă	Indică dacă este configurată o alarmă. A se vedea "Alarmer" în pagina 169.
	Servicii de localizare	Indică dacă o aplicație utilizează serviciile de localizare. A se vedea "Servicii de localizare" în pagina 215.
	Bluetooth*	<i>Pictogramă albastră sau albă:</i> Bluetooth este activat și un dispozitiv, precum un set de căști sau un kit auto, este conectat. <i>Pictogramă gri:</i> Bluetooth este activat, dar nici un dispozitiv nu este conectat. <i>Nici o pictogramă:</i> Bluetooth este dezactivat. A se vedea "Dispozitive Bluetooth" în pagina 50.
	Baterie	Indică nivelul bateriei sau stadiul de încărcare. A se vedea "Baterie" în pagina 52.

* Utilizarea anumitor accesorii cu iPhone poate afecta performanțele wireless.




AVERTISMENT: Pentru evitarea vătămarilor, citiți toate instrucțiunile de operare din acest manual și informațiile de siguranță din *iPhone - Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone înainte de a utiliza iPhone.

Vizualizarea manualului de utilizare pe iPhone

Manualul de utilizare iPhone poate fi vizualizat pe iPhone prin apăsarea favoritei "iPhone, manual de utilizare" în Safari sau prin instalarea aplicației gratuite iBooks și descărcarea manualului de utilizare din iBookstore.

Vizualizarea manualului de utilizare în Safari: Apăsați , apoi apăsați favorita iPhone, manual de utilizare.

Pentru a adăuga o pictogramă pentru manualul de utilizare pe ecranul principal, apăsați , apoi apăsați "Adăugați la Ecran Principal". Pentru a vizualiza manualul de utilizare într-o altă limbă, apăsați "Schimbare limbă" în partea de jos a ecranului în pagina principală de cuprins.

Vizualizarea manualului de utilizare în iBooks:

- 1 Dacă nu aveți instalată aplicația iBooks, deschideți App Store, căutați "iBooks" și apăsați numele aplicației în lista de rezultate. Apăsați Free (Gratuit), apoi apăsați Install (Instalați).
- 2 Deschideți iBooks și apăsați Store.
- 3 Căutați "iPhone User" și apăsați manualul de utilizare în lista de rezultate.
- 4 Apăsați Free (Gratuit), apoi apăsați Get Book (Obțineți carte).

Pentru mai multe informații despre iBooks, a se vedea Capitol 28, "iBooks," în pagina 247.

Elemente necesare


Pentru a utiliza iPhone, aveți nevoie de:

- Un plan tarifar wireless de la un operator care furnizează servicii iPhone în regiunea dvs.
- Un Mac sau un PC cu port USB 2.0 și unul dintre următoarele sisteme de operare:
 - Mac OS X v10.5.8 sau o versiune ulterioară
 - Windows 7, Windows Vista sau Windows XP Home sau Professional (SP3)
- Rezoluția de ecran a computerului dvs. configurată la 1024 x 768 pixeli sau mai mare
- iTunes 10.1.2 sau o versiune ulterioară, disponibil la www.apple.com/ro/itunes/download/
- QuickTime 7.6.2 sau o versiune ulterioară (pentru redarea videoclipurilor înregistrate cu iPhone pe computerul dvs)
- Un ID Apple (precum un cont iTunes Store sau un cont MobileMe) pentru cumpărăturile din iTunes Store sau App Store
- O conexiune Internet pentru computerul dvs. (recomandabil de bandă largă)


Instalarea cartelei SIM

În cazul în care cartela dvs. SIM (modelele GSM) nu a fost preinstalată, trebuie să o instalați înainte de a putea să utilizați iPhone-ul.

Instalarea cartelei SIM în iPhone 4

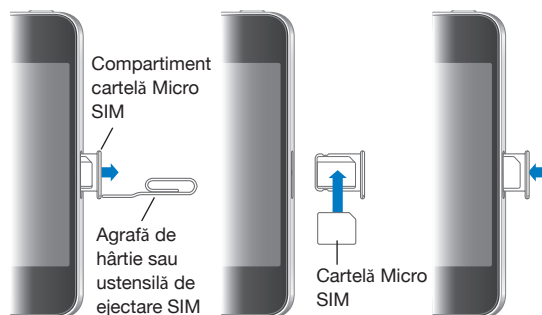

Instalarea cartelei SIM în iPhone 3GS

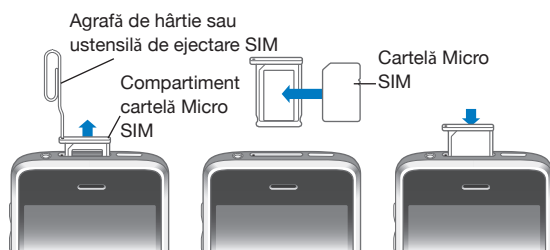

Instalarea cartelei SIM:

- 1 Inserați extremitatea unei agrafe de hârtie sau ustensila de ejectare SIM în orificiul compartimentului cartelei SIM.
Apăsați cu fermitate, drept, până ce compartimentul este expulzat.
- 2 Extrageți compartimentul cartelei SIM și plasați cartela SIM în compartiment, conform ilustrației.
- 3 Cu compartimentul aliniat și cartela SIM deasupra, conform ilustrației, așezați cu atenție compartimentul la loc.

Activarea iPhone

Trebuie să activați iPhone prin abonarea la un plan tarifar al unui operator iPhone din zona dvs. și prin înregistrarea iPhone-ului cu rețeaua respectivă.

Este posibil ca dispozitivul dvs. iPhone să fi fost activat în momentul achiziționării. Dacă nu este activat, contactați vânzătorul sau furnizorul dvs. de servicii celulare pentru iPhone.

Pentru mai multe informații despre iPhone, vizitați www.apple.com/ro/iphone.

Configurarea iPhone

Înainte de a putea utiliza iPhone, trebuie să îl configurați în iTunes. În timpul configurării, puteți crea un nou ID Apple sau puteți specifica un cont Apple existent pentru a permite cumpărăturile cu iPhone. (Este posibil ca iTunes Store să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.) iTunes înregistrează și numărul serial al iPhone-ului, pentru cazul în care veți nevoie de acesta.

Configurarea iPhone:

- 1 Descărcați și instalați cea mai recentă versiune iTunes de la www.apple.com/ro/itunes/download/.

- 2 Conectați iPhone la un port USB 2.0 al computerului dvs. Mac sau PC utilizând cablul care însoțește iPhone.



- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În ecranul Configurați iPhone-ul dvs., selectați “Sincronizează automat contacte, calendare și favorite” pentru ca respectivele articole să se sincronizeze automat atunci când conectați iPhone la computerul dvs. De asemenea, puteți personaliza configurările dvs. de sincronizare în iTunes. A se vedea “Sincronizarea cu iTunes” în pagina 58.

Notă: Dacă aveți deficiențe vizuale, VoiceOver vă poate ajuta să configurați iPhone-ul fără asistență exterioară. VoiceOver descrie cu voce tare ceea ce este afișat pe ecran, astfel încât să puteți utiliza iPhone fără a-l vedea. Atunci când conectați iPhone la computerul dvs, iTunes detectează dacă utilizați un cititor de ecran compatibil pe computerul dvs, precum VoiceOver (Mac) sau GW Micro Window-Eyes (PC), și activează automat VoiceOver pe iPhone. De asemenea, un utilizator văzător poate activa VoiceOver pe iPhone utilizând configurările Accesibilitate. (Este posibil ca funcționalitatea VoiceOver să nu fie disponibilă în toate limbile.) A se vedea “VoiceOver” în pagina 255.

Deconectarea iPhone-ului de la computerul dvs.

Puteți deconecta oricând iPhone de la computerul dvs. Totuși, dacă îl deconectați în timpul desfășurării unei sincronizări, este posibil ca unele date să nu se sincronizeze până la următoarea conectare a iPhone-ului la computerul dvs.

Atunci când iPhone se sincronizează cu computerul dvs, iPhone afișează “Sincronizare în curs”. Dacă deconectați iPhone înainte de a finaliza sincronizarea, este posibil ca unele date să nu fie transferate. Când sincronizarea este completă, iTunes afișează “Sincronizarea iPhone este completă”.

Anularea unei sincronizări: Trageți glisorul pe iPhone.



Dacă recepționați un apel în timpul unei sincronizări, sincronizarea este anulată și puteți deconecta iPhone-ul pentru a prelua apelul. Conectați iPhone-ul după terminarea convorbirii pentru a finaliza sincronizarea.

Conectarea la Internet

iPhone se conectează la Internet de fiecare dată când utilizați Mail, Safari, YouTube, Bursa, Hărți, Vremea, App Store sau iTunes Store.

Cum se conectează iPhone la Internet

iPhone se conectează la Internet utilizând o rețea Wi-Fi sau o rețea celulară de date. iPhone realizează următoarele acțiuni, în ordine, până la conectare:

- Se conectează prin ultima rețea Wi-Fi  utilizată în prealabil care este disponibilă.
- Dacă nici o rețea Wi-Fi utilizată în prealabil nu este disponibilă, iPhone afișează o listă de rețele Wi-Fi aflate în raza de acțiune. Apăsăți o rețea și, dacă e necesar, introduceți o parolă pentru conectare. Rețelele care necesită o parolă afișează lângă ele pictograma unui lacăt . Puteți împiedica afișarea automată a rețelilor disponibile de către iPhone. A se vedea "Wi-Fi" în pagina 208.
- Dacă nicio rețea Wi-Fi nu este disponibilă sau ați optat să nu vă conectați la niciuna, iPhone se conectează la Internet printr-o rețea celulară de date (**3G, E**, sau **o**). Puteți împiedica utilizarea datelor celulare de către iPhone în Configurări. A se vedea "Rețea" în pagina 213.

Dacă nicio rețea Wi-Fi sau celulară de date nu este disponibilă, iPhone nu se poate conecta la Internet.


Notă: Rețeaua celulară 3G (UMTS) acceptă comunicații simultane de voce și date pe modelele GSM. Pentru toate celelalte conexiuni de rețea (EDGE sau GPRS pe modelele GSM, respectiv EV-DO sau 1xRTT pe un model CDMA), nu puteți utiliza servicii Internet în timp ce vorbiți la telefon cu excepția cazului în care iPhone-ul dispune și de o conexiune Wi-Fi la Internet.

Multe rețele Wi-Fi pot fi utilizate gratuit, inclusiv, în unele țări sau regiuni, punctele de acces Wi-Fi furnizate de operatorul dvs. iPhone. Unele rețele Wi-Fi necesită plata unor taxe. Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi printr-un punct de acces cu plată, puteți în general să deschideți Safari pentru a vizualiza o pagină web care vă permite să subscrieți pentru servicii.


Conectarea la o rețea Wi-Fi

Configurările Wi-Fi vă permit să activați Wi-Fi și să vă conectați la rețele Wi-Fi.

Activarea Wi-Fi: Selectați Configurări > Wi-Fi și activați Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi: Selectați Configurări > Wi-Fi, așteptați un moment pentru ca iPhone să detecteze rețelele din raza de acțiune, apoi selectați o rețea (conectarea la unele rețele Wi-Fi poate necesita plata unor taxe). Dacă este necesar, introduceți o parolă și apăsați Conectare (rețelele care necesită o parolă sunt indicate cu simbolul unui lacăt .

Odată ce vă conectați manual la o rețea Wi-Fi, iPhone se va conecta la aceasta automat de fiecare dată când rețeaua va fi în raza de acțiune. Dacă în raza de acțiune se află mai multe rețele utilizate în prealabil, iPhone se va conecta la ultima utilizată.

Când iPhone este conectat la o rețea Wi-Fi, pictograma Wi-Fi  din bara de stare din partea superioară a ecranului indică puterea conexiunii. Numărul de bare este proporțional cu puterea conexiunii.

Pentru informații referitoare la configurările Wi-Fi, a se vedea “Wi-Fi” în pagina 208.

Accesarea rețelelor celulare de date

iPhone poate accesa Internetul prin rețeaua celulară a operatorului iPhone-ului dvs. Verificați acoperirea rețelei operatorului în regiunea dvs. pentru a afla disponibilitatea.

Dacă iPhone-ul este conectat la Internet prin rețeaua celulară de date, pictograma UMTS/EV-DO (**3G**), EDGE (**E**) sau GPRS/1xRTT (**o**) apare în bara de stare.

În funcție de modelul dvs. de iPhone și conexiunea de rețea, este posibil să nu puteți recepționa apeluri în timp ce iPhone-ul transferează date prin rețeaua celulară — atunci când descărcați o pagină web, de exemplu.

GSM: În cazul unei conexiuni EDGE sau GPRS, este posibil ca apelurile primite să meargă direct în mesageria vocală în timpul transferurilor de date. În cazul apelurilor primite la care răspundeți, transferurile de date sunt suspendate.

CDMA: În cazul conexiunilor EV-DO, transferurile de date sunt suspendate atunci când răspundeți apelurilor primite. În cazul conexiunilor 1xRTT, este posibil ca apelurile primite să meargă direct în mesageria vocală în timpul transferurilor de date. În cazul apelurilor primite la care răspundeți, transferurile de date sunt suspendate.

Transferul de date este reluat atunci când terminați apelul.

Activarea 3G (modelele GSM): În Configurări, selectați General > Rețea și apăsați Activați 3G.

Atunci când sunteți în afara rețelei operatorului dvs, este posibil să puteți accesa Internetul printr-un alt operator. Pentru a activa serviciile de e-mail, navigare web și alte servicii de date oricând este posibil, activați Roaming de date.

Activarea Roaming de date: În Configurări, selectați General > Rețea și activați Roaming de date.

Important: Este posibil să se aplice taxe de roaming. Pentru a evita costurile pentru roaming de date, asigurați-vă că roamingul de date este dezactivat.

Acces Internet într-un avion

Modul Avion dezactivează emițătorii și receptorii celulari, Wi-Fi, Bluetooth și GPS din iPhone pentru a evita interferențele cu operarea aeronavelor. Modul Avion dezactivează multe dintre funcționalitățile iPhone. În unele țări sau regiuni, acolo unde este permis de operatorul aerian și de legislația și reglementările în vigoare, puteți activa Wi-Fi în timp ce modul avion este activat, pentru:

- Trimiterea și recepționarea de e-mail
- Navigarea pe Internet
- Sincronizarea “over the air” a contactelor, calendarelor, favoritelor de browser și notițelor dvs.
- Vizionarea clipurilor video YouTube
- Consultarea cotațiilor bursiere
- Aflarea amplasamentelor pe hartă
- Obținerea buletinelor meteo
- Cumpărarea și descărcarea de muzică și aplicații

De asemenea, este posibil să vă fie permis să activați Bluetooth pentru a utiliza dispozitive Bluetooth cu iPhone.

Pentru mai multe informații, a se vedea “Mod Avion” în pagina 207.

Acces VPN

VPN (Virtual Private Network - Rețea privată virtuală) furnizează acces securizat prin intermediul Internetului la rețele private, precum rețeaua companiei sau școlii dvs. Utilizați configurarea Rețea pentru configurarea și activarea VPN. A se vedea “Rețea” în pagina 213.

Hotspot personal

Puteți utiliza opțiunea Hotspot personal (iPhone 4) pentru a partaja o conexiune la Internet cu un computer sau un alt dispozitiv Wi-Fi — precum un iPod, iPad sau alt iPhone — conectat la iPhone-ul dvs. prin Wi-Fi. De asemenea, puteți utiliza Hotspot personal pentru a partaja o conexiune Internet cu un computer care este conectat la iPhone-ul dvs. prin Bluetooth sau USB.

Notă: Este posibil ca această funcționalitate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Este posibil să se aplice taxe suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații, inclusiv despre numărul de dispozitive care pot partaja simultan o conexiune Internet.

Dacă butonul Configurați Hotspot personal apare în configurările dvs. General > Rețea, trebuie mai întâi să configurați serviciul cu operatorul dvs. Puteți contacta operatorul dvs. prin apăsarea butonului respectiv.


Hotspot personal funcționează doar dacă iPhone-ul este conectat la Internet prin rețeaua celulară de date.

Partajarea unei conexiuni Internet:

- 1 În Configurări, selectați Hotspot personal (sau selectați General > Rețea > Hotspot personal, dacă opțiunea Hotspot personal nu este disponibilă la primul nivel din Configurări).
- 2 Activați Hotspot personal.
- 3 Conectarea unui computer sau altui dispozitiv la iPhone:
 - *Wi-Fi:* Pe dispozitiv, selectați iPhone din lista rețelelor Wi-Fi disponibile. Introduceți parola Wi-Fi pentru iPhone atunci când vi se solicită.
 - *USB:* Conectați computerul dvs. la iPhone utilizând cablul conector Dock la USB. În preferințele pentru Rețea de pe computerul dvs, selectați iPhone.

Pe un Mac, o fereastră pop-up apare la prima dvs. conectare, cu mesajul "A new network interface has been detected." (O interfață nouă de rețea a fost detectată.) Faceți clic pe preferințele pentru Rețea, configurați rețeaua pentru iPhone, apoi faceți clic pe Apply (Aplică). Pe un PC, utilizați Network Control Panel (Panoul de control Rețea) pentru configurarea conexiunii iPhone.
 - *Bluetooth:* Pe iPhone, selectați Configurări > General > Bluetooth și activați Bluetooth. Consultați apoi documentația aferentă computerului dvs. pentru asocierea și conectarea iPhone-ului cu dispozitivul dvs.

Când un dispozitiv este conectat, o bandă albastră apare în partea de sus a ecranului iPhone-ului. Funcționalitatea Hotspot personal rămâne activată atunci când folosiți USB pentru conectare, chiar și atunci când nu folosiți în mod activ conexiunea Internet.

Notă: Pictograma Hotspot personal  apare în bara de stare a unui iPhone (modelele GSM) utilizând funcționalitatea Hotspot personal a unui alt iPhone.

Schimbarea parolei Wi-Fi pentru iPhone: În Configurări, selectați Hotspot personal > Parolă Wi-Fi, apoi introduceți o parolă formată din cel puțin 8 caractere.

Schimbarea parolei deconectează toate dispozitivele care partajează conexiunea Internet.

Monitorizarea utilizării rețelei celulare de date: În Configurări, selectați General > Utilizare.

Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare

Despre conturi

iPhone funcționează cu MobileMe, Microsoft Exchange și numeroși dintre cei mai populari furnizori de servicii bazate pe Internet pentru e-mail, contacte și calendare. Dacă nu dispuneți deja de un cont de e-mail, puteți obține un cont gratuit online la www.yahoo.com, www.google.com sau www.aol.com. Puteți de asemenea încerca MobileMe, gratuit timp de 60 de zile, la www.me.com.

Puteți adăuga contacte utilizând un cont LDAP sau CardDAV dacă organizația sau compania dvs. admite aceasta. A se vedea "Adăugarea de contacte" în pagina 236.

Puteți adăuga un cont de calendar CalDAV. A se vedea "Sincronizarea calendarelor" în pagina 124.

Puteți să vă abonați la calendare iCal (.ics) sau să le importați din Mail. A se vedea "Abonarea la calendare" și "Importarea fișierelor de calendar din Mail" în pagina 130.

Configurarea conturilor MobileMe

Pentru a utiliza MobileMe pe iPhone, trebuie să configurați un cont gratuit MobileMe sau un abonament plătit MobileMe.

Un cont gratuit MobileMe vă permite să utilizați Găsire iPhone propriu, o funcționalitate care vă ajută să localizați și să protejați informațiile de pe iPhone-ul dvs. dacă acesta este pierdut sau furat (funcționalitatea nu este disponibilă în toate țările sau regiunile). A se vedea "Funcționalități de securitate" în pagina 54.

Un abonament plătit MobileMe vă permite să utilizați Găsire iPhone propriu, plus următoarele funcționalități:

- Cont de e-mail la me.com
- Sincronizare over-the-air pentru contacte, calendare, favorite și notițe
- Galerie MobileMe pentru partajarea pozelor și videoclipurilor
- iDisk MobileMe pentru stocarea și partajarea fișierelor

Puteți testa aceste funcționalități cu o perioadă de probă de 60 de zile la www.apple.com/mobileme.

Un cont gratuit MobileMe este disponibil pentru orice client cu un iPhone 4 rulând iOS 4.2 sau ulterior. Dacă v-ați creat deja un cont pentru App Store sau Game Center, puteți utiliza acel ID Apple pentru contul dvs. gratuit MobileMe. Puteți crea un ID Apple nou dacă nu aveți deja unul sau dacă doriți un alt ID Apple pentru contul dvs. MobileMe.

Configurarea unui cont gratuit MobileMe:

- 1 În Configurări, apăsați "Mail, Contacte, Calendare".

- 2 Apăsați Adăugați cont, apoi apăsați MobileMe.
- 3 Introduceți ID-ul Apple și parola dvs, sau apăsați Creați ID Apple gratuit.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Verificați adresa dvs. de e-mail, dacă este necesar.
- 5 Asigurați-vă că funcționalitatea Găsire iPhone propriu este activată.

La un moment dat, un singur cont MobileMe poate fi utilizat pentru Găsire iPhone propriu și pentru sincronizarea contactelor, calendare, favorite și notițe.

Pentru a utiliza Galerie, iDisk și Găsire iPhone propriu pe iPhone, descărcați aplicațiile gratuite MobileMe Gallery, MobileMe iDisk și Find My iPhone din App Store.

Configurarea conturilor Microsoft Exchange

Pentru a utiliza Microsoft Exchange pe iPhone, trebuie să adăugați un cont folosind configurările contului dvs. Microsoft Exchange. Apelați la furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru aceste configurări.

iPhone utilizează protocolul Exchange ActiveSync pentru a sincroniza “over the air” e-mail, calendare și contacte cu următoarele versiuni ale Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

La configurarea contului, puteți selecta ce servicii Exchange doriți să utilizați cu iPhone:

- Mail
- Contacte
- Calendare

Serviciile pe care le activați sunt sincronizate automat “over the air”, fără a necesita conectarea iPhone-ului la computerul dvs. A se vedea “Sincronizarea conturilor” în pagina 57.

Puteți configura mai multe conturi Exchange.

Configurarea unui cont Exchange:

- 1 În Configurări, apăsați “Mail, Contacte, Calendare”.
- 2 Apăsați Adăugați cont, apoi apăsați Microsoft Exchange.
- 3 Introduceți adresa dvs. completă de e-mail, domeniul (opțional), numele de utilizator, parola și o descriere. Puteți scrie orice doriți ca descriere.

iPhone suportă serviciul Microsoft Autodiscovery, care utilizează numele de utilizator și parola dvs. pentru a determina adresa serverului Exchange. Dacă adresa serverului nu poate fi determinată, veți fi solicitat să o introduceți. (Introduceți adresa completă în câmpul Server.) Odată ce vă conectați la serverul Exchange, este posibil să vi se solicite să vă schimbați parola pentru a corespunde regulilor configurate pe server.

- 4 Apăsați articolele pe care doriți să le utilizați pe iPhone (e-mail, contacte și calendare) și configurați numărul de zile pentru care doriți să sincronizați e-mail pe iPhone.

Configurarea conturilor Google, Yahoo! și AOL

Pentru numeroase conturi populare (Google, Yahoo!, AOL), iPhone introduce majoritatea configurărilor pentru dvs. La configurarea contului, puteți selecta ce servicii ale contului doriți să utilizați cu iPhone. Serviciile pe care le activați sunt sincronizate automat "over the air", fără a necesita conectarea iPhone-ului la computerul dvs. A se vedea "Sincronizarea conturilor" în pagina 57.

Configurarea unui cont:

- 1 În Configurări, apăsați "Mail, Contacte, Calendare".
- 2 Apăsați Adăugați cont, apoi apăsați Google, Yahoo! sau AOL.
- 3 Introduceți numele dvs, adresa completă de e-mail, parola și o descriere. Puteți scrie orice doriți ca descriere.
- 4 Apăsați articolele pe care doriți să le utilizați pe iPhone. Articolele disponibile variază în funcție de furnizorul de servicii.

Configurarea altor conturi

Selectați Alte conturi pentru a configura alte conturi pentru e-mail (precum POP), contacte (precum LDAP sau CardDAV) sau calendare (precum CalDAV). Contactați furnizorul dvs. de servicii sau administratorul dvs. de sistem pentru a obține configurațiile necesare pentru cont.

Configurarea unui cont:

- 1 În Configurări, apăsați "Mail, Contacte, Calendare".
- 2 Apăsați Adăugați cont, apoi apăsați Altul.
- 3 Selectați tipul de cont pe care doriți să îl adăugați (Mail, Contacte sau Calendare).
- 4 Introduceți informațiile contului dvs. și apăsați Salvați.

Utilizarea aplicațiilor

Ecranul Multi-Touch de înaltă rezoluție și gesturile simple cu degetele facilitează utilizarea aplicațiilor iPhone.

Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Puteți deschide o aplicație de pe iPhone prin apăsarea pictogramei acesteia în ecranul principal.



Revenirea la ecranul principal: Apăsați butonul principal de sub ecran.

Comutarea la un alt ecran principal: Răsfoiți în stânga sau în dreapta, sau apăsați în stânga sau în dreapta rândului de puncte.




Accesarea primului ecran principal: Apăsați din nou butonul principal .

Vizualizarea aplicațiilor utilizate recent: Faceți dublu-clic pe butonul principal .

Cele mai recent utilizate aplicații apar în partea de jos a ecranului, ordonate începând de la stânga. Răsfoiți pentru a vedea mai multe aplicații.




Comutarea la o altă aplicație: Apăsăți o aplicație din lista celor recente.

Eliminarea unei aplicații din lista celor recente: Atingeți și mențineți apăsată pictograma aplicației până când începe să tremure, apoi apăsați . Eliminarea unei aplicații din lista celor recente forțează de asemenea terminarea acesteia.

Aplicația este adăugată din nou la aplicațiile recente data următoare când o deschideți.


Derularea

Trageți în sus sau în jos pentru a derula conținutul. În unele ecrane, precum paginile web, puteți de asemenea derula conținutul în lateral.

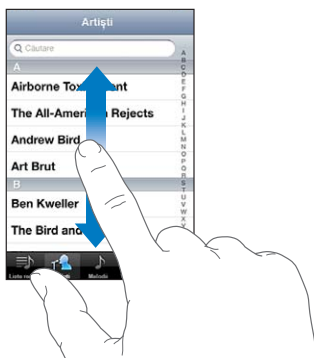

Tragerea cu degetul pentru derulare nu va selecta și nu va activa nimic pe ecran.


Răsfoiți pentru a derula rapid.

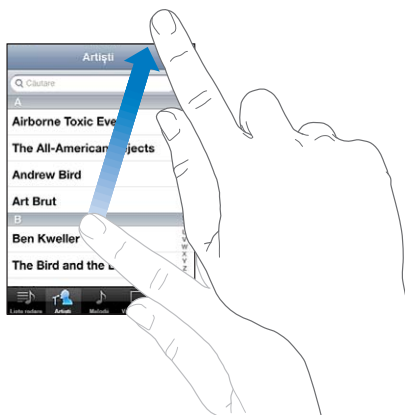

Puteți aștepta oprirea derulării, sau puteți atinge oriunde pe ecran pentru a o opri imediat. Atingerea ecranului pentru oprirea derulării nu va selecta și nu va activa nimic.

Pentru a derula rapid la partea de sus a unei liste, a unei pagini web sau a unui e-mail, apăsați bara de stare.

Găsirea articolelor într-o listă indexată: Apăsați o literă pentru a sări la articolele începând cu acea literă. Trageți degetul de-a lungul indexului pentru derularea rapidă a listei.

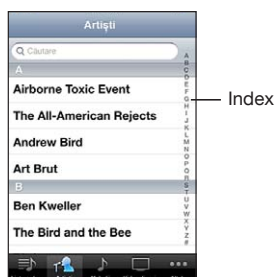


Selectarea unui articol: Apăsați un articol din listă.

În funcție de listă, apăsarea unui articol poate avea consecințe diferite - de exemplu, poate să deschidă o nouă listă, să redea o melodie, să deschidă un e-mail sau să afișeze informațiile de contact ale cuiva astfel încât să puteți apela persoana respectivă.

Apropiere sau depărtare prin zoom

Când vizualizați fotografii, pagini web, mesaje e-mail sau hărți, le puteți apropia și depărta prin zoom. Strângeți sau desfaceți degetele pentru a controla nivelul de zoom. Pentru fotografii și pagini web, apăsați dublu (apăsați rapid de două ori) pentru a apropia prin zoom, apoi apăsați dublu din nou pentru a depărta. Pentru hărți, apăsați dublu pentru a apropia prin zoom și apăsați o dată cu două degete pentru a depărta.

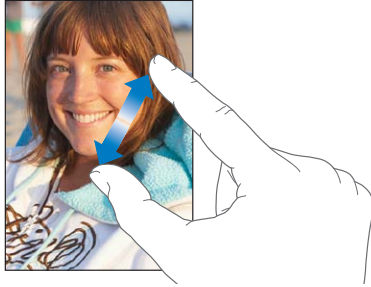

De asemenea, Zoom este o funcționalitate de accesibilitate care vă permite să măriți ecranul oricărei aplicații pe care o utilizați, pentru a vă ajuta să vedeți conținutul afișat. A se vedea "Zoom" în pagina 269.

Vizualizarea în orientare portret sau peisaj

Numeroase aplicații iPhone vă permit să vizualizați ecranul atât în orientare portret cât și peisaj. Rotiți iPhone-ul și conținutul ecranului se va roti la rândul său, ajustându-se automat noii orientări a ecranului.





Este posibil să preferați orientarea peisaj pentru vizualizarea paginilor web în Safari, sau la introducerea de text, de exemplu. În orientarea peisaj:


- Paginile web se redimensionează pentru ecranul mai lat din orientarea peisaj, măbind textul și imaginile.
- Tastatura de pe ecran este mai mare, ceea ce poate spori viteza și precizia cu care scrieți.

Următoarele aplicații admit atât orientarea portret cât și peisaj:

- Mail
- Safari
- Mesaje
- Notițe
- Contacte
- Bursa
- iPod
- Poze
- Cameră
- Calculator

Filmele vizionate în iPod și YouTube apar doar în orientare peisaj. De asemenea, vizualizările stradale din Hărți apar doar în orientare peisaj.

Blocarea ecranului în orientare portret: Faceți dublu-clic pe butonul principal , răsfoiți la baza ecranului de la stânga la dreapta, apoi apăsați .

Pictograma de blocare a orientării portret () apare în bara de stare atunci când orientarea ecranului este blocată.


Personalizarea ecranului principal

Puteți personaliza dispunerea pictogramelor pe ecranul principal - inclusiv a pictogramelor din Dock, din partea de jos a ecranului. Dacă doriți, le puteți aranja pe multiple ecrane principale. De asemenea, puteți organiza aplicațiile prin gruparea acestora în dosare.

Rearanjarea pictogramelor

Puteți aranja în orice ordine doriți pictogramele de pe ecranul principal.

Rearanjarea pictogramelor:

- 1 Apăsați și mențineți apăsată orice pictogramă din ecranul principal până când aceasta începe să tremure.
- 2 Aranjați pictogramele prin tragere.
- 3 Apăsați butonul principal  pentru a salva aranjamentul dvs.

De asemenea, puteți adăuga pe ecranul principal linkuri către paginile dvs. web favorite. A se vedea "Elemente Web Clip" în pagina 99.

Atunci când iPhone este conectat la computerul dvs, puteți rearanja pictogramele de pe ecranul principal și ordinea ecranelor. În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Aplicații în partea de sus a ecranului.

Mutarea unei pictograme pe un alt ecran: În timpul rearanjării pictogramelor, trageți o pictogramă spre marginea ecranului.



Crearea de ecrane principale suplimentare: În timpul rearanjării pictogramelor, răsfoiți la ecranul principal aflat cel mai în dreapta, apoi trageți o pictogramă spre marginea din dreapta a acestuia până la apariția unui nou ecran.

Puteți crea până la 11 ecrane. Numărul de puncte de deasupra Dock-ului vă indică numărul de ecrane pe care le aveți și ce ecran vizualizați în prezent.

Resetarea ecranului principal la aranjamentul implicit: Selectați Configurări > General > Resetare și apăsați Resetați ecran principal.

Resetarea ecranului principal elimină toate dosarele pe care le-ați creat și aplică fundalul implicit ecranului dvs. principal.

Organizarea cu dosare

Dosarele vă permit să organizați pictogramele de pe ecranul principal. Puteți pune maxim 12 pictograme într-un dosar. iPhone denumește automat un dosar atunci când îl creați, pe baza pictogramelor utilizate pentru crearea dosarului, dar îi puteți schimba numele oricând doriți. Asemenea pictogramelor, dosarele pot fi rearanjate prin tragerea lor în cadrul ecranului principal. Puteți muta dosare într-un ecran principal nou sau în Dock.

Crearea unui dosar: Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă până când pictogramele ecranului principal încep să tremure, apoi trageți pictograma peste o altă pictogramă.



iPhone creează un dosar nou care include cele două pictograme și afișează numele dosarului. Puteți apăsa câmpul de nume pentru a introduce un nume diferit.



De asemenea, puteți crea dosare în iTunes.

Crearea unui dosar utilizând iTunes: Cu iPhone conectat la computerul dvs, selectați iPhone în lista Dispozitive din iTunes. Faceți clic pe Aplicații în partea de sus a ecranului și, în ecranul principal din apropierea părții de sus a ferestrei, trageți o aplicație peste o altă aplicație.

Adăugarea unei pictograme într-un dosar	În timpul aranjării pictogramelor, trageți pictograma peste dosar.
Eliminarea unei pictograme dintr-un dosar	În timpul aranjării pictogramelor, apăsați pentru a deschide dosarul, apoi trageți pictograma afară din dosar.
Deschiderea unui dosar	Apăsați dosarul. Puteți apăsa apoi o pictogramă pentru a deschide aplicația corespunzătoare.
Închiderea unui dosar	Apăsați în afara dosarului, sau apăsați butonul principal.

Ștergerea unui dosar	Mutați toate pictogramele în afara dosarului. Dosarul este șters automat atunci când este gol.
Redenumirea unui dosar	În timpul aranjării pictogramelor, apăsați pentru a deschide dosarul, apoi apăsați numele din partea de sus și utilizați tastatura pentru a introduce un nume nou. Apăsați butonul principal <input type="checkbox"/> pentru a salva modificările dvs.

După ce terminați cu organizarea ecranului dvs. principal, apăsați butonul principal pentru a salva modificările dvs.

Multe aplicații, precum Telefon, Mesaje, Mail, și App Store, afișează peste pictogramele lor de pe ecranul principal o etichetă de alertă cu un număr (pentru a indica articole recepționate) sau un semn de exclamare (pentru a indica o problemă). Dacă aceste aplicații sunt conținute într-un dosar, eticheta apare pe dosar. O etichetă cu un număr indică numărul total de articole pe care le-ați ratat, precum apelurile telefonice, mesajele de e-mail și mesajele text recepționate și aplicațiile actualizate de descărcat. O etichetă cu un semn de exclamare indică o problemă legată de o aplicație.



Adăugarea fundalului

Puteți configura o imagine sau o poză ca fundal pentru ecranul blocat. De asemenea, puteți configura un fundal pentru ecranul dvs. principal. Puteți selecta o imagine preinstalată pe iPhone, o poză din Rolă film, sau o poză sincronizată pe iPhone de pe computerul dvs.

Fundalul ecranului blocat apare, de asemenea, atunci când purtați o convorbire cu o persoană pentru care nu aveți o fotografie de contact.

Configurarea fundalului:

- 1 În Configurări, selectați Fundal, apăsați imaginea ecranelor de blocare și principal, apoi apăsați Fundal sau un album.



- 2 Apăsați pentru a selecta o imagine sau o poză. Dacă selectați o poză, trageți pentru a o poziționa și strângeți sau desfăceți degetele pentru a o redimensiona prin zoom, până când arată așa cum doriți.
- 3 Apăsați Fixați, apoi selectați dacă doriți să utilizați poza ca fundal pentru ecranul de blocare, pentru ecranul principal sau pentru ambele.

Scrierea

Tastatura de pe ecran apare oricând aveți nevoie să scrieți.

Introducerea de text

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, precum informații de contact, e-mail, mesaje text și adrese web. Tastatura corectează greșelile ortografice, prezice ceea ce scrieți și învață pe măsură ce o utilizați.

În funcție de aplicația pe care o utilizați, tastatura inteligentă vă poate sugera corecturi pe măsură ce scrieți, pentru a vă ajuta să evitați greșelile de ortografie.

Introducerea textului:

- 1 Apăsați un câmp de text, precum într-o notiță sau într-un contact nou, pentru a activa tastatura.
- 2 Apăsați tastele de pe tastatură.

Începeți prin a scrie doar cu degetul arătător. Pe măsură ce căpătați experiență, puteți scrie mai repede utilizând degetele mari de la ambele mâini.


Pe măsură ce scrieți, fiecare literă apare deasupra degetului dvs. Dacă atingeți o tastă greșită, puteți glisa degetul pe tasta corectă. Litera nu este introdusă până când nu ridicați degetul de pe tastă.



Ștergerea caracterului anterior

Apăsați .


Scrierea cu majuscule

Apăsați tasta Shift  înainte de a apăsa o literă. Sau atingeți și mențineți apăsată tasta Shift, apoi glisați la o literă.



Scrierea rapidă a unui punct urmat de un spațiu

Apăsați dublu bara de spațiu (Puteți activa sau dezactiva această funcționalitate în Configurări > General > Tastatură.)

Activarea blocării majusculor

Apăsați dublu tasta Shift . Tasta Shift devine albastră și toate literele pe care le scrieți sunt cu majuscule. Apăsați din nou tasta Shift pentru a dezactiva blocarea majusculor. (Puteți activa sau dezactiva această funcționalitate în Configurări > General > Tastatură.)

Afișarea de numere, semne de punctuație sau simboluri

Apăsați tasta Număr . Apăsați tasta Simbol  pentru a vedea semne de punctuație și simboluri suplimentare.

Scrierea literelor sau simbolurilor care nu se află pe tastatură

Atingeți și mențineți apăsată tasta cu litera sau simbolul asociat, apoi glisați pentru a alege o variațiune.

Dicționar

Pentru numeroase limbi, iPhone include dicționare care vă ajută să scrieți. Dicționarul corespunzător este activat atunci când selectați o tastatură acceptată.

Pentru o listă a limbilor acceptate, vizitați www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone utilizează dicționarul activ pentru a sugera corecturi sau pentru a completa cuvântul pe care îl scrieți. Nu trebuie să vă întrerupeți scrierea pentru a accepta cuvântul sugerat.



Acceptarea sau respingerea sugestiilor dicționarului:

- Pentru a respinge cuvântul sugerat, finalizați scrierea cuvântului așa cum o doriți, apoi apăsați pe "x" pentru a refuza sugestia înainte de a începe să scrieți altceva. De fiecare dată când respingeți o sugestie pentru același cuvânt, crește probabilitatea ca iPhone să accepte cuvântul dvs.


Notă: Dacă scrieți în chineză sau japoneză, apăsați una dintre alternativele sugerate.

- Pentru a utiliza cuvântul sugerat, apăsați un spațiu, un semn de punctuație sau caracterul Retur.

În plus, iPhone subliniază cuvintele deja scrise care este posibil să fie ortografiate greșit.

Utilizați verificarea ortografică pentru a înlocui un cuvânt greșit ortografiat:

Apăsați cuvântul subliniat, apoi apăsați una dintre corecturile sugerate.

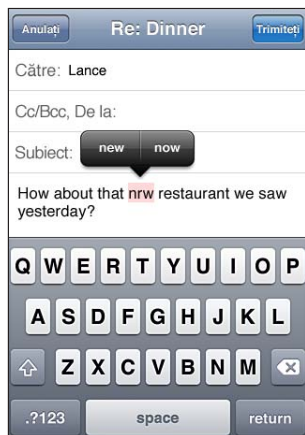

Dacă niciuna dintre sugestiile nu este corectă, puteți corecta ortografierea cuvântului selectat prin rescrierea acestuia. Pentru a lăsa cuvântul nemodificat, apăsați în altă parte în zona mesajului.


Activarea sau dezactivarea auto-corectării: Selectați General > Tastatură, apoi activați sau dezactivați Auto-corectare. Opțiunea Auto-corectare este activată implicit.

Activarea sau dezactivarea verificării ortografice: Selectați General > Tastatură, apoi activați sau dezactivați Verificare ortografie. Verificarea ortografică este activată implicit.

Editarea - Tăiere, copiere și lipire

Ecranul tactil facilitează realizarea de modificări pentru textul introdus. O lupă pe ecran vă ajută să poziționați cu precizie punctul de inserare acolo unde este necesar. Punctele de selecție corespunzătoare textului selectat vă permit să selectați rapid mai mult sau mai puțin text. De asemenea, puteți să tăiați, să copiați și să lipiți text și poze în cadrul aplicațiilor, sau între mai multe aplicații.

Poziționarea punctului de inserare: Atingeți și mețineți apăsat pentru a activa lupa, apoi trageți pentru a poziționa punctul de inserare.

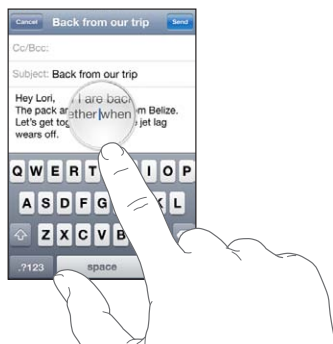

Selectarea textului: Apăsați punctul de inserare pentru a afișa butoanele de selecție. Apăsați Selectați pentru a selecta cuvântul adiacent sau apăsați Selectați tot pentru a selecta tot textul. De asemenea, puteți apăsa dublu pentru a selecta un cuvânt. În documentele de tip “doar citire”, precum paginile web sau mesajele e-mail sau text recepționate, atingeți și mențineți apăsat pentru a selecta un cuvânt.

Trageți punctele de selecție pentru a selecta mai mult sau mai puțin text.



Tăierea sau copierea textului: Selectați text, apoi apăsați Tăiați sau Copiați.



Lipirea textului: Apăsați punctul de inserție și apăsați Lipiți. Ultimul text pe care l-ați tăiat sau copiat este inserat. Sau selectați text și apăsați Lipiți pentru a înlocui textul.

Anularea ultimei editări: Scuturați iPhone-ul și apăsați Anulați.

Aranjamente de tastaturi

Puteți utiliza Configurări pentru a configura aranjamentul tastaturii pentru tastaturile software și hardware. Aranjamentele disponibile depind de limba tastaturii.

Selectarea unui aranjament de tastatură: În Configurări, selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale, apoi selectați o tastatură. Pentru fiecare limbă, puteți realiza selecții separate atât pentru tastaturile software de pe ecran, cât și pentru orice tastaturi hardware externe.

Aranjamentul tastaturii software determină aranjamentul tastaturii pe ecranul iPhone-ului. Aranjamentul tastaturii hardware determină aranjamentul unei tastaturi Apple wireless conectate la iPhone.

Utilizarea unei tastaturi Apple wireless

Pentru facilitarea scrierii, puteți utiliza o tastatură Apple wireless (disponibilă separat).

Tastatura Apple wireless se conectează prin Bluetooth, astfel încât trebuie să asociați tastatura cu iPhone. A se vedea "Asocierea unui dispozitiv Bluetooth cu iPhone-ul" în pagina 50.

Odată ce tastatura este asociată cu iPhone, se va conecta oricând se va afla în raza de acțiune (maxim 9 metri). Puteți ști că tastatura este conectată dacă tastatura de pe ecran nu apare atunci când apăsați într-un câmp de text.

Comutarea limbii la utilizarea unei tastaturi hardware: Apăsați și mențineți apăsată tasta Comandă, apoi apăsați bara de spațiu pentru a afișa lista limbilor disponibile. Apăsați din nou bara de spațiu pentru a selecta o limbă diferită.

Deconectarea unei tastaturi wireless de la iPhone: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare al tastaturii până când se stinge lumina verde.

iPhone deconectează tastatura atunci când aceasta se află în afara razei de acțiune.

Disocierea unei tastaturi wireless de iPhone: În Configurări, selectați General > Bluetooth, apăsați de lângă numele dispozitivului, apoi apăsați "Uitați acest dispozitiv".

Puteți aplica diferite aranjamente unei tastaturi wireless. A se vedea Anexă A, "Tastaturi internaționale," în pagina 275 și "Aranjamente de tastaturi" în pagina 43.

Tipărirea

Despre AirPrint

AirPrint vă permite să tipăriți wireless pe imprimante capabile AirPrint. Puteți tipări din următoarele aplicații iOS:

- Mail - mesaje e-mail și fișiere atașate care pot fi vizualizate în Vizualizare rapidă
- Poze - poze
- Safari - pagini web, PDF-uri și alte fișiere atașate care pot fi vizualizate în Vizualizare rapidă
- iBooks - PDF-uri

Este posibil ca și alte aplicații disponibile din App Store să fie compatibile AirPrint.



O imprimantă capabilă AirPrint nu necesită configurare — trebuie doar să fie conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și iPhone-ul. (Dacă aveți dubii că imprimanta dvs. este capabilă AirPrint, consultați documentația acesteia.)

Pentru informații suplimentare, accesați support.apple.com/kb/HT4356.

Tipărirea unui document


AirPrint utilizează rețeaua dvs. Wi-Fi pentru a trimite wireless sarcinile de tipărire către imprimanta dvs. iPhone-ul trebuie să fie conectat la aceeași rețea wireless ca și imprimanta AirPrint.

Tipărirea unui document:

- 1 Apăsați  sau  (în funcție de aplicația pe care o utilizați), apoi apăsați Tipăriți.
- 2 Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta imprimanta.
- 3 Configurați opțiuni ale imprimantei precum numărul de copii și tipărirea față/verso (dacă imprimanta acceptă această funcționalitate). Unele aplicații vă permit să configurați, de asemenea, un interval al paginilor de tipărit.

4 Apăsați Tipăriți.




Aflarea stării unei sarcini de tipărire: Faceți dublu clic pe butonul principal , apoi apăsați Centru tipărire.



Aplicația Centru de tipărire apare drept cea mai recentă aplicație atunci când se tipărește un document. O etichetă de pe pictograma aplicației indică numărul de documente în așteptare pentru tipărire.

Dacă tipăriți mai multe documente, selectați o sarcină de tipărire pentru a-i vedea rezumatul de stare.




Anularea unei sarcini de tipărire: Faceți dublu-clic pe butonul principal , apăsați Centru tipărire, selectați sarcina de tipărire (dacă tipăriți mai multe documente), apoi apăsați Anulați tipărire.

Căutarea

Puteți căuta în multe aplicații de pe iPhone, inclusiv în Mail, Calendar, iPod, Notițe, Mesaje și Contacte. Puteți căuta într-o aplicație individuală, sau puteți căuta în toate aplicațiile simultan utilizând Căutare.



Accesarea căutării: În ecranul principal de reședință, răsfoiți de la stânga la dreapta sau apăsați butonul principal .

Din ecranul Căutare, apăsați butonul principal  pentru a reveni la pagina ecranului principal de reședință.

Căutarea pe iPhone: În ecranul Căutare, introduceți text în câmpul Căutare.

Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați un articol din listă pentru a-l deschide. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Pictogramele de lângă rezultatele căutării indică din ce aplicații provin rezultatele.

iPhone vă poate afișa un prim rezultat în partea de sus a listei, bazat pe căutările dvs. anterioare. Rezultatele căutării în Safari includ opțiuni pentru a căuta pe web sau pe Wikipedia.

Aplicație	Unde se caută
Contacte	Prenume, nume și nume de companii
Mail	Câmpurile Către, De la și Subiect pentru toate conturile (nu se caută în textul mesajelor)
Calendar	Titlurile, invitații, locurile și notițele evenimentelor
iPod	Muzică (nume de melodii, artiști și albume) și titluri de podcasturi, videoclipuri și cărți audio
Mesaje	Nume și textul mesajelor
Notițe	Textul notițelor

De asemenea, funcționalitatea Căutare realizează căutări în numele aplicațiilor native și instalate pe iPhone, astfel încât, dacă aveți foarte multe aplicații, puteți utiliza Căutare pentru a localiza și deschide aplicații.


Deschiderea aplicațiilor din Căutare: Introduceți numele aplicației, apoi apăsați pentru a deschide aplicația direct din rezultatele căutării.

Utilizați configurarea Căutare Spotlight pentru a specifica în ce conținuturi se caută și ordinea prezentării rezultatelor. A se vedea "Căutare Spotlight" în pagina 215.

Comenzi vocale

Opțiunea Comenzi vocale vă permite să inițiați apeluri telefonice și să controlați redarea muzicii iPod utilizând comenzi vocale.

Notă: Este posibil ca funcționalitatea Comenzi vocale să nu fie disponibilă în toate limbile.

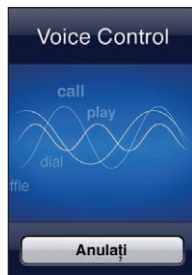

Utilizarea funcționalității Comenzi vocale: Apăsați și țineți butonul principal până când este afișat ecranul Voice Control și auziți un bip. De asemenea, puteți apăsa și menține apăsat butonul central de pe căștile iPhone.

Utilizați comenzile următoare pentru inițierea apelurilor sau redarea melodiilor.

Apelarea unei persoane din contacte	Spuneți "call" sau "dial", apoi spuneți numele persoanei. Dacă persoana are mai multe numere de telefon, puteți adăuga "home" sau "mobile", de exemplu.
Apelarea FaceTime a unei persoane din contacte (iPhone 4)	Spuneți "FaceTime", apoi spuneți numele persoanei. Dacă persoana are mai multe numere de telefon, puteți adăuga "home" sau "mobile", de exemplu.
Compunerea unui număr	Spuneți "call" sau "dial", apoi spuneți numărul.
Controlarea redării muzicii	Spuneți "play" sau "play music". Pentru a întrerupe, spuneți "pause" sau "pause music". De asemenea, puteți spune "next song" sau "previous song".
Redarea unui album, a unui artist sau a unei liste de redare	Spuneți "play", apoi spuneți "album", "artist" sau "playlist" și numele respectiv.
Redarea aleatorie din lista de redare curentă	Spuneți "shuffle".
Aflarea mai multor informații despre melodia aflată în redare	Spuneți "what's playing", "what song is this", "who sings this song" sau "who is this song by".
Utilizarea Genius pentru redarea unor melodii similare	Spuneți "Genius", "play more like this" sau "play more songs like this".
Aflarea orei curente	Spuneți "what time is it?" sau "what is the time?"
Anularea unei comenzi vocale	Spuneți "cancel" sau "stop".

Pentru cele mai bune rezultate:

- Vorbiți în microfonul iPhone ca și cum ați purta o convorbire telefonică. De asemenea, puteți utiliza microfonul unui set de căști Bluetooth sau al unui kit auto Bluetooth compatibil.
- Vorbiți clar și natural.
- Spuneți doar comenzi iPhone și nume, și numere. Faceți mici pauze între comenzi.
- Utilizați nume complete.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea funcționalității Comenzi vocale, inclusiv informații despre utilizarea comenzilor vocale în limbi diferite, accesați support.apple.com/kb/HT3597.

În mod normal, Comenzi vocale se așteaptă să enunțați comenzi vocale în limba care este configurată pentru iPhone (configurarea din General > Internațional > Limbă). Configurările pentru Comenzi vocale vă permit să schimbați limba pentru enunțarea comenzilor vocale. Unele limbi sunt disponibile în diferite dialecte sau accente.

Schimbarea limbii sau a țării: În Configurări, selectați General > Internațional > Comenzi vocale și apăsați limba sau țara.


Funcționalitatea Comenzi vocale este mereu activată pentru pentru aplicația iPod, dar puteți dezactiva pentru siguranță apelarea vocală atunci când iPhone este blocat.

Împiedicarea apelării vocale când iPhone este blocat: În Configurări, selectați General > Cod blocare și dezactivați Apelare vocală. Deblocați iPhone pentru a utiliza apelarea vocală.

A se vedea “Apelarea vocală” în pagina 67 și “Utilizarea comenzilor vocale cu iPod” în pagina 106.

Căști Apple cu telecomandă și microfon

Căștile Apple cu telecomandă și microfon incluse cu iPhone prezintă un microfon, butoane de volum și un buton integrat care vă permite să preluați și să terminați apelurile cu ușurință și să controlați redarea audio și video.

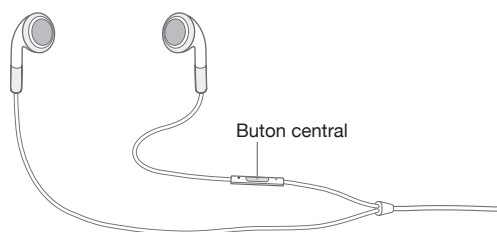

Conectați căștile pentru a asculta muzică sau pentru a efectua un apel telefonic. Apăsăți butonul central pentru a controla redarea muzicii și pentru a prelua sau termina apeluri, chiar atunci când iPhone-ul este blocat.

Suspendarea unei melodii sau a unui videoclip	Apăsăți butonul central. Apăsăți din nou pentru a relua redarea.
Trecerea la următoarea melodie	Apăsăți butonul central de două ori rapid.
Revenirea la melodia anterioară	Apăsăți butonul central de trei ori rapid.
Derulare rapidă înainte	Apăsăți butonul central de două ori rapid și mențineți apăsat.
Derulare rapidă înapoi	Apăsăți butonul central de trei ori rapid și mențineți apăsat.
Ajustarea volumului	Apăsăți butonul + sau –.
Preluarea unui apel recepționat	Apăsăți butonul central.
Terminarea apelului curent	Apăsăți butonul central.

Respingerea unui apel recepționat	Apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de aproximativ două secunde, apoi eliberați. Două bipuri de nivel scăzut confirmă respingerea apelului.
Comutarea la un apel recepționat sau în așteptare și punerea apelului actual în așteptare	Apăsați butonul central. Apăsați din nou pentru a comuta înapoi la apelul inițial.
Comutarea la un apel recepționat sau în așteptare și terminarea apelului actual	Apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de aproximativ două secunde, apoi eliberați. Două bipuri de nivel scăzut confirmă terminarea apelului inițial.
Utilizarea funcționalității Comenzi vocale	Apăsați și mențineți apăsat butonul central. A se vedea "Comenzi vocale" în pagina 47.

Dacă primiți un apel în timp ce căștile sunt conectate, puteți auzi soneria atât prin difuzorul iPhone cât și prin căști.

Dispozitive Bluetooth

Puteți utiliza iPhone cu tastatura Apple Wireless Keyboard și alte dispozitive Bluetooth, inclusiv seturi de căști, kituri auto și căști stereo Bluetooth. Este posibil ca unele căști Bluetooth de la terți producători să accepte comenzi de volum și de redare. Consultați documentația aferentă dispozitivului dvs. Bluetooth. Pentru profilurile Bluetooth acceptate, accesați support.apple.com/kb/HT3647.

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth cu iPhone-ul

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre evitarea diminuării acuității auditive și despre conducerea autovehiculelor în condiții de siguranță, consultați documentul *Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone/.

Înainte de a putea utiliza un dispozitiv Bluetooth cu iPhone, mai întâi trebuie să le asociați.

Asocierea unui set de căști, unui kit auto sau altui dispozitiv Bluetooth iPhone:

- 1 Urmați instrucțiunile aferente dispozitivului pentru a-l face detectabil sau pentru a-l configura pentru cautarea altor dispozitive Bluetooth.
- 2 În Configurări, selectați General > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 3 Selectați dispozitivul pe iPhone și introduceți cheia de acces sau numărul PIN corespunzător. Consultați instrucțiunile aferente dispozitivului cu privire la cheia de acces sau codul PIN.

După ce ați realizat asocierea unui dispozitiv Bluetooth pentru a funcționa cu iPhone, trebuie să realizați o conexiune pentru ca iPhone să poată utiliza acest dispozitiv pentru apelurile dvs. Consultați documentația aferentă dispozitivului.

Când iPhone este conectat la un set de căști sau kit auto Bluetooth, apelurile inițiate sunt dirijate prin dispozitiv. Apelurile recepționate sunt dirijate prin dispozitiv dacă răspundeți utilizând dispozitivul și prin iPhone dacă răspundeți utilizând iPhone.

Asocierea unei tastaturi Apple wireless cu iPhone:




- 1 În Configurări, selectați General > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 2 Apăsați butonul de alimentare al tastaturii Apple wireless pentru a o porni.
- 3 Pe iPhone, selectați tastatura listată sub Dispozitive.
- 4 Scrieți pe tastatură cheia de acces conform instrucțiunilor, apoi apăsați tasta Retur.

Notă: Puteți asocia o singură tastatură Apple wireless cu un iPhone la un moment dat. Pentru asocierea unei alte tastaturi, trebuie să o disociați mai întâi pe cea curentă.

Pentru mai multe informații, a se vedea "Utilizarea unei tastaturi Apple wireless" în pagina 43.

Starea Bluetooth


Pictograma Bluetooth apare în bara de stare iPhone din partea de sus a ecranului:

-  sau : Bluetooth este activat și un dispozitiv este conectat la iPhone. (Culoarea depinde de culoarea curentă a barei de stare.)
- : Bluetooth este activat dar nici un dispozitiv nu este conectat. Dacă ați asociat un dispozitiv cu iPhone, este posibil ca acesta să fie în afara razei de acțiune sau oprit.
- *Nici o pictogramă Bluetooth:* Bluetooth este dezactivat.

Disocierea unui dispozitiv Bluetooth de iPhone

Puteți disocia (întrerupe asocierea cu) un dispozitiv Bluetooth dacă nu mai doriți să îl utilizați cu iPhone.

Disocierea unui dispozitiv Bluetooth:

- 1 În Configurări, selectați General > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 2 Apăsați  de lângă numele dispozitivului, apoi apăsați "Uitați acest dispozitiv".

Baterie

iPhone are o baterie reîncărcabilă internă.


Încărcarea bateriei

AVERTISMENT: Pentru informații de siguranță importante despre încărcarea iPhone, consultați documentul *Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone/.

Pictograma bateriei din colțul din dreapta sus indică nivelul bateriei sau stadiul de încărcare. De asemenea, puteți afișa procentajul de încărcare a bateriei. A se vedea "Utilizare" în pagina 213.



Încărcarea bateriei: Conectați iPhone la o priză de curent utilizând cablul conector Dock la USB și adaptorul de alimentare USB incluse.

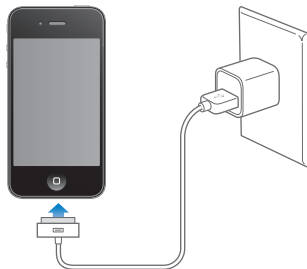

Încărcarea bateriei și sincronizarea iPhone: Conectați iPhone la computerul dvs. utilizând cablul conector Dock la USB inclus. Sau conectați iPhone la computerul dvs. utilizând cablul inclus și un Dock, disponibil separat.

În afara cazului în care tastatura dvs. dispune de un port USB 2.0 de înaltă putere, trebuie să conectați iPhone la un port USB 2.0 al computerului dvs.



Important: Este posibil ca bateria iPhone să se descarce în loc să se încarce dacă iPhone este conectat la un computer care este oprit, în modul adormire sau în modul de suspendare a activității.

Dacă încărcați bateria simultan cu sincronizarea sau utilizarea iPhone-ului, este posibil ca încărcarea să dureze mai mult.

Important: Dacă nivelul bateriei iPhone este foarte scăzut, este posibilă afișarea uneia dintre următoarele imagini, indicând că iPhone-ul trebuie să fie încărcat timp de aproximativ zece minute înainte de a putea fi utilizat. Dacă nivelul bateriei iPhone este extrem de scăzut, este posibil ca ecranul să rămână gol timp de aproximativ două minute înainte de a afișa una dintre imaginile corespunzătoare nivelului scăzut al bateriei.



Maximizarea autonomiei bateriei

iPhone utilizează o baterie cu ioni de litiu. Pentru a afla mai multe despre cum puteți maximiza autonomia bateriei iPhone-ului, vizitați www.apple.com/batteries.

Înlocuirea bateriei

Bateriile reîncărcabile dispun de un număr limitat de cicluri de încărcare și este posibil să necesite la un moment dat înlocuirea. Bateria iPhone-ului nu poate fi înlocuită de către utilizator; ea poate fi înlocuită doar de către un furnizor autorizat de servicii. Pentru mai multe informații, accesați www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Funcționalități de securitate

Funcționalitățile de securitate ajută la protejarea informațiilor de pe iPhone împotriva accesării acestora de către alții.

Coduri de acces și protecția datelor

Puteți configura un cod de acces pe care să trebuiască să îl introduceți de fiecare dată când porniți sau treziți iPhone-ul.

Configurarea unui cod de acces: Selectați Configurări > General > Blocare prin cod și introduceți un cod de 4 cifre, apoi introduceți din nou codul pentru a-l verifica. iPhone va solicita apoi introducerea codului pentru a se debloca sau pentru a afișa configurările de blocare prin cod.

Configurarea unui cod activează protecția datelor. Protecția datelor utilizează codul dvs. de acces drept cheie pentru criptarea mesajelor de e-mail și a fișierelor atașate corespunzătoare stocate pe iPhone. (Protecția datelor poate fi utilizată de asemenea de către unele aplicații disponibile în App Store.) O notiță la baza ecranului Blocare prin cod din Configurări indică dacă protecția datelor este activată.

Pentru a spori securitatea iPhone-ului, dezactivați opțiunea Cod simplu și utilizați un cod de acces mai lung cu o combinație de numere, litere, semne de punctuație și caractere speciale. A se vedea "Cod blocare" în pagina 216.

Important: Pe un iPhone 3GS care nu a fost livrat cu iOS 4 sau o versiune ulterioară, trebuie să restaurați de asemenea software-ul iOS pentru a activa protecția datelor. A se vedea "Restaurarea iPhone" în pagina 284.

Împiedicarea apelării vocale când iPhone este blocat: În Configurări, selectați General > Cod blocare și dezactivați Apelare vocală. Deblocați iPhone pentru a utiliza apelarea vocală.

Găsire iPhone propriu

Găsire iPhone propriu vă ajută să localizați și să securizați iPhone-ul dvs. utilizând aplicația gratuită Găsire iPhone propriu pe un alt iPhone, iPad sau iPod touch, sau utilizând un Mac sau un PC cu un browser web. Găsire iPhone propriu include:

- **Localizarea pe o hartă:** Vizualizați localizarea aproximativă a iPhone-ului dvs. pe o hartă pe tot ecranul
- **Afișarea unui mesaj sau redarea unui sunet:** Vă permite să compuneți un mesaj care să apară pe ecranul iPhone-ului, sau să redați un sunet la volum maxim timp de două minute, chiar dacă comutatorul Sonerie/Silențios este configurat pe silențios
- **Blocarea de la distanță cu cod de acces:** Vă permite să blocați de la distanță iPhone-ul dvs. și să creați un cod de acces de 4 cifre, dacă nu aveți unul configurat în prealabil

- **Ștergerea de la distanță:** Vă permite să vă protejați intimitatea prin ștergerea integrală a conținutului multimedia și a datelor de pe iPhone, restaurându-l la configurările de fabrică

Utilizarea funcționalității Găsire iPhone propriu: Trebuie să activați Găsire iPhone propriu pe iPhone înainte de a putea utiliza aceste funcționalități. A se vedea "Configurarea conturilor MobileMe" în pagina 28.

Pentru a localiza iPhone-ul dvs. lipsă și pentru a utiliza celelalte funcționalități Găsire iPhone propriu, descărcați aplicația gratuită Găsire iPhone propriu (Find My iPhone) din App Store pe un alt dispozitiv iOS, sau autentificați-vă pe me.com dintr-un browser web de pe un computer Mac sau PC.

Notă: Funcționalitatea Găsire iPhone propriu necesită un cont MobileMe. MobileMe este serviciul online Apple care furnizează gratuit Găsire iPhone propriu clienților iPhone 4 și funcționalități suplimentare cu un abonament plătit. Este posibil ca MobileMe să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile. Pentru mai multe informații, consultați "Configurarea conturilor MobileMe" în pagina 28 sau accesați www.apple.com/mobileme.

Curățarea iPhone

Curățați iPhone imediat dacă a intrat în contact cu orice substanță care poate păta, precum cerneală, coloranți, machiaj, murdărie, alimente, uleiuri sau loțiuni. Pentru a curăța iPhone-ul, deconectați toate cablurile și opriți iPhone-ul (apăsați și țineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire, apoi glisați glisorul de pe ecran). Apoi utilizați o lavetă moale, ușor umezită, fără scame. Evitați pătrunderea umezelii în orificii. Nu utilizați produse pentru curățarea ferestrelor, detergenți domestici, aer comprimat, pulverizatoare cu aerosoli, solvenți, alcool, amoniac sau substanțe abrazive pentru a curăța iPhone. Suprafața din fața dispozitivelor iPhone 3GS și suprafețele din fața și din spatele dispozitivelor iPhone 4 sunt realizate din sticlă și au un înveliș oleofob. Pentru a curăța aceste suprafețe, trebuie doar să le ștergeți cu o lavetă moale, fără scame. Proprietatea acestui înveliș de a respinge uleiul se va diminua în timp la utilizarea normală, iar frecarea ecranului cu materiale abrazive va diminua și mai mult acest efect și poate zgâria sticla.

Pentru informații suplimentare despre manipularea iPhone, consultați *iPhone - Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone/.

Repornirea sau resetarea iPhone

Dacă ceva nu funcționează corect, încercați să reporniți iPhone-ul, să închideți forțat o aplicație sau să reseați iPhone-ul.

Repornirea iPhone: Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire până când apare glisorul roșu. Glisați degetul peste glisor pentru a opri iPhone-ul. Pentru a porni iPhone-ul din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire până când este afișat logoul Apple.

Dacă nu puteți opri iPhone-ul sau dacă problema continuă, este posibil să trebuiască să reseați iPhone-ul. O resetare ar trebui realizată numai în cazul în care oprirea și repornirea iPhone nu rezolvă problema.

Închiderea forțată a unei aplicații: Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire timp de câteva secunde, până la apariția unui glisor roșu, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul principal până când aplicația este închisă.

De asemenea, puteți forța închiderea unei aplicații prin eliminarea acesteia din lista celor recente. A se vedea "Deschiderea și comutarea aplicațiilor" în pagina 31.

Resetarea iPhone: Apăsați și țineți apăsat simultan butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire și butonul principal timp de cel puțin zece secunde, până când apare logoul Apple.

Pentru mai multe sugestii de depanare, a se vedea Anexă B, "Asistență și alte informații," în pagina 281.

Sincronizarea și partajarea fișierelor

4

Despre sincronizare

Sincronizarea copiază informații de pe computerul dvs. sau din contul dvs. online pe iPhone, apoi menține aceste informații sincronizate prin copierea modificărilor efectuate dintr-un loc în celălalt.

Utilizați iTunes pe computerul dvs. pentru a sincroniza contacte, calendare și alte informații; aplicații iOS; poze și videoclipuri; și muzică și alte tipuri de conținut iTunes. Implicit, sincronizarea survine oricând când conectați iPhone la computerul dvs.

De asemenea, puteți configura iPhone pentru a accesa conturi de la furnizori de servicii online, cum ar fi MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! și alții. Informațiile dvs. din aceste servicii sunt sincronizate "over-the-air".

Sincronizarea conturilor

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! și alți furnizori de servicii online sincronizează informații - care pot include contacte, calendare, favorite de browser și notițe - în mod wireless ("over-the-air"), astfel încât să nu trebuiască să conectați iPhone-ul la computerul dvs. Conexiunea Internet poate fi realizată prin rețeaua dvs. celulară sau prin rețeaua dvs. Wi-Fi locală.

Unii furnizori de servicii - inclusiv MobileMe și Microsoft Exchange - oferă actualizări de informații prin metoda *push*. Acest lucru înseamnă că sincronizarea are loc de fiecare dată când sunt modificate orice informații. Configurarea Push din Aducere date noi trebuie să fie activată (implicit este activată). Alți furnizori de servicii sincronizează prin "aducerea" periodică a modificărilor care au survenit. Utilizați configurarea Aducere (Fetch) pentru a determina frecvența acesteia. A se vedea "Aducere date noi" în pagina 224.

Pentru informații despre configurarea conturilor pe iPhone, consultați "Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare" în pagina 28.

Sincronizarea cu iTunes

Puteți configura iTunes pentru a sincroniza oricare sau toate dintre următoarele articole:

- Contacte - nume, numere de telefon, adrese, adrese de e-mail și altele
- Calendare - programări și evenimente
- Configurări ale conturilor de e-mail
- Favorite pentru pagini web
- Notițe
- Sonerii
- Muzică
- Poze și videoclipuri (din aplicația sau dosarul pentru fotografii al computerului dvs.)
- Colecții iTunes U
- Podcasturi
- Cărți și cărți audio
- Filme, emisiuni TV și videoclipuri muzicale
- Aplicații descărcate din App Store

Puteți ajusta configurările de sincronizare de fiecare dată când iPhone este conectat la computerul dvs.

Soneriile, muzica cărțile audio, podcasturile, cărțile, colecțiile iTunes U, videoclipurile și aplicațiile sunt sincronizate din biblioteca dvs. iTunes. Dacă nu aveți deja conținut în iTunes, iTunes Store (nu este disponibil în toate țările sau regiunile) facilitează previzualizarea și descărcarea conținutului în iTunes. De asemenea, puteți să adăugați muzică în biblioteca iTunes de pe CD-urile dvs. Pentru a afla mai multe despre iTunes și iTunes Store, deschideți iTunes și selectați Ajutor > Ajutor iTunes.

Contactele, calendarele, notițele și favoritele pentru pagini web sunt sincronizate cu aplicații de pe computerul dvs., în conformitate cu următoarea secțiune. Înregistrările noi sau modificările pe care le realizați pe iPhone sunt sincronizate cu computerul dvs. și viceversa.

De asemenea, iTunes vă permite să sincronizați poze și videoclipuri dintr-o aplicație sau dintr-un dosar.

Configurările contului de e-mail sunt sincronizate doar din aplicația de e-mail de pe computerul dvs. pe iPhone. Acest fapt vă permite să personalizați conturile de e-mail de pe iPhone fără a afecta configurările contului de e-mail de pe computerul dvs.

Notă: Puteți de asemenea configura conturi de e-mail direct pe iPhone. A se vedea "Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare" în pagina 28.

Cumpărăturile realizate pe iPhone din iTunes Store sau App Store sunt sincronizate cu biblioteca dvs. iTunes. De asemenea, puteți să cumpărați sau să descărcați conținut și aplicații din iTunes Store pe computer și apoi să le sincronizați cu iPhone-ul.

Puteți configura iPhone pentru a se sincroniza doar cu o parte a conținutului de pe computerul dvs. De exemplu, este posibil să doriți să sincronizați doar un grup de contacte din agenda dvs., sau doar podcasturile video nevizionate.


Important: Trebuie să fiți autentificat în contul dvs. personal de utilizator pe computer înainte de a conecta iPhone-ul.

Configurarea sincronizării iTunes:

- 1 Conectați iPhone la computer și deschideți iTunes.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive.
- 3 Efectuați configurările de sincronizare în fiecare dintre panourile de configurare. Consultați următoarea secțiune pentru descrieri ale panourilor.
- 4 Faceți clic pe Aplica în colțul din dreapta jos al ecranului. Implicit, opțiunea "Deschide iTunes la conectarea acestui iPhone" este selectată.

Panourile de configurare iPhone din iTunes

Următoarele secțiuni furnizează o privire de ansamblu pentru fiecare dintre panourile de configurare iPhone. Pentru mai multe informații, deschideți iTunes și alegeți Ajutor > Ajutor iTunes.

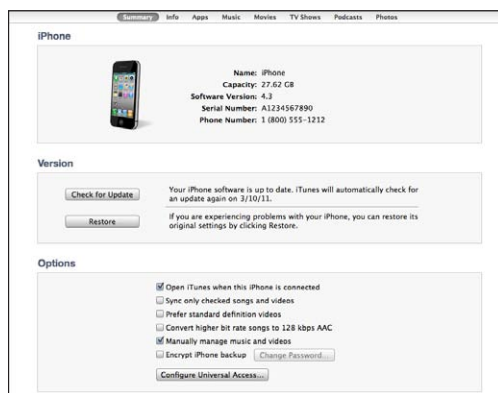

Notă: Este posibil ca în iTunes să apară și alte butoane suplimentare, în funcție de tipurile de conținut din biblioteca dvs. iTunes.

Panoul Rezumat


Selectați “Deschide iTunes la conectarea acestui iPhone” pentru ca iTunes să deschidă și să sincronizeze iPhone automat de fiecare dată când îl conectați la computer. Deselectați această opțiune dacă nu doriți să sincronizați decât prin apăsarea butonului Sincronizează din iTunes. Pentru mai multe informații, a se vedea “Sincronizarea automată iTunes” în pagina 62.

Selectați “Sincronizează doar melodiile și videoclipurile bifate” dacă doriți ca iTunes să omită la sincronizare articolele nebifate din biblioteca dvs. iTunes.

Selectați “Preferă videoclipurile cu definiție standard” dacă doriți ca iTunes să sincronizeze videoclipuri cu definiție standard în locul celor cu definiție înaltă (iPhone 4).

Selectați “Convertește melodiile cu rate de biți superioare la AAC 128 kb/s” dacă doriți să converțiți fișiere audio mai mari la formatul audio standard iTunes în timpul sincronizării.

Selectați “Gestionare manuală pentru muzică și videoclipuri” pentru a dezactiva sincronizarea automată în panourile de configurare Muzică și Video. A se vedea “Gestionarea manuală a conținutului” în pagina 63.

Selectați “Criptează backup iPhone>” dacă doriți să criptați informațiile stocate pe computerul dvs. atunci când iTunes realizează un backup. Backupurile criptate sunt indicate de o pictogramă sub formă de lacăt  și necesită o parolă pentru restaurarea informațiilor pe iPhone. A se vedea “Backup pentru iPhone” în pagina 282.

Pentru activarea funcționalităților de accesibilitate, faceți clic pe Configurează Acces universal. A se vedea Capitolul 29, “Accesibilitate,” în pagina 254.

Panoul Informații

Panoul Informații vă permite realizarea configurărilor de sincronizare pentru contacte, calendare, conturi de e-mail și browser web.

- Contacte

Sincronizați contacte cu aplicații precum Agendă Mac OS X, Yahoo! Agendă și Contacte Google pe un Mac sau cu Yahoo! Agendă, Contacte Google, Agendă Windows (Outlook Express), Contacte Windows (Vista și Windows 7) sau Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 pe un PC. (Pe un Mac, puteți sincroniza contacte cu multiple aplicații. Pe un PC, puteți sincroniza contacte cu o singură aplicație la un moment dat.)

Dacă sincronizați cu Yahoo! Address Book, trebuie doar să faceți clic pe Configure pentru a vă introduce noile informații de autentificare atunci când vă modificați numele de utilizator (Yahoo! ID) sau parola după ce v-ați configurat sincronizarea.

- **Calendare**
Sincronizați calendare din aplicații precum iCal pe un Mac, sau din Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 pe un PC. (Pe un Mac, puteți sincroniza calendare cu multiple aplicații. Pe un PC, puteți sincroniza calendare doar cu o singură aplicație la un moment dat.)
- **Conturi e-mail**
Sincronizați configurări pentru conturi de e-mail din Mail pe un Mac, și din Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 sau Outlook Express pe un PC. Configurările pentru conturi sunt transferate doar de pe computerul dvs. pe iPhone. Modificările pe care le faceți asupra unui cont de e-mail pe iPhone nu afectează contul de pe computerul dvs.
Notă: Parola pentru contul de e-mail Yahoo! nu este salvată pe computer, astfel încât nu poate fi sincronizată și trebuie introdusă pe iPhone. În Configurări, selectați "Mail, Contacte, Calendare", apăsați pe contul Yahoo! și introduceți parola.
- **Browser web**
Puteți sincroniza favorite (semne de carte) pe iPhone cu Safari pe un Mac, sau cu Safari sau Microsoft Internet Explorer pe un PC.
- **Notițe**
Sincronizați notițele din aplicația Notițe de pe iPhone cu notițele din Mail pe un Mac sau cu Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 pe un PC.
- **Avansat**
Aceste opțiuni vă permit să înlocuiți informațiile de pe iPhone cu informații de pe computerul dvs. în timpul următoarei sincronizări.

Panoul Aplicații

Utilizați panoul Aplicații pentru sincronizarea aplicațiilor App Store, aranjarea aplicațiilor pe ecranul principal al iPhone-ului sau copierea documentelor între iPhone și computerul dvs.

Selectați "Sincronizează automat aplicații noi" pentru a sincroniza pe iPhone aplicații noi pe care le-ați descărcat sau sincronizat de pe un alt dispozitiv. Dacă ștergeți o aplicație de pe iPhone, o puteți reinstala din panoul Aplicații cu condiția ca aceasta să fi fost sincronizată în prealabil.

Puteți crea pe iPhone documente cu aplicații care acceptă partajarea de fișiere și puteți copia apoi aceste documente pe computer. De asemenea, puteți copia documente de pe computerul dvs. pe iPhone și le puteți utiliza cu aplicații care acceptă partajarea de fișiere. A se vedea "Partajarea fișierelor" în pagina 64.

Panoul Sonerii

Utilizați panoul Sonerii pentru a selecta soneriile pe care doriți să le sincronizați pe iPhone.

Panourile Muzică, Filme, Emisiuni TV, Podcasturi și iTunes U

Utilizați aceste panouri pentru specificarea conținutului pe care doriți să-l sincronizați. Puteți sincroniza toate melodiile, filmele, emisiunile TV, podcasturile, colecțiile iTunes U, cărțile și cărțile audio, sau puteți selecta conținutul dorit.

În cazul în care creați un dosar de liste de redare (o colecție de liste de redare) în iTunes, dosarul și listele sale de redare vor fi sincronizate pe iPhone. Nu puteți crea dosare cu liste de redare direct pe iPhone.

Dacă ascultați o parte dintr-un podcast sau dintr-o carte audio, informația despre locul unde ați rămas este inclusă dacă sincronizați conținutul cu iTunes. Dacă ați început să ascultați conținutul pe iPhone, puteți relua de unde ați rămas utilizând iTunes pe computerul dvs. - sau viceversa.

Dacă doriți să vizionați un film închiriat de pe computer pe iPhone, sincronizați-l pe iPhone utilizând panoul Filme din iTunes.

Pe iPhone sunt sincronizate doar melodiile și videoclipurile codificate în formate compatibile cu iPhone-ul. Pentru informații despre formatele acceptate de iPhone, accesați www.apple.com/iphone/specs.html.

Important: Dacă ștergeți un articol din iTunes, acesta va fi de asemenea șters de pe iPhone la următoarea sincronizare.

Panoul Poze

Pe un Mac, puteți sincroniza poze cu Aperture sau iPhoto 4.0.3 sau o versiune ulterioară și videoclipuri cu iPhoto 6.0.6 sau o versiune ulterioară. Pe un PC, puteți sincroniza poze cu Adobe Photoshop Elements 8,0 sau o versiune ulterioară. De asemenea, puteți sincroniza poze și videoclipuri din orice dosar Mac sau PC care conține imagini.

Sincronizarea automată iTunes

Implicit, iPhone se sincronizează de fiecare dată când îl conectați la iTunes. Puteți împiedica sincronizarea iPhone-ului atunci când conectați iPhone-ul la un alt computer decât cel pe care îl folosiți în mod normal pentru sincronizare.

Dezactivarea sincronizării automate pentru iPhone:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Rezumat în partea de sus a ecranului.
- 3 Deselectați "Deschide iTunes la conectarea acestui iPhone".

Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, puteți sincroniza în continuare făcând clic pe butonul Sincronizează.

Împiedicarea sincronizării automate pentru toate iPhone-urile, iPod-urile și iPad-urile:

- 1 În iTunes, selectați iTunes > Preferințe (pe un Mac) sau Editare > Preferințe (pe un PC).
- 2 Faceți clic pe Dispozitive, apoi selectați “Împiedică sincronizarea automată a iPod-urilor, iPhone-urilor și iPad-urilor.”

Dacă această casetă de validare este bifată, iPhone nu se va sincroniza, chiar dacă opțiunea “Deschide iTunes la conectarea acestui iPhone” este selectată în panoul Rezumat.

Împiedicarea sincronizării automate o singură dată, fără modificarea

configurărilor: Deschideți iTunes, conectați iPhone la computerul dvs, apoi țineți apăsată tastele Comandă-Opțiune (pe un Mac) sau Shift-Control (pe un PC) până când vedeți iPhone apărând în bara laterală.

Sincronizarea manuală: În iTunes, selectați iPhone în bara laterală, apoi dați clic pe Sincronizează din colțul din dreapta jos al ferestrei. Sau, dacă ați modificat vreuna dintre configurările de sincronizare, faceți clic pe Aplică.

Gestionarea manuală a conținutului

Funcționalitatea de gestionare manuală vă permite să selectați doar muzica, videoclipurile și podcasturile pe care doriți să le aveți pe iPhone.

Configurarea iPhone pentru gestionarea manuală a conținutului:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în bara laterală.
- 3 Faceți clic pe Rezumat în partea de sus a ecranului și selectați “Gestionare manuală pentru muzică și videoclipuri”.
- 4 Faceți clic pe Aplică.

Adăugarea de articole pe iPhone: Trageți o melodie, un videoclip, un podcast sau o listă de redare din biblioteca iTunes pe iPhone (în bara laterală). Faceți clic ținând apăsată tasta Shift sau Comandă (pe Mac) sau Control (pe Windows) pentru a selecta mai multe articole în vederea adăugării simultane.

iTunes sincronizează conținutul imediat. Dacă deselectați “Gestionare manuală pentru muzică și videoclipuri”, conținutul pe care l-ați adăugat manual va fi eliminat de pe iPhone la următoarea sincronizare a conținutului cu iTunes.

Eliminarea articolelor de pe iPhone: Cu iPhone conectat la computer, selectați iPhone în bara laterală iTunes și faceți clic pe triunghiul de expansiune pentru a afișa conținutul. Selectați o zonă de conținut, precum Muzică sau Filme, apoi selectați articolele pe care doriți să le ștergeți și apăsați tasta Delete de pe tastatură.

Eliminarea unui articol de pe iPhone nu determină ștergerea sa din biblioteca dvs. iTunes.

Notă: Genius nu funcționează dacă gestionați manual conținutul. A se vedea “Utilizarea Genius pe iPhone” în pagina 108.

Transferarea conținutului cumpărat pe alt computer

Conținutul de pe iPhone care a fost cumpărat utilizând iTunes pe un computer poate fi transferat într-o bibliotecă iTunes de pe un alt computer autorizat. Computerul trebuie să fie autorizat pentru redarea conținutului cumpărat din utilizând ID-ul dvs Apple.

Autorizarea unui computer: Deschideți iTunes pe computerul dvs. și selectați Store > Autorizează computer.

Transferarea conținutului cumpărat: Conectați iPhone la un alt computer. În iTunes, selectați Fișier > Transferă cumpărături de pe iPhone.

Partajarea fișierelor

Partajarea fișierelor vă permite să transferați fișiere între iPhone și computer. Puteți partaja fișiere create cu o aplicație compatibilă și salvate într-un format acceptat.

Aplicațiile care acceptă partajarea de fișiere apar în lista Aplicații pentru partajare fișiere din iTunes. Pentru fiecare aplicație, lista Fișiere indică documentele care sunt pe iPhone. Consultați documentația aplicației respective pentru modul în care partajează fișiere; nu toate aplicațiile acceptă această funcționalitate.

Transferarea unui fișier de pe iPhone pe computer:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Aplicații în partea de sus a ecranului.
- 3 În secțiunea Partajare fișiere, selectați o aplicație din lista din stânga.
- 4 În partea dreaptă, selectați fișierul pe care doriți să îl transferați, apoi faceți clic pe “Salvează în” și selectați o destinație de pe computerul dvs.

Transferarea unui fișier de pe computer pe iPhone:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Aplicații în partea de sus a ecranului.
- 3 În secțiunea Partajare fișiere, faceți clic pe Adaugă.
- 4 Selectați un fișier, apoi faceți clic pe Alegeți (Mac) sau OK (PC).

Fișierul este transferat pe dispozitivul dvs. și poate fi deschis utilizând o aplicație care acceptă tipul respectiv de fișier. Pentru a transfera mai multe fișiere, selectați fiecare fișier suplimentar.

Ștergerea unui fișier de pe iPhone: Selectați fișierul din lista Fișiere, apoi apăsați pe Șterge.




Apeluri telefonice

Pentru a efectua un apel cu iPhone este suficient să apăsați un nume și un număr din contactele dvs, să apăsați unul dintre numerele favorite, sau să apăsați un apel recent pentru a suna înapoi.

Efectuarea apelurilor

Butoanele din partea inferioară a ecranului Telefon vă oferă acces rapid la numerele favorite, apelurile recente și contactele dvs., precum și la o tastatură numerică pentru formarea manuală a numerelor.

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre conducerea în condiții de siguranță, consultați *Ghidul de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.

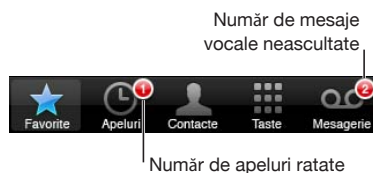


Utilizarea aplicației Contacte pentru apelarea unei persoane

Apăsați Contacte, selectați un contact, apoi apăsați un număr de telefon.

Apelarea unui favorit

Apăsați Favorite, apoi selectați un contact.

Apelarea unui interlocutor recent

Apăsați Apeluri, apoi apăsați un nume sau un număr din listă. Dacă apelul a fost un apel video FaceTime (indicat prin FaceTime ) , apăsați articolul pentru a realiza un nou apel video.

Apelarea manuală

Puteți utiliza tastele pentru a forma manual un număr de telefon.

Formarea unui număr: Apăsați Taste, introduceți numărul, apoi apăsați Sunați.

Dacă ați copiat un număr de telefon în clipboard, îl puteți lipi în tastatura numerică.

Lipirea unui număr în ecranul Taste: Apăsați ecranul deasupra tastaturii, apoi apăsați Lipiți. Dacă numărul de telefon pe care l-ați copiat include litere, iPhone le convertește în cifrele corespunzătoare.

Puteți include o pauză scurtă, care suspendă apelarea timp de aproximativ două secunde, sau o pauză lungă, care suspendă apelarea până când apăsați butonul de apelare. Pauzele pot fi utile atunci când apeleți pentru a participa la o convorbire în conferință, de exemplu.

Introducerea unei pauze scurte: Apăsați și mențineți apăsată tasta "*" până când în număr apare o virgulă.


Introducerea unei pauze lungi: Apăsați și mențineți apăsată tasta "#" până când în număr apare un semn de punct și virgulă.

Reapelarea ultimului număr format: Apăsați Taste, apoi apăsați Sunați. Apăsați din nou Sunați pentru a forma numărul.

Apelarea vocală

Puteți utiliza Comenzi vocale pentru a apela pe cineva din lista de contacte sau pentru a forma un anumit număr.

Notă: Este posibil ca funcționalitatea Comenzi vocale să nu fie disponibilă în toate limbile.

Utilizarea Comenzilor vocale pentru efectuarea de apeluri telefonice: Apăsați și țineți butonul principal  până când este afișat ecranul Voice Control și auziți un bip. Utilizați apoi comenzile descrise mai jos pentru a efectua un apel.

De asemenea, puteți apăsa și menține apăsat butonul central de pe căștile iPhone pentru a utiliza funcționalitatea Comenzi vocale.

Apelarea unei persoane din contacte

Spuneți "call" sau "dial", apoi spuneți numele persoanei. Dacă persoana are mai multe numere, specificați pe care doriți să îl apeleți.

Exemple:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

Compunerea unui număr

Spuneți "call" sau "dial", apoi spuneți numărul.

Pentru cele mai bune rezultate, spuneți numele complet al persoanei pe care o apelați. Dacă roștiți doar prenumele și aveți mai multe contacte cu același nume, iPhone vă întreabă pe care dintre acele contacte doriți să îl apelați. Dacă există mai multe numere pentru persoana pe care o apelați, spuneți ce număr doriți să îl utilizați. În caz contrar, iPhone vă întreabă.


Când formați vocal un număr, pronunțați fiecare cifră separat - de exemplu, spuneți "four one five, five five five, one two one two."

Notă: Pentru codul regional "800" în S.U.A., puteți spune "eight hundred".

Împiedicarea apelării vocale când iPhone este blocat: În Configurați, selectați General > Cod blocare și dezactivați Apelare vocală. Deblocați iPhone pentru a utiliza apelarea vocală.

Recepționarea apelurilor


Atunci când recepționați un apel, apăsați Răspundeți. Dacă iPhone este blocat, trageți glisorul. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone pentru a prelua un apel.

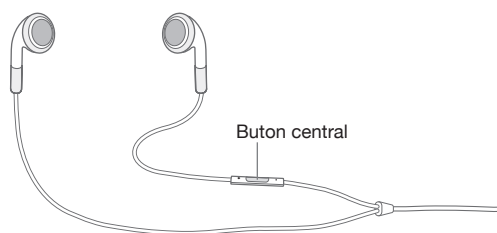

Ignorarea unui apel: Apăsați butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire sau oricare dintre butoanele de volum. Puteți în continuare să răspundeți apelului după ce l-ați ignorat, până când este trimis în mesageria vocală.

Respingerea unui apel: Efectuați una dintre acțiunile următoare pentru a trimite un apel direct în mesageria vocală.

- Apăsați de două ori rapid butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire.

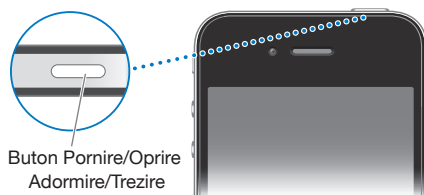

- Apăsați și mențineți apăsat butonul central de pe căștile iPhone timp de aproximativ două secunde. Două bipuri joase confirmă că apelul a fost respins.
- Apăsați Refuz (dacă iPhone este activ la recepționarea apelului).

Blocarea apelurilor și păstrarea accesului Wi-Fi la Internet: În Configurări, activați Mod Avion, apoi apăsați Wi-Fi pentru a activa funcționalitatea.

În timpul unei convorbiri


În timp ce purtați o convorbire, ecranul afișează opțiuni pentru apel.



Opțiunile pentru apel pot varia în funcție de modelul iPhone utilizat.

Tăierea microfonului liniei dvs.	Apăsați Fără microfon. Dvs. puteți auzi în continuare interlocutorul, dar acesta nu vă poate auzi.
Utilizați tastatura numerică pentru a introduce informații	Apăsați Taste.
Utilizați difuzorul sau un dispozitiv Bluetooth	Apăsați Difuzor. Butonul este denumit Sursă audio atunci când un dispozitiv Bluetooth este disponibil, și vă permite să selectați dispozitivul Bluetooth, iPhone sau difuzorul.
Vizualizați informații de contact	Apăsați Contacte.
Puneți un apel în așteptare	<i>iPhone 4:</i> Atingeți și mențineți apăsat butonul Fără microfon. <i>iPhone 3GS:</i> Apăsați Rețineți. Nici unul dintre interlocutori nu îl mai aude pe celălalt. Când un apel este în așteptare, apăsați din nou Rețineți pentru a reveni la apelul respectiv.
Efectuați un alt apel	Apăsați Adăugați apel.

Puteți utiliza alte aplicații în timpul unui apel - pentru a vă verifica programului în Calendar, de exemplu.

Utilizarea altei aplicații în timpul unei convorbiri: Apăsați butonul principal , apoi apăsați pictograma unei aplicații. Pentru a reveni la apel, apăsați bara verde din partea de sus a ecranului.

Notă: Rețeaua celulară 3G (UMTS) acceptă comunicații simultane de voce și date pe modelele GSM. Pentru toate celelalte conexiuni de rețea (EDGE sau GPRS pe modelele GSM, respectiv EV-DO sau 1xRTT pe un model CDMA), nu puteți utiliza servicii Internet în timp ce vorbiți la telefon cu excepția cazului în care iPhone-ul dispune și de o conexiune Wi-Fi la Internet.

Terminarea unui apel: Apăsați Închideți. Sau apăsați butonul central de pe căștile iPhone-ului dvs.

Apeluri secundare

În timpul unei convorbiri, puteți iniția sau recepționa un alt apel. Dacă recepționați un apel secundar, iPhone emite un bip și afișează informațiile apelantului și o listă de opțiuni.

Notă: Inițierea și recepționarea unui apel secundar poate fi un serviciu opțional în unele țări sau regiuni. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații.

Preluarea unui apel recepționat secundar:

- *Pentru a ignora apelul și a-l trimite în mesageria vocală:* Apăsați Ignorați.
- *Pentru a pune în așteptare primul apel și a răspunde celui nou:* Apăsați Rețineți + Răspundeți.
- *Pentru a termina primul apel și a răspunde celui nou:* La modelele GSM, apăsați Închideți + Răspundeți. La un model CDMA, apăsați Închideți și, atunci când cel de-al doilea apel sună din nou, apăsați Răspundeți sau trageți glisorul dacă telefonul este blocat.

Dacă sunteți în timpul unui apel video FaceTime, puteți termina apelul video și răspunde apelului recepționat, sau puteți respinge apelul recepționat.

Inițierea unui apel secundar: Apăsați Adăugați apel. Primul apel este pus în așteptare.

Comutarea între apeluri: Apăsați Schimbați. Apelul activ este pus în așteptare.

La un model CDMA, nu puteți comuta între apeluri dacă cel de-al doilea apel a fost inițiat de dvs, dar puteți combina apelurile într-o conferință. Dacă încheiați cel de-al doilea apel sau apelul în conferință, ambele apeluri sunt terminate.

Combinarea apelurilor: Apăsați Conferință.

La un model CDMA, nu puteți combina apelurile dacă cel de-al doilea apel a fost recepționat.


Apeluri conferință

La modelele GSM, puteți configura un apel în modul conferință pentru a vorbi cu până la cinci persoane la un moment dat, în funcție de operatorul dvs.

Notă: Apelurile conferință pot fi un serviciu opțional în unele țări sau regiuni. Contactați operatorul dvs. pentru informații.

Crearea unui apel conferință:

- 1 Efectuați un apel.
- 2 Apăsați Adăugați apel și efectuați alt apel. Primul apel este pus în așteptare.
- 3 Apăsați Conferință. Apelurile sunt reunite și toți interlocutorii se pot auzi între ei.
- 4 Repetați pașii doi și trei pentru a adăuga apeluri suplimentare.

Abandonarea unui apel	Apăsați Conferință și apăsați  lângă un apel. Apoi apăsați Închideți.
Convorbire privată în conferință	Apăsați Conferință, apoi apăsați Privat lângă un apel. Apăsați Conferință pentru a relua apelul în modul conferință.
Adăugarea unui apel recepționat	Apăsați Rețineți + Răspundeți, apoi apăsați Conferință.

Dacă serviciul dvs. include apelurile conferință, iPhone dispune întotdeauna de o linie suplimentară disponibilă în afara celei utilizate pentru conferință.

Notă: Nu puteți realiza un apel video FaceTime în timpul unui apel conferință.

FaceTime

Apelurile video FaceTime (iPhone 4) vă permit să vedeți și să auziți persoana cu care vorbiți. Puteți iniția un apel video cu cineva care are un dispozitiv compatibil FaceTime. Nu este necesară nicio configurare, dar trebuie să dispuneți de o conexiune Wi-Fi la Internet. FaceTime utilizează camera din față pentru ca persoana pe care o apeleți să poată vedea chipul dvs, dar puteți comuta la camera principală pentru a-i împărtăși împrejurimile în care vă aflați.

Notă: Este posibil ca FaceTime să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Efectuarea unui apel FaceTime: În Contacte, selectați un nume, apoi apăsați FaceTime și apăsați adresa de e-mail sau numărul de telefon utilizat de persoana respectivă pentru FaceTime.


Pentru a apele pe cineva care are un iPhone 4, puteți să începeți prin inițierea unui apel vocal, apoi apăsați FaceTime.

Dacă ați avut în prealabil un apel FaceTime cu cineva,  apare pe butonul FaceTime și pe adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care l-ați utilizat.




Efectuați un
apel video
FaceTime

Efectuarea unui apel FaceTime utilizând Comenzi vocale: Apăsăți și mențineți apăsat butonul principal până când este afișat ecranul Comenzi vocale și auziți un bip. Apoi spuneți "FaceTime", urmat de numele persoanei de apelat.

Dacă ați mai purtat cu cineva o conversație video FaceTime, puteți realiza un alt apel video către persoana respectivă apăsând intrarea corespunzătoare apelului în Apeluri. Apelurile video FaceTime anterioare sunt indicate prin .

În momentul în care este stabilit un apel video, vedeți imaginea de la iPhone-ul celeilalte persoane. O fereastră imagine-în-imagine afișează imaginea de pe iPhone-ul dvs. pe care o vede cealaltă persoană. Puteți trage fereastra în orice colț. Puteți utiliza FaceTime în orientare portret sau peisaj.

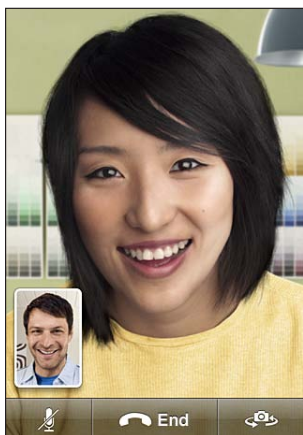





Apelurile video utilizează microfonul superior de pe iPhone

Dacă ieșiți din zona de acoperire a rețelei Wi-Fi sau dacă aceasta devine indisponibilă din alte motive, veți avea opțiunea de a reapela numărul pentru un apel vocal.

Notă: Atunci când efectuați un apel video FaceTime, numărul dvs. de telefon este afișat chiar dacă identificarea apelantului este blocată sau dezactivată.

Recepționarea unui apel video FaceTime: Faceți clic pe **Acceptați**.

Trecerea unui apel video FaceTime pe mut	Apăsați  din partea de jos a ecranului. Puteți auzi și vedea în continuare apelantul. Apelantul vă poate vedea, dar nu vă poate auzi.
Comutarea între camera din față și camera principală	Apăsați  de la baza ecranului.
Utilizarea altei aplicații în timpul unui apel video FaceTime	Apăsați butonul principal  , apoi apăsați pictograma unei aplicații. Puteți vorbi în continuare, dar nu vă puteți vedea reciproc. Pentru a reveni la apelul video, apăsați bara verde din partea de sus a ecranului.
Terminarea unui apel video FaceTime	Apăsați  End din partea de jos a ecranului.

Pentru a bloca apelurile video FaceTime, puteți dezactiva FaceTime din **Configurări**.

Activarea sau dezactivarea FaceTime: În **Configurări**, selectați **Telefon** și apăsați comutatorul FaceTime. Funcționalitatea FaceTime este activată implicit.

De asemenea, puteți dezactiva FaceTime din **Restricții**. A se vedea "Restricții" în pagina 217.

Utilizarea unui dispozitiv Bluetooth pentru apeluri

Puteți realiza și primi apeluri printr-un dispozitiv Bluetooth asociat cu iPhone. A se vedea "Asocierea unui dispozitiv Bluetooth cu iPhone-ul" în pagina 50.

Pentru informații despre utilizarea unui dispozitiv Bluetooth pentru realizarea și primirea de apeluri, consultați documentația aferentă dispozitivului respectiv.

Ascultarea apelurilor prin iPhone când este conectat un dispozitiv Bluetooth:

Realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Răspundeți unui apel prin apăsarea ecranului iPhone.
- În cursul unui apel, apăsați **Audio** pe iPhone. Selectați iPhone pentru a auzi apelurile prin iPhone sau Difuzor pentru a utiliza difuzorul.
- Dezactivați Bluetooth. În **Configurări**, selectați **General** > **Bluetooth** și trageți comutatorul pe poziția **Dezactivat**.
- Opriți dispozitivul Bluetooth, sau mutați-l în afara razei de acțiune. Trebuie să vă aflați la mai puțin de 10 metri distanță de un dispozitiv Bluetooth pentru ca acesta să fie conectat la iPhone.

Apeluri de urgență

Chiar dacă iPhone este blocat cu un cod de acces, este totuși posibil să puteți efectua un apel de urgență.

Efectuarea unui apel de urgență când iPhone este blocat: În ecranul Introduceți cod, apăsați Apel de urgență, apoi formați numărul utilizând tastatura numerică.

În S.U.A, informațiile de localizare (dacă sunt disponibile) sunt transmise furnizorilor de servicii de urgență când apeleți 911.

La un model CDMA, după terminarea unui apel de urgență, iPhone intră în *modul Apel de urgență* pentru a permite întoarcerea apelului de către serviciile de urgență. În timp ce acest mod este activ, transmisiunile de date și mesajele text sunt blocate.

Leșirea din modul apel de urgență (modelul CDMA): Realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați butonul înapoi.
- Apăsați butonul Adormire/Trezire sau butonul principal .
- Utilizați tastele pentru a forma un număr care nu este de urgență.

Modul apel de urgență se termină automat după câteva minute, conform specificațiilor operatorului dvs.

Important: Nu ar trebui să depindeți de un dispozitiv wireless pentru comunicații esențiale, precum urgențele medicale. Este posibil ca utilizarea unui telefon celular pentru apelarea serviciilor de urgență să nu funcționeze în toate regiunile. Numerele și serviciile de urgență variază în funcție de țară sau de regiune. Vor funcționa doar numerele de urgență valide în țara sau regiunea de unde efectuați apelul și, uneori, un apel de urgență nu poate fi efectuat din cauza indisponibilității rețelei sau interferențelor de mediu. Este posibil ca o rețea celulară să nu accepte un apel de urgență de pe iPhone dacă acesta nu are o cartelă SIM, dacă are o cartelă SIM blocată (modelele GSM) sau dacă nu ați activat iPhone-ul dvs. Dacă sunteți într-un apel video FaceTime, trebuie să terminați apelul înainte de a putea apela un număr de urgență.

Mesagerie vizuală

Pe iPhone, Mesagerie vizuală vă permite să vizualizați o listă a mesajelor dvs. și să alegeți pe care să-l ascultați sau să-l ștergeți, fără a fi nevoit să ascultați instrucțiuni sau mesaje anterioare.

Notă: Este posibil ca funcționalitatea Mesagerie vizuală să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile, sau poate fi un serviciu opțional. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații. Dacă funcționalitatea Mesagerie vizuală nu este disponibilă, apăsați Mesagerie și urmați instrucțiunile vocale pentru a recupera mesajele dvs.



Numărul de apeluri ratate și de mesaje neascultate din mesageria vocală apar pe pictograma Telefon din ecranul principal.

Configurarea mesageriei vocale

Prima dată când apăsați Mesagerie, iPhone vă solicită să creați o parolă pentru mesageria vocală și să înregistrați un mesaj de salut.

Modificarea mesajului de salut:

- 1 Apăsați Mesagerie, apăsați Salut, apoi apăsați Personalizat.
- 2 Apăsați Înregistrare când sunteți gata să începeți.
- 3 Când ați terminat, apăsați Stop. Pentru reascultarea mesajului, apăsați Redare.
Pentru a reface înregistrarea, repetați pașii 2 și 3.
- 4 Apăsați Salvați.


Utilizarea mesajului implicit de salut al operatorului dvs.	Apăsați Mesagerie, apăsați Salut, apoi apăsați Implicit.
Configurarea unei alerte sonore pentru un nou mesaj vocal	În Configurări, selectați Sunete și activați Mesaj vocal nou. Alerta sună câte o dată pentru fiecare mesaj vocal nou. Când comutatorul Sonerie/Silențios este pe poziția silențios, iPhone nu va reproduce nici o alertă sonoră.
Modificarea parolei pentru mesageria vocală	În Configurări, selectați Telefon > Modificare parolă mesagerie vocală.

Consultarea mesageriei vocale

Când apăsați Telefon, iPhone afișează numărul de apeluri ratate și de mesaje vocale neascultate.



Apăsați Mesagerie pentru a vedea o listă a mesajelor dvs.

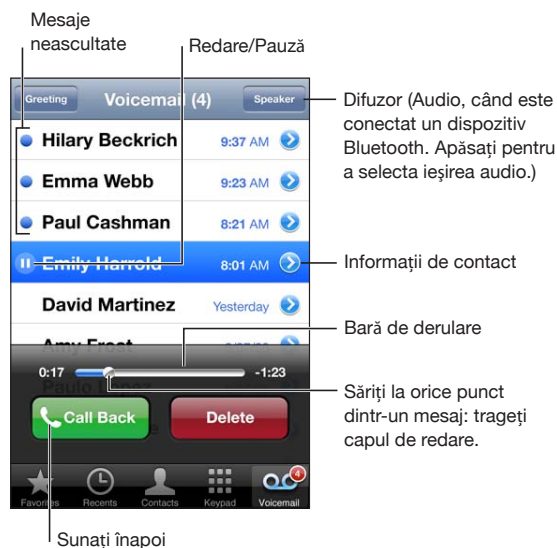

Ascultarea unui mesaj: Apăsați mesajul. (Dacă ați ascultat deja mesajul, apăsați mesajul din nou pentru a-l reasculta.) Utilizați **||** și **▶** pentru a suspenda sau relua redarea.

Odată ce ați ascultat un mesaj, acesta va fi salvat până când operatorul dvs. îl va șterge.

Consultarea mesageriei vocale de pe un alt telefon: Formați propriul dvs. număr sau numărul de acces de la distanță al operatorului dvs.

Ștergerea mesajelor

Selectați un mesaj, apoi apăsați Ștergeți.

Ascultarea unui mesaj șters

Apăsați Mesaje șterse (la sfârșitul listei), apoi apăsați mesajul.

Restaurarea unui mesaj

Apăsați Mesaje șterse (la sfârșitul listei), apoi apăsați mesajul și apăsați Restaurați.


Ștergerea permanentă a mesajelor

Apăsați Mesaje șterse (la sfârșitul listei), apoi apăsați Ștergeți tot.

Notă: În anumite țări sau regiuni, mesajele de mesagerie vocală vizuale șterse pot fi șterse permanent de operatorul dvs.

Obținerea informațiilor de contact

Mesagerie vizuală salvează data și ora apelului, lungimea mesajului și orice informații de contact disponibile.


Vizualizarea informațiilor de contact ale unui apelant: Apăsați  lângă un mesaj. Puteți utiliza informațiile pentru a trimite apelantului un mesaj e-mail sau text, sau pentru a actualiza informațiile sale de contact.

Contacte


Din ecranul Informații al unui contact, o apăsare rapidă vă permite să inițiați un apel telefonic, să creați un nou mesaj e-mail, să îi localizați adresa și multe altele. A se vedea "Căutarea contactelor" în pagina 237".

Favorite


Favoritele vă oferă acces rapid la numerele de telefon pe care le folosiți cel mai des.

Adăugarea numărului telefonic al unui contact la lista dvs. de favorite: Apăsați Contacte și selectați un contact. Apăsați "Adăugați la favorite" și selectați numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care doriți să le adăugați. Pe iPhone 4, selectați dacă salvați favorita pentru apelare telefonică sau pentru apelare FaceTime. Dacă salvați contactul pentru apelare FaceTime,  apare lângă nume în lista favoritelor.


Dacă cineva deja aflat în lista dvs. de contacte vă apeleză, îi puteți adăuga numele la favorite din lista apelurilor recente.

Adăugarea unui contact la favorite din lista apelurilor: Apăsați Apeluri și apăsați  de lângă numele unui contact, apoi apăsați "Adăugați la Favorite".


Apelarea unui contact dintre favorite

Apăsați Favorite și selectați un contact. Dacă  apare lângă un nume, puteți apăsa numele pentru a efectua un apel FaceTime.

Ștergerea unui contact dintre favorite

Apăsați Favorite și apăsați Editare. Apoi apăsați  lângă un contact sau lângă un număr și apăsați Eliminați.

Reordonarea listei de favorite

Apăsați Favorite și apăsați Editare. Apoi trageți  de lângă un contact pe o nouă poziție în listă.

Redirecționarea apelurilor, apel în așteptare și identificarea apelantului

iPhone este compatibil cu redirecționarea apelurilor, apelurile în așteptare și identificarea apelantului.

Redirecționarea apelurilor

Puteți configura iPhone pentru a redirecționa apelurile recepționate către un alt număr. De exemplu, dacă mergeți într-o zonă fără acoperire celulară, este posibil să doriți redirecționarea apelurilor către un număr unde ați putea fi contactat.

Notă: Apelurile FaceTime nu sunt redirecționate.

La modelele GSM, utilizați configurarea Redirecționare apel pentru a redirecționa apelurile primite către un alt număr.

Redirecționarea apelurilor primite (modelele GSM):

- 1 În Configurări, selectați Telefon > Redirecționare apel, apoi activați Redirecționare apel.
- 2 În ecranul "Redirecționare către", introduceți numărul de telefon către care doriți redirecționarea apelurilor.

Când opțiunea Redirecționare apel este activată, pictograma de redirecționare a apelurilor (↔) apare în bara de stare (modelele GSM). Trebuie să vă aflați în aria de acoperire a rețelei celulare atunci când configurați iPhone pentru a redirecționa apelurile, în caz contrar apelurile nu vor fi redirecționate.

La un model CDMA, puteți activa sau dezactiva redirecționarea apelurilor prin formarea unor coduri speciale.

Activarea redirecționării apelurilor (modelul CDMA): Introduceți caracterele *72 pe tastele Telefon, urmate de numărul către care redirecționați apelurile, apoi apăsați Sunați.

Dezactivarea redirecționării apelurilor (modelul CDMA): Introduceți caracterele *73 pe tastele Telefon, apoi apăsați Sunați.

Apel în așteptare

Funcționalitatea apel în așteptare vă permite să știți dacă recepționați un alt apel atunci când vorbiți la telefon. Puteți să ignorați apelul primit, să rețineți apelul curent și să răspundeți apelului primit sau să încheiați apelul curent și să răspundeți apelului primit. În cazul în care funcționalitatea apel în așteptare este dezactivată atunci când vorbiți la telefon, apelurile primite merg direct în mesageria vocală.

La modelele GSM, utilizați configurarea Apel în așteptare pentru activarea și dezactivarea funcționalității apel în așteptare.

Activarea sau dezactivarea funcționalității apel în așteptare (modelele GSM): În Configurări, selectați Telefon > Apel în așteptare, apoi activați sau dezactivați Apel în așteptare.

La un model CDMA, funcționalitatea apel în așteptare este implicit activată. Puteți dezactiva funcționalitatea de apel în așteptare pentru un apel prin introducerea unui cod special înainte de formarea numărului.

Dezactivarea funcționalității apel în așteptare în timpul unui apel (modelul CDMA): Introduceți caracterele *70, apoi formați numărul.

Pentru a dezactiva funcționalitatea apel în așteptare pentru un apel următor, trebuie să introduceți din nou *70 înainte de formarea numărului.

Identificarea apelantului

Identificarea apelantului afișează numele sau numărul dvs. de telefon persoanei pe care o apeleți, dacă echipamentul destinatarului are această capacitate și nu ați blocat identificarea apelantului în serviciile dvs. telefonice.

Notă: Atunci când efectuați un apel FaceTime, numărul dvs. de telefon este afișat chiar dacă identificarea apelantului este dezactivată sau blocată.

La modelele GSM, utilizați configurarea Afișare nr. propriu pentru activarea sau dezactivarea identificării apelantului.

Activarea sau dezactivarea identificării apelului (modelele GSM): În Configurări, selectați Telefon > Afișare nr. propriu, apoi activați sau dezactivați Afișare nr. propriu.

La un model CDMA, identificarea apelantului este implicit activată. Puteți dezactiva identitatea dvs. pentru un apel pe care îl inițiați prin introducerea unui cod special înainte de formarea numărului.

Dezactivarea identificării apelantului pentru apel (modelul CDMA): Introduceți caracterele *67, apoi formați numărul.


Sonerii și comutatorul Sonerie/Silențios

iPhone este livrat cu sonerii pe care le puteți utiliza pentru apelurile recepționate, pentru alarmele Ceas și pentru temporizatorul Ceas. De asemenea, puteți cumpăra sonerii provenite din melodii din iTunes.

Comutatorul Sonerie/Silențios și modurile de vibrație

Un comutator situat în lateralul iPhone facilitează activarea și dezactivarea soneriei.

Activarea și dezactivarea soneriei: Glisați comutatorul din lateralul iPhone.

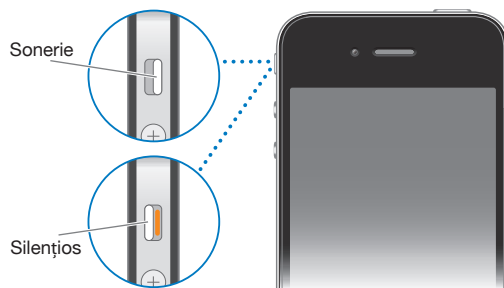

Important: Alaramele Ceas vor continua să sune chiar dacă ați fixat comutatorul Sonerie/Silențios pe poziția silențios.

Configurarea iPhone pentru vibrație: În Configurări, selectați Sunete. Controalele distincte vă permit să configurați separat vibrația pentru modul sonerie și pentru modul silențios.

Pentru mai multe informații, a se vedea "Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios" în pagina 211.

Configurarea soneriilor

Puteți configura soneria implicită pentru apeluri, precum și pentru alarmele și temporizatoarele Ceas. Puteți de asemenea atribui contactelor sonerii individuale pentru a ști cine vă sună.

Configurarea soneriei implicite: În Configurări, selectați Sunete > Sonerie, apoi selectați o sonerie.

Atribuiți o sonerie unui contact: Din Telefon, apăsați Contacte și selectați un contact. Apăsați Editare, apoi Sonerie și selectați o sonerie.

Cumpărarea soneriilor

Puteți cumpăra sonerii din iTunes Store pe iPhone. A se vedea "Cumpărarea soneriilor" în pagina 186.

Apeluri internaționale

Efectuarea apelurilor internaționale din zona dvs. de rezidență

Pentru informații despre efectuarea apelurilor internaționale din zona dvs. de rezidență, inclusiv despre tarife și alte taxe aplicabile, contactați operatorul dvs. sau vizitați site-ul web al operatorului dvs.

Utilizarea iPhone în străinătate

Este posibil să puteți utiliza iPhone pentru a efectua apeluri în alte țări din întreaga lume, în funcție de rețelele disponibile.

Activarea roamingului internațional: Contactați-vă operatorul pentru informații despre disponibilitate și tarife.

Important: Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de roaming de voce și date. Pentru a evita taxele asociate serviciului de roaming de date, dezactivați Roaming de date.

Dezactivarea Roaming de date: În Configurări, selectați General > Rețea, apoi apăsați pentru a dezactiva Roaming de date. Implicit, opțiunea Roaming de date este dezactivată.

Dezactivarea opțiunii Roaming de date vă ajută să evitați costurile de roaming de date atunci când călătoriți în afara rețelei operatorului dvs. prin dezactivarea transmisiilor de date prin rețeaua celulară. Veți putea accesa în continuare Internetul dacă dispuneți de o conexiune Wi-Fi. Dacă însă nu dispuneți de acces la o rețea Wi-Fi, nu veți mai putea realiza următoarele acțiuni:

- Efectuarea sau recepționarea de apeluri video FaceTime
- Trimiterea sau recepționarea de e-mail
- Navigarea pe Internet
- Sincronizarea contactelor, calendarelor sau favoritelor cu MobileMe sau Exchange
- Vizionarea clipurilor video YouTube
- Consultarea cotațiilor bursiere
- Aflarea amplasamentelor pe hartă
- Obținerea buletinelor meteo
- Cumpărarea de muzică sau aplicații

Este posibil ca și alte aplicații de la terțe părți care utilizează roaming de date să fie dezactivate.

Dacă opțiunea Roaming de date este dezactivată, veți putea în continuare să efectuați și să recepționați apeluri telefonice, și să trimiteți și să recepționați mesaje text. Este posibil să se aplice costuri suplimentare pentru serviciile de roaming de voce. Serviciul Mesagerie vizuală este livrat dacă este gratuit; dacă operatorul dvs. taxează livrarea de mesagerie vizuală în roaming, dezactivarea Roaming de date împiedică livrarea de mesagerie vizuală.

Important: Dacă opțiunea Roaming de date este activată, este posibil să fiți tarificați dacă vă aflați în roaming în afara rețelei operatorului dvs. pentru utilizarea oricăreia dintre funcționalitățile menționate mai sus, precum și pentru livrarea de Mesagerie vizuală. Consultați-vă operatorul pentru informații despre tarifele de roaming.

De asemenea, puteți dezactiva datele celulare pentru a împiedica orice utilizare a datelor celulare.

Dezactivarea datelor celulare: În Configurări, selectați General > Rețea, apoi apăsați pe comutatorul Date celulare pentru a-l dezactiva.

Configurarea iPhone pentru a adăuga prefixul corect la apelarea din altă țară: În Configurări, apăsați Telefon, apoi activați International Assist. Aceasta vă permite să efectuați apeluri către țara dvs. de rezidență utilizând numerele din contacte și favorite, fără a trebui să adăugați un prefix sau codul de țară. International Assist funcționează doar pentru numerele telefonice din S.U.A.

Atunci când inițiați un apel utilizând International Assist, "International Assist" apare pe ecranul iPhone, alternând cu mesajul "apelare ...", până când apelul dvs. este conectat.

Notă: Este posibil ca opțiunea International Assist să nu fie disponibilă în toate regiunile.

Configurarea operatorului de utilizat: În Configurări, apăsați Operator, apoi selectați operatorul preferat. Această opțiune este disponibilă doar atunci când călătoriți în afara rețelei operatorului dvs. Puteți efectua apeluri doar prin operatorii care au acorduri de roaming cu furnizorul dvs. de servicii pentru iPhone. Pentru mai multe informații, a se vedea "Operator" în pagina 210.

Consultarea mesageriei vocale atunci când serviciul de mesagerie vizuală nu este disponibil: Formați propriul dvs. număr (la un model CDMA, formați numărul dvs. urmat de #), sau atingeți și mențineți apăsată tasta "1" pe tastatura numerică.

Puteți utiliza Modul Avion pentru a dezactiva serviciile celulare și puteți apoi activa Wi-Fi pentru a obține acces la Internet, prevenind în același timp taxarea pentru roaming de voce.

Utilizarea modului Avion pentru dezactivarea serviciilor celulare: În Configurări, apăsați Mod Avion pentru a-l activa, apoi apăsați Wi-Fi și activați Wi-Fi. A se vedea "Mod Avion" în pagina 207.

Apelurile recepționate sunt trimise în mesageria vocală. Pentru a putea efectua și recepționa din nou apeluri, dezactivați modul Avion.



Aplicația Mail funcționează cu MobileMe, Microsoft Exchange și multe dintre cele mai populare sisteme e-mail - inclusiv Yahoo!, Google și AOL - precum și cu alte sisteme e-mail bazate pe standardele POP3 și IMAP. Puteți trimite și recepționa fotografii, videoclipuri și elemente grafice și puteți vizualiza PDF-uri și alte fișiere atașate. De asemenea, puteți tipări mesaje și fișiere atașate care se deschid în Vizualizare rapidă.


Configurarea conturilor de e-mail

Puteți configura conturi de e-mail pe iPhone folosind oricare dintre următoarele modalități:


- Configurarea unui cont direct pe iPhone. A se vedea "Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare" în pagina 28.
- În iTunes, utilizați panourile de configurări iPhone pentru a sincroniza configurările conturilor de e-mail de pe computerul dvs. A se vedea "Panourile de configurare iPhone din iTunes" în pagina 59.

Verificarea și citirea mesajelor e-mail

Pictograma Mail din ecranul principal indică numărul total al mesajelor necitite din cutiile poștale de primire. Este posibil să aveți alte mesaje necitite în alte cutii poștale.



În Mail, ecranul Cutii poștale vă oferă acces rapid la toate cutiile dvs. poștale de primire și la alte cutii poștale. Apăsați o cutie poștală de primire pentru a vedea mesajele primite pentru contul respectiv. Pentru a vedea mesajele primite pentru toate conturile dvs, apăsați Toate Primite. Dacă este configurat un singur cont de e-mail, doar cutia poștală de primire respectivă apare în ecranul Cutii poștale.

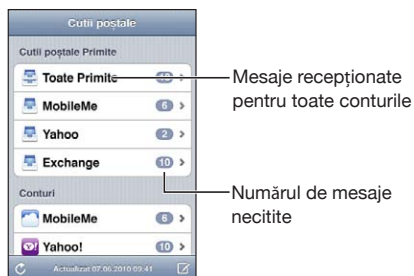

Când deschideți o cutie poștală, aplicația Mail primește și afișează cele mai recente mesaje și indică numărul de mesaje necitite în partea de sus a ecranului. Mesajele necitite sunt marcate cu un punct albastru ● adiacent. Numărul de mesaje descărcate este determinat de configurările Mail. A se vedea "Mail" în pagina 225.

Dacă organizați mesajele după șir, mesajele asociate apar ca o singură intrare în cutia poștală. Șirurile de mesaje au un număr lângă săgeata din dreapta, indicând numărul de mesaje din șir. Un punct albastru indică faptul că unul sau mai multe mesaje din șir sunt necitite. Mesajul afișat este cel mai vechi mesaj necitit sau cel mai recent mesaj, dacă toate mesajele sunt citite.





Vizualizarea mesajelor dintr-un șir: Apăsați pe șirul de mesaje din cutia poștală.

Citirea unui mesaj: Apăsați pe un mesaj. Într-un mesaj, apăsați ▲ sau ▼ pentru a vedea mesajul următor sau anterior.

Activarea sau dezactivarea opțiunii “Șir de mesaje”: În Configurări, selectați “Mail, Contacte, Calendare” și apăsați pe comutator pentru activarea sau dezactivarea opțiunii Șir de mesaje. A se vedea “Mail” în pagina 225.

Dacă ați configurat mai multe conturi, secțiunea Conturi din ecranul Cutii poștale vă permite să vă accesați conturile. Apăsați pe un cont pentru a vedea dosarele și cutiile poștale ale acestuia, inclusiv cutia poștală Primate. Dacă este configurat un singur cont, dosarele și cutiile poștale ale contului respectiv apar în ecranul Cutii poștale.

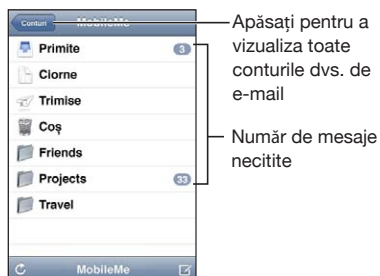


Verificarea mesajelor noi: Selectați o cutie poștală sau apăsați oricând .

Încărcarea de mesaje suplimentare: Derulați în partea inferioară a listei de mesaje și apăsați Încărcare mai multe mesaje.

Zoom asupra unei părți a unui mesaj	Apăsați dublu o zonă a mesajului. Apăsați dublu din nou pentru a reveni la nivelul de zoom anterior. Sau depărtați sau apropiați degetele pentru apropiere sau depărtare.
Redimensionarea oricărei coloane de text pentru a se adapta la ecran	Apăsați dublu pe text.
Vizualizarea tuturor destinatarilor unui mesaj	Apăsați Detalii. Apăsați un nume sau o adresă de e-mail pentru a vizualiza informațiile de contact ale destinatarului. Apoi apăsați un număr de telefon, o adresă de e-mail, sau un mesaj text pentru a contacta persoana. Apăsați Mascăți pentru a ascunde destinatarii.
Adăugarea unui destinatar de e-mail în lista dvs. de contacte	Apăsați mesajul și, dacă e necesar, apăsați Detalii pentru a vizualiza destinatarii. Apoi apăsați un nume sau o adresă de e-mail și apăsați Creați contact nou sau “Adăugați la contact existent”.
Marcarea unui mesaj ca necitit	Deschideți mesajul și apăsați “Marcați ca necitit”. Un punct albastru ● va apărea lângă mesaj în lista cutiei poștale până când îl veți deschide din nou.

Deschiderea unei invitații la ședință: Apăsați invitația.



Puteți să obțineți informațiile de contact ale organizatorului și ale celorlalți invitați, să configurați o alertă, să adăugați notițe evenimentului și să adăugați comentarii ce vor fi incluse în răspunsul dvs. trimis prin e-mail organizatorului. Puteți să acceptați, să acceptați de principiu sau să refuzați invitația. A se vedea “Cum se răspunde invitațiilor la ședințe” în pagina 128.

Activarea sau dezactivarea Push: În Configurări, selectați “Mail, Contacte, Calendare” > Aducere date noi, apoi activați sau dezactivați Push. A se vedea “Aducere date noi” în pagina 224.

Utilizarea linkurilor și a datelor detectate

iPhone detectează linkuri web, numere de telefon, adrese de e-mail și alte tipuri de informații pe care pe puteți utiliza pentru deschiderea unei pagini web, realizarea unui apel telefonic, crearea unui mesaj e-mail pre-adresat, crearea sau adăugarea de informații pentru un contact sau efectuarea altor acțiuni utile. Datele detectate apar sub formă de text subliniat cu albastru. Apăsați datele pentru a utiliza acțiunea implicită asociată lor, sau apăsați și mențineți apăsat pentru a vedea alte acțiuni.


Link sau imagine	Apăsați pentru a deschide pagina web în Safari. Atingeți și mențineți apăsat pentru: <ul style="list-style-type: none">• Deschiderea paginii web în Safari• Copierea linkului
Număr de telefon	Apăsați numărul, apoi apăsați Sunați pentru a forma numărul. Atingeți și mențineți apăsat pentru: <ul style="list-style-type: none">• Formarea numărului• Trimiterea unui mesaj text• Crearea unui contact nou cu numărul respectiv• Adăugarea numărului la un contact existent
Adresă	Apăsați pentru a afișa amplasamentul în Hărți. Atingeți și mențineți apăsat pentru: <ul style="list-style-type: none">• Afișarea amplasamentului în Hărți• Crearea unui contact nou cu adresa respectivă• Adăugarea adresei la un contact existent• Copierea adresei


Adresă de e-mail	<p>Apăsați pentru a crea un mesaj e-mail pre-adresat.</p> <p>Atingeți și mențineți apăsat pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crearea unui mesaj e-mail nou • Crearea unui contact nou cu adresa respectivă • Adăugarea adresei la un contact existent • Copierea adresei
Zi, dată sau oră	Apăsați articolul, apoi apăsați Creați eveniment pentru a crea un eveniment în Calendar.
Număr de identificare (este posibil ca funcționalitatea să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile)	Apăsați pentru a deschide pagina web a transportatorului pentru a vedea stadiul expedierii unui colet.

Vizualizarea fișierelor atașate

iPhone afișează imaginile atașate în multe formate uzuale (JPEG, GIF și TIFF) în linie cu textul din mesajele e-mail. iPhone poate reda multe tipuri de fișiere audio atașate, precum MP3, AAC, WAV și AIFF. Puteți descărca și vizualiza fișiere (precum PDF, pagini web, text, Pages, Keynote, Numbers și documente Microsoft Word, Excel și PowerPoint) care sunt atașate mesajelor pe care le primiți.

Vizualizarea unui fișier atașat: Apăsați fișierul atașat pentru a-l deschide în Vizualizare rapidă.

Este posibil să trebuiască să descărcați mai întâi fișierul atașat apăsând  (dacă acesta apare la sfârșitul mesajului într-o casetă punctată cu numele documentului).

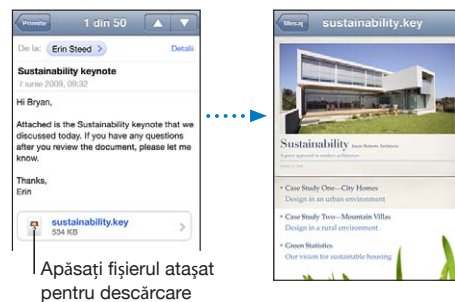

Puteți vedea fișierele atașate în mod portret sau peisaj.

Dacă formatul unui fișier atașat nu este compatibil cu iPhone, puteți vedea numele fișierului dar nu îl puteți deschide. iPhone acceptă următoarele tipuri de documente:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagină web

.html	pagină web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Format text îmbogățit
.txt	Text
.vcf	informații de contact
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Deschiderea unui fișier atașat cu altă aplicație: Atingeți și mențineți apăsat fișierul atașat, apoi selectați o aplicație. Dacă nu sunt disponibile aplicații, puteți deschide fișierul atașat în Quick Look.

Salvarea unei poze atașate în albumul Rolă film: Apăsați poza, apoi apăsați Salvați imagine. Dacă poza nu a fost încă descărcată, apăsați mai întâi înștiințarea de descărcare.


Salvarea unui videoclip atașat în albumul Rolă film: Țineți apăsat fișierul atașat, apoi apăsați Salvare videoclip. Dacă videoclipul nu a fost încă descărcat, apăsați mai întâi înștiințarea de descărcare.

Tipărirea mesajelor și fișierelor atașate

Puteți tipări mesaje de e-mail și fișiere atașate care pot fi vizualizate în Vizualizare rapidă.

Tipărirea unui mesaj e-mail: Apăsați , apoi apăsați Tipăriți. Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta o imprimantă, apoi configurați opțiuni ale imprimantei precum numărul de copii și tipărirea față/verso (dacă imprimanta acceptă această funcționalitate). Apoi apăsați Tipăriți.

Pentru a tipări o imagine internă fără restul mesajului e-mail, salvați imaginea (apăsați imaginea și apăsați Salvați imagine), apoi deschideți Poze sau Cameră și tipăriți imaginea din albumul dvs. Rolă film.



Tipărirea unui fișier atașat: Apăsați fișierul atașat pentru a-l vizualiza în Vizualizare rapidă, apoi apăsați  și apăsați Tipăriți. Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta o imprimantă, apoi configurați opțiuni ale imprimantei precum intervalul de pagini, numărul de copii și tipărirea față/verso (dacă imprimanta acceptă această funcționalitate). Apoi apăsați Tipăriți.


Pentru mai multe informații, a se vedea "Tipărirea" în pagina 44.

Trimiterea de e-mail







Puteți trimite un mesaj e-mail către oricine deține o adresă de e-mail.

Compunerea și trimiterea unui mesaj:

- 1 Apăsați .
- 2 Scrieți un nume sau o adresă de e-mail în câmpul Către, sau apăsați  pentru a adăuga un nume dintre contactele dvs.

Pe măsură ce scrieți o adresă de e-mail, adresele de e-mail corespunzătoare din lista dvs. de contacte sunt afișate dedesubt. Apăsați o adresă pentru a o adăuga. Pentru a adăuga mai multe nume, apăsați Retur sau .
- Notă:** Dacă redactați un mesaj din contul dvs. Microsoft Exchange și aveți acces la Lista de Acces Global (GAL) a organizației dvs, vor fi afișate mai întâi adresele corespunzătoare din contactele de pe iPhone, urmate de adresele corespunzătoare din GAL.
- 3 Apăsați Cc/Bcc/De la dacă doriți să copiați mesajul către alte persoane (vizibil sau invizibil), sau pentru a schimba contul din care trimiteți mesajul. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail sau dacă aveți aliasuri de e-mail pentru contul dvs. MobileMe, puteți apăsa câmpul De la pentru a schimba contul sau aliasul din care trimiteți.
- 4 Introduceți un subiect, apoi mesajul dvs.

Puteți apăsa Retur pentru a vă deplasa între câmpuri.
- 5 Apăsați Trimiteti.

<p>Trimiterea unei poze sau a unui videoclip într-un mesaj e-mail</p>	<p>În Poze, selectați o poză sau un videoclip, apăsați , apoi apăsați Trimiteti prin e-mail. De asemenea, puteți copia și lipi poze și videoclipuri.</p> <p>Pentru a trimite mai multe poze sau videoclipuri, apăsați  în timpul vizualizării miniaturilor într-un album. Apăsați pentru a selecta pozele și videoclipurile, apăsați Partajați, apoi apăsați E-mail.</p>
<p>Lipirea și trimiterea unei poze sau a unui videoclip într-un mesaj e-mail</p>	<p>În Poze, atingeți și mențineți apăsată o poză sau un videoclip până când apare comanda Copiați. Apăsați Copiați. Accesați Mail și creați un mesaj nou. Apăsați pentru a plasa un punct de inserare acolo unde doriți să plasați videoclipul, apoi apăsați punctul de inserare pentru a afișa comenzile de editare și apăsați Lipiți.</p> <p>Pentru a copia mai multe videoclipuri, deschideți în Poze un album, apăsați , apăsați pentru a selecta poze și videoclipuri, apoi apăsați Copiați.</p>
<p>Salvarea ciornei unui mesaj pentru finalizare ulterioară</p>	<p>Apăsați Anulați, apoi apăsați Salvați. Mesajul este salvat în cutia poștală Ciorne.</p>
<p>Deschiderea celei mai recent salvate ciorne</p>	<p>Atingeți și mențineți apăsat  pentru a deschide cea mai recent salvată cioră din ultimul cont în care ați lucrat.</p>
<p>Răspuns la un mesaj</p>	<p>Apăsați . Apăsați Răspuns pentru a răspunde doar expeditorului sau apăsați Răspuns tuturor pentru a răspunde expeditorului și tuturor destinatarilor. Apăsați mesajul dvs. de răspuns, apoi apăsați Trimiteti.</p> <p>Fișierele sau imaginile atașate mesajului inițial nu vor fi reexpediate.</p>
<p>Redirecționarea unui mesaj</p>	<p>Deschideți un mesaj și apăsați , apoi apăsați Redirecționați. Adăugați una sau mai multe adrese de e-mail, scrieți mesajul dvs., apoi apăsați Trimiteti.</p> <p>Atunci când redirecționați un mesaj, puteți include fișierele sau imaginile atașate mesajului original.</p>
<p>Partajarea informațiilor de contact</p>	<p>În Contacte, selectați un contact, apăsați Partajare contact în partea de jos a ecranului Informații, apoi apăsați E-mail.</p>

Organizarea mesajelor e-mail

Puteți organiza mesajele din orice cutie poștală, dosar sau fereastră cu rezultate de căutare. Puteți șterge mesajele individual, sau puteți selecta un grup pentru a le șterge pe toate simultan. De asemenea, puteți muta mesajele dintr-o cutie poștală sau dintr-un dosar în altul, în același cont sau între conturi diferite.

Ștergerea unui mesaj: Deschideți mesajul și apăsați .


Puteți de asemenea șterge un mesaj direct din lista de mesaje din cutia poștală dacă glisați degetul peste titlul mesajului, în stânga sau în dreapta, și apoi apăsați Ștergeți.



Pentru a afișa butonul Ștergeți, glisați degetul în stânga sau în dreapta peste mesaj.

Notă: Pentru conturile Google, apăsați Arhivați. Mesajele nu sunt șterse, ci sunt mutate în arhiva contului dvs.

Ștergerea mai multor mesaje: Când vizualizați o listă de mesaje, apăsați Editare, selectați mesajele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați Ștergeți.

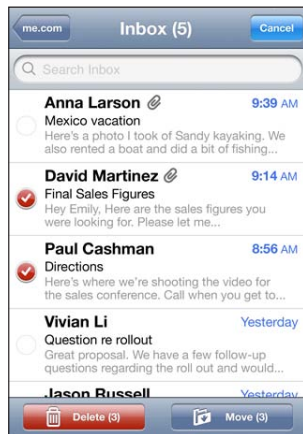


Mutarea unui mesaj într-o altă cutie poștală sau într-un alt dosar: Când vizualizați un mesaj, apăsați , apoi selectați o cutie poștală sau un dosar.

Apăsați Conturi pentru a selecta o cutie poștală sau un dosar dintr-un alt cont.

Mutarea mai multor mesaje: Când vizualizați o listă de mesaje, apăsați Editare, selectați mesajele pe care doriți să le mutați, apoi apăsați Mutați și selectați o cutie poștală sau un dosar.

Căutarea în e-mail

Puteți căuta în câmpurile Către, De la și Subiect ale mesajelor e-mail. Mail caută în mesajele descărcate din cutia poștală deschisă curent. Pentru conturile MobileMe, Exchange și unele conturi de e-mail IMAP, puteți de asemenea căuta în mesajele de pe server.



Căutarea în mesajele e-mail: Deschideți o cutie poștală, derulați în partea de sus și introduceți text în câmpul Căutare. Apăsați De la, Către, Subiect sau Toate pentru a selecta în ce câmpuri doriți să căutați. Pentru a derula rapid la câmpul de căutare din partea superioară, apăsați bara de stare.

Rezultatele căutării pentru mesajele deja descărcate pe iPhone apar automat pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Căutarea în mesajele de pe server: Apăsați "Continuare căutare pe server" la sfârșitul rezultatelor căutării.

Notă: Rezultatele căutării pentru mesajele de pe servere pot varia în funcție de tipul contului. Unele servere pot căuta doar cuvinte întregi.

Mesajele e-mail sunt incluse în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.



Safari vă permite să navigați pe web și să vizualizați pagini web pe iPhone ca și cum ați lucra pe computer. Creați favorite pe iPhone și sincronizați-le cu computerul dvs. Adăugați elemente Web Clip pentru acces rapid la site-urile favorite direct din ecranul principal. Tipăriți pagini web, PDF-uri și alte documente care se deschid în Vizualizare rapidă.

Vizualizarea paginilor web


Puteți vizualiza pagini web în orientare portret sau peisaj. Rotiți iPhone și paginile web se vor roti la rândul lor, ajustându-se automat ecranului.



Deschiderea paginilor web


Deschiderea unei pagini web: Apăsați câmpul de adresă (în partea stângă a barei de titlu), apoi scrieți adresa web și apăsați Acces. În cazul în care câmpul de adresă nu este vizibil, apăsați bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a derula rapid la câmpul de adresă aflat în partea superioară a paginii web.

Pe măsură ce scrieți, vor fi afișate adrese web care încep cu literele respective. Acestea sunt pagini favorite sau pagini pe care le-ați deschis recent. Apăsați o adresă pentru a accesa pagina respectivă. Continuați să scrieți dacă doriți să introduceți o adresă web care nu se află în listă.

Ștergerea textului din câmpul de adresă: Apăsați câmpul de adresă, apoi apăsați .

Zoom și derulare

Apropiere și depărtare prin Zoom: Apăsați dublu o coloană dintr-o pagină web pentru a o extinde. Apăsați dublu din nou pentru a reveni la nivelul de zoom anterior >.

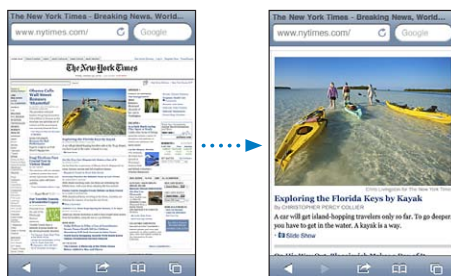

Puteți de asemenea strânge și desface două degete pentru a realiza zoom manual.

Derularea unei pagini web

Trageți în sus, în jos sau în lateral. În timpul derulării, puteți atinge și trage orice parte a paginii fără a activa nici un link.

Derularea în interiorul unui cadru dintr-o pagină web

Utilizați două degete pentru a derula în interiorul unui cadru dintr-o pagină web. Utilizați un deget pentru a derula întreaga pagină web.


Derulare rapidă la partea de sus a unei pagini web










Apăsați bara de stare din partea superioară a ecranului iPhone.

Navigarea paginilor web

În general, linkurile din paginile web vă duc la o altă pagină web.


Urmarea unui link dintr-o pagină: Apăsați linkul.


De asemenea, puteți utiliza linkurile web pentru efectuarea unui apel telefonic, afișarea unui amplasament în Hărți, redarea de conținut audio difuzat în flux sau crearea unui mesaj Mail preadresat. Pentru a reveni în Safari după ce un link deschide altă aplicație, apăsați butonul principal  și apăsați Safari.

Vizualizarea destinației unui link	Apăsați și țineți apăsat linkul. Adresa va apărea lângă degetul dvs. Pentru a vedea dacă o imagine are un link, atingeți și țineți imaginea.
Întreruperea încărcării unei pagini web	Apăsați  .
Reîncărcarea unei pagini web	Apăsați  .
Revenirea în pagina anterioară sau următoare	Apăsați  sau  de la baza ecranului.
Revenirea într-o pagină recent vizualizată	Apăsați  și apăsați Istoric. Pentru a șterge lista istoricului, apăsați Ștergeți.
Crearea unui mesaj Mail preadresat	Atingeți și mențineți apăsat un link web de e-mail, apoi apăsați Mesaj nou.
Crearea unui contact nou sau adăugarea la unul existent	Atingeți și mențineți apăsat un link web conținând informații de e-mail, apoi apăsați Creați contact nou sau Adăugați la contact existent.
Trimiterea URL-ului unei pagini web prin e-mail	Apăsați  și apăsați "Trimiteți link prin e-mail".
Salvarea unei imagini sau poze în albumul Rolă film	Apăsați și țineți imaginea, apoi apăsați Salvați imagine.
Vizionarea unui videoclip dintr-o pagină web pe un Apple TV	Începeți redarea videoclipului, apoi apăsați  și selectați Apple TV. Dacă  nu apare sau nu vedeți Apple TV-ul pe care îl căutați, asigurați-vă că iPhone-ul este în aceeași rețea wireless. Când terminați, apăsați  și selectați iPhone din listă.

Deschiderea mai multor pagini


Puteți avea deschise până la opt pagini simultan. Unele linkuri deschid automat o nouă pagină în loc să o înlocuiască pe cea curentă.

Numărul din interiorul  din partea inferioară a ecranului indică numărul de pagini deschise. Dacă în interior nu se află nici un număr, înseamnă că doar o pagină este deschisă. De exemplu:

 = o pagină este deschisă

 = trei pagini sunt deschise

Deschiderea unei pagini noi: Apăsați  și apăsați Pagină nouă.

Accesarea altei pagini: Apăsați  și răsfoiți în stânga sau în dreapta. Apăsați pagina pe care doriți să o vizualizați.



Închiderea unei pagini: Apăsați  și apăsați .

Introducerea de text și completarea formularelor

Unele pagini web includ câmpuri de text și formulare de completat. Puteți configura Safari pentru a reține numele și parolele site-urilor web pe care le vizitați și pentru a completa automat câmpurile de text cu informații din Contacte. A se vedea “Safari” în pagina 230.

Activarea tastaturii	Apăsați în interiorul unui câmp de text.
Deplasarea la un alt câmp de text	Apăsați alt câmp de text, sau apăsați butonul Următor sau Anterior.
Trimiterea unui formular	Odată ce ați finalizat completarea unui formular, apăsați Acces sau Căutare. Numeroase pagini au de asemenea un link pe care îl puteți apăsa pentru a trimite formularul.
Închiderea tastaturii fără a trimite formularul	Apăsați OK.

Activați Auto-completare pentru completarea formularelor web: În Configurări, selectați Safari > Auto-completare, apoi realizați una dintre următoarele:

- *Pentru a utiliza informații din contacte*, activați Informații contact, apoi selectați Informațiile mele și selectați contactul pe care doriți să îl utilizați.
Safari utilizează informațiile din Contacte pentru a completa câmpurile de contact din formularele web.
- *Pentru a utiliza informații pentru nume și parole*, activați Nume și parole.
Când această funcționalitate este activată, Safari reține numele și parolele pentru site-urile web pe care le vizitați și completează automat informațiile atunci când revizitați site-ul web.
- *Pentru a elimina toate informațiile Auto-completare*, apăsați Ștergeți tot.

Căutarea

Utilizați câmpul de căutare pentru a introduce cuvinte și expresii de căutat atât pe web, cât și în pagina web curentă. Pe măsură ce scrieți, apar căutări sugerate și recente.

Căutare pe web:

- 1 Apăsați câmpul de căutare (în partea dreaptă a barei de titlu).
- 2 Scrieți un cuvânt sau o propoziție care descrie ceea ce căutați, apoi apăsați pe o sugestie din listă sau apăsați Căutare.
- 3 Apăsați un link din lista rezultatelor căutării pentru a deschide o pagină web.


Găsirea cuvântului sau expresiei căutate în pagina web curentă: Derulați la baza listei de rezultate, apoi apăsați intrarea de sub În această pagină pentru a găsi prima apariție a cuvântului sau expresiei căutate. Pentru a găsi aparițiile următoare, apăsați Următor.

Implicit, Safari utilizează Google pentru căutare. Puteți utiliza alte motoare de căutare.

Configurarea Safari pentru a căuta cu alt motor de căutare: În Configurări, selectați Safari > Motor de căutare, apoi alegeți alt motor de căutare.

Tipărirea de pagini web, PDF-uri și alte documente

Puteți tipări pagini web, PDF-uri și alte documente care se deschid în Vizualizare rapidă din Safari.

Tipărirea unei pagini web, unui PDF sau unui document Vizualizare rapidă: Apăsați , apoi apăsați Tipăriți. Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta o imprimantă, apoi configurați opțiuni ale imprimantei precum numărul de copii și tipărirea față/verso (dacă imprimanta acceptă această funcționalitate). Dacă tipăriți un PDF sau alt document Vizualizare rapidă, este posibil să puteți configura intervalul de pagini pe care doriți să îl tipăriți. Apoi apăsați Tipăriți.


Pentru mai multe informații, a se vedea "Tipărirea" în pagina 44.

Vizualizarea de videoclipuri de pe web pe un televizor

Puteți viziona pe un televizor videoclipuri de pe web în format QuickTime și în alte formate compatibile prin conectarea iPhone-ului la un televizor sau receiver AV utilizând un cablu Apple Component AV, un cablu Apple Composite AV, un adaptor Apple VGA sau un adaptor Apple Digital AV (iPhone 4), sau wireless utilizând AirPlay și Apple TV. A se vedea "Vizionarea videoclipurilor pe un televizor" în pagina 114.

Favorite

Puteți marca drept favorite paginile web în care doriți să reveniți ulterior.

Marcați o pagină ca favorită: Deschideți pagina și apăsați . Apoi apăsați La Favorite.

Atunci când salvați o favorită îi puteți edita titlul. Implicit, favoritele sunt salvate la nivelul superior din Favorite. Apăsați Favorite pentru a selecta alt dosar.


Dacă utilizați Safari pe un Mac, sau Safari sau Microsoft Internet Explorer pe un PC, puteți sincroniza favoritele cu browserul web de pe computerul dvs.


Sincronizarea favoritelor cu computerul dvs:



- 1 Conectați iPhone la computer.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive.
- 3 Faceți clic pe Informații în partea de sus a ecranului, selectați "Sincronizează ... favorite" sub Altele, apoi faceți clic pe Aplică.

A se vedea "Panourile de configurare iPhone din iTunes" în pagina 59.

Sincronizarea favoritelor cu MobileMe: În Configurări pe iPhone, selectați Favorite în contul dvs. MobileMe. A se vedea "Configurarea conturilor MobileMe" în pagina 28.

Deschiderea unei pagini web corespunzătoare unei favorite: Apăsați , apoi selectați o favorită sau apăsați un dosar pentru a vedea favoritele din interior.


Editarea unei favorite sau a unui dosar cu favorite: Apăsați , selectați dosarul care include favorita sau dosarul pe care doriți să îl editați, apoi apăsați Editare. Apoi realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a crea un dosar nou, apăsați Dosar nou.
- Pentru a șterge o favorită sau un dosar, apăsați , apoi apăsați Ștergeți.
- Pentru a re poziționa o favorită sau un dosar, trageți .
- Pentru a edita numele sau adresa, sau pentru a-l plasa într-un dosar diferit, apăsați semnul de carte sau dosarul.

După finalizare, apăsați OK.

Elemente Web Clip

Adăugați elemente Web Clip ecranului principal pentru accesare rapidă a paginilor web favorite. Elementele Web clip apar ca pictograme pe ecranul principal, și le puteți aranja împreună cu celelalte pictograme. A se vedea “Personalizarea ecranului principal” în pagina 35.



Adăugarea unui Web Clip: Deschideți pagina web și apăsați . Apoi apăsați “Adăugare la Ecran Principal”.

Atunci când deschideți un Web Clip, Safari efectuează automat zoom și derulează la zona din pagina web care era afișată atunci când ați salvat elementul Web Clip. Zona afișată este de asemenea utilizată pentru a crea pictograma pentru Web Clip pe ecranul principal, cu excepția cazului în care pagina web este însoțită de propria pictogramă personalizată.

Atunci când adăugați un Web Clip, îi puteți edita numele. Dacă numele este prea lung (mai mult decât aproximativ 10 caractere), este posibil să apară abreviat pe ecranul principal.

Web Clip-urile nu sunt favorite și nu sunt sincronizate de MobileMe sau iTunes.

Ștergerea unui Web Clip:

- 1 Apăsați și țineți apăsată orice pictogramă din ecranul principal până când pictograma începe să tremure.
- 2 Apăsați pe  în colțul elementului Web Clip-ului pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Apăsați Ștergeți, apoi apăsați butonul principal  pentru a salva aranjamentul dvs.



Utilizați aplicația iPod pentru a vă delecta, printre altele, cu muzica și videoclipurile preferate. Explorați conținutul dvs. pe iPhone după liste de redare, artiști, melodii, videoclipuri sau alte categorii, sau explorați ilustrațiile albumelor dvs. utilizând Cover Flow. Redați muzica dvs. prin difuzoare sau sisteme de sunet AirPlay sau vizionați videoclipurile dvs. pe un televizor utilizând AirPlay și Apple TV.

Obținerea de muzică, videoclipuri și alte tipuri de conținut

Există două modalități de a obține muzică, videoclipuri și alte tipuri de conținut pe iPhone:

- Transferați muzică, videoclipuri și altele pe iPhone prin sincronizarea conținutului din iTunes de pe computerul dvs. Puteți sincroniza toate conținuturile multimedia, sau puteți selecta anumite melodii, videoclipuri, podcasturi și colecții iTunes U. A se vedea "Sincronizarea cu iTunes" în pagina 58.
- Utilizați iTunes Store pe iPhone pentru cumpărarea și descărcarea de melodii, albume, emisiuni TV, filme, videoclipuri muzicale, sonerii, și cărți audio direct pe iPhone. De asemenea, puteți difuza și descărca podcasturi audio și video, precum și conținut iTunes U. După audierea unui podcast sau vizionarea unei emisiuni TV, puteți apăsa un link integrat pentru a obține mai multe episoade din iTunes Store. A se vedea Capitol 22, "iTunes Store," în pagina 182.

Muzică și alte conținuturi audio

Ecranul Multi-Touch de înaltă rezoluție face din audierea melodiilor pe iPhone o experiență în același timp vizuală și muzicală. Puteți derula listele dvs. de redare, sau puteți utiliza Cover Flow pentru a răsfoi ilustrațiile albumelor dvs.

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre evitarea diminuării acuității auditive, consultați *Ghidul de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.

Redarea de melodii și alte conținuturi audio

Puteți explora conținutul de pe iPhone după liste de redare, artiști, melodii, videoclipuri și alte categorii, sau puteți explora ilustrațiile albumelor dvs. utilizând Cover Flow. Dosarele de liste de redare, pe care le puteți sincroniza din iTunes, vă permit să organizați listele de redare în grupuri.

Explorarea colecției dvs: Apăsați Liste redare, Artiști sau Melodii. Apăsați Altele pentru a explora Albume, Cărți audio, Compilații, Compozitori, Genuri, iTunes U, Podcasturi sau Videoclipuri.

Puteți înlocui butoanele de navigare din partea de jos a ecranului cu butoane pe care le utilizați mai frecvent. A se vedea "Schimbarea butoanelor de navigare" în pagina 117.

Obținerea de episoade suplimentare de podcast: Apăsați Podcasturi (apăsați mai întâi Altele, dacă butonul Podcasturi nu este vizibil), apoi apăsați un podcast pentru a vedea o listă de episoade. Apăsați "Mai multe episoade..." pentru a vedea o listă de episoade suplimentare în iTunes Store.

Explorați mixaje Genius: Apăsați Genius (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Genius nu este vizibil). Dacă Genius nu apare, trebuie să activați Genius în iTunes și apoi să sincronizați iPhone cu iTunes. A se vedea "Utilizarea Genius pe iPhone" în pagina 108.


Redarea unei melodii: Apăsați melodia.

Agitare pentru redarea aleatorie: Agitați iPhone-ul pentru a activa redarea aleatorie și pentru a schimba melodiile. Agitați oricând pentru a schimba melodia.

Puteți activa sau dezactiva funcționalitatea "Agitați pt. aleatoriu" în Configurări > iPod (implicit este activată). A se vedea "Muzică" în pagina 232.

Controlarea redării audio

În timpul redării unei melodii, este afișat ecranul În redare.

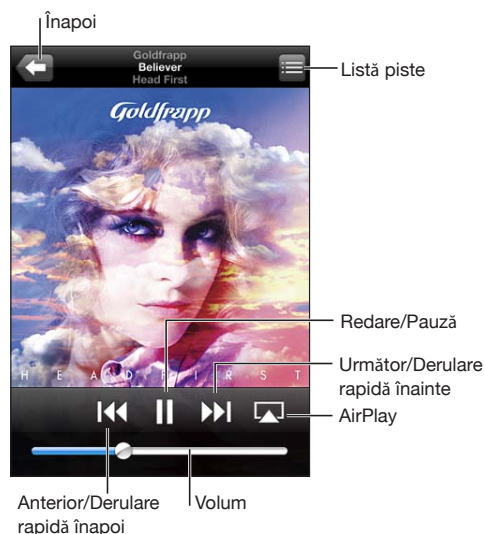

Suspendarea unei melodii

Apăsați **||**, sau apăsați butonul central de pe căștile iPhone.

Reluarea redării

Apăsați **▶**, sau apăsați butonul central de pe căștile iPhone.

Creșterea sau micșorarea volumului

Trageți cursorul de volum sau utilizați butoanele din lateralul iPhone-ului. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.

Redarea muzicii pe difuzoare AirPlay sau Apple TV

Apăsați **📶**, apoi selectați difuzoarele sau Apple TV-ul. Dacă **📶** nu apare sau nu vedeți sistemul AirPlay pe care îl căutați, asigurați-vă că iPhone-ul este în aceeași rețea wireless.

Comutarea de la AirPlay înapoi la iPhone

Apăsați **📶** și selectați iPhone din listă.

Repornirea unei melodii sau a unui capitol dintr-o carte audio sau dintr-un podcast

Apăsați **⏮**.

Trecerea la melodia următoare sau la capitolul următor dintr-o carte audio sau dintr-un podcast

Apăsați **⏭**, sau apăsați de două ori rapid butonul central de pe căștile iPhone.

Trecerea la melodia anterioară, sau la capitolul anterior dintr-o carte audio sau dintr-un podcast

Apăsați de două ori **⏮**, sau apăsați de trei ori rapid butonul central de pe căștile iPhone.

Derulare rapidă înapoi sau înainte	Atingeți și mențineți apăsat ⏮ sau ⏭ . Cu cât țineți mai mult apăsată comanda, cu atât mai repede este derulată melodia înapoi sau înainte. Pe căștile iPhone, apăsați butonul central de două ori rapid și mențineți apăsat pentru derulare rapidă înainte, sau de trei ori rapid și mențineți apăsat pentru derulare rapidă înapoi.
Revenirea în lista de explorare iPod	Apăsați ⏪ sau glisați degetul spre dreapta peste ilustrația albumului.
Revenirea la ecranul În redare	Apăsați ⏮ .
Afișarea versurilor unei melodii	Apăsați ilustrația albumului în timpul redării unei melodii. (Versurile apar dacă le-ați adăugat melodiei utilizând fereastra Informații corespunzătoare melodiei în iTunes.)

Afișarea comenzilor de redare audio dintr-o altă aplicație sau din ecranul de blocare: Faceți dublu-clic pe butonul principal **⏮**, apoi răfoiți de la stânga la dreapta de-a lungul bazei ecranului.



Comenzile operează aplicația care redă în mod curent sau cea mai recentă aplicație care a redat, în cazul în care conținutul audio este suspendat. Pictograma pentru aplicația activă apare în dreapta. Puteți apăsa pictograma pentru a deschide aplicația.


Dacă iPhone este blocat și muzica este în redare, faceți dublu-clic pe butonul principal.

Comenzi audio suplimentare

Pentru afișarea comenzilor suplimentare, apăsați ilustrația albumului din ecranul În redare.

Comenzile pentru repetare, Genius și redare aleatorie vor fi afișate împreună cu bara de derulare. Puteți vedea timpul scurs, timpul rămas și numărul melodiei. De asemenea, vor apărea versurile melodiei, dacă acestea au fost adăugate melodiei în iTunes.

Utilizați bara de derulare pentru a sări la orice punct de-a lungul cronologiei. Puteți ajusta ritmul de derulare de la mare viteză la finețe prin glisarea degetului dvs. în jos pe măsură ce trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare.

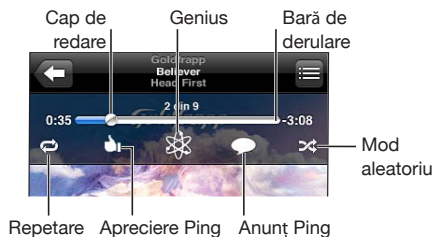

Configurarea iPhone pentru repetarea melodiilor

Apăsați . Apăsați din nou pentru a configura iPhone pentru a repeta doar melodia curentă.

= iPhone este configurat pentru a repeta toate melodiile din albumul curent sau lista curentă.

= iPhone este configurat pentru a repeta la nesfârșit melodia curentă.

= iPhone nu este configurat pentru a repeta melodia.

Trecerea la orice punct al unei melodii

Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare. Glisați degetul în jos pentru a ajusta ritmul de derulare. Ritmul de derulare se micșorează pe măsură ce glisați degetul mai jos.






Anunțarea urmărilor dvs. Ping că apreciați o melodie

Apăsați .

= Ați anunțat deja că apreciați această melodie.

Realizarea unei liste de redare Genius

Apăsați . Apare lista de redare Genius, cu butoane care vă permit să creați o listă de redare Genius nouă, să o reîmprospătați pe cea curentă sau să salvați lista de redare. A se vedea "Utilizarea Genius pe iPhone" în pagina 108.

Publicarea unui comentariu Ping despre o melodie	Apăsați  .
Configurarea iPhone pentru redarea aleatorie a melodiilor	<p>Apăsați . Apăsați  din nou pentru a configura iPhone pentru a reda melodiile în ordine.</p> <p> = iPhone este configurat pentru redarea aleatorie a melodiilor.</p> <p> = iPhone este configurat pentru redarea melodiilor în ordine.</p>
Redarea aleatorie a pieselor din orice listă de redare, album sau altă listă de melodii	<p>Apăsați Aleatoriu în partea de sus a listei. De exemplu, pentru a reda aleatoriu toate melodiile de pe iPhone, selectați Melodii > Aleatoriu. Indiferent dacă iPhone este sau nu configurat pentru redare aleatorie, dacă apăsați Aleatoriu în partea de sus a unei liste de melodii, iPhone va reda melodiile din acea listă în ordine aleatorie.</p>
Ascunderea versurilor	În Configurări, selectați iPod, apoi dezactivați Info. podcast & versuri.







Comenzi pentru podcasturi și cărți audio

Atunci când începeți redarea, pe ecranul În redare apar comenzi și informații suplimentare.

Comenzile pentru e-mail, repetare de 30 de secunde și viteza de redare sunt afișate de-a lungul barei de derulare. Puteți vedea timpul scurs, timpul rămas și numărul episodului sau capitolului.

Utilizați bara de derulare pentru a sări la orice punct de-a lungul cronologiei. Puteți ajusta ritmul de derulare de la mare viteză la finețe prin glisarea degetului dvs. în jos pe măsură ce trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare.




Trimiterea prin e-mail a unui link pentru podcast	Apăsați  .
Trecerea la orice punct	Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare. Glisați degetul în jos pentru a ajusta ritmul de derulare. Ritmul de derulare se micșorează pe măsură ce glisați degetul mai jos.
Redarea ultimelor 30 de secunde	Apăsați  .
Configurarea vitezei de redare	Apăsați  . Apăsați din nou pentru a modifica viteza.  = Redare cu viteză dublă.  = Redare la jumătate din viteză.  = Redare cu viteză normală.
Afișarea sau ascunderea comenzilor	Apăsați în centrul ecranului.
Ascunderea informațiilor podcastului	În Configurări, selectați iPod, apoi dezactivați Info. podcast/versuri.

Utilizarea comenzilor vocale cu iPod

Puteți utiliza Comenzi vocale pentru a controla redarea muzicii pe iPhone.

Notă: Este posibil ca funcționalitatea Comenzi vocale să nu fie disponibilă în toate limbile.

Utilizarea funcționalității Comenzi vocale: Apăsați și țineți butonul principal  până când este afișat ecranul Voice Control și auziți un bip. Utilizați apoi comenzile descrise mai jos pentru a reda melodii.

De asemenea, puteți apăsa și menține apăsat butonul central de pe căștile iPhone pentru a activa funcționalitatea Comenzi vocale.

Controlarea redării muzicii	Spuneți "play" sau "play music". Pentru a întrerupe, spuneți "pause" sau "pause music". De asemenea, puteți spune "next song" sau "previous song".
Redarea unui album, a unui artist sau a unei liste de redare	Spuneți "play", apoi spuneți "album", "artist" sau "playlist" și numele respectiv.
Redarea aleatorie din lista de redare curentă	Spuneți "shuffle".
Aflarea mai multor informații despre melodia aflată în redare	Spuneți "what's playing", "what song is this", "who sings this song" sau "who is this song by".
Utilizarea Genius pentru redarea unor melodii similare	Spuneți "Genius", "play more like this" sau "play more songs like this".
Anularea unei comenzi vocale	Spuneți "cancel" sau "stop".

Răsfoirea ilustrațiilor albumelor în Cover Flow

Când explorați muzica, puteți roti iPhone cu 90 de grade pentru a vizualiza conținutul iTunes în modul Cover Flow și pentru a răsfoi muzica după ilustrațiile albumelor.





Răsfoirea ilustrațiilor albumelor

Trageți în stânga sau în dreapta.

Vizualizarea pieselor de pe un album

Apăsați ilustrația albumului sau ⓘ.

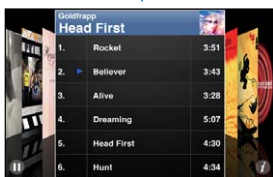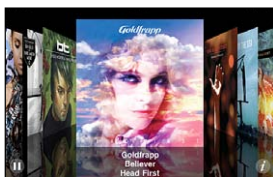

Redarea oricărei piste

Apăsați pista. Trageți în sus sau în jos pentru a derula pistele.


Revenirea la ilustrație


Apăsați bara de titlu. Sau apăsați ⓘ din nou.

Redarea sau întreruperea melodiei curente

Apăsați ▶ sau ||. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.

Vizualizarea tuturor pistelor unui album

Afișarea tuturor pistelor albumului care conține melodia curentă: Din ecranul În redare, apăsați . Apăsați o pistă pentru a o reda. Apăsați miniatura ilustrației albumului pentru a reveni la ecranul În redare.

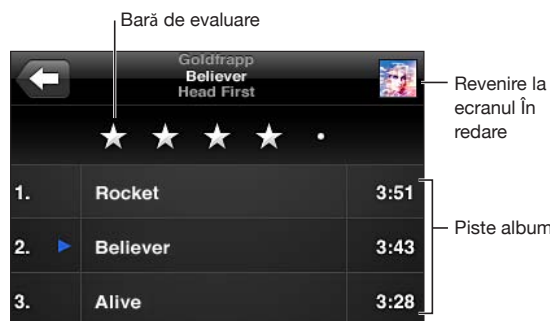


La vizualizarea listei pieselor, puteți evalua melodiile. Puteți utiliza sistemul de evaluare pentru a crea în iTunes liste inteligente de redare care se actualizează dinamic pentru a include, de exemplu, melodiile cu cele mai bune evaluări.

Evaluarea unei melodii: Trageți degetul dvs. de-a lungul barei de evaluare pentru a acorda melodiei între zero și cinci stele.

Căutarea conținutului audio

Puteți căuta între titlurile, artiștii, albumele și compozitorii melodiilor, podcasturilor și altor conținuturi pe care le-ați sincronizat cu iPhone.



Căutarea muzicii: Introduceți text în câmpul de căutare din partea de sus a unei liste de melodii, a unei liste de redare, a unei liste de artiști sau a altui mod de vizualizare a conținutului iPod-ului dvs. (Apăsați bara de stare pentru derularea rapidă la partea de sus a unei liste și afișarea câmpului de căutare.)

Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Conținutul audio este inclus în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.

Utilizarea Genius pe iPhone

Genius identifică melodii din biblioteca dvs. iTunes care se potrivesc foarte bine împreună. O listă de redare Genius este o colecție de melodii care sunt alese pentru dvs. pentru a se potrivi cu un cântec pe care îl selectați din biblioteca dvs. Un mixaj Genius este o selecție de melodii aparținând aceluiași tip de muzică. Mixajele Genius sunt recreate de fiecare dată când le ascultați, astfel încât sunt întotdeauna noi și proaspete.


Puteți crea liste de redare Genius în iTunes și le puteți sincroniza pe iPhone. De asemenea, puteți crea și salva liste de redare Genius direct pe iPhone.

Mixajele Genius sunt create automat pentru dvs. în iTunes. iTunes creează diferite mixaje în funcție de varietatea muzicii pe care o aveți în biblioteca dvs. iTunes. De exemplu, puteți avea mixaje Genius care includ melodii R&B sau melodii de rock alternativ.

Pentru a utiliza Genius pe iPhone, mai întâi activați Genius în iTunes, apoi sincronizați iPhone cu iTunes. Mixajele Genius sunt sincronizate automat, cu excepția cazului în care gestionați muzica manual și selectați ce mixaje doriți să sincronizați în iTunes. Genius este un serviciu gratuit, dar necesită un ID Apple.

Atunci când sincronizați un mixaj Genius, iTunes poate selecta și sincroniza melodii din biblioteca dvs. pe care nu le-ați selectat special pentru sincronizare.

Explorați mixaje Genius: Apăsați Genius (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Genius nu este vizibil). Numărul de puncte din partea de jos a ecranului indică numărul de mixaje pe care le-ați sincronizat din iTunes, și indică ce mixaj vizualizați. Răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a vă accesa celelalte mixaje.

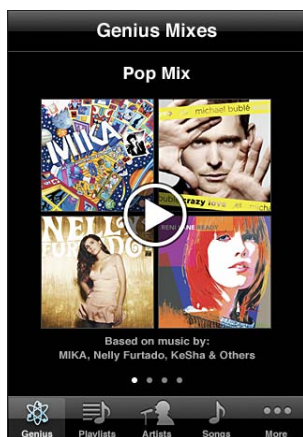

Redarea unui mixaj Genius: Apăsați mixajul sau apăsați ►.

Crearea unei liste de redare Genius pe iPhone:

- 1 Apăsați Liste de redare (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Liste de redare nu este vizibil), apoi apăsați Liste de redare Genius.
- 2 Apăsați o melodie din listă. Genius creează automat o listă de redare cu melodii suplimentare care se potrivesc foarte bine cu melodia respectivă.

De asemenea, puteți realiza o listă de redare Genius cu melodii care se potrivesc foarte bine cu melodia aflată în redare. Apăsați ilustrația albumului din ecranul în redare pentru a afișa comenzi suplimentare, apoi apăsați ✎.

Salvarea unei liste de redare Genius: În lista de redare, apăsați Salvați. Lista de redare este salvată în Liste redare cu titlul melodiei pe care ați ales-o.

Puteți crea și salva oricâte liste de redare Genius doriți. Dacă salvați o listă de redare Genius creată pe iPhone, aceasta este sincronizată înapoi cu iTunes la următoarea conectare.

Reîmprospătarea unei liste de redare Genius: În lista de redare, apăsați Reîmpr. Reîmprospătarea unei liste de redare creează o listă de redare din melodii diferite care se potrivesc foarte bine cu melodia pe care ați ales-o. Puteți reîmprospăta orice listă de redare Genius, indiferent dacă aceasta a fost creată în iTunes și sincronizată pe iPhone, sau creată direct pe iPhone.

Crearea unei liste de redare Genius utilizând o melodie diferită: Apăsați Listă redare Genius, apoi apăsați Nou și selectați o melodie.

Ștergerea unei liste de redare Genius salvate: Apăsați lista de redare Genius, apoi apăsați Ștergeți.

Odată ce o listă de redare Genius este sincronizată înapoi cu iTunes, nu veți mai putea să o ștergeți direct de pe iPhone. Puteți utiliza iTunes pentru a edita numele listei de redare, pentru a înceta sincronizarea sau pentru a șterge lista de redare.

Crearea listelor de redare


Puteți crea și edita propriile dvs. liste de redare pe iPhone. De asemenea, puteți edita liste de redare sincronizate din iTunes pe computerul dvs.



Crearea unei liste de redare:

- 1 Apăsați Liste de redare (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Liste de redare nu este vizibil), apoi apăsați "Adăugați listă..."
- 2 Scrieți un nume pentru lista dvs. de redare, apoi apăsați Salvați.
- 3 Căutați melodii utilizând butoanele din partea inferioară a ecranului. Apăsați orice melodie sau conținut video pentru adăugarea în lista de redare. Apăsați Adăugați toate melodiile deasupra oricărei liste de melodii pentru a adăuga toate melodiile din listă.
- 4 După finalizare, apăsați OK.

Atunci când creați o listă de redare și apoi sincronizați iPhone cu computerul dvs, lista de redare este sincronizată în biblioteca dvs. iTunes.

Editarea unei liste de redare:

- 1 Apăsați Liste de redare (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Liste de redare nu este vizibil), apoi apăsați lista de redare pe care doriți să o editați.
- 2 Apăsați Editare, apoi realizați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru a muta o melodie mai sus sau mai jos în listă, trageți  de lângă melodie.

- Pentru a șterge o melodie dintr-o listă de redare, apăsați  lângă o melodie, apoi apăsați Ștergeți. Ștergerea unei melodii dintr-o listă de redare nu determină ștergerea acesteia de pe iPhone.
- Pentru a adăuga mai multe melodii, apăsați .

3 După finalizare, apăsați OK.

Atunci când editați o listă de redare și apoi sincronizați iPhone cu computerul dvs, lista de redare este sincronizată în biblioteca dvs. iTunes.

Ștergerea unei liste de redare: În Liste de redare, apăsați lista de redare pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați Ștergeți (derulați în partea de sus a listei pentru a afișa butonul Ștergeți). Confirmați apăsând Ștergeți listă de redare.

Degajarea unei liste de redare: În Liste de redare, apăsați lista de redare pe care doriți să o degajați, apoi apăsați Degajați (derulați în partea de sus a listei pentru a afișa butonul Degajați). Confirmați apăsând Degajați lista de redare.

Videoclipuri

Cu iPhone puteți viziona materiale video precum filme, videoclipuri muzicale și podcasturi video. Dacă un material video include capitole, puteți trece la capitolul următor sau anterior, sau puteți afișa o listă pentru a începe vizionarea de la orice capitol alegeți. Dacă un material video furnizează funcționalități multilingvistice, puteți alege limba pentru audio sau puteți afișa subtitrări.

Redarea videoclipurilor

Redarea unui videoclip: Apăsați Videoclipuri (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Videoclipuri nu este vizibil), apoi apăsați videoclipul.

Afișarea comenzilor de redare: Apăsați ecranul pentru a afișa comenzile. Apăsați din nou pentru a le ascunde.

Obținerea mai multor episoade pentru podcasturi sau emisiuni TV: Apăsați Videoclipuri (apăsați mai întâi Altele, dacă butonul Videoclipuri nu este vizibil), apoi apăsați un podcast sau o emisiune TV pentru a vedea o listă de episoade. Apăsați "Mai multe episoade..." pentru a vedea o listă de episoade suplimentare în iTunes Store.






Controlarea redării video

Videoclipurile sunt redare în orientare peisaj pentru a beneficia la maxim de ecranul panoramic.

Bara de derulare vă permite să săriți la orice punct de-a lungul cronologiei. Puteți ajusta ritmul de derulare prin glisarea degetului dvs. în jos pe măsură ce trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare.




Suspendarea redării unui videoclip	Apăsați , sau apăsați butonul central de pe căștile iPhone.
Reluarea redării	Apăsați ▶ , sau apăsați butonul central de pe căștile iPhone.
Creșterea sau micșorarea volumului	Trageți glisorul de volum. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.
Comutarea de la AirPlay înapoi la iPhone	Apăsați ▲ și selectați iPhone din listă.
Trecerea la capitolul următor (dacă există)	Apăsați ▶▶ , sau apăsați de două ori rapid butonul central de pe căștile iPhone.
Trecerea la capitolul anterior (dacă există)	Apăsați ◀◀ , sau apăsați de trei ori rapid butonul central de pe căștile iPhone.
Începerea redării de la un anumit capitol (dacă există)	Apăsați ☰ , apoi selectați un capitol din listă.
Derulare rapidă înapoi sau înainte	Atingeți și mențineți apăsat ◀◀ sau ▶▶ .

Trecerea la orice punct dintr-un conținut video	Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare. Glisați degetul în jos pentru a ajusta ritmul de derulare. Ritmul de derulare se micșorează pe măsură ce glisați degetul mai jos.
Oprirea vizionării unui material video înainte de terminarea sa	Apăsați OK. Sau apăsați butonul principal  .
Redimensionarea unui videoclip pentru a umple ecranul sau pentru a se adapta la ecran	Apăsați  pentru a face conținutul video să umple ecranul. Apăsați  pentru a-l face să se potrivească la ecran. De asemenea, puteți apăsa dublu pe videoclip pentru a alterna între umplerea ecranului și potrivirea la ecran. Atunci când redimensionați un conținut video pentru a umple ecranul, este posibil ca părțile laterale sau partea de sus să nu fie vizibile. Atunci când îl redimensionați pentru a se potrivi la ecran, este posibil să apară niște benzi negre în părțile laterale, sau deasupra și dedesubtul materialului video.
Selectarea unei limbi alternative pentru audio (dacă există)	Apăsați  , apoi selectați o limbă din lista Audio.
Afișarea sau ascunderea subtitrărilor (dacă există)	Apăsați  , apoi selectați o limbă, sau Dezactivat, din lista Subtitrări.

Căutarea videoclipurilor

Puteți căuta între titlurile filmelor, emisiunilor TV și podcasturilor video pe care le-ați sincronizat cu iPhone.



Căutarea unui videoclip: Introduceți text în câmpul de căutare din partea de sus a listei de videoclipuri.

Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Conținutul video este inclus în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.

Vizionarea filmelor și emisiunilor TV închiriate

Puteți închiria filme din iTunes Store și le puteți viziona pe iPhone. Puteți descărca filme și emisiuni TV închiriate direct pe iPhone, sau puteți transfera filme din iTunes, de pe computerul dvs, pe iPhone. (Este posibil ca opțiunea de a închiria filme și emisiuni TV să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile.)

A se vedea "" în pagina 188.

Un film sau o emisiune TV trebuie să fie descărcate integral înainte de a putea începe vizionarea. Puteți întrerupe temporar o descărcare și o puteți relua ulterior.

Filmele și emisiunile TV închiriate expiră după un anumit timp, și, odată ce ați început un film sau o emisiune TV, dispuneți de o perioadă limitată de timp pentru a termina vizionarea. Timpul rămas este afișat lângă titlu. Articolele închiriate sunt automat șterse după expirarea lor. Înainte de a închiria un film sau o emisiune TV, verificați perioada de închiriere în iTunes Store.

Vizionarea unui film sau unei emisiuni TV închiriate: Pe iPhone, selectați iPod > Videoclipuri (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Videoclipuri nu este vizibil), apoi selectați filmul sau emisiunea TV.

Pe iPhone 3GS, puteți transfera filmele închiriate între iPhone și computerul dvs. Pe iPhone 4, puteți transfera filmele închiriate între iPhone și computerul dvs. doar dacă acestea au fost închiriate în iTunes pe computerul dvs. Filmele închiriate pe iPhone 4 nu pot fi transferate pe un computer.

Transferarea unui film închiriat între iPhone și computerul dvs:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Filme.
- 3 Faceți clic pe Mută lângă articolul pe care doriți să îl transferați, apoi faceți clic pe Aplică.

Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet.

Vizionarea videoclipurilor pe un televizor

Puteți viziona videoclipuri iPod pe televizorul dvs. utilizând oricare dintre următoarele:

- Cablu Apple Component AV
- Cablu Apple Composite AV
- Adaptor Apple Digital AV și un cablu HDMI (iPhone 4)
- Adaptor Apple VGA și un cablu VGA

Adaptorul Apple Digital AV acceptă video de înaltă definiție la rezoluție maximă de 720p cu audio.




De asemenea, puteți transmite videoclipuri iPod wireless pe televizorul dvs. utilizând AirPlay și Apple TV.

Notă: Cablurile, adaptoarele și stațiile de andocare Apple sunt disponibile pentru achiziționare separată. Accesați www.apple.com/ipodstore (este posibil să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile) sau consultați distribuitorul dvs. Apple local.

Conectarea utilizând un cablu AV: Utilizați cablul Apple Component AV, Apple Composite AV sau alt cablu autorizat compatibil iPhone. Puteți de asemenea utiliza aceste cabluri împreună cu stația de andocare Apple Universal Dock pentru a conecta iPhone la televizorul dvs. Apple Universal Dock include o telecomandă care vă permite să controlați redarea de la distanță.

Conectarea utilizând un adaptor Apple Digital AV (iPhone 4): Atașați adaptorul Apple Digital AV la conectorul Dock al iPhone-ului. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta portul HDMI al adaptorului la televizor sau receiver. Pentru a menține iPhone-ul încărcat în timpul vizionării videoclipurilor, utilizați un cablu Apple Dock Connector to USB pentru a conecta portul de 30 de pini al adaptorului la computerul dvs. sau la un adaptor de alimentare USB cuplat la o priză electrică.

Conectarea utilizând un adaptor Apple VGA: Atașați adaptorul Apple VGA la conectorul Dock al iPhone-ului. Conectați adaptorul VGA utilizând un cablu VGA la un televizor, proiector sau monitor VGA.

Transmiterea de videoclipuri utilizând AirPlay: Începeți redarea videoclipului, apoi apăsați  și selectați Apple TV din listă. Dacă  nu apare sau nu vedeți Apple TV în lista dispozitivelor AirPlay, asigurați-vă că acesta este în aceeași rețea wireless ca și iPhone-ul. Pentru a reveni la redarea pe iPhone, apăsați  din nou și selectați iPhone din listă.

Convertirea videoclipurilor pentru iPhone

Puteți adăuga pe iPhone și alte videoclipuri în afara celor cumpărate din iTunes Store, precum filmulețele create în iMovie pe un Mac sau videoclipurile descărcate de pe Internet și adăugate apoi în iTunes.

Dacă încercați să adăugați un videoclip pe iPhone și primiți un mesaj care vă informează că acesta nu poate fi redat pe iPhone, puteți converti respectivul videoclip.

Convertirea unui videoclip pentru redare pe iPhone: Selectați videoclipul din biblioteca dvs. iTunes și selectați Avansat > "Creează versiune iPod sau iPhone". Apoi adăugați videoclipul convertit pe iPhone.

Ștergerea videoclipurilor de pe iPhone

Puteți șterge videoclipuri de pe iPhone pentru a economisi spațiu.

Ștergerea unui videoclip: În lista videoclipurilor, glisați degetul în stânga sau în dreapta peste videoclip, apoi apăsați Ștergeți.

Ștergerea unui videoclip de pe iPhone (altul decât un film sau o emisiune TV închiriată) nu șterge videoclipul din biblioteca dvs. iTunes. Este posibil ca acesta să reapară pe iPhone dacă videoclipul este în continuare configurat în iTunes pentru sincronizare.

Important: Dacă ștergeți un film sau o emisiune TV închiriată de pe iPhone, acestea sunt șterse permanent și nu mai pot fi transferate înapoi pe computerul dvs.

Partajare casnică

Partajarea casnică (iOS 4.3) vă permite să redați muzică, filme și emisiuni TV pe un iPhone din biblioteca iTunes de pe Mac-ul sau PC-ul dvs.

Notă: Partajarea casnică necesită iTunes 10.2 sau o versiune ulterioară, disponibil la www.apple.com/ro/itunes/download/ Conținutul bonus, precum broșurile digitale și iTunes Extras, nu poate fi partajat.

iPhone și computerul dvs. trebuie să fie în aceeași rețea Wi-Fi. Pe computerul dvs, iTunes trebuie să fie deschis, cu opțiunea Partajare casnică activată și autentificat în același cont Apple ca și Partajare casnică pe iPhone.

Redarea muzicii sau videoclipurilor pe iPhone din biblioteca dvs. iTunes:

- 1 În iTunes pe Mac-ul sau PC-ul dvs, selectați Avansat > Activează Partajare casnică. Introduceți ID-ul și parola dvs. Apple, apoi faceți clic pe Creează Partajare casnică.
- 2 În Configurări, selectați iPod, apoi, sub Partajare casnică, introduceți același ID Apple și aceeași parolă utilizate atunci când ați activat Partajare casnică în iTunes.
- 3 În iPod, apăsați Altele, apoi apăsați Partajate și selectați biblioteca dvs. iTunes.

Filele Liste de redare, Artiști, Melodii și altele din iPod afișează acum conținutul bibliotecii dvs. iTunes, în locul conținutului iPhone-ului dvs.

Revenirea la conținutul de pe iPhone-ul dvs: În iPod, apăsați Altele, apoi apăsați Partajate și selectați iPhone din partea de sus a listei.

Configurarea unui temporizator de adormire

Puteți configura iPhone pentru a înceta redarea muzicii sau videoclipurilor după o perioadă de timp.


Configurarea unui temporizator de adormire: Din ecranul principal selectați Ceas > Temporizator, apoi răsfoiți pentru a fixa numărul de ore și de minute. Apăsați La expirare și alegeți Adormire iPod, apăsați Alegeți, apoi apăsați Start pentru a porni temporizatorul.

La expirarea perioadei temporizatorului, iPhone oprește redarea audio sau video, închide orice alte aplicații deschise și apoi se blochează.

Schimbarea butoanelor de navigare

Puteți înlocui butoanele de navigare din partea de jos a ecranului cu butoane pe care le utilizați mai frecvent. De exemplu, dacă ascultați frecvent podcasturi, puteți înlocui butonul Melodii cu butonul Podcasturi.

Schimbarea butoanelor de navigare: Apăsați Altele și apăsați Editare, apoi trageți un buton în partea inferioară a ecranului, peste butonul pe care doriți să îl înlocuiți.

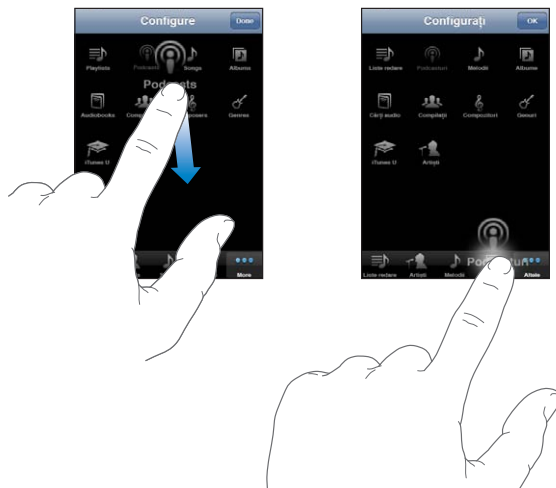

Puteți trage butoanele din partea de jos a ecranului în stânga sau în dreapta pentru a le rearanja. Apăsați OK când ați terminat. Apăsați Altele în orice moment pentru a accesa butoanele pe care le-ați înlocuit.



Trimiterea și recepționarea mesajelor

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre conducerea în condiții de siguranță, consultați *Ghidul de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.

Mesaje vă permite să schimbați mesaje text cu orice utilizator de telefon sau alt dispozitiv cu funcționalități SMS. Mesaje este de asemenea compatibil MMS, astfel încât puteți trimite poze, clipuri video, informații de contact și memo-uri vocale către alte dispozitive cu funcționalități MMS. Puteți introduce mai mulți destinatari pentru a trimite un mesaj mai multor persoane.



Notă: Este posibil ca serviciile SMS sau MMS să nu fie disponibile în toate țările sau regiunile. Utilizarea aplicației Mesaje este posibil să presupună taxe suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații.

Pictograma Mesaje din ecranul principal indică numărul de mesaje necitite pe care le aveți.




Număr de mesaje
necitite


Puteți utiliza Mesaje oricând vă aflați în raza de acțiune a rețelei celulare. Dacă puteți efectua un apel, înseamnă că puteți trimite și un mesaj. În funcție de planul dvs. tarifar, este posibil să fiți taxat pentru mesajele pe care le trimiteți sau le recepționați.

Trimiterea unui mesaj: Apăsăți , apoi introduceți un număr de telefon sau un nume, sau apăsați  și selectați un contact din lista dvs. de contacte. Apăsăți câmpul de text de deasupra tastaturii, scrieți un mesaj și apăsați Trimiteti.

Dacă mesajul nu poate fi trimis (dacă nu vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, de exemplu), un ecuson de alertă apare pe pictograma Mesaje din ecranul principal. Dacă aplicația Mesaje este într-un dosar, ecusonul de alertă apare pe dosarul respectiv.




Conversațiile dvs. sunt salvate în lista Mesaje. Conversațiile care conțin mesaje necitite sunt marcate cu un punct albastru ● adiacent. Apăsați o conversație din listă pentru a vedea sau pentru a continua conversația.

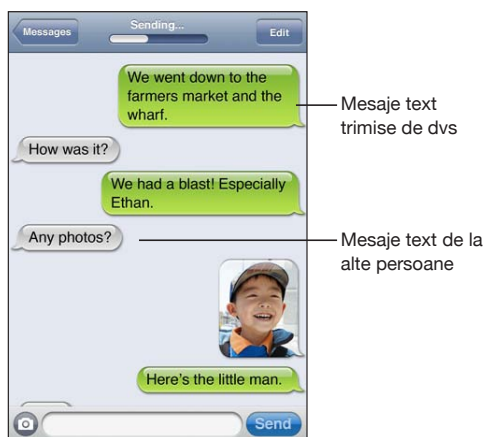

iPhone afișează cele mai recente 50 de mesaje din respectiva conversație. Pentru a vizualiza mesaje anterioare, derulați la partea superioară și apăsați Încărcare mesaje anterioare.

Mesageria de grup (nu este disponibilă în toate țările și regiunile) vă permite să trimiteți un mesaj către mulți destinatari.


Trimiterea unui mesaj către un grup de persoane: Apăsați , apoi adăugați destinatari. Dacă introduceți un număr de telefon manual (în loc să îl selectați din Contacte), apăsați tasta Retur înainte de a introduce alt destinatar.

Notă: Verificați pentru a vă asigura că opțiunea Mesagerie de grup din Configurări > Mesaje este activată.

Răspunsurile oricăror destinatari vă sunt trimise doar dumneavoastră, nu și celorlalte persoane cărora le-ați scris.

Răspunsul la un mesaj sau trimiterea unui mesaj unei persoane sau unui grup cu care ați mai schimbat mesaje: Apăsați o înregistrare din lista Mesaje, apoi scrieți un nou mesaj în conversație și apăsați Trimiteți.

Trimiterea unui mesaj către un număr favorit sau un interlocutor recent:

- 1 Apăsați Telefon în ecranul principal, apoi apăsați Favorite sau Apeluri.
- 2 Apăsați  de lângă un nume sau un număr, apoi apăsați Mesaj text.
- 3 Dacă apar mai multe numere de telefon, apăsați-l pe cel către care doriți să trimiteți mesajul text.

Când serviciul MMS este disponibil, Mesaje vă permite să includeți un subiect în mesajele dvs. text. Puteți activa sau dezactiva această funcționalitate în configurările Mesaje. Funcționalitatea este activată implicit.

Includerea sau eliminarea câmpului de subiect: În Configurări, apăsați Mesaje, apoi apăsați Afișare câmp subiect.

Notă: Câmpul de subiect și setarea Afișare câmp subiect nu apar dacă serviciul MMS nu este admis de operatorul dvs.

Activarea sau dezactivarea numărării caracterelor: În Configurări, apăsați Mesaje, apoi apăsați comutatorul Număr caractere. Numărul de caractere include toate caracterele - inclusiv spațiile, semnele de punctuație și returnurile - și apare pe măsură ce scrieți atunci când mesajul depășește două rânduri. Puteți dori să numărați caracterele, de exemplu, atunci când operatorul le taxează.

Notă: Numărul de caractere nu apare dacă introduceți un text în câmpul de subiect sau dacă atașați o poză sau un videoclip.

Activarea și dezactivarea mesageriei MMS: În Configurări, apăsați Mesaje, apoi apăsați Transmitere MMS. Este posibil să doriți dezactivarea opțiunii Transmitere MMS, de exemplu, pentru a împiedica trimiterea și recepționarea de fișiere atașate atunci când acestea sunt taxabile.

Notă: Configurarea Transmitere MMS nu este afișată dacă serviciul MMS nu este admis de operatorul dvs.

Căutarea în mesaje


Puteți căuta în conținutul mesajelor din lista Mesaje.


Căutarea în lista Mesaje: Apăsați în partea de sus a ecranului pentru a afișa câmpul de căutare, apoi apăsați câmpul de căutare și introduceți textul pe care îl căutați.

Mesajele sunt incluse în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.


Partajarea pozelor și videoclipurilor

Puteți să faceți o poză sau să înregistrați un videoclip din cadrul aplicației Mesaje și să le includeți în conversația dvs. cu un alt dispozitiv cu funcționalități MMS. Puteți salva pozele sau videoclipurile recepționate în Mesaje în albumul dvs. Rolă film.

Dacă serviciul MMS nu este admis de operatorul dvs,  nu apare și nu puteți trimite poze sau videoclipuri.

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip: Apăsați . Apoi apăsați "Fotografiați sau filmați" sau apăsați "Alegeți existent" și apoi selectați un articol dintr-un album de poze și apăsați Selectați.


Limita dimensiunii fișierele atașate este determinată de operatorul dvs. Dacă e necesar, iPhone poate comprima poza sau videoclipul. Pentru a afla mai multe despre înregistrarea pozelor și a videoclipurilor, consultați Capitol 12, "Cameră," în pagina 140.

Salvarea unei poze sau a unui videoclip atașat în albumul dvs. Rolă film: Apăsați poza sau videoclipul din conversație, apăsați , apoi apăsați Salvați imagine sau Salvați videoclip.

Copierea unei poze sau a unui videoclip: Țineți apăsat fișierul atașat, apoi apăsați Copiați. Puteți lipi poza sau videoclipul într-un mesaj Mail sau alt mesaj MMS.

Trimiterea de memo-uri vocale

Puteți trimite memo-uri vocale într-un mesaj către alt dispozitiv compatibil MMS.

Trimiterea unui memo vocal: În Reportofon, apăsați , apăsați memo-ul vocal pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați Partajare și apăsați MMS. Adresați mesajul și apăsați Trimiteti.


Editarea conversațiilor


Dacă doriți să păstrați doar o parte dintr-o conversație, puteți șterge părțile nedorite. De asemenea, puteți șterge conversații întregi din lista Mesaje.

Editarea unei conversații: Apăsați Editare. Apăsați cercurile aflate de-a lungul părții stângi pentru a selecta părțile de conversație pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați Ștergeți. Când ați finalizat, apăsați OK.

Ștergerea integrală a textului și fișierului, fără ștergerea conversației: Apăsați Editare, apoi apăsați Ștergeți tot. Apăsați Ștergeți conversație pentru a confirma.

Redirecționarea unei conversații: Selectați o conversație, apoi apăsați Editare. Apăsați cercurile aflate de-a lungul părții stângi pentru a selecta părțile de conversație pe care doriți să le includeți, apoi apăsați Redirecționare, introduceți unul sau mai mulți destinatari, apoi apăsați Trimiteti.

Ștergerea unei conversații: Apăsați Editare, apoi apăsați  lângă conversație și apăsați Ștergeți. Puteți de asemenea să glisați degetul în stânga sau în dreapta peste conversație și să apăsați Ștergeți.

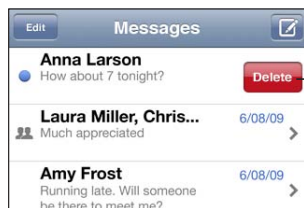

Pentru a afișa butonul Ștergeți, glisați degetul în stânga sau în dreapta peste mesaj.

Utilizarea informațiilor de contact și a linkurilor

Apelarea, apelarea FaceTime sau trimiterea unui e-mail unei persoane cu care ați schimbat mesaje text: Apăsați un mesaj în lista Mesaje text și defilați la începutul conversației. (Apăsați bara de stare pentru a derula rapid la partea de sus a ecranului.)

- Pentru a apela persoana, apăsați Sunați.
- Pentru a apela persoana utilizând FaceTime, apăsați FaceTime.
- Pentru a trimite un e-mail persoanei, apăsați Informații contact, apoi apăsați o adresă de e-mail.

Accesarea unui link dintr-un mesaj: Apăsați linkul.

Un link poate să deschidă o pagină web în Safari, să realizeze un apel telefonic în Telefon, să deschidă un mesaj preadresat în Mail, sau să afișeze un loc în Hărți. Pentru a reveni la mesajele dvs. text, apăsați butonul principal și apăsați Mesaje.

Adăugarea unei persoane cu care ați schimbat mesaje text în lista dvs. de contacte: Apăsați un număr de telefon în lista Mesaje, apoi apăsați "Adăugați la Contacte".

Trimiterea informațiilor de contact: În Contacte, apăsați persoana ale cărei informații doriți să le împărtășiți. Apăsați Partajare contact în partea de jos a ecranului, apoi apăsați MMS. Adresați mesajul și apăsați Trimiteți.

Salvarea informațiilor de contact recepționate: Apăsați balonul contactului în conversație și apăsați Creați contact nou sau "Adăugați la un contact."

Gestionarea previzualizărilor și alertelor

Implicit, iPhone afișează previzualizarea unui mesaj nou atunci când iPhone este blocat sau atunci când utilizați o altă aplicație. Puteți activa și dezactiva această previzualizare în Configurări. Puteți activa de asemenea alerte pentru mesaje text.

Activarea sau dezactivarea previzualizărilor: În Configurări, selectați Mesaje și apăsați Previzualizare.

Afișarea de alerte multiple pentru mesaje (iOS 4.3): În Configurări, selectați Mesaje, apoi apăsați Redați ton alertă și configurați de câte ori să apară o alertă dacă nu răspundeți.

Configurarea unei alerte sonore la recepționarea unui mesaj text sau a unei previzualizări: În Configurări, selectați Sunete, apoi apăsați Mesaj text nou. Apăsați alerta sonoră dorită sau Nimic dacă nu doriți o alertă audibilă.

Important: Când comutatorul Sonerie/Silențios este pe poziția silențios, alertele pentru text nu vor fi reproduse.



Despre Calendar

Calendar vă oferă acces prompt la calendarele și evenimentele dvs. Puteți vizualiza calendare individuale sau mai multe calendare simultan. Puteți vizualiza evenimentele dvs. după zi, după lună sau într-o listă. Puteți căuta în titlurile, invitații, locurile și notițele evenimentelor. Dacă ați introdus zilele de naștere pentru contactele dvs, puteți vedea aceste aniversări în Calendar.

Puteți sincroniza iPhone cu calendarele de pe computerul dvs. și cu servicii precum MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! și Google. De asemenea, puteți crea, edita sau anula programări pe iPhone și le puteți sincroniza înapoi pe computerul dvs. sau în contul de calendar corespunzător. Dacă aveți un cont MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! sau CalDAV, calendarele dvs. se pot sincroniza "over the air", fără a conecta iPhone la computerul dvs. Calendarele partajate MobileMe la care ați aderat de pe computerul dvs. se sincronizează, de asemenea, cu iPhone.

Vă puteți abona la calendare iCalendar (.ics) de tip "doar citire" sau puteți importa fișiere .ics din e-mail. Dacă aveți un cont Microsoft Exchange cu opțiunea Calendar activată sau un cont CalDAV compatibil, puteți recepționa și răspunde invitațiilor la ședințe din partea altora, și puteți invita persoane la evenimente programate de dvs.

Sincronizarea calendarelor

Puteți sincroniza Calendar prin oricare dintre următoarele modalități:

- În iTunes, utilizați panoul de preferințe Informații iPhone pentru a sincroniza cu iCal sau cu Microsoft Entourage pe un Mac, sau cu Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 pe un PC atunci când conectați iPhone la computerul dvs. A se vedea "Panourile de configurare iPhone din iTunes" în pagina 59.

- În Configurări pe iPhone, activați Calendare în conturile dvs. MobileMe, Microsoft Exchange, Google sau Yahoo! pentru a sincroniza informațiile calendarelor dvs. "over the air", sau configurați un cont CalDAV în cazul în care compania sau organizația dvs. oferă această posibilitate. A se vedea "Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare" în pagina 28.

Vizualizarea calendarelor dvs.

Puteți vizualiza un singur calendar, calendarele selectate sau toate calendarele simultan.

Selectarea calendarelor de vizualizat: Apăsați Calendare, apoi apăsați pentru a selecta calendarele pe care doriți să le vizualizați. Pentru selectarea sau deselectarea rapidă a tuturor calendarelor, apăsați Afișați toate calendarele sau Mascați toate calendarele. Pentru a vizualiza zilele de naștere ale contactelor dvs, apăsați Aniversări la baza ecranului. Apăsați OK pentru a vizualiza calendarele selectate.

Evenimentele pentru toate calendarele selectate apar într-un singur calendar pe iPhone. Puteți vizualiza evenimentele dvs. calendaristice într-o listă, pe zile sau pe luni.

Comutarea modului de vizualizare: Apăsați Listă, Zi sau Lună.

- *Vizualizarea Listă:* Toate întâlnirile și evenimentele dvs. apar într-o listă derulabilă.
- *Vizualizarea Zi:* Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza evenimentele dintr-o zi. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a vizualiza evenimentele zilei anterioare sau următoare.
- *Vizualizarea Lună:* Apăsați o zi pentru a-i vedea evenimentele. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a vizualiza luna anterioară sau următoare.



Vizualizarea detaliilor unui eveniment: Apăsați evenimentul.

Configurarea iPhone pentru ajustarea orelor evenimentelor pentru un fus orar selectat:

- 1 În Configurări, selectați "Mail, Contacte, Calendare".
- 2 Sub Calendare, apăsați Asistență fus orar, apoi activați Asistență fus orar.
- 3 Apăsați Fus orar, apoi căutați un oraș important pe fusul orar dorit.

Atunci când opțiunea Asistență fus orar este activată, Calendar afișează datele și orele evenimentelor corespunzător fusului orar al orașului pe care l-ați selectat. Atunci când opțiunea Asistență fus orar este dezactivată, Calendar afișează evenimentele corespunzător fusului orar al localizării dvs. curente, pe baza orei rețelei.

Căutarea în calendare

Puteți căuta în câmpurile pentru titluri, invitați, locuri și notițe ale evenimentelor din calendarele dvs. Calendar caută doar între evenimentele calendarelor pe care le vizualizați în mod curent.



Căutarea evenimentelor: În vizualizarea Listă, introduceți text în câmpul de căutare. Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Evenimentele din Calendar sunt incluse în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.

Adăugarea și actualizarea evenimentelor pe iPhone

Puteți crea și actualiza evenimente calendaristice direct pe iPhone.

Dacă aveți un cont Microsoft Exchange cu opțiunea Calendare activată sau un cont CalDAV compatibil, puteți invita alte persoane la evenimentul sau la ședința dvs.

Adăugarea unui eveniment: Apăsăți **+** și introduceți informațiile evenimentului, apoi apăsați OK.

Puteți introduce următoarele informații:

- Titlu
- Loc
- Ora de început și de sfârșit (sau activați Toată ziua dacă evenimentul se derulează pe parcursul întregii zile)
- Intervale de repetare - deloc, sau zilnic, săptămânal, la două săptămâni, lunar sau anual
- Invitați (dacă opțiunea este admisă de serverul dvs. de calendare)
- Interval de alertare - între cinci minute și două zile înainte de eveniment

La configurarea unei alerte, apare opțiunea de a configura o a doua alertă. După declanșarea unei alerte, iPhone afișează un mesaj. De asemenea, puteți configura iPhone pentru a reda un sunet (a se vedea "Alerte" în pagina 130).

Important: Unii operatori nu sunt oferă asistență pentru ora rețelei în toate regiunile. În cazul în care călătoriți, este posibil ca iPhone să nu vă alerteze la ora locală curentă. Pentru configurarea manuală a orei corecte, a se vedea "Data și ora" în pagina 219.

- Calendar

Puteți schimba calendarul implicit utilizând configurarea Calendar implicit. A se vedea "Calendare" în pagina 226.

- Notițe


Nu puteți atribui un eveniment într-un calendar de tip "doar citire".

De asemenea, evenimentele pot fi create prin apăsarea unei zile, a unei date sau a unei ore într-un mesaj Mail. A se vedea "Utilizarea linkurilor și a datelor detectate" în pagina 86.

Actualizarea unui eveniment: Apăsăți Editare și modificați informațiile evenimentului. Apăsăți OK când ați terminat.

Ștergerea unui eveniment: Apăsăți evenimentul, apăsați Editare, apoi derulați în jos și apăsați Ștergeți eveniment.


Cum se răspunde invitațiilor la ședințe

Dacă aveți un cont Microsoft Exchange sau MobileMe cu opțiunea Calendare activată sau un cont CalDAV compatibil, puteți recepționa și răspunde invitațiilor la ședințe din partea persoanelor din cadrul organizației dvs. Atunci când primiți o invitație, ședința este afișată în calendarul dvs. înconjurată de o linie punctată.  apare în colțul din dreapta jos al ecranului cu o etichetă de alertă care indică numărul total de invitații noi pe care le aveți. Numărul de invitații noi apare de asemenea pe pictograma Calendar din ecranul principal.



Număr de
invitații la ședință

Cum se răspunde unei invitații în Calendar:

- 1 Apăsați o invitație la ședință în calendar sau apăsați  pentru a afișa ecranul Eveniment și apăsați o invitație.



- Apăsați “Invitație de la” pentru a obține informațiile de contact ale organizatorului ședinței. Apăsați adresa de e-mail pentru a trimite un mesaj organizatorului. Dacă organizatorul se află în lista dvs. de contacte, puteți de asemenea apăsa pentru a-l apela sau pentru a-i trimite un mesaj text.
- Apăsați Invitați pentru a vedea celelalte persoane invitate la ședință. Apăsați un nume pentru a vedea informațiile de contact ale unui participant. Apăsați adresa de e-mail pentru a-i trimite un mesaj participantului. Dacă participantul se află în lista dvs. de contacte, puteți de asemenea apăsa pentru a-l apela sau pentru a-i trimite un mesaj text.
- Apăsați Alertă pentru a configura iPhone se emită o alertă sonoră înainte de ședință.
- Apăsați Adăugați comentarii pentru a adăuga comentarii în răspunsul prin e-mail către organizatorul ședinței. Comentariile dvs. vor apărea de asemenea în ecranul dvs. Informații pentru ședință.

Notițele sunt realizate de către organizatorul ședinței.


2 Apăsați Acceptare, Poate sau Refuz.

Atunci când acceptați, acceptați de principiu sau refuzați invitația, un e-mail de răspuns care include comentariile dvs. este trimis organizatorului.

Dacă acceptați sau acceptați de principiu ședința, vă puteți modifica răspunsul ulterior. Apăsați Adăugați comentarii dacă doriți să vă modificați comentariile.

Invitațiile la ședințe sunt de asemenea trimise într-un mesaj e-mail, care vă permite să deschideți ecranul Informații al ședinței din Mail.

Deschiderea unei invitații la ședință dintr-un mesaj e-mail: Apăsați invitația.



Abonarea la calendare

Vă puteți abona la calendare care utilizează formatul iCalendar (.ics). Multe servicii bazate pe calendare acceptă abonările la calendare, inclusiv Yahoo!, Google și aplicația Mac OS X iCal.

Calendarele cu abonament sunt de tip “doar citire”. Puteți citi evenimentele din calendarele cu abonament pe iPhone, dar nu le puteți edita și nu puteți crea evenimente noi.

Abonarea la un calendar:

- 1 În configurări, selectați “Mail, Contacte, Calendare”, apoi apăsați Adăugare cont.
- 2 Selectați Altul, apoi selectați Adăugați calendar abonat.

- 3 Introduceți informațiile serverului, apoi apăsați Următor pentru a verifica abonarea.
- 4 Apăsați Salvați.

De asemenea, vă puteți abona la un calendar iCal (sau altul de tip .ics) publicat pe web prin apăsarea linkului către calendar pe care l-ați recepționat într-un mesaj e-mail sau text pe iPhone.

Importarea fișierelor de calendar din Mail

Puteți adăuga evenimente într-un calendar prin importarea unui fișier de calendar dintr-un mesaj de e-mail. Puteți importa orice fișier de calendar .ics standard.

Importarea evenimentelor dintr-un fișier de calendar: În Mail, deschideți mesajul și apăsați fișierul de calendar. Când este afișată lista de evenimente, apăsați Adăugați tot, selectați calendarul în care doriți să adăugați evenimentele, apoi apăsați OK.

Alerte

Configurarea alertelor calendaristice: În Configurări, selectați Sunete, apoi activați Alarmer calendar. Dacă opțiunea Alarmer calendar este dezactivată în preajma producerii unui eveniment, iPhone afișează un mesaj dar nu reproduce nici un sunet.

Important: Când comutatorul Sonerie/Silențios este pe poziția silențios, alertele calendaristice nu vor fi reproduse.

Alerte sonore pentru invitații: În Configurări, selectați "Mail, Contacte, Calendare". Sub Calendare, apăsați Alerta invitații noi pentru activare.



Despre Poze

Purtați cu dvs. poze și videoclipuri pe iPhone, astfel încât să vă puteți bucura de ele împreună cu familia, prietenii și asociații. Vizionați poze și videoclipuri pe iPhone, sau utilizați AirPlay și Apple TV pentru a viziona poze și videoclipuri (iOS 4.3) pe un televizor. Puteți să sincronizați poze și videoclipuri de pe computerul dvs, să vizualizați poze și videoclipuri înregistrate cu iPhone, să utilizați poze ca fundal și să alocați poze pentru identificarea contactelor atunci când sună. De asemenea, puteți să trimiteți poze și videoclipuri în mesaje e-mail, să trimiteți poze și videoclipuri în mesaje MMS, să încărcați poze și videoclipuri în galerii MobileMe și să tipăriți poze.

Notă: Funcționalitatea MMS este disponibilă dacă este acceptată de operatorul dvs. Este posibil să se aplice taxe suplimentare.

Sincronizarea pozelor și videoclipurilor cu computerul dvs.

iTunes poate sincroniza pozele și videoclipurile dvs. cu următoarele aplicații:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 sau o versiune ulterioară (sincronizarea videoclipurilor necesită iPhoto 6.0.6 sau o versiune ulterioară) sau Aperture (numai pentru poze)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8,0 sau o versiune ulterioară (numai pentru poze)

De asemenea, puteți sincroniza poze și videoclipuri din orice dosar de pe computerul dvs. care conține imagini. A se vedea "Sincronizarea cu iTunes" în pagina 58.

iPhone admite formatele video H.264 și MPEG-4, cu audio AAC. Dacă întâmpinați probleme la sincronizarea unui videoclip pe iPhone, este posibil să puteți utiliza iTunes pentru a crea o versiune iPhone a videoclipului.

Crearea unei versiuni iPhone a unui videoclip:

- 1 Copiați videoclipul în biblioteca dvs. iTunes.

- 2 În iTunes, selectați Filme în lista Bibliotecă și selectați videoclipul pe care doriți să îl sincronizați.
- 3 Selectați Avansat > Creează versiune iPod sau iPhone.


Pentru informații suplimentare, accesați support.apple.com/kb/HT1211.

Vizualizarea pozelor și videoclipurilor

Pozele și videoclipurile realizate cu iPhone, sincronizate de pe computerul dvs. sau salvate dintr-un mesaj e-mail sau MMS pot fi vizualizate în aplicația Poze. Dacă sincronizați poze cu iPhoto 8.0 (componentă a iLife '09) sau o versiune ulterioară, puteți vizualiza poze sau videoclipuri după evenimentele și chipurile identificate. De asemenea, puteți vedea locurile în care au fost realizate pozele sau videoclipurile, dacă acestea sunt etichetate cu date de localizare.


Vizualizarea pozelor și videoclipurilor:

- 1 În Poze, apăsați un album fotografic. Apăsați butoanele de la baza ecranului pentru a vizualiza pozele și videoclipurile dvs. după albume, evenimente, chipuri sau locuri, dacă sunt disponibile.



Pozele sunt sortate după data creării. Dacă apăsați Locuri, o hartă afișează fiecare amplasament de unde ați etichetat poze. Apăsați un reper, apoi apăsați  pentru a vizualiza pozele și videoclipurile dvs. din locul respectiv.

- 2 Apăsați o miniatură pentru a vizualiza poza sau videoclipul în ecran complet.

Afișarea sau ascunderea controalelor: Apăsați poza sau videoclipul în ecran complet pentru a afișa controalele. Apăsați din nou pentru a ascunde controalele.

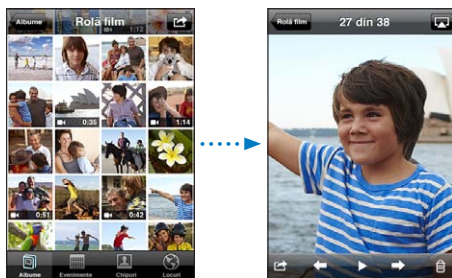

Redarea unui videoclip: Apăsați  din centrul ecranului.

Pentru a reda din nou un videoclip, apăsați  din partea de jos a ecranului. Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.

Vizualizarea unei poze sau a unui videoclip în mod peisaj: Rotiți iPhone cu 90 de grade. Poza sau videoclipul se rotește automat și, dacă este în format panoramic, se extinde pentru potrivire la ecran.



Zoom asupra unei părți dintr-o poză: Apăsați dublu acolo unde doriți să apropiați (zoom in). Apăsați dublu din nou pentru depărtare (zoom out). Puteți de asemenea desface și strânge degetele pentru a apropia și, respectiv, depărta prin zoom.



Vizualizarea unui videoclip în ecran complet, sau adaptarea videoclipului la ecran: Realizați o apăsare dublă pentru a redimensiona videoclipul pentru a umple ecranul. Realizați din nou o apăsare dublă pentru a face videoclipul să se adapteze ecranului.

Panoramarea unei poze: Trageți poza.


Vizualizarea pozei următoare sau a videoclipului următor: Răsfoiți în stânga sau în dreapta. Sau apăsați ecranul pentru a afișa comenzile, apoi apăsați ➔ sau ➜.



Ștergerea pozelor și videoclipurilor

Puteți șterge poze și videoclipuri din Rolă film de pe iPhone.

Ștergerea pozelor și videoclipurilor:

- 1 Apăsați  din colțul din dreapta sus al ecranului.
- 2 Apăsați pentru a selecta pozele și videoclipurile pe care doriți să le ștergeți.
Butonul Ștergeți indică numărul de articole selectate.
- 3 Apăsați Ștergeți.

Diaporame

Puteți vizualiza un album foto ca diaporamă, completată cu un fundal muzical și tranziții (iOS 4.3).

Vizionarea unei diaporame (iOS 4.3):

- 1 Apăsați un album pentru a-l deschide, apoi apăsați o poză și apăsați ►.
- 2 Selectați opțiunile diaporamei.
 - Pentru a schimba tipul tranziției, apăsați Tranziții și selectați o tranziție.
Tranzițiile disponibile sunt determinate de modul în care vizionați diaporama. Dacă sunteți conectat la un Apple TV, selectați dintre temele disponibile. Dacă iPhone este conectat la un televizor sau proiector utilizând un cablu AV, selectați tranziția Dizolvare. Pentru mai multe informații, a se vedea "Vizionarea pozelor, diaporamelor și videoclipurilor pe un televizor," de mai jos.
 - Pentru a reda muzică în timpul diaporamei, activați Redare muzică, apoi apăsați Muzică și selectați o melodie.
- 3 Apăsați Porniți diaporamă.

Vizionarea unei diaporame (iOS 4.2): Apăsați un album, apoi apăsați o poză și apăsați ►.

Videoclipurile sunt redate automat atunci când apar în timpul diaporamei.

Oprirea unei diaporame: Apăsați ecranul.

Configurarea opțiunilor unei diaporame: În Configurări, selectați Poze și configurați următoarele opțiuni:

- Pentru a configura durata de afișare a fiecărui diapozitiv, apăsați Afișare fiecare poză și alegeți o durată.
- Pentru a configura efectele de tranziție între diapozitive (iOS 4.2), apăsați Tranziție și selectați un tip de tranziție.
- Pentru a configura repetarea diaporamei, activați sau dezactivați Repetare.
- Pentru a configura dacă pozele și videoclipurile sunt afișate într-o ordine aleatorie, activați și dezactivați Aleatoriu.

Redarea muzicii în timpul unei diaporame (iOS 4.2): În iPod, redați o melodie, apoi selectați Poze din ecranul principal și lansați o diaporamă.

Vizionarea pozelor, diporamelor și videoclipurilor pe un televizor

Puteți utiliza aplicația Poze pentru a viziona poze, diaporame și videoclipuri (iOS 4.3) pe televizorul dvs, utilizând oricare dintre următoarele:

- Cablu Apple Component AV
- Cablu Apple Composite AV
- Adaptor Apple Digital AV și un cablu HDMI (iPhone 4)
- Adaptor Apple VGA și un cablu VGA

Adaptorul Apple Digital AV acceptă video de înaltă definiție la rezoluție maximă de 720p cu audio.




De asemenea, puteți transmite wireless poze, diaporame și videoclipuri (iOS 4.3) pe televizorul dvs. utilizând AirPlay și Apple TV.

Notă: Cablurile, adaptoarele și stațiile de andocare Apple sunt disponibile pentru achiziționare separată. Accesați www.apple.com/ipodstore (este posibil să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile) sau consultați distribuitorul dvs. Apple local.

Conectarea utilizând un cablu AV: Utilizați cablul Apple Component AV, Apple Composite AV sau alt cablu autorizat compatibil iPhone. Puteți de asemenea utiliza aceste cabluri împreună cu stația de andocare Apple Universal Dock pentru a conecta iPhone-ul la televizorul sau receiverul dvs. AV. Apple Universal Dock include o telecomandă care vă permite să controlați redarea de la distanță.

Conectarea utilizând un adaptor Apple VGA: Atașați adaptorul Apple VGA la conectorul Dock al iPhone-ului. Conectați adaptorul VGA utilizând un cablu VGA la un televizor, proiector sau monitor VGA.

Conectarea utilizând un adaptor Apple Digital AV (iPhone 4): Atașați adaptorul Apple Digital AV la conectorul Dock al iPhone-ului. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta portul HDMI al adaptorului la televizor sau receiver. Pentru a menține iPhone-ul încărcat în timpul vizionării videoclipurilor, utilizați un cablu Dock Connector to USB pentru a conecta portul de 30 de pini al adaptorului la computerul dvs. sau la un adaptor de alimentare USB cuplat la o priză electrică.



Transmiterea conținutului utilizând AirPlay și Apple TV: Vizualizați o poză, o diaporamă sau un videoclip, (iOS 4.3), apoi apăsați  și selectați Apple TV din listă. Dacă  nu apare sau nu vedeți Apple TV în lista dispozitivelor AirPlay, asigurați-vă că acesta este în aceeași rețea wireless ca și iPhone-ul. Pentru a reveni la redarea pe iPhone, apăsați  din nou și selectați iPhone din listă.


Partajarea pozelor și videoclipurilor

Puteți să trimiteți poze și videoclipuri în mesaje e-mail și MMS, să adăugați poze și videoclipuri în galerii MobileMe și să publicați videoclipuri pe YouTube. De asemenea, puteți să copiați și să lipiți poze și videoclipuri, să salvați poze și videoclipuri din mesaje e-mail în Poze și să salvați imagini din pagini web în Poze.

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip într-un mesaj e-mail sau MMS

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip într-un mesaj e-mail:

- 1 Alegeți o poză sau un videoclip și apăsați . Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.
- 2 Apăsați Trimiteti prin e-mail.
Poza sau videoclipul apare într-o fereastră nouă de mesaj e-mail.
- 3 Compuneți mesajul dvs, apoi apăsați Trimiteti.
- 4 Dacă trimiteți o poză, este posibil să fiți întrebați dacă doriți să reduceți dimensiunea mesajului prin redimensionarea imaginii. Apăsați dimensiunea pe care doriți să o utilizați.

Trimiterea mai multor poze sau videoclipuri simultan: Când vizualizați miniaturile dintr-un album, apăsați , apoi apăsați pentru a selecta pozele sau videoclipurile pe care doriți să le trimiteți, apăsați Partajați și apăsați E-mail.

Trimiterea unei poze sau a unui videoclip prin MMS: Alegeți o poză sau un videoclip și apăsați , apoi apăsați MMS.


Limita de dimensiune a fișierelor atașate este determinată de operatorul dvs. Dacă e necesar, iPhone poate comprima poza sau videoclipul. Pentru a afla mai multe despre înregistrarea pozelor și a videoclipurilor, consultați Capitol 12, "Cameră," în pagina 140.

Copierea și lipirea pozelor și a videoclipurilor

Puteți copia poze sau videoclipuri din Poze și le puteți lipi într-un mesaj e-mail sau MMS. Este posibil ca unele aplicații terțe să accepte de asemenea copierea și lipirea pozelor sau videoclipurilor.

Copierea unei poze sau a unui videoclip: Țineți degetul pe ecran până la apariția butonului Copiați, apoi apăsați-l.

Copierea mai multor poze sau videoclipuri:

- 1 Apăsați  din colțul din dreapta sus al ecranului.
- 2 Apăsați pentru a selecta pozele și videoclipurile pe care doriți să le copiați.
Butonul Copiați indică numărul de articole selectate.
- 3 Apăsați Copiați.

Lipirea unei poze sau a unui videoclip: Apăsați pentru a plasa un punct de inserare acolo unde doriți să plasați poza sau videoclipul, apoi apăsați punctul de inserare și apăsați Lipiți.

Adăugarea unei poze sau a unui videoclip într-o galerie MobileMe

Dacă aveți un cont MobileMe, puteți adăuga poze și videoclipuri direct de pe iPhone în galeria dvs. MobileMe. De asemenea, puteți adăuga poze și videoclipuri într-o galerie MobileMe aparținând altei persoane, dacă aceasta activează contribuțiile prin e-mail.

Înainte de a putea adăuga poze sau videoclipuri într-o galerie din contul dvs. MobileMe, trebuie să:


- Configurați contul dvs. MobileMe pe iPhone
- Publicați o galerie MobileMe, și autorizați adăugarea pozelor prin e-mail sau iPhone

Pentru mai multe informații despre crearea unei galerii și adăugarea de poze și videoclipuri în aceasta, consultați Ajutor MobileMe.

Adăugarea unei poze sau a unui videoclip în galeria dvs: Selectați o poză sau un videoclip și apăsați , apoi apăsați "Trimiteți la MobileMe". Introduceți un titlu și o descriere, dacă doriți, apoi selectați albumul în care să adăugați poza sau videoclipul și apăsați Publicați.

Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.


iPhone vă informează atunci când poza sau videoclipul au fost publicate și vă oferă opțiunea de a vizualiza rezultatul în MobileMe sau de a trimite un link prin e-mail unui prieten.

Adăugarea unei poze sau a unui videoclip în galeria altcuiva: Selectați o poză sau un videoclip și apăsați , apoi apăsați "Trimiteți prin e-mail". Introduceți adresa de e-mail a albumului, apoi apăsați Trimiteți.

Publicarea de videoclipuri pe YouTube

Dacă aveți un cont YouTube, puteți publica videoclipurile direct de pe iPhone pe YouTube. Este posibil ca unele videoclipuri să nu fie transferabile, în funcție de lungimea filmului sau alți factori.

Publicarea unui videoclip YouTube:


- 1 În timp ce vizionați un videoclip, apăsați , apoi apăsați "Trimiteți la YouTube".
- 2 Autentificați-vă în contul dvs. YouTube.
- 3 Introduceți informațiile pentru publicare, precum Titlu, Descriere și Taguri.
- 4 Apăsați Categorie pentru a selecta o categorie.
- 5 Apăsați Publicați.


Salvarea de poze și videoclipuri din mesaje e-mail, mesaje MMS și pagini web

Salvarea unei poze dintr-un mesaj e-mail în albumul dvs. Rolă film: Apăsați poza, apoi apăsați Salvați imagine. Dacă poza nu a fost încă descărcată, apăsați mai întâi înștiințarea de descărcare.

Salvarea unui videoclip dintr-un mesaj e-mail în albumul dvs. Rolă film: Țineți apăsat fișierul atașat, apoi apăsați Salvare videoclip. Dacă videoclipul nu a fost încă descărcat, apăsați mai întâi înștiințarea de descărcare.

Salvarea unei poze dintr-o pagină web în albumul dvs. Rolă film: Apăsați și țineți poza, apoi apăsați Salvați imagine.


Salvarea unei poze sau a unui videoclip dintr-un mesaj MMS în albumul dvs. Rolă film: Apăsați imaginea din conversație, apăsați  și apăsați Salvați imagine sau Salvați videoclip.


Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.

Puteți descărca pozele și videoclipurile din albumul dvs. Rolă film în aplicația pentru fotografii a computerului dvs. prin conectarea iPhone-ului la computerul dvs.

Tipărirea pozelor

Puteți utiliza AirPrint pentru a tipări poze de pe iPhone.

Tipărirea unei poze: Apăsați , apoi apăsați Tipăriți. Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta o imprimantă, stabiliți numărul de pagini, apoi apăsați Tipăriți.


Tipărirea mai multor poze: În timp ce vizualizați un album de poze, apăsați . Selectați pozele pe care doriți să le tipăriți, apoi apăsați Tipăriți. Apăsați Selectați imprimantă pentru a selecta o imprimantă, stabiliți numărul de pagini, apoi apăsați Tipăriți.

Pentru mai multe informații, a se vedea "Tipărirea" în pagina 44.

Alocarea unei poze unui contact

Puteți alocă o poză unui contact. Atunci când persoana respectivă sună, iPhone afișează poza.

Alocarea unei poze unui contact:

- 1 Selectați Cameră din ecranul principal, apoi faceți cuiva o poză. Sau selectați orice poză deja existentă pe iPhone și apăsați .
- 2 Apăsați "Alocă unui contact" și selectați un contact.
- 3 Poziționați și dimensionați poza până ce aceasta arată așa cum doriți.

Trageți poza pentru a o panorama, sau desfaceți sau strângeți degetele pe poză pentru a o apropia sau depărta prin zoom.


4 Apăsați Setări poza.

De asemenea, puteți alocă o poză unui contact din Contacte, apăsând Editare și apoi apăsând "Adăugați poză".

Fundal

Puteți să configurați o poză ca fundal pentru ecranul de blocare sau pentru ecranul principal.

Configurarea unei poze ca fundal:

- 1 Selectați orice poză și apăsați , apoi apăsați Utilizați ca fundal.
- 2 Trageți poza pentru a o poziționa și strângeți sau desfaceți degetele pentru a o redimensiona prin zoom, până când arată așa cum doriți.
- 3 Apăsați Fixați, apoi selectați dacă doriți să utilizați poza ca fundal pentru ecranul de blocare, pentru ecranul principal sau pentru ambele.

De asemenea, puteți alege dintre diferitele imagini de fundal incluse pe iPhone selectând Configurări > Fundal din ecranul principal. A se vedea "Adăugarea fundalului" în pagina 38.



Despre Camera

Cu iPhone, beneficiați de o cameră foto și video excelentă oriunde v-ați duce. iPhone 4 are o cameră principală care fotografiază și înregistrează video de înaltă definiție, un bliț LED pentru pozele și videoclipurile înregistrate cu camera principală, și o cameră frontală care vă permite să efectuați apeluri video FaceTime și să faceți poze și videoclipuri avându-vă ca subiect.


Camera principală este în spatele iPhone-ului. Utilizați ecranul pentru a controla camera și pentru a vizualiza poza sau videoclipul pe care îl înregistrați. Apăsarea pentru focalizare vă permite să apăsați oriunde pe ecran pentru focalizarea pe un obiect sau o zonă anumită a cadrului dvs. și ajustarea automată a expunerii. Funcționalitatea de focalizare automată macro (aproximativ 10 cm) și un zoom digital 5x vă permit să realizați poze de detaliu excelente.

Dacă opțiunea de servicii de localizare este activată, pozele și videoclipurile sunt etichetate cu date de localizare - inclusiv coordonatele dvs. geografice curente furnizate pe baza informațiilor GPS, Wi-Fi sau de la antenele celulare. Puteți utiliza datele de localizare cu unele aplicații și site-uri web pentru partajarea fotografiilor în vederea detectării și publicării locului unde ați realizat pozele. De exemplu, aplicația Poze organizează pozele după locuri.

Notă: Dacă opțiunea pentru servicii de localizare este dezactivată atunci când deschideți pentru prima oară aplicația Camera, este posibilă să vi se solicite activarea acesteia. Dacă nu doriți să includeți date de localizare pentru pozele și videoclipurile dvs, puteți utiliza aplicația Camera fără a activa serviciile de localizare. A se vedea "Servicii de localizare" în pagina 215.

Fotografierea și înregistrarea videoclipurilor

Fotografierea și înregistrarea videoclipurilor cu iPhone este extrem de simplă, necesitând doar încadrarea și apăsarea.

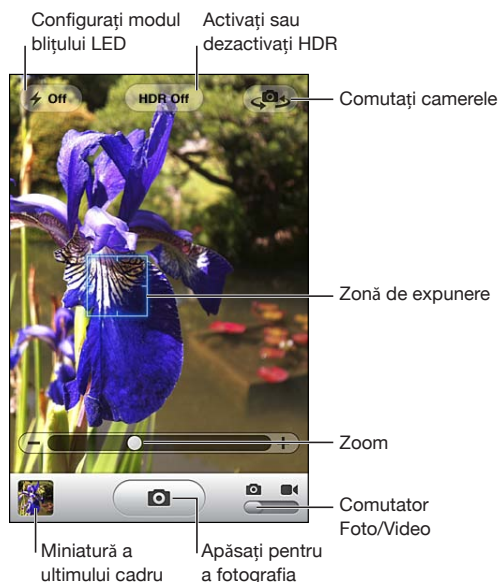

Fotografierea: Încadrați subiectul cu iPhone și apăsați .

Verificați poziționarea comutatorului Cameră/Video pe .

Atunci când fotografiați sau începeți o înregistrare video, iPhone emite un sunet de obturator. Puteți utiliza butoanele de volum din lateralul iPhone-ului pentru a controla volumul sunetului obturatorului. Nu veți auzi un sunet dacă ați poziționat comutatorul Sonerie/Silențios la silențios. A se vedea “Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios” în pagina 211.

Notă: În unele regiuni, efectele sonore pentru Cameră sunt redade chiar și în cazul în care comutatorul Sonerie/Silențios este poziționat la silențios.


Pe iPhone 4, puteți activa HDR pentru a face poze HDR (high dynamic range - gamă dinamică înaltă). HDR combină cele mai bune părți din trei expuneri separate într-o singură poză. Pentru cele mai bune rezultate, iPhone și subiectul trebuie să fie staționare.




Activarea sau dezactivarea HDR: Apăsați butonul HDR din partea superioară a ecranului. Butonul indică dacă opțiunea HDR este activată sau dezactivată. (Implicit, opțiunea HDR este dezactivată.)

Notă: Atunci când opțiunea HDR este activată, blițul este dezactivat.

Cu HDR, puteți salva atât versiunea cu expunere normală cât și versiunea HDR a unei poze în Rolă film, sau puteți salva doar versiunea HDR. Implicit, ambele versiuni sunt salvate.

Opțiunea de a salva simultan versiunea cu expunere normală și versiunea HDR a pozelor: În Configurări, selectați Poze, apoi activați sau dezactivați opțiunea Păstrați poza normală. În cazul în care configurarea este dezactivată, este salvată doar versiunea HDR a unei poze.

Dacă salvați ambele versiuni, în colțul din stânga sus al pozei HDR apare  HDR atunci când vizualizați pozele în Rolă film (atunci când comenzile sunt vizibile).

Înregistrarea video: Glisați comutatorul Cameră/Video pe , apoi apăsați  pentru a începe înregistrarea. Butonul de înregistrare clipește în timp ce aplicația Cameră înregistrează. Apăsați  din nou pentru a opri înregistrarea. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone pentru a porni sau opri înregistrarea.

Un dreptunghi de pe ecran indică zona asupra căreia camera focalizează și configurează expunerea.

Apăsați ecranul pentru a activa comenzile camerei.

Modificarea zonei de focalizare și configurarea expunerii: Apăsați oriunde pentru focalizarea camerei și ajustarea expunerii pentru zona selectată.



Apropiere și depărtare prin Zoom: Apăsați pe ecran, apoi utilizați glisorul din partea de jos a ecranului pentru apropiere sau depărtare (camera principală, doar în modul cameră).

Configurarea modului blițului LED: Apăsați butonul de bliț din colțul din stânga sus al ecranului, apoi apăsați Nu, Auto sau Da.

Comutarea între camera principală și camera din față: Apăsați  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Revederea unei poze sau a videoclip abia înregistrat: Apăsați miniatura ultimei dvs. înregistrări, în colțul din stânga jos al ecranului.

Utilizați săgețile spre stânga și spre dreapta din partea de jos a ecranului pentru a revedea alte poze și videoclipuri din Rolă film, sau pur și simplu răsfoiți în stânga sau în dreapta. Apăsați OK pentru a reveni la modul cameră sau video. Dacă nu vedeți comenzile, apăsați ecranul pentru a le afișa.


Ștergerea unei poze sau a unui videoclip: Apăsați . Dacă nu vedeți , apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.

Înregistrarea unei capturi de ecran: Apăsați și eliberați rapid butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire și butonul principal în același timp. Un bliț pe ecran vă indică realizarea capturii de ecran. Captura de ecran este adăugată în albumul Rolă film.

Vizionarea și partajarea pozelor și videoclipurilor

Pozele și videoclipurile înregistrate cu aplicația Cameră sunt salvate în albumul Rolă film pe iPhone. Puteți vedea Rolă film atât din aplicația Cameră, cât și din Poze.

Vizionarea pozelor și videoclipurilor din albumul Rolă film: În Cameră, apăsați imaginea în miniatură din colțul din stânga jos al ecranului. În Poze, apăsați albumul Rolă film. Apăsați butonul pentru stânga sau dreapta, sau răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a frunzări pozele și videoclipurile.

Atunci când vizionați o poză sau un videoclip din albumul Rolă film, apăsați ecranul pentru a afișa comenzile. Dacă ați salvat ambele versiuni, normală și HDR, ale unei poze, în colțul din stânga sus a pozei HDR apare  HDR (atunci când comenzile sunt vizibile).

Pentru mai multe informații despre vizionarea și partajarea pozelor și a videoclipurilor, consultați:

- “Vizualizarea pozelor și videoclipurilor” în pagina 132
- “Partajarea pozelor și videoclipurilor” în pagina 136

Ajustarea videoclipurilor

Puteți tăia cadrele de început și de sfârșit pentru un videoclip pe care tocmai l-ați înregistrat, sau pentru orice alt videoclip din albumul Rolă film. Puteți înlocui videoclipul original, sau puteți salva versiunea ajustată ca pe un videoclip nou.



Ajustarea unui videoclip:

- 1 În timp ce vizionați un videoclip, apăsați ecranul pentru afișarea comenzilor.
- 2 Trageți oricare capăt al vizualizatorului de cadre din partea de sus a materialului video, apoi apăsați Ajustare.
- 3 Apăsați “Ajustați originalul” sau “Salvați clip nou”.

Important: Dacă selectați “Ajustați originalul”, cadrele tăiate sunt șterse permanent din videoclipul original. Dacă selectați “Salvați clip nou”, un clip video ajustat nou este salvat în albumul Rolă film și videoclipul original nu este afectat.

Încărcarea pozelor și videoclipurilor pe computerul dvs.

Puteți încărca pozele și videoclipurile înregistrate cu aplicația Cameră în aplicații pentru fotografii de pe computerul dvs, precum iPhoto pe un Mac.

Încărcarea pozelor și videoclipurilor pe computerul dvs: Conectați iPhone la computer.

- *Mac:* Selectați pozele și videoclipurile dorite și faceți clic pe butonul Import (Importă) sau Download (Descarcă) din iPhoto sau din altă aplicație pentru fotografii compatibilă de pe computerul dvs.
- *PC:* Urmați instrucțiunile care însoțesc aplicația dvs. pentru fotografii.

Dacă ștergeți pozele și videoclipurile de pe iPhone atunci când le încărcați pe computerul dvs, acestea sunt eliminate din albumul Rolă film. Puteți utiliza panoul configurărilor pentru Poze din iTunes pentru a sincroniza poze și videoclipuri cu aplicația Poze de pe iPhone (videoclipurile pot fi sincronizate doar cu Mac-uri). A se vedea "Panourile de configurare iPhone din iTunes" în pagina 59.



Găsirea și vizionarea videoclipurilor

YouTube prezintă videoclipuri trimise de persoane din întreaga lume. Pentru a utiliza unele dintre funcționalități pe iPhone, trebuie să vă autentificați într-un cont YouTube. Pentru informații despre cerințele și modalitatea de a obține un cont YouTube, accesați www.youtube.com.

Notă: Este posibil ca serviciul YouTube să nu fie disponibil în toate limbile și regiunile.

Explorarea videoclipurilor: Apăsați Selecții, Populare sau Favorite. Sau apăsați Altele pentru a explora după Recente, Top aprecieri, Apeluri, Abonamente sau Liste redare.

- *Selecții:* Videoclipuri recenzate și prezentate de echipa YouTube.
- *Populare:* Videoclipuri vizionate cel mai des de către utilizatorii YouTube. Apăsați Toate pentru cele mai vizionate videoclipuri din toate timpurile, sau Azi sau Săptămână pentru cele mai vizionate videoclipuri ale zilei sau ale săptămânii.
- *Favorite:* Videoclipuri pe care le-ați adăugat la Favorite. Atunci când vă autentificați într-un cont YouTube, favoritele contului sunt afișate și orice favorite existente pot fi sincronizate cu contul dvs.
- *Recente:* Videoclipurile cel mai recent adăugate pe YouTube.
- *Top aprecieri:* Videoclipurile întrunind cele mai bune aprecieri din partea utilizatorilor YouTube. Pentru a evalua videoclipurile, vizitați www.youtube.com.
- *Istoric:* Videoclipuri pe care le-ați văzut recent.
- *Abonamente:* Videoclipuri din conturi YouTube la care v-ați abonat. Trebuie să fiți autentificat într-un cont YouTube pentru a utiliza această funcționalitate.
- *Liste redare:* Videoclipuri pe care le-ați adăugat în liste de redare. Trebuie să fiți autentificat într-un cont YouTube pentru a utiliza această funcționalitate.

Puteți înlocui butoanele de navigare din partea de jos a ecranului cu butoane pe care le utilizați mai frecvent. A se vedea "Schimbarea butoanelor de navigare" în pagina 150.

Căutarea unui videoclip:

- 1 Apăsați Căutare (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Căutare nu este vizibil), apoi apăsați câmpul de căutare YouTube.
- 2 Scrieți un cuvânt sau o propoziție care descrie ceea ce căutați, apoi apăsați Căutare. YouTube afișează rezultatele în funcție de titluri, descrieri, taguri și nume de utilizatori pentru video. Videoclipurile listate afișează titlul, evaluarea, numărul de vizionări, durata și numele contului care a publicat videoclipul.

Redarea unui videoclip: Apăsați videoclipul.

Videoclipul începe să se descarce pe iPhone și apare o bară de progres. Atunci când a fost descărcată o parte suficientă din videoclip, începe redarea acestuia. De asemenea, puteți apăsa ► pentru a începe redarea video.

Controlarea redării video

Atunci când începe redarea unui videoclip, comenzile dispar pentru a nu obtura conținutul video.

Afișarea sau ascunderea comenzilor video: Apăsați ecranul.



Redarea sau oprirea temporară a unui videoclip

Apăsați ► sau ||. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.

Ajustarea volumului

Trageți glisorul de volum sau utilizați butoanele de volum din lateralul iPhone-ului. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.

Trecerea la videoclipul următor sau anterior într-o listă

Apăsați ◀◀ de două ori pentru a trece la videoclipul anterior. Apăsați ▶▶ de două ori pentru a trece la videoclipul următor.

Derulare rapidă înapoi sau înainte	Atingeți și mențineți apăsat ⏮ sau ⏭ .
Trecerea la orice punct dintr-un conținut video	Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare.
Oprirea vizionării unui material video înainte de terminarea sa	Apăsați OK, sau apăsați butonul principal ⏏ .
Comutarea între redimensionarea unui videoclip pentru a umple ecranul sau pentru a se potrivi la ecran	Apăsați dublu pe videoclip. De asemenea, puteți apăsa ⌘ pentru ca videoclipul să umple ecranul sau apăsați ⌘ pentru potrivire la ecran.
Adăugarea unui videoclip la Favorite utilizând comenzile video	Începeți redarea unui videoclip și apăsați 🔖 .
Trimiterea prin e-mail a unui link pentru video utilizând comenzile video	Începeți redarea unui videoclip și apăsați ✉ .


Vizionarea videoclipurilor YouTube pe un televizor

Puteți viziona pe un televizor videoclipuri YouTube, inclusiv videoclipuri în format HD (iPhone 4) prin conectarea iPhone-ului la un televizor sau receiver AV utilizând un cablu Apple Component AV, un cablu Apple Composite AV, un adaptor Apple VGA sau un adaptor Apple Digital AV (iPhone 4), sau wireless utilizând AirPlay și Apple TV. A se vedea "Vizionarea videoclipurilor pe un televizor" în pagina 114.

Gestionarea videoclipurilor

Apăsați **ⓘ** de lângă un videoclip pentru a vedea videoclipuri asociate și mai multe comenzi pentru gestionarea videoclipurilor.



Adăugarea unui videoclip la Favorite	Apăsați "Adăugați la Favorite".
Adăugarea videoclipului într-o listă de redare	Apăsați "La lista de redare" apoi selectați o listă de redare existentă sau apăsați + pentru a crea o listă de redare nouă.
Trimiterea prin e-mail a unui link către videoclip	Apăsați Partajare videoclip.
Explorați și vizionați videoclipuri asociate	Apăsați un videoclip din lista de videoclipuri asociate pentru a-l viziona sau apăsați  de lângă un videoclip pentru mai multe informații.

Obținerea mai multor informații

Apăsați  de lângă videoclip pentru a afișa comentariile, descrierea, data adăugării și alte informații pentru videoclipul respectiv.



Evaluarea videoclipului sau adăugarea unui comentariu

În ecranul Alte informații, apăsați "Evaluare, comentariu sau marcare" apoi selectați "Evaluare sau comentariu". Trebuie să fiți autentificat într-un cont YouTube pentru a utiliza această funcționalitate.

Vizualizarea mai multor videoclipuri dintr-un cont

În ecranul Alte informații, apăsați Alte videoclipuri.


Abonarea la un cont YouTube

În ecranul Alte informații, apăsați Alte videoclipuri, apoi apăsați "Abonare la <account>" în partea de jos a listei de videoclipuri. Trebuie să fiți autentificat într-un cont YouTube pentru a utiliza această funcționalitate.

Utilizarea funcționalităților contului YouTube

Dacă dispuneți de un cont YouTube, puteți accesa funcționalitățile contului precum abonamente, comentarii și evaluări și liste de redare. Pentru a crea un cont YouTube, accesați www.youtube.com.

Afișarea favoritelor pe care le-ați adăugat contului dvs: În Favorite, apăsați Conectare, apoi introduceți numele de utilizator și parola dvs. pentru a vizualiza favoritele contului dvs. Orice favorite existente pe care le-ați adăugat pe iPhone pot fi fuzionate cu favoritele contului dvs. atunci când vă autentificați.



Ștergerea unei favorite: În Favorite, apăsați Editare, apăsați  lângă un clip video, apoi apăsați Ștergeți.


Afișarea abonamentelor pe care le-ați adăugat contului dvs: În Abonamente, apăsați Conectare, apoi introduceți numele de utilizator și parola dvs. pentru a vizualiza abonamentele contului dvs. Apăsați un cont din listă pentru a vizualiza toate videoclipurile ale aceluși cont.

Dezabonarea de la un cont YouTube: În Abonamente, apăsați un cont din listă, apoi apăsați Dezabonare.


Vizualizarea listelor de redare: În Liste redare, apăsați o listă de redare pentru a vedea o listă a videoclipurilor pe care le-ați adăugat. Apăsați orice videoclip din lista de redare pentru a începe redarea acestora din acel punct al listei de redare.

Editarea unei liste de redare: În Liste redare, apăsați Editare, apoi faceți una dintre următoarele:

- Pentru a șterge întreaga listă de redare, apăsați  lângă o listă de redare, apoi apăsați Ștergeți.
- Pentru a crea o listă de redare nouă, apăsați , apoi introduceți un nume pentru lista de redare.

Adăugarea unui videoclip într-o listă de redare: Apăsați  lângă un videoclip, apoi apăsați "La lista de redare" și selectați o listă de redare.


Ștergerea unui videoclip dintr-o listă de redare:

- 1 În Liste redare, apăsați o listă de redare, apoi apăsați Editare.
- 2 Apăsați  lângă o listă de redare și apăsați Ștergeți.

Schimbarea butoanelor de navigare

Puteți înlocui butoanele Selecții, Populare, Favorite și Căutare din partea inferioară a ecranului cu altele pe care le utilizați mai frecvent. De exemplu, dacă vizionați adesea videoclipuri bine cotate, dar nu vizionați prea multe videoclipuri din selecții, puteți înlocui butonul Selecții cu Top aprecieri.

Schimbarea butoanelor de navigare: Apăsați Altele și apăsați Editare, apoi trageți un buton în partea inferioară a ecranului, peste butonul pe care doriți să îl înlocuiți.

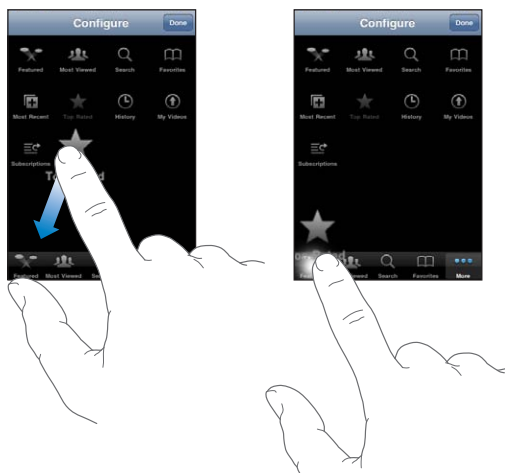

Puteți trage butoanele din partea de jos a ecranului în stânga sau în dreapta pentru a le rearanja. După finalizare, apăsați OK.

În timp ce explorați videoclipuri, apăsați Altele pentru a accesa butoanele de navigare care nu sunt vizibile.

Trimiterea videoclipurilor pe YouTube

Dacă aveți un cont YouTube, puteți trimite videoclipuri direct pe YouTube. A se vedea "Publicarea de videoclipuri pe YouTube" în pagina 137.





Vizualizarea cotațiilor bursiere

Bursa vă permite să vizualizați cele mai recente cotații bursiere pentru acțiunile, fondurile și indicii selectați.

Cotațiile sunt actualizate de fiecare dată când deschideți Bursa în timp ce sunteți conectat la Internet. Cotațiile pot avea întârzieri de până la 20 de minute sau mai mult, în funcție de serviciul de raportare.

Adăugarea unei acțiuni, a unui fond sau a unui indice în cititorul bursier:

- 1 Apăsați , apoi apăsați .
- 2 Introduceți un simbol, numele unei companii, numele unui fond sau un indice sau apoi apăsați Căutare.
- 3 Selectați un articol din lista de rezultate și apăsați OK.

Vizualizarea graficelor în orientare peisaj: Rotiți iPhone cu 90 de grade. Răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a vedea celelalte grafice din cititorul bursier.

Afișarea evoluției în timp a unei acțiuni, a unui fond sau a unui indice: Apăsați acțiunea, fondul sau indicele din lista dvs, apoi apăsați 1z, 1s, 1l, 3l, 6l, 1a sau 2a. Graficul se ajustează pentru a afișa evoluția pe o zi, o săptămână, o lună, trei luni, șase luni, un an sau doi ani.

Când vizualizați un grafic în orientare peisaj, puteți atinge graficul pentru a afișa valoarea corespunzătoare unui anumit moment.



Utilizați două degete pentru a vedea variația valorică într-o anumită perioadă de timp.



Ștergerea unei acțiuni bursiere: Apăsați ⓘ și apăsați Ⓜ lângă o acțiune bursieră, apoi apăsați Ștergeți.

Modificarea ordinii în listă: Apăsați ⓘ. Apoi trageți ☰ de lângă o acțiune sau un indice pe o nouă poziție în listă.

Comutarea afișării la variații procentuale, variații de preț sau capitalizare de piață: Apăsați oricare dintre valori de-a lungul părții drepte a ecranului. Apăsați din nou pentru a comuta la alt mod de vizualizare. Sau apăsați ⓘ și apăsați %, Preț sau Mkt Cap, apoi apăsați OK.

Obținerea mai multor informații

Vizualizarea rezumatului, graficului sau paginii de știri pentru o acțiune, un fond sau un indice: Selectați acțiunea, fondul sau indicele din lista dvs, apoi răsfoiți paginile de sub cititorul bursier pentru a vizualiza rezumatul, graficul sau pagina de știri recente.

În pagina de știri, puteți derula în sus și în jos pentru a citi titlurile sau puteți apăsa un titlu pentru a vizualiza articolul în Safari.

Aflarea mai multor informații la Yahoo.com: Selectați acțiunea, fondul sau indicele din lista dvs, apoi apăsați 📄!.



AVERTISMENT: Pentru informații importante despre conducerea și navigarea în condiții de siguranță, consultați *Ghidul de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.

Maps furnizează hărți stradale, fotografii din satelit, un mod de vizualizare hibrid, precum și vederi stradale pentru locuri din numeroase țări și regiuni din întreaga lume. Puteți obține informații despre trafic și itinerarii detaliate pentru deplasările cu mașina, cu mijloacele de transport în comun sau pe jos. Identificați și urmăriți localizarea dvs. curentă (aproximativă) și utilizați localizarea dvs. curentă pentru a obține itinerarii rutiere către sau dinspre alt loc. Busola digitală integrată vă permite să aflați direcția orientării dvs.

Important: Aplicațiile de hărți, itinerarii și bazate pe localizarea geografică depind de serviciile de date. Aceste servicii de date pot face obiectul unor modificări și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele geografice, având ca rezultat hărți, itinerarii sau informații bazate pe localizarea geografică ce pot fi indisponibile, imprecise sau incomplete. Comparați informațiile furnizate pe iPhone cu împrejurimile și țineți cont de indicatoarele afișate pentru a rezolva orice discrepanțe.

Dacă opțiunea pentru servicii de localizare este dezactivată atunci când deschideți aplicația Hărți, este posibilă să vi se solicite activarea acesteia. Puteți utiliza aplicația Hărți fără a activa serviciile de localizare. A se vedea "Servicii de localizare" în pagina 215.

Găsirea și vizualizarea amplasamentelor

Puteți să căutați locuri, să obțineți localizarea dvs. actuală, să marcați un loc cu un reper și să obțineți vederi din satelit și stradale Google.

Căutarea de locuri


Puteți căuta locuri în mai multe moduri - după adresă, intersecție, zonă, reper, favorită, contact sau cod poștal, de exemplu.


Găsirea unui loc și vizualizarea unei hărți:

- 1 Apăsați câmpul de căutare pentru a activa tastatura.
- 2 Introduceți o adresă sau alte informații de căutare.
- 3 Apăsați Căutare.

Un reper marchează locul. Apăsați reperul pentru a vizualiza numele sau descrierea locului.



Apăsați  pentru obținerea de informații despre loc obținerea de itinerari adăugarea locului în lista de favorite sau de contacte, sau trimiterea prin e-mail a unui link către Google Maps.

Locurile pot include locuri de interes adăugate de utilizatorii funcției Hărțile mele Google ("Conținut creat de utilizator") și linkuri sponsorizate care apar ca pictograme speciale (de exemplu, )

Apropierea prin zoom a unei părți dintr-o hartă


Desfaceți două degete pe hartă. Sau apăsați dublu partea pe care doriți să o apropiați prin zoom. Apăsați dublu din nou pentru a mări și mai mult nivelul de zoom.

Depărtarea prin zoom

Strângeți două degete pe hartă. Sau apăsați harta cu două degete. Apăsați din nou cu două degete pentru a micșora și mai mult nivelul de zoom.

Panoramarea sau derularea la altă parte a unei hărți

Trageți în sus, în jos, în stânga sau în dreapta.

Localizarea adresei unui contact: Apăsați  în câmpul de căutare, apoi apăsați Contacte și selectați un contact.

Pentru a localiza o adresă în acest mod, contactul trebuie să includă cel puțin o adresă. Dacă respectivul contact are mai multe adrese, selectați-o pe cea pe care doriți să o localizați. Puteți găsi de asemenea localizarea unei adrese apăsând direct pe adresă în Contacte.


Găsirea localizării dvs. actuale


Printr-o apăsare rapidă, găsiți localizarea dvs. curentă (aproximativă).

Găsirea localizării dvs. curente și activarea modului urmărire: Apăsați .




Localizarea dvs. curentă este indicată de un marcaj albastru. Dacă localizarea dvs. nu poate fi determinată cu precizie, în jurul marcajului apare și un cerc albastru. Dimensiunea cercului depinde de gradul de precizie cu care localizarea dvs. poate fi determinată - cu cât cercul este mai mic, cu atât precizia este mai mare.

Pe măsură ce vă deplasați, iPhone actualizează localizarea dvs, ajustând harta astfel încât indicatorul localizării să rămână în centrul ecranului. Dacă apăsați  din nou până când evidențierea dispăre sau dacă trageți harta, iPhone continuă să actualizeze localizarea dvs, dar nu o mai centrează, astfel încât informațiile de localizare pot ajunge în afara ecranului.



iPhone utilizează serviciile de localizare pentru a vă determina localizarea. Serviciile de localizare utilizează informații disponibile provenind din datele rețelei celulare, rețelele Wi-Fi locale (dacă opțiunea Wi-Fi este activată) și GPS (este posibil ca funcționalitatea să nu fie disponibilă oriunde). Când o aplicație utilizează serviciile de localizare,  apare în bara de stare. Este posibil ca serviciile de localizare să nu fie disponibile în toate țările sau regiunile.

Dacă serviciile de localizare sunt dezactivate, vi se va solicita activarea acestora. Nu puteți găsi și urmări localizarea dvs. actuală dacă serviciile de localizare sunt dezactivate. A se vedea "Servicii de localizare" în pagina 215.

Pentru a conserva autonomia bateriei, dezactivați serviciile de localizare atunci când nu folosiți această funcționalitate. În Configurări, selectați General > Servicii de localizare.

Obținerea de informații despre localizarea dvs. curentă: Apăsați marcajul albastru, apoi apăsați . iPhone afișează adresa localizării dvs. curente, dacă aceasta este disponibilă. Puteți utiliza această informație pentru:

- Obținerea de itinerarii
- Adăugarea locului în contacte
- Trimiterea adresei prin e-mail sau MMS
- Includerea locului între favorite

Aflarea direcției în care sunteți îndreptat: Apăsați  din nou. (Pictograma se modifică în .) Hărți utilizează busola integrată pentru a determina în ce direcție sunteți orientat. Unghiul indică acuratețea citirii busolei - cu cât unghiul este mai mic, cu atât acuratețea este mai mare.



Hărți utilizează nordul geografic pentru a determina orientarea dvs, chiar dacă în Busolă este configurat nordul magnetic. Dacă busola necesită calibrare, iPhone vă solicită să unduiți telefonul în forma cifrei opt. Dacă există interferențe, este posibil să vi se solicite să vă îndepărtați de sursa de interferență. A se vedea Capitol 20, "Busolă," în pagina 174.

Marcarea unui loc cu un reper

Reperul vă permite să marcați manual un loc.

Marcarea unui loc: Atingeți și mențineți apăsat locul pe hartă.


Reperul apare în punctul atins de pe hartă.

Mutarea reperului: Atingeți și mețineți apăsat, apoi trageți reperul într-un loc nou sau atingeți și mențineți apăsat un loc nou până când este plasat un reper nou, care îl înlocuiește pe cel anterior.

Vedere din satelit și vedere stradală

Puteți vizualiza o imagine din satelit a hărții sau o vizualizare combinată de imagine din satelit și hartă stradală. Puteți vizualiza o vedere stradală Google a unui loc.



Afișarea unei vederi din satelit sau hibride: Apăsați  apoi apăsați Satelit sau Hibrid pentru a vizualiza o imagine din satelit sau o combinație între imaginea din satelit și harta stradală.



Pentru a reveni la hartă, apăsați Hartă.

Vizualizarea stradală Google a unui loc: Apăsați 📍. Răsfoiți la stânga sau la dreapta pentru a panorama în cadrul vederii panoramice de 360°. (Medalionul afișează vederea dvs. curentă.) Apăsați o săgeată pentru a vă deplasa pe stradă. Pentru a reveni la vizualizarea hărții, apăsați medalionul cu harta din colțul din dreapta jos.



Apăsați pentru a reveni la vizualizarea hărții

Este posibil ca funcționalitatea Vedere stradală să nu fie disponibilă în toate regiunile.

Itinerarii

Puteți obține itinerarii detaliate pentru deplasări cu mașina, cu mijloacele de transport în comun sau pe jos către o destinație.

Obținerea de itinerarii:

- 1 Apăsați Itinerarii.
- 2 Introduceți punctul de plecare și de sosire în câmpurile Plecare și Sosire. Implicit, iPhone consideră ca punct de plecare localizarea dvs. curentă aproximativă (dacă aceasta este disponibilă). Apăsați 🚗 în oricare dintre câmpuri pentru a selecta un loc din Favorite (inclusiv localizarea dvs. actuală și reperul plasat, dacă este disponibil), Istoric sau Contacte. Dacă 🚗 nu este afișat, ștergeți conținutul câmpului.


De exemplu, dacă adresa unui prieten se află în lista dvs. de contacte, puteți să apăsați Contacte și apoi să apăsați numele prietenului dvs. în loc să trebuiască să scrieți adresa.

Pentru a inversa itinerariul, apăsați ↺.



- 3 Apăsați Rută (dacă ați introdus locurile manual), apoi selectați un itinerariu rutier (🚗), cu transportul în comun (🚏) sau pietonal (🚶).

Opțiunile călătoriei depind de ruta respectivă.


- 4 Realizați una dintre următoarele acțiuni:


- Pentru a vizualiza întregul itinerariu într-o listă, apăsați , apoi apăsați Listă. Apăsați orice articol din listă pentru a vizualiza o hartă reprezentând tronsonul respectiv al călătoriei. Apăsați Privire de ansamblu rută pentru a reveni la ecranul cu informații de ansamblu.



- Pentru a vizualiza itinerariul etapă cu etapă, apăsați Plecare, apoi apăsați  pentru a vedea următorul tronson al călătoriei. Apăsați  pentru a reveni.

Dacă sunteți cu mașina sau pe jos, distanța și durata aproximative ale călătoriei apar în partea de sus a ecranului. Dacă sunt disponibile informații despre trafic, timpul de condus este ajustat corespunzător.


Dacă folosiți mijloace de transport în comun, ecranul cu informații de ansamblu afișează fiecare tronson la călătoriei și mijlocul de transport, inclusiv porțiunile unde trebuie să vă deplasați pe jos. Partea de sus a ecranului afișează ora de plecare a autobuzului sau a trenului din prima stație, ora estimativă de sosire și taxele totale. Apăsați  pentru a stabili ora dvs. de plecare sau de sosire și pentru a selecta un orar pentru călătorie. Apăsați pictograma în dreptul unei stații pentru a vedea ora de plecare pentru acel autobuz sau tren și pentru a obține un link către site-ul web sau informațiile de contact ale transportatorului. Atunci când apăsați Plecare și începeți să parcurgeți ruta, în partea superioară a ecranului apar informații detaliate.

Puteți de asemenea obține un itinerariu dacă găsiți un loc pe hartă, apăsați reperului asociat, apăsați , apoi apăsați Itinerarii sosind aici sau Itinerarii pornind de aici.

Permutarea punctelor de plecare și de sosire, pentru inversarea itinerariului:

Apăsați .

Dacă nu vedeți , apăsați Editare.

Vizualizarea itinerariilor consultate recent: Apăsați  în câmpul de căutare, apoi apăsați Istoric.

Afișarea condițiilor de trafic

În funcție de disponibilitate, puteți afișa pe hartă condițiile de trafic pentru străzile și autostrăzile principale.

Afișarea sau ascunderea condițiilor de trafic: Apăsați , apoi apăsați Vizualizare trafic sau Mascăți trafic.

Străzile și șoselele sunt codificate prin culori pentru a indica condițiile de trafic:



Dacă nu vedeți traficul, trebuie să depărtați la un nivel de la care puteți vedea drumurile importante. Condițiile de trafic nu sunt disponibile în toate regiunile.

Găsirea și contactarea agenților economici

Găsirea agenților economici într-o regiune:


- 1 Găsiți un loc - de exemplu, un oraș și un stat sau o țară, sau o adresă poștală - sau derulați la un loc pe o hartă.
- 2 Scrieți tipul de agent economic în câmpul de text și apăsați Căutare.

Vor apărea repere pentru amplasamentele corespunzătoare din zonă. De exemplu, dacă localizați orașul dvs. și apoi scrieți "movies" și apăsați Căutare, reperele marchează cinematografele din orașul dvs.

Apăsați reperul care marchează un agent economic pentru a-i vedea numele sau descrierea.

Găsirea agenților economici fără a găsi locul în prealabil: Scrieți lucruri precum:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


Contactarea unui agent economic sau obținerea unui itinerariu: Apăsați reperul care marchează un agent economic, apoi apăsați  de lângă nume.

De aici, puteți realiza una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați un număr de telefon pentru apelare, o adresă de e-mail pentru trimiterea un e-mail, sau o adresă web pentru vizitare.
- Pentru itinerarii, apăsați Itinerarii sosind aici sau Itinerarii pornind de aici.
- Pentru a adăuga agenți economici la lista de contacte, apăsați "Adăugați la Contacte" din partea de jos a ecranului, apoi apăsați "Creați contact nou" sau "Adăugați la un contact".
- Partajați amplasamentul agentului economic prin e-mail sau mesaj text.

Vizualizarea unei liste a agenților economici găsiți în urma căutării: Din ecranul Hartă, apăsați Listă.


Apăsați un agent economic pentru a-i vizualiza amplasamentul. Sau apăsați  lângă un agent economic pentru a-i vizualiza informațiile.

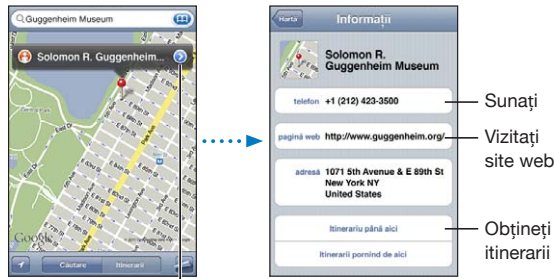



Apăsați  pentru afișarea informațiilor de contact

Partajarea informațiilor de localizare

Puteți adăuga un loc pe care l-ați descoperit în lista dvs. de contacte. De asemenea, puteți trimite linkuri către un amplasament Google Maps prin e-mail sau MMS.


Adăugarea unui loc în lista dvs. de contacte: Găsiți un loc, apăsați reperul asociat, apăsați  lângă nume sau descriere, apoi apăsați "Adăugați la Contacte" în partea de jos a ecranului și apăsați "Creați contact nou" sau "Adăugați la un contact".


Trimiteți prin e-mail un link către un amplasament Google Maps: Găsiți un loc, apăsați reperul asociat, apăsați  de lângă nume sau descriere, apoi apăsați Partajare loc și apăsați E-mail.

Trimiterea unui link prin MMS către un loc Google Maps: Găsiți un loc, apăsați reperul asociat, apăsați  lângă nume sau descriere, apoi apăsați Partajare loc și apăsați MMS.

Marcarea unor locuri ca favorite

Puteți marca drept favorite locuri pe care doriți să le găsiți ulterior.

Marcarea unui loc ca favorit: Găsiți un loc, apăsați reperul asociat, apăsați  lângă nume sau descriere, apoi apăsați "Adăugați la favorite" în partea de jos a ecranului Informații.

Vizualizarea unui loc favorit sau a unui loc vizualizat recent: Apăsați  în câmpul de căutare, apoi apăsați Favorite sau Istoric.



Vizualizarea buletinelor meteo

Apăsați Vremea din ecranul principal pentru a obține temperatura curentă și prognoza meteo pe șase zile pentru unul sau mai multe orașe din întreaga lume.





Dacă tabloul meteo este bleu, în localitatea respectivă este ziua - între 6:00 a.m. și 6:00 p.m. Dacă panoul este violet închis, este noapte - între 6:00 p.m. și 6:00 a.m.

Adăugarea unui oraș:

- 1 Apăsați ⓘ, apoi apăsați +.
- 2 Introduceți un nume de oraș sau un cod poștal, apoi apăsați Căutare.
- 3 Selectați un oraș din lista de căutare.

Comutați la un alt oraș: Răsfoiți în stânga sau în dreapta, sau apăsați în stânga sau în dreapta rândului de puncte. Numărul de puncte de sub tabloul meteo indică numărul de orașe stocate.


Reordonarea orașelor: Apăsați , apoi trageți  de lângă un oraș pe o nouă poziție în listă.

Ștergerea unui oraș: Apăsați  și apăsați  lângă un oraș, apoi apăsați Ștergeți.

Afișarea temperaturii în grade Fahrenheit sau Celsius: Apăsați , apoi apăsați °F sau °C.

Obținerea mai multor informații despre vreme

Puteți vedea un buletin meteo mai detaliat, noutăți și site-uri web asociate aceluși oraș și multe altele.

Aflați informații despre un oraș la Yahoo.com: Apăsați !



Despre Notițe

Puteți crea notițe pe iPhone și le puteți sincroniza cu aplicații de pe computer și conturi online compatibile. Puteți căuta text într-o listă de notițe.

Sincronizarea notițelor

Puteți sincroniza aplicația Notițe prin oricare dintre următoarele modalități:


- În iTunes, utilizați panourile de configurări iPhone pentru a sincroniza cu Mail pe un Mac sau cu Microsoft Outlook 2003, 2007 sau 2010 pe un PC atunci când conectați iPhone-ul la computerul dvs. A se vedea "Panourile de configurare iPhone din iTunes" în pagina 59.
- În Configurări, activați Notițe în contul dvs. MobileMe, Google, Yahoo!, AOL sau alt cont IMAP pentru a sincroniza notițele dvs. "over the air" cu respectivele conturi. A se vedea "Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare" în pagina 28.

Scrierea și citirea notițelor

Când sincronizați aplicația Notițe cu o aplicație de pe computer sau cu conturi online, ecranul Conturi afișează fiecare dintre aceste conturi, plus un buton pentru afișarea tuturor notițelor într-o singură listă.

Vizualizarea tuturor notițelor: Apăsați Toate notițele.

Vizualizarea notițelor pentru un anumit cont: Apăsați numele contului.

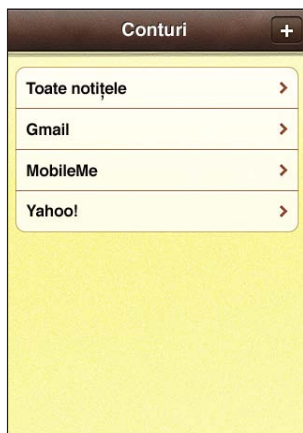

Schimbarea fontului utilizat pentru afișarea notițelor: În Configurări, selectați Notițe, apoi selectați fontul pe care doriți să îl utilizați.

Notițele sunt listate după data ultimei modificări, cu cea mai recent modificată notiță în partea de sus. Puteți vedea primele câteva cuvinte ale fiecărei notițe din listă. Rotiți iPhone pentru a vedea notițele în orientare peisaj și pentru a scrie utilizând o tastatură mai mare.

Adăugarea unei notițe: Apăsați **+**, apoi scrieți notița dvs. și apăsați OK.

Notițele noi sunt adăugate în contul implicit specificat în configurările Notițe. A se vedea "Notițe" în pagina 234.


Scrierea unei notițe: Apăsați notița. Apăsați **➡** sau **⬅** pentru a vizualiza notița următoare sau anterioară.

Editarea unei notițe: Apăsați oriunde pe notiță pentru a activa tastatura.

Ștergerea unei notițe: Apăsați notița, apoi apăsați **🗑**.

Căutarea în Notițe

Puteți căuta în textul notițelor.

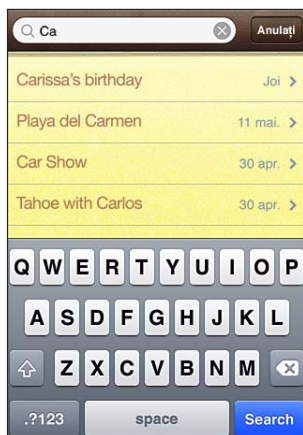

Căutarea notițelor:

- 1 Apăsați bara de stare pentru a derula la câmpul de căutare din partea superioară a listei de notițe.
- 2 Introduceți text în câmpul de căutare.

Rezultatele căutării apar pe măsură ce scrieți. Apăsați Căutare pentru a ascunde tastatura și pentru a vedea mai multe rezultate.

Notițele sunt incluse în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.

Trimiterea notițelor prin e-mail

Trimiterea prin e-mail a unei notițelor: Apăsați notița, apoi apăsați .

Pentru a trimite o notiță prin e-mail, iPhone trebuie să fie configurat pentru e-mail. A se vedea "Configurarea conturilor de e-mail" în pagina 83.



Ceasuri globale

Puteți adăuga ceasuri pentru a afișa ora în alte orașe importante și pe alte fusuri orare din întreaga lume.

Vizualizarea ceasurilor: Apăsați Ceas global.

Dacă fața ceasului este albă, în orașul respectiv este zi. Dacă fața ceasului este neagră, este noapte. Dacă aveți mai mult de patru ceasuri, răsfoiți pentru a le derula.

Adăugarea unui ceas:

- 1 Apăsați Ceas global.
- 2 Apăsați **+**, apoi scrieți numele unui oraș.
Orașele care corespund celor scrise de dvs. apar dedesubt.
- 3 Apăsați un oraș pentru a adăuga un ceas pentru orașul respectiv.

Dacă nu vedeți orașul pe care îl căutați, încercați un alt oraș important de pe același fus orar.

Ștergerea unui ceas: Apăsați Ceas global și apăsați Editare. Apoi apăsați **-** lângă un ceas și apăsați Ștergeți.


Rearanjarea ceasurilor: Apăsați Ceas global și apăsați Editare. Apoi trageți **≡** de lângă un ceas pe o nouă poziție în listă.

Alarmer

Puteți configura multiple alarme. Configurați fiecare alarmă pentru a se repeta în zilele pe care le specificați sau pentru a suna doar o dată.

Configurarea unei alarme:


- 1 Apăsați Alarmă și apăsați **+**.
- 2 Ajustați oricare dintre următoarele configurări:
 - Pentru a configura alarma pentru a se repeta în anumite zile, apăsați Repetare și selectați zilele.
 - Pentru a selecta soneria corespunzătoare declanșării alarmei, apăsați Sunet.
 - Pentru a stabili dacă alarma vă oferă opțiunea de amânare, activați sau dezactivați Amânare. Dacă opțiunea Amânare este activată și apăsați Amânare în timp ce sună alarma, aceasta se va opri și va suna din nou după zece minute.
 - Pentru a-i da o descriere alarmei, apăsați Etichetă. iPhone afișează eticheta atunci când se declanșează alarma.


Dacă cel puțin o alarmă este configurată și activată,  apare în bara de stare iPhone din partea de sus a ecranului.

Important: Unii operatori nu sunt compatibili cu ora rețelei în toate regiunile. Dacă vă aflați în călătorie, este posibil ca alarmele iPhone să nu sune la ora locală corectă. A se vedea "Data și ora" în pagina 219.

Activarea și dezactivarea unei alarme: Apăsați Alarmă și activați sau dezactivați orice alarmă. Dacă o alarmă este dezactivată, nu va mai suna din nou până când nu este reactivată.

Dacă o alarmă este configurată pentru a suna doar o dată, se va dezactiva automat după ce sună. O puteți reactiva ulterior.

Modificarea configurărilor pentru o alarmă: Apăsați Alarmă și apăsați Editare, apoi apăsați  lângă alarma pe care doriți să o modificați.

Ștergerea unei alarme: Apăsați Alarmă și apăsați Editare, apoi apăsați  lângă alarmă și apăsați Ștergeți.

Cronometru

Utilizarea cronometrului pentru a cronometra un eveniment:

- 1 Apăsați Cronometru.
- 2 Apăsați Start pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pe tur, apăsați Tur după fiecare tur.
 - Pentru a opri cronometrul, apăsați Stop. Apăsați Start pentru a relua.
 - Pentru a reseta cronometrul, apăsați Resetare atunci când cronometrul este oprit.Dacă porniți cronometrul și comutați la altă aplicație, cronometrul continuă să ruleze.

Temporizator

Configurarea temporizatorului: Apăsați Temporizator, apoi răfoiți pentru a fixa numărul de ore și de minute. Apăsați Start pentru a porni temporizatorul.

Selectarea sunetului: Apăsați La expirare.

Configurarea unui temporizator de adormire: Configurați temporizatorul, apoi apăsați La expirare și selectați Adormire iPod.

Atunci când configurați un temporizator de adormire, iPhone oprește redarea audio și video la expirarea perioadei temporizatorului.

Dacă porniți temporizatorul și apoi comutați la o altă aplicație iPhone, temporizatorul continuă să ruleze.



Utilizarea aplicației Calculator

Apăsați numere și funcții în Calculator similar modului de utilizare al unui calculator standard. Atunci când apăsați butonul pentru adunare, scădere, înmulțire sau împărțire, un cerc alb apare în jurul butonului pentru a vă indica ce operație va fi efectuată. Rotiți iPhone pentru a obține un calculator științific extins.


Funcții de memorie standard

- **C**: Apăsați pentru a șterge numărul afișat.
- **MC**: Apăsați pentru a șterge memoria.
- **M+**: Apăsați pentru a aduna numărul afișat la numărul din memorie. Dacă în memorie nu este nici un număr, apăsați pentru a stoca numărul afișat în memorie.
- **M-**: Apăsați pentru a scădea numărul afișat din numărul din memorie.
- **MR**: Apăsați pentru a înlocui numărul afișat cu numărul din memorie. Dacă butonul are un cerc alb în jurul său, înseamnă că există un număr stocat în memorie.

Numărul stocat rămâne în memorie atunci când comutați între calculatorul standard și calculatorul științific.

Tastele calculatorului științific

Rotiți iPhone în modul peisaj pentru a afișa calculatorul științific.

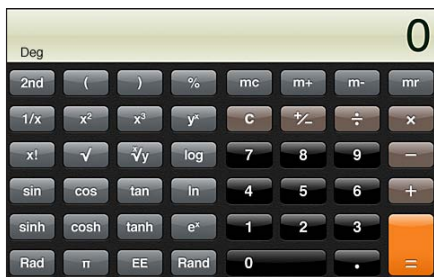

2nd	Schimbă butoanele trigonometrice (sin, cos, tan, sinh, cosh și tanh) în funcțiile lor inverse (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} și \tanh^{-1}). De asemenea, schimbă \ln în \log_2 , și e^x în 2^x . Apăsăți 2nd din nou pentru ca butoanele să revină la funcțiile lor originale.
(Deschide o expresie între paranteze. Expresiile pot fi imbricate.
)	Închide o expresie între paranteze.
%	Calculează procentaje, adună adaosuri și scade reduceri. Pentru a calcula un procentaj, utilizați funcția cu tasta înmulțire (x). De exemplu, pentru a calcula 8% din 500, introduceți $500 \times 8 \% =$ având ca rezultat 40. Pentru a aduna un adaos sau pentru a scădea o reducere, utilizați funcția cu tastele plus (+) sau minus (-). De exemplu, pentru a calcula costul total al unui articol valorând 500 \$ cu o taxă de 8%, introduceți $500 + 8 \% =$ având ca rezultat 540.
1/x	Returnează reciproca unei valori în format zecimal.
x²	Ridică o valoare la pătrat.
x³	Ridică o valoare la cub.
y^x	Apăsăți tasta între două valori pentru a ridica prima valoare la puterea celei de-a doua valori. De exemplu, pentru a calcula 3^4 , introduceți $3 \ y^x \ 4 =$ având ca rezultat 81.
x!	Calculează factorialul unei valori.
√	Calculează rădăcina pătrată a unei valori.
^x√y	Utilizați tasta între două valori pentru a calcula rădăcina de ordinul x a lui y. De exemplu, pentru a calcula $\sqrt[4]{81}$, introduceți $81 \ ^x\sqrt{y} \ 4 =$ având ca rezultat 3.

log	Returnează logaritmul zecimal al unei valori.
sin	Calculează sinusul unei valori.
sin⁻¹	Calculează arcsinusul unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
cos	Calculează cosinusul unei valori.
cos⁻¹	Calculează arccosinusul unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
tan	Calculează tangenta unei valori.
tan⁻¹	Calculează arctangenta unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
ln	Calculează logaritmul natural al unei valori.
log2	Calculează logaritmul în baza 2. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
sinh	Calculează sinusul hiperbolic al unei valori.
sinh⁻¹	Calculează inversul sinusului hiperbolic al unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
cosh	Calculează cosinusul hiperbolic al unei valori.
cosh⁻¹	Calculează inversul cosinusului hiperbolic al unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
tanh	Calculează tangenta hiperbolică a unei valori.
tanh⁻¹	Calculează inversul tangentei hiperbolice a unei valori. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
e^x	Apăsați tasta după introducerea unei valori pentru a ridica constanta "e" (2,718281828459045...) la puterea acelei valori.
2^x	Calculează 2 la puterea valorii afișate. De exemplu, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Funcție disponibilă când butonul 2nd este apăsat.)
Rad	Schimbă modul pentru a exprima funcțiile trigonometrice în radiani.
Deg	Schimbă modul pentru a exprima funcțiile trigonometrice în grade.
π	Introduce valoarea lui π (3,141592653589793...).
EE	Un operator care înmulțește valoarea curent afișată cu 10 la puterea următoarei valori pe care o introduceți.
Rand	Returnează un număr aleatoriu între 0 și 1.



Utilizarea busolei

Busola integrată indică direcția în care sunteți orientat, împreună cu coordonatele geografice ale localizării dvs. curente. Puteți selecta nordul magnetic, sau puteți opta pentru ajustarea declinării Busolei pentru a indica nordul geografic.

Important: Acuratețea busolei digitale poate fi influențată negativ de interferențe de mediu, magnetice sau de altă natură, inclusiv de interferențele cauzate de apropierea strânsă de magneții conținuți de căștile iPhone. Busola digitală trebuie utilizată doar pentru asistență elementară de navigare și nu trebuie să constituie unica bază pentru determinarea precisă a localizării, împrejurimilor, distanței sau direcției.

Trebuie să calibrați busola cu ocazia primei utilizări și este posibil să trebuiască să o recalibrați ocazional după aceea. iPhone vă alertează în cazul în care calibrarea este necesară.

Notă: Dacă opțiunea pentru servicii de localizare este dezactivată atunci când deschideți pentru prima oară aplicația Busolă, este posibilă să vi se solicite activarea acesteia. Puteți utiliza aplicația Busolă fără a activa serviciile de localizare. A se vedea "Servicii de localizare" în pagina 215.

Calibrarea iPhone: Unduiți iPhone în forma cifrei opt. Este posibil să vi se solicite să vă îndepărtați de o sursă de interferență.




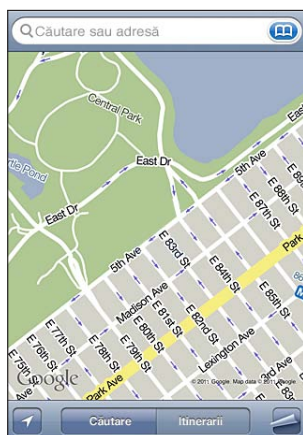
Aflarea direcției în care sunteți îndreptat: Țineți iPhone paralel cu solul. Acul busolei se rotește pentru a indica nordul. Direcția dvs. curentă apare în partea de sus a ecranului. Coordonatele localizării dvs. curente sunt afișate în partea de jos a ecranului.

Comutarea între nordul geografic și nordul magnetic: Apăsați  și apăsați configurația dorită.

Busolă și Hărți

Aplicația Busolă vă permite să aflați localizarea dvs. curentă în Hărți. De asemenea, Hărți utilizează busola integrată pentru a indica în ce direcție sunteți orientat.

Afișarea localizării curente în Hărți: Apăsați  de la baza ecranului Busolă. Hărți se deschide și indică localizarea dvs. curentă cu un marcaj albastru.



Aflarea direcției în care sunteți îndreptat: În Hărți, apăsați **1** de două ori. Pictograma se modifică în **2**. Unghiul indică acuratețea citirii busolei - cu cât unghiul este mai mic, cu atât acuratețea este mai mare.



A se vedea "Găsirea și vizualizarea amplasamentelor" în pagina 154.



Înregistrarea de memo-uri vocale

Reportofon vă permite să utilizați iPhone ca dispozitiv portabil de înregistrare utilizând microfonul integrat, microfonul setului de căști iPhone sau Bluetooth, sau un microfon extern compatibil.

Notă: Microfoanele externe trebuie să fie concepute pentru a funcționa cu fișa de conectare a căștilor iPhone sau conectorul Dock. Printre acestea se numără căștile marca Apple și accesorii produse de terți marcate cu logoul Apple "Made for iPhone" sau "Works with iPhone".

Puteți ajusta nivelul de înregistrare prin deplasarea microfonului mai aproape sau mai departe de subiectul înregistrării. Pentru o calitate mai bună a înregistrării, nivelul cel mai ridicat de zgomot de pe sonometru ar trebui să fie între -3 dB și 0 dB.



Înregistrarea unui memo vocal:

- 1 Apăsați **●** pentru a începe înregistrarea. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.
- 2 Apăsați **||** pentru a suspenda sau **■** pentru a opri înregistrarea. De asemenea, puteți apăsa butonul central de pe căștile iPhone.

Înregistrările care utilizează microfonul integrat sunt mono, dar puteți înregistra stereo utilizând un microfon stereo extern.

Atunci când începeți o înregistrare vocală, iPhone emite un scurt sunet de sonerie. Sunetul nu este redat dacă ați poziționat comutatorul Sonerie/Silențios la silențios. A se vedea "Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios" în pagina 211.

Notă: În unele țări sau regiuni, efectele sonore pentru Reportofon sunt redade chiar și în cazul în care comutatorul Sonerie/Silențios este poziționat la silențios.

Pentru a utiliza alte aplicații în timp ce înregistrați un memo vocal, puteți bloca iPhone-ul sau puteți apăsa butonul principal **□**.

Redarea unui memo vocal abia înregistrat: Apăsați ►.

Ascultarea memo-urilor vocale



Redarea unui memo vocal înregistrat în prealabil:

- 1 Apăsați **☰**.
Memo-urile sunt listate în ordine cronologică, începând cu cel mai recent memo.
- 2 Apăsați un memo, apoi apăsați ►.
Apăsați **||** pentru a suspenda, apoi apăsați ► din nou pentru a relua redarea.

Trecerea la orice punct dintr-un memo vocal: Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare.

Ascultarea prin difuzorul integrat: Apăsați Difuzor.

Gestionarea memo-urilor vocale

Ștergerea unui memo vocal: Apăsați un memo din listă, apoi apăsați Ștergeți.

Aflați mai multe informații: Apăsați ➤ lângă memo. Ecranul Informații afișează informații despre durata, data și ora înregistrării și furnizează funcții suplimentare de editare și partajare.



Adăugarea unei etichete la un memo vocal: În ecranul Informații apăsați ➤, apoi selectați o etichetă din listă în ecranul Etichetă. Pentru a crea o etichetă personalizată, selectați Personalizată în partea de jos a listei, apoi scrieți un nume pentru etichetă.


Scurtarea memo-urilor vocale

Puteți tăia începutul sau sfârșitul unui memo vocal pentru a elimina pauzele sau zgomotele nedorite.

Scurtarea unui memo vocal:

- 1 În ecranul Reportofon, apăsați ➤ de lângă memo-ul pe care doriți să îl scurtați.
- 2 Apăsați Scurtați memo.

- Utilizând marcajele temporale pentru ghidare, trageți marginile regiunii audio pentru a ajusta începutul și sfârșitul memo-ului vocal. Pentru a preasculta editarea, apăsați ►.

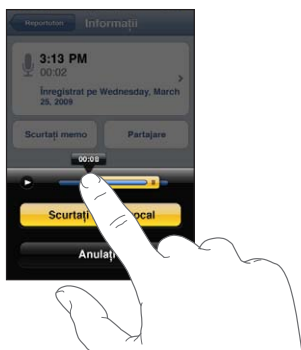

- Apăsați Scurtați memo vocal.

Important: Editările pe care le faceți asupra memo-urilor vocale nu pot fi anulate.

Partajarea memo-urilor vocale

Puteți partaja memo-urile dvs. vocale ca fișiere atașate în mesaje e-mail sau MMS.

Partajarea unui memo vocal:

- Selectați un memo vocal din ecranul Reportofon, apoi apăsați Partajați. De asemenea, puteți apăsa Partajați din ecranul Informații al unui memo vocal.
- Selectați E-mail pentru a deschide un mesaj nou în Mail cu memo-ul atașat sau selectați MMS pentru a deschide un mesaj nou în Mesaje.

Un mesaj este afișat dacă fișierul pe care încercați să îl trimiteți este prea mare.

Sincronizarea memo-urilor vocale

iTunes sincronizează memo-urile vocale în biblioteca dvs. iTunes când conectați iPhone la computerul dvs. Aceasta vă permite să ascultați memo-urile vocale pe computerul dvs. și furnizează un backup dacă le ștergeți de pe iPhone.

Memo-urile vocale sunt sincronizate cu lista de redare Memo-uri vocale. iTunes crează lista dacă aceasta nu există. Atunci când sincronizați memo-uri vocale cu iTunes, acestea rămân în aplicația Reportofon până când le ștergeți. Dacă ștergeți un memo vocal pe iPhone, acesta nu este șters din lista de redare Memo-uri vocale din iTunes. Dacă însă ștergeți un memo vocal din iTunes, acesta este șters de pe iPhone la următoarea sincronizare cu iTunes.

Puteți sincroniza lista de redare iTunes Memo-uri vocale cu aplicația iPod de pe iPhone utilizând panoul Muzică din iTunes.

Sincronizarea listei de redare Memo-uri vocale cu iPhone:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive.
- 3 Selectați Muzică în partea de sus a ecranului.
- 4 Selectați caseta de validare "Include memo-uri vocale" și faceți clic pe Aplică.



Despre iTunes Store

Puteți căuta, explora, previzualiza, cumpăra și descărca muzică, sonerii, cărți audio, emisiuni TV, filme și videoclipuri muzicale din iTunes Store direct pe iPhone. Puteți asculta sau viziona podcasturi audio sau video din iTunes Store, fie prin recepționarea lor de pe Internet, fie prin descărcarea lor direct pe iPhone. În plus, puteți urmări artiștii favoriți și prietenii dvs. pentru a afla care este muzică ascultată și discutată de aceștia, pentru a afla momentele când artiștii favoriți se află în turneu în apropierea dvs. și cine plănuiește să meargă și multe altele.

Notă: Este posibil ca iTunes Store să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile, iar conținutul iTunes Store poate varia în funcție de țară și regiune. Funcționalitățile pot face obiectul unor modificări.


Pentru a accesa iTunes Store, iPhone trebuie să fie conectat la Internet. A se vedea "Conectarea la Internet" în pagina 24.

Pentru cumpărarea de articole sau scrierea de recenzii, vă trebuie un ID Apple. Implicit, iPhone obține informațiile ID-ului dvs. Apple din iTunes. Dacă nu aveți un ID Apple, sau dacă doriți să faceți cumpărături utilizând un alt ID Apple, accesați Configurări > Store. A se vedea "Store" în pagina 235.


Nu aveți nevoie de un ID Apple pentru a reda sau pentru a descărca podcasturi.

Găsirea de muzică, video și alte tipuri de conținut

Explorarea conținutului: Apăsați una dintre categoriile de conținut din partea de jos a ecranului, precum Music (Muzică) sau Videos (Videoclipuri). Sau apăsați More (Altele) pentru a explora alte tipuri de conținut. Selectați o metodă de sortare în partea de sus a ecranului - de exemplu New Releases (Lansări noi) sau Genres (Genuri) (categoriile pot varia).

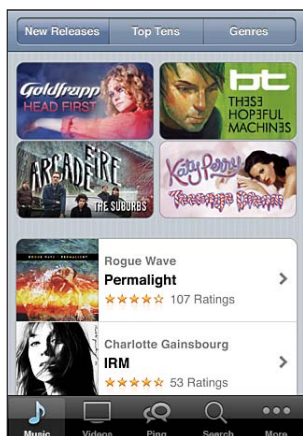

Căutarea de conținut: Apăsați Căutare (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Căutare nu este vizibil), apăsați câmpul de căutare și introduceți unul sau mai multe cuvinte, apoi apăsați Căutare. Rezultatele căutării sunt grupate pe categorii precum Filme, Albume sau Podcasturi.

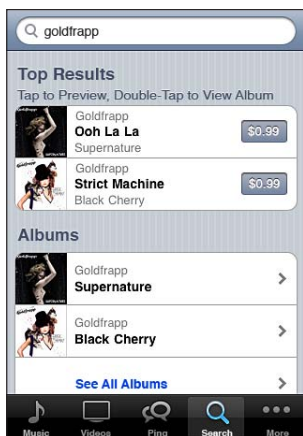

Apăsați un articol dintr-o listă pentru a vizualiza mai multe detalii în ecranul său Informații. Puteți să citiți recenzii, să scrieți propria recenzie sau să trimiteți prin e-mail un link despre articol unui prieten. În funcție de articol, îl puteți de asemenea cumpăra, descărca sau închiria.

Notă: Dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi Starbucks într-unul dintre locațiile Starbucks selectate din S.U.A, pictograma Starbucks apare în partea de jos a ecranului. Puteți preasculta și cumpăra melodia aflată în redare și alte melodii din recomandările Starbucks Collections.

Explorați recomandări de la artiști și prieteni: Apăsați Ping (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Ping nu este vizibil) pentru a afla noutăți de la artiștii favoriți sau pentru a vedea ce muzică este preferată de prietenii voștri. Pentru informații, a se vedea următoarea secțiune, "Urmărirea artiștilor și prietenilor."

Obținerea de recomandări Genius: Apăsați Altele, apoi apăsați Genius.

Urmărirea artiștilor și prietenilor

Utilizați iTunes Ping pentru a vă conecta cu cei mai pasionați fani muzicii din lume. Urmăriți-vă artiștii favoriți pentru a afla despre noi lansări și viitoare concerte și turnee, căpătați perspectiva unui apropiat asupra pozele și videoclipurile lor și aflați despre influențele lor muzicale. Citiți comentariile prietenilor despre muzica pe care o ascultă și vedeți ce cumpără ei și la ce concerte plănuiesc să participe. În fine, exprimați-vă aprecierile muzicale și publicați comentarii pentru proprii dvs. adepți.


Pentru a crea și explora conexiuni muzicale, trebuie să vă creați un profil.

Crearea profilului dvs. iTunes Ping: Deschideți aplicația iTunes pe Mac sau PC, faceți clic pe Ping și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Explorarea iTunes Ping pe iPhone: Deschideți aplicația iTunes, apăsați Ping (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Ping nu este vizibil), apoi:

- Apăsați Activity (Activitate) pentru cele mai recente informații de la și despre persoanele pe care le urmăriți. Actualizările includ cumpărături, recenzii, aprecieri, comentarii și anunțuri.
- Apăsați People (Persoane) pentru a vedea pe cine urmăriți și cine vă urmărește sau pentru a căuta artiști sau prieteni.

- Apăsați My Profile (Profilul meu) pentru a revedea informațiile profilului dvs.

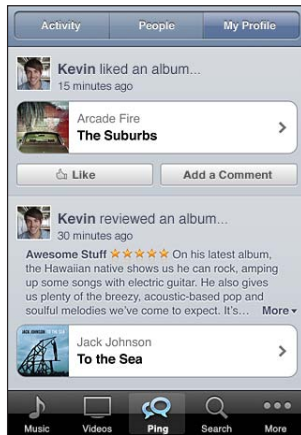


Urmărirea unui artist: Apăsați Follow (Urmăriți) în pagina de profil respectivă.

- *Prin căutare:* Apăsați People (Persoane), introduceți numele artistului în câmpul de căutare din partea de sus a paginii, apoi apăsați Search (Căutare). Apăsați artistul din lista de rezultate, apoi apăsați Follow (Urmăriți).
- *În timpul explorării:* Apăsați Profile (Profil) în partea de jos a paginii oricărui album, apoi apăsați Follow (Urmăriți).

Urmărirea unui prieten: Selectați un grup inițial de prieteni atunci când configurați profilul dvs. utilizând iTunes pe Mac sau PC. După aceea, puteți opta să-i urmăriți pe alții utilizând Ping pe iPhone.

- *Prin căutare:* Apăsați People (Persoane), introduceți numele prietenului dvs. în câmpul de căutare, apoi apăsați Search (Căutare). Apăsați numele prietenului dvs. din lista de corespondențe, apoi apăsați Follow (Urmăriți).
- *În timpul explorării Ping:* Apăsați numele unei persoane, apoi apăsați Follow (Urmăriți).

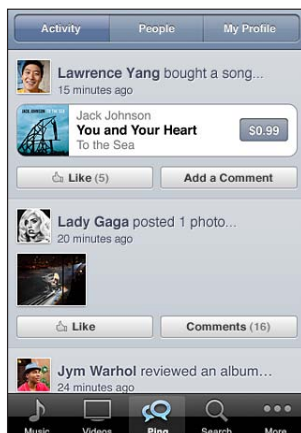

Atunci când urmăriți pe cineva, persoana respectivă nu vă urmărește automat. În profilul dvs. puteți opta să aprobați sau să respingeți solicitările de urmărire pe măsură ce le recepționați, sau pur și simplu să acceptați fără revizuire toate persoanele interesate să vă urmărească (opțiunea implicită).

Împărtășirea opiniilor: Pe măsură ce explorați albume și melodii, apăsați Post (Publicați) pentru a comenta o piesă muzicală sau apăsați Like (Apreciați) doar pentru a spune că vă place. Prietenii dvs. vor vedea opiniile dvs. în fluxul lor Activity (Activitate) din iTunes Ping. De asemenea, puteți anunța că vă place o melodie sau o puteți comenta în timp ce o ascultați pe iPhone. A se vedea "Comenzi audio suplimentare" în pagina 103.

Împărtășirea planurilor referitoare la concerte: Apăsați Concerts (Concerte) în pagina profilului dvs. pentru a vedea următoarele concerte ale artiștilor pe care îi urmăriți, și aflați care dintre prietenii dvs. vor merge la unul dintre concerte. Apăsați Tickets (Bilete) pentru a vă cumpăra propriul bilet sau apăsați I'm Going (Mă duc) pentru a-i informa pe ceilalți că și dvs. veți fi acolo. (Funcționalitatea nu este disponibilă în toate țările sau regiunile.)

Ping poate să trimită o alertă de text, să redea un sunet sau să adauge o etichetă de alertă pictogramei aplicației iTunes de pe iPhone-ul dvs. atunci când cineva:

- Începe să vă urmărească
- Are nevoie de aprobarea dvs. pentru a vă urmări
- Comentează una dintre activitățile dvs.
- Aprobă solicitarea dvs. de urmărire

Specificarea tipului de notificare trimis de Ping: În Configurări, selectați Notificări > Ping.

Cumpărarea soneriilor

Puteți preasculta și cumpăra sonerii din iTunes Store și le puteți descărca pe iPhone.

Notă: Este posibil ca soneriile să nu fie disponibile în toate țările sau regiunile.

Explorarea soneriilor: Apăsați Sonerii (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Sonerii nu este vizibil) sau utilizați funcția de căutare pentru a găsi o anumită melodie din iTunes Store.

Preascultarea unei sonerii: Apăsați articolul pentru preascultare. Apăsați dublu articolul pentru mai multe informații.

Cumpărarea și descărcarea unei sonerii:

- 1 Apăsați prețul, apoi apăsați Cumpărați acum.
- 2 Autentificați-vă utilizând ID-ul dvs. Apple dacă vi se solicită, apoi apăsați OK.

Când cumpărați o sonerie, o puteți configura ca sonerie implicită sau o puteți alocă unui contact.

Dacă nu aveți un ID Apple, apăsați Creați ID Apple nou pentru a vă configura unul. Cumpărăturile sunt facturate ID-ului dvs. Apple. Pentru cumpărături suplimentare realizate în următoarele cincisprezece minute, nu va trebui să introduceți din nou parola dvs.

Puteți schimba soneria dvs. implicită sau puteți alocă sonerii individuale contactelor în Configurări > Sunete. A se vedea "Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios" în pagina 211.

Soneriile cumpărate pe iPhone sunt sincronizate în biblioteca dvs. iTunes atunci când conectați iPhone la computerul dvs. Puteți sincroniza soneriile cumpărate cu mai multe dispozitive iPhone, dacă toate acestea sunt sincronizate utilizând același ID Apple pe care l-ați utilizat pentru a cumpăra soneriile. Nu puteți edita soneriile cumpărate din iTunes Store.

Puteți crea sonerii personalizate în Garage Band. Pentru mai multe informații, consultați Ajutor Garage Band.

Cumpărarea de muzică sau cărți audio

Atunci când găsiți o melodie, un album sau o carte audio pe gustul dvs. în iTunes Store, o puteți cumpăra și descărca pe iPhone. Puteți preasculta un articol înainte de a-l cumpăra pentru a vă asigura că este ceea ce doriți.

Preascultarea unei melodii sau a unei cărți audio: Apăsați articolul.

Cumpărarea și descărcarea unei melodii, unui album sau unei cărți audio:

- 1 Apăsați prețul, apoi apăsați Buy (Cumpărați).
- 2 Autentificați-vă utilizând ID-ul dvs. Apple dacă vi se solicită, apoi apăsați OK.

Dacă nu aveți un ID Apple, apăsați Creați ID Apple nou pentru a vă configura unul. Cumpărăturile sunt facturate ID-ului dvs. Apple. Pentru cumpărături suplimentare realizate în următoarele cincisprezece minute, nu va trebui să introduceți din nou parola dvs.

Dacă ați cumpărat deja melodii de pe album, prețul este redus în funcție de numărul acelor melodii.

Unele albume includ conținut bonus. Melodiile și videoclipurile muzicale bonus sunt descărcate pe iPhone atunci când cumpărați albumul. Alte tipuri de conținut bonus — iTunes Extras, iTunes LP și broșuri digitale — pot fi descărcate și vizualizate doar pe computerul dvs. Pentru a descărca aceste articole în biblioteca dvs. iTunes, selectați Store > Verifică descărcări disponibile.

Odată ce ați cumpărat un articol, acesta începe să fie descărcat și apare în ecranul Descărcări. A se vedea "Verificarea stadiului de descărcare" în pagina 190.

Melodiile achiziționate sunt adăugate într-o listă de redare Cumpărături pe iPhone. Dacă ștergeți lista de redare Cumpărături, iTunes creează una nouă atunci când cumpărați un articol din iTunes Store.

Puteți să revendicați coduri iTunes Store Gift Card, Gift Certificate sau alte coduri promoționale pentru a face cumpărături. Când sunteți autentificat, creditul de care mai dispuneți în magazin apare împreună cu informațiile ID-ului dvs. Apple în partea de jos a majorității ecranelor iTunes Store.



Introducerea unui cod de revendicat: Apăsați Muzică (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Muzică nu este vizibil), apoi apăsați Redeem (Răscumpărare) în partea de jos a ecranului și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Completarea unui album: În timpul vizualizării oricărui album, apăsați prețul redus pentru melodiile rămase de sub Complete My Album (Completați albumul dvs.). Pentru a vedea oferte pentru completarea altor albume, apăsați Music (Muzică), apoi apăsați Complete My Album Offers (Oferte completare album) în apropierea bazei. Este posibil ca funcționalitatea "Complete My Album" să nu fie disponibilă în toate țările.

Cumpărarea sau închirierea videoclipurilor

iTunes Store vă permite să cumpărați și să descărcați filme, emisiuni TV și videoclipuri muzicale (este posibil să nu fie disponibile în toate țările sau regiunile). De asemenea, unele filme și emisiuni TV pot fi închiriate pentru o perioadă limitată de timp. Conținutul video poate fi disponibil în format de rezoluție standard (SD sau 480p), rezoluție înaltă (HD sau 720p) sau ambele.

Previzualizarea unui material video: Apăsați Previzualizare.

Vizualizarea previzualizării pe un televizor utilizând AirPlay și Apple TV (iOS 4.3): Atunci când începe previzualizarea, apăsați  și selectați Apple TV. Dacă  nu apare sau nu vedeți Apple TV, asigurați-vă că iPhone-ul este în aceeași rețea wireless.

Cumpărarea sau închirierea materialelor video:

- 1 Apăsați Cumpărați sau Închiriați.
- 2 Autentificați-vă utilizând ID-ul dvs. Apple dacă vi se solicită, apoi apăsați OK.

Dacă nu aveți un ID Apple, apăsați Creați ID Apple nou pentru a vă configura unul. Cumpărăturile sunt facturate ID-ului dvs. Apple. Pentru cumpărături suplimentare realizate în următoarele cincisprezece minute, nu va trebui să introduceți din nou parola dvs.

Odată ce ați cumpărat un articol, acesta începe să fie descărcat și apare în ecranul Descărcări. A se vedea "Verificarea stadiului de descărcare" în pagina 190.

Redarea filmelor și a emisiunilor TV închiriate nu poate începe înainte de finalizarea descărcării. A se vedea "Vizionarea filmelor și emisiunilor TV închiriate" în pagina 113.

După ce descărcarea este finalizată, videoclipurile cumpărate sunt adăugate în lista de redare Cumpărături de pe iPhone. Conținutul cumpărat este sincronizat cu lista de redare Cumpărături pentru iPhone din iTunes data următoare când conectați iPhone la computer. A se vedea "Sincronizarea conținutului cumpărat" în pagina 190.

Notă: În cazul în care cumpărați conținut video HD pe iPhone 3GS, videoclipul este descărcat în format SD.

Pentru vizionarea sau sincronizarea videoclipurilor din lista de redare Cumpărături din iTunes de pe computerul dvs, trebuie să fiți autentificat utilizând ID-ul dvs. Apple.

Sincronizarea videoclipurilor achiziționate în iTunes: Conectați iPhone la computerul dvs. În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, faceți clic pe butonul corespunzător (Filme, Emisiuni TV sau Muzică pentru videoclipuri muzicale), selectați articolele pe care doriți să le sincronizați, apoi faceți clic pe Sincronizează.

În cazul în care cumpărați un videoclip în format HD, puteți opta să îl sincronizați în format SD sau HD. Puteți sincroniza un videoclip HD în format SD pentru o descărcare mai rapidă sau pentru a economisi spațiu pe iPhone.


Selectarea formatului SD sau HD: În iTunes, faceți Control-clic sau clic de dreapta pe un videoclip marcat "HD-SD" și selectați Definiție standard sau Definiție înaltă din meniul Versiune.

Puteți să revendicați coduri iTunes Store Gift Card, Gift Certificate sau alte coduri promoționale pentru a face cumpărături. Când sunteți autentificat, creditul de care mai dispuneți în magazin apare împreună cu informațiile ID-ului dvs. Apple în partea de jos a majorității ecranelor iTunes Store.

Introducerea unui cod de revendicat: Apăsați Muzică (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Muzică nu este vizibil), apoi apăsați Redeem (Răscumpărați) în partea de jos a ecranului și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Recepționarea sau descărcarea podcasturilor

Puteți asculta sau viziona podcasturi audio sau video difuzate pe Internet din iTunes Store. Puteți de asemenea descărca podcasturi audio și video pe iPhone. Podcasturile pe care le descărcați pe iPhone sunt sincronizate cu biblioteca dvs. iTunes când conectați iPhone la computerul dvs.

Apăsați Podcasturi (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Podcasturi nu este vizibil) pentru a explora podcasturi din iTunes Store. Pentru a vedea o listă a episoadelor, apăsați un podcast. Podcasturile video sunt marcate cu o pictogramă video .

Recepționarea unui podcast: Apăsați titlul podcastului.

Descărcarea unui podcast: Apăsați butonul Gratis, apoi apăsați Descărcare. Podcasturile descărcate apar în lista Podcasturi din aplicația iPod.

Ascultarea sau vizionarea unui podcast pe care l-ați descărcat: În iPod, apăsați Podcasturi (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Podcasturi nu este vizibil), apoi apăsați podcastul. Podcasturile video apar de asemenea în lista dvs. de materiale video.

Obțineți mai multe episoade ale podcastului pe care l-ați descărcat: În lista Podcasturi din iPod, apăsați podcastul, apoi apăsați Mai multe episoade.

Ștergerea unui podcast: În lista Podcasturi din iPod, glisați degetul în stânga sau în dreapta peste podcast, apoi apăsați Ștergeți.

Verificarea stadiului de descărcare


Puteți consulta ecranul Downloads (Descărcări) pentru a vedea stadiul descărcărilor în desfășurare și programate, inclusiv pentru cumpărăturile pre-comandate.

Vedeți stadiul articolelor aflate în descărcare: Apăsați Descărcări (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Descărcări nu este vizibil).

Pentru a suspenda o descărcare, apăsați **II**.

Dacă o descărcare este întreruptă, iPhone reia descărcarea cu prima ocazie când dispune de o conexiune Internet. Alternativ, dacă deschideți iTunes pe computerul dvs, iTunes finalizează descărcarea în biblioteca dvs. iTunes (în cazul în care computerul dvs. este conectat la Internet și autentificat utilizând același ID Apple).

Vedeți stadiul articolelor pre-comandate: Apăsați Descărcări (apăsați Altele mai întâi, dacă butonul Descărcări nu este vizibil).

Articolele pre-comandate apar într-o listă până când articolul este lansat. Apăsați articolul pentru informații despre data lansării. Odată ce articolul este disponibil pentru descărcare,  apare lângă descărcare.

Descărcarea unui articol pre-comandat: Apăsați articolul, apoi apăsați .

Articolele pre-comandate nu sunt descărcate automat atunci când sunt lansate. Reveniți în ecranul Descărcări pentru a începe descărcarea.

Sincronizarea conținutului cumpărat

iTunes sincronizează automat tot ce ați descărcat sau cumpărat pe iPhone în biblioteca dvs. iTunes atunci când conectați iPhone la computerul dvs. Aceasta vă permite să accesați descărcările pe computerul dvs. și furnizează un backup dacă ștergeți conținut cumpărat de pe iPhone.


Conținutul cumpărat este sincronizat în lista de redare "Cumpărat(ă) pe <numele iPhone-ului dvs.>". iTunes creează lista de redare dacă aceasta nu există. De asemenea, iTunes copiază cumpărăturile dvs. în lista de redare Cumpărături utilizată de iTunes pentru cumpărături pe care le realizați pe computerul dvs, dacă această listă de redare există și este configurată pentru a fi sincronizată cu iPhone.

Podcasturile descărcate sunt sincronizate în lista Podcast din biblioteca dvs. iTunes.

Schimbarea butoanelor de navigare

Puteți înlocui butoanele Music (Muzică), Podcasts (Podcasturi), Videos (Videoclipuri) și Search (Căutare) din partea inferioară a ecranului cu altele pe care le utilizați mai frecvent. De exemplu, dacă descărcați adesea cărți audio dar nu vizionați prea multe materiale video, puteți înlocui butonul Videos (Videoclipuri) cu Audiobooks (Cărți audio).

Schimbarea butoanelor de navigare: Apăsați More (Altele), apăsați Edit (Editare), apoi trageți un buton în partea inferioară a ecranului, peste butonul pe care doriți să îl înlocuiți.

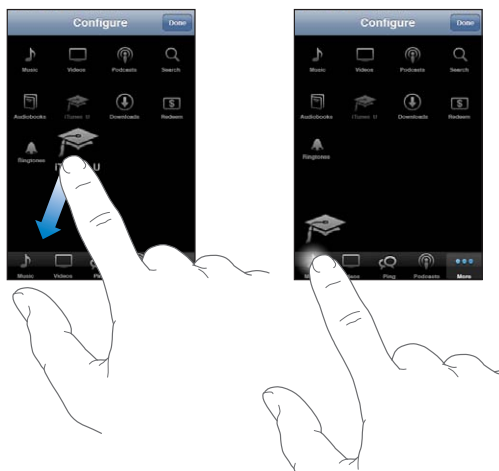

Puteți trage butoanele din partea de jos a ecranului în stânga sau în dreapta pentru a le rearanja. După finalizare, apăsați OK.

În timp ce explorați, apăsați Altele pentru a accesa butoanele de explorare care nu sunt vizibile.

Vizualizarea informațiilor contului

Pentru a vizualiza informațiile iTunes Store pentru ID-ul dvs. Apple pe iPhone, apăsați ID-ul dvs. Apple (în partea de jos a majorității ecranelor iTunes Store). Sau accesați Configurări > Store și apăsați Vizualizați ID Apple. Trebuie să fiți autentificat pentru a vizualiza informațiile contului dvs. A se vedea "Store" în pagina 235.

Verificarea descărcărilor

Puteți utiliza iTunes pe computerul dvs. pentru a verifica dacă toată muzica, videoclipurile, aplicațiile și celelalte articole cumpărate din iTunes Store sau App Store se află în biblioteca dvs. iTunes. Este posibil să doriți să faceți această verificare dacă o descărcare a fost întreruptă.

Verificarea cumpărăturilor dvs:

- 1 Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune Internet pentru computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați Store > Verifică descărcări disponibile.
- 3 Introduceți ID-ul și parola dvs. Apple, apoi faceți clic pe Verifică.

Achizițiile care nu se află încă pe computerul dvs. sunt descărcate.

Lista de redare Cumpărături afișează cumpărăturile dvs. Totuși, deoarece în această listă aveți posibilitatea să adăugați și să eliminați articole, este posibil ca aceasta să nu fie precisă. Pentru a vedea toate cumpărăturile dvs, autentificați-vă utilizând ID-ul dvs. Apple, selectați Store > View My Account (Afișează contul meu) și faceți clic pe Purchase History.



Despre App Store

Puteți căuta, explora, recenza, cumpăra și descărca aplicații din App Store direct pe iPhone. Aplicațiile pe care le descărcați și le instalați din App Store pe iPhone sunt duplicate pentru siguranță în biblioteca dvs. iTunes data următoare când sincronizați iPhone cu computerul dvs. Atunci când sincronizați iPhone, puteți instala de asemenea aplicațiile pe care le-ați cumpărat sau descărcat din iTunes Store pe computerul dvs.

Notă: Este posibil ca App Store să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile, iar conținutul App Store poate varia în funcție de țară și regiune. Funcționalitățile pot face obiectul unor modificări.

Pentru a explora App Store, iPhone trebuie să fie conectat la Internet. A se vedea "Conectarea la Internet" în pagina 24. Pentru a descărca aplicații, aveți de asemenea nevoie de un ID Apple (este posibil să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile). Implicit, iPhone obține configurările ID-ului dvs. Apple din iTunes. Dacă nu aveți un ID Apple, sau dacă doriți să faceți cumpărături utilizând un alt ID Apple, accesați Configurări > Store. A se vedea "Store" în pagina 235.

Explorarea și căutarea

Explorați selecțiile prezentate pentru a vedea aplicații noi, notabile sau recomandate, sau explorați Top 25 pentru a vedea cele mai populare aplicații. Dacă sunteți interesat de o anumită aplicație, utilizați funcția de căutare.

Explorarea aplicațiilor: Apăsați Selecții, Categoriile sau Top 25. Selectați o categorie sau selectați o metodă de sortare din partea de sus a ecranului pentru a explora după liste precum New, What's Hot, Genius, Top Paid sau Top Free.




Explorarea utilizând Genius: Apăsați Genius pentru a vedea o listă de aplicații recomandate pe baza aplicațiilor aflate deja în colecția dvs. Pentru a activa Genius, urmați instrucțiunile de pe ecran. Genius este un serviciu gratuit, dar necesită un ID Apple.

Căutarea aplicațiilor: Apăsați Căutare, apăsați câmpul de căutare și introduceți unul sau mai multe cuvinte, apoi apăsați Căutare.




Ecraanul Informații

Apăsați orice aplicație dintr-o listă pentru a vizualiza mai multe informații, precum prețul aplicației, capturi de ecran și evaluări.

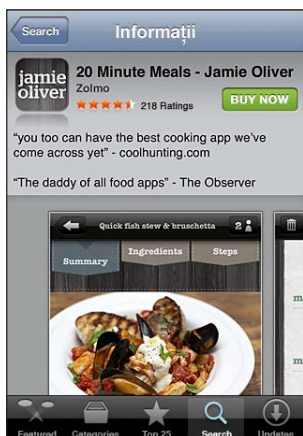

Dacă aveți aplicația deja instalată, mențiunea "Installed" ("Instalată") apare în locul prețului în ecranul Informații.

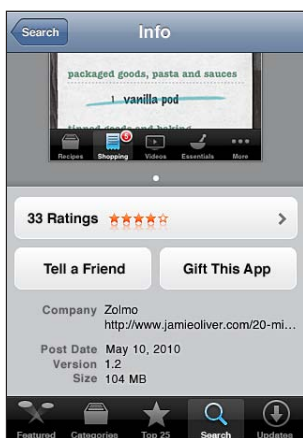

Vizualizarea capturilor de ecran: Derulați aproape de baza paginii Informații. Răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a vedea pagini cu capturi de ecran suplimentare. Apăsați dublu pentru a apropia prin zoom.

Aflați evaluări și citiți recenzii: Apăsați Evaluări în apropierea părții de jos a ecranului Informații.

Trimiterea prin e-mail a unui link către pagina Informații a aplicației în iTunes: Apăsați "Spuneți unui prieten" în apropierea părții de jos a ecranului Informații.

Raportarea unei probleme: Apăsăți "Raportați o problemă" în apropierea părții de jos a ecranului Informații. Selectați o problemă din listă sau scrieți comentarii opționale, apoi apăsați Raport.

Trimiteți cuiva aplicația drept cadou: Apăsăți "Gift This App" în apropierea bazei ecranului Informații, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Descărcarea aplicațiilor

Atunci când găsiți o aplicație dorită în App Store, o puteți cumpăra și descărca pe iPhone. Dacă aplicația este gratuită, o puteți descărca fără costuri.

Odată ce ați descărcat o aplicație, aceasta este imediat instalată pe iPhone.

Cumpărarea și descărcarea unei aplicații:

- 1 Apăsăți prețul sau apăsați Free (Gratis), apoi apăsați Buy Now (Cumpără acum).
- 2 Autentificați-vă utilizând ID-ul dvs. Apple dacă vi se solicită, apoi apăsați OK.

Dacă nu aveți un ID Apple, apăsați Creați ID Apple nou pentru a vă configura unul. Descărcările pentru cumpărare sunt facturate ID-ului dvs. Apple. Pentru descărcări suplimentare realizate în următoarele cincisprezece minute, nu va trebui să introduceți din nou parola dvs.

Unele aplicații vă permit să faceți cumpărături din cadrul aplicației. Puteți restricționa cumpărăturile din interiorul aplicațiilor în Configurări. A se vedea "Restricții" în pagina 217.

Unele aplicații utilizează notificări Push pentru a vă alerta despre informații noi, chiar și atunci când aplicația nu rulează. Notificările diferă în funcție de aplicație, dar pot include alerte de text sau sonore și o etichetă de alertă pe pictograma aplicației din ecranul principal. A se vedea "Notificări" în pagina 210.

Puteți să revendicați coduri iTunes Store Gift Card, Gift Certificate sau alte coduri promoționale pentru a face cumpărături. Când sunteți autentificat, creditul de care mai dispuneți în magazin apare împreună cu informațiile ID-ului dvs. Apple în partea de jos a majorității ecranelor App Store.

Introducerea unui cod de revendicat: Apăsăți Revendicați în apropierea bazei ecranului Selecții, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizarea stadiului de descărcare a aplicațiilor: După ce începeți descărcarea unei aplicații, pictograma acesteia apare pe ecranul principal și afișează un indicator de evoluție.





Dacă o descărcare este întreruptă, iPhone reia descărcarea cu prima ocazie când dispune de o conexiune Internet. Alternativ, dacă deschideți iTunes pe computerul dvs, iTunes finalizează descărcarea în biblioteca dvs. iTunes (în cazul în care computerul dvs. este conectat la Internet și autentificat utilizând același ID Apple).


Ștergerea aplicațiilor

Puteți șterge aplicațiile instalate din App Store. Dacă ștergeți o aplicație, datele asociate aplicației nu vor mai fi disponibile pe iPhone decât dacă reinstalați aplicația și restaurați datele sale dintr-un backup.

Puteți reinstala o aplicație și îi puteți restaura datele cu condiția să fi realizat backup pentru iPhone utilizând iTunes pe computerul dvs. (Dacă încercați să ștergeți o aplicație pentru care nu a fost realizat backup pe computerul dvs, va fi afișat un mesaj de avertizare.) Pentru a recupera datele aplicației, trebuie să restaurați iPhone dintr-un backup conținând datele respective. A se vedea "Restaurarea dintr-un backup" în pagina 284.

Ștergerea unei aplicații App Store:

- 1 Apăsați și țineți apăsată pictograma oricărei aplicații din ecranul principal până când pictograma începe să tremure.
- 2 Apăsați pe  în colțul aplicației pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Apăsați Ștergeți, apoi apăsați butonul principal .

Dacă nu vedeți  pe pictograma aplicației, înseamnă că aplicația nu a fost cumpărată din App Store sau că ștergerea aplicațiilor a fost restricționată. A se vedea "Restricții" în pagina 217.

Atunci când ștergeți o aplicație, datele sale nu mai sunt accesibile prin intermediul interfeței de utilizare iPhone, dar nu sunt eliminate de pe iPhone. Pentru informații despre ștergerea integrală a conținutului și configurărilor, consultați opțiunea "Ștergeți conținut și configurări" în secțiunea pagina 222.

Puteți redescărca gratuit orice aplicație pe care ați cumpărat-o din App Store.

Înlocuirea unei aplicații șterse:

- *Pe iPhone:* Cumpărați din nou aplicația (nu veți fi tarifat).
- *În iTunes:* Conectați iPhone la computerul dvs, selectați iPhone în lista Dispozitive, faceți clic pe Aplicații și selectați caseta de validare de lângă aplicație, apoi faceți clic pe Aplică.

Redactarea recenziilor

Puteți scrie și trimite propriile recenzii pentru aplicații direct de pe iPhone.

Redactarea unei recenzii:

- 1 Apăsați Evaluări în apropierea părții de jos a ecranului Informații.
- 2 În ecranul Reviws, apăsați "Scrieți o recenzie".
- 3 Selectați numărul de stele (1 - 5) corespunzător evaluării dvs. pentru aplicație și introduceți pseudonimul dvs, un titlu pentru recenzie și comentarii opționale. Dacă ați mai scris anterior recenzii, câmpul pentru pseudonim este deja completat. În caz contrar, vi se va solicita crearea unui pseudonim pentru recenzii.
- 4 Apăsați Trimiteți.

Trebuie să fiți autentificat în contul dvs. Apple și să fi descărcat articolul în cauză pentru a trimite recenzii.

Actualizarea aplicațiilor

De fiecare dată când accesați App Store, acesta verifică disponibilitatea actualizărilor pentru aplicațiile pe care le-ați instalat. App Store verifică de asemenea automat disponibilitatea actualizărilor în fiecare săptămână. Pictograma App Store indică numărul total de actualizări disponibile pentru aplicații.



Dacă o actualizare este disponibilă și accesați App Store, ecranul Actualizări apare imediat. Actualizările aplicațiilor sunt descărcate și instalate automat atunci când optați pentru actualizarea lor.

Noile versiuni ale aplicațiilor (upgrade-urile) sunt produse noi care pot fi cumpărate sau descărcate din App Store pe iPhone sau din iTunes Store pe computerul dvs.

Actualizarea unei aplicații:

- 1 În partea de jos a ecranului, apăsați Actualizări.
- 2 Apăsați o aplicație pentru a vizualiza mai multe informații despre actualizare.
- 3 Apăsați Update (Actualizare).

Actualizarea tuturor aplicațiilor: În partea de jos a ecranului, apăsați Actualizări, apoi apăsați Actualizați tot.

Dacă încercați să actualizați o aplicație cumpărată dintr-un cont Apple diferit, vi se va solicita ID-ul și parola contului respectiv pentru a descărca actualizarea.

Sincronizarea aplicațiilor cumpărate

Atunci când conectați iPhone la computerul dvs, iTunes sincronizează aplicațiile pe care le-ați descărcat sau cumpărat pe iPhone în biblioteca dvs. iTunes. Aceasta vă permite să accesați descărcările pe computerul dvs. și furnizează un backup dacă ștergeți aplicații de pe iPhone.

Backupul aplicațiilor descărcate se efectuează la următoarea sincronizare cu iTunes. După aceasta, la sincronizarea cu iTunes se efectuează backup doar pentru datele asociate aplicațiilor.

Aplicațiile sunt sincronizate cu lista Aplicații din biblioteca dvs. iTunes. iTunes crează lista dacă aceasta nu există.



Despre Game Center

Puteți să descoperiți jocuri noi și să împărtășiți experiențele dvs. de joc cu prieteni din întreaga lume în Game Center. Invitați-vă prietenii la joc sau utilizați opțiunea de auto-organizare pentru a găsi alți oponenti adecvați. Consultați tabelele de lideri pentru a afla care sunt cei mai buni jucători. Câștigați puncte bonus realizând obiective specifice într-un joc.

Notă: Este posibil ca Game Center să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile, iar jocurile disponibile pot varia în funcție de țară sau regiune.

Pentru a utiliza Game Center vă trebuie o conexiune Internet și un ID Apple. Dacă aveți deja un cont iTunes Store, MobileMe sau un alt cont Apple, puteți utiliza acel ID Apple cu Game Center. Dacă nu aveți deja un cont Apple, vă puteți crea unul nou în Game Center, conform instrucțiunilor de mai jos.

Configurarea Game Center

Prima oară când deschideți Game Center, veți fi întrebat dacă doriți să permiteți notificările de tip Push. (Este posibil să fiți mai întâi întrebat dacă doriți să activați notificările.) Notificările pot include alerte, sunete și etichete care vă informează despre evenimentele Game Center, chiar și atunci când nu utilizați Game Center. De exemplu, ați putea fi alertat că un prieten v-a invitat să jucați un joc.

Permiterea notificărilor: Apăsați OK.

Dacă apăsați Nu permiteți, nu veți primi notificări pentru Game Center. Dacă doriți, puteți activa notificările ulterior și puteți specifica ce tip de notificări doriți să obțineți.

Activarea sau dezactivarea notificărilor: În Configurări, selectați Notificări. Dezactivarea opțiunii Notificări dezactivează toate notificările pentru toate aplicațiile.

Specificați ce notificări doriți pentru Game Center: În Configurări, selectați Notificări > Game Center, apoi configurați opțiunile pentru Sunete, Alerte și Etichete pictograme. Dacă Game Center nu apare, activați Notificări.

Configurarea informațiilor Game Center pentru ID-ul dvs. Apple:

- 1 Introduceți ID-ul și parola dvs. Apple, apoi apăsați Autentificare.
Este posibil să vi se solicite să furnizați informații suplimentare. Dacă nu aveți un ID Apple, puteți crea unul apăsând Creați cont nou.
- 2 Apăsați Agree (Accept) pentru a accepta condițiile de utilizare Game Center.
- 3 Introduceți un pseudonim - numele pe care îl vor vedea ceilalți și după care vă vor identifica.
- 4 Configurarea Game Center:
 - Pentru a le permite altor utilizatori să vă invite să jucați un joc, lăsați opțiunea Allow Game Invites (Permiteți invitații la joc) activată. În caz contrar, apăsați pentru dezactivarea opțiunii.
 - Pentru a le permite altor utilizatori să vă găsească după adresa dvs. de e-mail, lăsați opțiunea Find Me By Email (Găsire după e-mail) activată. În caz contrar, apăsați pentru dezactivarea opțiunii.
 - Verificați-vă e-mailul corespunzător contului. Puteți introduce o adresă diferită dacă nu doriți să o utilizați pe cea din contul Apple pe care l-ați utilizat pentru autentificare. Pentru a confirma această adresă ca fiind a dvs, va trebui să răspundeți la e-mailul care este expediat către respectiva adresă.
 - Pentru a adăuga mai multe adrese de e-mail care pot fi utilizate de către alte persoane pentru a vă contacta în Game Center, apăsați Add Another Email (Adăugați alt email).
- 5 Apăsați Următor atunci când contul dvs. este configurat.

Modificarea configurărilor Game Center pentru ID-ul dvs. Apple:

- 1 Apăsați Eu în partea de jos a ecranului, apoi apăsați bannerul contului dvs.
- 2 Apăsați Vizualizați cont.
- 3 Efectuați modificările, apoi apăsați OK.

Autentificarea utilizând un ID Apple diferit:

- 1 Apăsați Eu, apoi apăsați bannerul contului în partea de jos a ecranului.
- 2 Apăsați leșire.
- 3 Introduceți noul ID Apple și parola, apoi apăsați Autentificare.

Jocuri

Jocurile pentru Game Center sunt disponibile din App Store.

Cumpărarea și descărcarea jocurilor

Secțiunea Game Center din App Store afișează jocurile care funcționează cu Game Center.

Cumpărarea și descărcarea jocurilor: Apăsați Jocuri, apoi apăsați Find Game Center Games (Găsiți jocuri Game Center).

Puteți explora această secțiune și puteți cumpăra și descărca jocuri din aceasta. Dacă nu ați introdus informațiile cardului de credit pentru ID-ul dvs. Apple, vi se va solicita să le introduceți înainte de a putea cumpăra și descărca jocuri. A se vedea Capitol 23, "App Store," în pagina 193.

Dacă doriți să cumpărați un joc pe care îl are un prieten, apăsați jocul în ecranul de informații al prietenului dvs. pentru a accesa direct acel joc în App Store.

Jucarea jocurilor

Ecranul Jocuri afișează jocurile pe care le-ați descărcat din App Store. Numărul dvs. de realizări și clasarea dvs. între ceilalți jucători ai jocului sunt afișate pentru fiecare joc.

Obținerea de informații despre un joc: Apăsați Jocuri, apoi apăsați un joc. Dacă sunt disponibile, puteți să afișați tabelele de lideri ale jocului, să vedeți realizările dvs. pentru joc și să aflați cine a jucat recent jocul respectiv.



Jucarea unui joc: Apăsați Jocuri, selectați un joc, apoi apăsați Jucați.

În funcție de joc, ecranul principal poate furniza instrucțiuni sau alte informații și vă permite să vizualizați tabele de lideri și realizări, să configurați opțiunile jocului și să porniți un joc individual sau multiplayer. Pentru a juca împotriva altora, puteți fie să invitați un prieten, fie să utilizați opțiunea de auto-organizare pentru ca Game Center să găsească alți jucători pentru dvs. Pentru informații despre cum se fac prieteni în Game Center, a se vedea "Prieteni" în pagina 204.

Pentru jocurile multiplayer, puteți trimite o invitație la joc și din ecranul Prieteni.

Invitarea unui prieten la un joc multiplayer din ecranul Prieteni:

- 1 Apăsați Prieteni în partea de jos a ecranului.
- 2 Selectați un prieten.
- 3 Selectați un joc și apăsați Jucați.

Dacă jocul permite sau necesită jucători suplimentari, puteți să selectați jucătorii de invitat, apoi apăsați Următor.

- 4 Introduceți și trimiteți invitația dvs, apoi așteptați-i pe ceilalți să accepte.
- 5 Începeți jocul.

Dacă un prieten nu este disponibil sau nu răspunde la invitația dvs, puteți apăsa Auto-organizare pentru ca Game Center să găsească un alt jucător pentru dvs, sau apăsați Invitați prieten pentru a încerca invitarea unui alt prieten.

Este posibil ca alți jucători să vă invite pe dvs. să jucați jocul.

Răspunsul la o invitație la joc: Apăsați Acceptați sau Refuzați în caseta de alertă care apare.

Puteți dezactiva jocurile multiplayer în Restricții. A se vedea "Restricții" în pagina 217. Puteți împiedica invitarea dvs. la joc de către alți jucători prin dezactivarea opțiunii Allow Game Invites (Permiteți invitații la joc) în configurările Game Center. A se vedea "Informațiile dvs. de stare și de cont" în pagina 206.

Revenirea în Game Center: Apăsați butonul principal, apoi apăsați Game Center în ecranul principal.

De asemenea, puteți să apăsați de două ori rapid butonul principal, apoi apăsați Game Center în lista aplicațiilor recente.

Tabele de lideri

Unele jocuri furnizează una sau mai multe tabele de lideri pentru a prezenta clasarea jucătorilor, cu scoruri, timpi sau alte modalități de măsurare a succesului jucătorilor.

Vizualizarea tabelii de lideri a unui joc: Apăsați Jocuri, apoi selectați jocul și apăsați Tabelă lideri.

De asemenea, este posibil să puteți vizualiza tabele de lideri din interiorul unui joc.

Dacă un joc are variațiuni de dificultate (precum ușor, normal și greu), ecranul Categories (Categorii) vă permite să selectați tabela de lideri pentru joc în general, sau pentru una dintre variațiuni.

Tabela de lideri afișează clasarea prietenilor dvs. și a tuturor jucătorilor. Este posibil să puteți vizualiza în tabela de lideri statistici pentru o perioadă de timp specifică, precum astăzi, această săptămână sau per total.

Rotiți iPhone pentru a vedea o tabelă de lideri în orientare peisaj.

Începerea unui joc din tabela de lideri: Apăsați Jucăți în colțul din dreapta sus.

Realizări

Unele jocuri vă recompensează cu puncte bonus pentru anumite realizări.

Vizualizarea realizărilor posibile pentru un joc: Apăsați Jocuri, selectați un joc, apoi apăsați Realizări.

Pentru fiecare realizare, Game Center arată câte puncte bonus sunt acordate și dacă ați finalizat realizarea. Numărul total de puncte acordate pentru realizările dvs. apare în partea de sus. Puteți obține puncte bonus o singură dată pentru o anumită realizare.

De asemenea, este posibil să puteți vizualiza realizările din interiorul unui joc.

Jucate recent

Unele jocuri vă permit să vedeți care dintre prietenii dvs. au jucat recent jocul.

Vizualizarea celor care au jucat recent un joc: Apăsați Jocuri, selectați un joc, apoi apăsați Jucate recent.


Obținerea de informații despre un jucător: Apăsați numele unui jucător din listă.

Prieteni

Game Center vă pune în legătură cu jucători din întreaga lume. Puteți adăuga prieteni în Game Center prin realizarea unei solicitări sau prin acceptarea unei solicitări din partea altui jucător.

Adăugarea unui prieten în Game Center:

- 1 Apăsați Prieteni sau Solicitări.
- 2 Apăsați +, apoi introduceți adresa de e-mail a unui prieten sau pseudonimul Game Center.

Adresele și numele corespunzătoare din contactele dvs. apar pe măsură de scrieți. Apăsați un contact pentru a include acea persoană în solicitarea dvs. Apăsați  pentru a explora contactele dvs.

Pentru a adăuga mai mulți prieteni deodată, introduceți contacte suplimentare.

3 Introduceți un mesaj pentru solicitarea dvs, apoi apăsați Trimiteti.

Pentru a deveni prieten, o persoană trebuie să accepte solicitarea dvs.

Este posibil ca alți jucători să vă trimită dvs. o solicitare. Dacă recepționați o alertă, puteți accepta solicitarea din cadrul acesteia, sau o puteți închide și răspunde ulterior solicitării din ecranul Solicitări. O etichetă de alertă pe butonul Solicitări indică numărul de solicitări de prietenie în așteptare.

Răspunsul la o solicitare de prietenie: Apăsați Solicitări, apăsați numele persoanei care a realizat solicitarea, apoi apăsați Acceptați, Ignorați sau Raportați o problemă.

Atunci când un jucător acceptă solicitarea unui alt jucător, ei devin reciproc prieteni. Numele prietenilor apar în ecranul Prieteni.

Obținerea de informații despre un prieten: Apăsați numele prietenului.

Căutarea unui prieten: Apăsați bara de stare pentru a derula la partea de sus a ecranului, apoi apăsați câmpul de căutare și începeți să scrieți. Prietenii corespunzători căutării dvs. apar pe măsură de scrieți.

Pagina de informații a unui prieten arată câți prieteni are acea persoană (incluzându-vă și pe dvs), numărul de jocuri diferite pe care le-a jucat prietenul dvs. și câte realizări a finalizat prietenul dvs. De asemenea, este posibil ca ecranul de informații să indice:

- Jocurile pe care le-ați jucat împreună
- Jocurile pe care le aveți în comun
- Alte jocuri avute de prietenul dvs.

Puteți apăsa un joc din oricare dintre liste pentru a vedea poziția dvs. și a prietenului dvs. pe tabela de lideri generală, precum și realizările dvs. corespunzătoare jocului respectiv.

Invitarea unui prieten la jucarea unui joc: Apăsați Prieteni, apăsați numele prietenului, apăsați un joc, apoi apăsați Jucați. A se vedea "Jucarea jocurilor" în pagina 202.

Eliminarea unui prieten: Apăsați Prieteni, apăsați un nume, apoi apăsați Anulați prietenie și apăsați Eliminați.

Dacă un jucător devine ofensator sau prezintă un comportament necorespunzător, puteți raporta problema.

Raportați o problemă referitoare la un prieten: Apăsați Prieteni, apăsați numele prietenului, apoi apăsați "Raportați o problemă". Descrieți problema, apoi apăsați Raportați pentru a trimite raportul.

Dacă dezactivați Jocuri multiplayer în Configurări, nu veți mai putea trimite sau recepționa invitații la joc. A se vedea "Restricții" în pagina 217.

Informațiile dvs. de stare și de cont

Ecranul Eu sintetizează informații despre prietenii, jocurile și prietenii dvs.

Câmpul de text din centrul ecranului vă permite să introduceți mesajul dvs. de status curent. Statusul dvs. apare împreună cu pseudonimul dvs. în ecranele Prietenii ale celorlalți jucători.

Modificarea statusului dvs: Apăsați câmpul de status și utilizați tastatura pentru introducerea sau actualizarea statusului dvs.

Vizualizarea informațiilor dvs. de cont: Apăsați bannerul contului, apoi apăsați Vizualizați cont.

Puteți modifica sau actualiza următoarele configurări:

- Pseudonimul
- Permitea invitațiilor la joc
- Găsirea după e-mail
- Adresa dvs. de e-mail pentru Game Center
- Adresele de e-mail suplimentare

După finalizare, apăsați OK.

De asemenea, puteți să ieșiți și să vă autentificați într-un cont diferit, sau să creați un cont nou.

Ieșirea: Apăsați bannerul contului, apoi apăsați Ieșire.

Pentru a vă autentifica într-un alt cont, introduceți numele de utilizator și parola dvs, apoi apăsați Autentificare. Pentru a crea un cont nou, apăsați Creați cont nou și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Aplicația Configurări vă permite să personalizați aplicațiile iPhone, să configurați data și ora, să configurați conexiunea dvs. de rețea și să introduceți alte preferințe pentru iPhone.

Mod Avion

Modul Avion dezactivează funcționalitățile wireless ale iPhone-ului pentru a reduce potențialele interferențe cu operarea aeronavei și a altor echipamente electrice.

Activarea modului Avion: Apăsați Configurări și activați modul Avion.

Când modul Avion este activat,  apare în bara de stare din partea de sus a ecranului. Nici un semnal telefonic, radio, Wi-Fi sau Bluetooth nu mai este emis de iPhone, iar recepția GPS este dezactivată, făcând inoperabile numeroase dintre funcționalitățile iPhone. Nu vor fi posibile:

- Efectuarea sau recepționarea apelurilor telefonice
- Efectuarea sau recepționarea de apeluri video FaceTime
- Primirea de mesagerie vizuală
- Trimiterea sau recepționarea de e-mail
- Navigarea pe Internet
- Sincronizarea contactelor, calendarelor sau favoritelor (doar MobileMe) cu MobileMe sau Microsoft Exchange
- Trimiterea sau recepționarea mesajelor text sau MMS
- Vizionarea clipurilor video YouTube
- Consultarea cotațiilor bursiere
- Aflarea amplasamentelor pe hartă
- Obținerea buletinelor meteo
- Utilizarea iTunes Store sau App Store

- Utilizarea Game Center

Dacă este permis de către operatorul aerian și de legile și reglementările aplicabile, puteți continua să folosiți iPhone pentru:

- Ascultarea muzicii și vizionarea videoclipurilor
- Ascultarea mesageriei vizuale recepționate în prealabil
- Consultarea calendarului
- Înregistrarea sau vizualizarea de poze sau videoclipuri (iPhone 4 sau modele ulterioare)
- Ascultarea alarmelor
- Utilizarea cronometrului sau temporizatorului
- Utilizarea calculatorului
- Redactarea de notițe
- Înregistrarea de memo-uri vocale
- Utilizarea Busolei
- Citirea mesajelor text și a mesajelor e-mail stocate pe iPhone

Dacă funcționalitatea Wi-Fi este disponibilă și permisă de operatorul aerian și de legile și reglementările în vigoare, puteți reactiva Wi-Fi pentru a beneficia de:


- Efectuarea sau recepționarea de apeluri video FaceTime
- Trimiterea și recepționarea de e-mail
- Navigarea pe Internet
- Sincronizarea contactelor, calendarelor și favoritelor (doar MobileMe) cu MobileMe și Microsoft Exchange
- Vizionarea clipurilor video YouTube
- Consultarea cotațiilor bursiere
- Aflarea amplasamentelor pe hartă
- Obținerea buletinelor meteo
- Utilizarea iTunes Store sau App Store
- Utilizarea Game Center

De asemenea, este posibil să vă fie permis să activați Bluetooth și să utilizați dispozitive Bluetooth cu iPhone.


Wi-Fi

Configurările Wi-Fi determină dacă iPhone utilizează rețele Wi-Fi locale pentru conectarea la Internet. Dacă nu există rețele Wi-Fi disponibile sau ați dezactivat Wi-Fi, atunci iPhone se conectează la Internet prin intermediul rețelei dvs. celulare de date, în funcție de disponibilitate.


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi: Selectați Wi-Fi și activați sau dezactivați Wi-Fi.


Conectarea la o rețea Wi-Fi: Selectați Wi-Fi, așteptați puțin pentru ca iPhone să detecteze rețelele din raza de acțiune, apoi selectați o rețea. Dacă este necesar, introduceți o parolă și apăsați Conectare (rețelele care necesită o parolă sunt indicate cu simbolul unui lacăt ).

Odată ce vă conectați manual la o rețea Wi-Fi, iPhone se va conecta la aceasta automat de fiecare dată când rețeaua se va afla în raza de acțiune. Dacă în raza de acțiune se află mai multe rețele utilizate în prealabil, iPhone se va conecta la ultima utilizată.

Când iPhone este conectat într-o rețea Wi-Fi, pictograma Wi-Fi  din bara de stare din partea de sus a ecranului indică puterea ecranului. Numărul de bare este proporțional cu puterea semnalului.

Configurarea iPhone pentru a vă propune conectarea la o nouă rețea: Selectați Wi-Fi și activați sau dezactivați “Solicitare conectare”.


Atunci când încercați să accesați Internetul, utilizând, de exemplu, Safari sau Mail și nu vă aflați în raza de acțiune a unei rețele Wi-Fi pe care ați mai folosit-o anterior, această opțiune instruește iPhone-ul să caute o altă rețea. iPhone afișează o listă cu toate rețelele Wi-Fi dintre care puteți alege. (Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă de blocare .) Dacă opțiunea “Solicitare conectare” este dezactivată, trebuie să vă conectați manual la o rețea pentru a vă conecta la Internet când nici o rețea utilizată anterior și nici o rețea celulară de date nu este disponibilă.

Ignorarea unei rețele, astfel încât iPhone să nu se conecteze la aceasta: Selectați Wi-Fi și apăsați  lângă o rețea la care v-ați conectat anterior. Apoi apăsați “Ignorați această rețea”.

Conectare la o rețea Wi-Fi închisă: Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi care nu este afișată în lista de rețele detectate, selectați Wi-Fi > Alta, apoi introduceți numele rețelei. Dacă rețeaua necesită o parolă, apăsați Securitate, apăsați tipul de securitate utilizat de rețea și introduceți parola.

Trebuie să cunoașteți în prealabil numele, parola și tipul de securitate ale rețelei pentru a vă conecta la o rețea închisă.

Unele rețele Wi-Fi vă pot solicita introducerea sau ajustarea unor configurații suplimentare, precum un ID de client sau o adresă IP statică. Consultați administratorul rețelei asupra configurațiilor care trebuie utilizate.

Ajustarea configurațiilor pentru conectarea la o rețea Wi-Fi: Selectați Wi-Fi, apoi apăsați  lângă o rețea.

VPN

Această opțiune apare atunci când aveți VPN configurat pe iPhone, permițându-vă să activați și să dezactivați VPN. A se vedea “Rețea” în pagina 213.

Hotspot personal

Configurările Hotspot personal apar la primul nivel din Configurări, precum și în configurările General > Rețea. A se vedea "Rețea" în pagina 213.

Notă: În funcție de operatorul dvs, este posibil ca serviciul Hotpost personal să necesite activarea înainte de apariția configurărilor în acest loc.

Notificări

Această configurare apare după ce deschideți o aplicație (precum Game Center) care utilizează serviciul Apple de Notificări Push.

Notificările Push vă alertează în legătură cu noi informații, chiar dacă aplicația nu rulează. Notificările variază în funcție de aplicație, dar pot include alerte de text sau sonore și o etichetă numerotată pe pictograma aplicației din ecranul principal.



Puteți dezactiva notificările dacă nu doriți să fiți notificat sau dacă doriți să conservați autonomia bateriei.

Activarea sau dezactivarea tuturor notificărilor: Apăsăți Notificări, apoi activați sau dezactivați notificările.

Activați sau dezactivați sunetele, alertele sau etichetele pictogramelor pentru o aplicație: Apăsăți Notificări, apoi selectați o aplicație din listă, apoi selectați tipurile de notificări pe care doriți să le activați sau să le dezactivați.

Operator

Această configurare apare la modelele GSM atunci când sunteți în afara rețelei operatorului dvs. și alte rețele de date ale operatorilor locali sunt disponibile pentru apelurile dvs. telefonice, mesageria vizuală și conexiunile la Internet prin intermediul unor rețele celulare. Puteți efectua apeluri doar cu ajutorul operatorilor care au încheiat un acord de roaming cu operatorul dvs. Este posibil să se aplice taxe suplimentare. Este posibil ca taxele de roaming să vă fie facturate de către cellalt operator, prin intermediul operatorului dvs.

Pentru informații despre acoperirea în afara rețelei și modalitatea de activare a serviciilor roaming, contactați operatorul dvs. sau vizitați site-ul operatorului dvs.

Selectarea unui operator: Selectați Operator și selectați rețeaua pe care doriți să o utilizați.



Odată ce ați selectat o rețea, iPhone utilizează doar acea rețea. Dacă rețeaua nu este disponibilă, mesajul "Niciun serviciu" apare pe ecranul iPhone și nu puteți iniția sau recepționa apeluri sau mesagerie vizuală și nu vă puteți conecta la Internet printr-o rețea celulară de date. Configurați Configurați rețea cu opțiunea Automat pentru ca iPhone să poată selecta o rețea pentru dvs.

Sunete și comutatorul Sonerie/Silențios

Comutarea între modul sonerie și silențios: Glisați comutatorul Sonerie/Silențios din lateralul iPhone.

Când este în modul silențios, iPhone nu reproduce sonerii, alerte sau efecte sonore. Cu toate acestea, va reproduce alarmele configurate utilizând Ceas.


Notă: În unele țări sau regiuni, efectele sonore pentru Cameră și Reportofon sunt redade chiar și în cazul în care comutatorul Sonerie/Silențios este poziționat la silențios.

Configurarea vibrației iPhone la recepționarea unui apel: Selectați Sunete. Pentru a configura dacă iPhone vibrează în modul silențios, activați sau dezactivați Vibrație sub Silențios . Pentru a configura dacă iPhone vibrează în modul sonerie, activați sau dezactivați Vibrație sub Sonerie .

Ajustarea volumului pentru sonerie și alerte: Selectați Sunete și trageți glisorul. Alternativ, dacă opțiunea "Ajustare din butoane" este activată, utilizați butoanele de volum din lateralul iPhone. Butoanele de volum nu ajustează volumul soneriei și al alertelor dacă este redată o melodie sau un videoclip, sau dacă sunteți într-o convorbire.

Configurarea butoanelor de volum pentru a ajusta volumul soneriei sau al alertelor: Selectați Sunete și activați "Ajustare din butoane".

Configurarea soneriei: Selectați Sunete > Sonerie.

Configurarea alertelor și efectelor sonore: Selectați Sunete și activați sau dezactivați articole sub sonerie . Când comutatorul Sonerie/Silențios este poziționat pentru a suna, iPhone reproduce sunete pentru alertele și efectele care sunt activate.

Puteți configura iPhone pentru a reproduce sunete de fiecare dată când:

- Recepționați un apel
- Recepționați un mesaj text
- Recepționați un mesaj vocal
- Recepționați un mesaj e-mail
- Trimiteți un mesaj e-mail
- Aveți programată o întâlnire pentru care ați configurat o alertă
- Blocarea iPhone
- Scrieți utilizând tastatura

Luminozitate

Luminozitatea ecranului afectează autonomia bateriei. Reduceți luminozitatea ecranului pentru a prelungi perioada de funcționare după care trebuie să reîncărcați iPhone sau utilizați Auto-luminozitate.

Ajustarea luminozității ecranului: Selectați Luminozitate și trageți glisorul.

Configurarea ajustării automate a luminozității ecranului iPhone: Selectați Luminozitate și activați sau dezactivați Auto-luminozitate. Dacă opțiunea Auto-luminozitate este activată, iPhone ajustează luminozitatea ecranului în funcție de condițiile curente de iluminare utilizând senzorul integrat pentru iluminare ambientală.

Fundal

Configurările de fundal vă permit să configurați o imagine sau o poză ca fundal pentru ecranul de blocare sau pentru ecranul principal. A se vedea "Adăugarea fundalului" în pagina 38.

General

Configurările generale includ configurările pentru rețea, partajare, securitate și alte configurări iOS. De asemenea, puteți să găsiți informații despre iPhone-ul dvs. și să resetați diverse configurări iPhone.

Informații

Selectați General > Informații pentru a obține informații despre iPhone, inclusiv:

- Numele rețelei dvs. telefonice
- Numărul de melodii, videoclipuri, poze și aplicații
- Capacitatea totală de stocare
- Spațiul disponibil
- Versiunea software
- Operator
- Numărul modelului și numărul serial
- Adresele Wi-Fi și Bluetooth
- *Modelele GSM:* IMEI (International Mobile Equipment Identity) și ICCID (Integrated Circuit Card Identifier sau Smart Card)
- *Modelul CDMA:* MEID (Mobile Equipment Identifier)
- Versiunea de firmware a modemului transmițătorului celular
- Mențiuni legale
- Reglementări

Utilizare

Afișarea procentajului bateriei: Selectați General > Utilizare și activați opțiunea Procent baterie.

Vizualizarea statisticilor dvs. de utilizare: Selectați General > Utilizare. Aici puteți vedea:

- Utilizare - Durata de timp pentru care iPhone a fost activ și în utilizare de la ultima încărcare completă. iPhone este activ oricând îl utilizați - inclusiv pentru efectuarea sau recepționarea apelurilor telefonice, utilizarea e-mailului, trimiterea sau recepționarea mesajelor text, ascultarea muzicii, navigarea pe web sau utilizarea oricăror alte funcționalități iPhone. De asemenea, iPhone este activ în timp ce efectuează sarcini în fundal, precum aducerea mesajelor de e-mail.
- În repaus - Durata de timp pentru care iPhone a fost pornit de la ultima încărcare completă, inclusiv timpul în care iPhone a fost inactiv (în modul adormire).
- Durata apelurilor din perioada curentă și durata totală a apelurilor.
- Cantitatea de date trimise și recepționate prin rețeaua celulară de date.

Resetarea statisticilor dvs. de utilizare: Selectați General > Utilizare, apoi apăsați Resetați statistici pentru a șterge statisticile cumulative despre date și durate de timp. Statisticile pentru duratele de timp pentru care iPhone a fost deblocat și în repaus nu sunt resetate.

Rețea

Utilizați configurările Rețea pentru configurarea unei conexiuni VPN (virtual private network - rețea privată virtuală), accesarea configurărilor Wi-Fi, sau pentru activarea sau dezactivarea opțiunii Roaming de date.

Activarea sau dezactivarea 3G (modelele GSM): Selectați General > Rețea, apoi activați sau dezactivați 3G.

Utilizarea 3G determină încărcarea mai rapidă a datelor Internet în unele cazuri, dar poate diminua performanțele bateriei. Dacă efectuați numeroase apeluri telefonice, este posibil să preferați dezactivarea 3G pentru a extinde performanțele bateriei.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Date celulare: Selectați General > Rețea, apoi activați sau dezactivați Date celulare.

Dacă opțiunea Date celulare este activată, nu veți avea acces la Internet decât dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi. Implicit, opțiunea Date celulare este activată.

Activarea sau dezactivarea Roaming de date: Selectați General > Rețea, apoi activați sau dezactivați Roaming de date.

Roaming de date activează accesul la Internet și la mesagerie vizuală printr-o rețea celulară de date atunci când vă aflați în afara ariei de acoperire a rețelei operatorului dvs. De exemplu, când călătoriți, puteți dezactiva Roaming de date pentru a evita eventualele costuri de roaming. Implicit, opțiunea Roaming de date este dezactivată.

Activarea sau dezactivarea funcționalității Hotspot personal: Selectați General > Rețea > Hotspot personal, apoi activați sau dezactivați Hotspot personal.

A se vedea “Hotspot personal” în pagina 26.

Adăugarea unei noi configurații VPN: Selectați General > Rețea > VPN > Adăugare configurație VPN.

Conexiunile VPN utilizate în cadrul organizațiilor vă permit să comunicați informații private în mod securizat prin intermediul unei rețele non-private. Configurarea VPN poate fi necesară, de exemplu, pentru a vă accesa e-mailul de serviciu pe iPhone.

iPhone se poate conecta la rețele VPN care utilizează protocoalele L2TP, PPTP sau Cisco IPSec. Conexiunile VPN funcționează atât cu rețele Wi-Fi cât și cu rețele de date celulare.

Consultați administratorul rețelei dvs. asupra configurărilor care trebuie utilizate.

În cele mai multe cazuri, dacă ați configurat VPN pe computerul dvs, puteți utiliza aceleași configurări VPN pentru iPhone.

Odată ce introduceți configurările VPN, în meniului Configurări apare un comutator VPN pe care îl puteți utiliza pentru activarea sau dezactivarea VPN.

Opțiunea VPN poate fi de asemenea configurată automat de către un profil de configurare. A se vedea “Conectarea la Internet” în pagina 24.

Modificarea unei configurații VPN: Selectați General > Rețea > VPN și apăsați configurația pe care doriți să o actualizați.

Activarea sau dezactivarea VPN: Selectați VPN, apoi apăsați pentru activarea sau dezactivarea VPN.

Ștergerea unei configurații VPN: Selectați General > Rețea > VPN, apăsați săgeata albastră de lângă numele configurației, apoi apăsați Ștergeți VPN din partea de jos a ecranului configurației.

Bluetooth

iPhone se poate conecta fără fir la dispozitive Bluetooth precum seturi de căști și kituri auto pentru audierea muzicii și pentru desfășurarea de convorbiri cu mâinile libere. A se vedea “Utilizarea unui dispozitiv Bluetooth pentru apeluri” în pagina 73.


De asemenea, puteți conecta o tastatură wireless Apple prin Bluetooth. A se vedea “Utilizarea unei tastaturi Apple wireless” în pagina 43.

Activarea sau dezactivarea Bluetooth: Selectați General > Bluetooth și activați sau dezactivați Bluetooth.

Servicii de localizare

Serviciile de localizare permit unor aplicații precum Hărți, Cameră, Busolă și aplicațiilor terțe bazate pe localizare geografică să colecteze și să utilizeze date care indică localizarea dvs. Datele de localizare colectate de Apple nu sunt colectate într-un mod care să vă identifice personal. Localizarea dvs. aproximativă este determinată utilizând informații disponibile provenind din datele rețelei celulare, rețelele Wi-Fi locale (dacă aveți Wi-Fi activat) și GPS (este posibil să nu fie disponibile în toate regiunile).

Când o aplicație utilizează serviciile de localizare,  apare în bara de stare.

Fiecare aplicație care utilizează serviciile de localizare apare în ecranul configurărilor Servicii de localizare, indicând dacă serviciile de localizare sunt activate sau dezactivate pentru acea aplicație.  apare pentru fiecare aplicație care a solicitat localizarea dvs. în ultimele 24 de ore. Puteți dezactiva serviciile de localizare pentru unele aplicații sau pentru toate aplicațiile, dacă nu doriți să utilizați această funcționalitate. Dacă dezactivați serviciile de localizare, vi se va solicita să o reactivați data următoare când o aplicație încearcă să utilizeze această funcționalitate.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare pentru toate aplicațiile:

Selectați General > Servicii de localizare și activați sau dezactivați serviciile de localizare.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare pentru unele aplicații: Activați sau dezactivați serviciile de localizare pentru aplicațiile individuale.

Dacă aveți pe iPhone aplicații terțe care utilizează serviciile de localizare, consultați condițiile și politica de confidențialitate ale respectivilor terți pentru a înțelege modul în care aplicația utilizează datele dvs. de localizare.

Pentru a conserva autonomia bateriei, dezactivați serviciile de localizare atunci când nu folosiți această funcționalitate.


Căutare Spotlight

Configurarea Căutare Spotlight vă permite să specificați zonele de conținut căutate prin funcția de căutare și să modificați ordinea rezultatelor.

Configurarea zonelor de conținut căutate prin funcția Căutare:

- 1 Selectați General > Căutare Spotlight.
- 2 Apăsăți un articol pentru a-l selecta sau deselecta.
Toate categoriile de căutare sunt selectate implicit.

Configurarea ordinii categoriilor rezultatelor căutării:

- 1 Selectați General > Căutare Spotlight.
- 2 Atingeți  lângă un articol, apoi trageți în sus sau în jos.

Auto-blocare

Blocarea iPhone închide ecranul pentru a economisi resursele bateriei și pentru a împiedica operarea neintenționată a dispozitivului iPhone. Puteți să recepționați în continuare apeluri și mesaje text și puteți să ajustați volumul și să utilizați butonul microfonului de pe căștile iPhone la audierea muzicii sau în timpul unui apel.

Stabilirea duratei de timp după care iPhone se blochează: Selectați General > Auto-blocare și alegeți o durată.

Cod blocare

Implicit, iPhone nu vă obligă să introduceți un cod de acces pentru a-l debloca.

Configurarea unui cod activează protecția datelor. A se vedea "Funcționalități de securitate" în pagina 54.

Important: De asemenea, pe iPhone 3GS, trebuie să restaurați software-ul iOS pentru a activa protecția datelor. A se vedea "Restaurarea iPhone" în pagina 284.

Configurarea unui cod de acces: Selectați General > Blocare prin cod și introduceți un cod de 4 cifre, apoi introduceți din nou codul pentru a-l verifica. iPhone va solicita apoi introducerea codului pentru a se debloca sau pentru a afișa configurările de blocare prin cod.

Dezactivarea codului de acces: Selectați General > Cod blocare, introduceți codul de acces, apoi apăsați Dezactivare cod, apoi introduceți codul din nou.

Schimbarea codului de acces: Selectați General > Cod blocare, introduceți codul parolă, apoi apăsați Schimbare cod. Introduceți codul din nou, apoi introduceți și confirmați noul dvs. cod de acces.

Dacă uitați codul de acces, trebuie să restaurați software-ul iPhone. A se vedea "Actualizarea și restaurarea software-ului iPhone" în pagina 283.

Configurarea duratei de timp după care este necesară introducerea codului de acces: Selectați General > Cod blocare și introduceți codul de acces. Apăsați Solicitați cod, apoi selectați durata de timp pentru care iPhone poate fi blocat înainte de a trebui să introduceți un cod de acces pentru a-l debloca.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Cod simplu: Selectați General > Cod blocare, apoi activați sau dezactivați Cod simplu.

Un cod simplu este un număr din patru cifre. Pentru a spori securitatea, dezactivați opțiunea Cod simplu și utilizați un cod de acces mai lung cu o combinație de numere, litere, semne de punctuație și caractere speciale.

Activarea sau dezactivarea apelării vocale: Selectați General > Cod blocare, apoi activați sau dezactivați Apelare vocală.

Ștergerea datelor după zece tentative eșuate de introducere a codului de acces: Selectați General > Blocare prin cod, introduceți codul de acces, apoi apăsați Ștergeți date pentru activare.

După zece tentative eșuate de introducere a codului, toate configurările sunt resetate și toate informațiile și conținutul multimedia sunt șterse prin eliminarea cheii de criptare a datelor (care sunt criptate utilizând criptare AES pe 256 de biți).

Restricții

Puteți configura restricții pentru utilizarea unora dintre aplicații și pentru conținutul iPod de pe iPhone. De exemplu, părinții pot restricționa afișarea muzicii cu caracter explicit în listele de redare, sau pot dezactiva complet accesarea YouTube.

Activarea restricțiilor:

- 1 Selectați General > Restricții, apoi apăsați Activați restricții.
- 2 Introduceți un cod de acces din patru cifre.
- 3 Reintroduceți codul de acces.

Dezactivarea restricțiilor: Selectați General > Restricții, apoi introduceți codul de acces. Apăsați Dezactivați restricții, apoi reintroduceți codul de acces.

Important: Dacă uitați codul de acces, trebuie să restaurați software-ul iPhone din iTunes. A se vedea "Actualizarea și restaurarea software-ului iPhone" în pagina 283.

Configurarea restricțiilor pentru aplicații: Configurați restricțiile pe care le doriți activând și dezactivând controale individuale. Implicit, toate controalele sunt activate (nu sunt restricționate). Apăsați un articol pentru a-l dezactiva și pentru a-i restricționa utilizarea.



Safari

Safari este dezactivat și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal. Nu puteți utiliza Safari pentru a naviga pe web sau pentru a accesa elemente Web Clip. Este posibil ca alte aplicații terțe să permită navigarea web chiar dacă Safari este dezactivat.



YouTube

YouTube este dezactivat și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal.



Camera

Camera este dezactivată și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal. Nu puteți fotografia.



Nu puteți efectua sau recepționa apeluri video FaceTime (iPhone 4).

FaceTime



iTunes Store este dezactivat și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal. Nu puteți să previzualizați, să cumpărați sau să descărcați conținut.

iTunes



Nu puteți accesa Ping sau oricare dintre funcționalitățile asociate.

Ping



App Store este dezactivat și pictograma sa este eliminată de pe ecranul principal. Nu puteți instala aplicații pe iPhone.

Instalarea aplicațiilor



Nu puteți șterge aplicații de pe iPhone.  nu apare pe pictogramele aplicațiilor atunci când personalizați ecranul principal.

Ștergerea aplicațiilor



Configurările curente pentru Servicii de localizare și configurarea Găsire iPhone propriu (din conturile MobileMe în "Mail, Contacte, Calendar") sunt blocate și nu pot fi modificate.

Localizare



Configurările curente pentru Mail, Contacte, Calendar sunt blocate și nu puteți adăuga, modifica sau șterge conturi.

Conturi

Restricționarea cumpărăturilor din cadrul aplicațiilor: Dezactivați Cumpărare în aplicație. Când este activată, această funcționalitate vă permite să cumpărați conținut sau funcționalități suplimentare din cadrul aplicațiilor descărcate din App Store.

Configurarea restricțiilor pentru conținut: Apăsăți Evaluări pentru, apoi selectați o țară din listă. Puteți apoi configura restricții utilizând sistemul de evaluare al țării respective pentru următoarele categorii de conținut:

- Muzică și podcasturi
- Filme
- Emisiuni TV
- Aplicații

În Statele Unite ale Americii, de exemplu, pentru a permite doar filmele clasificate PG sau inferior, apăsați Filme, apoi selectați PG din listă.

Conținutul pe care îl restricționați nu va apărea pe iPhone.

Notă: Nu toate țările sau regiunile au sisteme de evaluare.

Restricționarea jocurilor multiplayer: Dezactivați Jocuri multiplayer.

Atunci când opțiunea Jocuri multiplayer este dezactivată, nu puteți să solicitați un meci, să trimiteți sau să recepționați invitații la joc sau să adăugați prieteni în Game Center.

Restricționarea adăugării prietenilor: Dezactivați Adăugare prieteni.

Atunci când opțiunea Adăugare prieteni este dezactivată, nu puteți trimite sau recepționa solicitări de prietenie în Game Center. Dacă opțiunea Jocuri multiplayer este activată, puteți continua să jucați cu prietenii existenți.

Data și ora

Aceste configurări se aplică orei afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului, în ceasuri globale și calendare.

Configurarea ceasului iPhone în format de 24 de ore sau 12 ore: Selectați General > Data și ora, apoi activați sau dezactivați Ceas în mod 24h. (Este posibil ca opțiunea Ceas în mod 24h să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile).

Configurarea actualizării automate a datei și orei iPhone: Selectați General > Data și ora, apoi activați sau dezactivați Reglare automată.

Dacă iPhone este configurat pentru actualizarea automată a orei, ora corectă este obținută din rețeaua celulară și este actualizată în funcție de fusul orar pe care vă aflați.

Unii operatori nu sunt compatibili cu ora rețelei în toate regiunile. Dacă vă aflați în călătorie, este posibil ca iPhone să nu poată configura automat ora locală.

Configurarea manuală a datei și orei: Selectați General > Data și ora, apoi dezactivați Reglare automată. Apăsați Fus orar și introduceți numele unui oraș important de pe fusul dvs. orar. Apăsați butonul de "Data și ora", apoi apăsați "Reglare dată și oră" și introduceți data și ora.

Tastatură

Activarea sau dezactivarea Auto-majuscule: Selectați General > Tastatură și activați sau dezactivați Auto-majuscule.

Implicit, iPhone scrie cu majuscule prima literă a cuvintelor ce urmează după punctuația de final de propoziție sau după caracterul Retur.

Activarea sau dezactivarea auto-corectării: Selectați General > Tastatură și activați sau dezactivați Auto-corectare.

În mod normal, dacă tastatura implicită pentru limba pe care o selectați are un dicționar, iPhone sugerează corecturi sau completări de cuvinte pe măsură ce scrieți.

Activarea sau dezactivarea verificării ortografice: Selectați General > Tastatură și activați sau dezactivați Verificare ortografie.

Verificarea ortografică subliniază cuvintele scrise greșit în text pe măsură ce scrieți. Apăsați cuvântul subliniat pentru a vedea corecturi sugerate. Verificarea ortografică este activată implicit.

Activarea sau dezactivarea funcției de blocare a majusculilor: Selectați > Tastatură și activați sau dezactivați Blocare majuscule.

Dacă funcția de blocare a majusculilor este activată și apăsați de două ori rapid tasta Shift ⇧ pe tastatură, veți scrie toate literele cu majuscule. Tasta Shift devine albastră când blocarea majusculilor este activată.

Activarea și dezactivarea scurtăturii "": Selectați General > Tastatură și activați sau dezactivați scurtătura "".

Scurtătura "" vă permite să apăsați de două ori rapid pe bara de spațiu pentru a introduce un punct urmat de un spațiu atunci când scrieți. Implicit, funcționalitatea este activată.

Adăugarea de tastaturi internaționale:

- 1 Selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale.

Numărul de tastaturi active apare înaintea săgeată spre dreapta.

- 2 Apăsați "Tastatură nouă...", apoi selectați o tastatură.

Puteți adăuga oricâte tastaturi doriți. Pentru a afla mai multe despre utilizarea tastaturilor internaționale, consultați Anexă A, "Tastaturi internaționale," în pagina 275.

Editarea listei de tastaturi: Selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale, apoi apăsați Editare și realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a șterge o tastatură, apăsați , apoi apăsați Ștergeți.
- Pentru a reordona lista, trageți  de lângă o tastatură pe o nouă poziție din listă.

Modificarea aranjamentului tastaturii: În Configurări, selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale și selectați o tastatură. Puteți realiza selecții separate atât pentru tastaturile software de pe ecran cât și pentru tastaturile hardware externe pentru fiecare limbă.

Aranjamentul tastaturii software determină aranjamentul tastaturii care apare pe ecranul iPhone. Aranjamentul tastaturii hardware determină aranjamentul unei tastaturi Apple wireless conectate la iPhone.

Configurarea Editare dicționar utilizator apare atunci când aveți activată una dintre următoarele tastaturi:

- Chineză - simplificată (Pinyin)
- Chineză - tradițională (Pinyin)
- Chineză - tradițională (Zhuyin)
- Japoneză (Romaji)
- Japoneză (Zece taste)

Adăugarea unui cuvânt în dicționar: În Configurări, selectați General > Tastatură > Editare dicționar utilizator. Apăsați +, apăsați câmpul Cuvânt și introduceți cuvântul, apoi apăsați câmpul Yomi, Pinyin sau Zhuyin și introduceți intrarea.

Puteți avea mai multe intrări pentru fiecare cuvânt, în funcție de tastaturile care sunt activate.

A se vedea Anexă A, "Tastaturi internaționale," în pagina 275.

Internațional

Utilizați configurările Internațional pentru a defini limba pentru iPhone, pentru a activa sau dezactiva tastaturi pentru diferite limbi și pentru a defini formatele pentru dată, oră și numere telefonice pentru țara sau regiunea dvs.

Configurarea limbii pentru iPhone: Selectați General > Internațional > Limbă, selectați limba pe care doriți să o utilizați, apoi apăsați OK.

Configurarea limbii pentru Comenzi vocale pentru iPhone: Selectați General > Internațional > Comenzi vocale, apoi selectați o limbă.

Adăugarea de tastaturi internaționale:



- 1 Selectați General > Internațional > Tastaturi.

Numărul de tastaturi active apare lângă săgeata spre dreapta.

- 2 Apăsați "Tastatură nouă...", apoi selectați o tastatură.

Puteți adăuga oricâte tastaturi doriți. Pentru a afla mai multe despre utilizarea tastaturilor internaționale, consultați Anexă A, "Tastaturi internaționale," în pagina 275.

Editarea listei de tastaturi: Selectați General > Internațional > Tastaturi, apoi apăsați Editare și realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a șterge o tastatură, apăsați , apoi apăsați Ștergeți.
- Pentru a reordona lista, trageți  de lângă o tastatură pe o nouă poziție din listă.

Modificarea unui aranjament de tastatură: În Configurări, selectați General > Internațional > Tastaturi și selectați o tastatură. Puteți realiza selecții separate atât pentru tastaturile software de pe ecran cât și pentru tastaturile hardware externe pentru fiecare limbă.

Aranjamentul tastaturii software determină aranjamentul tastaturii care apare pe ecranul iPhone. Aranjamentul tastaturii hardware determină aranjamentul virtual al unei tastaturi Apple wireless conectate la iPhone.

Configurarea formatelor pentru dată, oră și numere telefonice: Selectați General > Internațional > Format regional și selectați regiunea dvs.

Configurarea Format Regional determină și limba utilizată pentru zilele și lunile care apar în aplicațiile iPhone native.

Configurarea formatului de calendar: Selectați General > Internațional > Calendar și selectați formatul.

Accesibilitate

Pentru activarea funcționalităților de accesibilitate, selectați Accesibilitate și selectați funcționalitățile dorite. A se vedea Capitolul 29, "Accesibilitate," în pagina 254.

Profiluri

Această configurare apare dacă instalați unul sau mai multe profiluri pe iPhone. Apăsăți Profiluri pentru a vizualiza informații despre profilurile pe care le-ați instalat.

Resetarea iPhone

Resetarea tuturor configurărilor: Selectați General > Resetare și apăsați Resetați toate configurările.

Toate preferințele și configurările dvs. sunt resetate. Informațiile (precum contactele și calendarele) și conținutul multimedia (precum melodiile și videoclipurile) nu sunt afectate.

Ștergerea întregului conținut și a tuturor configurărilor: Conectați iPhone la computerul dvs. sau la un adaptor de alimentare. Selectați General > Resetare și apăsați "Ștergeți conținut și configurări".

Aceasta resetează toate configurările și șterge toate informațiile și conținutul multimedia prin eliminarea cheii de criptare a datelor (care sunt criptate utilizând criptare AES pe 256 de biți).

Resetarea configurărilor de rețea: Selectați General > Resetare și apăsați Resetați configurări rețea.

Atunci când resetați configurările de rețea, lista rețelelor utilizate anterior și configurările VPN care nu au fost instalate de un profil de configurare sunt eliminate. Wi-Fi este dezactivat și apoi reactivat, deconectându-vă din orice rețea în care vă aflați. Configurările Wi-Fi și "Solicitare conectare" sunt lăsate activate.

Pentru a elimina configurările VPN instalate de un profil de configurare, selectați Configurări > General > Profil, apoi selectați profilul și apăsați Eliminare.

Resetarea dicționarului tastaturii: Selectați General > Resetare și apăsați Resetați dicționar tastatură.

Dvs. adăugați cuvinte în dicționar prin respingerea cuvintelor sugerate de iPhone pe măsură ce scrieți. Atingeți un cuvânt pentru a respinge corectura și pentru a-l adăuga în dicționarul tastaturii. Resetarea dicționarului tastaturii șterge toate cuvintele pe care le-ați adăugat.

Resetarea aranjării ecranului principal: Selectați General > Resetare și apăsați Resetați ecran principal.

Resetarea avertismentelor de localizare: Selectați General > Resetare și apăsați Resetați avertismente localizare.

Avertismentele de localizare sunt solicitări făcute de aplicații (precum Cameră, Busolă și Hărți) de a utiliza serviciile de localizare. iPhone prezintă un avertisment de localizare pentru o aplicație prima oară când aplicația face o solicitare de utilizare a serviciilor de localizare. Dacă apăsați Anulați ca răspuns la solicitare, aceasta nu va mai fi prezentată din nou. Pentru a reseta avertismentele de localizare astfel încât obțineți din nou o solicitare pentru fiecare aplicație, apăsați Resetați avertismente localizare.

Mail, Contacte, Calendare

Utilizați configurările Mail, Contacte, Calendare pentru a configura conturi și pentru a activa servicii specifice de cont (precum e-mail, contacte, calendare și notițe) pentru iPhone:

- Microsoft Exchange (e-mail, contacte și calendare)
- MobileMe (e-mail, contacte, calendare, favorite, notițe și Găsire iPhone propriu)
- Google (e-mail, calendare și notițe)
- Yahoo! (e-mail, calendare și notițe)
- AOL (e-mail și notițe)
- Alte sisteme e-mail utilizând protocoalele POP și IMAP
- Conturi LDAP sau CardDAV pentru Contacte
- Conturi CalDAV sau iCalendar (.ics) pentru Calendare

Conturi

Secțiunea Conturi vă permite să configurați conturi pe iPhone. Configurările specifice care apar depind de tipul de cont pe care îl configurați. Furnizorul dvs. de servicii sau administratorul dvs. de sistem ar trebui să vă poată furniza informațiile pe care trebuie să le introduceți.

Pentru mai multe informații, consultați:

- “Adăugarea conturilor de e-mail, contacte și calendare” în pagina 28
- “Adăugarea de contacte” în pagina 236
- “Abonarea la calendare” în pagina 129

Modificarea configurărilor unui cont: Selectați “Mail, Contacte, Calendare”, selectați un cont, apoi realizați modificările dorite.

Modificările pe care le aduceți configurărilor unui cont pe iPhone nu sunt sincronizate pe computerul dvs, astfel încât vă puteți configura contul pentru a funcționa cu iPhone fără a afecta configurările contului de pe computerul dvs.

Încetarea utilizării unui serviciu de cont: Selectați “Mail, Contacte, Calendare”, selectați un cont, apoi dezactivați serviciul de cont (precum E-mail, Calendare sau Notițe).

Dacă un serviciu de cont este inactiv, iPhone nu afișează și nu sincronizează informațiile cu respectivul serviciu de cont până când această opțiune nu este activată din nou.

Ajustarea configurațiilor avansate: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", selectați un cont, apoi realizați una dintre următoarele acțiuni:

- *Pentru a configura dacă ciornele, mesajele trimise și mesajele șterse sunt stocate pe iPhone sau la distanță, pe serverul e-mail (doar pentru conturile IMAP), apăsați Avansat și selectați Ciorne, Trimise sau Șterse.*
Dacă stocați mesajele pe iPhone, le puteți vizualiza chiar dacă iPhone nu este conectat Internet.
- *Pentru a configura după cât timp sunt eliminate permanent mesajele din Mail de pe iPhone, apăsați Avansat și apăsați Eliminare, apoi selectați un interval: Niciodată sau după o zi, o săptămână sau o lună.*
- *Pentru a configura serverul de e-mail, apăsați Nume de gazdă, Nume utilizator sau Parolă sub Server recepționare e-mail sau Server expediere e-mail. Consultați administratorul dvs. de rețea sau furnizorul dvs. de servicii Internet pentru a obține configurările corecte.*
- *Pentru a ajusta configurările pentru SSL și parolă, apăsați Avansat. Consultați administratorul dvs. de rețea sau furnizorul dvs. de servicii Internet pentru a obține configurările corecte.*

Ștergerea unui cont de pe iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", selectați un cont, apoi derulați în jos și apăsați Ștergeți cont.

Ștergerea unui cont înseamnă că nu veți mai putea accesa în continuare acel cont cu dispozitivul dvs. iPhone. Vor fi eliminate de pe iPhone toate mesajele e-mail și toate informațiile pentru contacte, calendare și favorite sincronizate cu acel cont. Cu toate acestea, ștergerea unui cont nu elimină contul sau informațiile asociate acestuia de pe computerul dvs.

Aducere date noi

Această configurare vă permite să activați și să dezactivați funcționalitatea Push pentru MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! și alte conturi push de pe iPhone. Conturile Push livrează informații noi pe iPhone oricând apar noi informații pe server (pot surveni unele întârzieri). Este posibil să doriți să dezactivați Push pentru a suspenda livrarea mesajelor e-mail și a altor informații, sau pentru a conserva autonomia bateriei.

Când opțiunea Push este dezactivată și în cazul conturilor care nu suportă push, datele pot fi în continuare aduse prin funcționalitatea "fetch" - adică iPhone poate verifica dacă există noi informații disponibile pe server. Utilizați configurarea Aducere date noi pentru a determina frecvența cu care solicitați datele. Pentru a optimiza autonomia bateriei dvs, nu utilizați opțiunea de aducere prea des.

Activarea Push: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Aducere date noi, apoi apăsați pentru a activa Push.

Stabilirea intervalului de aducere a datelor (fetch): Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Aducere date noi, apoi stabiliți frecvența cu care doriți să aduceți date pentru toate conturile.

Pentru a conserva autonomia bateriei, stabiliți o frecvență mai mică.

Dezactivarea opțiunii Push sau configurarea opțiunii de Aducere (Fetch) la Manual în ecranul Aducere date noi prevalează asupra configurărilor conturilor individuale.

Mail

Configurările Mail, cu excepția cazurilor menționate explicit, se aplică tuturor conturilor pe care le-ați configurat pe iPhone.

Pentru activarea sau dezactivarea alertelor sonore la recepționarea sau trimiterea mesajelor e-mail, utilizați configurările Sunete.

Configurarea numărului de mesaje afișate pe iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Afișare, apoi selectați o configurare.

Selectați să vizualizați cele mai recente 25, 50, 75, 100 sau 200 de mesaje. Pentru a descărca mesaje suplimentare când sunteți în Mail, derulați în partea inferioară a căsuței poștale de recepție și apăsați Încărcare mai multe mesaje.

Notă: Pentru conturile Microsoft Exchange, selectați "Mail, Contacte, Calendare" și selectați contul Exchange. Apăsați "Sincron. zile e-mail" și selectați numărul de zile de corespondență e-mail pentru care doriți sincronizarea cu serverul.

Configurarea numărului de rânduri afișate pentru fiecare mesaj din lista de mesaje: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Previzualizare, apoi selectați o configurare.

Puteți alege să vizualizați până la cinci linii din fiecare mesaj. În acest mod, puteți cerceta rapid o listă de mesaje dintr-o căsuță poștală pentru a vă face o idee despre conținutul fiecărui mesaj.

Configurarea unei dimensiuni minime a fontului pentru mesaje: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Dimensiune minimă font, apoi selectați Mic, Mediu, Mare, Foarte mare sau Gigant.

Afișarea etichetelor Către și Cc de către iPhone în listele de mesaje: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi activați sau dezactivați Etichetă Către/Cc.

Dacă opțiunea Etichetă Către/Cc este activată, **To** sau **Cc** de lângă fiecare mesaj dintr-o listă indică dacă mesajul v-a fost trimis direct sau dacă ați recepționat o copie.

Confirmarea ștergerii mesajelor de pe iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" și, în configurații Mail, activați sau dezactivați Confirmare ștergere.

Configurarea încărcării automate a imaginilor de la distanță de către iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi activați sau dezactivați Încărcare imagini.

Configurați dacă mesajele e-mail sunt organizate după șir: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi activați sau dezactivați Șir de mesaje.

Trimiterea unei copii către dvs. pentru fiecare mesaj trimis de pe iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi activați sau dezactivați Să fiu mereu în Bcc.

Adăugarea unei semnături la mesajele dvs.: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Semnătură, apoi introduceți o semnătură.

Puteți configura iPhone pentru a adăuga o semnătură - un citat favorit, sau numele, titlul și numărul dvs. de telefon, de exemplu - la sfârșitul fiecărui mesaj pe care îl trimiteți.

Configurarea contului e-mail implicit: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" > Cont implicit, apoi selectați un cont.

Această configurare determină care dintre conturile dvs. este utilizat pentru trimiterea unui mesaj e-mail creat dintr-o altă aplicație iPhone - de exemplu, atunci când trimiteți o poză din Poze sau apăsați adresa de e-mail a unui agent economic în Hărți. Pentru a trimite mesajul dintr-un cont diferit, apăsați câmpul De la din mesaj și selectați alt cont.

Contacte

Configurați modul în care sunt sortate contactele: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi, sub Contacte, apăsați Ordine Sortare și realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a sorta mai întâi după prenume, apăsați Prenume, nume.
- Pentru a sorta mai întâi după nume, apăsați Nume, prenume.

Configurarea modului în care sunt afișate contactele: Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi, sub Contacte, apăsați Ordine afișare și realizați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru a afișa mai întâi prenumele, apăsați Prenume, nume.
- Pentru a afișa mai întâi numele de familie, apăsați Nume, prenume.

Importați contacte de pe o cartelă SIM (modelele GSM): Selectați "Mail, Contacte, Calendare", apoi apăsați Importare contacte SIM.

Informațiile de contact de pe cartela SIM sunt importate pe iPhone. Dacă opțiunea Contacte este activată pentru un cont MobileMe, Microsoft Exchange sau CardDAV, vi se va solicita să selectați în ce cont doriți să adăugați contactele de pe cartela SIM.

Calendare

Configurarea unei alerte sonore la recepționarea unei invitații la ședință: Selectați "Mail, Contacte, Calendare" și, sub Calendar, apăsați "Alerte invitații noi" pentru activare.

Configurarea perioadei de timp trecut pentru care evenimentele calendaristice sunt afișate pe iPhone: Selectați "Mail, Contacte, Calendar" > Sincronizare, apoi alegeți o perioadă de timp.

Activarea asistenței pentru fus orar în Calendar: Selectați "Mail, Contacte, Calendar" > Asistență fus orar, apoi activați Asistență fus orar. Selectați un fus orar pentru calendare apăsând Fus orar și introducând numele unui oraș important.

Atunci când opțiunea Asistență fus orar este activată, Calendar afișează datele și orele evenimentelor corespunzător fusului orar al orașului pe care l-ați selectat. Atunci când opțiunea Asistență fus orar este dezactivată, Calendar afișează evenimentele corespunzător fusului orar al localizării dvs. curente, pe baza orei rețelei.

Configurarea unui calendar implicit: Selectați "Mail, Contacte, Calendar" și, sub Calendar, apăsați Calendar implicit pentru a selecta calendarul implicit pentru evenimente noi. Această configurare apare atunci când există mai multe calendare sincronizate cu iPhone.

Important: Unii operatori nu sunt oferă asistență pentru ora rețelei în toate regiunile. În cazul în care călătoriți, este posibil ca iPhone să nu afișeze evenimentele și să nu declanșeze alarmele la ora locală corectă. Pentru configurarea manuală a orei corecte, a se vedea "Data și ora" în pagina 219.

Notițe

Configurarea Cont implicit apare atunci când configurați mai multe conturi care sincronizează notițe.

Configurarea contului la care este alocată o notiță nouă: Selectați "Mail, Contacte, Calendar" și, sub Notițe, apăsați Cont implicit și selectați un cont.

Telefon

Utilizați configurările Telefon pentru redirecționarea apelurilor recepționate, activarea sau dezactivarea funcționalității apel în așteptare, modificarea parolei și altele. Unele configurări sunt disponibile doar la modelele GSM, conform celor specificate. Este posibil să se aplice taxe suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru tarife și disponibilitate.

FaceTime

Activarea sau dezactivarea FaceTime (iPhone 4): Activați sau dezactivați FaceTime. Dacă opțiunea FaceTime este activată, numărul dvs. de telefon va fi partajat cu persoanele pe care le apeleți.

Redirecționarea apelurilor

Redirecționarea apelurilor dvs. (modelele GSM):

- 1 Selectați Telefon > Redirecționare apel și activați Redirecționare apel.
- 2 În ecranul "Redirecționare către", introduceți numărul de telefon către care doriți redirecționarea apelurilor.

Pentru informații suplimentare despre redirecționarea apelurilor, inclusiv despre modul de a redirecționa apelurile pentru un model CDMA, a se vedea "Redirecționarea apelurilor" în pagina 78.

Apel în așteptare

Activarea sau dezactivarea opțiunii apel în așteptare (modelele GSM): Selectați Telefon > Apel în așteptare, apoi activați sau dezactivați Apel în așteptare.

Pentru informații suplimentare despre funcționalitatea apel în așteptare, inclusiv despre modul de activare sau dezactivare a funcționalității pentru un model CDMA, a se vedea "Apel în așteptare" în pagina 78.

Afișarea numărului propriu

Afișarea sau ascunderea identității dvs. de apelant (modelele GSM): Selectați Telefon > Afișare nr. propriu, apoi activați sau dezactivați Afișare nr. propriu.

Pentru informații suplimentare despre identificarea apelantului, inclusiv despre modul de afișare sau mascare a identității dvs. de apelant pentru un model CDMA, a se vedea "Identificarea apelantului" în pagina 79.

Utilizarea iPhone cu un teleimprimator (TTY)

În unele țări sau regiuni, teleimprimatoarele (TTY) sunt utilizate de persoanele cu dizabilități auditive pentru a comunica prin scrierea și citirea de text. Puteți utiliza iPhone cu un teleimprimator dacă aveți cablul adaptor iPhone TTY, disponibil pentru achiziționare separată în multe țări. Accesați www.apple.com/store (este posibil ca adresa să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile) sau consultați distribuitorul dvs. Apple local.

Conectarea iPhone la un teleimprimator: Selectați Telefon, apoi activați TTY. Apoi conectați iPhone la teleimprimatorul dvs. utilizând adaptorul iPhone TTY.

Pentru informații despre utilizarea unui teleimprimator, consultați documentația care însoțește respectivul aparat.

Pentru informații despre alte funcționalități de accesibilitate ale iPhone, consultați Capitol 29, "Accesibilitate," în pagina 254.

Apelarea din străinătate

Configurarea iPhone pentru a adăuga prefixul corect la apelarea din altă țară: În Configurări, apăsați Telefon, apoi activați International Assist. Aceasta vă permite să efectuați apeluri către țara dvs. de rezidență utilizând numerele din contacte și listele de favorite, fără a trebui să adăugați un prefix sau codul de țară. International Assist funcționează doar pentru numerele telefonice din S.U.A.

Pentru mai multe informații, a se vedea "Utilizarea iPhone în străinătate" în pagina 81.

Modificarea parolei pentru mesageria vocală

Parola pentru mesageria vocală este utilă pentru a împiedica accesarea mesageriei dvs. vocale de către alte persoane. Trebuie să introduceți parola doar atunci când sunați de pe un alt telefon pentru a vă prelua mesajele. Nu va trebui să introduceți parola când utilizați mesageria vocală pe iPhone.

Modificarea parolei dvs. pentru mesageria vocală: Selectați Telefon > Modificare parolă mesagerie vocală.

Blocarea cartelei dvs. SIM

Puteți să vă blocați cartela SIM (modelele GSM) astfel încât să nu poată fi utilizată fără un cod PIN (Personal Identification Number). Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când opriți iPhone și îl porniți din nou. Unii operatori impun folosirea unui PIN pentru SIM în vederea utilizării iPhone.

Important: Dacă ați introdus codul PIN incorect de trei ori consecutiv, este posibil să trebuiască să introduceți un cod PUK (Personal Unlocking Key) pentru deblocarea cartelei dvs. SIM. Consultați documentația cartelei SIM sau contactați operatorul dvs. Este posibil ca unele rețele celulare să nu accepte un apel de urgență de pe iPhone în cazul în care cartela SIM este blocată.

Activarea și dezactivarea codului PIN pentru SIM:

- 1 Selectați Telefon > PIN pentru SIM, apoi activați sau dezactivați PIN pentru SIM.
- 2 Introduceți codul dvs. PIN pentru confirmare. Utilizați codul PIN alocat de operatorul dvs sau codul PIN implicit al operatorului dvs.

Modificarea codului PIN pentru cartela dvs. SIM:

- 1 Selectați Telefon > PIN pentru SIM.
- 2 Activați PIN pentru SIM, apoi apăsați Modificați PIN.
- 3 Introduceți codul dvs. PIN curent, apoi introduceți noul cod PIN.
- 4 Reintroduceți noul dvs. cod PIN pentru confirmare, apoi apăsați OK.

Accesarea serviciilor operatorului dvs.

În funcție de operatorul dvs, este posibil să puteți accesa unele dintre serviciile operatorului dvs. direct de pe iPhone. De exemplu, este posibil să puteți verifica soldul facturii dvs, să apelați servicii tip agendă telefonică sau să aflați de câte minute de convorbire mai dispuneți.

Accesarea serviciilor operatorului dvs: Selectați Telefon. Apoi derulați în jos și apăsați butonul pentru serviciile operatorului dvs.

Atunci când solicitați informații precum soldul facturii, este posibil ca operatorul dvs. să vă furnizeze informațiile într-un mesaj text. Contactați operatorul dvs. pentru a afla informații despre tarifarea acestor servicii.

Safari

Configurările Safari permit selectarea motorului de căutare Internet, configurarea opțiunilor de securitate și, pentru dezvoltatori, activarea depanării.

General

Selectarea unui motor de căutare: Selectați Safari > Motor de căutare și selectați motorul de căutare pe care doriți să îl utilizați.

Puteți configura Safari pentru a completa automat formulare web utilizând informații de contact, nume și parole pe care le-ați introdus anterior, sau ambele.

Activarea Auto-completare: Selectați Safari > Auto-completare, apoi realizați una dintre următoarele:

- *Pentru a utiliza informații din contacte*, activați Informații contact, apoi selectați Informațiile mele și selectați contactul pe care doriți să îl utilizați.

Safari utilizează informațiile din Contacte pentru a completa câmpurile de contact din formularele web.

- *Pentru a utiliza informații pentru nume și parole*, activați Nume și parole.


Când această funcționalitate este activată, Safari reține numele și parolele pentru site-urile web pe care le vizitați și completează automat informațiile atunci când revizitați site-ul web.

- *Pentru a elimina toate informațiile Auto-completare*, apăsați Ștergeți tot.

Securitate

Implicit, Safari este configurat pentru a afișa funcționalități web, precum unele filme, animații și aplicații web. Este posibil să doriți să modificați configurările de securitate pentru a spori protecția iPhone față de posibile riscuri de securitate pe Internet.

Modificarea configurărilor de securitate: Selectați Safari, apoi realizați una dintre următoarele acțiuni:

- *Pentru a fi avertizat la vizitarea unor site-uri web potențial frauduloase, activați Avertisment fraudă.*
Avertismentul de fraudă vă protejează de site-urile Internet cu potențial fraudulos. Atunci când vizitați un site suspect, Safari vă avertizează asupra naturii sale suspecte și nu încarcă pagina.
- *Pentru a activa sau dezactiva JavaScript, activați sau dezactivați opțiunea JavaScript.*
JavaScript permite programatorilor web controlarea elementelor unei pagini—de exemplu, o pagină care utilizează JavaScript poate afișa data și ora curentă sau poate cauza apariția unei pagini asociate într-un pop-up.
- *Pentru a bloca sau permite ferestre pop-up, activați sau dezactivați Blocare Pop-up.* Blocarea pop-up oprește doar acele ferestre pop-up care apar atunci când închideți o pagină sau deschideți o pagină prin scrierea adresei sale. Ferestrele pop-up care se deschid la apăsarea unui link nu vor fi blocate.
- *Pentru a configura dacă Safari accepta cookie-uri, apăsați Accept. cookie-uri și selectați Niciodată, "Din vizitate" sau Mereu.*
Un cookie este un fragment de informație pe care un site web îl plasează pe iPhone așa încât site-ul web să își reamintească atunci când îl vizitați din nou. În acest mod, paginile web pot fi personalizate pentru dvs. pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat.
Unele pagini nu funcționează corect decât dacă iPhone este configurat pentru a accepta cookie-uri.
- *Pentru a șterge o bază de date, apăsați Bază de date, apoi apăsați Editare. Apăsați  lângă o bază de date și apăsați Ștergeți.*
Unele aplicații web utilizează baze de date pentru a stoca informațiile aplicației pe iPhone.
- *Pentru a șterge istoricul paginilor web pe care le-ați vizitat, apăsați Ștergeți apeluri.*
- *Pentru a șterge toate cookie-urile din Safari, apăsați Ștergeți cookie-uri.*
- *Pentru a șterge memoria tampon a browserului, apăsați Ștergeți memoria tampon.*
Memoria tampon a browserului stochează conținutul paginilor astfel încât acestea să se deschidă mai rapid când le vizitați ulterior. Dacă o pagină pe care o deschideți nu afișează conținut nou, ștergerea memoriei tampon poate fi de ajutor.

Dezvoltator

Opțiunea Consolă Depanare vă poate ajuta la rezolvarea erorilor din paginile web. Dacă este activată, consola apare atunci când survine o eroare într-o pagină web.

Activarea sau dezactivarea consolei de depanare: Selectați Safari > Dezvoltator, și activați sau dezactivați Consolă Depanare.

Mesaje

Utilizați configurările Mesaje pentru ajustarea configurărilor pentru mesajele SMS și MMS.

Notă: Configurările Transmitere MMS și Afișare câmp subiect nu apar dacă serviciul MMS nu este admis de operatorul dvs.

Configurarea afișării previzualizării unui mesaj pe ecranul principal: Selectați Mesaje și activați sau dezactivați Previzualizare.

Configurarea numărului de redări al alertei mesajelor (iOS 4.3): Selectați Mesaje, apoi apăsați Redați ton alertă și configurați de câte ori să apară alerta dacă nu răspundeți.

Activarea și dezactivarea mesageriei MMS: Selectați Mesaje și activați sau dezactivați Transmitere MMS. Dacă mesageria MMS este dezactivată, nu veți mai putea recepționa fișiere atașate mesajelor MMS precum imagini sau audio.

Activarea și dezactivarea opțiunii Mesagerie de grup: Selectați Mesaje și activați sau dezactivați Mesagerie de grup. (Este posibil mesageria de grup să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile).

Afișarea unei linii de subiect pentru mesajele pe care le trimiteți sau le recepționați: Selectați Mesaje și activați Afișare câmp subiect.

Afișarea numărului de caractere pentru mesajele pe care le trimiteți sau le recepționați: Selectați Mesaje și activați opțiunea Număr caractere. Numărul de caractere include toate caracterele - inclusiv spațiile, semnele de punctuație și returnurile - și apare pe măsură ce scrieți atunci când mesajul depășește două rânduri.

iPod

Utilizați configurările iPod pentru a ajusta configurările pentru redarea audio și video pe iPod-ul dvs.

Muzică

Configurările Muzică se aplică pentru melodii, podcasturi și cărți audio.

Activarea opțiunii Agitați pentru aleatoriu: Selectați iPod, apoi activați sau dezactivați Agitați pentru aleatoriu. Atunci când opțiunea Agitați pentru aleatoriu este activată, puteți agita iPhone pentru a activa redarea aleatorie și pentru a schimba imediat melodia aflată în redare.

Configurarea iTunes pentru a reda melodiile la același nivel sonor: În iTunes, selectați iTunes > Preferințe dacă utilizați un Mac, sau Editare > Preferințe dacă utilizați un PC. Apoi faceți clic pe Redare și selectați Ajustare volum.

Configurarea iPhone pentru a utiliza reglajele de volum iTunes (Ajustare volum): Selectați iPod și activați Ajustare volum.

Utilizarea egalizorului pentru personalizarea sunetului pe iPhone: Selectați iPod > Egalizor și selectați o configurare.

Configurarea unei limite de volum pentru muzică și video: Selectați iPod > Limită volum și trageți cursorul pentru a ajusta volumul maxim.

Apăsați Blocare limită volum pentru a atribui un cod care să împiedice modificarea acestei configurări.

Stabilirea unei limite de volum limitează volumul doar pentru muzică (inclusiv podcasturi și cărți audio) și pentru videoclipuri (inclusiv filme și emisiuni închiriate) și doar atunci când la conectorul de căști al iPhone-ului sunt conectate căști sau difuzoare.

AVERTISMENT: Pentru informații importante despre evitarea diminuării acuității auditive, consultați documentul *Ghid de informații importante despre produs* la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone/.

Afișarea versurilor melodiilor și informațiilor podcasturilor: Selectați iPod și activați Info. podcast/versuri.

Video

Configurările Video se aplică pentru conținutul video, inclusiv filmele și emisiunile TV închiriate. Puteți configura de unde trebuie reluată redarea conținuturilor video pe care le-ați mai pornit, activarea sau dezactivarea subtitrărilor și puteți configura iPhone pentru a reda conținut video pe televizorul dvs.

Configurarea punctului de reluare a redării videoclipurilor: Selectați iPod > Începeți redare, apoi selectați dacă doriți să reluați redarea unui material video pe care ați început să-l vizionați anterior de la început sau din punctul unde ați întrerupt vizionarea.

Activarea sau dezactivarea subtitrărilor pentru persoane cu deficiențe auditive: Selectați iPod și activați sau dezactivați Subtitrare simultană.

Notă: Nu orice conținut video este codificat pentru subtitrări simultane.

Ieșire TV

Utilizați aceste configurări pentru a controla modul în care iPhone redă videoclipuri pe televizorul dvs.

Activarea și dezactivarea afișării pe ecran lat: Selectați iPod și activați sau dezactivați Ecran lat.

Configurarea semnalului TV pentru NTSC sau PAL: Selectați iPod > Semnal TV și selectați NTSC sau PAL.

NTSC și PAL sunt standarde de difuzare TV. iPhone afișează NTSC 480p/PAL 576p când este conectat la un televizor printr-un cablu AV pe componente sau NTSC 480i/PAL 576i dacă se utilizează un cablu AV compozit. Este posibil ca televizorul dvs. să utilizeze NTSC sau PAL, în funcție de regiunea unde a fost comercializat. Dacă nu sunteți sigur ce opțiune să utilizați, consultați documentația care însoțește televizorul dvs.

Pentru mai multe informații despre utilizarea iPhone pentru a reda videoclipuri pe televizor, consultați "Vizionarea videoclipurilor pe un televizor" în pagina 114.

Poze

Diaporamă

Utilizați configurările Diaporamă pentru a specifica modul în care diaporamele afișează pozele dvs.

Configurarea duratei de afișare a fiecărui diapozitiv: Selectați Poze > Afișare fiecare poză și selectați durata de afișare.

Configurarea unui efect de tranziție: Selectați Poze > Tranziție și selectați un efect de tranziție.


Configurarea repetării unei diaporame: Selectați Poze și activați sau dezactivați Repetare.

Configurarea afișării aleatorii sau în ordine a fotografiilor: Selectați Poze și activați sau dezactivați Aleatoriu.

HDR

Configurarea HDR de pe iPhone 4 vă permite să optați pentru a salva și poza cu expunere normală pe lângă versiunea HDR a unei poze atunci când opțiunea HDR este activată. A se vedea "Fotografierea și înregistrarea videoclipurilor" în pagina 141.

Opțiunea de a salva simultan versiunea cu expunere normală și versiunea HDR a pozelor (iPhone 4): În Configurări, selectați Poze, apoi activați sau dezactivați opțiunea Păstrați poza normală. În cazul în care configurarea este dezactivată, este salvată doar versiunea HDR a unei poze.

Dacă salvați ambele versiuni,  HDR apare în colțul din stânga sus al pozei HDR atunci când comenzile sunt vizibile.

Notițe

Utilizați configurarea Notițe pentru a schimba fontul utilizat pentru afișarea notițelor dvs. și pentru stabilirea contului implicit pentru notițele pe care le adăugați pe iPhone.

Schimbarea fontului: Selectați Notițe, apoi selectați fontul pe care doriți să îl utilizați.

Stabilirea contului implicit pentru notițe noi: Selectați Notițe și apăsați Cont implicit. Apoi selectați un cont, sau apăsați Pe iPhone-ul meu dacă nu doriți ca notițele pe care le adăugați pe iPhone să fie sincronizate cu un cont.

Store

Utilizați configurările Store pentru a vă autentifica într-un cont Apple, pentru a crea un cont Apple nou sau pentru a edita unul existent. Dacă aveți mai multe conturi Apple, puteți utiliza configurările Store pentru a ieși din unul și pentru a vă autentifica în altul.

Implicit, contul Apple care apare în configurările Store este cel în care erați autentificat atunci când ați sincronizat iPhone-ul cu computerul dvs.

Autentificarea într-un cont Apple: Selectați Store, apăsați Autentificare, apoi apăsați Utilizați ID Apple existent și introduceți ID-ul Apple și parola dvs.

Vizualizarea și editarea informațiilor dvs. de cont: Selectați Store, apăsați ID-ul dvs. Apple, apoi apăsați Vizualizați ID Apple. Apăsați un articol pentru a-l edita. Pentru a schimba parola contului dvs, apăsați câmpul ID Apple.

Autentificarea utilizând un ID Apple diferit: Selectați Store, apăsați leșire, apoi apăsați Autentificare.

Crearea unui ID Apple: Selectați Store, apăsați Autentificare, apoi apăsați Creați ID Apple nou și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Nike + iPod

Utilizați configurările Nike + iPod pentru activarea și personalizarea aplicației Nike + iPod. A se vedea Capitolul 27, "Nike + iPod," în pagina 243.



Despre Contacte

Contacte facilitează comunicarea cu prietenii și asociații prin apelare telefonică, mesaje e-mail sau mesaje text. Puteți adăuga contacte direct pe iPhone, sau puteți sincroniza contacte din aplicații de pe computerul dvs. Dacă aveți un cont MobileMe sau Microsoft Exchange cu opțiunea pentru contacte activată, sau un cont CardDAV compatibil, vă puteți sincroniza contactele “over the air”, fără a conecta iPhone la computerul dvs.

Puteți deschide Contacte din ecranul principal sau din cadrul aplicației Telefon.

Adăugarea de contacte

Puteți adăuga contacte pe iPhone în următoarele moduri:

- În iTunes, sincronizați contacte din conturi Google sau Yahoo!, sau sincronizați cu aplicații de pe computerul dvs. (a se vedea “Panourile de configurare iPhone din iTunes” în pagina 59)
- Configurați un cont MobileMe sau Microsoft Exchange pe iPhone, cu opțiunea Contacte activată (a se vedea “Configurarea conturilor MobileMe” în pagina 28 sau “Configurarea conturilor Microsoft Exchange” în pagina 29)
- Instalați un profil care configurează un cont Exchange, cu opțiunea Contacte activată (accesați www.apple.com/iphone/business)
- Configurați un cont LDAP sau CardDAV pe iPhone
- Introduceți contacte direct pe iPhone
- Importați contacte de pe o cartelă SIM (modelele GSM)

Numărul de contacte pe care le puteți adăuga este limitat doar de cantitatea de memorie disponibilă pe iPhone.

Configurarea unui cont LDAP sau CardDAV:

- 1 În Configurări, apăsați "Mail, Contacte, Calendare" apoi apăsați Adăugați cont.
- 2 Apăsați Altul, apoi apăsați Adăugați cont LDAP sau Adăugați cont CardDAV.
- 3 Introduceți informațiile contului dvs. și apăsați Următor pentru a verifica contul.
- 4 Apăsați Salvați.

Atunci când configurați un cont LDAP, puteți vizualiza și căuta contacte de pe serverul LDAP al companiei sau organizației dvs. Serverul apare ca un grup nou în Contacte. Deoarece contactele LDAP nu sunt descărcate pe iPhone, trebuie să dispuneți de o conexiune Internet pentru a le vizualiza. Consultați administratorul dvs. de sistem pentru configurări specifice ale contului și alte cerințe (precum VPN).

Atunci când configurați un cont CardDAV, contactele contului dvs. sunt sincronizate cu iPhone "over the air". Dacă este admis, puteți să căutați contacte și pe serverul CardDAV al companiei sau organizației dvs.

Importarea contactelor de pe cartela SIM a altui telefon (doar modelele GSM): În Configurări, apăsați "Mail, Contacte, Calendare", apoi apăsați Importare contacte SIM.

Informațiile de contact de pe cartela SIM sunt importate pe iPhone. Dacă ați activat Contacte atât pentru MobileMe cât și pentru Microsoft Exchange, vi se va solicita să selectați în ce cont doriți să adăugați contactele de pe cartela SIM.

Important: iPhone nu stochează contacte pe cartela SIM proprie.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contactele dvs. de pe iPhone după prenume, nume și nume de companie. Dacă aveți un cont Microsoft Exchange configurat pe iPhone, este posibil să puteți realiza de asemenea căutări în Lista Globală de Adrese (GAL - Global Address List) pentru contacte din organizația dvs. Dacă aveți un cont LDAP pe iPhone, puteți căuta contacte pe serverul LDAP al organizației dvs. Dacă aveți un cont CardDAV, puteți căuta contactele sincronizate pe iPhone, sau contactele cu opțiune de căutare pe un server CardDAV compatibil.

Puteți căuta câmpurile de prenume, nume și nume de companii. Pe măsură ce scrieți în câmpul de căutare, contactele cu informații corespunzătoare apar imediat.

Căutarea contactelor: În Contacte, apăsați câmpul de căutare din partea superioară a oricărei liste de contacte și introduceți căutarea dvs. (Pentru a derula rapid la partea superioară a listei, apăsați bara de stare.)

Căutarea în GAL: Apăsați Grupuri, apăsați Directoare în partea de jos a listei, apoi introduceți căutarea dvs.

Nu puteți edita contacte GAL și nu le puteți salva pe iPhone.

Căutarea pe un server LDAP: Apăsați Grupuri, apăsați numele serverului LDAP, apoi introduceți căutarea dvs.

Nu puteți să editați contacte LDAP sau să le salvați pe iPhone.

Căutarea pe un server CardDAV: Apăsați Grupuri, apăsați grupul CardDAV cu opțiune de căutare în partea de jos a listei, apoi introduceți căutarea dvs.

Nu puteți edita contactele CardDAV cu opțiune de căutare de pe server, dar puteți edita contactele CardDAV sincronizate pe iPhone.

Contactele sunt incluse în căutările din ecranul principal. A se vedea "Căutarea" în pagina 46.

Gestionarea contactelor pe iPhone

Adăugarea unui contact pe iPhone: Apăsați Contacte și apăsați **+**.

Ștergerea unui contact

În Contacte, selectați un contact, apoi apăsați Editare. Derulați în jos și apăsați Ștergeți contact.

Adăugarea unui contact cu tastatura numerică

Apăsați Taste, introduceți un număr, apoi apăsați **+👤**. Apăsați Creați contact nou și introduceți informațiile de contact ale apelantului, sau apăsați "Adăugați la contact existent" și selectați un contact.

Introducerea unei pauze scurte (două secunde) într-un număr

Apăsați **+**#**, apoi apăsați Pauză. Una sau mai multe pauze pot fi necesare unui sistem telefonic înainte de compunerea unui interior, de exemplu. Pauzele apar sub formă de virgule atunci când numărul este salvat.

Introducerea unei pauze lungi într-un număr


Apăsați **+*****, apoi apăsați Așteptare. O pauză lungă apare ca un semn de punct și virgulă atunci când numărul este salvat. La formarea unui număr, iPhone se oprește atunci când ajunge la semnul de punct și virgulă și așteaptă până când apăsați butonul Apelați pentru a continua.

Adăugarea numărului de telefon al unui interlocutor recent în contactele dvs.

Apăsați Apeluri și apăsați **📞** de lângă număr. Apoi apăsați Creați contact nou, sau apăsați "Adăugați la contact existent" și selectați un contact.


Editarea informațiilor de contact: Selectați un contact, apoi apăsați Editare.

- *Adăugarea de informații:* Completați un câmp gol.
- *Adăugarea unei adrese:* Apăsați **+** Adăugați adresă nouă.
- *Adăugarea unui câmp care nu este afișat:* Apăsați **+** Adăugați câmp.

- *Schimbarea soneriei pentru contact:* Apăsați câmpul sonerie, apoi selectați o sonerie. Pentru a utiliza soneria implicită specificată în configurările Sunet, selectați Implicit.
- *Delete an item:* Tap , then tap Delete.

Puteți modifica etichetele câmpurilor prin apăsarea etichetei și selectarea uneia diferite. Pentru a crea o etichetă personalizată, derulați în partea de jos a listei și apăsați Adăugați etichetă personalizată.

Dacă sincronizați contacte de pe computerul dvs. și, de asemenea, “over the air”, puteți asocia contacte pentru a crea un singur contact unificat.

Asocierea unui contact: În modul editare, apăsați  Asociați contact, apoi selectați un contact.

A se vedea “Contacte unificate” în pagina 241.

Alocarea unei poze unui contact:


- 1 Apăsați Contacte, apoi selectați un contact.
- 2 Apăsați Editare și apăsați Adăugați poză, sau apăsați fotografia existentă.
- 3 Apăsați Fotografați și faceți o poză utilizând camera. Sau apăsați Selectați poză existentă și alegeți o fotografie.
- 4 Trageți și redimensionați fotografia după cum doriți.
- 5 Apăsați Utilizare poză (poză nouă) sau Selectați (poză existentă).


Utilizarea informațiilor de contact

Puteți utiliza informațiile din ecranul de informații al unui contact pentru:

- Apelarea contactului
- Crearea unui mesaj de e-mail în Mail, adresat contactului
- Deschiderea paginii web a contactului în Safari
- Localizarea adresei contactului în Hărți și obținerea de itinerarii
- Trimiterea unui mesaj text contactului
- Partajarea informațiilor de contact cu alții
- Adăugarea unui număr de telefon în lista favoritelor dvs.
- Realizarea unui apel video FaceTime

Utilizarea ecranului de informații al unui contact: Apăsați Contacte și selectați un contact. Apoi apăsați un articol.

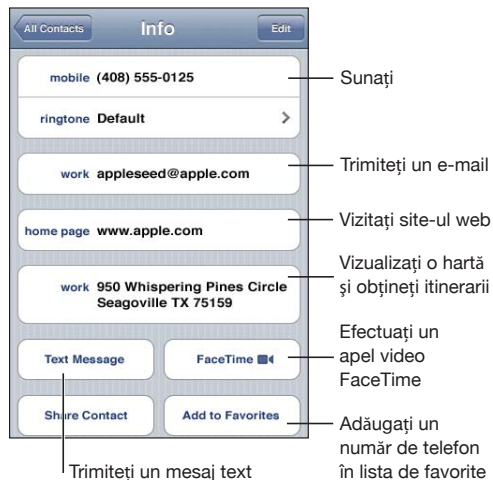

O stea adiacentă unui număr de telefon are semnificația că numărul se află în lista dvs. de favorite.  apare pe butonul FaceTime dacă ați purtat vreodată o convorbire FaceTime cu respectivul contact.

Vizualizarea propriului număr de telefon: Apăsați Contacte și derulați în partea de sus a listei. (Funcționalitatea nu este disponibilă în toate țările sau regiunile.)

Contacte unificate


Atunci când sincronizați contacte cu mai multe conturi, este posibil să aveți înregistrări pentru aceeași persoană în mai multe conturi. Pentru a preveni apariția contactelor redundante în lista tuturor contactelor (Toate) de pe iPhone, contactele din conturi diferite care au același nume și același prenume sunt asociate și afișate ca un singur *contact unificat* (în afara cazului în care au alte prenume secundare). Atunci când vizualizați un contact unificat, titlul Info. unificate apare în partea de sus a ecranului. Contactele unificate apar doar în lista tuturor contactelor (Toate).



Conturile sursă ale unui contact unificat apar la baza ecranului, sub Fișe asociate.



Vizualizarea informațiilor de contact dintr-un cont sursă: Apăsați unul dintre conturile sursă.

Anularea asocierii unui contact: Apăsați Editare, apăsați , apoi apăsați Anulați asociere.

Asocierea unui contact: Apăsați Editare, apoi apăsați  și selectați un contact.

Dacă asociați contacte cu nume sau prenume diferite, numele contactelor individuale nu se vor modifica, dar pe fișa contactului unificat va apărea un singur nume. Pentru a alege ce nume să apară la vizualizarea fișei unificate, apăsați fișa asociată cu numele pe care îl preferați, apoi apăsați Utilizați acest nume în fișa unificată.


Contactele asociate nu sunt comasate. În afara cazului în care editați un contact unificat, contactele din conturile sursă rămân separate și nemodificate. Dacă modificați informații într-un contact unificat, modificările sunt copiate în fiecare cont sursă în care respectivele informații există deja. Dacă adăugați informații la un contact unificat, acele informații sunt adăugate contactelor din fiecare cont sursă.

Informațiile contactelor asociate apar de asemenea la baza ecranului de informații al unui contact individual atunci când acesta este vizualizat într-un cont sursă specific (adică nu în lista tuturor contactelor), ceea ce vă permite să vizualizați ecranul Info. unificate și contactul asociat din fiecare dintre celelalte conturi sursă.



Activarea Nike + iPod

După activarea în Configurări, aplicația Nike + iPod este afișată pe ecranul principal. Împreună cu un senzor Nike + iPod (vândut separat), aplicația Nike + iPod furnizează feedback audibil despre viteza, distanța, timpul scurs și caloriele arse în timpul unei alergări sau unei plimbări. Puteți trimite informațiile despre exerciții la nikeplus.com, unde puteți să urmăriți evoluția dvs, să stabiliți obiective și să participați la întreceri.

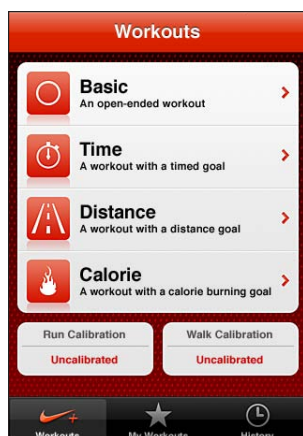

Activarea sau dezactivarea Nike + iPod: În Configurări, selectați Nike + iPod și activați sau dezactivați Nike + iPod. Când aplicația Nike + iPod este activată, pictograma sa este afișată pe ecranul principal.

Consultați documentația Nike + iPod pentru informații despre configurarea și utilizarea Nike + iPod.

Conectarea unui senzor

Prima oară când începeți un exercițiu, vi se solicită să activați senzorul dvs, ceea ce conectează automat senzorul cu iPhone. De asemenea, puteți utiliza configurarea Nike + iPod pentru a conecta un senzor cu iPhone.

Nike + iPod se poate conecta cu un singur senzor la un moment dat. Pentru a utiliza un senzor diferit, utilizați configurarea Nike + iPod pentru conectarea cu noul senzor.

Conectarea unui senzor cu iPhone:

- 1 Plasăți senzorul Nike + iPod în pantoful dvs.
- 2 În Configurări pe iPhone, selectați Nike + iPod > Senzor.
- 3 Apăsăți Conectare nouă, apoi deplasați-vă conform instrucțiunilor.
- 4 Apăsăți OK atunci când senzorul este conectat.

Exerciții cu Nike + iPod

După activarea Nike + iPod și inserarea senzorului Nike + iPod în pantoful dvs. compatibil Nike+, puteți utiliza Nike + iPod pentru exercițiile dvs.

Exerciții cu Nike + iPod:

- 1 În Nike + iPod pe iPhone, apăsați Exerciții, apoi selectați un tip de exercițiu.
- 2 În funcție de exercițiu, este posibil să trebuiască să fixați un obiectiv de durată, de distanță sau de calorii.
- 3 Selectați o listă de redare sau altă selecție audio, apoi începeți exercițiul dvs.
- 4 Atunci când ați terminat exercițiul, apăsați Terminare.

Pentru activarea feedbackului vocal sau configurarea altor opțiuni, a se vedea "Configurări Nike + iPod" în pagina 245.

Trimiterea exercițiilor la Nikeplus.com

Prima oară când conectați iPhone la iTunes după un exercițiu, sunteți întrebat dacă doriți să trimiteți automat exercițiile dvs. la Nike+ atunci când sincronizați iPhone. Faceți clic pe Trimite pentru a trimite exercițiul dvs. curent la nikeplus.com și pentru a configura iTunes pentru a trimite automat viitoarele exerciții atunci când sincronizați iPhone-ul cu iTunes.

Dacă faceți clic pe Nu trimite, puteți configura ulterior iTunes pentru această acțiune.

Configurarea iTunes pentru a trimite automat exercițiile la nikeplus.com atunci când sincronizați iPhone cu iTunes:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune Internet pentru computerul dvs.

- 2 În iTunes, faceți clic pe Nike + iPod în partea de sus a ecranului, apoi selectați "Trimite automat datele exercițiilor la nikeplus.com".
- 3 Faceți clic pe "Vizitează nikeplus.com" sau clic pe Vizitează în caseta de dialog care apare.
- 4 Faceți clic pe Save Your Runs și faceți login, sau înregistrați-vă dacă nu ați făcut-o deja.

Trimiterea datelor exercițiilor la nikeplus.com wireless de pe iPhone:

- 1 În Nike + iPod pe iPhone, apăsați Istoric.
- 2 Apăsați "Trimiteți la Nike+."
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola contului dvs. nikeplus.com, apoi apăsați "Login to Nike +" ("Login la Nike +").

Dacă nu aveți deja un cont nikeplus.com, apăsați Join Nike+ (Alăturați-vă Nike+) pentru a vă configura unul.

Pentru a vedea exercițiile dvs. pe nikeplus.com, faceți login în contul dvs. și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Calibrarea Nike + iPod

Calibrați Nike + iPod utilizând un exercițiu pe care tocmai l-ați finalizat. Puteți calibra doar exerciții de 400 de metri sau mai mult.

Calibrarea iPhone:

- 1 Alergați sau mergeți o distanță cunoscută, apoi apăsați Terminare.
- 2 Apăsați Calibrați, apoi introduceți distanța și apăsați OK.

Resetarea Nike + iPod a calibrarea implicită: În Configurări, selectați Nike + iPod, apoi apăsați Resetați calibrarea.

Configurări Nike + iPod

În Configurări, selectați Nike + iPod pentru activarea și ajustarea configurărilor aplicației Nike + iPod.

Selectarea unui PowerSong: Selectați PowerSong și selectați o melodie din biblioteca dvs. muzicală.

Activarea sau dezactivarea feedbackului vocal: Selectați Informații vocale și selectați o voce masculină sau feminină pentru acompanierea exercițiului dvs, sau Dezactivat pentru a dezactiva feedbackul vocal.

Configurarea preferințelor pentru distanță: Selectați Distanță, apoi selectați Mile sau Kilometri pentru măsurarea distanței exercițiului dvs.

Configurarea greutății dvs: Selectați Greutate, apoi răsfoiți pentru a introduce greutatea dvs..

Configurarea orientării ecranului: Selectați Blocare ecran, apoi selectați o preferință pentru orientarea ecranului.

Configurarea Senzorului Nike + iPod: Selectați Sensor, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura senzorul (vândut separat).

Puteți utiliza o telecomandă compatibilă Nike+ (vândută separat) pentru a controla fără fir Nike + iPod. Înainte de a utiliza pentru prima oară o telecomandă, trebuie să o configurați pe iPhone.

Configurarea telecomenzii Nike + iPod: Selectați Telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura telecomanda (produs de la terți producători, vândut separat).

Resetarea Nike + iPod a calibrarea implicită: Apăsați Resetați calibrare.



Despre iBooks

iBooks este o modalitate excelentă de a citi și cumpăra cărți. Descărcați aplicația gratuită iBooks din App Store și apoi obțineți totul, de la opere clasice la bestselleruri, din magazinul integrat iBookstore. Odată ce descărcați o carte, aceasta este afișată în etajera dvs.

Adăugați cărți în format ePub și PDF-uri în etajera dvs. utilizând iTunes. Apoi apăsați o carte sau un PDF pentru a începe lectura. iBooks reține localizarea dvs, astfel încât vă puteți întoarce cu ușurință acolo unde rămăseserăți. O gamă largă de opțiuni de afișare facilitează citirea cărților.

Notă: Este posibil ca aplicația iBooks și iBookstore să nu fie disponibile în toate limbile sau regiunile.



Disponibile în iBookstore. Disponibilitatea titlurilor poate suferi modificări.

Pentru a descărca aplicația iBooks și a utiliza iBookstore, aveți nevoie de o conexiune la Internet și de un cont Apple. Dacă nu aveți un cont Apple, sau dacă doriți să faceți cumpărături dintr-un alt cont Apple, accesați Configurări > Store. A se vedea "Store" în pagina 235.

Sincronizarea cărților și PDF-urilor

Utilizați iTunes pentru a sincroniza cărțile și PDF-urile dvs între iPhone și computerul dvs. Atunci când iPhone este conectat la computerul dvs, panoul Cărți vă permite să selectați articolele de sincronizat.

Puteți sincroniza cărțile pe care le-ați descărcat sau cumpărat din iBookstore. De asemenea, puteți adăuga cărți ePub și PDF-uri neprotejate prin DRM în biblioteca dvs. iTunes. Exisă mai multe site-uri web care oferă cărți în format ePub și PDF.

Sincronizarea unei cărți ePub sau a unui PDF cu iPhone: Descărcați cartea sau PDF-ul utilizând computerul dvs. Apoi, în iTunes, selectați Fișier > Adaugă în bibliotecă și selectați fișierul. Conectați iPhone la computerul dvs, selectați cartea sau PDF-ul în panoul Cărți din iTunes, apoi sincronizați iPhone-ul.

Dacă un PDF nu apare în panoul Cărți, trebuie să îi schimbați tipul în iTunes. Căutați în biblioteca dvs. iTunes pentru a găsi PDF-ul, selectați-l, apoi selectați File > Get Info (Fișier > Obține informații). În secțiunea Opțiuni a ferestrei de informații ale fișierului, selectați Carte din meniul pop-up Tip conținut, apoi faceți clic pe OK.

Utilizarea iBookstore

În aplicația iBooks, apăsați Store pentru a deschide iBookstore. De aici, puteți explora cărți prezentate sau bestselleruri și puteți explora cărțile după autor sau după subiect. Atunci când găsiți o carte pe placul dvs, puteți să o cumpărați și să o descărcați.

Notă: Este posibil ca unele funcționalități din iBookstore să nu fie disponibile în toate regiunile.

Obțineți informații suplimentare: În iBookstore, puteți să citiți un rezumat al cărții, să citiți sau să scrieți o recenzie și să descărcați un fragment din carte înainte de a o cumpăra.

Cumpărarea unei cărți: Găsiți o carte pe care o doriți, apăsați prețul, apoi apăsați Buy now. Autentificați-vă în contul dvs. Apple, apoi apăsați OK. Unele cărți pot fi disponibile pentru descărcare gratuită.


Achiziția este debitată din contul dvs. Apple. Dacă realizați cumpărături suplimentare în următoarele cincisprezece minute, nu va trebui să introduceți din nou parola dvs.

Dacă ați cumpărat deja o carte și doriți să o descărcați din nou, apăsați Purchases în iBookstore și găsiți cartea în listă. Apoi apăsați Redownload.

Cărțile pe care le cumpărați sunt sincronizate în biblioteca dvs. iTunes data următoare când sincronizați iPhone-ul cu computerul dvs. Aceasta furnizează un backup pentru cazul în care ștergeți cartea de pe iPhone.


Citirea cărților

Citirea unei cărți este ușoară. Mergeți la etajeră și apăsați cartea pe care doriți să o citiți. Dacă nu vedeți cartea pe care o căutați, apăsați numele colecției curente în partea de sus a ecranului pentru a accesa alte colecții.

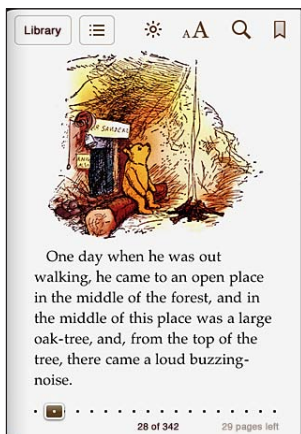

Întoarcerea paginilor: Apăsați în apropierea marginii din dreapta sau din stânga a unei pagini, sau răsfoiți în stânga sau în dreapta. Pentru a schimba direcția în care este întoarsă pagina atunci când apăsați marginea din stânga, accesați Configurări > iBooks.


Accesarea unei anumite pagini: Apăsați în apropierea centrului paginii curente pentru afișarea comenzilor. Trageți comanda de navigare a paginilor în partea de jos a ecranului la pagina dorită, apoi eliberați.

Accesarea tablei de materii: Apăsați în apropierea centrului paginii curente pentru afișarea comenzilor, apoi apăsați . Apăsați o înregistrare pentru a sări la poziția respectivă, sau apăsați Resume pentru a reveni la pagina curentă.

Adăugarea sau eliminarea unui semn de carte: Apăsați butonul panglică pentru a defini un semn de carte. Puteți avea mai multe semne de carte. Pentru a elimina un semn de carte, apăsați-l. Nu este necesar să puneți un semn de carte atunci când închideți o carte, deoarece iBooks reține locul unde ați rămas și revine acolo atunci când deschideți din nou cartea.

Adăugarea, eliminarea sau editarea unei evidențieri: Atingeți și mențineți apăsat orice cuvânt până când este selectat. Utilizați punctele de prindere pentru a ajusta selecția, apoi apăsați Highlight. Pentru a elimina o evidențiere, apăsați textul evidențiat, apoi apăsați Remove Highlight. Pentru a schimba culoarea unei evidențieri, apăsați textul evidențiat, apoi apăsați Colors și selectați o culoare din meniu.

Adăugarea, eliminarea sau editarea unei notițe: Atingeți și mențineți apăsat orice cuvânt până când este selectat. Utilizați punctele de prindere pentru a ajusta selecția, apoi apăsați Note. Scrieți un text, apoi apăsați Done. Pentru a vizualiza o notiță, apăsați indicatorul din marginea de lângă textul evidențiat. Pentru a elimina o notiță, apăsați textul evidențiat, apoi apăsați Delete Note. Pentru a schimba culoarea unei note, apăsați textul evidențiat, apoi apăsați Colors și selectați o culoare din meniu.

Vizualizarea tuturor semnelor de carte, evidențierilor și notițelor: Pentru a vedea semnele de carte, evidențierile și notițele pe care le-ați adăugat, apăsați , apoi apăsați Bookmarks. Pentru a vedea o notiță, apăsați indicatorul acesteia.

Mărirea unei imagini: Apăsați dublu pe imagine.

Pentru a citi o carte în timp ce sunteți întins, utilizați blocarea orientării portret pentru a împiedica iPhone-ul să rotească ecranul atunci când rotiți iPhone-ul. A se vedea "Vizualizarea în orientare portret sau peisaj" în pagina 34.

Citirea PDF-urilor

Puteți utiliza iBooks pentru a citi PDF-uri. Mergeți la etajeră și apăsați Collections, selectați o colecție, apoi apăsați PDF-ul pe care doriți să-l citiți.

Întoarcerea paginilor: Răsfoiți în stânga sau în dreapta.

Mărirea unei pagini: Depărtați două degete pentru a apropia pagina, apoi derulați pentru a vedea porțiunea dorită.

Accesarea unei anumite pagini: Apăsați în apropierea centrului paginii curente pentru afișarea comenzilor. Apoi, în comenzile de navigare a paginilor de la baza paginii, trageți până la apariția paginii dorite sau apăsați o miniatură pentru a sări la pagina respectivă.

Adăugarea sau eliminarea unui semn de carte: Apăsați butonul panglică pentru a defini un semn de carte. Puteți avea mai multe semne de carte. Pentru a elimina un semn de carte, apăsați-l.

Nu este necesar să puneți un semn de carte atunci când închideți un PDF, deoarece iBooks reține locul unde ați rămas și revine acolo atunci când îl deschideți din nou.

Accesarea tablei de materii: Apăsați în apropierea centrului paginii curente pentru afișarea comenzilor, apoi apăsați ☰. Apăsați o înregistrare pentru a sări la poziția respectivă, sau apăsați Resume pentru a reveni la pagina curentă. Dacă autorul nu a definit o tablă de materii, puteți apăsa în schimb pictograma unei pagini pentru a accesa pagina respectivă.

Modificarea aspectului unei cărți

Pentru a modifica aspectul unei cărți, accesați comenzile apăsând în apropierea centrului unei pagini.

Modificarea fontului sau a dimensiunii caracterelor: Apăsați ^AA, apoi, în lista care apare, apăsați A sau **A** pentru a reduce sau mări dimensiunea caracterelor. Pentru a schimba fontul, apăsați Fonts, apoi selectați unul din listă. Modificarea fontului și a dimensiunii modifică și formatarea textului.

Modificarea luminozității: Apăsați ☼, apoi ajustați luminozitatea.

Modificarea culorii paginii și caracterelor: Apăsați ^AA, apoi activați opțiunea Sepia pentru modificarea culorii paginii și a caracterelor. Această configurare se aplică tuturor cărților.

Puteți modifica modul în care iBooks aliniază textul paragrafelor în Settings > iBooks.

Căutarea cărților și PDF-urilor

Puteți căuta după titlul sau autorul unei cărți pentru a o localiza rapid pe etajeră. De asemenea, puteți căuta în conținutul unei cărți pentru a găsi toate referințele pentru un cuvânt sau o propoziție de care sunteți interesat. De asemenea, puteți trimite o căutare către Wikipedia sau Google pentru a găsi alte resurse asociate.

Căutarea unei cărți: Mergeți la etajeră. Dacă este necesar, schimbați colecția în care doriți să căutați. Apăsați bara de stare pentru a derula la partea de sus a ecranului, apoi apăsați lupa. Introduceți un cuvânt care apare în titlul unei cărți sau numele autorului, apoi apăsați Search. Cărțile corespunzătoare apar pe etajeră.

Căutarea într-o carte: Deschideți o carte și apăsați în apropierea centrului paginii pentru afișarea comenzilor. Apăsați lupa, apoi introduceți o propoziție de căutare și apăsați Search. Apăsați pe un rezultat de căutare pentru a accesa pagina respectivă din carte.

Pentru a trimite căutarea dvs. către Google sau Wikipedia, apăsați Search Google sau Search Wikipedia. Safari se deschide și afișează rezultatul.

Pentru a căuta rapid un cuvânt dintr-o carte, atingeți și mențineți apăsat cuvântul, apoi apăsați Search.

Căutarea definiției unui cuvânt

Puteți căuta definiția unui cuvânt utilizând dicționarul.

Căutarea unui cuvânt: Selectați un cuvânt dintr-o carte, apoi apăsați Dictionary în meniul care apare. Este posibil ca dicționarele să nu fie disponibile pentru toate limbile.


Cum vi se poate citi o carte


Dacă aveți deficiențe vizuale, puteți utiliza VoiceOver pentru citirea cărții cu voce tare. A se vedea "VoiceOver" în pagina 255.

Este posibil ca unele cărți să nu fie compatibile cu VoiceOver.

Tipărirea sau trimiterea prin e-mail a unui PDF

Puteți utiliza iBooks pentru a trimite prin e-mail o copie a unui PDF sau pentru a tipări PDF-ul integral sau parțial pe o imprimantă compatibilă.


Trimiterea unui PDF prin e-mail: Deschideți PDF-ul, apoi apăsați  și selectați Email Document. Va apărea un nou mesaj cu PDF-ul atașat. După ce finalizați adresa și redactarea mesajului dvs, apăsați Trimiteți.

Tipărirea unui PDF: Deschideți PDF-ul, apoi apăsați  și selectați Print. Selectați o imprimantă, intervalul de pagini și numărul de copii, apoi apăsați Tipăriți. Pentru mai multe informații, a se vedea "Tipărirea" în pagina 44.

Puteți trimite prin e-mail și puteți tipări doar PDF-uri. Aceste opțiuni nu sunt disponibile pentru cărțile ePub.


Organizarea etajerei

Utilizați etajera pentru explorarea cărților și PDF-urilor dvs. De asemenea, puteți organiza articolele în colecții.

Sortarea etajerei: Accesați etajera și apăsați pe bara de stare pentru a derula la partea de sus a ecranului, apoi apăsați  și selectați o metodă de sortare dintre opțiunile de la baza ecranului.

Rearanjarea articolelor pe etajeră: Atingeți și mențineți apăsată o carte sau un PDF, apoi trageți-o într-un nou amplasament pe etajeră.

Ștergeți un articol de pe etajeră: Accesați etajera dvs. și apăsați Edit. Apăsați fiecare carte sau PDF pe care doriți să îl ștergeți astfel încât să fie marcat cu o bifă, apoi apăsați Delete. După finalizarea ștergerii, apăsați Done. Dacă ștergeți o carte cumpărată, o puteți descărca din nou din secțiunea Purchases din iBookstore. Dacă v-ați sincronizat dispozitivul cu computerul dvs, cartea rămâne de asemenea în biblioteca dvs. iTunes.

Crearea, redenumirea sau ștergerea unei colecții: Apăsați numele colecției curente pe care o vizualizați, precum Books sau PDFs, pentru a afișa lista colecțiilor. Apăsați New pentru a adăuga o nouă colecție. Pentru a șterge o colecție, apăsați Edit, apoi apăsați  și apăsați Delete. Nu puteți edita sau elimina colecțiile de cărți și PDF-uri integrate. Pentru editarea numelui unei colecții, apăsați numele acesteia. După finalizare, apăsați OK.

Mutarea unei cărți sau a unui PDF într-o colecție: Accesați etajera dvs. și apăsați Edit. Apăsați fiecare carte sau PDF pe care doriți să îl mutați astfel încât să fie marcat cu o bifă, apoi apăsați Move și selectați o colecție. Articolele se pot afla într-o singură colecție la un moment dat. Atunci când adăugați pentru prima dată o carte sau un PDF în etajera dvs, articolul respectiv este plasat în colecția Books sau PDF. De aici, puteți muta articolul într-o altă colecție. De exemplu, ați putea dori să creați colecții pentru lucru și pentru școală sau pentru referință și lectură în timpul liber.

Vizualizarea unei colecții: Apăsați numele colecției curente în partea de sus a ecranului, apoi alegeți altă colecție din lista care este afișată.

Sincronizarea semnelor de carte și a notițelor

iBooks salvează semnele de carte, notițele și informațiile paginii curente în contul dvs. Apple, astfel încât acestea sunt mereu actualizate și puteți citi fără întreruperi pe mai multe dispozitive. Pentru PDF-uri, semnele de carte și informațiile referitoare la pagina curentă sunt sincronizate.

Activarea sau dezactivarea sincronizării semnelor de carte: Accesați Configurări > iBooks, apoi activați sau dezactivați Sync Bookmarks.

Trebuie să dispuneți de o conexiune Internet pentru a sincroniza configurările dvs. iBooks sincronizează informații pentru toate cărțile dvs. atunci când deschideți și când închideți aplicația. Informațiile pentru cărțile individuale sunt de asemenea sincronizate atunci când deschideți sau închideți cartea.

Funcționalități de acces universal

Pe lângă numeroasele funcționalități care fac iPhone ușor de utilizat pentru oricine, funcționalitățile de accesibilitate sunt concepute pentru a facilita utilizarea iPhone-ului de către persoanele cu dizabilități vizuale, auditive sau de alt tip. Aceste funcționalități de accesibilitate includ:

- VoiceOver
- Zoom
- Text mare
- Alb pe negru
- Audio mono
- Enunțare auto-text
- Compatibilitate cu afișaje Braille

Cu excepția VoiceOver, aceste funcționalități de accesibilitate funcționează cu toate aplicațiile iPhone, inclusiv cu aplicațiile de la terți producători descărcate din App Store. VoiceOver funcționează cu toate aplicațiile care vin preinstalate pe iPhone și cu numeroase aplicații de la terți producători.


Pentru mai multe informații despre funcționalitățile de accesibilitate iPhone, accesați www.apple.com/accessibility.

Fiecare funcționalitate de accesibilitate poate fi activată sau dezactivată în configurațiile Accesibilitate ale iPhone. De asemenea, puteți activa și dezactiva funcționalitățile de accesibilitate în iTunes atunci când iPhone este conectat la computerul dvs.

Activarea sau dezactivarea funcționalităților de accesibilitate în iTunes:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive.
- 3 În panoul Rezumat, faceți clic pe Configurează Acces universal în secțiunea Opțiuni.

- 4 Selectați funcționalitățile de accesibilitate pe care doriți să le utilizați și faceți clic pe OK.

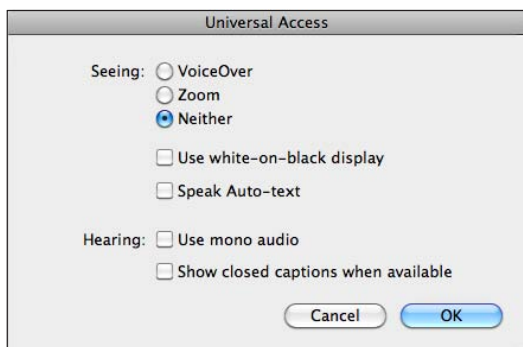

Funcționalitatea Text mare poate fi activată sau dezactivată doar utilizând configurările iPhone. A se vedea "Text mare" în pagina 270.

Puteți activa sau dezactiva subtitrările simultane în configurările iPod. A se vedea "Videoclipuri" în pagina 111.

VoiceOver

VoiceOver descrie cu glas tare ceea ce este afișat pe ecran, astfel încât să puteți utiliza iPhone fără a-l vedea. VoiceOver vorbește în limba specificată în configurările Internațional, care poate fi influențată de configurarea regională.

Notă: Funcționalitatea VoiceOver este disponibilă în multe limbi, dar nu în toate.

VoiceOver vă informează despre fiecare dintre elementele de pe ecran pe măsură ce acestea sunt selectate. Atunci când un element este selectat, este înconjurat de un dreptunghi negru (în beneficiul celor care pot vedea ecranul) și VoiceOver enunță numele sau descrie articolul. Conturul dreptunghiular este referit drept cursor VoiceOver. Dacă este selectat text, VoiceOver citește textul respectiv. Dacă este selectat un control (precum un buton sau un comutator) și opțiunea Indicații enunțare este activată, VoiceOver vă poate spune acțiunea articolului sau vă poate furniza instrucțiuni de utilizare - de exemplu, "apăsați dublu pentru deschidere".

Atunci când accesați un ecran nou, VoiceOver redă un sunet și apoi selectează și enunță automat primul element al ecranului (uzual, articolul din colțul din stânga sus). De asemenea, VoiceOver vă informează atunci când ecranul își modifică orientarea la portret sau peisaj și atunci când este blocat sau deblocat.

Configurarea VoiceOver

Important: VoiceOver modifică gesturile utilizate pentru controlul iPhone. Odată ce opțiunea VoiceOver este activată, trebuie să utilizați gesturi VoiceOver pentru a opera iPhone - chiar și pentru a dezactiva VoiceOver din nou și pentru a relua operarea standard.

Activarea sau dezactivarea VoiceOver: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver și apăsați comutatorul VoiceOver Activat/Dezactivat.

De asemenea, puteți configura Triplu-clic buton pentru a activa sau dezactiva VoiceOver. A se vedea "Triplu-clic buton" în pagina 271.

Notă: Nu puteți utiliza simultan VoiceOver și Zoom.

Activarea sau dezactivarea enunțării indicațiilor: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver și apăsați comutatorul Enunțare indicații Activat/Dezactivat. Când opțiunea Enunțare indicații este activată, VoiceOver vă poate spune acțiunea articolului sau vă poate furniza instrucțiuni - de exemplu, "apăsați dublu pentru deschidere". Opțiunea Enunțare indicații este activată implicit.

Configurarea vitezei de enunțare VoiceOver: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver și ajustați glisorul Viteză enunțare.

Adăugarea vitezei de enunțare la rotor: În Configurări, selectați General > Accesibilitate și apăsați pentru activare "Include în rotor."

Puteți selecta tipul de feedback pe care îl obțineți atunci când scrieți. Puteți configura VoiceOver pentru a enunța caractere, cuvinte, ambele sau nimic. Dacă optați să auziți atât caracterele cât și cuvintele, VoiceOver enunță fiecare caracter pe măsură ce îl scrieți, apoi enunță întregul cuvânt atunci când îl finalizați prin introducerea unui spațiu sau a unui semn de punctuație.

Selectarea feedbackului la scriere: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Feedback la scriere. Puteți opta pentru Caractere, Cuvinte, Caractere și cuvinte sau Nimic pentru tastaturile software și pentru o tastatură Apple wireless (a se vedea "Utilizarea unei tastaturi Apple wireless" în pagina 43).

Utilizarea foneticii

În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver, apoi apăsați comutatorul Utilizați fonetică pentru activare.

Utilizați această funcționalitate atunci când scrieți sau citiți caracter cu caracter pentru a spori claritatea enunțării caracterelor. Atunci când opțiunea Utilizați fonetică este activată, VoiceOver enunță mai întâi caracterul pe care îl selectați sau citiți, apoi enunță un cuvânt începând cu caracterul respectiv. De exemplu, dacă scrieți caracterul "f", VoiceOver enunță "f" și, după un moment, "foxtrot".

Utilizarea variațiilor de tonalitate

În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver, apoi apăsați comutatorul Variație tonalitate pentru activare.

VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la introducerea unei litere și o tonalitate mai joasă la ștergerea unei litere. De asemenea, VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la enunțarea primul articol dintr-un grup (precum o listă sau un tabel) și o tonalitate mai scăzută la enunțarea ultimului articol dintr-un grup.

Implicit, VoiceOver utilizează limba care este configurată pentru iPhone. Puteți configura o limbă diferită pentru VoiceOver.

Configurarea limbii pentru iPhone: În Configurări, selectați General > Internațional > Limbă, apoi selectați o limbă și apăsați OK. Unele limbi pot fi influențate de configurarea regională. În Configurări, selectați General > Internațional > Format regional și selectați formatul.

Configurarea limbii pentru VoiceOver: În Configurări, selectați General > Internațional > Comenzi vocale, apoi apăsați limba.

Dacă schimbați limba pentru iPhone, este posibil să trebuiască să reconfigurați limba pentru VoiceOver.

Configurarea opțiunilor rotorului pentru navigarea web: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor web. Apăsați pentru selectarea sau deselectarea opțiunilor. Pentru a schimba poziția unui articol în listă, atingeți ☰ de lângă articol, apoi trageți în sus sau în jos.

Selectarea limbilor disponibile în Rotor limbă: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor limbă și apăsați pentru a selecta limba sau limbile care doriți să apară în Rotor limbă. Pentru a schimba poziția unei limbi în listă, atingeți ☰ de lângă limbă, apoi trageți în sus sau în jos.

Rotor limbă este întotdeauna disponibil atunci când ați selectat mai mult de o limbă.

Gesturi VoiceOver

Atunci când VoiceOver este activat, gesturile standard pentru ecranul tactil au efecte diferite. Aceste gesturi și alte câteva suplimentare vă permit să vă deplasați pe suprafața ecranului și să controlați elementele individuale atunci când acestea sunt selectate. Gesturile VoiceOver includ gesturi cu două și trei degete pentru apăsare sau răsfoire. Pentru a obține cele mai bune rezultate la utilizarea gesturilor cu două și cu trei degete, relaxați-vă și lăsați-vă degetele ușor depărtate să atingă ecranul.

Când funcționalitatea VoiceOver este activată, puteți utiliza gesturi standard prin apăsarea dublă și ținerea degetului dvs. pe ecran. O serie de tonuri indică faptul că gesturile normale sunt în vigoare. Acestea rămân în vigoare până când vă ridicați degetul. După aceasta, gesturile VoiceOver sunt reluate.

Puteți utiliza diferite tehnici pentru a introduce gesturi VoiceOver. De exemplu, puteți introduce o apăsare cu două degete utilizând două degete de la aceeași mână, sau câte un deget de la fiecare mână. De asemenea, puteți să vă utilizați degetele mari. Mulți găsesc gestul de "apăsare separată" deosebit de eficient: în loc să selectați un articol și să îl apăsați dublu, puteți să atingeți și mențineți apăsat articolul cu un deget, apoi să apăsați ecranul cu un alt deget. Încercați diferite tehnici pentru a descoperi care funcționează mai bine pentru dvs.

Dacă gesturile dvs. nu funcționează, încercați mișcări mai rapide, în special pentru gesturile de apăsare dublă și răsfoire. Pentru a răsfoi, încercați să măturați rapid ecranul cu degetul sau degetele dvs. Atunci când opțiunea VoiceOver este activată, apare configurarea Exersare VoiceOver, care vă dă ocazia de a exersa gesturile VoiceOver înainte de a continua.

Exersarea gesturilor: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver, apoi apăsați Exersare VoiceOver. După finalizarea exersării, apăsați OK.

Dacă nu vedeți butonul Exersare VoiceOver, asigurați-vă că funcționalitatea VoiceOver este activată.

Iată un rezumat al gesturilor VoiceOver importante:

Navigare și citire

- *Apăsare:* Enunță articol.
- *Răsfoire în stânga sau în dreapta:* Selectează articolul următor sau anterior.
- *Răsfoire în sus sau în jos:* Depinde de configurarea Control rotor. A se vedea "Control rotor" în pagina 259.
- *Apăsare cu două degete:* Oprește enunțarea articolului curent.
- *Răsfoire în sus cu două degete:* Citește tot începând cu partea de sus a ecranului.
- *Răsfoire în jos cu două degete:* Citește tot începând cu poziția curentă.
- *"Frecați" cu două degete:* Mutați două degete înapoi și înainte rapid de trei ori (făcând un "z") pentru a respinge o alertă sau pentru a reveni la ecranul anterior.

- *Răsfoire în sus sau în jos cu trei degete:* Derulează câte o pagină.
- *Răsfoire în stânga sau în dreapta cu trei degete:* Accesează pagina următoare sau anterioară (precum în cazul ecranului principal, aplicației Bursa sau Safari).
- *Apăsare cu trei degete:* Enunță stadiul de derulare (ce pagină sau rânduri sunt vizibile).
- *Apăsare cu patru degete în partea de sus a ecranului:* Selectează primul articol de pe pagină.
- *Apăsare cu patru degete în partea de jos a ecranului:* Selectează ultimul articol de pe pagină.
- *Răsfoire în sus cu patru degete:* Selectează primul element de pe ecran.
- *Răsfoire în jos cu patru degete:* Selectează ultimul element de pe ecran.

Activarea

- *Apăsare dublă:* Activează articolul selectat.
- *Apăsare tripă:* Apasă dublu un articol.
- *Apăsare separată:* O alternativă la selectarea unui articol și apăsarea dublă este atingerea unui articol cu un deget, urmată de apăsarea ecranului cu alt deget pentru activarea articolului.
- *Atingerea unui articol cu un deget, apăsarea ecranului cu alt deget (“apăsare separată”):* Activează articolul.
- *Apăsare dublă și ținere (1 secundă) + gest standard:* Utilizează un gest standard. Gestul de apăsare dublă și ținere determină iPhone să interpreteze gestul următor ca fiind standard. De exemplu, puteți să apăsați dublu și să mețineți apăsat, apoi, fără a vă ridica degetul, să trageți degetul pentru a glisa un comutator.
- *Apăsare dublă cu două degete:* Preia sau termină un apel. Redă sau suspendă readrea în iPod, YouTube, Reportofon sau Poze. Fotografiază (Cameră). Începe sau întrerupe înregistrarea în Cameră sau Reportofon. Pornește sau oprește cronometrul.
- *Apăsare dublă cu trei degete:* Taie sau restabilește sonorul pentru VoiceOver.
- *Apăsare triplă cu trei degete:* Activează sau dezactivează cortina ecranului.

Control rotor

Controlul rotor este un disc virtual pe care îl puteți utiliza pentru a modifica rezultatele gesturilor de răsfoire în sus și în jos atunci când opțiunea VoiceOver este activată.

Operarea rotorului: Rotiți două degete pe ecranul iPhone pentru a “roti” discul pentru a selecta între opțiuni.

Configurarea curentă apare pe ecran și este enunțată cu voce tare.



Efectul rotorului depinde de ceea ce întreprindeți. De exemplu, dacă citiți text într-un e-mail recepționat, puteți utiliza rotorul pentru a comuta între ascultarea textului vorbit cuvânt cu cuvânt sau caracter cu caracter atunci când răfoiți în sus sau în jos. Dacă navigați o pagină web, puteți utiliza configurarea rotorului pentru a asculta tot textul (cuvânt cu cuvânt sau caracter cu caracter), sau pentru a sări de la un element de un anumit tip la altul, precum titluri sau linkuri.

Următoarele liste prezintă opțiunile disponibile pentru rotor, în funcție de contextul acțiunilor dvs.

Citirea textului

Selectați și ascultați text după:

- Caracter
- Cuvânt
- Linie

Navigarea unui pagini web

Selectați și ascultați text după:

- Caracter
- Cuvânt
- Linie
- Titlu
- Link
- Link vizitat
- Link nevizitat
- Link intra-pagină
- Control formular
- Tabel
- Rând (la navigarea unui tabel)
- Listă
- Reper
- Imagine
- Text static

Realizați apropiere sau depărtare prin zoom

Introducerea de text

Deplasați punctul de inserare și ascultați text după:

- Caracter
- Cuvânt
- Linie

Selectarea funcției de editare

Selectarea limbii

Utilizarea unui control (precum contorul pentru configurarea orei în Ceas)

Selectați și ascultați valori după:

- Caracter
- Cuvânt
- Linie

Ajustați valoarea obiectului de control

Enunțare (opțiune disponibilă doar cu Tastatura Apple Wireless)

Ajustați enunțarea VoiceOver după:

- Volum
- Viteză
- Ecou scriere
- Utilizarea variațiilor de tonalitate
- Utilizarea foneticii

A se vedea “Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless” în pagina 266.

Puteți selecta ce opțiuni ale rotorului să apară pentru navigarea web și să aranjați ordinea acestora. A se vedea “Configurarea VoiceOver” în pagina 256.

Utilizarea VoiceOver

Selectarea articolelor de pe ecran: Trageți degetul dvs. peste ecran. VoiceOver identifică fiecare dintre elemente pe măsură ce le atingeți. Puteți să treceți sistematic de la un element la următorul prin răsfoirea în stânga sau în dreapta cu un singur deget. Elementele sunt selectate de la stânga la dreapta, de sus în jos. Răsfoiți la dreapta pentru a trece la elementul următorul, sau răsfoiți la stânga pentru a trece la elementul anterior.

Utilizați gesturi cu patru degete pentru a selecta primul sau ultimul element de pe un ecran.

- *Selectarea primului element de pe un ecran:* Răsfoiți în sus cu patru degete.

- *Selectarea ultimului element de pe un ecran:* Răsfoiți în jos cu patru degete.

“Apăsarea” unui articol selectat atunci când opțiunea VoiceOver este activată:

Apăsați dublu oriunde pe ecran.

“Apăsarea dublă” a unui articol selectat atunci când opțiunea VoiceOver este activată: Apăsați triplu oriunde pe ecran.

Enunțarea textului unui element, caracter cu caracter sau cuvânt cu cuvânt: Cu elementul selectat, răsfoiți în sus sau în jos cu un singur deget. Răsfoiți în jos pentru a citi caracterul următor, sau răsfoiți în sus pentru a citi caracterul anterior. Utilizați fonetică pentru ca VoiceOver să enunțe, de asemenea, un cuvânt începând cu caracterul enunțat. A se vedea “Configurarea VoiceOver” în pagina 256.

Răsuciți controlul rotor pentru ca VoiceOver să citească cuvânt cu cuvânt.

Ajustarea unui glisor: Cu un singur deget, răsfoiți în sus pentru a crește valoarea configurării sau în jos pentru a descrește valoarea configurării. VoiceOver anunță valoarea configurării pe măsură ce o ajustați.


Derularea unei liste sau a unei zone a ecranului Răsfoiți în sus sau în jos cu trei degete. Răsfoiți în jos pentru a derula lista sau ecranul cu o pagină în jos, sau răsfoiți în sus pentru a derula cu o pagină în sus. Când derulați pagină cu pagină într-o listă, VoiceOver enunță intervalul de articole afișate (de exemplu, “afișare rânduri între 5 și 10”).

De asemenea, puteți derula continuu într-o listă în loc să derulați pagină cu pagină. Apăsați dublu și mețineți apăsat. Când auziți o serie de tonuri, vă puteți mișca degetul în sus sau în jos pentru a derula lista. Derularea continuă încetează atunci când vă ridicați degetul.


Utilizarea indexului unei liste

Unele liste au un index alfabetic de-a lungul părții drepte. Indexul nu poate fi selectat prin răsfoirea între elemente; trebuie să atingeți indexul direct pentru a-l selecta. Cu indexul selectat, răsfoiți în sus sau în jos pentru a vă deplasa de-a lungul indexului. De asemenea, puteți să apăsați dublu, apoi să glisați degetul dvs. în sus sau în jos.

Reordonarea unei liste

Unele liste, precum Favorite în Telefon, și Rotor web și Rotor limbă în configurările Accesibilitate pot fi reordonate. Selectați  în partea dreaptă a unui articol, apăsați dublu și țineți până când auziți un sunet, apoi trageți în sus sau în jos. VoiceOver enunță articolul pe care l-ați mutat deasupra sau dedesubt, în funcție de direcția în care trageți.

Deblocarea iPhone: Selectați comutatorul Deblocare, apoi realizați o apăsare dublă pe ecran.

Rearanjarea ecranului principal: În ecranul principal, selectați pictograma pe care doriți să o mutați. Apăsați dublu și mențineți apăsată pictograma, apoi trageți-o. VoiceOver enunță poziția în rânduri și coloane pe măsură ce trageți pictograma. Eliberați pictograma atunci când aceasta se află în locul dorit. Puteți trage pictograme suplimentare. Trageți un articol înspre marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta într-o altă pagină a ecranului principal. Când finalizați, apăsați butonul principal .

Tăierea sonorului VoiceOver	Apăsați dublu cu trei degete. Apăsați din nou cu trei degete pentru a reactiva enunțarea. Pentru a dezactiva doar sunetele VoiceOver, setați comutatorul Sonerie/Silențios la Silențios. Dacă este conectată o tastatură externă, puteți apăsa de asemenea tasta Control de pe tastatură pentru a tăia sau restabili sonorul pentru VoiceOver.
Oprirea enunțării unui articol	Apăsați o dată cu două degete. Apăsați din nou cu două degete pentru a relua enunțarea. Enunțarea este reluată automat atunci când selectați alt element.
Activați sau dezactivați cortina ecranului	Apăsați triplu cu trei degete. Atunci când cortina ecranului este activată, conținutul ecranului este activ, chiar dacă ecranul este dezactivat.
Enunțarea întregului ecran începând de sus	Răsfoiți în sus cu două degete.
Enunțarea de la articolul curent până în josul ecranului	Răsfoiți în jos cu două degete.

Puteți asculta informații de stare despre iPhone prin atingerea părții de sus a ecranului. Aceste informații pot include ora, autonomia bateriei, puterea semnalului Wi-Fi și altele.

Realizarea apelurilor telefonice cu VoiceOver

Apăsați dublu ecranul cu două degete pentru a prelua sau termina un apel. Atunci când este stabilit un apel telefonic cu opțiunea VoiceOver activată, ecranul afișează implicit tastatura numerică în locul opțiunilor pentru apel. Aceasta facilitează utilizarea tastelor numerice pentru a răspunde unui meniu de opțiuni atunci când comunicați cu un sistem automatizat.

Afișarea opțiunilor pentru apel: Selectați butonul Mascăți taste din colțul din dreapta jos și apăsați-l dublu.

Reafișarea tastaturii numerice: Selectați butonul Taste din apropierea centrului ecranului și apăsați-l dublu.

Introducerea și editarea de text

Atunci când accesați un câmp de text editabil, puteți utiliza tastatura de pe ecran sau o tastatură externă conectată la iPhone pentru a introduce text.

Există două modalități de a introduce text în VoiceOver - scriere standard și scriere "tactilă". La scrierea standard, selectați o tastă, apoi apăsați dublu pe ecran pentru a introduce caracterul. La scrierea tactilă, atingeți pentru a selecta o tastă și caracterul este introdus automat atunci când ridicați degetul. Scrierea tactilă poate fi mai rapidă, dar este posibil să necesite mai mult antrenament decât scrierea standard.

VoiceOver vă permite, de asemenea, să utilizați funcționalitățile de editare ale iPhone pentru tăiere, copiere sau lipire în câmpul de text.

Introducerea textului:

1 Selectați un câmp de text pentru a activa tastatura de pe ecran.

Este posibil să trebuiască să apăsați dublu pentru a activa tastatura, dacă aceasta nu apare automat. VoiceOver vă va anunța dacă respectivul câmp de text "este în editare" sau dacă necesită să "apăsați dublu pentru editare".

Dacă acel câmp conține deja text, punctul de inserare este plasat la începutul sau la sfârșitul textului. Apăsați dublu pentru a plasa punctul de inserare la capătul opus. VoiceOver vă informează asupra poziției punctului de inserție.

2 Utilizarea tastaturii pentru scrierea caracterelor:

- *Scriere standard:* Selectați o tastă pe tastatură prin răsfoirea în stânga sau în dreapta, apoi apăsați dublu pentru a introduce caracterul. Sau deplasați degetul dvs. de-a lungul tastaturii pentru a selecta orice tastă și, în timp ce continuați să atingeți tasta cu un deget, apăsați ecranul cu un alt deget pentru a introduce caracterul. VoiceOver enunță tasta atunci când aceasta este selectată și încă o dată atunci când este introdus caracterul.
- *Scriere tactilă:* Atingeți o tastă de pe tastatură pentru selectarea acesteia, apoi ridicați degetul pentru a introduce caracterul. Dacă atingeți o tastă greșită, deplasați-vă degetul pe tastatură până când selectați tasta dorită. VoiceOver enunță caracterul pentru fiecare tastă pe care o atingeți, dar nu introduce un caracter până când nu ridicați degetul.

Notă: Scrierea tactilă funcționează doar pentru tastele care introduc efectiv text. Utilizați scrierea standard pentru alte taste precum Shift, Ștergere și Retur.

VoiceOver vă anunță atunci când crede că ați ortografiat greșit un cuvânt.


Selectarea scrierii standard sau tactile: Cu opțiunea VoiceOver activată și o tastă selectată pe tastatură, utilizați rotorul pentru a selecta Mod scriere, apoi răsfoiți în sus sau în jos.

Mutarea punctului de inserare: Utilizați rotorul pentru a alege dacă doriți să deplasați punctul de inserție după caracter, după cuvânt sau după linie. Implicit, VoiceOver mută punctul de inserare caracter cu caracter.

Răsfoiți în sus sau în jos pentru a deplasa punctul de inserare înainte sau înapoi în text. VoiceOver emite un sunet atunci când punctul de inserare se deplasează și enunță caracterul peste care a trecut punctul de inserare.

Când deplasați punctul de inserare după cuvânt, VoiceOver enunță fiecare cuvânt peste care treceți. La deplasarea înainte, punctul de inserare este plasat la sfârșitul cuvântului traversat, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează. La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la sfârșitul cuvântului *precedent* cuvântului traversat, înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează. Pentru a muta punctul de inserare după semnul de punctuație de la sfârșitul unui cuvânt sau al unei propoziții, utilizați rotorul pentru a comuta înapoi la modul caracter.

Când deplasați punctul de inserare după linie, VoiceOver enunță fiecare linie peste care treceți. La deplasarea înainte, punctul de inserare este plasat la începutul liniei următoare (cu excepția situației în care ajungeți la ultima linie dintr-un paragraf, caz în care punctul de inserare este mutat la sfârșitul liniei tocmai enunțate). La deplasarea înapoi, punctul de inserare este plasat la începutul liniei care este enunțată.

Ștergerea unui caracter: Selectați , apoi apăsați dublu sau apăsați separat. Trebuie să faceți aceasta chiar dacă scrieți tactil. Pentru a șterge mai multe caractere, atingeți și mențineți apăsată tasta Ștergere, apoi apăsați ecranul cu un alt deget câte o dată pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ștergeți. VoiceOver enunță caracterul care este șters. Dacă opțiunea Variație tonalitate este activată, VoiceOver enunță caracterele șterse cu o tonalitate mai joasă.

Selectarea textului: Configurați rotorul la Editare, răsfoiți în sus sau în jos pentru a alege Selectați sau Selectați tot, apoi apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați, cuvântul cel mai apropiat de punctul de inserare este selectat atunci când apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați tot, întregul text este selectat.

Strângeți sau desfaceți degetele pentru a micșora sau pentru a extinde selecția.

Tăiere, copiere sau lipire: Asigurați-vă că rotorul este configurat pentru editare. Cu textul selectat, răsfoiți în sus sau în jos pentru a selecta Tăiați, Copiați sau Lipiți, apoi apăsați dublu.

Anulare: Scuturați iPhone, răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a selecta acțiunea de anulat, apoi apăsați dublu.

Introducerea unui caracter accentuat: În modul de scriere standard, selectați caracterul simplu, apoi apăsați dublu și țineți până când auziți un sunet indicând apariția caracterelor alternative. Trageți în stânga sau în dreapta pentru a selecta și asculta opțiunile. Eliberați degetul pentru a introduce selecția curentă.

Schimbarea limbii în care scrieți: Configurați rotorul la Limbă, apoi răsfoiți în sus sau în jos. Selectați "limbă implicită" pentru a utiliza limba specificată în configurările Internațional.

Notă: Rotorul limbă apare doar dacă ați selectat mai multe limbi în configurarea VoiceOver Rotor limbă. A se vedea "Configurarea VoiceOver" în pagina 256.

Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless

Puteți controla VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless asociată cu iPhone. A se vedea "Utilizarea unei tastaturi Apple wireless" în pagina 43.

Comenzile VoiceOver din tastatură vă permit să navigați pe ecran, să selectați articole, să citiți conținutul ecranului, să ajustați rotorul și să întreprindeți alte acțiuni VoiceOver. Toate comenzile din tastatură (cu o singură excepție) includ Control-Opțiune, având în tabelul de mai jos abrevierea "VO".

Ajutorul VoiceOver enunță tastele sau comenzile din tastatură pe măsură ce le introduceți. Puteți utiliza Ajutor VoiceOver pentru a afla aranjamentul tastaturii și acțiunile asociate combinațiilor de taste.

Comenzi VoiceOver din tastatură

VO = Control-Opțiune

Citiți tot, începând de la poziția curentă	VO-A
Citiți începând de sus	VO-B
Deplasați-vă la bara de stare	VO-M
Apăsați butonul principal	VO-H
Selectați articolul următor sau anterior	VO-Săgeată dreapta sau VO-Săgeată stânga
Apăsați un articol	VO-bara de Spațiu
Apăsați dublu cu două degete	VO-"."
Selectați articolul următor sau anterior din rotor	VO-Săgeată sus sau VO-Săgeată jos
Selectați articolul de enunțare următor sau anterior din rotor	VO-Comandă-Săgeată stânga sau VO-Comandă-Săgeată dreapta
Ajustați articol de enunțare din rotor	VO-Comandă-Săgeată sus sau VO-Comandă-Săgeată jos
Tăiați sau restabiliți sonorul pentru VoiceOver	VO-S
Activați sau dezactivați cortina ecranului	VO-Shift-S
Activați ajutorul VoiceOver	VO-K
Reveniți la ecranul anterior sau dezactivați ajutorul VoiceOver	Escape

Navigare rapidă

Activați Navigare rapidă pentru a controla VoiceOver utilizând tastele săgeți. Opțiunea Navigare rapidă este implicit dezactivată.

Activați sau dezactivați Navigare rapidă	Săgeată stânga–Săgeată dreapta
Selectați articolul următor sau anterior	Săgeată dreapta sau Săgeată stânga
Selectați articolul următor sau anterior specificat de configurarea rotorului	Săgeată sus sau Săgeată jos
Selectați primul sau ultimul articol	Control–Săgeată sus sau Control–Săgeată jos
"Apăsați" un articol	Săgeată sus–Săgeată jos
Derulați în sus, în jos, în stânga sau în dreapta	Opțiune–Săgeată sus, Opțiune–Săgeată jos, Opțiune–Săgeată stânga sau Opțiune–Săgeată dreapta
Schimbați rotorul	Săgeată sus–Săgeată stânga sau Săgeată sus–Săgeată dreapta

De asemenea, puteți utiliza tastele numerice de pe tastatura wireless Apple pentru compunerea unui număr de telefon în aplicația Telefon sau introducerea numerelor în Calculator.

Utilizarea Safari

Atunci când realizați căutări pe web în Safari cu opțiunea VoiceOver activată, articolele de rotor Rezultate căutare vă permit să auziți lista expresiilor de căutare sugerate.

Căutare pe web:

- 1 Selectați câmpul de căutare, apoi introduceți căutarea dvs.
- 2 Selectați Rezultate căutare utilizând rotorul.
- 3 Răsfoiți în dreapta sau în stânga pentru a vă deplasa în josul sau în susul listei și pentru a auzi expresiile de căutare sugerate.
- 4 Apăsați dublu ecranul pentru a căuta pe web utilizând expresia de căutare curentă.

Utilizarea aplicației Hărți

Cu VoiceOver, puteți să apropiați sau să depărtați prin zoom, să selectați repere și să obțineți informații despre locuri.

Apropiere și depărtare prin Zoom: Utilizați rotorul pentru a selecta modul zoom, apoi răsfoiți în sus sau în jos pentru a apropia sau pentru a depărta prin zoom.

Selectarea unui reper: Atingeți un reper sau răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a trece de la un articol la altul.

Obținerea de informații despre un loc: Cu un reper selectat, apăsați dublu pentru a afișa marcajul de informații. Răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a selecta marcajul, apoi apăsați dublu pentru a afișa pagina de informații.

Editarea videoclipurilor și memo-urilor vocale

Puteți utiliza gesturi VoiceOver pentru a ajusta videoclipuri realizate cu aplicația Camera și înregistrări din aplicația Reportofon.

Scurtarea unui memo vocal: În ecranul Reportofon, selectați butonul din dreapta memo-ului pe care doriți să îl scurtați, apoi apăsați dublu. Apoi selectați Scurtați memo și apăsați dublu. Selectați începutul și sfârșitul instrumentului de ajustare. Răsfoiți în sus pentru a trage în dreapta sau răsfoiți în jos pentru a trage în stânga. VoiceOver anunță durata de timp cu care va fi scurtată înregistrarea corespunzătoare poziției curente. Pentru a executa scurtarea, selectați Scurtați memo vocal și apăsați dublu.

Ajustarea unui videoclip: În timpul vizionării unui videoclip, apăsați dublu pe ecran pentru a afișa comenzile video. Selectați începutul și sfârșitul instrumentului de ajustare. Apoi răsfoiți în sus pentru a trage în dreapta sau răsfoiți în jos pentru a trage în stânga. VoiceOver anunță durata de timp cu care va fi scurtată înregistrarea corespunzătoare poziției curente. Pentru a executa ajustarea, selectați Ajustați și apăsați dublu.

Utilizarea unui afișaj Braille cu VoiceOver

Configurarea unui afișaj Braille

Puteți utiliza un afișaj Braille Bluetooth reîmprospătabil pentru a citi rezultatele VoiceOver în Braille. În plus, afișajele Braille cu taste de introducere și alte comenzi pot fi utilizate pentru a controla iPhone când opțiunea VoiceOver este activată. iPhone funcționează cu numeroase afișaje Braille wireless. Pentru o listă a afișajelor Braille compatibile, accesați www.apple.com/accessibility.

Configurarea unui afișaj Braille:

- 1 Porniți afișajul Braille.
- 2 Pe iPhone, activați Bluetooth.
În Configurări, selectați General > Bluetooth, apoi apăsați comutatorul Bluetooth.
- 3 În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille, apoi selectați afișajul Braille.

Activarea sau dezactivarea Braille contractat: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille, apoi apăsați comutatorul Braille contractat.

Selectarea unei limbi

Afișajul Braille utilizează limba care este fixată pentru Comenzi vocale. Implicit, aceasta este limba utilizată pentru iPhone. Puteți utiliza configurarea de limbă VoiceOver pentru a fixa o limbă diferită pentru VoiceOver și afișajele Braille.

Configurarea limbii pentru VoiceOver: În Configurări, selectați General > Internațional > Comenzi vocale, apoi apăsați limba.

Dacă schimbați limba pentru iPhone, este posibil să trebuiască să reconfigurați limba pentru VoiceOver și afișajul dvs. Braille.

Controlarea VoiceOver cu un afișaj Braille

Puteți configura celula din extrema stângă sau dreaptă a afișajului dvs. Braille pentru a furniza informații de stare și alte informații de sistem:

- Istoric anunțuri conține un mesaj necitit
- Mesajul curent din Istoric anunțuri nu a fost citit
- Enunțarea VoiceOver are sonorul tăiat
- Bateria iPhone este slabă (încărcare sub 20%)
- iPhone este în orientare peisaj
- Ecranul este dezactivat
- Linia curentă conține text suplimentar la stânga
- Linia curentă conține text suplimentar la dreapta

Configurarea celulei din extrema stângă sau dreaptă pentru afișarea informațiilor de stare: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille > Celulă de stare, apoi apăsați Stânga sau Dreapta.

Vizualizarea unei descrieri extinse a celulei de stare: Pe afișajul dvs. Braille, apăsați butonul de rutare al celulei de stare.

Zoom

Multe aplicații iPhone vă permit să apropiați sau să depărtați prin zoom elemente specifice. De exemplu, puteți să apăsați dublu sau puteți utiliza gestul de depărtare a degetelor pentru a extinde coloanele paginilor web în Safari.

Zoom este o funcționalitate specială de accesibilitate care vă permite să măriți întregul ecran al oricărei aplicații pe care o utilizați, pentru a vă ajuta să vedeți ce este pe ecran.

Activarea sau dezactivarea Zoom: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > Zoom și apăsați comutatorul Zoom Activare/Dezactivare.

Notă: Nu puteți utiliza simultan VoiceOver și Zoom.

Apropiere și depărtare prin Zoom: Apăsați dublu ecranul cu trei degete. Implicit, ecranul este mărit la 200 de procente. Dacă modificați manual gradul de mărire (prin utilizarea gestului de apăsare și tragere, descris mai jos), iPhone revine automat la acest grad de mărire atunci când realizați zoom prin apăsare dublă cu trei degete.

Creșterea gradului de mărire: Cu trei degete, apăsați și trageți spre partea de sus a ecranului (pentru a crește gradul de mărire) sau spre partea de jos a ecranului (pentru a scădea gradul de mărire). Gestul de apăsare și tragere este similar cu o apăsare dublă, cu excepția faptului că nu ridicați degetele dvs. după a doua apăsare - în schimb, trageți degetele dvs. pe ecran. Odată ce ați început tragerea, puteți trage cu un singur deget.

Deplasarea pe ecran: Atunci când ați apropiat prin Zoom, trageți sau răsfoiți ecranul cu trei degete. Odată ce ați început tragerea, puteți trage cu un singur deget astfel încât să puteți vedea mai mult din ecran. Țineți un singur deget în apropierea marginii ecranului pentru a panorama către acea parte a imaginii ecranului. Deplasați-vă degetul mai aproape de margine pentru a panorama mai rapid. Atunci când deschideți un ecran nou, Zoom conduce întotdeauna către partea superioară centrală a ecranului.

Atunci când utilizați Zoom cu o tastatură Apple wireless (a se vedea "Utilizarea unei tastaturi Apple wireless" în pagina 43), imaginea de pe ecran urmărește punctul de inserare, menținându-l în centru ecranului.

Text mare

Text mare vă permite să măriți textul în alerte și în Calendar, Contacte, Mail, Mesaje și Notițe. Puteți alege text de 20 de puncte, 24 de puncte, 32 de puncte, 40 de puncte, 48 de puncte sau 56 de puncte.

Configurați dimensiunea textului: În Configurări, selectați General > Accesibilitate, apăsați Text mare, apoi apăsați dimensiunea de text dorită.

Alb pe negru

Utilizați opțiunea Alb pe negru pentru a inversa culorile pe ecranul iPhone, acesta putând deveni astfel mai ușor de citit. Când opțiunea Alb pe negru este activată, ecranul arată ca un negativ fotografic.

Inversarea culorilor ecranului: În Configurări, selectați General > Accesibilitate și apăsați comutatorul "Alb pe negru".



Audio mono

Audio mono combină sunetul canalelor din stânga și din dreapta într-un semnal mono redat în ambele părți. Aceasta permite utilizatorilor cu deficiență auditivă la o ureche să audă întregul semnal sonor cu cealaltă ureche.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Audio mono: În Configurări, selectați General > Accesibilitate și apăsați comutatorul Audio mono.

Enunțare auto-text

Opțiunea Enunțare auto-text enunță corecturile și sugestiile pentru text pe care iPhone le face pe măsură ce scrieți.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Enunțare auto-text: În Configurări, selectați General > Accesibilitate și apăsați comutatorul Enunțare auto-text.

Opțiunea Enunțare auto-text funcționează de asemenea împreună cu VoiceOver sau Zoom.

Triplu-clic buton

Triplu-clic buton furnizează o modalitate ușoară de a activa sau dezactiva unele dintre funcționalitățile de Accesibilitate atunci când apăsați butonul principal rapid de trei ori. Puteți configura Triplu-clic buton pentru a activa sau dezactiva VoiceOver, pentru a activa sau dezactiva Alb pe negru sau pentru a prezenta opțiunile pentru:

- Activarea sau dezactivarea VoiceOver

- Activarea sau dezactivarea Alb pe negru
- Activarea sau dezactivarea Zoom

Opțiunea Triplu-clic buton este implicit dezactivată.

Configurarea funcției Triplu-clic buton: În Configurări, selectați General > Accesibilitate > Triplu-clic buton și selectați funcția pe care o doriți.

Subtitrări simultane (pentru deficiențe auditive) și alte funcționalități utile

Numeroase funcționalități iPhone ajută ca iPhone să devină accesibil tuturor utilizatorilor, inclusiv celor cu deficiențe vizuale sau auditive.

Subtitrări simultane (pentru deficiențe auditive)

Puteți activa subtitrările simultane pentru videoclipuri în configurările iPod. A se vedea "Video" în pagina 233.

Notă: Nu orice conținut video este codificat pentru subtitrări simultane.

Comenzi vocale

Opțiunea Comenzi vocale vă permite să inițiați apeluri telefonice și să controlați redarea muzicii iPod utilizând comenzi vocale. A se vedea "Apelarea vocală" în pagina 67 și "Utilizarea comenzilor vocale cu iPod" în pagina 106.

Tastatură telefonică de mari dimensiuni

Realizați apeluri telefonice prin simpla atingere a înregistrărilor din listele dvs. de contacte și de numere favorite. Atunci când trebuie să compuneți un număr, tastatura numerică de mari dimensiuni a iPhone-ului facilitează această acțiune. A se vedea "Apeluri telefonice" în pagina 66.

Tastaturi panoramice

Mai multe aplicații vă permit să rotiți iPhone-ul atunci când scrieți, astfel încât să puteți utiliza o tastatură mai mare:

- Mail
- Safari
- Mesaje
- Notițe
- Contacte

Mesagerie vizuală

Controalele de redare și suspendare din mesageria vizuală vă permit să controlați redarea mesajelor. Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare pentru a repeta o porțiune a unui mesaj care este greu de înțeles. A se vedea “Consultarea mesageriei vocale” în pagina 75.

Sonerii alocabile

Puteți alocă sonerii distinctive pentru persoanele din lista dvs. de contacte pentru identificare audibilă a apelantului. Puteți cumpăra sonerii din iTunes Store pe iPhone. A se vedea “Cumpărarea soneriilor” în pagina 186.

Convorbiri prin mesagerie instantanee (IM)

App Store prezintă numeroase aplicații de mesagerie instantanee, precum AIM, BeejiveIM, ICQ și Yahoo! Messenger, care sunt optimizate pentru iPhone.

Dimensiunea minimă a fontului pentru mesajele e-mail

Pentru a spori lizibilitatea, configurați dimensiunea minimă a fontului pentru textul mesajelor Mail la Mare, Foarte mare sau Gigant. A se vedea “Mail” în pagina 225.

Compatibilitate TTY (disponibilă în unele regiuni)

Utilizați iPhone în mod TTY cu adaptorul iPhone TTY (disponibil separat) pentru a utiliza un teleimprimator (TTY). A se vedea “Utilizarea iPhone cu un teleimprimator (TTY)” în pagina 228.

Acces universal în Mac OS X

Profitați de funcționalitățile Access universal din Mac OS X atunci când utilizați iTunes pentru a sincroniza informații și conținut din biblioteca dvs. iTunes pentru iPhone. În Finder, selectați Ajutor > Ajutor Mac, apoi căutați după “acces universal”.

Pentru mai multe informații despre funcționalitățile pentru accesibilitate iPhone și Mac OS X, vizitați www.apple.com/accessibility.

Compatibilitate cu proteze auditive

FCC a adoptat reglementări de compatibilitate cu protezele auditive (HAC - hearing aid compatibility) pentru telefoanele digitale wireless. Aceste reglementări impun testarea și clasificarea anumitor telefoane în conformitate cu standardele de compatibilitate cu protezele auditive C63.19 ale American National Standard Institute (ANSI). Standardul ANSI pentru compatibilitate cu protezele auditive conține două tipuri de clasificări: o clasificare "M" pentru interferențe reduse de radiofrecvență pentru a permite cuplarea acustică a protezelor auditive care nu operează în modul telecoil și o clasificare "T" pentru cuplarea inductivă cu proteze auditive operând în modul telecoil. Aceste clasificări sunt acordate pe o scară de la unu la patru, unde patru reprezintă compatibilitate maximă. Un telefon este considerat compatibil cu protezele auditive în conformitate cu reglementările FCC dacă este clasificat M3 sau M4 pentru cuplare acustică și T3 sau T4 pentru cuplare inductivă.

Pentru clasificările curente de compatibilitate cu protezele auditive ale iPhone, accesați www.apple.com/iphone/specs.html.

Clasificările de compatibilitate cu protezele auditive nu reprezintă o garanție că o anumită proteză auditivă funcționează cu un anumit telefon. Unele proteze auditive pot funcționa bine cu telefoane care nu se încadrează într-o anumită clasificare. Pentru vă asigura asupra interoperabilității dintre o proteză auditivă și un telefon, utilizați-le împreună înainte de a le cumpăra.

Acest telefon a fost testat și clasificat pentru utilizare cu proteze auditive pentru unele dintre tehnologiile wireless pe care le utilizează. Cu toate acestea, este posibil ca unele tehnologii wireless mai noi utilizate în acest telefon să nu fi fost încă testate pentru utilizare cu protezele auditive. Este important să testați detaliat diferitele funcționalități ale acestui telefon în diferite locuri, utilizând proteza auditivă sau implantul cohlear, pentru a determina dacă auziți vreun zgomot de interferență. Consultați-vă cu furnizorul dvs. de servicii sau producătorul acestui telefon pentru informații despre compatibilitatea cu protezele auditive. Dacă aveți întrebări referitoare la regulile de returnare sau schimb, consultați-vă cu furnizorul de servicii sau comerciantul de telefoane.

Tastaturile internaționale vă permit să introduceți text în numeroase limbi diferite, inclusiv limbi asiatice și limbi în care se scrie de la dreapta la stânga.

Adăugarea tastaturilor

Puteți introduce diferite limbi pe iPhone prin utilizarea de tastaturi diferite. Implicit, doar tastatura corespunzătoare limbii configurate pentru iPhone (în configurările Internațional) este disponibilă. Pentru a face disponibile tastaturi pentru alte limbi, utilizați configurările Tastatură.

Adăugarea unei tastaturi:

- 1 În Configurări, selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale.


Numărul de dinaintea săgeții indică numărul de tastaturi activate în prezent.

- 2 Apăsați Tastatură nouă, apoi selectați o tastatură din listă.

Repetăți pentru a adăuga mai multe tastaturi. Unele limbi au mai multe tastaturi disponibile.


Pentru o listă a tastaturilor acceptate de iPhone, accesați www.apple.com/iphone/specs.html.


Editarea listei de tastaturi: Selectați General > Tastatură > Tastaturi internaționale, apoi apăsați Editare și realizați una dintre următoarele acțiuni:


- Pentru a șterge o tastatură, apăsați , apoi apăsați Ștergeți.
- Pentru a reordona lista, trageți  de lângă o tastatură pe o nouă poziție din listă.

Comutarea tastaturilor

Pentru a introduce text într-o limbă diferită, comutați tastaturile.

Comutarea tastaturilor în timpul scrierii: Apăsați . Când apăsați pe simbol, numele noii tastaturi activate apare pentru scurt timp.

De asemenea, puteți să atingeți și mențineți apăsată tasta  pentru a afișa o listă de tastaturi disponibile. Pentru a selecta o tastatură din listă, glisați degetul dvs. pe numele tastaturii, apoi eliberați.

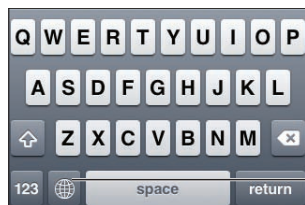

Apăsați (sau atingeți și țineți) pentru comutarea tastaturilor

Numeroase tastaturi furnizează litere, numere și simboluri care nu sunt vizibile pe tastatură.

Scrierea literelor, numerelor sau simbolurilor care nu se află pe tastatură: Atingeți și mențineți apăsată tasta cu litera, numărul sau simbolul asociat, apoi glisați pentru a alege o variațiune. Pe o tastatură thailandeză, de exemplu, puteți alege numere native apăsând și menținând apăsat numărul arab asociat.

Chineză

Puteți utiliza tastaturi pentru a introduce chineză utilizând mai multe tipuri diferite de introducere, inclusiv Pinyin, Cangjie, Wubi Hua și Zhuyin. De asemenea, vă puteți utiliza degetul pentru a scrie caractere chinezești pe ecran.

Scrierea în chineză Pinyin simplificată sau tradițională

Utilizați tastatura QWERTY pentru a introduce Pinyin pentru caractere chineze. Pe măsură ce scrieți, sunt afișate sugestii pentru caracterele chineze. Apăsați o sugestie pentru a o selecta, sau continuați cu introducerea Pinyin pentru a vedea mai multe opțiuni.

În cazul în care continuați să introduceți Pinyin fără spații, apar sugestii de propoziție.

Scrierea în chineză Cangjie

Utilizați tastatura pentru a construi caractere chinezești din tastele Cangjie componente. Pe măsură ce scrieți, sunt afișate sugestii pentru caracterele chineze. Apăsați un caracter pentru a-l selecta, sau continuați scrierea până la un total de cinci componente pentru a vedea mai multe opțiuni pentru caractere.

Trasare în chineza simplificată (Wubi Hua)

Utilizați tastatura pentru a construi caractere chinezești utilizând până la cinci trasări în secvența corectă de scriere, de la stânga la dreapta, de sus în jos, din exterior spre interior și din interior către trasarea de închidere (de exemplu, caracterul chinezesc 圈 (cerc) trebuie să înceapă cu trasarea verticală |).

Pe măsură ce scrieți, apar caracterele chinezești sugerate (caracterele cele mai uzuale apar primele). Apăsați un caracter pentru a-l selecta.

Dacă nu sunteți sigur de trasarea corectă, introduceți un asterisc (*). Pentru a vedea mai multe opțiuni pentru caractere, introduceți altă trasare sau derulați lista de caractere.

Apăsați tasta corespondentă (匹配) pentru a afișa doar caracterele care corespund exact celor introduse de dvs. De exemplu, dacă introduceți 一一 (unu unu) și apăsați tasta corespondentă (匹配), caracterul cel mai puțin uzual 二 (doi) apare drept corespondență exactă.

Scrierea în chineză tradițională Zhuyin

Utilizați tastatura pentru a introduce litere Zhuyin. Pe măsură ce scrieți, sunt afișate sugestii pentru caracterele chineze. Apăsați o sugestie pentru a o selecta sau continuați introducerea literelor Zhuyin pentru a vedea mai multe opțiuni. După ce scrieți o literă inițială, tastatura se modifică pentru a afișa mai multe litere.

În cazul în care continuați să introduceți Zhuyin fără spații, apar sugestii de propoziție.

Scrierea în chineză scrisă simplificată sau tradițională

Scrieți caractere chinezești cu degetul direct în ecran. Pe măsură ce trasați caractere, iPhone le recunoaște și afișează caracterele corespunzătoare într-o listă, pornind de la cea mai probabilă potrivire. Atunci când alegeți un caracter, caracterele consecutive probabile ale acestuia apar în listă ca opțiuni suplimentare.

Puteți obține unele caractere complexe prin scrierea a două sau mai multe caractere componente. De exemplu, introduceți (pește), apoi (ac), pentru a obține (numele parțial al Aeroportului Internațional Hong Kong), care apare în lista de caractere marcat cu o săgeată. Apăsați caracterul pentru a înlocui caracterele introduse.


La utilizarea chinezei simplificate manuscrite, caracterele romane sunt de asemenea recunoscute.

Convertirea între chineza simplificată și tradițională

Selectați caracterul sau caracterele pe care doriți să le convertiți, apoi apăsați Înlocuiți. A se vedea "Editarea - Tăiere, copiere și lipire" în pagina 42.

Desenarea caracterelor chinezești

Atunci când formatele manuscrite de chineză simplificată sau tradițională sunt activate, puteți introduce caractere chinezești folosind degetul dvs, ca în imagine:

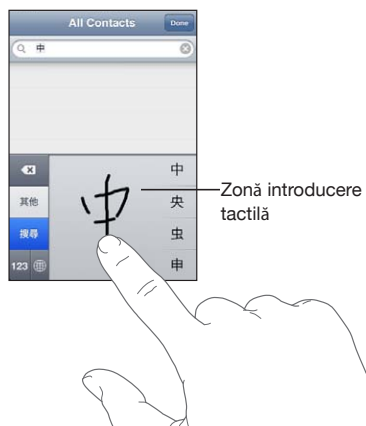

Japoneză

Puteți introduce japoneză utilizând tastaturile Kana, QWERTY sau Emoji. De asemenea, puteți introduce emoticoane japoneze (facemarks).

Scrierea în japoneză Kana

Utilizați tastatura Kana pentru a selecta silabe. Pentru mai multe opțiuni pentru silabe, apăsați tasta săgeată și selectați altă silabă sau alt cuvânt din fereastră.

Scrierea în japoneză QWERTY

Utilizați tastatura QWERTY pentru a introduce coduri pentru silabe japoneze. Pe măsură ce scrieți, sunt afișate sugestii pentru silabe. Apăsați silaba pentru a o selecta.

Scrierea cu caractere grafice Emoji

Utilizați tastatura Emoji. Disponibilă doar pe modelele iPhone cumpărate și utilizate în Japonia.

Introducerea emoticoanelor japoneze (facemarks)

Utilizând tastatura japoneză Kana, apăsați tasta “^_^”.

Utilizând tastatura japoneză Romaji (aranjament QWERTY-japonez), apăsați tasta Număr **123**, apoi apăsați tasta “^_^”.

Utilizând tastatura chineză Pinyin (simplificată sau tradițională) sau Zhuyin (tradițională), apăsați tasta Simboluri **#+=**, apoi apăsați tasta “^_^”.

Coreeană

Utilizați tastatura coreeană dublă pentru a scrie caractere Hangul. Pentru a scrie consoane duble sau vocale compuse, atingeți și țineți tasta cu litera, apoi glisați pentru a selecta litera dublă.

Vietnameză

Atingeți și mențineți apăsat un caracter pentru a vedea semnele diacritice disponibile, apoi glisați pentru a-l alege pe cel dorit.

De asemenea, puteți apăsa următoarele secvențe de taste pentru a introduce caractere cu diacritice:

- aa — â (a circumflex)
- aw — ă (a caron)
- ee — ê (e circumflex)
- oo — ô (o circumflex)
- ow — ơ (o buclă)
- w — ư (u buclă)
- dd — đ (d cratimă)
- as — á (a acut)
- af — à (a grav)
- ar — ả (a semn de întrebare)
- ax — â (a accent ascendent)
- aj — ạ (a ton căzut)

Crearea dicționarelor

Atunci când utilizați anumite tastaturi pentru chineză sau japoneză, puteți crea un dicționar cu perechi de cuvinte și intrări. Atunci când scrieți un cuvânt din dicționar utilizând o tastatură admisă, cuvântul este substituit cu intrarea asociată. Dicționarul este disponibil pentru următoarele tastaturi:

- Chineză - simplificată (Pinyin)
- Chineză - tradițională (Pinyin)
- Chineză - tradițională (Zhuyin)
- Japoneză (Romaji)
- Japoneză (Zece taste)

Adăugarea unui cuvânt în dicționar: În Configurări, selectați General > Tastatură > Editare dicționar utilizator. Apăsați +, apăsați câmpul Cuvânt și introduceți cuvântul, apăsați câmpul Yomi, Pinyin sau Zhuyin și introduceți intrarea.

Puteți avea mai multe intrări pentru fiecare cuvânt, în funcție de ce tastaturi sunt activate.

Ștergere unui cuvânt în dicționar: Apăsați cuvântul în lista Dicționar utilizator, apoi apăsați Ștergeți cuvânt.

Site de asistență Apple iPhone


Informații cuprinzătoare de asistență sunt disponibile online la www.apple.com/ro/support/iphone. De asemenea, puteți utiliza Express Lane pentru asistență personalizată (opțiunea nu este disponibilă în toate țările sau regiunile). Accesați expresslane.apple.com.

Repornirea și resetarea iPhone

Dacă ceva nu funcționează corect, încercați să reporniți iPhone-ul, să închideți forțat o aplicație sau să resetați iPhone-ul.

Repornirea iPhone: Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire până când apare glisorul roșu. Glisați degetul peste glisor pentru a opri iPhone-ul. Pentru a porni iPhone-ul din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire până când este afișat logoul Apple.

Dacă nu puteți opri iPhone-ul sau dacă problema continuă, este posibil să trebuiască să resetați iPhone-ul. O resetare ar trebui realizată numai în cazul în care oprirea și repornirea iPhone nu rezolvă problema.

Închiderea forțată a unei aplicații: Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire timp de câteva secunde, până la apariția unui glisor roșu, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul principal  până când aplicația este închisă.

De asemenea, puteți elimina o aplicație din lista celor recente pentru a-i forța închiderea. A se vedea "Deschiderea și comutarea aplicațiilor" în pagina 31.

Resetarea iPhone: Apăsați și țineți apăsat simultan butonul Pornire/Oprire Adormire/Trezire și butonul principal timp de cel puțin zece secunde, până când apare logoul Apple.

Backup pentru iPhone

iTunes creează backupuri (copii de siguranță) pentru configurări, aplicații și date descărcate și alte informații pe iPhone. Puteți folosi un backup pentru a restaura aceste articole pe dispozitivul dvs. iPhone după o restaurare de software sau pentru a transfera informațiile pe un alt iPhone. A se vedea "Actualizarea și restaurarea software-ului iPhone" în pagina 283.

Efectuarea unui backup pentru iPhone sau restaurarea dintr-un backup nu este același lucru cu sincronizarea conținutului și altor articole (precum melodii, podcasturi, sonerii, poze, videoclipuri și aplicații pe care le-ați descărcat prin intermediul iTunes) cu biblioteca dvs. iTunes. Backupurile includ configurări, aplicații și date descărcate și alte informații de pe iPhone. După ce restaurați iPhone, trebuie să sincronizați din nou pentru a obține muzica, videoclipurile, pozele, aplicațiile și alte tipuri de conținut înapoi pe iPhone. A se vedea "Restaurarea dintr-un backup" în pagina 284.

Backupul aplicațiilor descărcate din App Store este efectuat la următoarea sincronizare cu iTunes. După aceasta, la sincronizarea cu iTunes se efectuează backup doar pentru datele asociate aplicațiilor.

Crearea unui backup

iTunes creează un backup pentru iPhone atunci când:

- Sincronizați cu iTunes
Implicit, iTunes sincronizează iPhone de fiecare dată când conectați iPhone la computer. A se vedea "Sincronizarea cu iTunes" în pagina 58. iTunes nu va efectua backup automat pentru un iPhone care nu este configurat să se sincronizeze cu computerul respectiv. De asemenea, puteți sincroniza manual, făcând clic pe Sincronizează în iTunes. Rețineți că iTunes creează doar câte un backup de fiecare dată când iPhone este conectat la computerul dvs, înainte de prima sincronizare care are loc. Dacă sincronizați din nou, iTunes nu creează un alt backup.
- Actualizați iPhone
iTunes efectuează backup pentru iPhone înainte de a actualiza iPhone-ul, chiar dacă acesta nu este configurat să se sincronizeze cu iTunes pe computerul respectiv.
- Restaurați iPhone (dacă optați pentru backup)
iTunes vă întreabă dacă doriți să efectuați backup pentru iPhone înainte de restaurarea acestuia.

Pentru mai multe informații despre backup, inclusiv despre configurările și informațiile stocate într-un backup, accesați support.apple.com/kb/HT1766.

Eliminarea unui backup

Puteți elimina un backup pentru iPhone din lista backupurilor din iTunes. Ați putea dori aceasta, de exemplu, dacă un backup a fost creat pe computerul altcuiva.

Eliminarea unui backup:

- 1 În iTunes, deschideți iTunes Preferințe.
 - *Mac*: Selectați iTunes > Preferințe.
 - *Windows*: Selectați Editare > Preferințe.
- 2 Faceți clic pe Dispozitive (iPhone-ul nu trebuie să fie conectat).
- 3 Selectați backupul pe care doriți să îl eliminați, apoi faceți clic pe Șterge backup.
- 4 Confirmați că doriți eliminarea copieii de siguranță selectate dând clic pe Șterge backup.
- 5 Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Preferințe iTunes.

Actualizarea și restaurarea software-ului iPhone

Puteți utiliza iTunes pentru a actualiza sau restaura software-ul iPhone.

- *Dacă realizați o actualizare*, software-ul iPhone este actualizat. Aplicațiile descărcate, configurările și datele nu sunt afectate.

Notă: În unele cazuri, o actualizare poate implica și restaurarea iPhone.

- *Dacă realizați o restaurare*, cea mai recentă versiune a software-ului iPhone este reinstalată, configurările sunt restaurate la valorile implicite și toate datele stocate pe iPhone sunt șterse, inclusiv aplicațiile descărcate, melodiile, videoclipurile, contactele, pozele, calendarele și orice alte date. Dacă ați realizat backup pentru iPhone cu iTunes pe computerul dvs, puteți restaura datele din backup la finalizarea procesului de restaurare.

Datele șterse nu mai sunt accesibile prin intermediul interfeței de utilizare a iPhone-ului, dar nu sunt eliminate de pe iPhone. Pentru informații despre ștergerea integrală a conținutului și configurărilor, consultați "Resetarea iPhone" în pagina 222.

Dacă utilizați un set de căști sau un kit auto Bluetooth cu iPhone și restaurați configurările, trebuie să asociați din nou dispozitivul Bluetooth cu iPhone-ul pentru a-l utiliza.

Pentru mai multe informații despre actualizarea și restaurarea software-ului iPhone, vizitați support.apple.com/kb/HT1414.

Actualizarea iPhone

Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune Internet și aveți instalată cea mai recentă versiune iTunes de la www.apple.com/itunes.

Actualizarea iPhone:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Rezumat în partea de sus a ecranului.
- 3 Faceți clic pe "Verifică disponibilitate actualizare". iTunes vă informează dacă o versiune mai nouă a software-ului iPhone este disponibilă.
- 4 Faceți clic pe Actualizare pentru a instala cea mai recentă versiune a software-ului.

Restaurarea iPhone.

Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune Internet și aveți instalată cea mai recentă versiune iTunes de la www.apple.com/itunes.

Restaurarea iPhone:

- 1 Conectați iPhone la computerul dvs.
- 2 În iTunes, selectați iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Rezumat în partea de sus a ecranului.
- 3 Faceți clic pe "Verifică disponibilitate actualizare". iTunes vă informează dacă o versiune mai nouă a software-ului iPhone este disponibilă.
- 4 Faceți clic pe Restaurează. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de restaurare. Când restaurați, este recomandat să efectuați un backup pentru iPhone atunci când vi se solicită acest lucru.

După ce software-ul iPhone a fost restaurat, îl puteți configura ca pe un iPhone nou sau puteți restaura muzica, videoclipurile, datele aplicațiilor și alte conținuturi dintr-un backup.

După restaurarea dintr-un backup, datele anterioare nu mai sunt accesibile prin intermediul interfeței de utilizare a iPhone-ului, dar nu sunt șterse de pe iPhone. Pentru informații despre ștergerea integrală a conținutului și configurărilor, consultați "Resetarea iPhone" în pagina 222.

Restaurarea dintr-un backup

Puteți restaura configurări, date ale aplicațiilor și alte informații dintr-un backup sau puteți utiliza această funcționalitate pentru a transfera aceste articole pe un alt iPhone. Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune Internet și aveți instalată cea mai recentă versiune iTunes de la www.apple.com/itunes.

Important: Restaurarea dintr-un backup nu este același lucru cu restaurarea iPhone din panoul Rezumat din iTunes. A se vedea “Restaurarea iPhone.” în pagina 284. Restaurarea dintr-un backup nu restaurează complet software-ul iPhone. De asemenea, restaurarea iPhone-ului dintr-un backup restaurează toate datele din acel backup, inclusiv datele aplicațiilor. Dacă alegeți un backup vechi, este posibil ca restaurarea pe baza acestuia să înlocuiască datele aplicațiilor cu date care nu sunt actualizate.

Dacă restaurați iPhone dintr-un backup al altui iPhone sau iPod touch, este posibil ca unele parole și configurări să nu fie restaurate. (Este posibil ca parolele și configurările să poată fi restaurate dacă backup-ul este criptat.) Pentru mai multe informații despre configurările și informațiile stocate într-un backup, accesați support.apple.com/kb/HT1766.

Restaurarea iPhone dintr-un backup:

- 1 Conectați iPhone la computerul cu care vă sincronizați de obicei.
- 2 În iTunes, faceți Control-clic pe iPhone în lista Dispozitive și selectați opțiunea “Restaurează din backup” din meniul care este afișat.
- 3 Selectați backupul pe care doriți să îl restaurați din meniul pop-up, apoi faceți clic pe Restaurează.

Dacă backupul dvs. este criptat, introduceți parola dvs.

Informații referitoare la siguranță, software și servicii

Acest tabel explică de unde puteți obține mai multe informații referitoare la siguranță, software și servicii pentru iPhone.

Pentru a afla mai multe despre	Procedați astfel
Utilizarea iPhone în condiții de siguranță	Consultați <i>Ghidul de informații importante despre produs</i> la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone pentru cele mai recente informații despre siguranță și reglementări.
iPhone service și asistență tehnică, sfaturi, forumuri de discuții și descărcări software Apple	Vizitați www.apple.com/ro/support/iphone .
Servicii și asistență tehnică din partea operatorului dvs.	Contactați operatorul dvs. sau vizitați site-ul web al operatorului dvs.

Pentru a afla mai multe despre	Procedați astfel
Cele mai recente informații despre iPhone	Vizitați www.apple.com/ro/iphone .
Utilizarea iTunes	Deschideți iTunes și selectați Ajutor > Ajutor iTunes. Pentru un tutorial iTunes online (este posibil să nu fie disponibil în toate țările și regiunile), accesați www.apple.com/emea/support/itunes .
Crearea unui ID Apple	Accesați appleid.apple.com .
MobileMe	Accesați www.me.com .
Utilizarea iPhoto pe Mac OS X	Deschideți iPhoto și selectați Ajutor > Ajutor iPhoto.
Utilizarea aplicației Agendă pe Mac OS X	Deschideți Agendă și selectați Ajutor > Ajutor Agendă.
Utilizarea iCal pe Mac OS X	Deschideți iCal și selectați Ajutor > Ajutor iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book sau Adobe Photoshop Elements	Consultați documentația aferentă respectivelor aplicații.
Găsirea numărului serial, IMEI-ului (International Mobile Equipment Identity) sau MEID-ului (Mobile Equipment Identifier) iPhone-ului dvs.	Puteți găsi numărul serial și IMEI-ul (modelele GSM) sau MEID-ul (modelul CDMA) iPhone-ului dvs. pe ambalajul iPhone-ului. Sau, pe iPhone, selectați Configurări > General > Despre. În iTunes pe computerul dvs, țineți apăsată tasta Control și selectați Ajutor > Despre iTunes (Windows) sau iTunes > Despre iTunes (Mac), apoi eliberați tasta Control. (Apăsați bara de spațiu pentru a opri temporar derularea.)
Obținerea de servicii în garanție	În primul rând, urmați sfaturile din acest manual și din resursele online. Apo accesați www.apple.com/ro/support sau consultați documentul <i>Ghid de informații importante despre produs</i> la support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone .
Serviciul de înlocuire a bateriei	Accesați www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/ .

Utilizarea iPhone într-un mediu organizațional

Accesați www.apple.com/iphone/business pentru mai multe informații despre funcționalitățile iPhone destinate organizațiilor, inclusiv:

- Microsoft Exchange
- Instalarea profilurilor de configurare
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP

- LDAP
- VPN

Utilizarea iPhone cu alți operatori

Unii operatori vă permit să deblocați iPhone pentru utilizare în rețeaua acestora. Pentru a afla dacă operatorul vă oferă această opțiune, accesați support.apple.com/kb/HT1937.

Contactați operatorul dvs. pentru informații privind autorizarea și configurarea. Va trebui să conectați iPhone la iTunes pentru a finaliza procesul. Este posibil să se aplice taxe suplimentare.

Pentru informații de depanare, accesați support.apple.com/kb/TS3198.

Informații despre eliminare și reciclare

Programul Apple de reciclare a telefoanelor mobile utilizate (disponibil în anumite zone): Pentru reciclarea gratuită a telefonului dvs. mobil, o etichetă de transport pre-plătit și instrucțiuni, accesați: www.apple.com/recycling

iPhone Informații despre casare și reciclare: Trebuie să casați iPhone conform legilor și reglementărilor locale. Deoarece iPhone conține componente electronice și o baterie, iPhone trebuie să fie casat separat de deșeurile casnice. Atunci când iPhone ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați autoritățile locale pentru a afla despre opțiunile de casare și reciclare, lăsați-l la magazinul local Apple sau returnați-l la Apple. Bateria va fi înlăturată și reciclată într-o manieră ecologică. Pentru mai multe informații, consultați: www.apple.com/recycling

Uniunea europeană - Informații despre casarea electronicelor și a bateriilor:



Acest simbol are semnificație că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și bateria acestuia trebuie reciclate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale pentru reciclarea echipamentelor electronice. Casarea necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente electronice de către consumatori este pasibilă de amendă. Colectarea și reciclarea separată a produsului dvs. și a bateriei acestuia în momentul casării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea oamenilor și mediul.

Pentru servicii de colectare și reciclare pentru iPhone, accesați: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Înlocuirea bateriei pentru iPhone: Bateria reîncărcabilă din iPhone poate fi înlocuită doar de către un furnizor autorizat de servicii. Pentru servicii de înlocuire a bateriei, accesați: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazilia - Informații despre eliminare:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple și mediul

Apple își recunoaște responsabilitatea de a minimiza impactul asupra mediului cauzat de operațiunile și produsele companiei. Pentru mai multe informații, accesați: www.apple.com/environment

Temperatura de funcționare iPhone

Dacă temperatura interioară a dispozitivului iPhone depășește temperatura sa normală de operare, este posibil să constatați următoarele simptome în timp ce dispozitivul încearcă să-și regleze temperatura:

- iPhone nu se mai încarcă
- luminozitatea ecranului scade
- scade puterea semnalului celular
- apare un ecran de avertizare pentru temperatură

Important: Nu puteți utiliza iPhone în timpul afișării ecranului de avertizare pentru temperatură decât pentru a efectua un apel de urgență. Dacă iPhone nu își poate regla temperatura internă, acesta intră în modul de adormire profundă până când se răcește. Nu puteți efectua un apel de urgență când iPhone este în acest mod. Mutați iPhone într-un loc cu o temperatură mai scăzută și așteptați câteva minute înainte de a încerca să utilizați din nou iPhone.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Toate drepturile rezervate.

Apple, logoul Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight și logoul Works with iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

AirPrint, iPad, logoul Made for iPhone, Multi-Touch, Retina și Shuffle sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk și iTunes Store sunt mărci de serviciu ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A și alte țări.

App Store, iBookstore, iTunes Extras și MobileMe sunt mărci de serviciu ale Apple Inc.

iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și alte țări și este utilizată sub licență.

Ping este o marcă înregistrată a Karsten Manufacturing Corporation și este utilizată în S.U.A. sub licență.

Nike + iPod Sport Kit se află sub incidența unuia sau mai multor patente S.U.A numerele 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 și 6.882.955, fie individual, fie la utilizarea în combinație cu un player multimedia iPod sau cu un iPhone 3GS sau un model ulterior cu funcționalități Nike + iPod.

Wordmarkul și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Apple Inc. este sub licență.

Adobe și Photoshop sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în S.U.A și/sau alte țări.

Alte nume de companii și produse menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale ale respectivelor companii.

Menționarea produselor de la terțe părți este pur informativă și nu constituie nici un angajament și nici o recomandare. Apple nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele sau utilizarea acestor produse. Toate înțelegerile, acordurile sau garanțiile, după caz, se aplică direct între vânzător și potențialii utilizatori. Au fost făcute toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor din acest manual. Apple nu este responsabil de erorile de redactare sau tipărire.

RO019-2024/2011-03