


Table of contents


Package Content.....	2
Getting started.....	3
Description of the device.....	4
Through the Wizard.....	5
Connecting to a WiFi network.....	6
The Android™ interface.....	8
Getting familiar with Android™	12
Using your keyboard.....	14
Troubleshooting.....	16

For more information, please consult the FAQs and the User manual of your product on www.archos.com. Make sure to read them before considering any product return. Your deal may be no big deal.

Package Content

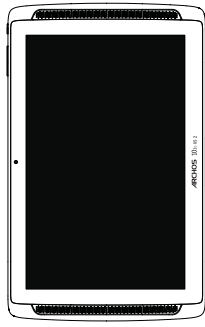

ARCHOS 101b XS 2

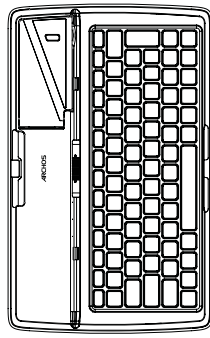

ARCHOS 101b XS 2 keyboard




QSG booklet



Warranty,
legal & safety booklet




USB cable

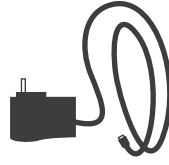

Charger

Getting Started

Charging

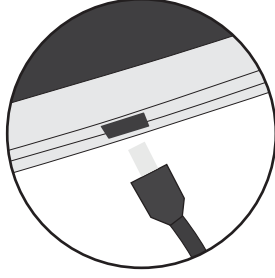

Charge your device by plugging your power cable into the micro-USB port. The ARCHOS device will turn on and start charging. The charging indicator light is on when the battery is charging.


- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

When your device is completely discharged, you need to charge it for at least 10 minutes before the charging battery icon can be displayed.

TIPS:

To receive more complete service, please register your product. From a computer, go to www.archos.com/register.

Description of the device

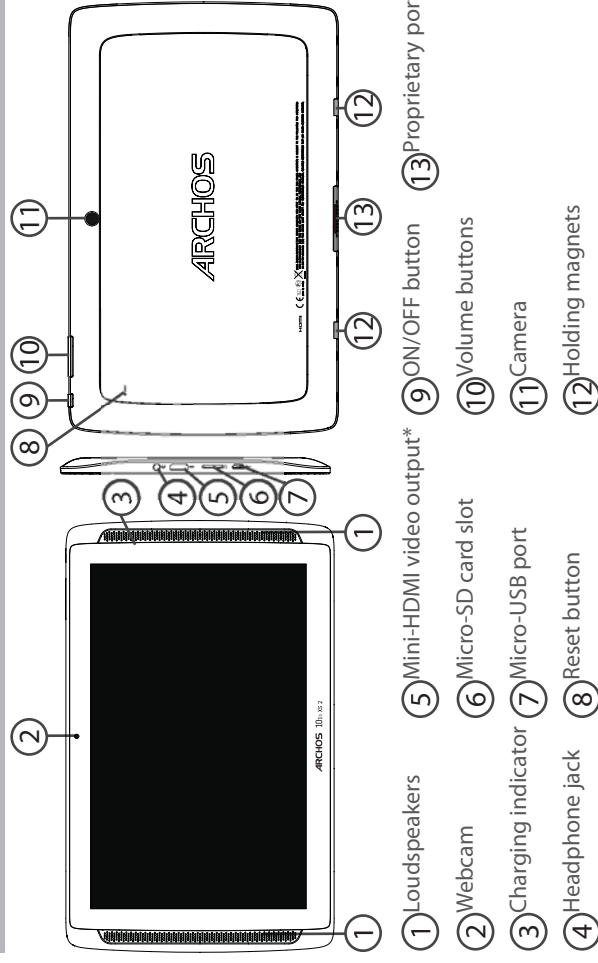

- ① Loudspeakers
- ② Webcam
- ③ Charging indicator
- ④ Headphone jack
- ⑤ Mini-HDMI video output*
- ⑥ Micro-SD card slot
- ⑦ Micro-USB port
- ⑧ Reset button
- ⑨ ON/OFF button
- ⑩ Volume buttons
- ⑪ Camera
- ⑫ Holding magnets
- ⑬ Proprietary port

* With optional Micro-HDMI to HDMI cable.

Through the Wizard

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device:

- Touch-screen calibration
- Language
- Date & time
- WiFi connection
- Location service options
- 3rd party apps

TIPS:

We recommend that you set up your device in the WiFi zone of the network that you will regularly be using.

Connectivity to a WiFi Network

CAUTION: Make sure that you are in a WiFi zone.

① Touch and hold the time & battery icons to reveal the status bar. A blue line is displayed.



② Pull the blue line down to display the status dashboard.




③ Touch "WiFi off" in the status dashboard. The WiFi page will be displayed.




④ Slide the WiFi switch to "ON" position.



⑤ The ARCHOS will scan for WiFi networks in range. Touch the name of network you want to connect to.

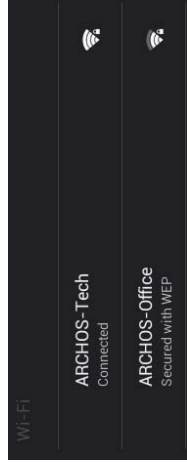


Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.

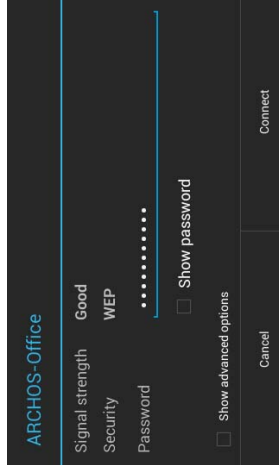**TIPS:**

- When entering a WiFi password, we recommend that you select "Show password" so you can see the characters you are typing. To get the correct WiFi password (or settings) for the network, contact the WiFi network provider. If your WiFi is on and you are in range of a network that you previously connected to, your ARCHOS will automatically attempt to connect to it.
- To keep your WiFi connection ON when the device is on sleep, select the Menu icon in the "WiFi" page. Then, select Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always.

The Android™ Interface

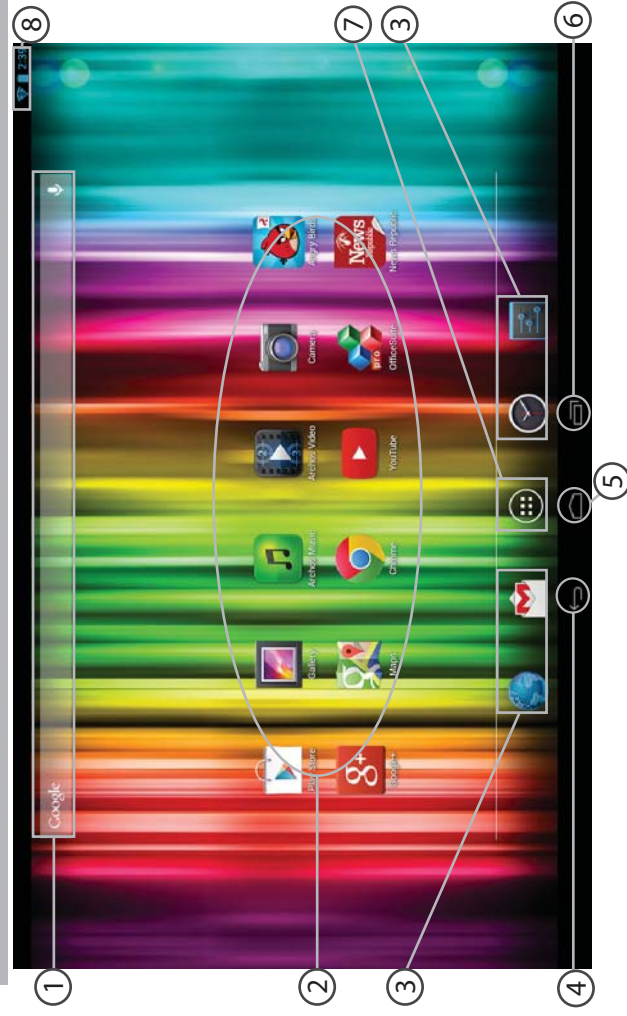

- ① **Google™ Search**
> Touch "Google" for text search or touch the microphone icon for voice search.
- ② **Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application.
- ③ **Permanent Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application
- ④ **Back button**
- ⑤ **Home button**
- ⑥ **Recent apps buttons**
- ⑦ **All Apps button**
> Touch this icon to show all the applications and widgets installed on your ARCHOS. All your downloaded applications are here.
- ⑧ **The status bar**
> Displays notifications and quick settings

The Android™ Interface



3:18 The Quick settings

- 1 Current user⁽¹⁾
- 2 To adjust the screen brightness.
- 3 To access all your settings.
- 4 To turn on/off your WiFi connection.
- 5 To activate/deactivate automatic screen orientation as you turn your ARCHOS.
- 6 Percentage of battery remaining
- 7 To activate/deactivate all wireless connections, especially when flying.
- 8 To turn on/off your Bluetooth connection.
- 9 To enable wireless display⁽²⁾

⁽¹⁾New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

⁽²⁾You can share movies, YouTube videos, and anything that's on your screen on an HDTV. You need to connect a wireless display adapter to any HDMI-enabled TV to mirror what's on your screen quickly and easily.

The Recent Apps

Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently:



Touch: to open an app.

Hold down: to display options



Swipe up or down: to close an app.

Getting familiar with Android™




The extended home screen:

Navigate between different home screen panels by swiping left and right.



Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.

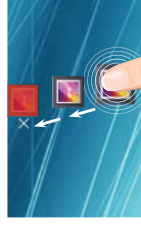

Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.



Uninstalling an item:

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.



Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.



Widgets:

Touch the All Apps icon on your home screen. Touch Widgets at the top of the screen. From the main Widgets screen, you can move around widgets just as you do for app icons.



Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list.




Locking the touchscreen:


In Settings, scroll down and touch security. Touch Screen lock. Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, PIN or other specified key.

Using your keyboard



The ARCHOS 101b XS 2 is equipped with a Hall effect sensor. When you cover the tablet with its coverboard, the screen turns off automatically. The screen turns on when you lift the coverboard.

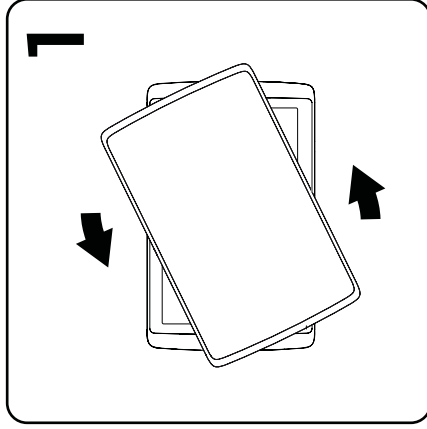

1. Twist and lift the tablet.

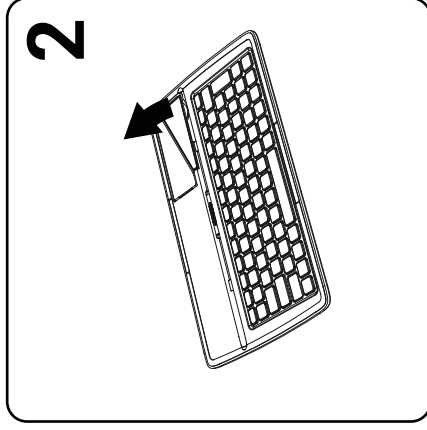

2. Lift and fold the tablet stand.

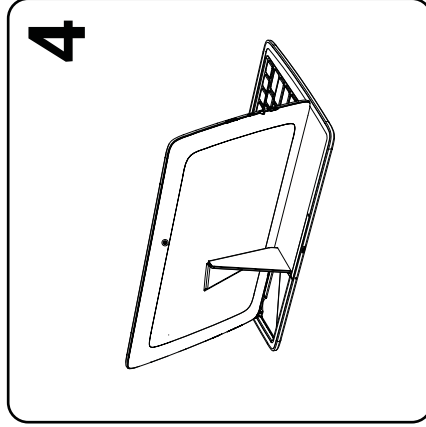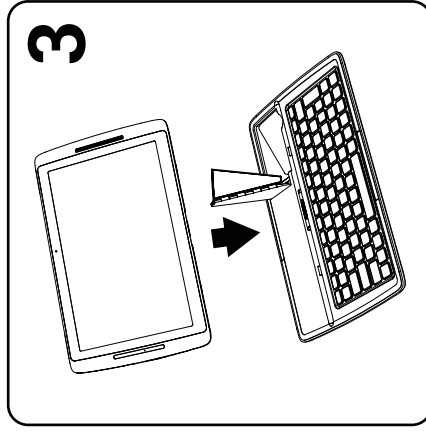

3. Place the tablet in the designated location. Rear view of the tablet

Troubleshooting

If your device is frozen:

Use the Hardware reset. To use the Hardware reset, press the “pinhole reset” button by using a sharp object such as a toothpick.

If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.
2. Use the Hardware reset.

If you want to extend the life of your battery:

Decrease the screen brightness and turn off the wireless connections if not in use.

If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used. Use the System Monitor app.

If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: <http://www.archos.com/support>.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.

If you want to restore your product (forgotten password? erase all your settings?) :

While holding Volume+, press the ON/OFF button to turn on the device.

Once the green robot ANDROID is displayed, release the volume+ button.

Press and hold the ON/OFF button and press once the volume+ button.

The Android system recovery is displayed.

Use the Volume buttons to scroll and the ON/OFF button to validate.

Select “Wipe data/factory reset” and validate.

Select “Yes -- delete all user data” and validate.

Select “Reboot system now” and validate.


Table des matières

FR

Contenu de la boîte.....	18
Mise en route.....	19
Description de l'appareil.....	20
Assistant de démarrage.....	21
Se connecter à un réseau WiFi.....	22
L'interface Android™	24
Se familiariser avec Android™	28
Utilisation de votre clavier.....	30
Dépannage.....	32

Pour plus d'informations, consultez les FAQs et le manuel d'utilisateur de votre produit sur www.archos.com. Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le problème que vous rencontrez peut être résolu facilement.

Contenu de la boîte

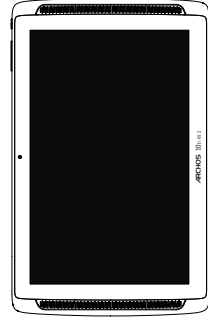


ARCHOS 101b XS 2



Guide d'utilisation
rapide




Guide des garanties et
des mentions légales

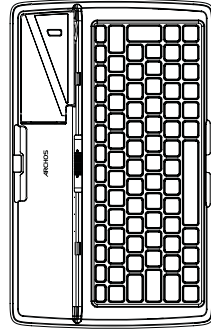

Clavier ARCHOS 101b XS 2



Câble USB

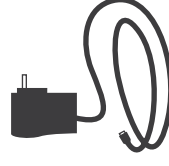


Chargeur

Mise en route

FR

Chargez la tablette

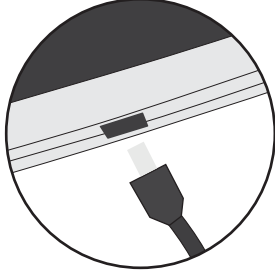

Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le port micro-USB. La tablette s'allume et commence à se charger.
Le témoin de charge est vert lorsque la tablette est en charge.


- Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni.

Lorsque votre tablette est complètement déchargée, il faut la laisser charger pendant 10 minutes minimum avant que l'icône de charge ne puisse s'afficher.

ASTUCES:

Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit.
A partir de votre ordinateur, allez sur www.archos.com/register.

Description de l'appareil

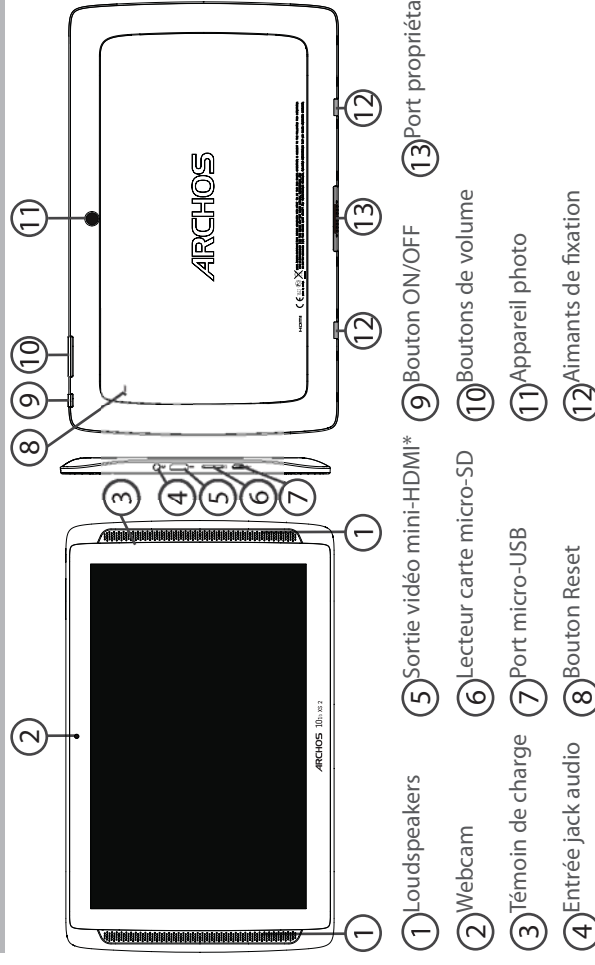

* Câble vidéo (Mini-HDMI vers HDMI) non-fourni.

L'assistant de démarrage

FR

La première fois que vous allumez votre tablette, l'assistant de démarrage vous permet de paramétrer votre appareil :


- Langue
- Date & heure
- Connexion WiFi
- Les options du service de localisation
- Applications tierces


ASTUCES :


Pour le paramétrage de votre appareil, nous vous recommandons de vous placer dans la zone WiFi du réseau que vous utilisez régulièrement.


Se connecter à un réseau WiFi


ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone WiFi.

- 


① Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé. Une barre bleue s'affiche.
- 

② Tirez vers le bas la barre bleue pour afficher le panneau des statuts.
- 

③ Sélectionnez "WiFi éteint" dans le panneau des statuts. L'écran "WiFi" s'affiche.
- 

④ Si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position "OUI".
- 

⑤ Une fois que le WiFi est activé, la tablette recherche des réseaux WiFi à portée. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

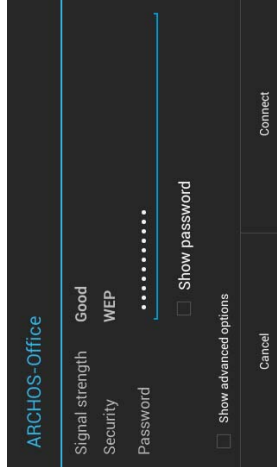

Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

ASTUCES :

- Lorsque vous saisissez un mot de passe, nous vous recommandons de cocher «Afficher mot de passe» afin de voir les caractères que vous saisissez. Pour obtenir le mot de passe ou les paramètres du réseau WiFi, contactez le fournisseur d'accès à Internet. Si votre WiFi est activé et que vous êtes à portée d'un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, votre tablette tente d'établir automatiquement une connexion.
- Pour maintenir votre connexion WiFi active lorsque la tablette est en veille, sélectionnez l'icône de Menu dans l'écran "WiFi", puis sélectionnez Options avancées > WiFi actif en veille > Toujours.

L'interface Android™



- ① **Google™ Search**
 - > Sélectionnez "Google" pour saisir votre recherche ou l'icône microphone pour l'énoncer.
- ② **Raccourcis d'applications Android™**
 - > Sélectionnez une application pour l'ouvrir.
- ③ **Raccourcis permanents d'applications Android**
- ④ **"Retour"**
- ⑤ **"Accueil"**
- ⑥ **"Applications récentes"**
- ⑦ **"Toutes les Applications"**
 - > Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installés sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.
- ⑧ **Barre de statuts**
 - > Elle affiche les notifications et permet l'accès aux réglages rapides.

L'interface Android™



Les Réglages rapides

- 1 Affiche l'icône de l'utilisateur actuel⁽¹⁾.
- 2 Pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 3 Pour accéder à tous vos paramètres.
- 4 Pour activer/désactiver votre connexion WiFi.
- 5 Pour activer/désactiver l'orientation automatique de l'écran dès que vous tournez votre tablette.
- 6 Pourcentage de batterie restant
- 7 Pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil. Par exemple, pour prendre l'avion.
- 8 Pour activer/désactiver votre connexion Bluetooth.
- 9 Pour permettre l'affichage sans fil⁽²⁾

⁽¹⁾Cette option permet à différents utilisateurs d'une même tablette d'avoir chacun son propre espace personnalisable. Ajoutez des utilisateurs à partir de Paramètres > Appareil.

⁽²⁾Vous pouvez partager sur votre téléviseur HD des films, des vidéos de YouTube et tout autre média affiché sur votre tablette. Il faut au préalable connecter un adaptateur Wi-Di au port HDMI de votre téléviseur pour dupliquer facilement et rapidement ce qui est affiché sur votre tablette.

Les Applications récentes

L'application affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.



Pour afficher une application, sélectionnez-la.

Pour afficher des informations, maintenez appuyé.



Pour fermer une application, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Se familiariser avec Android™

L'écran d'accueil étendu :

Naviguez entre les différents écrans d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.




Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.



Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône "Supprimer".

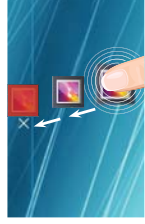

Désinstaller une application :

A partir de l'écran "Toutes les applications", maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône "Désinstaller".



Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.



Widgets :

Sélectionnez l'icône "Toutes les applications". Sélectionnez "Widgets" en haut de l'écran. A partir de l'écran d'accueil des widgets, vous pouvez déplacer les widgets de la même façon que vous procédez avec les applications.



Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.




Verrouiller votre tablette :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statut, sélectionnez "Paramètres". Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez "Sécurité". Sélectionnez "Verrouillage de l'écran". Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactif. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifique.




Utilisation de votre clavier


L'ARCHOS 101b XS 2 est équipé d'un capteur à effet hall. Lorsque vous couvrez la tablette avec son clavier, l'écran s'éteint automatiquement. L'écran se rallume lorsque vous enlevez le clavier.

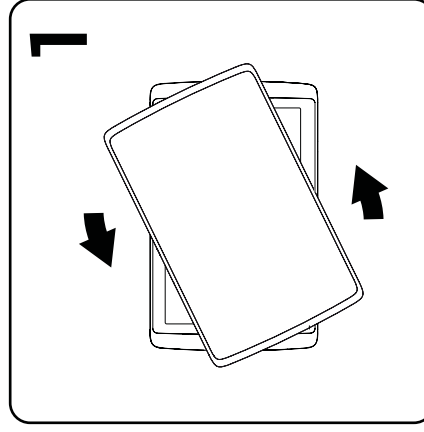


1. Faites pivoter la tablette pour la séparer du clavier et soulevez-la.

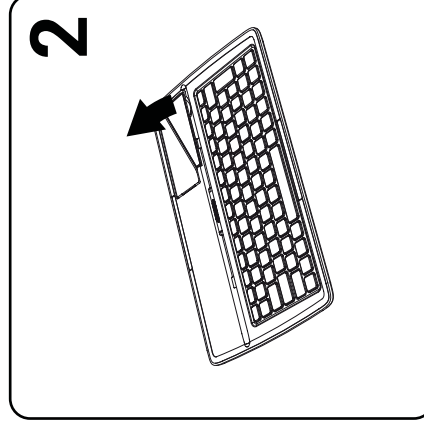

2. Soulevez la béquille et pliez-la.

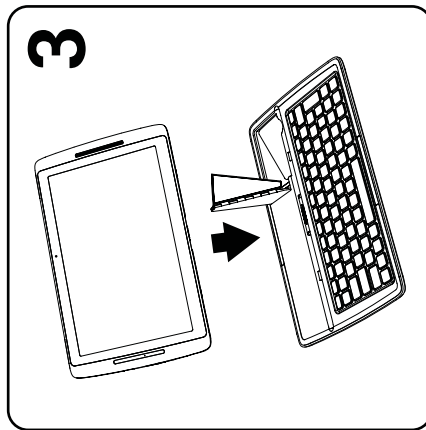

3. Placez la tablette sur l'emplacement spécifié.

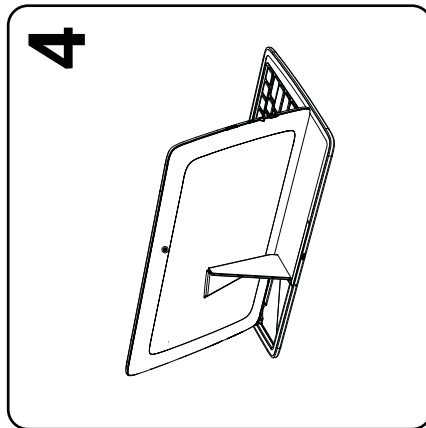

Vue arrière de la tablette placée sur le clavier.

Dépannage

Si votre appareil ne répond pas :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si votre appareil est complètement déchargé :

Chargez-le pendant 10 minutes minimum avant qu'il ne puisse s'allumer.

Si vous voulez prolonger l'autonomie de votre batterie :

Diminuez la luminosité de l'écran et désactivez les connexions sans fil si elles sont inutilisées.

Si votre appareil fonctionne au ralenti :

Fermez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.
Mettez à jour le logiciel du produit: <http://www.archos.com/support>.
Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.
Contactez le fournisseur d'accès.

Si vous voulez restaurer les valeurs d'usine (mot de passe oublié? effacer tous vos réglages?) :

1. En maintenant volume+ enfoncé, branchez le câble d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation et sur une prise secteur.
 2. Une fois que le robot vert Android s'affiche, relâchez le bouton de volume+.
 3. Maintenez enfoncé le bouton ON/OFF et appuyez une fois sur le bouton volume+.
Le système de restauration d'Android est affiché.
 4. Utilisez les boutons de volume pour défiler et le bouton ON/OFF pour valider.
- Sélectionnez "Wipe data/factory reset" et validez pour restaurer aux valeurs d'usine.
 - Sélectionnez "Yes -- delete all user data" et validez pour supprimer toutes les données utilisateur.
 - Sélectionnez "Reboot system now" et validez pour redémarrer le système.


Inhaltsverzeichnis

DE

Beschreibung des Packungsinhalts.....	34
Erste Schritte.....	35
Beschreibung des Geräts.....	36
Installationsassistent.....	37
WiFi(WLAN)-Verbindung.....	38
Die Android™ Benutzeroberfläche.....	40
Android™ kennenlernen.....	44
Verwendung Ihrer Tastatur.....	46
Fehlersuche.....	48

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs sowie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Produkt unter www.archos.com. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise lässt sich Ihr Problem leicht lösen.


Beschreibung des Packungsinhalts

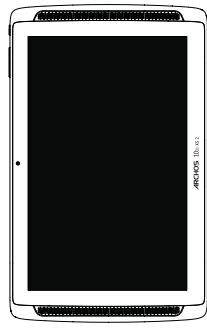

ARCHOS 101b XS 2




Benutzerhandbuch
Garantie, Impressum
und Sicherheitshinweise

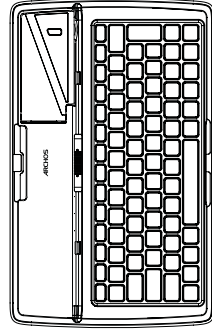

ARCHOS 101b XS 2 Tastatur




USB Kabel

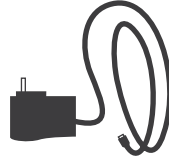

Ladegerät

Erste Schritte

Aufladen des Akkus

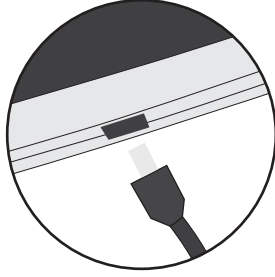

Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS USB-Anschluss anschließen. Das ARCHOS-Gerät schaltet sich ein und beginnt zu laden. Das Licht der Ladeanzeige leuchtet, wenn die Batterie aufgeladen wird.


- Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.
- Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.

Hat sich Ihr Gerät komplett entladen, muss es für mindestens 10 Minuten geladen werden, bevor das Batterieladesymbol angezeigt werden kann.

TIPP:

Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren. Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.

Beschreibung des ARCHOS

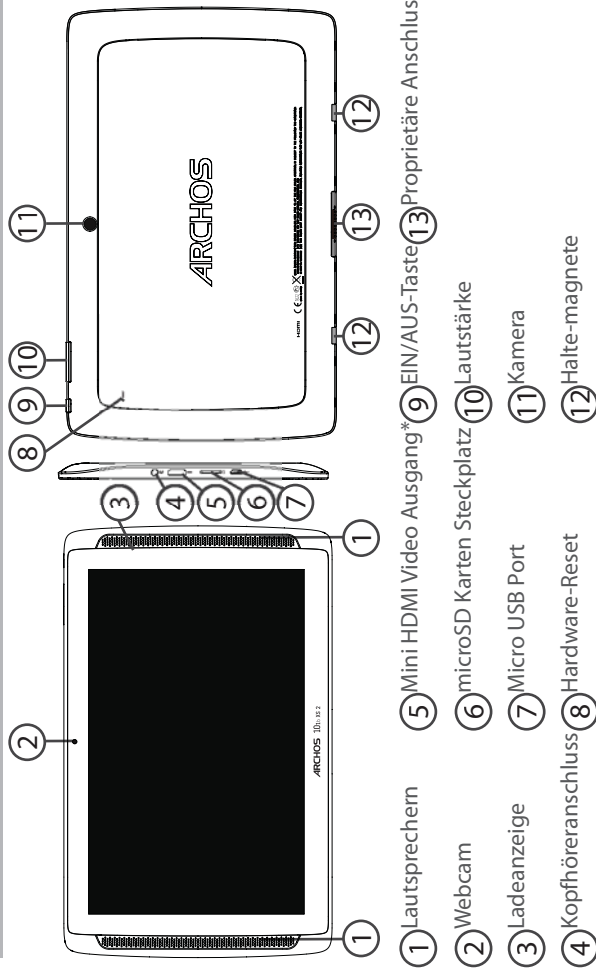

*Mit einem optionalen Video Kabel (HDMI / Mini HDMI).

Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen :

- Sprache
- Datum & Uhrzeit
- WLAN Verbindung
- Standortdienst
- Anwendungen von Drittanbietern

TIPP:

Definieren Sie die Parameter des Gerätes für das WiFi (WLAN) Netzwerk, das Sie regelmäßig verwenden.

WiFi (WLAN) Verbindung

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten.



① Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen. Es wird eine blaue Linie angezeigt.




② Ziehen Sie die blaue Linie nach unten, um das Status-Dashboard anzuzeigen.




③ Tippen Sie auf "Wi-Fi off [WLAN aus]" im Status-Dashboard. Die WLAN-Seite wird jetzt angezeigt.



④ Wenn "WLAN" deaktiviert ist, schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position "EIN".

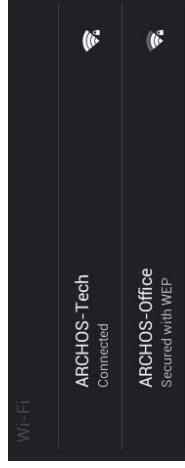

⑤ Sobald "WLAN" eingeschaltet ist, sucht der ARCHOS nach Netzwerken in Reichweite. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten.

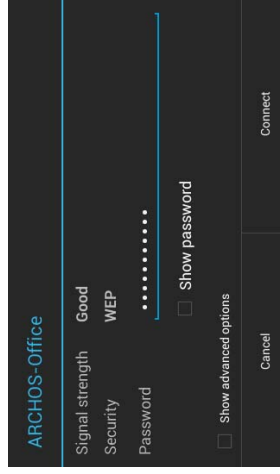


Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloß-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.

TIPPS:

- Bei Eingabe eines WLAN-Passworts empfehlen wir Ihnen, «Show Password» (Passwort anzeigen) zu wählen. Das korrekte WLAN-Passwort (oder die Einstellungen) für das Netzwerk erhalten Sie von dem betreffenden WLAN-Provider. Wenn WLAN aktiviert ist und Sie sich in Reichweite eines Netzwerks befinden, mit dem Sie zuvor bereits verbunden waren, versucht der ARCHOS automatisch, eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen.
- Um die WLAN-Verbindung zu halten, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wählen Sie das Menüsymbol auf der Seite "WLAN". Wählen Sie Erweitert>WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen>Immer.

Die Android™ Benutzeroberfläche

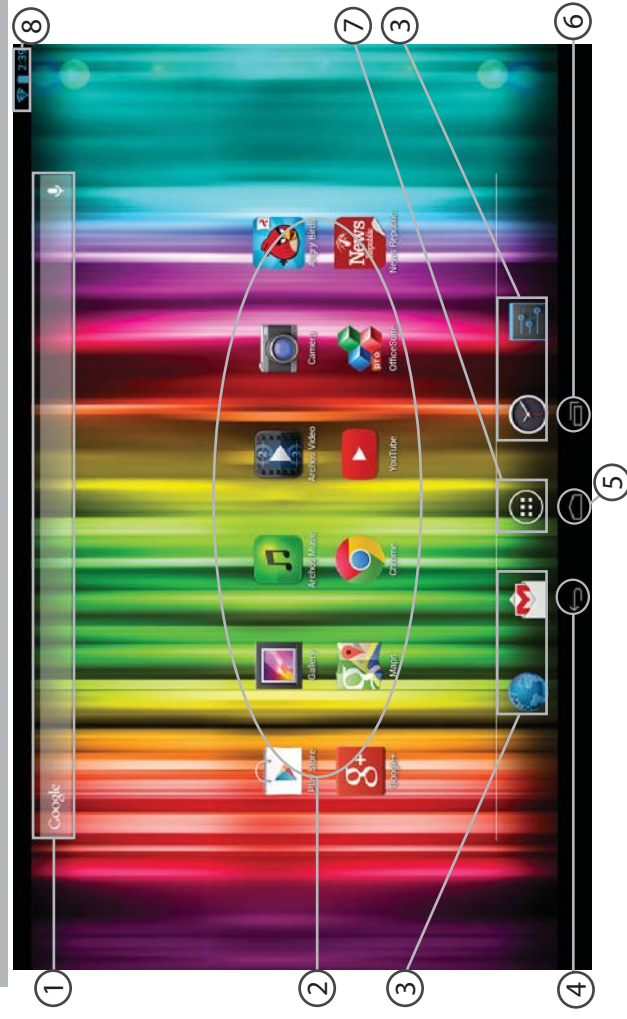

- ① **Google™ Suche**
> Suchbegriff eintippen oder Spracheingabe verwenden.
- ② **Android™ Apps**
> Die Aktivierung einer App erfolgt durch Berühren.
- ③ **Permanente Android™ Apps-Verknüpfungen**
- ④ **"Zurück"**
- ⑤ **"Startbildschirm"**
- ⑥ **"Letzte Apps"**
- ⑦ **"Alle Apps"**
> Berühren Sie dieses Symbol, um alle auf Ihrem ARCHOS installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Alle heruntergeladenen Anwendungen befinden sich hier.
- ⑧ **Statusleiste**
> Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.

Die Android™ Benutzeroberfläche



Schnelleinstellungen

- 1 Aktueller Benutzer⁽¹⁾
- 2 Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
- 3 Zugriff auf alle Einstellungen.
- 4 Ein- und Ausschalten der WLAN-Verbindung.
- 5 Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Display-Drehung. Akkurestlaufzeit in Prozent
- 6 Beendet alle WLAN-Verbindungen, nützlich für Flugreisen.
- 7 Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung.
- 8 Wireless Display aktivieren⁽²⁾

⁽¹⁾ Mit dem neuen Multi-User-Support für Tablets besitzt jeder Benutzer seinen eigenen separaten und anpassbaren Bereich auf einem einzelnen Gerät. Benutzer können unter Settings > Device [Einstellungen] > Gerät] hinzugefügt werden.

⁽²⁾ Sie können Filme, YouTube-Videos und alles, was sich auf Ihrem Bildschirm befindet, auf einem HDTV teilen. Sie müssen ein Wireless Display-Adapter an einen HDMI-fähigen Fernseher anschließen, um so schnell und einfach den Inhalt Ihres Bildschirms wiederzugeben.

Letzte Apps

Öffnet eine Liste mit Mini-Abbildungen der kürzlich verwendeten Apps:



Tippen: öffnen einer Anwendung.

Länger drücken: Anzeige von Optionen



Nach oben oder unten wischen: Eine Anwendung schließen.

Android™ kennenlernen




Der erweiterte Startbildschirm:

Wechseln Sie durch Wischen nach links und rechts zwischen verschiedenen «Home»-Bildschirmen.



Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

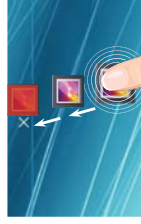

Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.



Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.



Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.



Widgets:

Berühren Sie das «Alle Apps»-Symbol auf dem Startbildschirm. Berühren Sie «Widgets» oben auf dem Bildschirm. Auf dem «Widgets»-Hauptbildschirm können Sie Widgets genau wie Anwendungssymbole auch verschieben.



Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.




Touchscreen sperren:


Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmspernung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.

Verwendung Ihrer Tastatur


Das ARCHOS 101b XS 2 ist mit einem Hall-Sensor ausgestattet. Dieser Sensor sorgt dafür, dass das Display automatisch abschaltet, wenn das Coverboard als Tabletschutz verwendet wird. Das Display schaltet sich dann wieder ein, wenn das Coverboard (Tabletschutz) vom Tablet abgenommen wird.

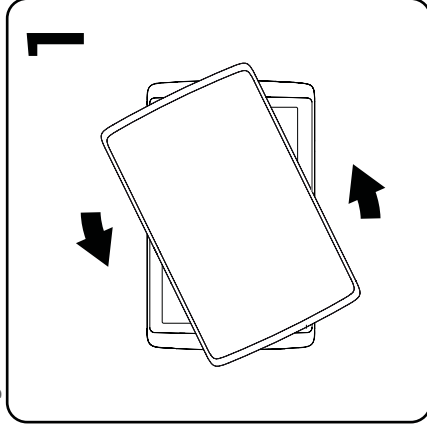


1. Trennen Sie das Tablet durch eine Drehbewegung von der Tastatur.

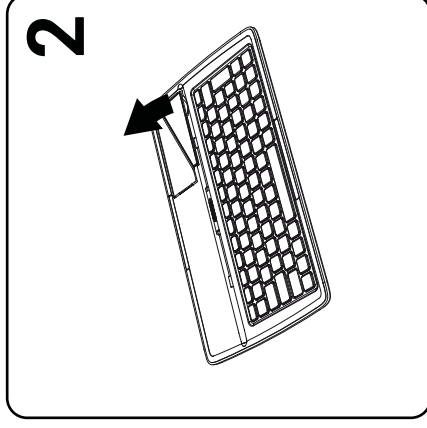

2. Klappen Sie den Aufsteller für das Tablet hoch.

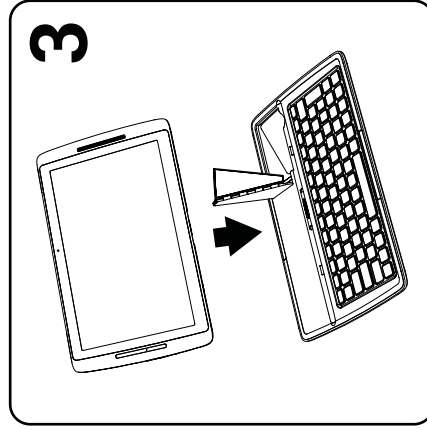

3. Platzieren Sie das Tablet an der dafür vorgesehenen Stelle der Tastatur.

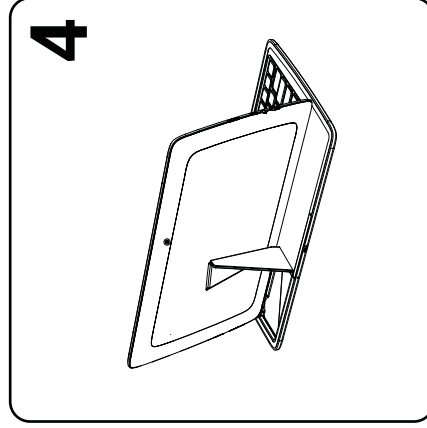

Rückseitige Ansicht des aufgestellten und mit der Tastatur verbundenen Tablets.

Fehlersuche

Das Gerät reagiert nicht mehr:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:

1. Laden Sie das Gerät auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Ihr Gerät vollständig entladen ist

Laden Sie das Gerät für mindestens 10 Minuten, bevor es eingeschaltet wird.

Akkulaufzeit verlängern:

Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und schalten Sie die WiFi(WLAN)-Verbindungen aus, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Gerät ist zu langsam:

Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.

WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.

Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: <http://www.archos.com/support>.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.

Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.

Wenn das Produkt zurückgesetzt werden soll (Passwort vergessen? Löschen Ihrer Einstellungen?):

1. Halten Sie Lautstärketaste+ und verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem ARCHOS und mit einer Steckdose.

2. Sobald der grüne Roboter ANDROID wird angezeigt, Release Lautstärketaste+.

3. Drücken und halten Sie die ON / OFF-Taste und drücken Sie einmal die Lautstärketaste+.

Das Android-System Recovery wird angezeigt.

4. Scrollen Sie mit den Lautstärketasten und bestätigen Sie mit der EIN/AUS-Taste.

- Wählen Sie "Wipe data/factory reset (Daten löschen/Werkseinstellung)" und bestätigen Sie.

- Wählen Sie "yes -- delete all user data (Ja -- alle Benutzerdaten löschen)" und bestätigen Sie.


- Wählen Sie "Reboot system now (System jetzt neu starten)" und bestätigen Sie.

Índice

Contenido de la caja.....	50
Procedimientos iniciales.....	51
Descripción del ARCHOS.....	52
Asistente de inicio.....	53
Conexión a una red WiFi.....	54
La interfaz Android™	56
Para familiarizarse con Android™	60
Uso del teclado.....	62
Solución de problemas.....	64

Para obtener más información, consulte la sección de preguntas frecuentes y el manual de usuario del producto en la dirección www.archos.com. Asegúrese de leerlos antes de considerar devolver el producto. Puede haber una solución fácil a su problema.

Contenido de la caja

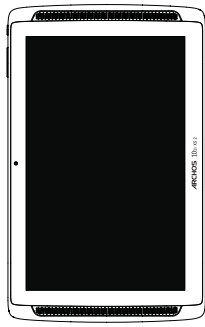


ARCHOS 101b XS 2



Guía de usuario




Avisos de garantía,
legales y de seguridad

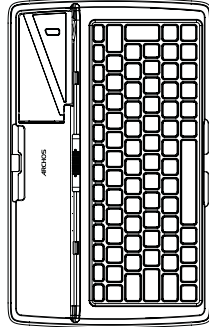

ARCHOS 101b XS 2 teclado




Cable USB

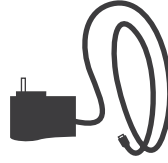

Cargador

Procedimientos iniciales

Cargado de la batería

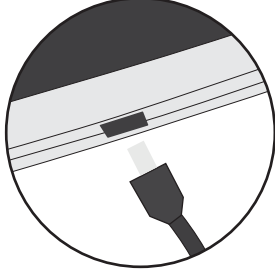

Para cargar el dispositivo, conecte el cable de alimentación al puerto micro-USB. El dispositivo ARCHOS se encenderá e iniciará la carga. El indicador de carga se enciende mientras se carga la batería.

- Puede utilizar el ARCHOS mientras se carga.
- Deje cargar completamente el dispositivo la primera vez que lo utilice.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.


Cuando el dispositivo está completamente descargado, deberá cargarlo durante al menos 10 minutos antes de que aparezca el icono de carga de batería.

CONSEJOS:

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto. Con un ordenador, vaya a www.archos.com/register.

ES

Descripción del ARCHOS

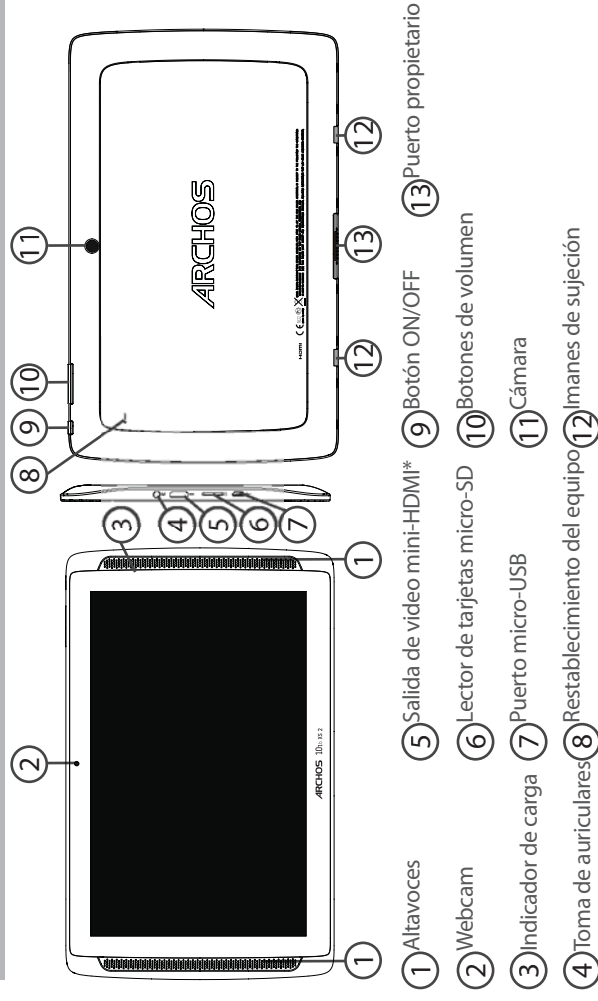

* Con un cable de video opcional (HDMI / Mini-HDMI).

Asistente de inicio

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar el dispositivo :

- Idioma
- Fecha y hora
- Conexión WiFi
- El servicio de ubicación
- Aplicaciones de terceras partes

ES

CONSEJOS:

Definir los parámetros de su dispositivo en el área de la red WiFi que usted será regularmente usando.

Conexión WiFi


ADVERTENCIA: Asegúrese de que se encuentra en una zona WiFi.



1 Mantenga pulsados los iconos de reloj y batería para mostrar la barra de estado. Aparecerá una franja azul.




2 Arrastre la franja azul hacia abajo para mostrar el panel de estado.




3 Pulse "WiFi off [Desactivar WiFi]" en el panel de estado. Aparecerá la página WiFi.



4 Si el sistema WiFi está desactivado, deslice el interruptor WiFi para ajustarlo en la posición "ON".

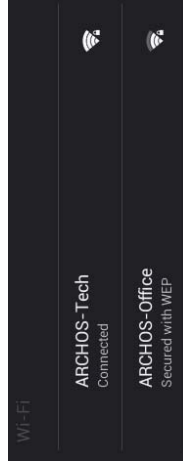

5 Una vez activado el sistema WiFi, el ARCHOS buscará redes WiFi que se encuentren dentro de su alcance. Toque el nombre de la red a la que desee conectarse.

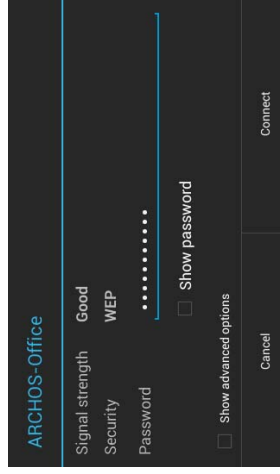


Las redes privadas se muestran con un icono de candado y será preciso que introduzca su contraseña.

CONSEJOS:

- Al introducir una contraseña WiFi, se recomienda que seleccione "Mostrar contraseña". Para obtener la contraseña (o los ajustes) WiFi correcta para la red, póngase en contacto con el proveedor de la red WiFi. Si su sistema WiFi se activa y se encuentra dentro del alcance de una red a la que se haya conectado anteriormente, el ARCHOS intentará automáticamente conectarse a ella.
- Para mantener la conexión WiFi activada con el dispositivo en reposo, seleccione el icono Menú en la página "WiFi". Luego, seleccione Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzado > Mantener WiFi activo durante el periodo de reposo > Siempre].

El Interfaz Android™

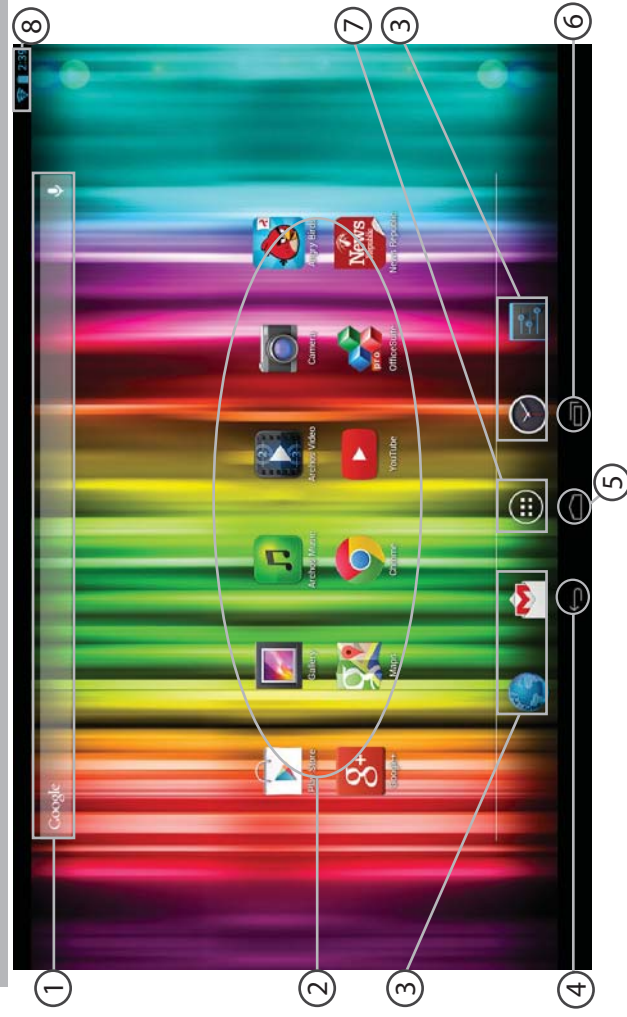

① **Google™ Search**

> Toque para búsqueda de texto o busque por voz.

② **Aplicaciones Android™**

> Toque para iniciar una aplicación.

③ **Acceso directo permanente a aplicaciones Android™**

④ **"Volver"**

⑤ **"Inicio"**

⑥ **"Aplicaciones recientes"**

⑦ **"Todas las aplicaciones"**

> Toque este icono para mostrar todas las aplicaciones y widgets instalados en el ARCHOS. Todas las aplicaciones descargadas se encuentran aquí.

⑧ **Barra de estado**

> Muestra notificaciones y ajustes rápidos.

El Interfaz Android™



Los ajustes rápidos

- 1 Usuario actual⁽¹⁾
- 2 Para ajustar el brillo de la pantalla.
- 3 Para acceder a todos los ajustes.
- 4 Para activar/desactivar la conexión WiFi.
- 5 Para activar/desactivar la orientación automática de la pantalla al girar el ARCHOS.
- 6 Porcentaje de batería restante
- 7 Para activar/desactivar todas las conexiones inalámbricas, especialmente al volar.
- 8 Para activar/desactivar la conexión Bluetooth.
- 9 Para habilitar la visualización inalámbrica⁽²⁾

⁽¹⁾El nuevo soporte multiusuario para tabletas permite que distintos usuarios tengan sus propios espacios personalizables e independientes en un único dispositivo. Añada usuarios en Settings > Device [Ajustes > Dispositivo].

⁽²⁾Puede compartir películas, vídeos de YouTube y cualquier cosa que aparezca en pantalla en un televisor HD. Deberá conectar un adaptador de pantalla inalámbrico a su televisor habilitado HDMI para reflejar lo que aparece en pantalla de forma rápida y sencilla.

Aplicaciones recientes

Abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que haya trabajado recientemente:



Tocar: para abrir una aplicación.

Mantener pulsado: para mostrar opciones



Mover el dedo arriba o abajo: para cerrar una aplicación.

Para familiarizarse con Android™




La pantalla de inicio ampliada:

Desplácese entre distintos paneles de la pantalla de inicio deslizando el dedo a la izquierda y la derecha.



Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

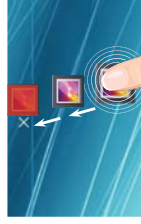

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el ícono "Eliminar".



Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera "Desinstalar".