

Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un ícono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

**Widgets:**

Toque el ícono odas las aplicaciones en la pantalla de inicio.

Toque "Widgets" en la parte superior de la pantalla. En la pantalla "Widgets" principal, puede desplazarse de un widget a otro de la misma manera que lo hace para los iconos de aplicaciones.

**Cambio del fondo:**

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista.



**Bloqueo de la pantalla táctil:**

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque "Seguridad" > "Bloqueo de la pantalla". Toque el tipo de bloqueo que deseé utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.




Uso del teclado

El ARCHOS 101b XS 2 está equipado con un sensor de efecto Hall. Cuando se cubra el dispositivo con su coverboard, la pantalla se apaga automáticamente. La pantalla se enciende cuando usted levanta la coverboard.

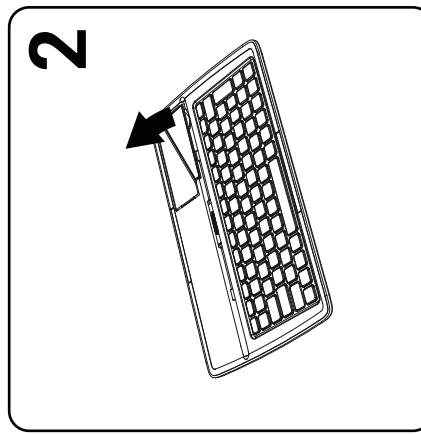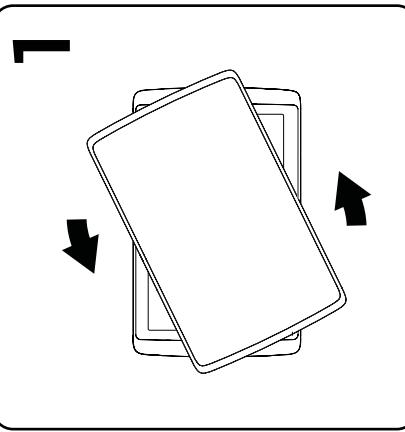


1. Gire la tablet para separarla del teclado y levantarla.

2. Levante el soporte y pliéguelo.

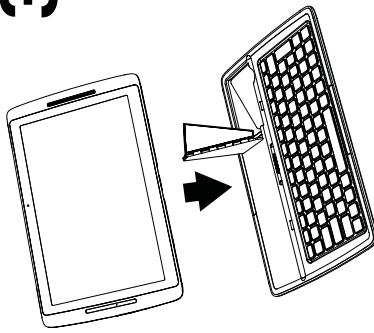3

3. Acomode la tableta en su ubicación.

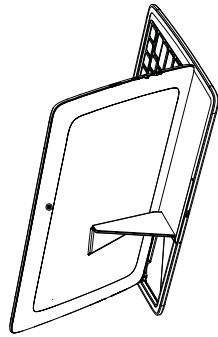4

Vista trasera de la tablet ubicada en el teclado.

Solución de problemas

Si el dispositivo se bloquea:

Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

Si el dispositivo no se enciende:

1. Cargue el dispositivo.

Si el dispositivo está completamente descargada

Cargue su dispositivo por lo menos 10 minutos antes de que se encienda.

Si desea aumentar la duración de la batería:

Disminuya el brillo de la pantalla y desactive las conexiones inalámbricas si no las utiliza.

Si el dispositivo funciona con demasiada lentitud:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

Si la recepción WiFi es demasiado baja:

Asegúrese de que no se encuentra lejos de la zona activa WiFi.

Actualizar el firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Restablecer la configuración de su conexión.

Póngase en contacto con el proveedor de la conexión WiFi.

Si desea restaurar el producto (ha olvidado la contraseña o quiere borrar todos sus parámetros):

1. Mantenga volumen+ y conecte el cable de alimentación al puerto de ARCHOS (USB o de alimentación).

2. Una vez que aparezca el robot verde ANDROID, suelte el botón de volumen+.

3. Mantenga pulsado el botón ON / OFF y pulse el botón de volumen+.

Se muestra el sistema de recuperación de Android.

4. Utilice los botones de Volumen para desplazarse y el botón ON/OFF para confirmar una opción.

- Seleccione "Wipe data/factory reset" [Borrar datos/configuración de fábrica] y confirme.

- Seleccione "Yes -- delete all user data" [Sí -borrar todos los datos de usuario] y confirme.


- Seleccione "Reboot system now" [Reiniciar el sistema ahora] y confirme.

Sommario

Contenuto della confezione	66
Avvio	67
Descrizione del ARCHOS	68
Installazione guidata	69
Connessione a una rete WiFi	70
L'interfaccia di Android™	72
Conoscere Android™	76
Utilizzare la tastiera	78
Soluzione dei problemi	80

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ e il manuale utente del vostro prodotto su www.archos.com. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema!

Contenuto della confezione

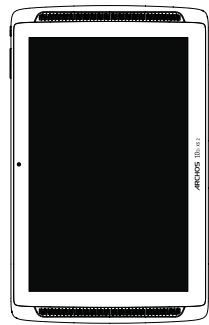


ARCHOS 101b XS 2



Guida dell'utente


Garanzia, note legali
e sulla sicurezza

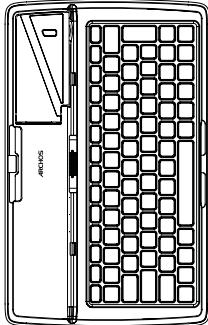

ARCHOS 101b XS 2 tastiera




Cavo USB

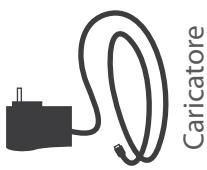

Caricatore

Avvio

Caricamento della batteria

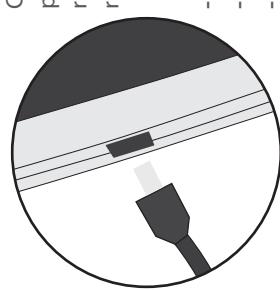

Caricare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione nella porta micro-USB. Il dispositivo ARCHOS si accenderà e inizierà a ricaricarsi. Mentre la batteria si ricarica, la spia dell'indicatore di ricarica è accesa


- Durante il caricamento è possibile usare ARCHOS.
- Caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.

Quando il tuo dispositivo è completamente scarico, devi caricarlo per almeno 10 minuti prima che possa essere visualizzata l'icona di ricarica della batteria.

CONSIGLI:

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto.
Con un computer, andare su www.archos.com/register.

Descrizione del ARCHOS

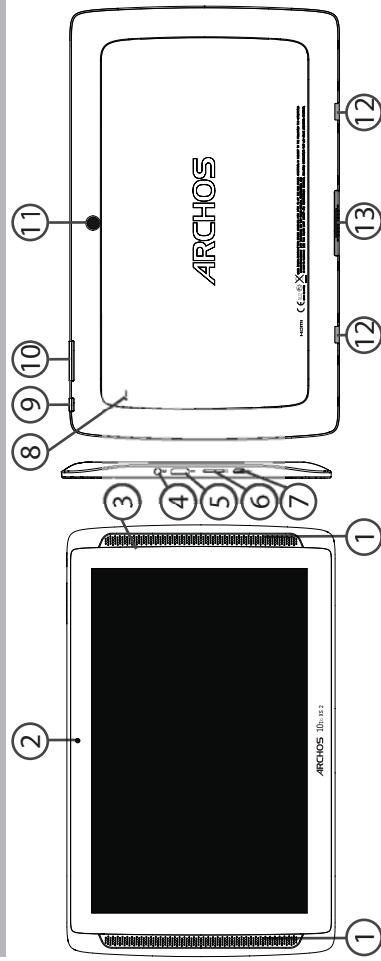

- ① Altoparlante
- ② Webcam
- ③ Indicatore della ricarica
- ④ Spinotto cuffie
- ⑤ Uscita video mini HDMI*
- ⑥ Lettore di schede micro SD
- ⑦ Porta micro-USB
- ⑧ Ripristino hardware
- ⑨ Pulsante ON/OFF
- ⑩ Tasti volume
- ⑪ Camera
- ⑫ Magneti di sostegno
- ⑬ Porta proprietaria

* Con cavo video opzionale (HDMI / mini HDMI).

Installazione guidata


La prima volta che si avvia ARCHOS, il wizard di installazione aiuterà ad installare il dispositivo:


- Lingua
- Data e ora
- Connessione WiFi
- Il servizio di localizzazione
- Applicazioni di altri produttori

CONSIGLI:
Definire i parametri del dispositivo nella zona della rete WiFi si utilizzano regolarmente.

Connessione a una rete wireless


ATTENZIONE: Accertarsi di essere in una zona coperta da WiFi.

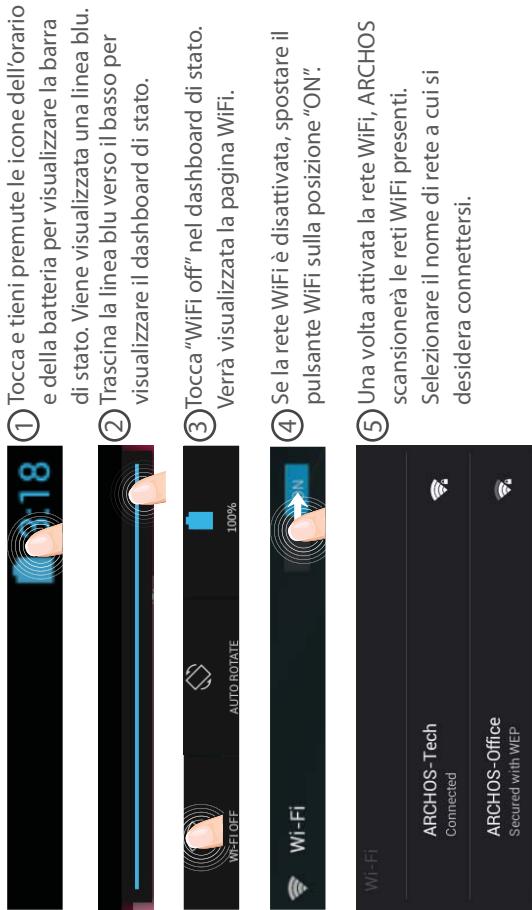


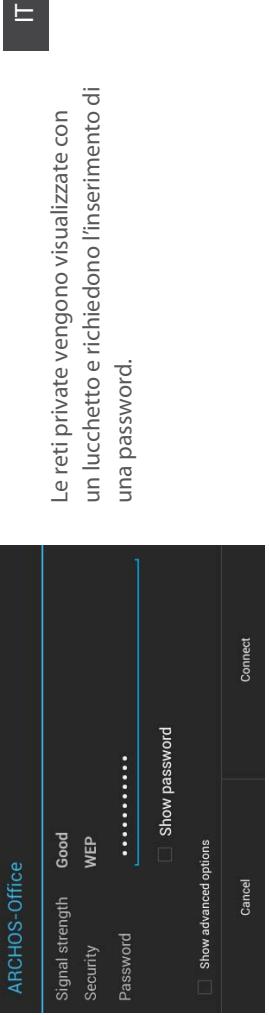**CONSIGLI:**

- Quando si inserisce una password WiFi, si consiglia di selezionare «Visualizza password». Per ottenere la password (impostazioni) WiFi corretta per la rete, contattare il fornitore della rete WiFi. Se la rete WiFi è attiva e ci si trova all'interno di una rete precedentemente utilizzata, il vostro ARCHOS automaticamente tenterà di collegarsi nuovamente alla stessa rete.
- Per mantenere attiva (ON) la connessione WiFi quando il dispositivo è in modalità sleep, seleziona l'icona Menu nella pagina "WiFi". Poi seleziona Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzate > Mantieni attivo il WiFi in modalità sleep > Sempre].

Interfaccia Android™

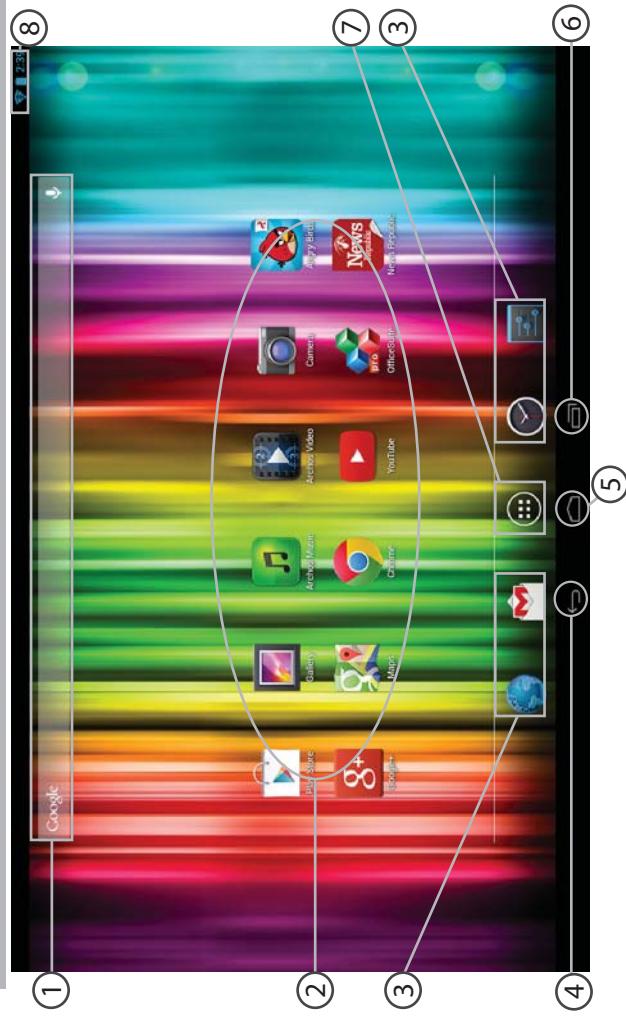

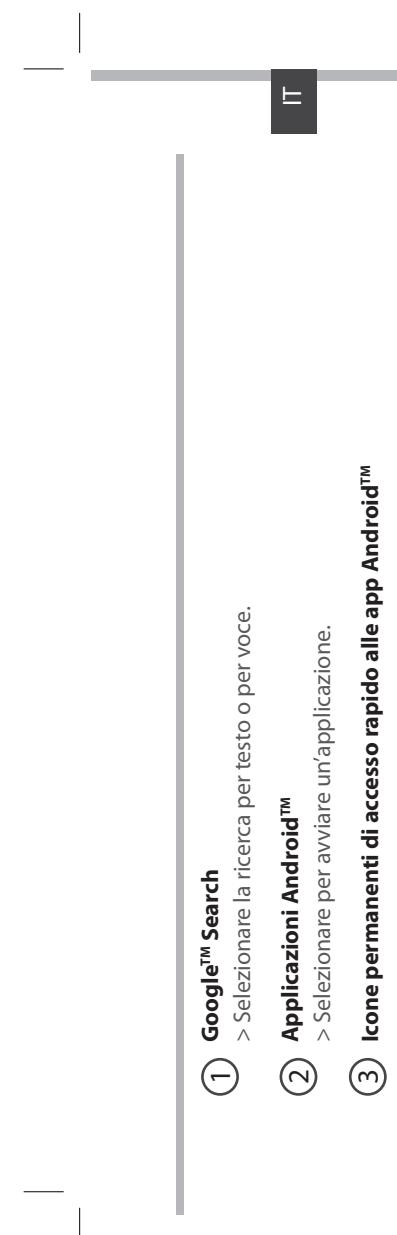- 
- 1 Google™ Search**
 > Selezionare la ricerca per testo o per voce.
- 2 Applicazioni Android™**
 > Selezionare per avviare un'applicazione.
- 3 Icone permanenti di accesso rapido alle app Android™**
- 4 "Indietro"**
- 5 "Home"**
- 6 "Applicazioni recenti"**
- 7 "Tutte le applicazioni"**
 > Selezionare questa icona per visualizzare tutte le applicazioni e i widget si accenderanno sul vostro ARCHOS. Tutte le applicazioni scaricate sono qui.
- 8 Barra di stato**
 > Che visualizza le notifiche e le impostazioni rapide.

Interfaccia Android™



1 Utente corrente⁽¹⁾

2 Per regolare la luminosità dello schermo.

3 Per accedere a tutte le impostazioni.

4 Per attivare/disattivare la connessione WiFi.

5 Per attivare/disattivare l'orientamento automatico dello schermo mentre si ruota ARCHOS.

6 Percentuale di batteria rimasta

7 Per attivare/disattivare tutte le connessioni wireless, specialmente in volo.

8 Per attivare/disattivare la connessione Bluetooth.

9 Per attivare il display wireless⁽²⁾

⁽¹⁾ Il nuovo supporto multi-utente per i tablet permette a utenti diversi di avere ciascuno il proprio spazio distinto e personalizzabile su un singolo dispositivo. Puoi aggiungere utenti in Settings > Device [Impostazioni > Dispositivo].

⁽²⁾ Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per ritrasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI

 Applicazioni recenti

Apri un elenco di immagini in miniatura delle applicazioni su cui si è recentemente lavorato:



Tocca: per aprire una app.

Tieni premuto: visualizza le opzioni



Scorri verso l'alto o il basso: chiudi un'app.

Conoscere Android™



Schermata iniziale estesa:

Navigare tra i vari pannelli della schermata iniziale sfiorando da sinistra o destra.



Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.



Rimuovere una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona "Rimuovi".




Disinstallare una voce:

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su "Cestino disinstalla".

Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.

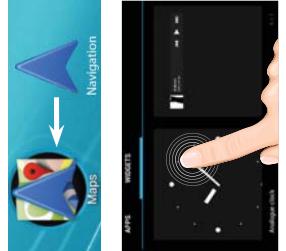**Widget:**

Selezionare l'icona "Tutte le applicazioni" della schermata iniziale. Toccare i "Widget" sulla parte superiore dello schermo. Dalla schermata principale Widget, è possibile spostare i widget proprio come si fa per le icone delle applicazioni.

Modificare lo sfondo:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco.



**Blocco del touchscreen:**

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare "Protezione" > "Bloccare il touchscreen". Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.

77


Utilizzare la tastiera

Il ARCHOS 101b XS 2 è dotato di un sensore ad effetto Hall. Quando si copre il dispositivo con il suo coverboard, lo schermo si spegne automaticamente. Lo schermo si accende quando si solleva il coverboard.

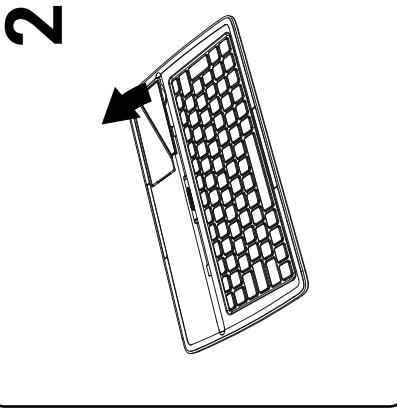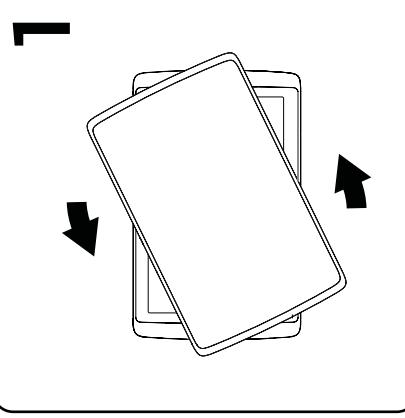

1. Fate ruotare la tavoletta per separarsi lei dalla tastiera e sollevatela.


2. Sollevate la stampella e piegatela.

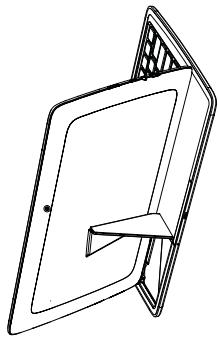4

Vista posteriore della tavoletta posta sulla tastiera.

79

25/02/2014 11:06:36

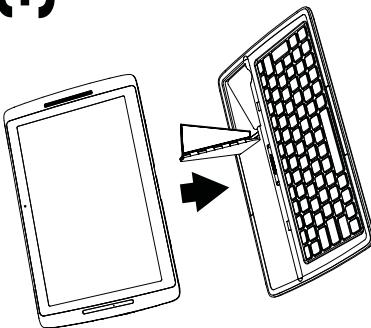3

3. Ponete la tavoletta sulla sua area.

ARCHOS 101b XS2_keyboard book.indd 79

Soluzione dei problemi

Nel caso in cui il dispositivo sembra bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda:

1. Caricare il dispositivo.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Se il dispositivo è completamente scarico

Caricare il dispositivo per almeno 10 minuti prima che si accenda.

Se si desidera estendere la vita della batteria:

Diminuire la luminosità dello schermo e spegnere le connessioni wireless non in uso.

Se il dispositivo funziona troppo lentamente:

Chiudere tutte le applicazioni non attualmente in uso.

Se la ricezione WiFi è troppo lenta:

Accertarsi di non essere troppo lontani dal punto WiFi.

Aggiornare il firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Ripristinare le impostazioni di connessione.

Contattare il fornitore della connessione WiFi.

Se si desidera ripristinare il prodotto (password dimenticata? cancellare tutte le impostazioni?) :


1. Tenere premuto Volume+ e collegare il cavo di alimentazione fornito al dispositivo ARCHOS e a una presa a muro.
2. Il verde robot Android viene visualizzato. Rilasciare il pulsante del volume+.
3. Tenere premuto il tasto ON / OFF e premere il tasto volume+.
Il ripristino del sistema Android è visualizzato.
4. Utilizzare i pulsanti del Volume per scorrere e il pulsante ON/OFF per confermare.
 - Selezionare "Wipe data/factory reset" e confermare.
 - Selezionare "Yes -- delete all user data" e confermare.
 - Selezionare "Reboot system now" e confermare.

Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?.....	82
Aan de slag.....	83
Beschrijving ARCHOS.....	84
Installatiewizard.....	85
WiFi-netwerkverbinding.....	86
De Android™-Interface.....	88
Vertrouwd raken met Android™	92
Gebruik van uw toetsenbord.....	94
Problemen oplossen.....	96

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) en de handleiding van uw product op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken.


Wat zit er in de doos?

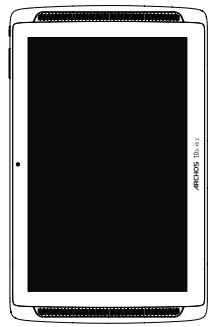


ARCHOS 101b XS 2




Gebruikershandleiding
Garantie, wettelijke
mededelingen en
veiligheidsvoorschriften

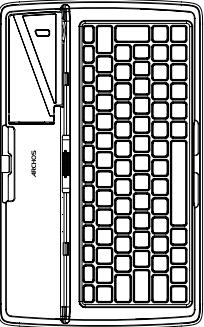

ARCHOS 101b XS 2 toetsenbord

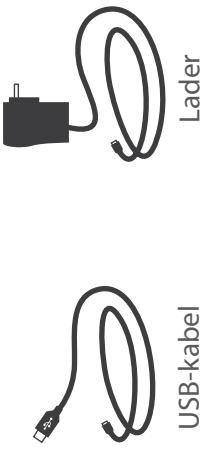


USB-kabel

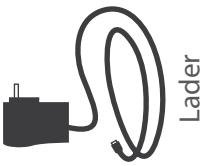

Lader

Aan de slag

De batterijen laden

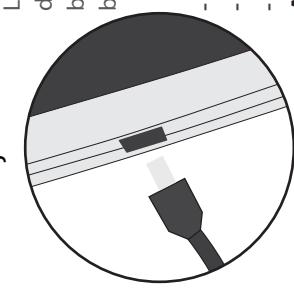

Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken. Het ARCHOS-apparaat start op en begint op te laden. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is.


- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.

TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.
Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.

Beschrijving ARCHOS

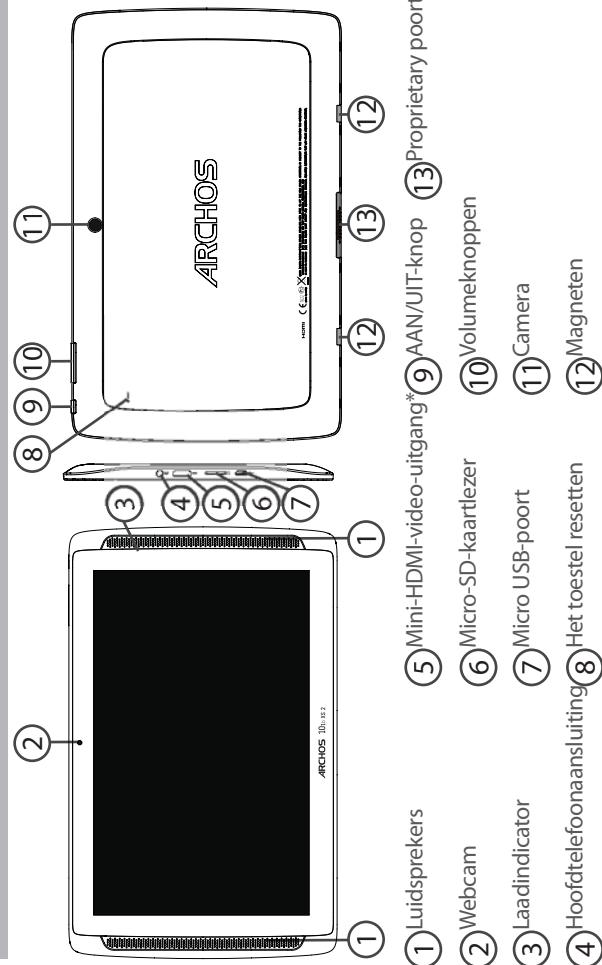

* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.

Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat:


- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

TIPS:


Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.

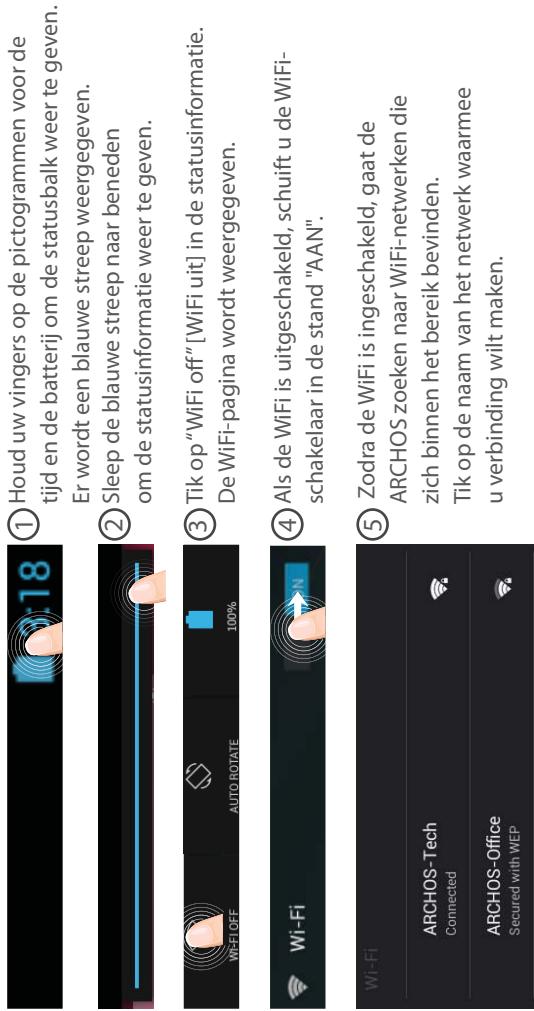

- TIPS:**
- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en uzich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.
 - Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menupictogram op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].

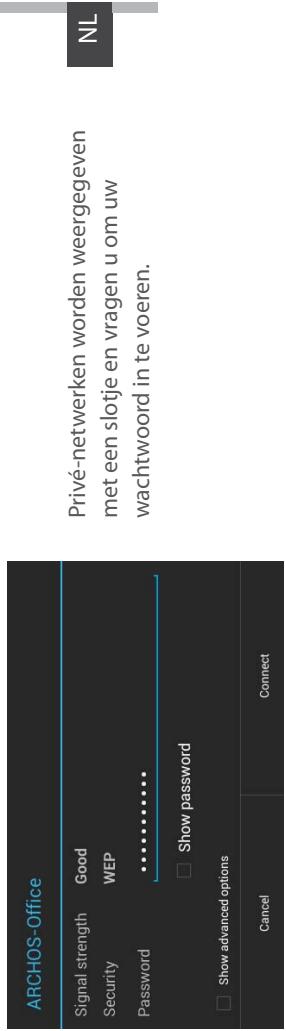

De Android™-Interface



88

- ① **Google™ Search**
 > Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
- ② **Android™-apps**
 > Tik erop om een applicatie te starten.
- ③ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
- ④ **Recente apps**
- ⑤ **Startpagina**
- ⑥ **Terug**
- ⑦ **"Knop Alle Apps"**
 > Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weergeven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
- ⑧ **Statusbalk**
 > Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

De Android™-Interface



■ 3:18 De Snelinstellingen

- | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|----------|---|--|
| 1 | BRIGHTNESS | 2 | SETTINGS | 3 | |
| OWNER | 4 | 5 | 6 | 7 | Huidige gebruiker ⁽¹⁾ |
| ARCHOS PUBLIC WiFi | AUTO ROTATE | | | | 2 Om de helderheid van het scherm aan te passen. |
| | | | | | 3 Om al uw instellingen te openen. |
| | | | | | 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten. |
| | | | | | 5 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait. |
| | | | | | 6 Percentage batterijlading |
| | | | | | 7 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen. |
| | | | | | 8 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten. |
| | | | | | 9 Per attivare il display wireless ⁽²⁾ |

⁽¹⁾Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Instellingen > Device > Instellingen > Apparaat.

⁽²⁾Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per trasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI.

 Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:



Aanraken: een app openen.

Vasthouden: opties weergeven



Op en neer vegen: een app sluiten.

Vertrouwd raken met Android™




Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.



Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

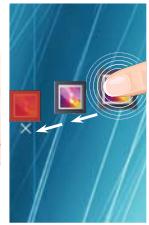

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "verwijderen".



Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "verwijderen".

Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het een app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.



**Het vergrendelen van het aanraakscherm:**


Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.



Gebruik van uw toetsenbord

De ARCHOS 101b XS 2 is uitgerust met een Hall-effect sensor. Wanneer u bedekt het apparaat met zijn coverboard, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Het scherm wordt ingeschakeld wanneer u de coverboard tillt.

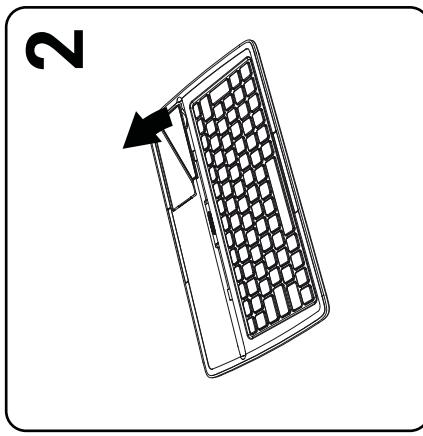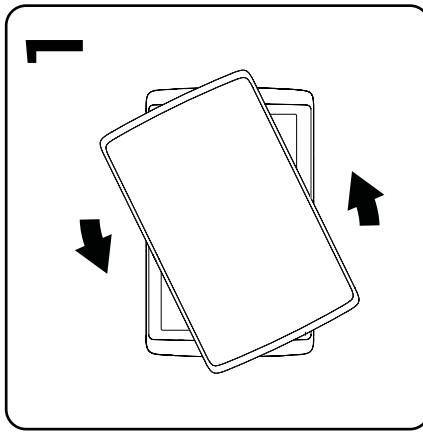


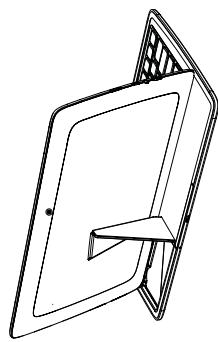4

Achteraanzicht van de tablet op het toetsenbord.

95

25/02/2014 11:06:39

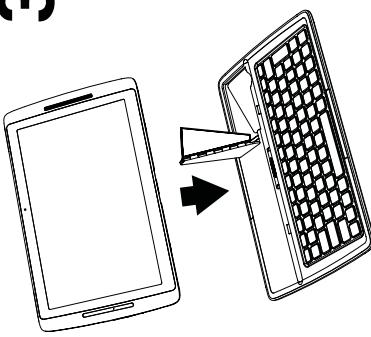3

3. Leg de tablet in de aangewezen locatie.

ARCHOS 101b XS 2_keyboard.bookindd 95

Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat helemaal leeg is

Laad het apparaat ten minste 10 minuten voordat het wordt ingeschakeld.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluut alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt. Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>. Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding. Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

Het product herstellen (wachtwoord vergeten? alle instellingen wissen?)

1. Houd Volume+ en sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de ARCHOS en in een stopcontact.
2. De groene robot ANDROID wordt weergegeven. Laat de volume +.
3. Houd de AAN / UIT knop en druk op de volume+ knop.
- De Android systeemherstel wordt weergegeven.
4. Gebruik de volumeknopen om te bladeren en de AAN/UIT-knop om te bevestigen.
 - Selecteer "Wipe data/factory reset" [Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen] en bevestig.
 - Select "Yes - delete all user data" [Ja, alle gebruikersgegevens wissen] en bevestig.
 - Select "Reboot system now" [Systeem nu opnieuw opstarten] en bevestig.

Índice


Conteúdo da embalagem	98
Início	99
Descrição do ARCHOS	100
Assistente de instalação	101
Ligação a uma rede WiFi	102
A interface Android™	104
Familiarizar-se com Android™	108
Usando o teclado	110
Resolução de problemas	112

PT

Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes e o Manual do utilizador do seu produto em www.archos.com. Certifique-se de que os consulta antes de colocar a hipótese de devolver qualquer produto. O seu problema pode ser insignificante.

97

Conteúdo da embalagem

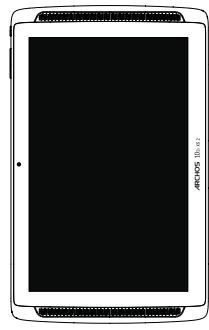


ARCHOS 101b XS 2



Guia do usuário



Garantia, avisos legais e
de segurança

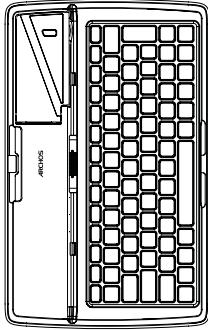

ARCHOS 101b XS 2 teclado




Cabo USB



Carregador

Início

Carregar a bateria

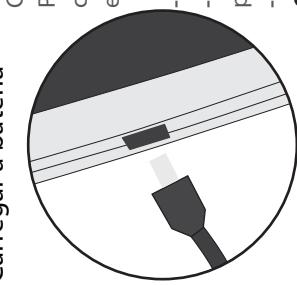

Carregue o seu aparelho ligando o cabo de alimentação à Porta micro-USB. O aparelho ARCHOS irá ligar e será iniciado o carregamento. A luz indicadora de carregamento permanece acesa enquanto a bateria carrega.

PT

- Pode utilizar o seu aparelho ARCHOS enquanto este está a carregar.
- Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Use apenas o carregador fornecido.


Quando o teu dispositivo está descarregado por completo, é necessário recarregá-lo pelo menos durante 10 minutos antes de ser exibido o ícone da bateria.

SUGESTÕES:

Para receber uma assistência mais completa, registe o seu produto.
No caso de um computador, vá a www.archos.com/register.

99

Descrição do ARCHOS

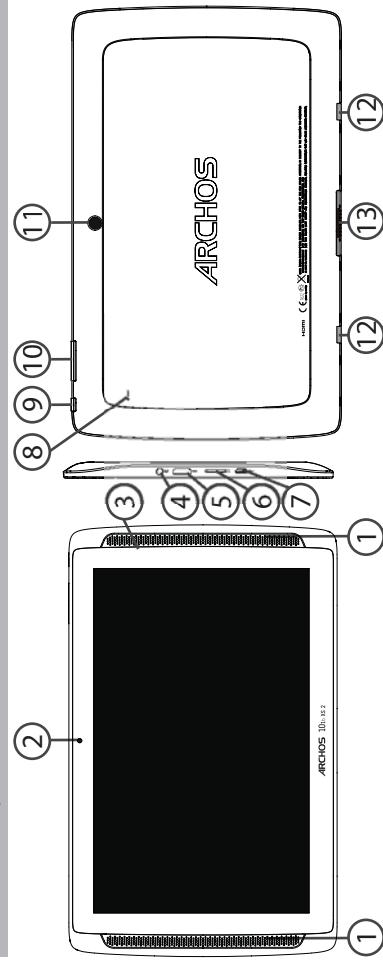

- (1) Colunas
- (2) Webcam
- (3) Indicador de carga
- (4) Saída para auriculares
- (5) Saída de vídeo mini-HDMI*
- (6) Slot para cartão micro SD
- (7) Porta micro-USB
- (8) Repor hardware
- (9) Botão Power
- (10) Botões de volume
- (11) Câmera
- (12) Magneton de suporte
- (13) Porta proprietária

* Com Mini-HDMI opcional para cabo HDMI.

Assistente de instalação

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho:

- Idioma
- Data e hora
- Rede WiFi
- Minha localização
- Aplicações de terceiros

PT


SUGESTÕES:


Definir os parâmetros do seu dispositivo na área da rede WiFi você será regularmente usando.

101

Ligaçāo a uma rede WiFi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa zona WiFi.

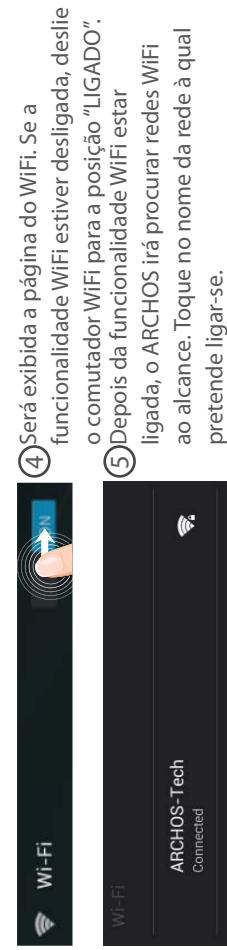

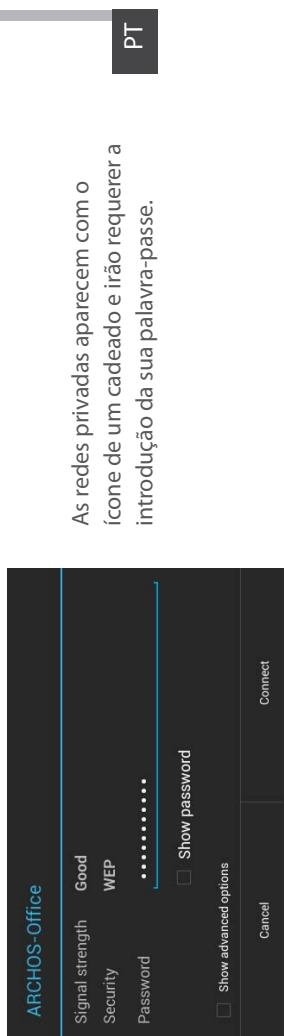**SUGESTÕES:**

- Quando introduzir uma palavra-passe WiFi, recomendamos que seleccione "Mostrar palavra-passe" para que possa ver os caracteres que está a digitar. Para obter a palavra-passe (ou definições) WiFi correcta para a rede, contacte a operadora da rede WiFi. Se a sua funcionalidade WiFi estiver ligada e estiver dentro da área de alcance de uma rede à qual já tenha efectuado uma ligação, o seu ARCHOS irá tentar automaticamente ligar-se à mesma.
- Para manter a sua ligação WiFi ligada quando o dispositivo está suspenso, selecione o ícone do menu na página do WiFi. Em seguida, selecione Advanced (Avançadas) > Keep WiFi on during sleep [Manter WiFi ligado durante a suspensão] > Always [Sempre].

A Interface Android™



104

① **Google™ Search**
 > Toque para efectuar uma pesquisa de texto ou uma busca por voz.

② **Aplicações Android™**
 > Toque para iniciar uma aplicação.

③ **Atalhos permanentes em aplicações Android™**

④ **"Aplicações recentes"**

⑤ **"Ecrã Principal"**

⑥ **"Anterior"**

⑦ **"Todas as Aplicações"**
 > Toque neste ícone para visualizar todas as aplicações e widgets instalados no seu ARCHOS. Estão aqui todas as aplicações descarregadas.

⑧ **Barra do estado**
 > Apresenta notificações e definições rápidas.

A Interface Android™



■ 3:18 As Definições rápidas

- | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 OWNER | 2 BRIGHTNESS | 3 SETTINGS |
| 4 ARCHOS PUBLIC WiFi | 5 AUTO ROTATE | 6 100% |
| 7 AIRPLANE MODE | 8 BLUE TOOTH OFF | 9 WIRELESS DISPLAY |
- 1 Utilizador atual⁽¹⁾
2 Para ajustar o brilho do ecrã.
3 Para aceder a todas as suas definições.
4 Para ligar/desligar a sua ligação WiFi.
5 Para activar/desactivar a orientação automática do ecrã enquanto roda o ARCHOS.
6 Ver a percentagem de bateria que resta
7 Para activar/desactivar todas as ligações sem fios,
especialmente durante voos.
8 Para ligar/desligar a sua ligação Bluetooth.
9 Para ligar a visualização sem fios⁽²⁾.

⁽¹⁾O novo suporte multiutilizador para permite que diferentes utilizadores tenham áreas de trabalho separadas e personalizadas no mesmo dispositivo. Pode adicionar utilizadores em Settings > Device [Definições > Dispositivo].

⁽²⁾Pode partilhar filmes, vídeos do YouTube e tudo o que estiver no seu ecrã com uma televisão HD. Basta que ligue o um adaptador de visualização sem fios numa TV com HDMI e poderá espelhar tudo o que está no ecrã do seu tablet, rápido e facilmente.


 Aplicações recentes

Abre uma lista de imagens em tamanho reduzido das aplicações que utilizou recentemente:



Toque: para abrir uma aplicação

Mantar premido: exibir opções

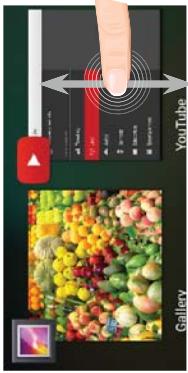

Deslizar para cima ou para baixo: fechar uma aplicação

Familiarizar-se com Android™

O ecrã inicial alargado:

Navegue entre os diferentes painéis do ecrã inicial movendo-os para a esquerda e para a direita.



Mover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.



Remover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.



Desinstalar um item:

A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o cajote Desinstalar.



Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

**Widgets:**

Toque no ícone Todas as aplicações no seu ecrã inicial. Toque em Widgets no topo do ecrã. A partir do ecrã Widgets principal, pode movimentar os widgets da mesma forma que o faz com os ícones das aplicações.

**Alterar a imagem de fundo:**

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida selecione a partir da lista.


**Bloquear o ecrã táctil:**

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.




Usando o teclado


O ARCHOS 101b XS 2 está equipado com um sensor de efeito Hall. Quando você cubra o aparelho com a sua coverboard, o ecrã desligar-se automaticamente. A tela se acende quando você levantar o coverboard.

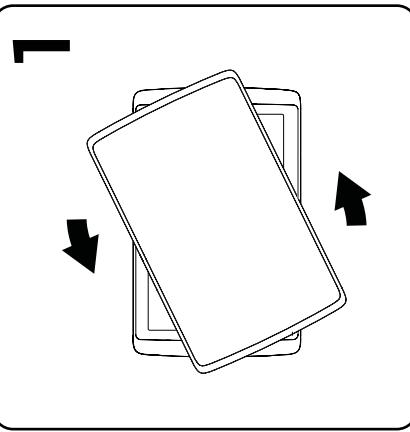

1. Gire e levante o tablet.

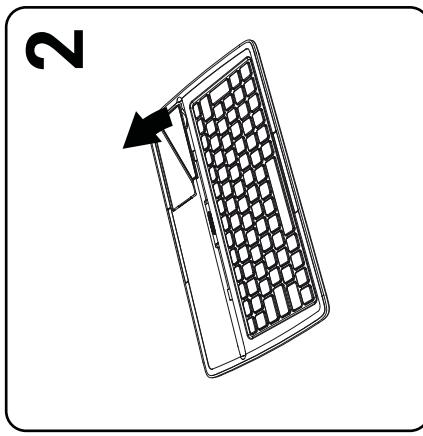


2. Levantar e dobrar a muleta.

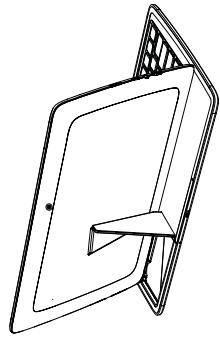4

Retrovisor do tablet colocado no teclado.

111

25/02/2014 11:06:44

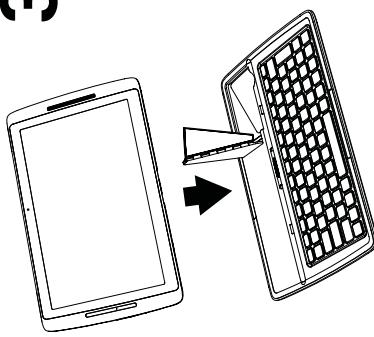3

3. Posicione o tablet na sua área.

ARCHOS 101b XS_2_keyboard.bookindd 111

Resolução de problemas

Se o aparelho bloquear:

Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se o seu aparelho não ligar:

1. Carregue o aparelho.
2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se o dispositivo estiver totalmente descarregada

Carregue o dispositivo por pelo menos 10 minutos antes de acender.

Se pretender aumentar a autonomia da bateria:

Diminua o brilho do ecrã e desligue as ligações sem fios, se não estiverem a ser utilizadas.

Se o funcionamento do aparelho for demasiado lento:

Encerre todas as aplicações que não estejam a ser utilizadas.

Se a recepção WiFi for demasiado lenta:

Certifique-se de que não está afastado do ponto de ligação WiFi.
Atualizar o firmware do dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Redefinir as configurações de sua conexão.

Contacte a sua operadora da ligação WiFi.

Se quiser restaurar o seu produto (Esqueceu-se da sua palavra-passe? Apagou todas as suas definições?):

1. Mantenha Volume+ e conecte o cabo de alimentação fornecido ao conector de alimentação ARCHOS e para uma tomada de parede.
2. O verde robô Android é exibida. Solte o botão de volume+.
3. Mantenha o botão ON/OFF e pressione o botão de volume+.
- A recuperação de sistema Android é apresentado.
4. Utilize os botões de Volume para navegar e o botão LIGAR/DESLIGAR para validade.
 - Escolha "Wipe data/factoryreset" (Apagar tudo/definições de fábrica) e valide.
 - Escolha "Yes – delete all user data" (Sim – Eliminar todos os dados de utilizador) e valide.
 - 112 - Escolha "Reboot/systemnow" (Reiniciar o sistema agora) e valide.

Содержание


Содержимое упаковки	114
Начало работы.....	115
Описание устройства.....	116
Мастер настройки.....	117
Подключение к сети Wi-Fi.....	118
A Interface Android™	120
Интерфейс Android™ Знакомство с	124
Использование клавиатуры.....	126
Устранение неполадок.....	128

За дополнительно информацию обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов и руководству пользователя для Вашего устройства на сайте www.archos.com. Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате изделия. Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной.

RU

113


Содержимое упаковки

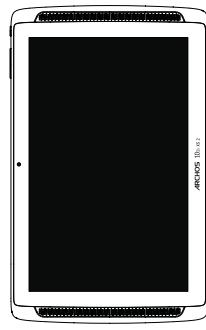

ARCHOS 101b XS 2




Краткое руководство Гарантии и инструкции
по безопасности

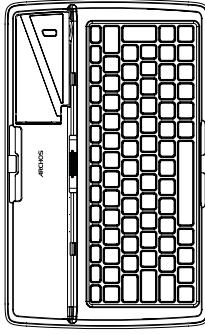

ARCHOS 101b XS 2 клавиатура



Кабель USB

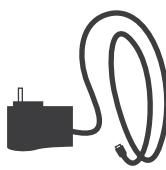


Зарядное устройство

Начало работы

Зарядка

Зарядите Ваше устройство, подключив кабель питания к порту micro-USB. Устройство ARCHOS включится и начнет заряжаться. Во время зарядки батареи светится индикатор заряда.

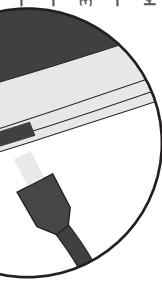

- Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.
- Перед первым использованием устройства должно полностью зарядиться.
- Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

Если ваше устройство полностью разрядилось, необходимо зарядить его в течение минимум 10 минут, прежде чем сможет отобразиться значок заряжающегося аккумулятора.

СОВЕТ:

зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме.
При работе с компьютером перейдите по ссылке www.archos.com/register.


RU

115

25/02/2014 11:06:45

ARCHOS 101b XS_2_keyboard.book.indd 115

Описание устройства

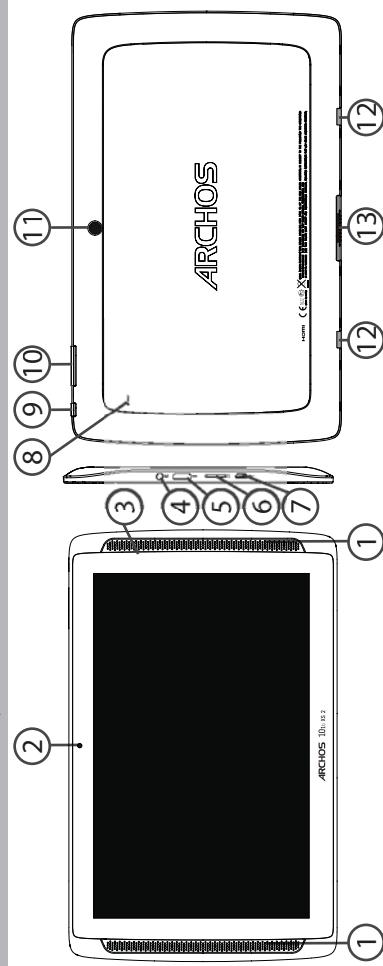

- ① Громкоговорители
- ② веб-камера
- ③ Индикатор заряда
- ④ Гнездо наушников
- ⑤ Видеовыход Mini-HDMI*
- ⑥ Слот для карты Micro-SD
- ⑦ Порт Micro-USB
- ⑧ Гнездо наушников
- ⑨ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- ⑩ Кнопки громкости
- ⑪ Камера
- ⑫ Индикатор зарядки
- ⑬ Удерживающие магниты
- ⑭ Проприетарный порт

* С опциональным переходным кабелем Mini-HDMI – HDMI.

Мастер настройки

При первом запуске устройства ARCHOS мастер установки поможет выполнить настройку:

- Язык
- Дата и время
- Соединение Wi-Fi
- Опции службы геолокации
- Сторонние приложения

СОВЕТ:


Мы рекомендуем выполнять настройку устройства в зоне Wi-Fi сети, которой Вы будете регулярно пользоваться.


RU

117

Подключение к сети Wi-Fi

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что Вы находитесь в зоне покрытия Wi-Fi.

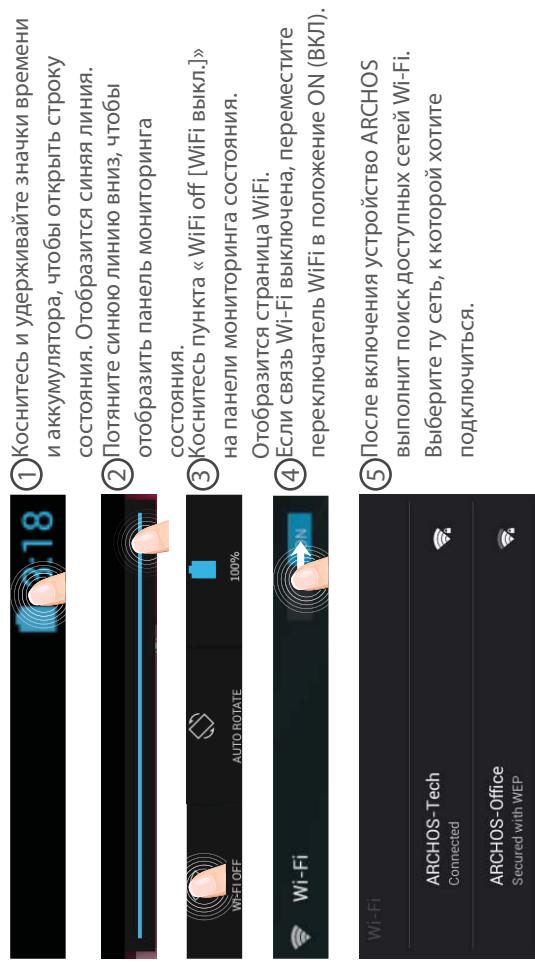

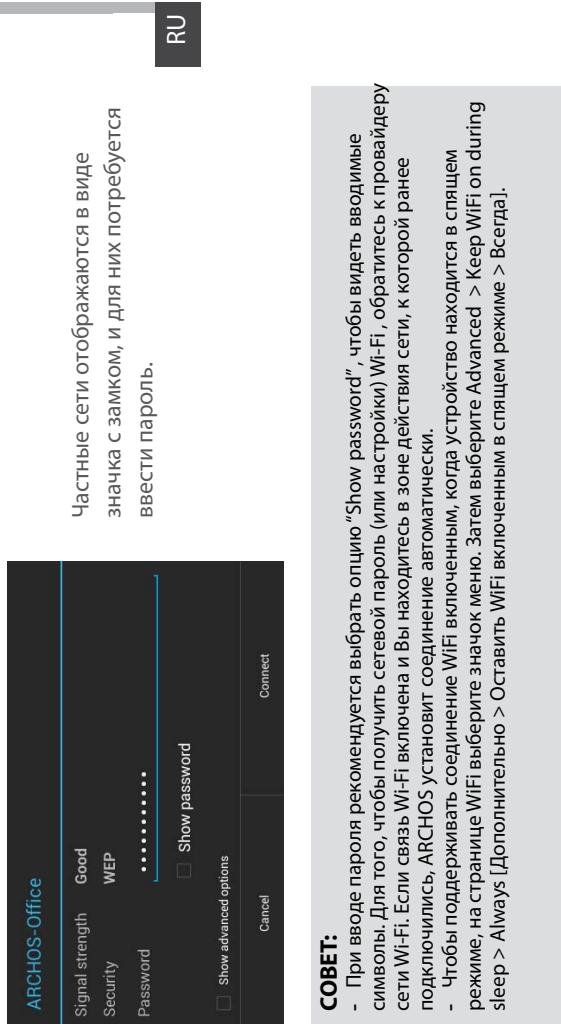**СОВЕТ:**

- При вводе пароля рекомендуется выбрать опцию "Show password", чтобы видеть вводимые символы. Для того, чтобы получить сетевой пароль (или настройки) Wi-Fi, обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi. Если связь Wi-Fi включена и Вы находитесь в зоне действия сети, к которой ранее подключились, ARCHOS установит соединение автоматически.
- Чтобы поддерживать соединение WiFi включенным, когда устройство находится в спящем режиме, на странице WiFi выберите значок меню. Затем выберите Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Дополнительно > Оставить WiFi включенным в спящем режиме > Всегда].

Интерфейс Android™



120

- RU**
- ① **Поиск Google™**
 > Прикоснитесь к позиции «Google», чтобы выполнить тестовый поиск, или к пиктограмме микрофона, чтобы выполнить голосовой поиск.
 - ② **Пиктограммы приложений Android™**
 > Прикоснитесь к пиктограмме для запуска приложения.
 - ③ **Постоянные ярлыки приложений Android™**
 - ④ **"Кнопки последних приложений"**
 - ⑤ **Кнопка "Домой"**
 - ⑥ **Кнопка "Назад"**
 - ⑦ **Кнопка "Все приложения"**
 > Прикоснитесь к этой пиктограмме, чтобы отобразить все приложения и виджеты, установленные в Вашем ARCHOS. Здесь находятся все загруженные Вами приложения.
 - ⑧ **Строка состояния**
 > Отображаются сообщения и быстрые настройки.

121

Интерфейс Android™



■ 3:18 Быстрые настройки

- 1 Текущий пользователь⁽¹⁾
- 2 Регулировка яркости экрана.
- 3 Доступ ко всем настройкам.
- 4 Включение/выключение соединения Wi-Fi.
- 5 Активация/деактивация автоматической ориентации экрана при повороте устройства ARCHOS.
- 6 Процентная величина остатка заряда аккумулятора
- 7 Активация/деактивация всех беспроводных соединений, в частности, во время авиаперелета.
- 8 Включение/выключение соединения Bluetooth.
- 9 Включение беспроводной передачи данных⁽²⁾.

⁽¹⁾Новая многопользовательская поддержка для планшетов предоставляет различным пользователям свое собственное отдельное, конфигурируемое место на одном устройстве. Добавьте пользователям в Settings > Device [Настройки > Устройство].

⁽²⁾Вы можете смотреть фильмы, видеоролики YouTube и все, что находится на вашем экране, на телевизоре высокой четкости. Чтобы быстро и легко отобразить то, что находится на вашем экране, нужно подключить адAPTER беспроводной передачи данных к любому телевизору с мультимедийным интерфейсом высокой четкости (HDMI).

122

Последние приложения
Открывается список эскизов приложений, с которыми Вы недавно работали:



Коснитесь:, чтобы открыть приложение.

Удерживание: отображение параметров

Прокрутка вверх или вниз: закрытие приложения.



Знакомство с Android™



Расширенный домашний экран:

Выполняйте переходы между различными панелями домашнего экрана, смещая их влево и вправо.



Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.



Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).



Деинсталляция элемента:


Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (дeинсталлировать).

Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другой на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.

**Виджеты:**

Прикоснитесь к пиктограмме «Все приложения» на домашнем экране. Прикоснитесь к позиции Widgets в верхней части экрана. На основном экране Widgets можно переставлять виджеты таким же образом, как пиктограммы приложений.

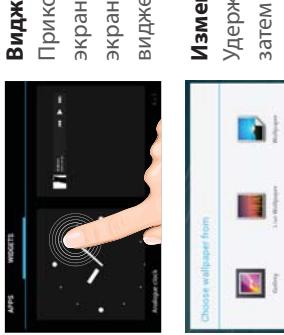**Изменение обоев:**

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обоя из списка.


Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.




Использование клавиатуры


ARCHOS 101b XS 2 оснащен датчиком холла. Когда вы закроете планшет крышкой, экран автоматически отключится. Экран включится, когда вы поднимите крышку.

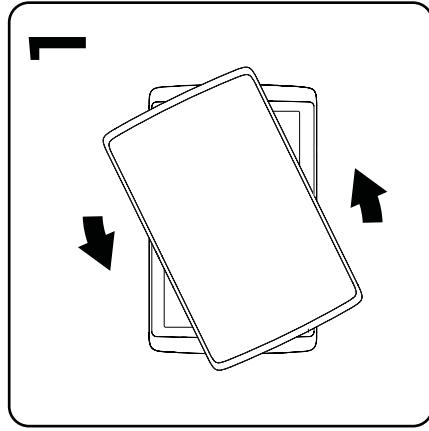


1. Поверните и поднимите планшет.

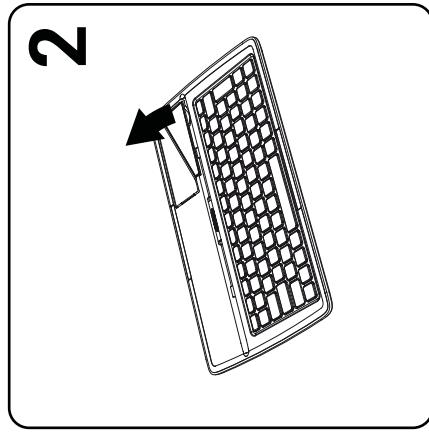

2. Поднимите и отогните подставку планшета.

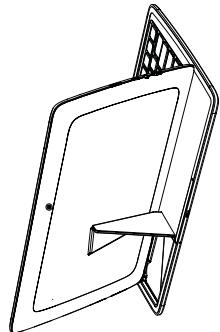4

Вид планшета сзади.

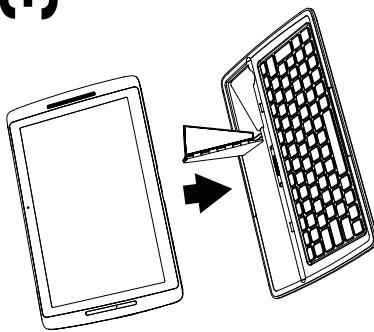3

3. Поместите планшет в указанное положение.

Устранение неполадок

В случае зависания планшета:

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если устройство не включается:

1. Заряжите устройство.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если ваше устройство полностью разряжится:

Зарядка устройства в течение по крайней мере 10 минут, прежде чем он включится.

Если Вы хотите продлить срок службы батареи:

Уменьшите яркость экрана и выключите беспроводные соединения, если они не используются.

Если устройство функционирует слишком медленно:

Закроите все приложения, которые в данный момент не используются.

Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:

Убедитесь, что не находится слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.

Обновите встроенную микропрограмму устройства:

<http://www.archos.com/support>.

Сбросьте и повторно введите параметры соединения.

Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.

Если хотите восстановить состояния изделия (забыли пароль? стереть все настройки?):

1. Удерживайте кнопку увеличения громкости + и Подключите прилагаемый кабель питания к устройству ARCHOS и к розетке.
2. Отображается зеленый робот Android. Отпустите кнопку громкости +.
3. Удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и нажмите на кнопку громкости +.

Отображается восстановление системы Android.

4. Прокручивание осуществляется кнопками регулировки громкости, подтверждение — кнопкой включения и выключения.

- Выберите пункт "Wipe data/factory reset" [Стереть данные/ заводские установки],
подтвердите.

- Выберите "yes -- delete all user data" [Да, удалить пользовательские данные] и подтвердите.
- Выберите "yes -- wipe system now" [Перезагрузить систему] и подтвердите.

128

National restrictions
This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.
Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings\About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOOS customer service at <http://www.archos.com> and ARCHOOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,

if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.