




Instruction Manual/ Manuel D'instruction/ Manual de Instrucciones
KS350-BT
Bluetooth Karaoke Party Machine with Light Effects
Karaoke Bluetooth avec effets de lumière
Máquina de fiesta Bluetooth Karaoke con efectos de luz

For more information see www.ikaraoke-sing.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ikaraoke-sing.com
Para más información, visite www.ikaraoke-sing.com

1 Check the Contents


Vérifier le contenu
Compruebe el contenido

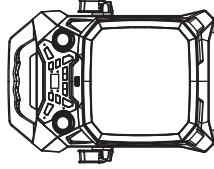

Bluetooth Karaoke Party Machine
Machine de fête de karaoke Bluetooth
Máquina de fiesta Bluetooth Karaoke



Dynamic Microphone
Microphone Dynamique
Micrófono Dinámico

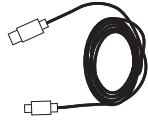

USB Power Supply Cable
Cable d'alimentation USB
Cable de alimentación USB



Instruction Manual
Manuel D'instruction
Manual de Instrucciones




Warranty Card
Carte De Garantie
Tarjeta de Garantía



2 Turn ON the Power

Allumer l'Appreil
Conectar la alimentación

1. Press the Power Button to turn ON/OFF the unit
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'appareil
Presione el botón de encendido para encender / apagar la unidad

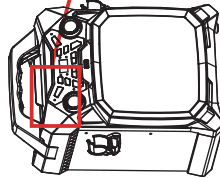

Power LED indicator will Light Up/ Off
Le voyant d'alimentation s'allume / s'éteint
El Indicador LED de encendido se encenderá / apagará

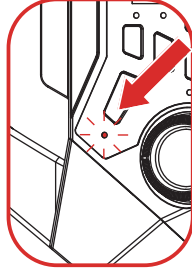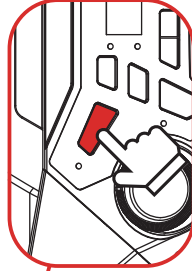

3 Low Battery & USB Charging


Batterie faible et recharge USB
Batería baja y carga USB




1. Quick Flash
Flash rapide
Flash rápido



2. Need to Charge
Besoin de charger
Necesidad de cobrar

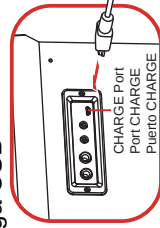

3.

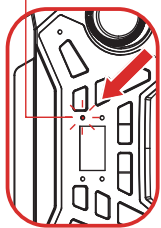


4.

Press & hold the POWER button for 10 sec. to reset the unit
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO durante 10 segundos para restablecer la unidad

4 Reset




Réinitialiser
Reiniciar

Unit Lock Up
Verrouillage de l'unité
Bloqueo de la unidad

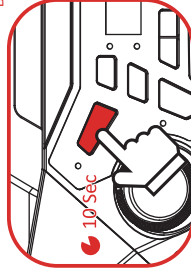


5 MODE Button

Bouton de mode
Botón de modo

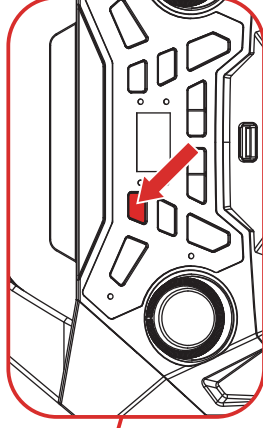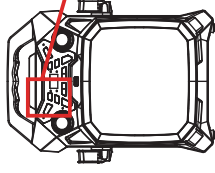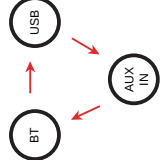


6 Setting up Your Microphone

Configuration de votre microphone
Configuración del micrófono

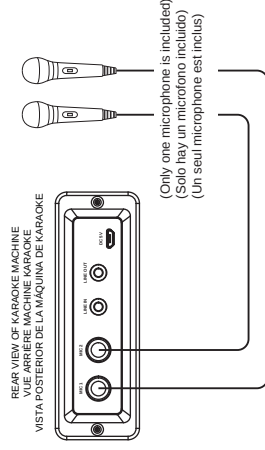

ECHO Button
Bouton ECHO
Botón ECHO

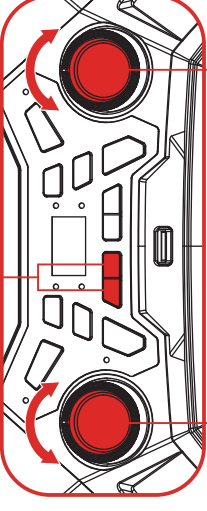


MICROPHONE VOLUME Control Knob
Contrôle de commande du VOLUME DU MICROPHONE
Control de control de volumen del micrófono




MASTER VOLUME Control Knob
Bouton de contrôle du VOLUME PRINCIPAL
Perilla de control de VOLUMEN PRINCIPAL

7 Bluetooth Connection

Connexion Bluetooth
Conexión de Bluetooth

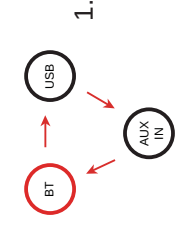

Pair Name: KS350-BT
Nom de la paire: KS350-BT
Nombre del Par: KS350-BT

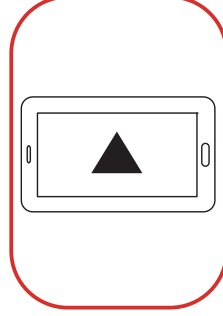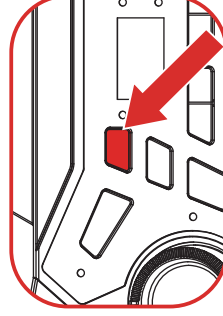

To start playing, press the PLAY/PAUSE button of your phone.
Pour commencer la lecture, appuyez sur PLAY / PAUSE bouton de votre téléphone.
Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY / PAUSE de su teléfono.

8 USB Connection

AND

9 PLAYBACK Function

13 RECORD Function on USB

Connexion USB


1

Press MODE button to toggle to USB mode.
Appuyez le bouton MODE (sélecteur de fonctions) pour naviguer au mode USB.
Presione el botón de función para cambiar al MODO de USB.



BT

AUX IN

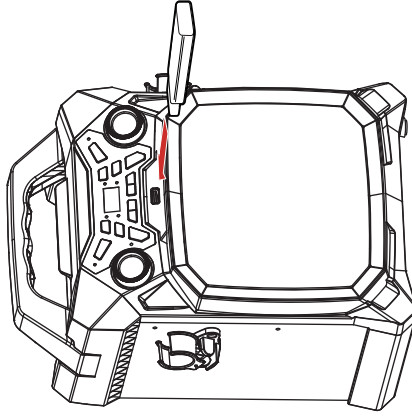


2

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN




To start playing, press the PLAY/PAUSE button.
Pour commencer la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE.
Para iniciar la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE.

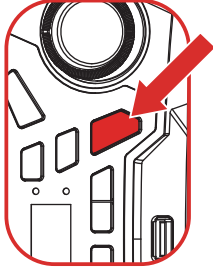

Función de reproducción

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

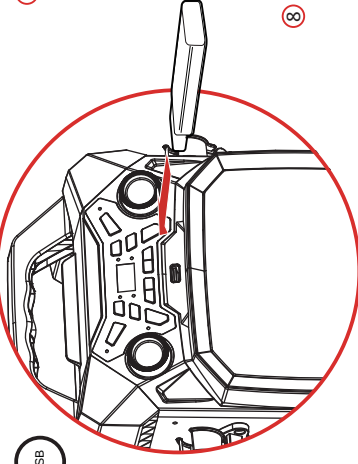


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

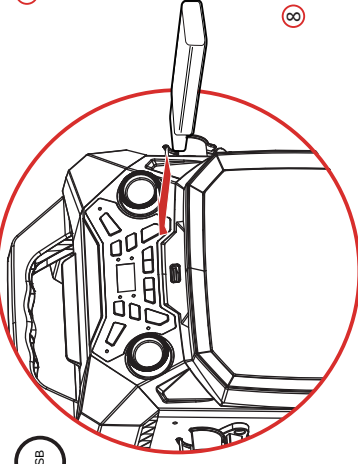


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

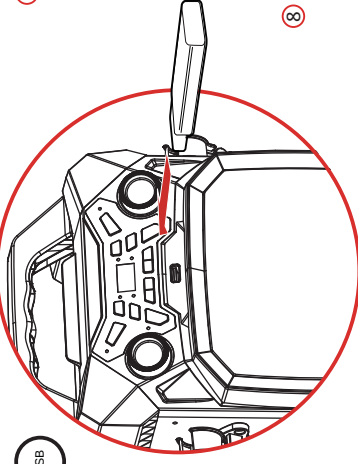


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

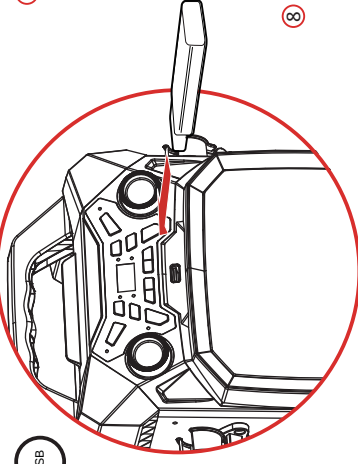


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

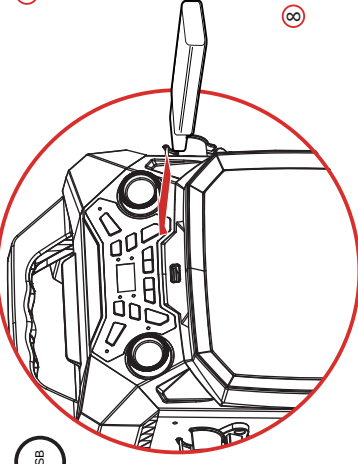


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

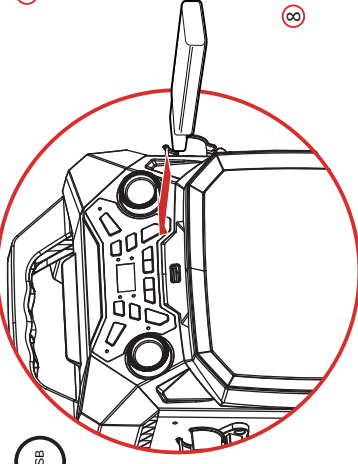


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

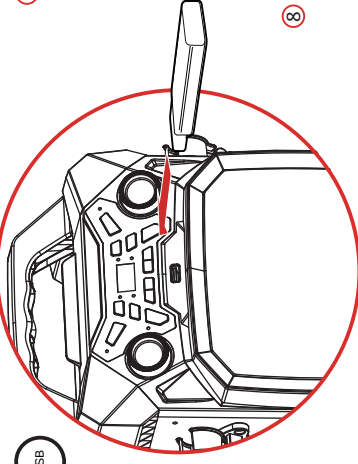


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

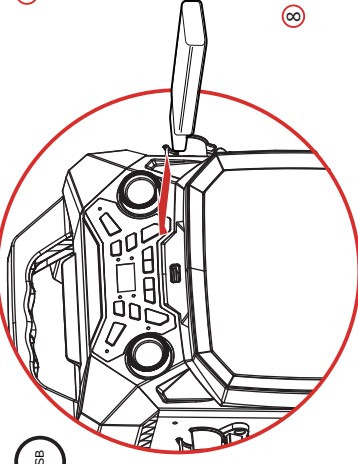


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

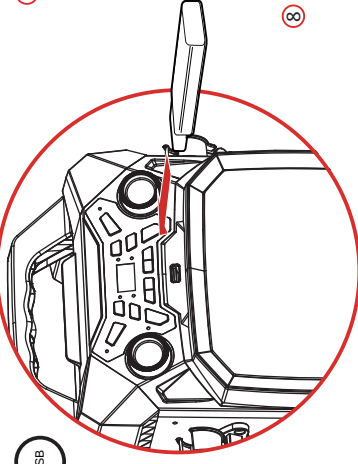


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

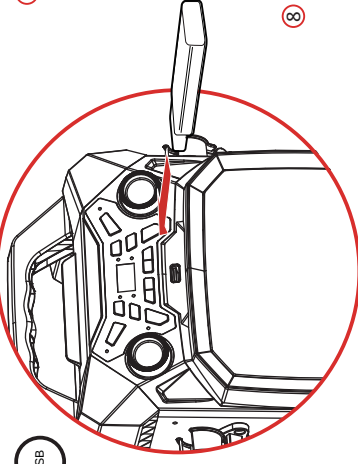


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

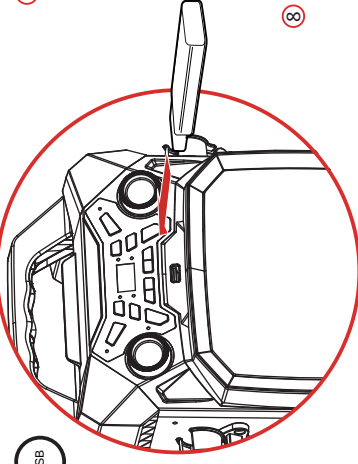


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

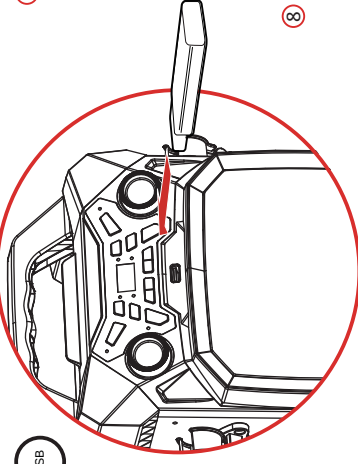


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7


PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT ou AUX IN
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN

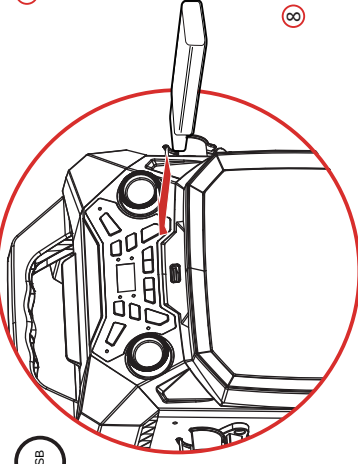


2

Plug a USB flash drive to USB socket.
Branchez une clé USB à la prise USB.
Conecte una unidad flash USB al conector USB.



3

Switch USB Mode
Changer de mode USB
Cambiar el modo USB



4

RECORD (again/entore/otra vez)




5

PLAY



6

SKIP



7

PLAY



Función RECORD sur USB

1

Switch to either BT or AUX IN Mode
Basculer vers Mode BT



WARNINGS:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING

The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.



Class I equipment symbol

This symbol indicates that the power adaptor has a double insulation system.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installer must ensure that 20 cm separation distance will be maintained between the device and user.

FCC AND CANADIAN ICES

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

AVERTISSEMENTS:

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER UN INCENDIE OU UN RISQUE DE CHOC, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.



ATTENTION

ÉRISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT CONTRE LES DÉGÔUTTEMENTS

Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures de liquides et qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne doivent être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT DE VENTILATION

La ventilation normale du produit ne sera pas empêchée pour l'usage voulu.



Symbole appareil classe II

Ce symbole indique que l'adaptateur de courant est muni d'un système protecteur à double isolant.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) this mau dispositif ne provoque aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute Recieved d'interference, y compris qu peuvent causer interference opération undesired.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou toute modification n'étant pas autorisée de façon explicite par l'organisme responsable de la conformité aux règles est en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT: Toute modification ou modification de cet appareil qui n'est pas explicitement approuvée par le fabricant, pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

DECLARATION DE LA FCC RELATIVE A L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil des utilisateurs.

FCC et Norme NMB du Canada

REMARQUE: cet équipement a été testé et s'est conformé aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet

équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien qualifié en radio / télévision si vous avez besoin d'aide.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les consignes.
2. Conservez tous les avertissements.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conforme aux instructions du fabricant.
8. Installez l'appareil à l'écart de sources de chaleur, tels que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'essayez pas de déjouer les caractéristiques de sécurité de la prise polarisée ou de la fiche avec mise à la terre. Une fiche avec mise à la terre. Les deux lames ou une troisième broche de terre. Les deux lames ou une troisième broche sont fournis pour votre sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour remplacer la prise.

10. Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à éviter qu'il soit piétiné ou pincé, notamment au niveau des prises, des réceptacles et à la sortie de l'appareil.

11. Utilisez uniquement les équipements / accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement avec un chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou qui est vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.



Portable Panier Avertissement

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.

14. Veuillez contacter un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de façon que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.

AVERTISSEMENTS:

- 1) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil sous la pluie et la pluie et l'humidité.
- 2) L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
- 3) La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation. Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
- 4) Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.
- 5) Les marquages sont inscrits en bas de l'appareil.
- 6) Dans l'environnement Avec l'échantillon mal dysfonctionnement de décharge électrostatique et besoin de récupérer la réinitialisation de l'utilisateur Parfois.

7) ATTENTION! FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE PRODUIT - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans Ans. Comme avec tous les produits électriques, Prendre des précautions lors de la manipulation Et utiliser pour prévenir un choc électrique.
8) Recommandation aux parents que le L'adaptateur soit périodiquement examiné pour Qui peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, Ou blessures à des personnes et que, dans un Conditions, l'adaptateur ne doit pas être utilisé Correctement réparé.
9) Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.




PRECAUCIÓN:


PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD



PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMOVER LA COBERTURA O PARTE TRASERA. NO HAY PARTES SERVICIABLES POR EL USUARIO (USTED). FAVOR DE REFERIRSE A UN PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

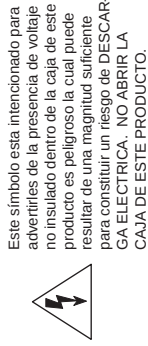

Este símbolo está intencionado para advertirle de la presencia de voltaje no aislado dentro de la caja de este producto es peligroso la cual puede resultar de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR LA CAJA DE ESTE PRODUCTO.




Este símbolo tiene el propósito de informarle que hemos incluido instrucciones importantes de mantenimiento en la literatura que acompaña este producto.

ADVERTENCIA DE GOTEOS

Este producto no debe ser expuesto a goteo o líquidos que le salpiquen o ningún objeto lleno de líquidos como embases/jarrones con líquidos, ninguno debería de ponerse en cima del producto.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN

La ventilación normal de este producto no debe ser impedida para el uso intencionado.



Equipo de símbolo clase II
Este símbolo indica que el adaptador de energía tiene un sistema de doble aislamiento.

Esta unidad cumple con la parte 15 de las reglas de operación de la FCC la cual esta sujeta a las siguientes 2 condiciones:

- (1) Esta unidad no debe causar interferencia dañina, y (2) esta unidad debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo operación no deseada. Este aparato clase (B) cumple con las normas Canadienses ICES-3 (b).

Advertencia: Cambios o Modificaciones a esta unidad no expresamente aprobada por la parte responsables por este cumplimiento puede anular la autoridad que el usuario tiene para operar el equipo.

Precaución: Cualquier cambio o modificación en este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante puede anular su autorización para utilizar este equipo.

DECLARACION DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

El dispositivo se ha evaluado para satisfacer los requisitos generales de exposición a RF. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben ser instaladas y operadas para proporcionar una distancia de al menos 20 cm de separación de todas las personas y no debe ser colocado ni operar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor. Instalador debe garantizar que se mantendrá la distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo y el usuario.

FCC Y ICES CANADIENSES

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalice la antena receptora.
 - Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma diferente o un circuito diferente al cual esta conectado.
 - Consulte con un comerciante o un técnico de televisión para ayuda
- ### DE SEGURIDAD
- Lea estas instrucciones.
 - Guarde estas instrucciones.
 - Respete las Advertencias.
 - Siga todas las Instrucciones.
 - No debe de usar este aparato cerca agua.
 - No lo limpie con un paño suave.
 - No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor
 - No anule el propósito de seguridad de conexión a tierra o polarizado - tipo de enchufe. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera pua se proporciona para su seguridad.

Cuando el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo del enchufe obsoleto.

- 10 Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes receptáculos y el punto donde salen del aparato. Solo utilice accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo con un carro, soporte, trípode, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.



Cesta Advertencia portátil.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se esté usando durante largos periodos de tiempo.
14. Encargue todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, tal como cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

ADVERTENCIAS:

- 1) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- 2) El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y que ningún objeto lleno con líquidos, como floreros, debe colocarse sobre el aparato.
- 3) El enchufe de red / adaptador de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente accesible durante el uso previsto.
- 4) La batería no debe exponerse al calor excesivo como a la luz solar, fuego o similares.
- 5) Con marca de alerta y la placa de características se encuentra en el compartimento inferior del aparato.
- 6) En un entorno con descargas electrostáticas La muestra puede funcionar mal y necesitar para recuperarse de usuario restablece veces.
- 7) PRECAUCIÓN! OPERADO ELÉCTRICAMENTE PRODUCTO - No apto para niños menores de 3 años de edad. Como con todos los productos electrónicos, Precauciones deben ser observadas durante el manejo y usar para prevenir choque eléctrico.
- 8) Recomendación a los padres de que la Se examine periódicamente las condiciones. Que pueden resultar en el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o lesiones personales y que, en caso de que Condiciones, el adaptador no debe utilizarse hasta Correctamente reparado.
- 9) Este equipo debe instalarse y operarse una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

MARKINGS:

EN	DC voltage
	AC voltage
	Caution
	Please refer for further information to the user manual
	RECYCLING
	This product bears the selective spring symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
	User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.
	Polarity of d.c. power connector

MARQUAGES:

FR	DC voltage
	AC voltage
	Prudence
	Si vous plaît se référer pour de plus amples informations sur le mode d'emploi
	RECYCLAGE
	Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement.
	L'utilisateur a le choix de donner son produit à un compétent recyclage organisation ou au détaillant quand il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Polarité de courant continu câble d'alimentation

MARCADOS:

ES	Voltage de CC
	Voltage de CA
	Deposito
	Por favor, consultar para obtener más información Para el manual del usuario
	RECICLAJE
	Este producto lleva el símbolo del reciclaje de Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que la aparición que este producto debe ser manejado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19 / UE con el fin de reciclado o desmantelamiento para minimizar su impacto en el medio ambiente.
	El usuario tiene la opción de dar su producto a un competente reciclaje organización o al minorista cuando compra alto nuevo equipo eléctrico o electrónico.
	Polaridad de c.c. conector de alimentación

IC Caution:

RSS-Gen Issue 5 March 2019 "g" RSS-Gen número 5 mars 2019

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:
The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC Warning

RSS-Gen Issue 5 March 2019 "g" RSS-Gen número 5 mars 2019

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.