

**Z87-PLUS**

**ASUS**<sup>®</sup>

**Motherboard**

**Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.**

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEEN ODER KLAUSELN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGS-AUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), SAUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

**Die Offenlegung des Quellcodes für bestimmte Software**

Dieses Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter der General Public License ("GPL") und der Lesser General Public License ("LGPL") Version lizenziert sind. Der in diesem Produkt lizenzierte GPL- und LGPL-Kode wird ohne jegliche Garantien überlassen. Kopien der Lizenzen sind diesem Produkt beigelegt.

Sie können den vollständigen entsprechenden Quellcode für die GPL-Software (in der GPL-Lizenz definiert) und/oder den vollständigen entsprechenden Quellcode für die LGPL-Software (mit kompletten maschinenlesbaren "work that uses the Library") in einem Zeitraum von drei Jahren seit der letzten Auslieferung des betreffenden Produktes, entweder durch:

(1) den kostenlosen Download unter <http://support.asus.com/download>;

oder

(2) die Kostenerstattung der Vervielfältigung und Zulieferung, abhängig von dem erwünschten Frachtunterhemen und des Zielortes der Zulieferung, nach Zusendung der Anfrage an:

ASUSTeK Computer Inc.  
Legal Compliance Dept.  
15 Li Te Rd.,  
Beitou, Taipei 112  
Taiwan

Der Anfrage fügen Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version des Produktes, wie in der Produktspezifikation aufgeführt, für welchen Sie den entsprechenden Quellcode erhalten möchten, sowie Ihre Kontaktdaten, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen können.

Der Quellcode wird OHNE JEGLICHE GARANTIEEN überlassen und wie der entsprechende Binär-/Objektcode, unter der gleichen Lizenz gehandelt.

Das Angebot betrifft jeden Empfänger dieser Information.

ASUSTeK bemüht sich, den kompletten Quellcode, wie in verschiedenen Free Open Source Software Licensen stipuliert, ordnungsgemäß zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie trotzdem Schwierigkeiten haben sollten, den vollen entsprechenden Quellcode zu erhalten, wären wir für eine Nachricht an die [gpl@asus.com](mailto:gpl@asus.com) Emailadresse dankbar, mit Angaben zu dem Produkt und einer Beschreibung des Problems (senden Sie bitte keine großen Anhänge wie Quellcodearchive usw. an diese Emailadresse).

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen .....	vi
Über dieses Handbuch .....	vii
Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht .....	ix
Paketinhalt .....	xiv
Zusatzwerkzeug und Komponenten für den PC-Aufbau .....	xv

## Kapitel 1: Produkteinführung

<b>1.1</b>	<b>Sonderfunktionen .....</b>	<b>1-1</b>
1.1.1	Leistungsmerkmale des Produkts .....	1-1
1.1.2	Dual Intelligent Processors 4 mit vierfacher Optimierung .....	1-2
1.1.3	ASUS Exclusive Features .....	1-3
1.1.4	ASUS Quiet Thermische Lösung .....	1-4
1.1.5	ASUS EZ DIY .....	1-4
1.1.6	Weitere Sonderfunktionen .....	1-5
<b>1.2</b>	<b>Motherboard-Übersicht .....</b>	<b>1-6</b>
1.2.1	Bevor Sie beginnen .....	1-6
1.2.2	Motherboard-layout .....	1-7
1.2.3	Zentralverarbeitungseinheit (CPU) .....	1-9
1.2.4	Systemspeicher .....	1-10
1.2.5	Erweiterungssteckplätze .....	1-24
1.2.6	Onboard-Tasten und Schalter .....	1-26
1.2.7	Jumper .....	1-31
1.2.8	Onboard LEDs .....	1-32
1.2.9	Interne Anschlüsse .....	1-34

## Kapitel 2: Basisinstallation

<b>2.1</b>	<b>Aufbau des Computersystems .....</b>	<b>2-1</b>
2.1.1	Motherboard-Installation .....	2-1
2.1.2	CPU-Installation .....	2-3
2.1.3	Installieren von CPU-Kühlkörper und Lüfter .....	2-4
2.1.4	Installieren eines DIMMs .....	2-6
2.1.5	ATX-Netzanschluss .....	2-7
2.1.6	SATA-Gerätanschlüsse .....	2-8
2.1.7	E/A-Anschlüsse auf der Vorderseite .....	2-9
2.1.8	Erweiterungskarten .....	2-10
<b>2.2</b>	<b>BIOS-Aktualisierungsprogramm .....</b>	<b>2-11</b>
<b>2.3</b>	<b>Motherboard-Rückseiten- und Audioanschlüsse .....</b>	<b>2-13</b>
2.3.1	Rückseitige E/A-Anschlüsse .....	2-13
2.3.2	Audio E/A-Verbindungen .....	2-15

2.4	Erstmaliges Starten .....	2-17
2.5	Ausschalten des Computers.....	2-18

### **Kapitel 3: BIOS-Setup**

3.1	Kennenlernen des BIOS .....	3-1
3.2	BIOS Setupprogramm.....	3-2
	3.2.1 EZ Mode.....	3-3
	3.2.2 Advanced Mode (Erweiterter Modus).....	3-4
3.3	Meine Favoriten.....	3-6
3.4	Hauptmenü .....	3-7
3.5	Ai Tweaker-Menü.....	3-9
3.6	Erweitertes Menü .....	3-24
	3.6.1 CPU-Einstellungen.....	3-25
	3.6.2 PCH-Konfiguration .....	3-28
	3.6.3 SATA-Einstellungen .....	3-29
	3.6.4 System Agent-Einstellungen .....	3-31
	3.6.5 USB-Einstellungen .....	3-33
	3.6.6 Platform Misc-Einstellungen.....	3-34
	3.6.7 Einstellungen der Onboard-Geräte .....	3-35
	3.6.8 APM .....	3-37
	3.6.9 Network Stack.....	3-38
3.7	Monitor-Menü .....	3-39
3.8	Boot-Menü .....	3-42
3.9	Tools-Menü .....	3-48
	3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility .....	3-48
	3.9.2 ASUS O.C. Profile.....	3-48
	3.9.3 ASUS SPD Information .....	3-49
3.10	Exit-Menü.....	3-50
3.11	Aktualisieren des BIOS.....	3-51
	3.11.1 EZ Update.....	3-51
	3.11.2 ASUS EZ Flash 2.....	3-52
	3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3.....	3-53
	3.11.4 ASUS BIOS Updater.....	3-54

### **Kapitel 4: Software-Unterstützung**

4.1	Installieren eines Betriebssystems .....	4-1
4.2	Support-DVD-Informationen .....	4-1
	4.2.1 Ausführen der Support-DVD .....	4-1
	4.2.2 Beziehen der Software-Handbücher .....	4-2

<b>4.3</b>	<b>Software-Information</b> .....	<b>4-3</b>
4.3.1	AI Suite 3.....	4-3
4.3.2	Dual Intelligent Processors 4 .....	4-4
4.3.3	Remote GO!.....	4-10
4.3.4	USB 3.0 Boost.....	4-16
4.3.5	USB BIOS Flashback-Assistent .....	4-17
4.3.6	Ai Charger+.....	4-19
4.3.7	EZ Update .....	4-20
4.3.8	Network iControl.....	4-21
4.3.7	USB Charger+.....	4-22
4.3.10	Systeminfo .....	4-23
4.3.9	Audio-Konfigurationen.....	4-24

**Kapitel 5: RAID-Unterstützung**

<b>5.1</b>	<b>RAID-Konfigurationen</b> .....	<b>5-1</b>
5.1.1	RAID-Definitionen .....	5-1
5.1.2	Serial ATA-Festplatten installieren .....	5-2
5.1.3	Einstellen der RAID-Elemente im BIOS.....	5-2
5.1.4	Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm .....	5-3
<b>5.2</b>	<b>Erstellen einer RAID-Treiberdiskette</b> .....	<b>5-7</b>
5.2.1	Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne das Aufrufen des Betriebssystems.....	5-7
5.2.2	Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows® .....	5-8
5.2.3	Installieren des RAID-Treibers während der Windows®- Betriebsinstallation .....	5-8

**Anhang**

<b>Hinweise</b> .....	<b>A-1</b>
<b>ASUS Kontaktinformationen</b> .....	<b>A-4</b>

# Sicherheitsinformationen

## Elektrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus den Stecker, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
- Beim Anschließen oder Trennen von Geräten an das oder vom System müssen die Netzleitungen der Geräte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System ab, bevor Sie ein Gerät anschließen.
- Vor dem Anschließen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard müssen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
- Erbitten Sie professionelle Unterstützung, bevor Sie einen Adapter oder eine Verlängerungsschnur verwenden. Diese Geräte könnte den Schutzleiter unterbrechen.
- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

## Betriebsicherheit

- Vor der Installation des Motherboards und dem Anschließen von Geräten sollten Sie alle mitgelieferten Handbücher gewissenhaft lesen.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die Netzleitungen dürfen nicht beschädigt sein. Bemerkten Sie eine Beschädigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie Büroklammern, Schrauben und Heftklammern fern von Anschlüssen, Steckplätzen, Sockeln und Stromkreisen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden könnte.
- Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Fläche.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

# Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält die Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des Motherboards brauchen.

## Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthält die folgenden Teile:

- **Kapitel 1: Produkteinführung**  
Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien. Hier finden Sie auch Beschreibungen der Jumper und Anschlüsse am Motherboard.
- **Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen**  
Dieses Kapitel führt die Hardwareeinstellungsvorgänge auf, die Sie bei Installation der Systemkomponenten ausführen müssen.
- **Kapitel 3: BIOS-Setup**  
Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setup-Menüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.
- **Kapitel 4: Software-Unterstützung**  
Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die dem Motherboard-Paket beigelegt ist, sowie die darin enthaltene Software.
- **Kapitel 5: RAID-Unterstützung**  
In diesem Kapitel werden die RAID-Konfigurationen erklärt.

## Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-Updates.

1. **ASUS-Webseiten**  
ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen über ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen aufgelistet.
2. **Optionale Dokumentation**  
Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt sind. Diese Dokumente gehören nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

## In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.



**GEFAHR/WARNUNG:** Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.



**VORSICHT:** Informationen zum Vermeiden von Schäden an den Komponenten beim Ausführen einer Aufgabe.



**WICHTIG:** Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.



**HINWEIS:** Tipps und zusätzliche Informationen zur Erleichterung bei der Ausführung einer Aufgabe.

## Schriftformate

### **Fettgedruckter Text**

Weist auf ein zu wählendes Menü/Element hin.

### *Kursive*

Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.

### <Taste>

Die Taste, die Sie drücken müssen, wird mit einem "kleiner als" und "größer als"-Zeichen gekennzeichnet.

Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste drücken müssen.

### <Taste1>+<Taste2>+<Taste3>

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+) verbunden.



## Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht

CPU	<p>Intel® Sockel LGA1150 für 4. Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium®/ Celeron®-Prozessoren</p> <p>Unterstützt 22nm CPU</p> <p>Unterstützt Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0*</p> <p>* <b>Die Unterstützung für Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist vom CPU-Typ abhängig.</b></p>
Chipsatz	Intel® Z87 Express-Chipsatz
Arbeitsspeicher	<p>4 x DIMM, max. 32GB, DDR3 2800 (O.C.)* / 2666 (O.C.)* 2600 (O.C.)* / 2500 (O.C.)* / 2400 (O.C.)* / 2200 (O.C.)* / 2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* / 1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 MHz, nicht-ECC, ungepufferte Speichermodule</p> <p>Dual-Channel-Speicherarchitektur</p> <p>Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)</p> <p>* <b>Hyper DIMM-Unterstützung unterliegt den physik. Eigenschaften der entsprechenden CPUs. Beziehen Sie sich bitte auf die Liste Qualifizierter Anbieter.</b></p>
Erweiterungssteckplätze	<p>2 x PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplätze (einzeln im x16 oder dual im x8/x8-Modus)</p> <p>1 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz (max. im x2-Modus, kompatibel mit PCIe x1- und x2-Geräten)</p> <p>2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplätze</p> <p>2x PCI-Steckplatz</p>
VGA	<p>Integrierter Grafikprozessor - Intel® HD-Grafikunterstützung</p> <p>Multi-VGA-Ausgangsunterstützung: Mini DisplayPort/HDMI/DVI-D/ VGA-Anschluss</p> <p>Unterstützt DisplayPort 1.2* mit max. Auflösung von 4096 x 2160 @24Hz / 3840 x 2160 @60Hz</p> <p>Unterstützt HDMI mit max. Auflösung von 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz</p> <p>Unterstützt DVI mit max. Auflösung von 1920 x 1200 @60Hz</p> <p>Unterstützt RGB mit max. Auflösung von 1920 x 1200 @60Hz</p> <p>Unterstützt Intel® InTru™ 3D, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology, und Intel® Insider™</p> <p>Unterstützt bis zu drei Anzeigergeräte gleichzeitig</p> <p>Maximal gemeinsam benutzter Speicher 1024MB</p> <p>* <b>DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport-kompatibel; unterstützt DisplayPort 1.2-Reihenschaltung (Daisy-Chaining) mit bis zu drei Anzeigergeräten</b></p>
Multi-GPU-Unterstützung	<p>Unterstützt die NVIDIA® Quad-GPU SLI™-Technologie (mit 2 PCIe x16- Grafikkarten)</p> <p>Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie</p>
LAN	Intel® I217-V Gigabit LAN - Dual-verbunden zwischen den integrierten LAN-Controllern und physischen Ebenen (PHY)

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht

<p><b>Datensicherung</b></p>	<p><b>Intel® Z87 Express-Chipsatz mit RAID 0, 1, 5, 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 x SATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (gelb)</li> <li>- Unterstützt Intel® Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology*</li> </ul> <p><b>ASMedia® SATA 6Gb/s-Controller**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x SATA 6Gb/s-Anschlüsse (dunkelbraun)</li> </ul> <p>* Diese Funktionen arbeiten abhängig von der installierten CPU.</p> <p>** Diese SATA-Anschlüsse sind nur für Datenfestplatten vorgesehen. ATAPI-Geräte werden nicht unterstützt.</p>
<p><b>Audio</b></p>	<p>Realtek® ALC892 8-Kanal HD-Audio-CODEC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absolute Pitch 192khz/24bit True BD Lossless Sound</li> <li>- BD Audio Layer Content Protection</li> <li>- DTS UltraPC II</li> <li>- DTS Connect</li> <li>- Unterstützt Buchsenerkennung, Multi-Streaming und Frontblenden-Buchsenumprogrammierung</li> <li>- Optischer S/PDIF-Ausgang auf der Rücktafel</li> </ul>
<p><b>USB</b></p>	<p><b>Intel® Z87 Express-Chipsatz - unterstützt ASUS USB 3.0 Boost</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse auf Board-Mitte und Frontblende</li> <li>- 2 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse an der Rücktafel (blau)</li> <li>- 8 x USB 2.0/1.1-Anschlüsse auf dem Mittel-Board</li> </ul> <p><b>ASMedia® USB 3.0-Controller - unterstützt ASUS USB 3.0 Boost</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse an der Rücktafel (blau)</li> </ul>
<p><b>ASUS Sonderfunktionen</b></p>	<p><b>ASUS Dual Intelligent Processors 4 mit vierfacher Optimierung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die vierfache Tuning-Optimierung besteht aus den exklusiven ASUS-Technologien DIGI+ Power Control, TPU, EPU und Fan Xpert 2 zur flotten schnellen Optimierung digitaler Energieeinstellungen, Systemleistung, Energiesparen Unterkühlung des gesamten Systems mit nur einem Klick.</li> </ul> <p><b>CPU Power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branchenführendes, Digitales 8-Phasen Energiedesign</li> <li>- ASUS CPU-Energiehilfsprogramm</li> </ul> <p><b>DRAM Power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branchenführendes digitales 2-Phasen-DRAM-Energiedesign</li> <li>- ASUS DRAM-Energiehilfsprogramm</li> </ul> <p><b>ASUS EPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EPU, EPU-Schalter</li> </ul>

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht

## ASUS Sonderfunktionen

### ASUS TPU

- Auto Tuning, TurboV, GPU Boost, TPU-Schalter

### ASUS Fan Xpert 2

- Automatische Lüfterabstimmung zur optimalen Drehzahlregelung

### ASUS Wi-Fi GO!

- Wi-Fi GO!-Funktion: Cloud GO!, DLNA Media Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Dateiübertragung
- "Wi-Fi GO! & NFC Remote" für mobiles Smartphone/Tablet unterstützt iOS und Android-Systemen.

### ASUS Exklusive Sonderfunktionen:

- Network iControl mit sofortiger Herrschaft der Netzwerk-Bandbreite für das erstklassige verwendende Programm
- USB 3.0 Boost ermöglicht blitzschnelle USB-3.0-Übertragungen
- USB Charger+ mit der Schnellladfunktion für alle intelligente Geräte
- Ai Charger+
- Disk Unlocker
- AI Suite 3
- Anti Surge
- MemOK!

### ASUS Quiet thermische Lösung:

- ASUS Fan Xpert 2
- ASUS lüfterloses Design: Wärmeleitrohren

### ASUS EZ DIY

- ASUS USB BIOS Flashback mit USB-BIOS-Flashback-Assistenten für EZ BIOS-Herunterladungsplanung
- ASUS UEFI BIOS EZ-Modus mit freundlicher Grafikschnittstelle
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2

### ASUS Q-Design

- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot-Geräte-LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht

<b>ASUS Exklusive Übertaktungsfunktionen</b>	<b>Precision Tweaker 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- vCore: Regelbare CPU-Spannung in 0.001V-Schritten</li><li>- iGPU: In 0,001 V-Schritten einstellbare CPU-Grafikspannung</li><li>- vCCIO: In 0,001 V-Schritten einstellbare Analog- und Digital-E/A-Spannung</li><li>- vCCIN: In 0,01 V-Schritten einstellbare CPU-Eingangsspannung</li><li>- vCCSA: In 0,001 V-Schritten einstellbare CPU-Systemagenspannung</li><li>- vDRAM Bus: In 0,005 V-Schritten einstellbare DRAM-Systemagenspannung</li><li>- vPCH: In 0,0125 V-Schritten einstellbare PCH-Systemagenspannung</li></ul> <b>SFS (Stufenlose Frequenzwahl)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- BCLK/PCIE-Frequenzanpassung von 80MHz bis zu 300MHz in 0.1MHz-Schritten</li></ul> <b>Übertaktungsschutz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)</li></ul>
<b>Rücktafelanschlüsse</b>	1 x PS/2-Tastatur/Maus-Komboanschluss 1 x Mini DisplayPort 1 x HDMI-Anschluss 1 x DVI 1 x RGB 1 x optischer S/PDIF-Ausgang 1 x LAN (RJ-45)-Anschluss 6 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse (blau, 1 unterstützt USB BIOS Flashback) 8-Kanal-Audio E/A-Anschlüsse
<b>Interne Anschlüsse</b>	1 x 19-pol. USB 3.0/2.0-Sockel für 2 weitere USB-Anschlüsse 4x USB 2.0/1.1-Sockel für 4 weitere USB-Anschlüsse 8 x SATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (6 x gelb; 4 x dunkelbraun) 1 x 4-poliger CPU-Lüfteranschluss unterstützt sowohl 3-polige (Gleichspannungsmodus) und 4-polige (PWM-Modus) CPU-Lüftersteuerung 1 x 4-pol. CPU-Zusatzlüfteranschluss (CPU_OPT) 4 x 4-pol. Gehäuselüfteranschlüsse 1 x Fronttafelaudioanschluss (AAFP) 1 x S/PDIF-Ausgang 1 x Serieller Anschluss (COM) 1 x TPM-Ausgang 1 x 24-pol. EATX-Netzanschluss 1 x 8-pol. EATX 12V-Netzanschluss 1 x Systemtafel (Q-Connector) 1 x MemOK!-Schalter 1 x CMOS-Löschen-Jumper

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# Z87-PLUS-Spezifikationsübersicht








<b>Interne Anschlüsse</b>	1 x DirectKey-Schalter 1 x DRCT-Anschluss (Direct Key) 1 x EPU-Taste 1 x TPU-Taste (erweiterte, zweistufige Anpassung) 1 x Einschalttaste
<b>BIOS-Funktionen</b>	64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Mehrsprachiges BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Letzte-Änderung-Protokoll, F12 PrintScreen-Funktion, F3-Schnellwahltafelfunktion und ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) -Speicherinformation
<b>Verwaltung</b>	WfM 2.0, DMI 2.7, WOL durch PME, PXE
<b>Inhalt der Support-DVD</b>	Treiber ASUS-Hilfsprogramme EZ-Update Antivirus-Software (OEM-Version)
<b>Formfaktor</b>	ATX-Formfaktor: 12 in. x 9.2 in. (30.5 cm x 23.37 cm)



Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Paketinhalt

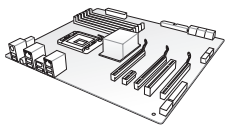









Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthält.

		
<b>ASUS Z87-PLUS-Motherboard</b>	<b>Benutzerhandbuch</b>	<b>Support-DVD</b>
		
<b>3 x SATA 6.0 Gb/s-Kabel</b>	<b>1 x ASUS SLI™-Brücke</b>	<b>1 x ASUS Q-Shield</b>
		
<b>1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Satz</b>		



- Sollten o.g. Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Die abgebildeten Teile sind nur zur Veranschaulichung gedacht. Die tatsächlichen Produktspezifikationen können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Der 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Satz ist nur als die Handler-Version vorgesehen.

# Zusatzwerkzeug und Komponenten für den PC-Aufbau

	
1 Tüte mit Schrauben	Philips (Kreuz)-Schraubenzieher
	
PC-Gehäuse	Netzteil
	
Intel® LGA1150 CPU	CPU-Lüfter, kompatibel mit Intel® LGA1150
	
DIMM	SATA-Festplatte
	
Optisches SATA-Laufwerk (optional)	Grafikkarte (optional)



Das Werkzeug und die Komponenten, in der Tabelle aufgelistet, sind nicht im Motherboard-Paket enthalten.





# Produkteinführung

# 1

## 1.1 Sonderfunktionen

### 1.1.1 Leistungsmerkmale des Produkts

#### **LGA1150-Sockel für Intel® Core™ i7 der 4. Generation / Core™ i5 / Core™ i3- / Pentium®- / Celeron®-Prozessoren**

Dieses Motherboard unterstützt die Intel® 4. Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®-Prozessoren in LGA1150-Bauweise. Dieser bietet mit seiner GPU, den Dual-Channel-DDR3-Speichersteckplätzen und PCI Express 2.0/3.0-Erweiterungssteckplätzen eine großartige Grafik- und Systemleistung.

#### **Intel® Z87 Express Chipsatz**

Der Intel® Z87 Express-Chipsatz ist der neueste Single-Chipsatz für die neuen Intel® Core™ i3/i5/i7/Pentium®/Celeron® Prozessoren der 4. Generation mit dem 1150 Sockel. Durch die Verwendung von seriellen Point-to-Point-Links wird die Bandbreite sowie Stabilität erhöht und die Leistung verbessert. Zusätzlich bietet der Z87-Chipsatz sechs USB 3.0-Anschlüsse für eine 10x schnellere Datenübertragung. Zudem unterstützt Intel® Z87 Express Chipsatz die iGPU-Funktion, damit Benutzer die neuesten integrierten Grafikleistungen genießen können.

#### **PCI Express® 3.0**

PCI Express® 3.0 (PCIe 3.0) ist der PCI Express-Bus-Standard und bietet die doppelte Leistung des derzeitigen PCIe 2.0. Es bietet durch seine Abwärtskompatibilität zu PCIe 1.0/2.0-Geräten einen nahtlosen Übergang und auch eine optimale Grafikleistung, beispielsweise Datengeschwindigkeit.

#### **Dual-Channel DDR3 2800 (O.C.) / 2666 (O.C.) / 2600 (O.C.) / 2500 (O.C.) / 2400 (O.C.) / 2200 (O.C.) / 2133 (OC.) / 2000 (O.C.) / 1866 (O.C.) / 1800 (O.C.) / 1600 / 1333 MHz-Unterstützung**

Dieses Motherboard unterstützt Dual-Channel-DDR3-Speichermodule mit Datenübertragungsraten von DDR3 2800 (O.C.) / 2666 (O.C.) / 2600 (O.C.) / 2500 (O.C.) / 2400 (O.C.) / 2200 (O.C.) / 2133 (OC.) / 2000 (O.C.) / 1866 (O.C.) / 1800 (O.C.) / 1600 / 1333 MHz, um die Systemleistung zu steigern und die höheren Bandbreitenanforderungen den neuesten 3D-Grafiken, Multimedia- und Internetanwendungen zu erfüllen.

#### **Quad-GPU SLI und CrossFireX™-Unterstützung**

Die leistungsstarke Intel® Z87-Plattform dieses Motherboards optimiert PCIe-Zuweisungen in mehreren GPU-Konfigurationen von entweder SLI oder CrossFireX™. Auf Sie wartet ein brandneues und vorher nie erlebtes Spielgefühl.

## Intel® Smart Response Technology

Die Intel® Smart Response Technology ist ein wichtiger Bestandteil von Green ASUS. Sie reduziert lade- und Wartezeiten und vermeidet unnötiges laufen der Festplatte. Durch die installierte SSD (erfordert 18,6GB verfügbaren Speicherplatz) wird der Stromverbrauch gesenkt und die Leistung der HDD wird mit der Leistung der SSD kombiniert. Dadurch wird die Datenübertragung um bis zu 6x gesteigert da häufig genutzte Daten und Anwendungen sofort zur Verfügung stehen.

- \* Intel® Core™-Prozessorfamilie der vierten Generation unterstützt Intel® Smart Response-Technologie.
- \*\* Ein Betriebssystem muss auf der normalen Festplatte installiert werden, damit Intel® Smart Response-Technologie laufen kann.
- \*\*\* Die Kapazität der SSD wird der Cache-Funktion zugewiesen.

## Intel® Smart Connect Technology

Ihr Computer kann für ausgewählte Anwendungen Aktualisierungen mit neuen Inhalt aus dem Web empfangen, selbst wenn sich das System im Schlafmodus befindet. Das bedeutet, dass für die Aktualisierung und die Synchronisation mit der Cloud keine wertvolle Zeit verschwendet werden muss. All das führt zu einer effektiveren Computerverwendung.

## Intel® Rapid Start Technology

Ihr Computer kann für Ihre Web-Anwendungen Aktualisierungen mit neuen Inhalt in Echtzeit empfangen, selbst wenn sich das System im Schlafmodus befindet. Dies spart Wartezeiten und Strom.

## 1.1.2 Dual Intelligent Processors 4 mit vierfacher Optimierung

ASUS Dual Intelligent Processors 4 erhebt die Systemsteuerung auf eine gänzlich neue Stufe: Die Kombination aus DIGI+ Power Control-, TPU-, EPU- und Fan Xpert 2-Funktionen schöpft das ganze Potenzial der Systemleistung aus. Mit der anwenderfreundlichen AI Suite 3 werden Systemleistung, Energiespar- und Lüftereinstellungen automatisch verbessert oder sinnvoll ausgeglichen.

### Digital Power Control

ASUS DIGI+ Power Control ermöglicht eine revolutionäre und innovative digitale Regelung der VRM-, DRAM- und CPU-Spannungen. Durch ultrapräzise Speicher- und Spannungseinstellungen werden Systemeffizienz, Stabilität und Leistung optimal abgestimmt.

### TPU

TPU (Turbo Processing Unit) ermöglicht durch Auto Tuning- und TurboV-Funktionen präzise Spannungsregelung und erweiterte Überwachungsmöglichkeiten mit der ASUS AI Suite 3.

### EPU

EPU (Energy Processing Unit), der weltweit erste Stromsparmchip, erkennt die aktuelle Systembelastung und steuert daraufhin intelligent die Energieverteilung. Er bietet eine totale und System-weite Energieoptimierung und reduziert dadurch die Lüftergeräusche und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.

### ASUS Fan Xpert 2

ASUS Fan Xpert 2 bietet benutzereinstellbare Konfigurationen für eine bessere Kühlung und leisere Arbeitsumgebung. Mit seiner Funktion Fan Auto Tuning erkennt ASUS Fan Xpert 2 automatisch alle Lüftergeschwindigkeiten und regelt diese, um Ihnen die optimierten Lüftereinstellungen basierend auf den Lüfterspezifikationen und Einbauorten zur Verfügung zu stellen.

## 1.1.3 ASUS Exclusive Features

### Remote GO!

Remote GO! macht erlebnisreiche Heimunterhaltung einfacher als je zuvor! Mit ASUS Wi-Fi GO! können Sie Mediendateien drahtlos zu DLNA-Geräten übertragen, Ihren Computer mit einem Smart-Gerät fernsteuern und von der Ferne auf ihn zugreifen.

Benutzen und genießen Sie diese ASUS-Remote GO!-Funktionen:

- **Cloud GO!:** Ermöglicht die Dateiverwaltung und -synchronisierung über diverse Cloud-Services mit nur wenigen Klicks.
- **DLNA Media Hub:** Bietet Unterstützung des neuesten DLNA-Standard und ermöglicht Ihnen die Mediendateien zu einem DLNA-Gerät zu übertragen (streamen).
- **Remote Desktop:** Damit können Sie Ihren Desktop auf dem intelligenten Gerät sehen und Ihren Computer in der Echtzeit aus der Ferne steuern.



---

Laden Sie die App "Wi-Fi GO! & NFC Remote" von dem App Store und Google-Markt.

---

### GPU Boost

GPU Boost beschleunigt die integrierte GPU für extreme Grafikleistung. Die benutzerfreundliche Schnittstelle sorgt für flexible Frequenzeinstellungen. Es werden für jeden Verwendungszweck stabile Systemebenen-Upgrades angeboten.

### USB 3.0 Boost

Die exklusive ASUS USB 3.0 Boost-Funktion bietet eine Geschwindigkeitssteigerung für USB 3.0-Geräte und aktuelle Unterstützung des USB Attached SCSI-Protokolls (UASP). Mit USB 3.0 Boost können Sie die Übertragungsgeschwindigkeiten Ihrer USB 3.0-Geräte sehr einfach um bis zu 170% steigern, zusätzlich zur schon außergewöhnlich schnellen USB 3.0-Übertragungsgeschwindigkeit. Mit USB 3.0 Boost bietet das System eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche, welche die Übertragungsgeschwindigkeit zu USB 3.0-Geräten über die exklusive ASUS automatische Erkennung spontan steigert.

### USB Charger+

Mit diesen Onboard-Controller können Sie schnell alle Ihre Smart-Geräte, z. B. iProdukte, Smartphones, Tablets u.a. bis zu 3x schneller aufladen, auch dann, wenn der PC ausgeschaltet ist oder sich im Schlaf- oder Standby-Modus befindet.

### USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback bietet den bequemsten Weg aller Zeiten, um Ihr BIOS zu aktualisieren. Installieren Sie einfach den USB-Datenträger mit der UEFI-BIOS-Datei und drücken Sie bei eingeschalteter Stromversorgung 3 Sekunden die BIOS-Flashback-Taste, um das UEFI-BIOS sogar ohne ein vorhandenes BIOS oder das Betriebssystem starten zu müssen, zu aktualisieren. Sie können regelmäßig auf neue UEFI-BIOS-Updates überprüfen und diese automatisch herunterladen.

## Network iControl

Network iControl ist ein intuitives Ein-Klick-Netzwerkkontrollzentrum mit dem Sie ganz einfach Ihre Bandbreiten verwalten, einstellen und überwachen können und die Bandbreitenprioritäten für Ihre Netzwerkprogramme setzen können.

## AI Suite 3

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche konsolidiert ASUS AI Suite 3 alle exklusive ASUS-Funktionen in ein einfach zu handhabendes Software-Paket. Damit ermöglicht es die Überwachung der Übertaktung, Energieverwaltung, Kontrolle der Lüftergeschwindigkeit sowie der Spannungs- / Sensorenmesswerte, wobei sogar die Bluetooth-Steuerung durch Handys möglich ist. Diese Multifunktions-Software bietet diverse und einfach zu bedienende Funktionen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her schalten zu müssen.

## MemOK!

Mit MemOK! stellt man Bootspeicher-Kompatibilität schnell her. Diese außergewöhnliche Speicher-Wiederherstellungslösung benötigt lediglich einen Tastendruck, um Speicherprobleme zu beheben. MemOK! ermittelt sichere Einstellungen und verbessert Ihr Systemboot-Erfolgsrate erheblich.

## 1.1.4 ASUS Quiet Thermische Lösung

### ASUS Lüfterloses Design—Wärmeleiter

Der elegante Wärmeleiter glänzt durch die 0-dB Thermische Lösung und bietet den Benutzern eine geräuschlose PC-Umgebung. Durch hochwirksamen Wärmeaustausch sorgt das Kühlkörperdesign auch für eine geringere Temperatur von Chipsatz und Spannungsversorgungsbereich. Mit Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik kombiniert, wird der elegante ASUS-Wärmeleiter dem Benutzer ein außerordentlich leises Kühlerlebnis mit elegantem Aussehen bieten!

## 1.1.5 ASUS EZ DIY

### ASUS UEFI BIOS (EZ Mode)

ASUS UEFI BIOS, eine UEFI-konforme Architektur bietet die erste Maus-gesteuerte intuitive grafische BIOS-Benutzerschnittstelle die neue Maßstäbe gegenüber der traditionellen Tastatursteuerung setzt und Ihnen mehr Flexibilität und Bequemlichkeit verschafft. Damit können Sie das EFI BIOS einfacher steuern als konventionelle BIOS-Versionen. Es bietet Ihnen außerdem doppelt auswählbare Modi und eigenständige Unterstützung für Festplatten größer als 2,2TB.

Das ASUS UEFI BIOS beinhaltet die folgenden Funktionen:

- Neue Meine-Favoriten-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig genutzte Elemente
- Die neue Schnellnotiz-Funktion gestattet die Aufzeichnung von Notizen in der BIOS-Umgebung
- Die neue Protokollerinnerung ermöglicht die Anzeige all Ihrer modifizierten Einstellungen
- F12 BIOS-Bildschirmfoto-Schnellwahltaste
- F3 Schnellwahltaste für häufig aufgerufene Informationen
- ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) -Information erkennt fehlerhafte Speichermodule und hilft bei schwierigen POST-Situationen.

## ASUS Q-connector

Mit ASUS Q-Connector können Sie die Gehäusefronttafelkabel in nur einem einfachen Schritt verbinden oder trennen. Dieses einzigartige Modul verhindert den Ärger beim Einstecken eines Kabels nach dem anderen und verhindert somit falsche Kabelverbindungen.

### 1.1.6 Weitere Sonderfunktionen

#### Mini DisplayPort-Unterstützung

Mini DisplayPort ist ein digitaler Schnittstellenstandard für Bildschirme, der mit einem Standardkabel eine Bandbreite von bis zu 10,8 Gbps liefert und somit die Darstellung von Milliarden von Farben, sowie eine bi-direktionale Kommunikation, ermöglicht. Es wird auch HDCP-Kopierschutz für Blu-Ray-Disks unterstützt. Geben Sie 3D-Signale einfach über das angeschlossene DisplayPort 1.1a-Kabel auf Ihre 3D-Anzeige aus und lehnen Sie sich zurück, um die perfekte 3D-Erfahrung zu genießen.

#### HDMI-Unterstützung

High Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine Gruppe digitaler Videostandards welche Mehrkanal-Audio und nicht komprimiertes digitales Video für Full-HD 4K/2K-Anzeige über ein einziges Kabel überträgt. Es unterstützt HDCP-Kopierschutz für HD-DVD und Blu-Ray-Disks und stellt Ihnen damit die höchste Qualität für Ihre Heimkinoerlebnisse zur Verfügung.

#### DTS Connect

Um über alle Formate und Qualitätsstufen das Meiste aus Ihrer Audio-Unterhaltung heraus zu holen kombiniert DTS Connect zwei Technologien. DTS Neo:PC™ bereitet Stereoquellen (CDs, MP3s, WMAs, Internet-Radio) in 7.1-Kanälen auf, um Ihnen einen atemberaubenden Surround-Sound zu bieten. Sie können Ihren PC damit an ein Heimkino-System anschließen. DTS Interactive ist zur Ausführung von DTS-Bitstream-Mehrkanalverschlüsselung und zur Übertragung der verschlüsselten Datenströme zu einer Audio-Schnittstelle (z. B. S/PDIF oder HDMI), die für die Weiterleitung des Audio-Signals zu einem externen Decoder vorgesehen ist.

#### DTS UltraPC II

DTS UltraPC II liefert überragenden Surround-Klang über Systemlautsprecher und Kopfhörer, gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen digitalen Audioquellen wirksam aus. Zusätzlich wird der Klang durch gezielte Betonung tiefer und hoher Frequenzen verbessert, komprimierte oder neu codierte Klänge werden wiederhergestellt, die Basswiedergabe wird auch ohne Subwoofer verbessert und die Verständlichkeit von Dialogen bei DVD- oder Blu-ray™-Wiedergabe optimiert.

#### Bereit für ErP

Dieses Motherboard ist bereit für die Ökodesign Richtlinie der Europäischen Union, welche Anforderungen an Produkte und deren Energieeffizienz im Kontrast zu deren Energieverbrauch stellt. Dies entspricht dem Wunsch von ASUS, umweltfreundliche und energieeffiziente Produkte zu erzeugen, durch Innovation und Design die CO2-Bilanz des Produktes zu reduzieren und den Einfluss auf die Umwelt zu mildern.

## 1.2 Motherboard-Übersicht


### 1.2.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Ändern von Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsmaßnahmen.



- 
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
  - Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berühren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehäuse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizität beschädigt werden.
  - Halten Sie Komponenten an den Rändern fest, damit Sie die ICs darauf nicht berühren.
  - Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.
  - Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/oder Komponenten stark beschädigt werden.
-

## 1.2.2 Motherboard-layout

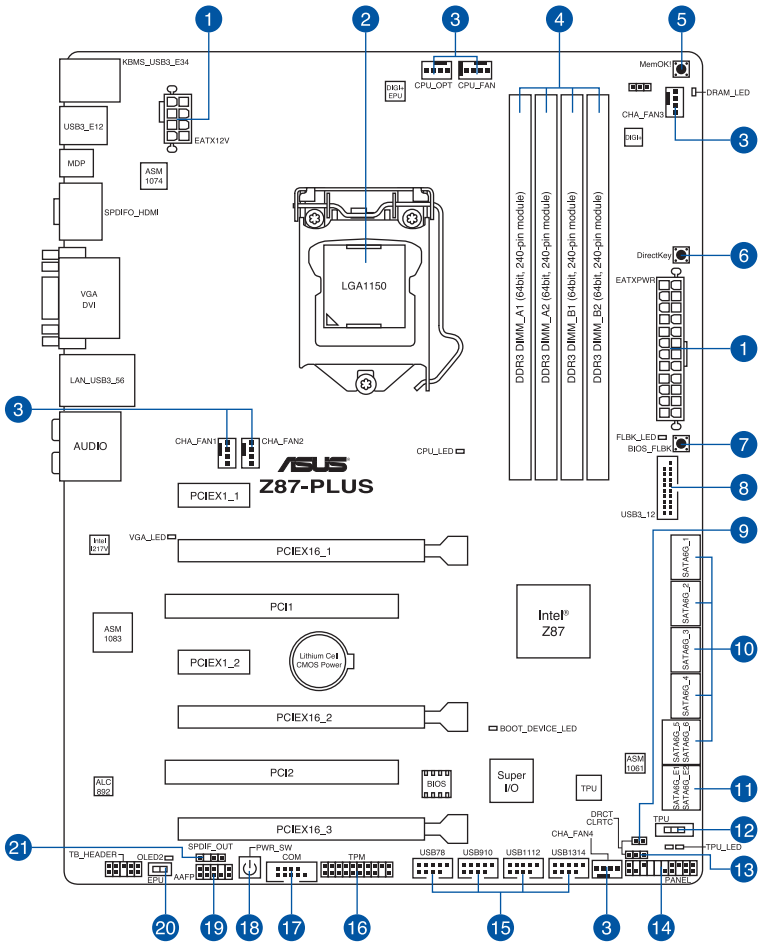

Für weitere Informationen über die internen Anschlüsse sowie Rückfanelanschlüsse beziehen Sie sich auf **1.2.8 Interne Anschlüsse** und **2.3.1 Rückfanelanschlüsse**.


## Layout-Inhalt

Anschlüsse/Jumper/Steckplätze	Seite
1. ATX-Netzanschlüsse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V)	1-40
2. LGA1150 CPU-Sockel	1-9
3. CPU-, Gehäuse-, und Netzteil Lüfteranschlüsse (4-pol. CPU_FAN, 4-pol. CPU_OPT, 4-pol. CHA_FAN1-4 )	1-38
4. DDR3 DIMM-Steckplätze	1-10
5. MemOK!-Taste	1-27
6. DirectKey-Taste	1-28
7. BIOS_FLBK-Taste	2-11
8. USB 3.0-Anschluss (20-1 pol. USB3_12)	1-35
9. Direct-Anschluss (2-pol. DRCT)	1-43
10. Intel® Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G_1-6 [gelb])	1-34
11. ASMedia® Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G_E12 [dunkelbraun])	1-35
12. TPU-Taste	1-29
13. CMOS-Löschen-Jumper	1-31
14. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)	1-42
15. USB 2.0-Anschlüsse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112, USB1314)	1-37
16. TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM)	1-43
17. Serieller Anschluss ( 10-1 pol. COM )	1-39
18. Einschalt (Power-on)-Taste	1-26
19. Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP)	1-39
20. EPU-Taste	1-30
21. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)	1-36



### 1.2.3 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgelöteten LGA1150-Sockel für Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3- / Pentium® - / Celeron®-Prozessoren der 4. Generation ausgestattet.

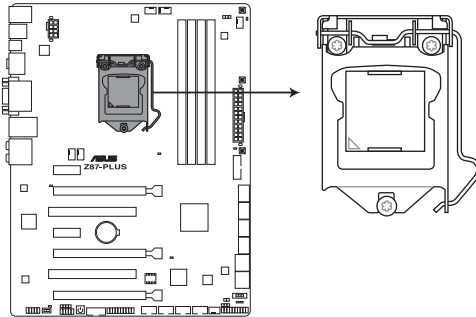

**Z87-PLUS CPU LGA1150**




- Vergewissern Sie sich, dass alle Stromversorgungskabel herausgezogen wurden, bevor Sie die CPU installieren.
- Achten Sie darauf, ausschließlich speziell für LGA1150-Sockel vorgesehene CPUs zu installieren. Versuchen Sie KEINESFALLS, für LGA1155- oder LGA1156-Sockel vorgesehene CPUs in den LGA1150-Sockel einzusetzen.
- Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Händler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schäden an der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS übernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schäden durch die Anlieferung entstanden sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA1150-Sockel geliefert wurde.
- Die Garantie des Produkts deckt die Schäden an Sockelpolen nicht, die durch unsachgemäße Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/ Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

## 1.2.4 Systemspeicher

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplätzen ausgestattet.




Ein DDR3-Module sind anders gekerbt als DDR- oder DDR2-Module. Installieren Sie KEINEN DDR- oder DDR2-Speichermodul auf einen DDR3-Steckplatz.

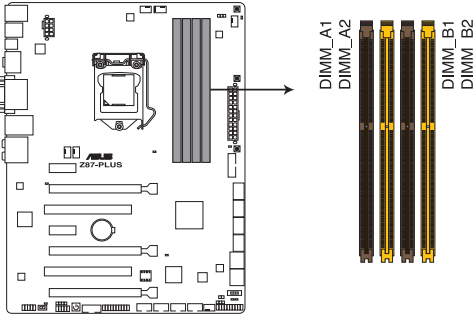

Z87-PLUS 240-pin DDR3 DIMM socket

### Empfohlene Speicherkonfigurationen

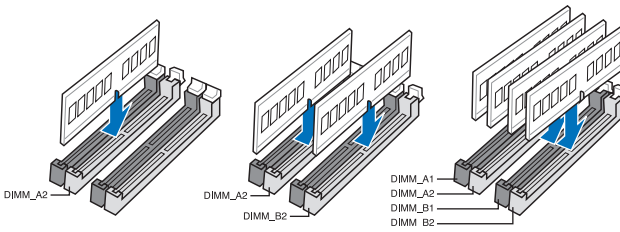

## Speicherkonfigurationen

Sie können 2GB, 4GB und 8GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den DIMM-Steckplätzen installieren.



- Sie können in Kanal A und Kanal B verschiedene Speichergrößen installieren. Das System bildet die Gesamtgröße des kleineren Kanals für die Dual-Channel-Konfiguration ab. Überschüssiger Speicher wird dann für den Single-Channel-Betrieb abgebildet.
- Entsprechend der Intel® CPU-Spezifikationen wird eine DIMM-Spannung von weniger als 1,65V empfohlen, um den Prozessor zu schützen.
- Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Für optimale Kompatibilität wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.
- Aufgrund der Speicheradressenbeschränkung in 32-Bit Windows-Systemen kann der nutzbare Speicher bei auf dem Motherboard installierten 4GB oder mehr nur 3GB oder weniger betragen. Für eine effektive Speichernutzung empfehlen wir eine der folgenden Möglichkeiten:
  - a) Installieren Sie nur maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows benutzen.
  - b) Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr Speicher auf dem Motherboard installieren wollen.
  - c) Für mehr Details beziehen Sie sich auf die Microsoft®-Support-Seite unter <http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us>.
- Dieses Motherboard unterstützt keine Speichermodule mit 512Mb (64MB) Chips oder weniger (Speicherchipkapazitäten werden in Megabit angegeben, 8 Megabit/Mb = 1 Megabyte/MB).



- Die Standard-Betriebsfrequenz für Arbeitsspeicher hängt von dessen SPD ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige übertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer höheren Frequenz zu arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt **3.5 Ai Tweaker-Menü** beschrieben.
- Die Speichermodule benötigen evtl. bei der Übertaktung und bei der Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kühlsystem, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
- Speichermodule mit Frequenzen höher als 2133MHz und deren entsprechendes Timing oder die geladenen XMP-Profile sind kein JEDEC-Speicherstandard. Die Stabilität und Kompatibilität der Speichermodule hängt von den CPU-Fähigkeiten und anderen installierten Geräten ab.
- Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Für optimale Kompatibilität wird empfohlen, nur Speichermodule der gleichen Version eines Herstellers zu verwenden. Befragen Sie dazu Ihren Händler, um die korrekten Speichermodule zu erhalten.

## Z87-PLUS Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

### DDR3 2800(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	*	*	*
APACER	78.BAGH5.AFD0C	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	*	*	
APACER	78.CAGH6.AFD0C	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	*	*	
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C11	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C12	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65	*	*	*

### DDR3 2666(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
APACER	78.BAGFF.AFC0C	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-13-13-35	1.65	*	*	*
APACER	78.CAGFF.AFD0C	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX3M4A2666C11	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-2666C11Q-16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-2666C10Q-16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	*	*	*
GEIL	GOC332GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
TEAM	TXD34G2666HC11CBK	8GB (2x4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
TEAM	TXD38G2666HC11CBK	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*

### DDR3 2600(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
ADATA	AX3U2600GW8G11-DG2	16GB (2x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	*	*	*

### DDR3 2500(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	CChip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
G.SKILL	F3-2000CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-31	1.65	*	*	*

## DDR3 2400(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
A-DATA	AX3U2400GC4G10(XMP)	4GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	*	*	*
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	*	*	*
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	-	*	*	*
CORSAIR	CMGTX8(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	10-12-10-30	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M4A2400C9R (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	2400 9-11-11-31	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-19200CL10Q-32GBZHD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	*	*	
G.SKILL	F3-19200CL9Q-16GBZMD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	*	*	*
GEIL	GOC316GB2400 C10QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	*	*	*
GEIL	GOC316GB2400 C11QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	*	*	*
Kingston	KHX2400C11D3 K4/8GX(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
Patriot	PVV34G2400C 9K(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	*	*	
Patriot	PXD38G2400C 11K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G2400C 11K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2400 11-11-11-30	1.65	*	*	*
Team	TXD38G2400HC 10GBK(XMP)	8GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	*	*	*

## DDR3 2200(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65	*	*	
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	*	*	*
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	*	*	*

## DDR3 2133(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
A-DATA	AX3U2133XC4G10(XMP)	4GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	*	*	*
A-DATA	AX3U2133XW8G10(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	*	*	*
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	*	*	*
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	*	*	*
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(Ver7.1)(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-17000CL11Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-17066CL9D-8GBPID(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX2133C11D3T1K2/16GX(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	*	*	*
KINGSTON	KHX21C11T3FK8/64X(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
OCZ	OCZ3XTEP2133C 9LV4GK	2GB	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	*	*	
Patriot	PV316G213C1K (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	*	*	*
Patriot	PVV34G2133C9 K(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	*	*	*
Patriot	PXD38G2133C1 1K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G2133C11 K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2133 11-11-11-27	1.5	*	*	*
Team	TLD38G2133HC11A BK(XMP)	8GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	*	*	*
Team	TXD34096M2133HC11A-V(XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	*	*	*

## DDR3 2000(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
AEXEA	AXA3ES2G2000LG28V(XMP)	2GB	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
Apacer	78.AAGD5.9KD(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9-9-9-27	-	*	*	*
Asint	SLA302G08-ML2HB(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BF RH9C	9-9-9-27	-	*	*	*
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBRH(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBTD(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	
GEIL	GUP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	*	*	*
Patriot	PV736G2000ELK(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	*	*	*
Patriot	PX7312G2000ELK(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*
Silicon Power	SP002GBLYU200S02(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	
Team	TXD32048M2000C9(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.5	*	*	
Team	TXD32048M2000C9-L(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288LT-20	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Team	TXD32048M2000C9-L(XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.6	*	*	

## DDR3 1866(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866 9-9-9-27	1.5	*	*	
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9(Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R(Ver 8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## DDR3 1866(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver.5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	*	*	*
Crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL10Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-14900CL9Q-8GBFLD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
Patriot	PXD34G1866ELK(XMP)	4GB (2x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	*	*	*
Team	TLD34G1866HC9KBK(XMP)	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.5	*	*	*
Team	TLD38G1866HC10SBK(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	*	*	*

## DDR3 1800(O.C.) MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
G. SKILL	F3-14400CL9D-4GBRL(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	*	*	*

## DDR3 1600 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
A-DATA	AD3U1600C2G11	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	11-11-11-28	-	*	*	*
A-DATA	AD3U1600C4G11	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	11-11-11-28	-	*	*	*
A-DATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	*	*	*
A-DATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	*	*	*
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	*	*	*
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	*	*	*
AMD	AP38G1608U2K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	*	*	*
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	*	*	*
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-28	-	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)



## DDR3 1600 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008 BQQSCK	11-11- 11-31	-	*	*	*
Apacer	AHU04GFA60C9Q1D(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	*	*	*
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-11- 11-28	-	*	*	*
Apacer	AHU08GFA60CBT3R(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	*	*	*
Asint	SLA302G08-EGG1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08- GG1C	9-9-9-27	-	*	*	*
Asint	SLA302G08-EGJ1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08- GJ1C	9-9-9-27	-	*	*	*
Asint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08- GN1C	-	-	*	*	*
Asint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08- GN1B	-	-	*	*	*
Asint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08- GN1C	-	-	*	*	*
Asint	SLZ3128M8-EGJ1D(XMP)	2GB	DS	Asint	3128M8- GJ1D	-	-	*	*	*
ATP	AQ12M64B8BK0S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G 08460	-	NO	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-8- 8-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-6-6-18	1.65	*	*	*
CORSAIR	CML16GX3M4X1600C8(Ver 2.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	Heat-Sink Package	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMX6GX3M3C1600C7(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-8-7-20	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19) (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMZ8GX3M4X1600C9(Ver 2.12) (XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	HX3X12G1600C9(XMP)	12GB (6x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	*	*	*
Crucial	BL12864BN1608 .8FF(XMP)	2GB (2x1 GB)	SS	-	-	8-8-8-24	1.65	*	*	*
Crucial	BLT4G3D1608DT1TX0.16FM(XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## DDR3 1600 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
EK Memory	EKM324L28BP8-116(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	*	*	*
EK Memory	EKM324L28BP8-116(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	*	*	*
Elixir	M2X4G64CB88 G7N-DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	*	*	*
Elixir	M2X4G64CB88G 5N-DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	*	*	*
Elixir	M2X8G64CB88H 5N-DG(XMP)	8GB	DS	Elixir	N2CB4G80BN-DG	9-9-9-28	1.5	*	*	
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL7Q-16GBXH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL8D-8GBECO(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.35	*	*	
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBRL(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSR2(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.Skill	F3-12800CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-1600C9Q-32GX(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	*	*	*
GEIL	GET316GB160 0C9QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.6	*	*	*
GEIL	GUP34GB160 0C7DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	*	*	*
GoodRam	GR1600D364L9/2G	2GB	DS	GoodRam	GF1008KC-JN	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A(XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	*	*	*
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A(XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K8/32GX(XMP)	32GB (8x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3L2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3T1BK3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3T1K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## DDR3 1600 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Socket-Support(Optional)		
								1	2	4
KINGSTON	KHX16C10B1K2/16X(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX16C9K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1333-9-9-9-24	1.5	*	*	*
KINGSTON	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR16N11/4	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFFR3BC	-	1.5	*	*	*
KINGTIGER	KTG2G1600PG3(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	*
MICRON	MT16JTF1G64AZ-1G6D1	8GB	DS	MICRON	D9PBC	-	1.5	*	*	*
MICRON	MT16KTF51264AZ-1G6M1	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	-	-	*	*	*
MICRON	MT8KTF25664AZ-1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	*	*	*
Mushkin	996805(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	*	*	*
Mushkin	998805(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3BE1600C8LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8	1.65	*	*	*
Patriot	PGD316G1600E LK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
Patriot	PGD316G1600E LK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Patriot	PGD38G1600EL K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	*	*	*
Patriot	PGD38G1600E LK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Patriot	PGS34G1600LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	*	*	*
Patriot	PGS34G1600LL KA2	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.7	*	*	*
Patriot	PV316G160C9Q KRD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Patriot	PV38G160C9KR D(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Patriot	PVV38G1600L LK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	*	*	*
Patriot	PX7312G1600L LK(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	*	*	*
Patriot	PXD38G1600LL K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-9-8-24	1.65	*	*	*
PSC	AL9F8L93B-GN2E	4GB	SS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-	*	*	*
PSC	ALAF8L93B-GN2E	8GB	DS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-	*	*	*
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRPBC	-	1.5	*	*	*
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	-	*	*	*
Silicon Power	SP002GBLTU16 0V02(XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	*	*	*
Silicon Power	SP004GBLTU16 0V02(XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Team	TXD34096M1600HC9-D(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Transcend	JM1600KLH-8G(626633)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-	-	*	*	*
Transcend	TS1GLK64V 6H(620945)	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	-	-	*	*	*

## DDR3 1333 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
ACTICA	ACT1GHU64B 8F1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT1GHU72C 8G1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT2GHU64B 8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT2GHU64B 8G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT2GHU72D 8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT(ECC)	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT2GHU72D8 G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT4GHU64B8 H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR	-	-	*	*	*
ACTICA	ACT4GHU72D8 H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR(ECC)	-	-	*	*	*
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	*	*	*
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	*	*	*
Apacer	78.A1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808FEQSBG	9	-	*	*	*
Apacer	78.B1GDE.9L 10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9	-	*	*	*
Asint	SLA302G08- EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	*	*	*
Asint	SLZ302G08- EDJ1C	4GB	DS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	*	*	*
ATP	AQ12M72E8B KH9S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C(ECC)	-	-	*	*	*
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-	-	*	*	*
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-	-	*	*	*
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8BN-CG	-	-	*	*	*
CORSAIR	CMV4GX3M2A 1333C9	4GB (2x2GB)	SS	-	N/A	9-9-9-24	-	*	*	*
CORSAIR	CMV8GX3M2A 1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	*	*	*
CORSAIR	CMX8GX3M1A 1333C9 (Ver2.2)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMX8GX3M1A 1333C9 (Ver3.23)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	CMX8GX3M2 A1333C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	TW3X4G133 3C9A	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
EK Memory	EKM324L28B P8-I13	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	*	*	*
G.SKILL	F3-10600CL9D- 4GBNT	4GB (2x2GB)	DS	G.SKILL	D3 128M8CE9 2GB	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL9D- 8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## DDR3 1333 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GB34GB1333C7DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M8 8BA15FW	7-7-7-24	1.5	*	*	*
GEIL	GET316GB1333 C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GG34GB1333C 9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M8 8BA15FW	9-9-9-24	1.3	*	*	*
GEIL	GG34GB1333C 9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M 8BA15B	9-9-9-24	1.3	*	*	*
GEIL	GVP34GB1333 C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GVP38GB1333 C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GoodRam	GR1333D364L9/2G	2GB	DS	Qimonda	IDSH1G-03A 1F1C-13H	-	-	*	*	*
Hynix	HMT125U6TFR8A-H9	2GB	DS	Hynix	H5TC1G83T FR	-	-	*	*	*
INNODISK	M3UN-2GHJUB C09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	*	*	*
INNODISK	M3UN-4GHJA C09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-B8KL9	2GB	DS	KINGMAX	KFB8FNLXL- BNF-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF- GXX-12A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-C8KM9	2GB	SS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLBF- GXX-12A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9	4GB	DS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-	-	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3 E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE- DJ-F	9	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3 N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG- GN-F	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3N 9H/8G	8GB	DS	ELPIDA	J4208EASE- DJ-F	9-9-9-24	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG- GN-F	-	1.5	*	*	*
KINGTIGER	F10DA2T1680	2GB	DS	KINGTIGER	KTG1333P S1208NST-C9	-	-	*	*	*
KINGTIGER	KTG2G1333 PG3	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	*
Mach Xtreme	MXD3U1333 16GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	*	*	*
Mach Xtreme	MXD3V1333 2GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	*	*	*
MICRON	MT&JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	*	*	*

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## DDR3 1333 MHz

Anbieter	Part Nr.	Größe	SS/DS	Chip-Marke	Chip-Nr.	Timing	Spannung	DIMM-Sockel-Support(Optional)		
								1	2	4
OCZ	OCZ3G1333L V4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	
OCZ	OCZ3G1333L V8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	
OCZ	OCZ3G1333L V8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	
OCZ	OCZ3RPR1333 C9LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	*	*	
Patriot	PG38G1333EL (XMP)	8GB	DS	-	-	-	1.5	*	*	*
Patriot	PGD316G1333 ELK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
Patriot	PGS34G1333L LKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	*	*	*
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Prriot	PM128M8D3BU-15	9	-	*	*	*
RiDATA	C304627CB1A G22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB1AG22Fe	9	-	*	*	*
RiDATA	E304459CB1A G32Ci	4GB	DS	RiDATA	E304459CB1AG32Ci	9	-	*	*	*
SAMSUNG	M378B5273CH 0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	-	-	*	*	*
Silicon Power	SP001GBLTE 133S01	1GB	SS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	*	*	*
Silicon Power	SP001GBLTU1 33S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	*	*	*
Silicon Power	SP002GBLTE1 33S01	2GB	DS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	*	*	*
Silicon Power	SP002GBLTU1 33V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	*	*	*
Silicon Power	SP004GBLTU1 33V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	*	*	*
Team	TED34096M1 333HC9	4GB	DS	Team	T3D2568LT-13	-	-	*	*	*
Transcend	JM1333KLH-8 G(623654)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-	-	*	*	*
Transcend	TS1GLK64V3 H(620053)	8GB	DS	MICRON	D9QBJ	-	-	*	*	*



---

Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig DIMM-Unterstützung:

- (1) Unterstützt ein (1) Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird. Es wird dennoch empfohlen, das Modul auf den Steckplatz A2 zu stecken.
  - (2) Unterstützt zwei (2) Module, die in den beiden gelben oder den beiden dunkelbraunen Steckplätzen installiert sind als ein Paar einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration. Es wird dennoch empfohlen, die Module in die Steckplätze A2 und B2 zu stecken.
  - (4) Unterstützt vier (4) Module, die in den gelben und dunkelbraunen Steckplätzen installiert sind als zwei Paare einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration.
- 




- ASUS bietet die exklusive Unterstützung der Hyper-DIMM-Funktion.
  - Hyper-DIMM-Unterstützung basiert auf den physikalischen Eigenschaften der entsprechenden CPUs. Um Hyper DIMM zu unterstützen, laden Sie in BIOS die Einstellungen für X.M.P. oder D.O.C.P.
  - Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite.
-

## 1.2.5 Erweiterungssteckplätze



Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten können Sie sich verletzen und die Motherboardkomponenten beschädigen.

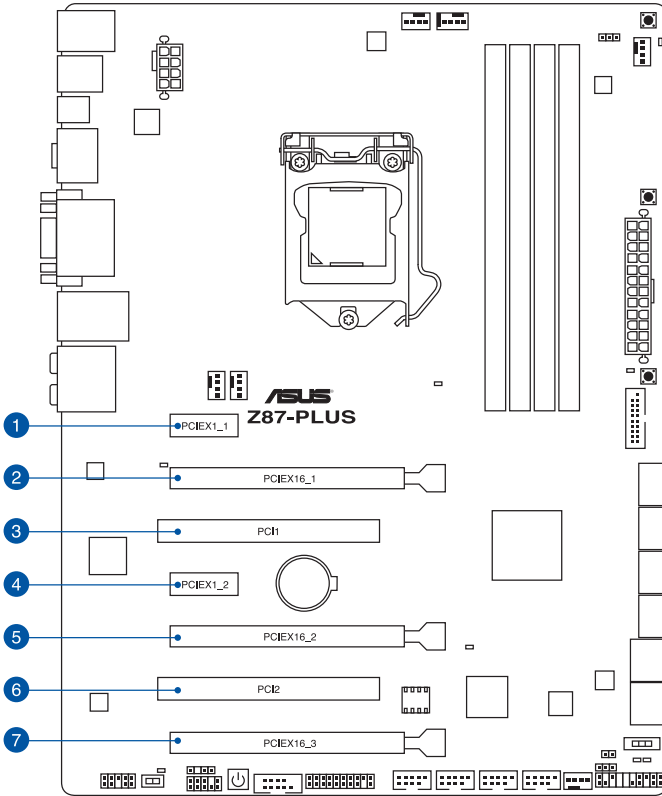

SP Nr.	Steckplatzbeschreibung
1	PCIe 2.0 x1_1-Steckplatz
2	PCIe 3.0 x16_1-Steckplatz
3	PCI_1
4	PCIe 2.0 x1_3-Steckplatz
5	PCIe 3.0 x16_2-Steckplatz
6	PCIe 2.0
7	PCIe 2.0 x16_3-Steckplatz



VGA-Konfiguration	PCIe Express 3.0 Betriebsmodus	
	PCIe 3.0/2.0 x16_1	PCIe 3.0/2.0 x16_2
Single VGA/PCIe-Karte	x16 (Für Single VGA empfohlen)	N/A
Duale VGA/PCIe-Karte	x8	x8



- Wir empfehlen Ihnen, bei der Benutzung im CrossFireX™-Modus oder SLI™-Modus eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen.
- Wenn Sie zwei Grafikkarten benutzen, verbinden Sie für eine bessere Umgebungstemperatur einen Gehäuselüfter mit dem Gehäuselüfteranschluss (CHA\_FAN1/4).

### IRQ-Zuweisungen für dieses Motherboard


	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe x16_1	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_2	-	gemeins	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_3	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_1	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
PCIe x1_2	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
PCI1	-	-	gemeins	-	-	-	-	-
PCI2	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
Intel® SATA	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
EHCI #0	-	-	-	-	-	-	-	gemeins
EHCI #1	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
XHCI	-	-	-	-	-	gemeins	-	-
HD Audio	-	-	-	-	-	-	gemeins	-
Intel® LAN	-	-	-	-	gemeins	-	-	-
ASM1061	-	gemeins	-	-	-	-	-	-
SMBUS	-	-	gemeins	-	-	-	-	-

## 1.2.6 Onboard-Tasten und Schalter

Die Onboard-Schalter ermöglichen Ihnen die Feineinstellung der Leistung während der Arbeit an einem offenen System oder einem Testaufbau. Dies ist ideal für Übertakter und Spieler, die ständig die Einstellungen ändern, um die Systemleistung zu verbessern.


### 1. Power-On-Taste

Das Motherboard ist mit einem Einschaltknopf ausgestattet, über den Sie das System einschalten oder aufwecken können. Der Schalter leuchtet auf, wenn das System mit der Stromversorgung verbunden ist und zeigt damit an, dass Sie das Netzkabel herausziehen müssen, bevor Sie Komponenten auf dem Motherboard installieren.

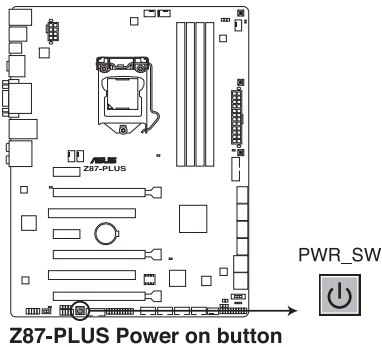

## 2. MemOK!-Taste


Installieren von DIMMs, die nicht mit dem Motherboard kompatibel sind, kann zu Boot-Fehlern führen und lässt die DRAM\_LED in der Nähe der MemOK!-Taste dauerhaft leuchten. Drücken und halten Sie die MemOK!-Taste, bis die DRAM\_LED mit blinken beginnt, um die automatische Speicherkompatibilitätseinstellung für einen erfolgreichen Systemstart zu beginnen.

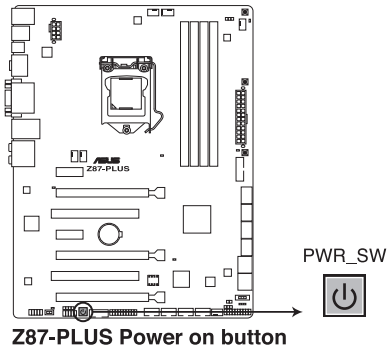

- Beziehen Sie sich auf Abschnitt **1.2.8 Onboard-LEDs** für die exakte Position der DRAM\_LED.
- Die DRAM\_LED leuchtet auch auf, wenn das DIMM nicht richtig installiert wurde. Schalten Sie das System aus und bauen Sie das DIMM ordnungsgemäß ein, bevor Sie die MemOK!-Funktion benutzen.
- Die MemOK!-Taste funktioniert unter der Windows®-Umgebung nicht.
- Während des Einstellungsvorgangs lädt das System die ausfallsicheren Speichereinstellungen. Das System benötigt für den Test einer Gruppe von ausfallsicheren Einstellungen ca. 30 Sekunden. Wenn der Test fehlschlägt startet das System neu und testet die nächste Gruppe von ausfallsicheren Einstellungen. Die Blinkgeschwindigkeit der DRAM\_LED erhöht sich, um die verschiedenen Testvorgänge anzuzeigen.
- Aufgrund der Speichereinstellungsanforderungen startet das System automatisch neu, nachdem jedes Timing-Set getestet wurde. Wenn die installierten DIMMs nach den kompletten Einstellungsvorgang immer noch nicht funktionieren, leuchtet die DRAM\_LED dauerhaft. Tauschen Sie die DIMMs mit Modellen, die in der QVL (Qualified Vendors Lists) in diesem Handbuch oder auf der ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com) empfohlen werden aus.
- Wenn Sie den Computer während des Einstellungsvorgangs ausschalten und die DIMMs austauschen, fährt das System nach dem Einschalten des Computers mit der Speichereinstellung fort. Um die Speichereinstellung zu stoppen, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Stecker für ca. 5-10 Sekunden aus der Steckdose.
- Wenn Ihr System wegen der BIOS-Übertaktung nicht hochfährt, drücken Sie die MemOK!-Taste, um das System zu starten und die BIOS-Standardwerte zu laden. Während des POST erscheint eine Meldung, um Sie daran zu erinnern, dass das BIOS auf seine Standardwerte zurückgesetzt wurde.
- Wir empfehlen Ihnen, dass Sie, nachdem Sie die MemOK!-Funktion benutzt haben, die neueste BIOS-Version von der ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com) herunterladen und Ihr BIOS damit aktualisieren.

### 3. DirectKey-Taste (DirectKey)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Aufruf des BIOS Setups mit einem einzigen Tastendruck. Mit DirectKey können Sie das BIOS jederzeit aufrufen, ohne beim Selbsttest (POST) die <Entf>-Taste drücken zu müssen. Zusätzlich können Sie Ihr System damit ein- und ausschalten und beim Systemstart bequem ins BIOS wechseln.

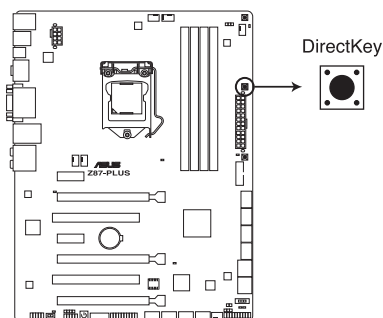

**Z87-PLUS DirectKey button**



---

Sichern Sie unbedingt Ihre Daten, bevor Sie die DirectKey-Taste drücken.

---




- Wenn Sie die DirectKey im laufenden Betrieb betätigen, wird das System heruntergefahren. Zum Neustart und zum direkten Aufrufen des BIOS drücken Sie die DirectKey-Taste noch einmal oder betätigen die Ein-/Aus-taste.
  - Wenn Ihr System nach dem Neustart den regulären Selbsttest durchlaufen soll (ohne ins BIOS zu wechseln) schalten Sie das System mit der Ein-/Aus-taste ab.
  - Detaillierte Hinweise zum Festlegen der DirectKey-Standardfunktion finden Sie im Abschnitt **3.8 Systemstart-Menü**.
-

#### 4. TPU-Schalter

Mit zweistufigen Anpassungsfunktionen ermöglicht Ihnen die TPU, CPU-Verhältnis und CPU-Takt automatisch für optimale Systemleistung anzugleichen.



- Betätigen Sie diesen Schalter bei abgeschaltetem System.
- Wenn der TPU-Schalter auf Aktiviert (CPU-Verhältnis erhöhen) eingestellt ist, sorgt das System durch automatische Anpassung des CPU-Verhältnisses für eine verbesserte Systemleistung.
- Wenn der TPU-Schalter auf Aktiviert (CPU-BCLK und CPU-Verhältnis erhöhen) eingestellt ist, sorgt das System durch automatische Anpassung von Basistaktfrequenz (BCLK) und CPU-Verhältnis für eine optimale Systemleistung.

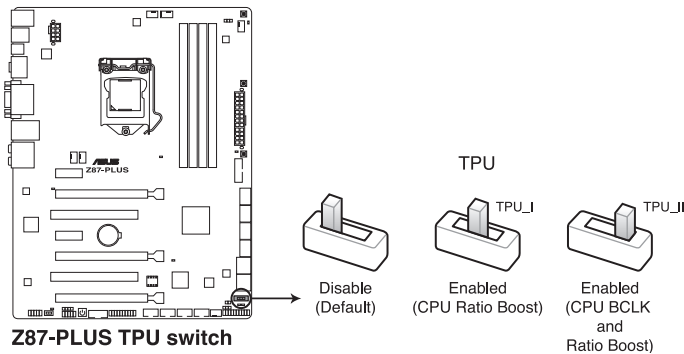


- Die TPU LED (TPU\_LED) in der Nähe des TPU-Schalters leuchtet, wenn der Schalter auf **Enable** eingestellt ist. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 1.2.8 **Onboard-LEDs** für die exakte Position der TPU LED.
- Wenn Sie die Schaltereinstellungen beim laufenden Betriebssystem aktivieren, wird die TPU-Funktion beim nächsten System(neu)start aktiviert.
- Sie können die vierfachen Optimierungs- und TPU-Funktionen der AI Suite 3 nutzen, Übertaktung in BIOS-Setupprogramm nutzen und den TPU-Schalter aktivieren. Jedoch wird das System die letzten von Ihnen vorgenommenen Einstellungen übernehmen.

## 5. EPU-Schalter

Das Einstellen dieses Schalters zu **Enable** wird die automatische Erkennung der Systemauslastung aktivieren und den Energieverbrauch intelligent regeln.



Um gute Systemleistungen zu erhalten, aktivieren Sie den Schalter bei ausgeschaltetem System.

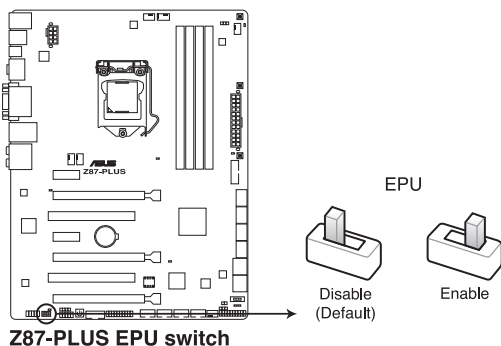


- Die EPU LED (OLED2) in der Nähe des EPU-Schalters leuchtet, wenn der Schalter auf **Enable** eingestellt ist. Beziehen Sie sich auf Abschnitt **1.2.8 Onboard-LEDs** für die exakte Position der EPU LED.
- Wenn Sie die Schaltereinstellungen im laufenden Betrieb auf **Enable** stellen, wird die TPU-Funktion beim nächsten System(neu)start aktiviert.
- Sie können zur gleichen Zeit die EPU-Einstellungen in der Software-Anwendung oder BIOS-Setupprogramm ändern und die EPU-Funktion aktivieren. Jedoch wird das System die letzten von Ihnen vorgenommenen Einstellungen übernehmen.

## 1.2.7 Jumper

### RTC RAM (3-pol. CLRTC) löschen

Der Jumper ermöglicht die Löschung von Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. Sie können durch Löschen der CMOS RTC RAM-Datei den Speicher der Dateien, der Zeit und der Parameter der Systemeinstellungen löschen. The onboard button cell battery powers the RAM data in CMOS, which include system setup information such as system passwords.

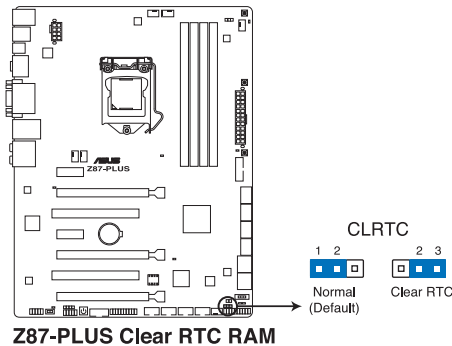

So entfernen Sie RTC RAM:

1. Schalten Sie den Computer AUS und trennen Sie das Netzteil.
2. Verschieben Sie die Jumper-Kappe von den Kontakten 1-2 zu den Kontakten 2-3. Halten Sie die Kappe auf den Kontakten 2-3 für etwa 2-10 Sekunden, dann verschieben Sie die Kappe zu den Kontakten 1-2 zurück.
3. Stecken Sie das Netzteil ein und schalten Sie den Computer EIN.
4. Halten Sie gedrückt bei dem Start die Taste [Entf] und führen Sie das BIOS-Setup-Programm aus, um in die Datei zu gelangen.



Entfernen Sie die Kappe von der Standardstelle des CLRTC-Jumpers nicht, ausgenommen bei der Löschung von RTC RAM. Das Entfernen der Kappe kann zum Fehlschlag des System-Boots führen.




- Falls die oben genannten Schritten nicht hilfreich sind, entfernen Sie den Onboard-Akku und verschieben Sie den Jumper noch einmal zur Löschung der CMOS RTC RAM-Datei. Nach der CMOS-Löschung installieren Sie den Akku noch einmal.
- Sie brauchen nicht RTC zu löschen, wenn das System wegen der Übertaktung fehlschlägt, verwenden Sie die C.P.R.-Funktion. Schalten Sie das System aus und starten Sie das System neu. So kann BIOS die Parametereinstellungen auf die Standardwerte erneut einstellen.
- Aufgrund des Verhaltens von dem Chipsatz ist das Ausschalten des Netzbetriebs nötig zur Aktivierung der C.P.R.-Funktion. Sie müssen das Netzteil ein-/ausschalten oder verbinden und trennen Sie das Netzteil vor dem Neustart des systems.

## 1.2.8 Onboard LEDs

### 1. POST State LEDs


Die POST State LEDs zeigen Ihnen während des POST (Power-On-Self Test) den Status dieser Schlüsselkomponenten an: CPU, Speichermodule, VGA-Karte und Festplatte(n). Falls ein Fehler auftritt leuchtet die LED dieser kritischen Komponente so lange, bis das Problem behoben wurde.

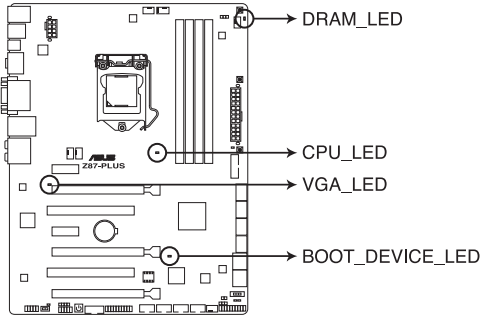

**Z87-PLUS CPU/ DRAM/  
BOOT\_DEVICE/ VGA LED**

### 2. TPU LED

Die TPU LED leuchtet, wenn der TPU-Schalter aktiviert ist.

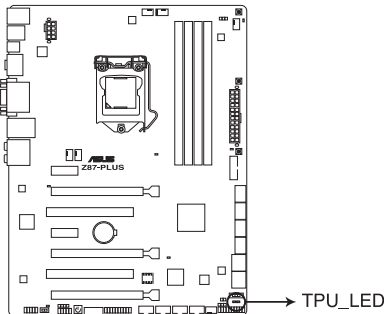


**Z87-PLUS TPU LEDs**



### 3. EPU LED

Die EPU LED leuchtet, wenn der EPU-Schalter aktiviert ist.


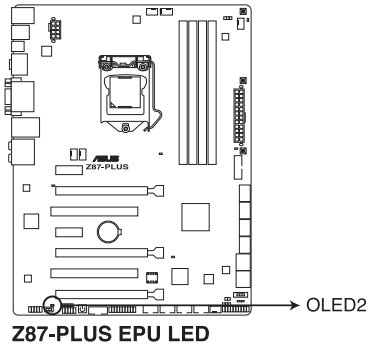


## 1.2.9 Interne Anschlüsse

### 1. Intel® Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G\_1/6 [gelb])

Diese Anschlüsse sind für Serial ATA 6.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 6.0 Gb/s-Festplatten vorgesehen.

Wenn Sie SATA-Festplatten installieren, können Sie mit der Intel® Rapid Storage-Technologie über den integrierten Intel® Z87-Chipsatz eine RAID 0, 1, 5 und 10-Konfiguration erstellen.

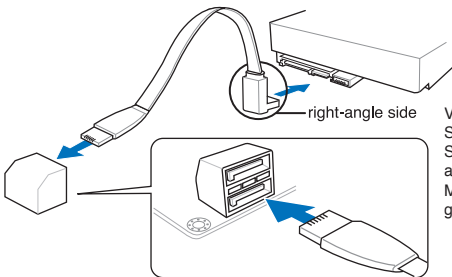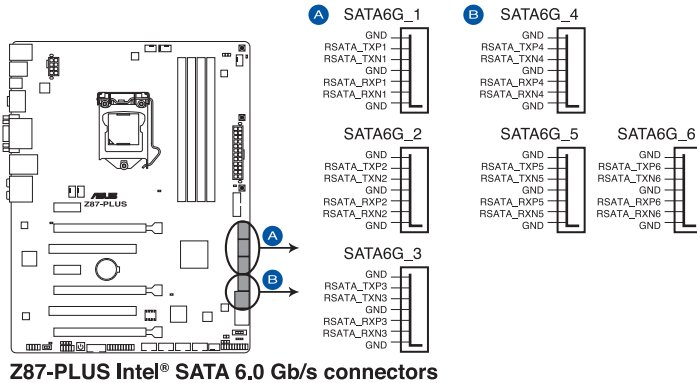


Verbinden des gewinkelte Ende des SATA-Kabels mit der SATA-Komponenten. Sie können das gewinkelte Ende auch mit dem SATA-Anschluss des Mainboards verbinden um Probleme mit großen Grafikkarten zu vermeiden.



- Diese Anschlüsse sind standardmäßig auf **[AHCI Mode]** eingestellt. Wenn Sie planen, mit Laufwerken an diesen Anschlüssen ein RAID-Set zu erstellen, setzen Sie in BIOS das Element **SATA Mode** zu **[RAID Mode]**. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt **3.6.3 SATA-Konfiguration** für Details.
- Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt 5.1 **RAID-Konfigurationen** oder im RAID-Handbuch, welches Sie im Ordner Manual auf der Support-DVD finden

## 2. ASMedia® Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G\_E1/E34 [dunkelbraun])

Diese Anschlüsse sind für Serial ATA 6.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 6.0 Gb/s-Festplattenlaufwerke vorgesehen.

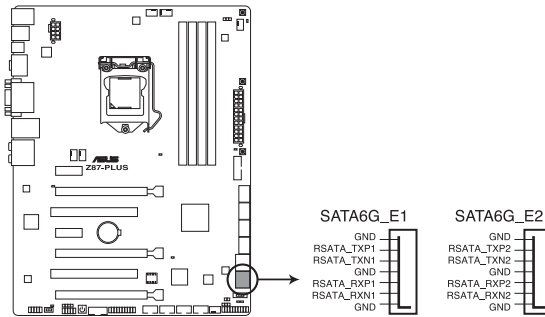


**Z87-PLUS ASMedia® SATA 6.0 Gb/s connectors**



- Der ASMedia-Speichercontroller unterstützt ausschließlich den AHCI-Modus.
- Diese SATA-Ports sind ausschließlich für Datenlaufwerke vorgesehen.

## 3. USB 3.0-Anschlüsse (20-1 pol. USB3\_12)

An diesen Anschluss können Sie ein USB-3.0-Modul für weitere USB-3.0-Ports an der Front- oder Rückseite anschließen. Wenn ein USB-3.0-Modul installiert wurde, können Sie sämtliche USB-3.0-Vorteile genießen – einschließlich schnellerer Datenübertragung bis 5 Gb/s, schnellerem Aufladen von Geräten mit USB-Ladeanschluss, optimiertem Energieverbrauch und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0.

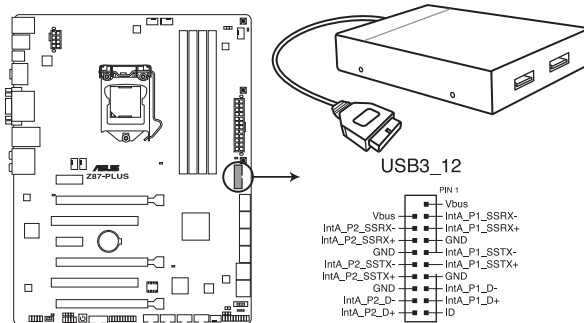


**Z87-PLUS USB3.0 connector**



- Das USB 3.0-Modul muss separat erworben werden.
- Diese Anschlüsse wurden gemäß xHCI-Spezifikation ausgeführt. Wir empfehlen, den zugehörigen Treiber zu installieren, um die USB-3.0-Ports unter Windows® 7 uneingeschränkt nutzen zu können.
- Angeschlossene USB-3.0-Geräte können je nach Betriebssystemeinstellungen im xHCI- oder EHCI-Modus betrieben werden.

#### 4. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF\_OUT)

Dieser Anschluss ist für zusätzliche Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)-Anschlüsse vorgesehen. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodulkabel mit diesen Anschluss und installieren Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses.

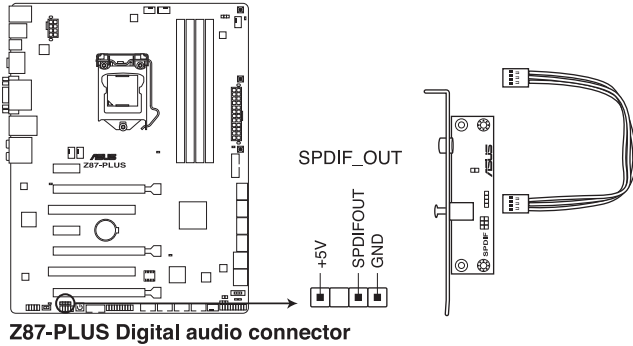

**Z87-PLUS Digital audio connector**




---

Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

---

## 5. USB 2.0-Anschlüsse (10-1 pol. USB78; USB910; USB1112; USB1314)

Diese Anschlüsse dienen den USB 2.0-Modulen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit einem dieser Anschlüsse und befestigen Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses. Diese USB-Anschlüsse entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 48 MBps ermöglicht.

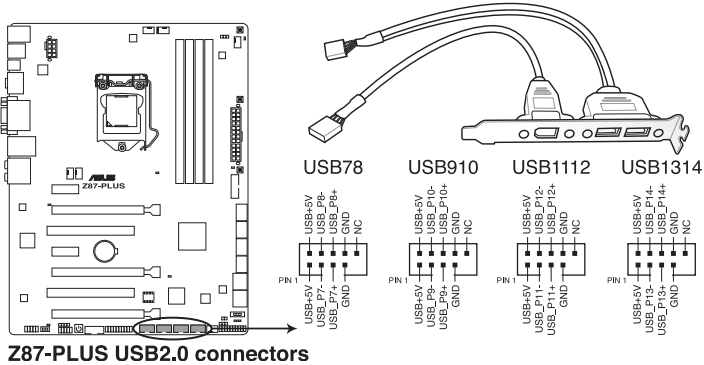

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschlüssen, sonst wird das Motherboard beschädigt!



Verbinden Sie zuerst ein USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau), und verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard, falls das Gehäuse Front USB-Anschlüsse vorsieht.




- Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.
- Diese Anschlüsse wurden gemäß xHCI-Spezifikation ausgeführt. Wir empfehlen, den zugehörigen Treiber zu installieren, um die USB-3.0-Ports unter Windows® 7 uneingeschränkt nutzen zu können.
- Angeschlossene USB 2.0-Geräte können je nach Betriebssystemeinstellungen im xHCI- oder EHCI-Modus betrieben werden.

**6. CPU-, Gehäuse- und Netzteillüfteranschlüsse**  
**(4-pol. CPU\_FAN; 4-pol. CPU\_OPT; 4-pol. CHA\_FAN1-4)**

Verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.




- Vergessen Sie nicht, die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen zu verbinden. Eine unzureichende Belüftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschädigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbrücke auf die Lüfteranschlüsse!
- Vergewissern Sie sich, dass der CPU-Lüfter mit dem CPU-Lüfterstecker installiert wird.

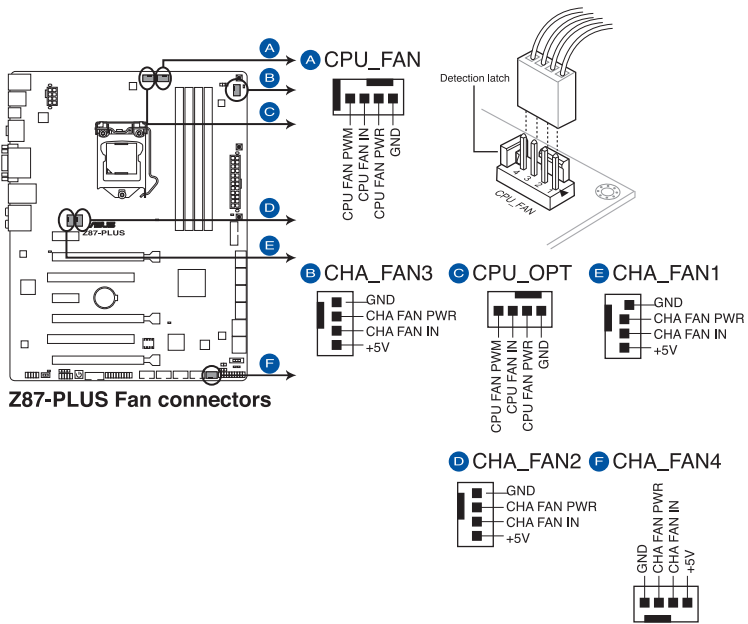

- Der Anschluss CPU\_FAN arbeitet mit einem CPU-Lüfter mit max. 1A (12W) Leistung.
- Die Anschlüsse CPU\_FAN und CHA\_FAN unterstützen die ASUS Fan Xpert 2-Funktion.

## 7. Frontfelddiagnoseanschluss (10-pol. AAFP)


Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Frontfeld-Audio E/A-Moduls, das an der Frontseite des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den herkömmlichen AC '97 Audiostandard unterstützt. Verbinden Sie das Ende des Frontfeld-Audiokabels mit diesem Anschluss.

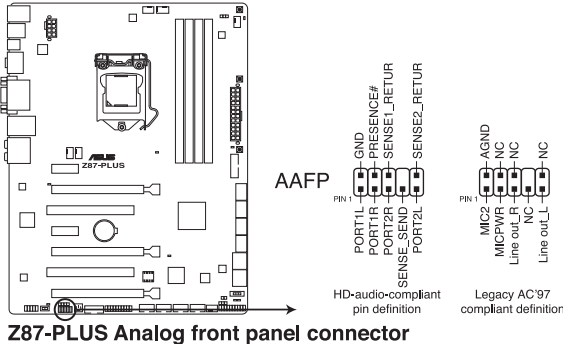

- Es wird empfohlen, ein High-Definition Frontfeld Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss zu verbinden, um die High-Definition Audiofunktionen dieses Motherboards nutzen zu können.
- Wenn Sie an diesen Anschluss ein HD- oder AC'97-Frontfelddiagnosemodul anschließen wollen, setzen Sie im BIOS das Element Front Panel Type auf **[HD]** oder **[AC'97]**.


## 8. Serieller Anschluss (10-pol. COM)

Hierbei handelt es sich um eine serielle Schnittstelle (COM). Verbinden Sie das Kabel des seriellen Schnittstellenmoduls mit diesem Anschluss und installieren es dann an einer freien Steckplatzöffnung auf der Rückseite des Systemsgehäuses.

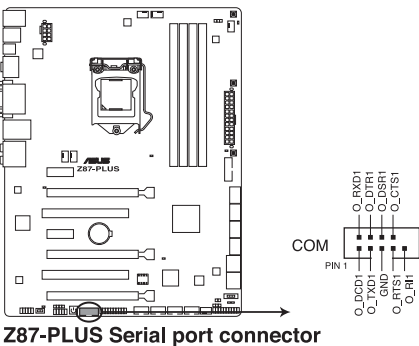

## 8. ATX-Stromanschlüsse (24-pol. EATXPWR; 8-pol. EATX12V)

Diese Anschlüsse sind für die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen. Drücken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.

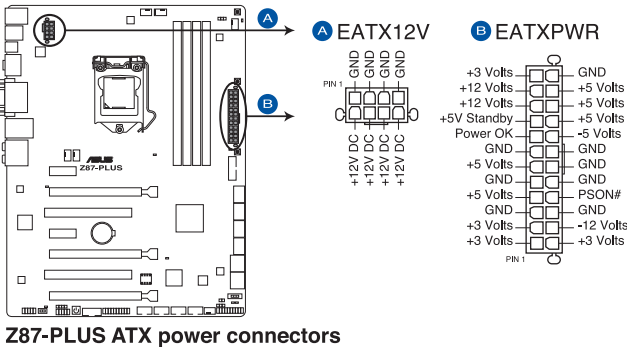

- Für ein voll konfiguriertes System empfehlen wir Ihnen, dass Sie ein Netzteil benutzen, dass die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) erfüllt und eine Mindestleistung von 350W liefern kann.
- Vergessen Sie nicht, den 4-pol. / 8-pol. EATX +12 V Stromstecker anzuschließen. Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Wir empfehlen Ihnen, ein Netzteil mit einer höheren Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geräten einrichten. Das System wird möglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.
- Wenn Sie zwei oder mehr High-End-PCI Express x16-Karten benutzen wollen, benutzen Sie ein Netzteil mit 1000W oder mehr, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
- Wenn Sie sich über die Mindestanforderungen bezüglich der Stromaufnahme Ihres Systems nicht sicher sind, hilft Ihnen evtl. der Netzteil-Leistungsrechner unter <http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=de-de>.




## Liste empfohlener Netzteile

Modell	Wattzahl
Great Wall BTX-500GT	400
ANTEC CP-1000	1000
Seasonic SS-1250XM	1250
Seasonic SS-1000XP	1000
ROSEWILL RBR1000-M	1000
LEPA G1600-MA	1600
THERMALTAKE TOUGHPOWER1500A	1500
Antec EA-650 EarthWatts Green	650
SeaSonic S12 II SS-330GB 330W	330
Thermaltake toughpower TPX775	775
ZEST-ZE-850EZ	850
GoldenField ATX-S395	350
OCZ-OCZ550FTY	550
Delta GPS-300AB	300
ENERTRONIX-EN-300	300
Seventeam ST-550P-AD	550
SHARKOON SHA-R600M	600
Corsair CMPSU-850AX	850
Silverstone SST-ST1500	1500
Geil TTB800G	800
DELUX-DLP-650PG	450
HAMER MIT750	750
ENERMAX MAXREVO	1300
Segotep SG-400PYJ	400
Centurystar ST-330	320

Modell	Wattzahl
SUPER FLOWER SF-350P14XE	350
AcBel IP-500 HB9024	400
CORSAIR CMPSU-1000HX	1000
THERMALTAKE TR2-RX-1200AH3CH	1200
Be quiet BQT LT-530W	530
CoolerMaster-RS-C50-EMBA-D2	1250
Power box PB450W	450
Huntkey HK400-55AP	300
EnerMAX EPM850EWT	850
Antec EA-430D	430
Antec EA-750	750
ENERMAX ERV1050EWT	1050
THERMALTAKE TR2 RX-750AH3CH	750
THERMALTAKE TR2 RX-850AH3CH	850

## 10. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstützt mehrere gehäusegebundene Funktionen.

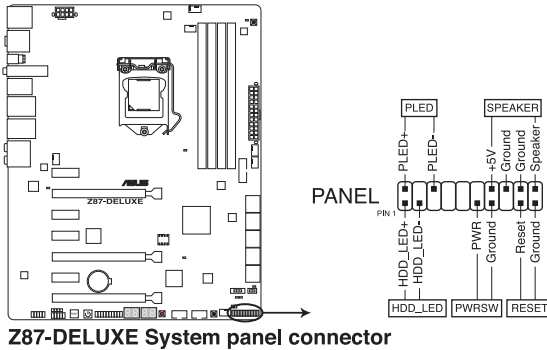

**Z87-DELUXE System panel connector**

- **Systemstrom-LED (2-pol. PLED)**

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der Systemstrom-LED verbunden. Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehäuse mit diesem Anschluss. Die Systemstrom-LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

- **Festplattenaktivitäts-LED (2-pol. HDD\_LED)**

Dieser 2-pol. Anschluss dient der HDD Aktivitäts-LED. Verbinden Sie das HDD Aktivitäts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

- **Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)**

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehäuse befestigten System-Lautsprecher verbunden. Über diesen Lautsprecher hören Sie Systemsignale und Warntöne.

- **ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)**


Dieser Anschluss dient dem Systemstromschalter. Durch Drücken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden gedrückt, wird das System ausgeschaltet.

- **Reset-Schalter (2-pol. RESET)**

Dieser 2-pol. Anschluss dient dem am Gehäuse befestigten Reset-Schalter, ohne das System auszuschalten.


## 10. TPM-Anschluss (20-pol. TPM)

Dieser Anschluss unterstützt ein Trusted Platform Module (TPM). Damit können Sie Sicherheitsschlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten schützen. Ein TPM-System hilft auch dabei, die digitale Identität zu schützen und die Plattformintegrität sicherzustellen.

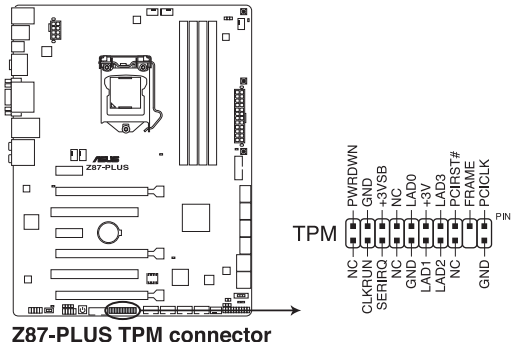

## 11. Direct-Anschluss (DRCT, 2-polig)

Mit diesem Anschluss verbinden Sie eine Hardwaretaste am Gehäuse, mit der die DirectKey-Funktion aufgerufen wird. Schließen Sie die Kabel der Taste, die Sie als DirectKey verwenden möchten, an diesen Anschluss des Motherboards an.

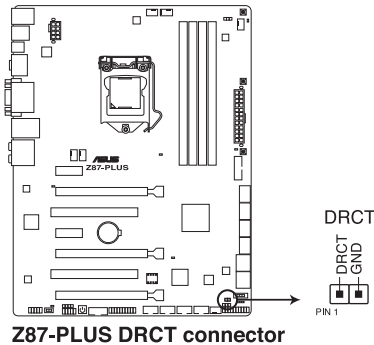

Achten Sie darauf, dass Ihr Gehäuse mit einer Hardwaretaste ausgestattet ist, die als DirectKey eingesetzt werden kann. Details dazu finden Sie in der mit dem Gehäuse gelieferten Dokumentation.

Lined writing area with 28 horizontal lines.

# Basisinstallation

# 2


## 2.1 Aufbau des Computersystems

### 2.1.1 Motherboard-Installation




Die Abbildungen in diesem Abschnitt werden nur als Referenz bereitgestellt. Das Motherboard-Layout kann sich je nach Modell unterscheiden, der Installationsvorgang bleibt aber gleich.



1. ASUS Q-Shield (E/A-Blende) in die Gehäuserückwand einsetzen.

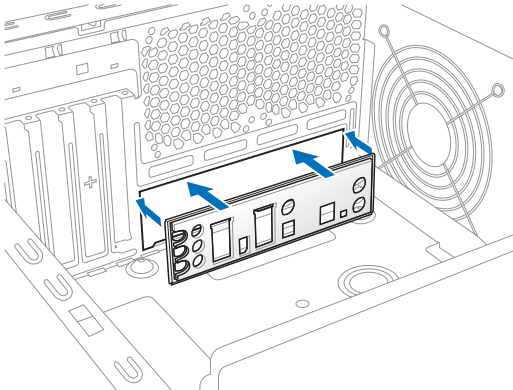

2. Installieren Sie das Motherboard in das Gehäuse. Achten Sie hierbei darauf, dass die hinteren E/A-Anschlüsse genau auf die E/A-Blende in der Gehäuserückwand ausgerichtet sind.

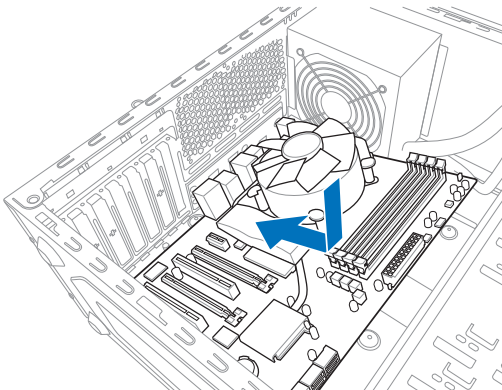

3. Setzen Sie zehn Schrauben in die durch Kreise markierten Bohrlöcher ein, um das Motherboard im Gehäuse zu befestigen.

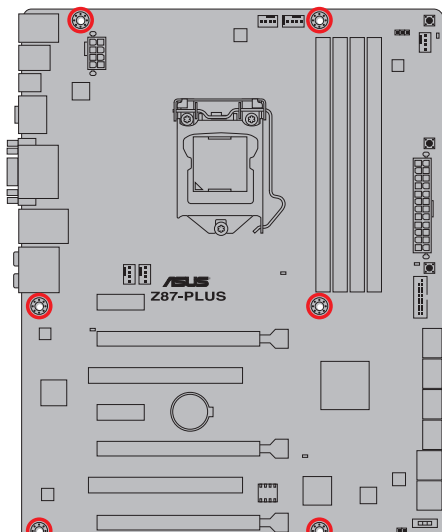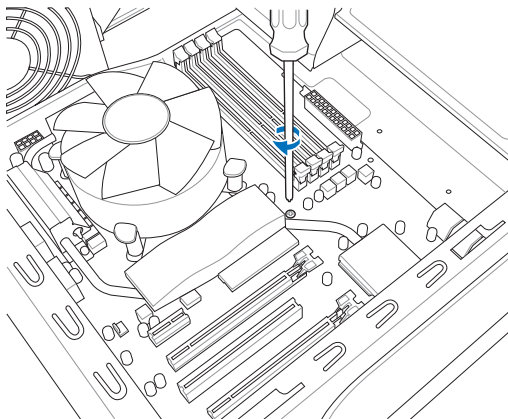


Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard könnte sonst beschädigt werden.


## 2.1.2 CPU-Installation



Achten Sie darauf, ausschließlich speziell für LGA1150-Sockel vorgesehene CPUs zu installieren. Versuchen Sie KEINESFALLS, für LGA1155- oder LGA1156-Sockel vorgesehene CPUs in den LGA1150-Sockel einzusetzen.




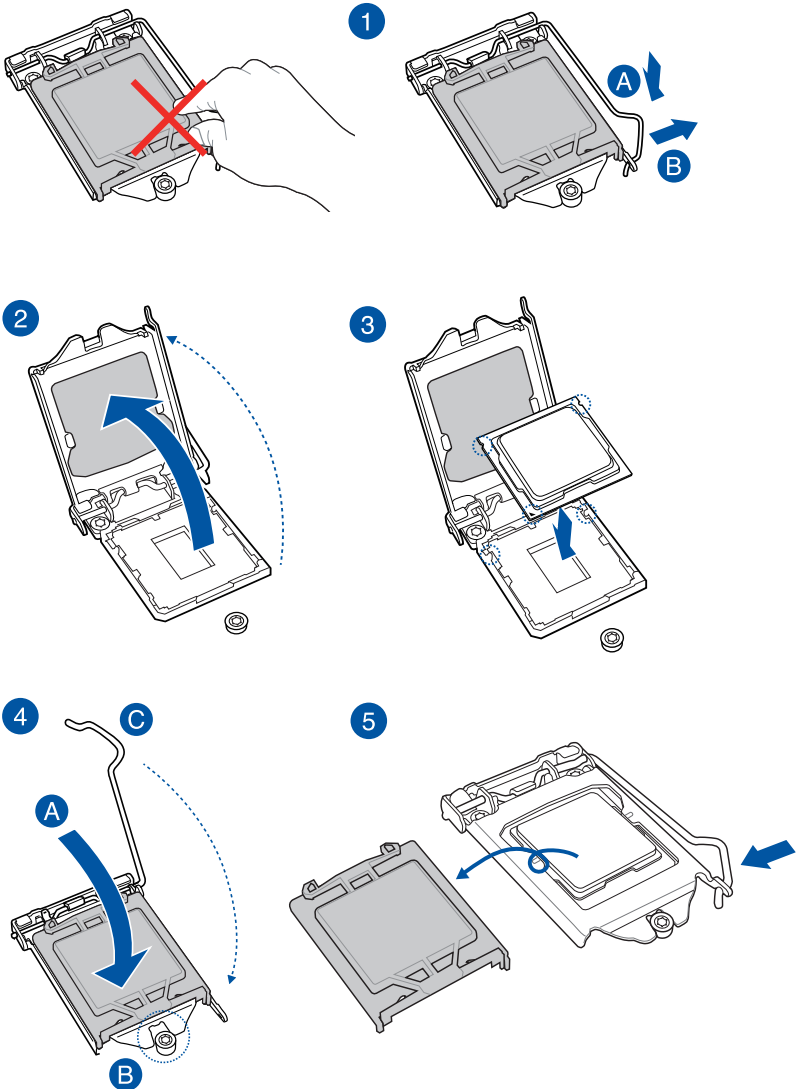


## 2.1.3 Installieren von CPU-Kühlkörper und Lüfter

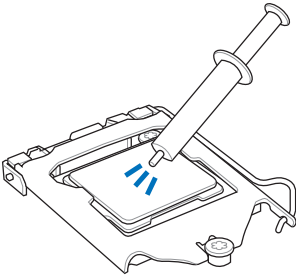



Falls erforderlich, bringen Sie die Wärmeleitpaste auf den CPU-Kühlkörper und die CPU an, bevor Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter montieren.

So installieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter:

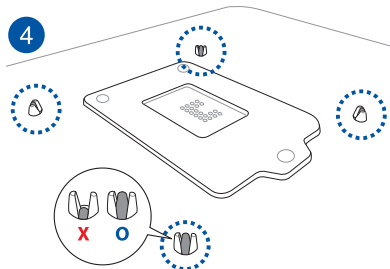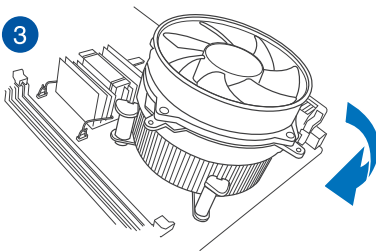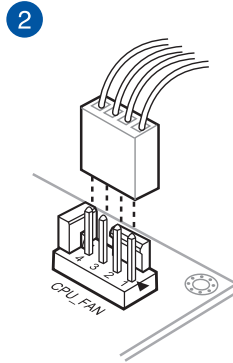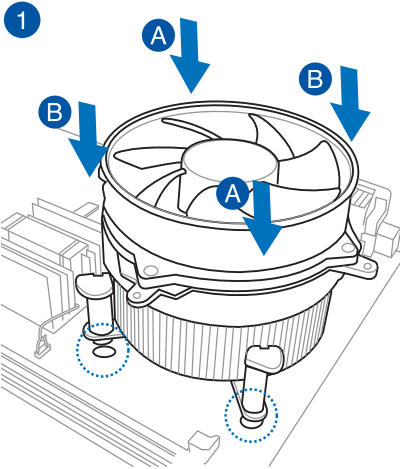





So deinstallieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter:

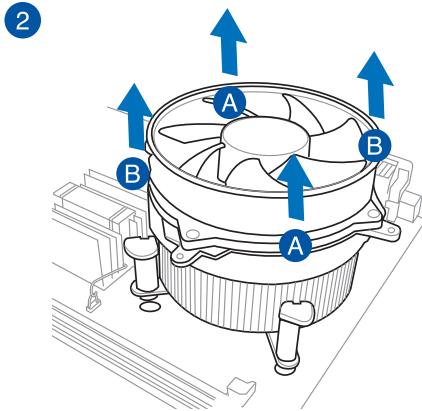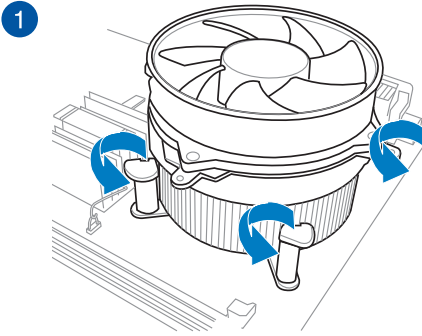

### 2.1.4 Installieren eines DIMMs

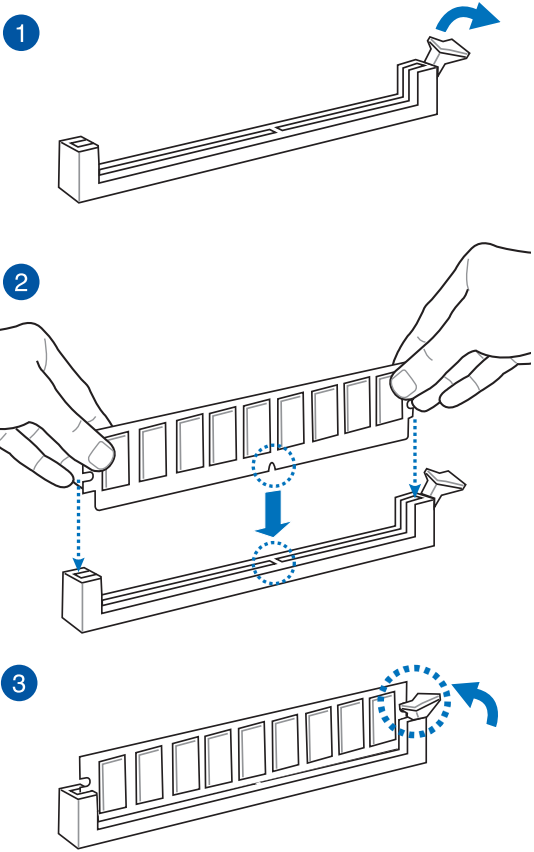


### Entfernen eines DIMMs

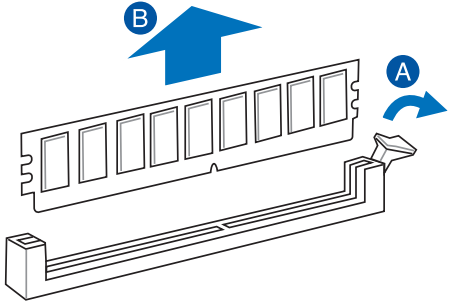


## 2.1.5 ATX-Netzanschluss




1

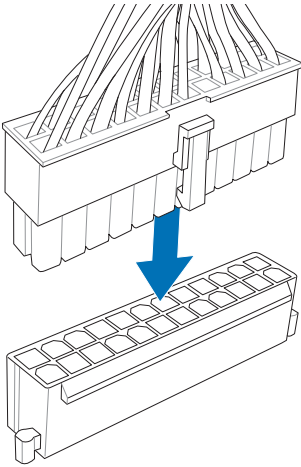

2

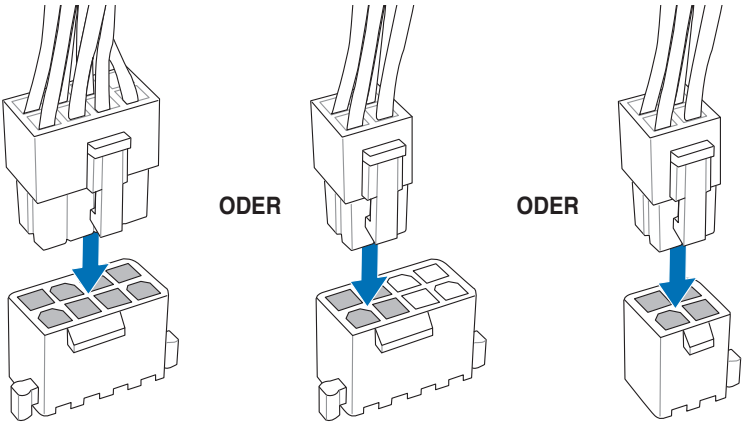


## 2.1.6 SATA-Gerätanschlüsse

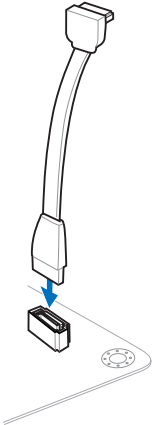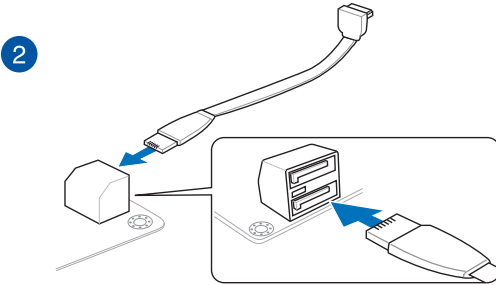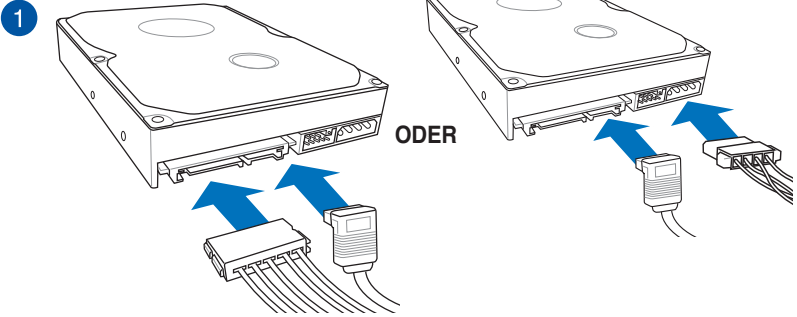


## 2.1.7 E/A-Anschlüsse auf der Vorderseite


### ASUS Q-Connector installieren

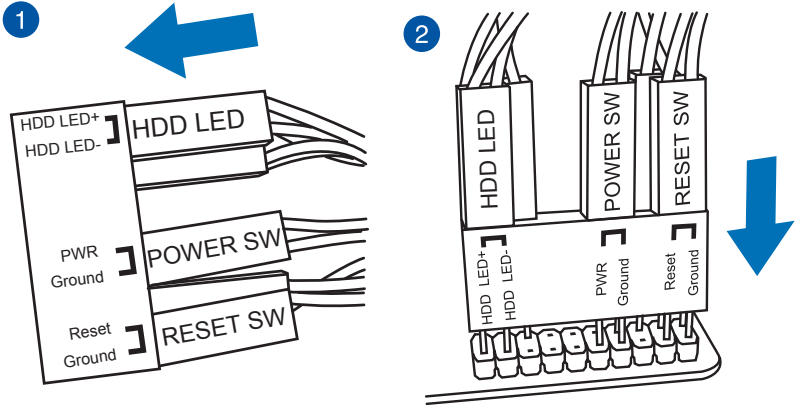


### USB 2.0-Anschluss installieren

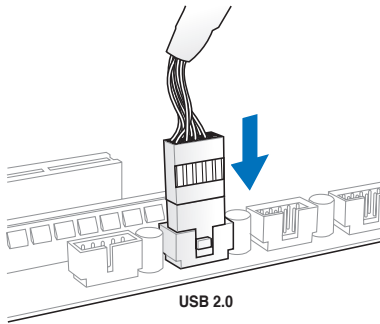

### Frontfahelaudioanschluss installieren

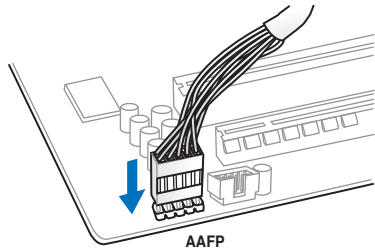


### USB 3.0-Anschluss installieren

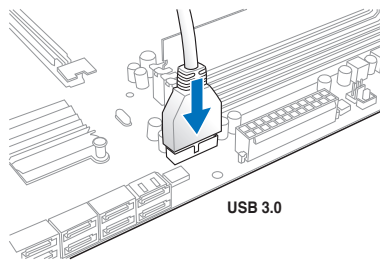


## 2.1.8 Erweiterungskarten


### PCIe x16-Karten installieren

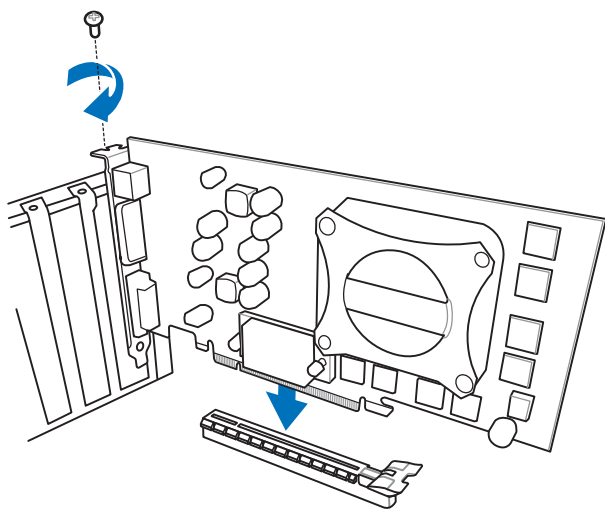

### PCIe x1-Karten installieren

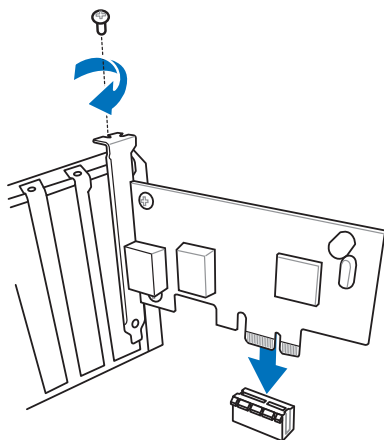


### PCIe-Karten installieren

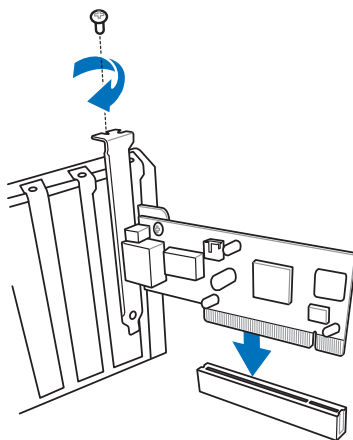

## 2.2 BIOS-Aktualisierungsprogramm

### USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback bietet den bequemsten Weg das BIOS zu flashen, ohne das aktuelle BIOS aufrufen oder das Betriebssystem starten zu müssen. Schließen Sie einfach den USB-Datenträger an und drücken Sie für 3 Sekunden die USB-Flashbak-Taste, um das BIOS automatisch zu aktualisieren.

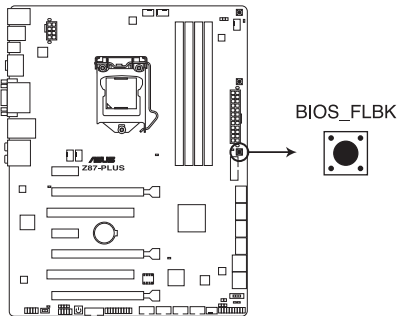

**Z87-PLUS BIOS\_FLBK button**

#### So verwenden Sie USB BIOS Flashback:

1. Legen Sie die mitgelieferte Support-DVD in das optische Laufwerk ein und installieren Sie den USB-BIOS-Flashback-Assistenten. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.
2. Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flashback-Anschluss.



Zur besseren Kompatibilität und Stabilität empfehlen wir, ein USB-2.0-Gerät zum Speichern der aktuellsten BIOS-Version einzusetzen.


3. Starten Sie den USB-BIOS-Flashback-Assistenten, um die neueste BIOS-Version automatisch herunterzuladen.
4. Drücken Sie für 3 Sekunden die BIOS-Flashback-Taste. Die Anzeige beginnt bei der dritten Sekunde zu blinken und zeigt damit an, dass die BIOS-Flashback-Funktion aktiv ist.
5. Die BIOS-Aktualisierung ist abgeschlossen, sobald die Anzeige erlischt.



---

Für mehr BIOS-Aktualisierungshilfen im BIOS-Setup beziehen Sie sich auf den Abschnitt **3.11 BIOS aktualisieren** im Kapitel 3.

---

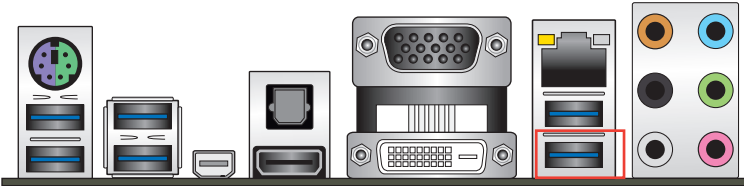


- Trennen Sie während der BIOS-Aktualisierung nicht die mobile Disk, die Stromversorgung und den CLRTC-Jumper, da der Vorgang sonst unterbrochen wird. Im Falle einer Unterbrechung folgen Sie bitte den empfohlenen Schritten, um die BIOS-Aktualisierung abzuschließen.
  - Falls die FLBK\_LED für fünf Sekunden blinkt und danach dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die USB-BIOS-Falshback-Funktion nicht richtig ausgeführt wird. Dies kann folgende Ursachen haben: 1. Falsche Installation der mobilen Disk oder 2. Fehler im Dateinamen oder nicht kompatibles Dateiformat. In diesem Fall starten Sie das System neu, um die Anzeige auszuschalten.
  - Die BIOS-Aktualisierung kann Risiken beinhalten. Falls die BIOS-Programmdatei während des Vorgangs beschädigt wird, kann es dazu führen, dass Sie Ihr System nicht mehr booten können. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen ASUS-Kundendienst
-



## 2.3 Motherboard-Rückseiten- und Audioanschlüsse

### 2.3.1 Rückseitige E/A-Anschlüsse

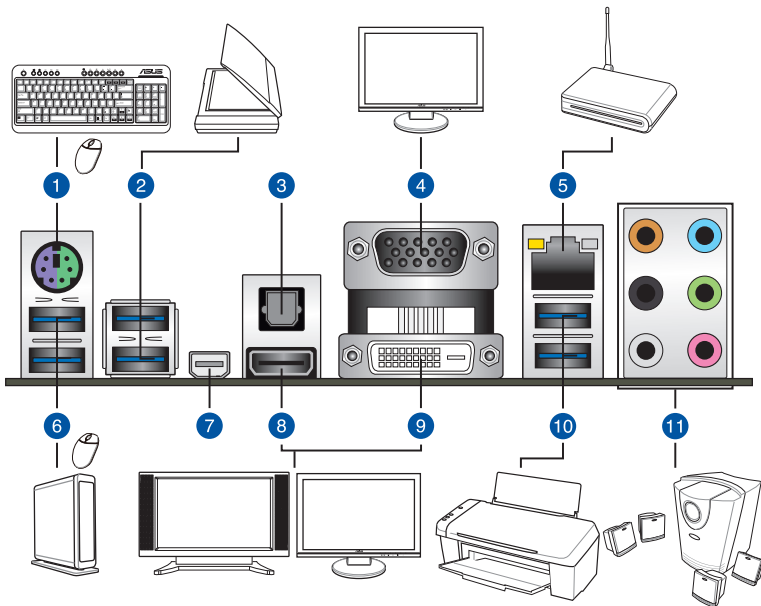

#### Rücktafelanschlüsse

1. PS/2-Tastatur/Maus-Komboanschluss	7. Mini DisplayPort
2. ASMedia® USB 3.0-Anschlüsse, unterstützen ASUS USB 3.0-Boost.	8. HDMI-Anschluss
3. Optischer S/PDIF-Ausgang	9. DVI-Anschluss
4. VGA-Anschluss	10. Intel® USB 3.0-Anschlüsse unterstützen ASUS USB 3.0 Boost Turbo-Modus. (Unterer Anschluss unterstützt USB BIOS Flashback und USB Charger+)
5. Intel® LAN (RJ-45)-Anschluss**	11. Audio E/A-Anschlüsse**
6. ASMedia® USB 3.0-Anschlüsse, unterstützen ASUS USB 3.0-Boost.	


\* und \*\*: Beziehen Sie sich für die Definitionen der LAN-Anschluss LED und Audioanschlüsse auf die Tabellen auf der nächsten Seite.



- Angeschlossene USB-3.0-Geräte können je nach Betriebssystemeinstellungen im xHCI- oder EHCI-Modus betrieben werden.
- USB 3.0-Geräte können nur als Datenspeicher verwendet werden.
- Wir empfehlen Ihnen, für eine schnellere Datenübertragung und bessere Leistung alle USB 3.0-Geräte mit den USB 3.0-Anschlüssen zu verbinden.
- Aufgrund der Eigenschaften des Intel®-Chipsatzes der Serie 8 werden sämtliche an die USB-2.0- und USB-3.0-Ports angeschlossenen USB-Geräte vom xHCI-Controller gesteuert. Bei bestimmten älteren USB-Geräten muss die Firmware zur besseren Kompatibilität aktualisiert werden.
- Der Multi-VGA-Ausgang unterstützt bis zu drei Anzeigegeräte unter Windows®, zwei Anzeigegeräte im BIOS und ein Anzeigegerät in der DOS-Umgebung.
- Die Intel-Anzeigearchitektur unterstützt die folgenden maximal unterstützten Pixeltakte (Pixeltakt = H gesamt x V gesamt x Wiederholfrequenz (Bildschirmaktualisierungsrate)):
  - DisplayPort: 533 MHz
  - DVI-D: 165 MHz
  - RGB: 180 MHz
  - HDMI-Port: 300 MHz

## \*\* LED-Anzeigen am LAN-Anschlüssen

Aktivitäts-/Verbindungs-LED		Geschwindigkeits-LED	
Status	Beschreibung	Status	Beschreibung
Aus	Nicht verbunden	Aus	10 Mbps-Verbindung
Orange	Verbunden	Orange	100 Mbps-Verbindung
Orange (Blinken)	Datenaktivität	Grün	1 Gbps-Verbindung
Orange (Blinken, dann Dauerleuchten)	Bereit zum Aufwachen aus dem S5-Modus		

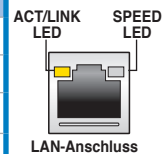


### \*\*\* Audio 2, 4, 6, oder 8-Kanalkonfigurationen

Anschluss	Headset 2-Kanal	4-Kanal	6-Kanal	8-Kanal
Hellblau	Line In	Line In	Line In	Line In
Hellgrün	Line Out	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher
Rosa	Mic In	Mic In	Mic In	Mic In
Orange	–	–	Mitte/Subwoofer	Mitte/Subwoofer
Schwarz	–	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher
Grau	–	–	–	Seitenlautsprecher

## 2.3.2 Audio E/A-Verbindungen


### Audio E/A-Anschlüsse

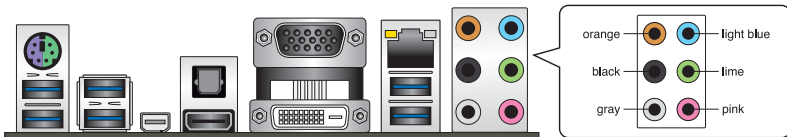


### Anschluss eines Kopfhörers und Mikrofons




### Anschluss von Stereolautsprechern

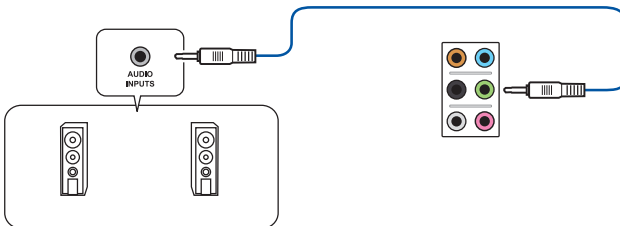


### Anschluss von 2.1-Kanal Lautsprechern

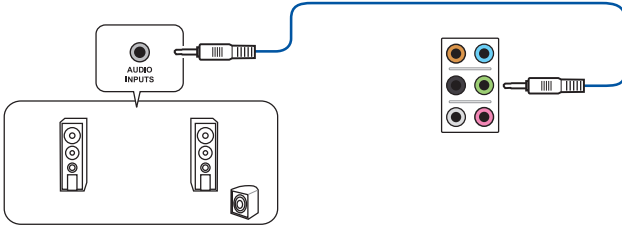


### Anschluss von 4.1-Kanal Lautsprechern

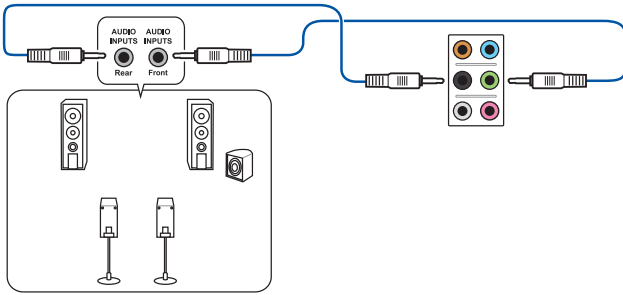

### Anschluss von 5.1-Kanal Lautsprechern

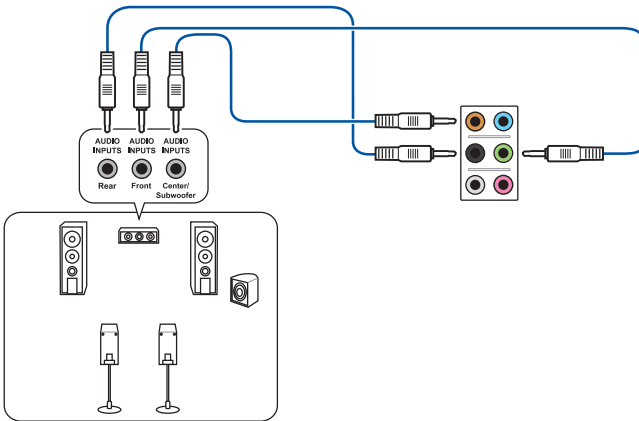

## Anschluss von 7.1-Kanal Lautsprechern

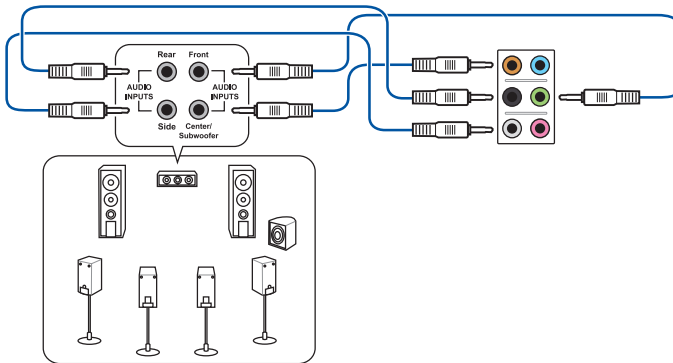

Wenn die Funktion DTS UltraPC II aktiviert ist, sollten Sie einen Rücklautsprecher mit dem grauen Anschluss verbinden.

## 2.4 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollständigen aller Anschlüsse die Abdeckung des Systemgehäuses wieder an.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rückseite des Systemgehäuses.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Überspannungsschutz besitzt.
5. Schalten Sie die Geräte in folgender Reihenfolge ein:
  - a. Monitor
  - b. Externe SCSI-Geräte (fangen Sie mit dem letzten Gerät in der Kette an)
  - c. Systemstromversorgung
6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen Bedienfeld des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betätigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder ändert sich die Farbe von Orange in Grün, wenn Ihr Monitor konform mit den "grünen" Standards ist oder eine "Strom-Standby"-Funktion besitzt.

Das System durchläuft jetzt Einschaltstests (POST). Während des Tests gibt das BIOS Signaltöne ab, oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30 Sekunden nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen Einschaltstest u.U. nicht bestanden. Prüfen Sie die Einstellungen und Anschlüsse des Jumpers, oder bitten Sie Ihren Händler um Hilfe.

BIOS-Signalton	Beschreibung
Ein kurzer Piepton	VGA gefunden Quick Boot ist deaktiviert Keine Tastatur gefunden
Ein langer Piepton gefolgt von zwei kurzen und einer Pause (wiederholt)	Kein Arbeitsspeicher erkannt
Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen	Keine Grafikkarte erkannt
Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen	Hardware-Komponentenfehler

- Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrückt, um das BIOS-Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

## 2.5 Ausschalten des Computers

Das Drücken des Stromschalters für kürzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung. Das Drücken des Stromschalters für länger als vier Sekunden stellt das System, ungeachtet der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus.

# BIOS-Setup

# 3

## 3.1 Kennenlernen des BIOS



---

Das UEFI BIOS von ASUS ist eine Schnittstelle, die mit flexibler und bequemer Maussteuerung die bisherige tastaturgebundene BIOS-Kontrolle ersetzt. Sie können sich kinderleicht und mit einer Sanftheit durch das neue UEFI BIOS bewegen, die bisher nur Betriebssystemen vorbehalten war. Der Begriff "BIOS" in diesem Benutzerhandbuch bezieht sich auf "UEFI BIOS", soweit nicht anders vorgegeben.

---

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B. Datenträgerkonfiguration, Übertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und Boot-Gerätekonfiguration, die zum Systemstart benötigt werden, im Motherboard-CMOS gespeichert. Unter normalen Umständen erfüllen die Standardeinstellungen des BIOS die meisten Anforderungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. **Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Standardeinstellungen des BIOS nicht ändern**, ausgenommen unter folgenden Umständen:

- Eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm während des Systemstarts, die Sie auffordert, die BIOS-Einstellungen aufzurufen.
- Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder eine Aktualisierung erfordert.



---

Unangebrachte Einstellungen im BIOS können eine Instabilität oder Startprobleme verursachen. **Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, dass Sie Änderungen der BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe von erfahrenen Service-Personal vornehmen.**

---



---

Wenn Sie eine BIOS-Datei herunterladen oder aktualisieren, benennen Sie diese für dieses Motherboard bitte in **Z87PL CAP** um.

---

## 3.2 BIOS Setupprogramm

Verwenden Sie das BIOS-Setup, um das BIOS zu aktualisieren oder seine Parameter zu konfigurieren. Der BIOS-Bildschirm enthält Navigationshilfen und kurze Bildschirmhilfen für die Verwendung des BIOS-Setup-Programms.

### Beim Start BIOS aufrufen

So gehen Sie beim Systemstart in das BIOS:

- Drücken Sie während des POST die Taste <Entf>. Wenn Sie nicht auf <Entf> drücken, wird der Startvorgang fortgesetzt.

### Nach dem POST das BIOS aufrufen

So gehen Sie nach dem POST in das BIOS:

- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten <Strg>+<Alt>+<Entf>.
- Drücken Sie die Reset-Taste am Gehäuse.
- Drücken Sie auf die Stromtaste, um das System auszuschalten, um es danach wieder einzuschalten. Wenden Sie diese Option nur an, wenn Sie nicht in der Lage waren, eine der beiden ersten Optionen zu benutzen.



- 
- Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und können u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.
  - Falls Sie eine Maus zur Kontrolle des BIOS verwenden möchten, vergewissern Sie sich, eine USB-Maus an das Motherboard anzuschließen.
  - Laden Sie bitte die Standardeinstellungen zum Sichern der Kompatibilität und der Stabilität vom System, wenn das System nach Änderung der BIOS-Einstellungen instabil geworden ist. Wählen Sie hierzu das Element **Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden)** im **Exit-Menü** oder drücken die <F5>-Taste. Siehe den Abschnitt **3.9 Exit-Menü** für weitere Details.
  - Wenn das System nach der Änderung der BIOS-Einstellungen nicht mehr startet, versuchen Sie den CMOS zu löschen und das Motherboard auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Siehe den Abschnitt **1.2.6 Onboard-Tasten und Schalter** für Informationen zum Löschen des RTC-RAM über den Clear-CMOS-Jumper.
  - Das BIOS-Setupprogramm unterstützt keine Bluetooth-Geräte.
- 

### BIOS-Menü-Bildschirm

Das BIOS-Setupprogramm kann in zwei Modi ausgeführt werden: **EZ Mode (EZ-Modus)** und **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**. Sie können im **Exit-Menü** oder durch die Schaltfläche **Exit/Advanced Mode** des Fensters **EZ Mode/Advanced Mode** zwischen den Modi schalten.



### 3.2.1 EZ Mode

Standardmäßig wird beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms das **EZ-Mode**-Fenster geladen. **EZ Mode (EZ-Modus)** bietet Ihnen einen Überblick über die Grundsysteminfos und ermöglicht die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootpriorität der Geräte. Um in den **Advanced Mode (Erweiterten Modus)** zu gelangen, klicken Sie auf **Exit/Advanced Mode** und wählen Sie **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**, oder drücken Sie den Hotkey für die erweiterte BIOS-Einstellungen <F7> .



Das Standardfester beim Aufrufen des **BIOS-Setupprogramms** kann geändert werden. Für Details beziehen Sie sich auf das Element **Setup Mode** in **3.8 Boot-Menü**.

The screenshot shows the ASUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode interface. Key elements and their descriptions are as follows:

- Top Right:** "Exit/Advanced Mode" button and "English" language dropdown.
- System Information:** Displays system details like CPU Type (Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.50GHz), Speed (2500 Mhz), and Total Memory (8192 MB).
- CPU Information:** Shows temperature (-109.4°F/+43.0°C), Voltage (0.880V), and Fan speeds (CPU\_FAN: 1390RPM).
- System Performance:** Includes tabs for Power Saving, Normal (selected), and ASUS Optimal, along with a fan speed control slider set to Quiet.
- Boot Priority:** A section with the instruction "Use the mouse to drag or keyboard to navigate to decide the boot priority." and icons for Hard Drive and UEFI.
- Bottom Navigation:** Buttons for "Shortcut (F3)", "Advanced Mode (F7)", "Boot Menu (F8)", and "Defaul t (F5)".

Labels pointing to these elements include:

- "Zeigt CPU-/Motherboard-Temperatur, CPU/5V/3.3V/12V-Spannungs(ausgabe), CPU-/Gehäuse-/Netzteilüf ergeschwindigkeit" (points to CPU Information)
- "Anzeigesprache des BIOS-Setupprogramms" (points to English dropdown)
- "BIOS-Setupprogramm ohne Speichern der Änderungen verlassen, Änderungen speichern und das System zurücksetzen oder zum Erweiterten Modus gehen" (points to Exit/Advanced Mode)
- "Auswahl der Boot-Geräteprioritäten" (points to Boot Priority)
- "Zeigt ausgewählte Verknüpfungen" (points to Shortcut (F3))
- "Menüs des erweiterten Modus anzeigen" (points to Advanced Mode (F7))
- "Auswahl der Bootgeräteprioritäten" (points to Boot Menu (F8))
- "Optimierte Standardwerte" (points to Defaul t (F5))
- "Zeigt Systemeigenschaften für den aktuellen Modus auf der rechten Seite" (points to System Performance)



- Die Auswahl der Boot-Geräte variiert je nach den Geräten, die installiert wurden.
- Die Schaltfläche **Boot Menu (Boot-Menü; F8)** ist nur bei installierten Boot-Geräten verfügbar.

### 3.2.2 Advanced Mode (Erweiterter Modus)

**Advanced Mode (Erweiterter Modus)** bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene Auswahlmöglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel für den **Advanced Mode** wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für genaue Konfigurationsmöglichkeiten beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.



Um in den Advanced Mode zu gelangen, klicken Sie auf **Exit** und wählen Sie **Advanced Mode** oder drücken Sie die F7-Taste.

#### Menüleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menüleiste mit folgenden Optionen:

Zeigt ausgewählte Verknüpfungen

<b>My Favorites</b>	Zum Speichern häufig genutzter Systemeinstellungen und Konfigurationen.
<b>Main</b>	Hier können Sie die Systemhaupteinstellungen ändern.
<b>Ai Tweaker</b>	Hier können Sie die Einstellungen für die Übertaktung ändern.
<b>Advanced</b>	Hier können Sie die erweiterten Systemeinstellungen ändern.
<b>Monitor</b>	Hier können Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und Lüftereinstellungen ändern.
<b>Boot</b>	Hier können Sie die Systemstartkonfiguration ändern.
<b>Tool</b>	Hier können Sie die Einstellung für Sonderfunktionen konfigurieren.
<b>Exit</b>	Hier können Sie die Beenden-Optionen wählen und die Standardeinstellungen laden.

## Menüelemente

Wenn ein Element auf der Menüleiste markiert ist, werden die speziellen Elemente für dieses Menü angezeigt. Wenn Sie z.B. **Main** gewählt haben, werden die Elemente des Main-Menüs angezeigt.

Die anderen Elemente (Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der Menüleiste haben ihre eigenen Menüelemente.

## Rücktaste

Diese Taste erscheint, sobald Sie ein Untermenü betreten. Drücken Sie <Esc> oder verwenden Sie zum Klicken dieser Taste die USB-Maus, um zum vorherigen Fenster zu gelangen.

## Untermenüelemente

Ein größer als-Zeichen (>) vor einem Element auf dem Menübildschirm bedeutet, dass dieses Element ein Untermenü enthält. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenü anzeigen zu lassen.

## Popup-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie ein Menüelement wählen und dann die <Eingabetaste> drücken.

## Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Menübildschirms, wenn es Elemente außerhalb des Bildschirms gibt. Drücken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

## Navigationstasten

In der rechten-unteren Ecke des Menüfensters befinden sich die Navigationstasten für das BIOS-Setupprogramm. Verwenden Sie die Navigationstasten für die Auswahl der Menüelemente und für Änderungen der Einstellungen.



---

Falls Sie sämtliche Verknüpfungen aus der F3-Verknüpfungsliste löschen, werden beim nächsten Systemstart wieder die Standardverknüpfungen angezeigt.

---

## Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menübildschirms steht eine Kurzbeschreibung des gewählten Elements. Benutzen Sie die F12-Taste, um ein BIOS-Bildschirmfoto aufzunehmen und es auf einen Wechseldatenträger zu speichern.

## Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menüelemente. Sie können den Wert in dem Feld neben einem Element ändern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie können kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wählen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewählt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu ändern, wählen Sie bitte das entsprechende Element und drücken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.

## Schnellnotiz-Schaltfläche

Über diese Schaltfläche können Sie Notizen zu Ihren BIOS-Aktivitäten aufzeichnen.



- 
- Folgende Tastaturfunktionen sind bei der Schnellnotiz-Funktion nicht möglich: Löschen, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen.
  - Für Ihre Notizen können Sie lediglich alphanumerische Zeichen verwenden.
-

## Letzte-Änderung-Schaltfläche

Diese Schaltfläche zeigt die Elemente, die zuletzt geändert und im BIOS-Setup gespeichert wurden.

## 3.3 Meine Favoriten

Unter Meine Favoriten können Sie Ihre bevorzugten BIOS-Elemente ganz einfach speichern und abrufen.



### Elemente zu Meine Favoriten zufügen

So fügen Sie häufig genutzte BIOS-Elemente zu Meine Favoriten hinzu:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie mit einer Maus arbeiten, setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element.
2. Zum Zufügen des Elements zur Meine-Favoriten-Seite drücken Sie die F4-Taste oder die rechte Maustaste.




Die folgenden Elemente können nicht zur Meine-Favoriten-Seite zugefügt werden:

- Elemente mit Untermenüoptionen
- Benutzer-verwaltete Elemente wie Sprache und Systemstartreihenfolge
- Konfigurationselemente wie SPD-Speicherdaten, Systemzeit und Datum


## 3.4 Hauptmenü

Beim Öffnen des Advanced Mode im BIOS-Setupprogramm erscheint das Hauptmenü. Das Hauptmenü verschafft Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Systeminfos und ermöglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Menüsprache und der Sicherheitseinstellungen.

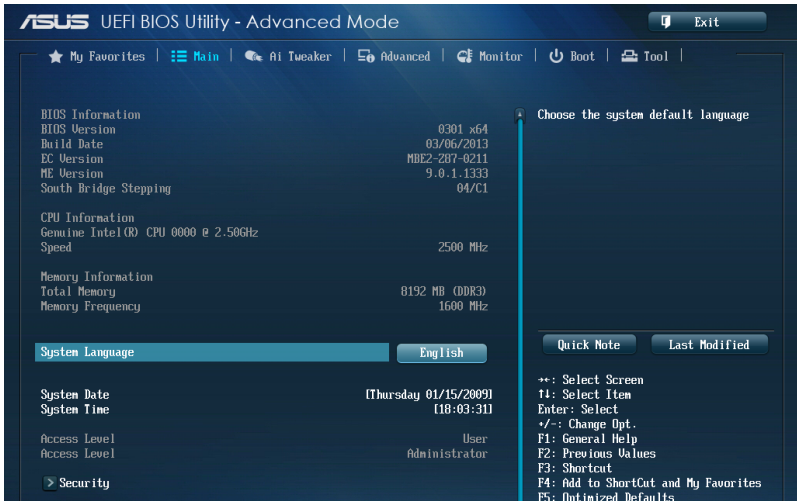

### Security

Die Elemente im Sicherheitsmenü gestatten Ihnen, die Systemsicherheitseinstellungen zu ändern.

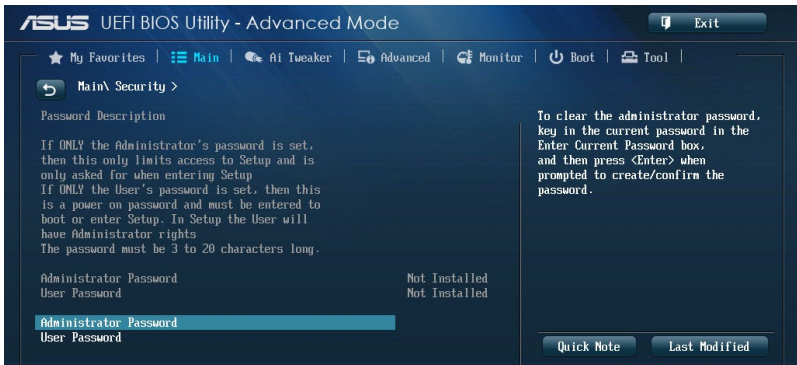

- Falls Sie das BIOS-Kennwort vergessen haben, können Sie das CMOS Real Time Clock (RTC) RAM löschen und das Motherboard auf seine Standardwerte zurückzusetzen. Siehe den Abschnitt **1.2.6 Onboard-Tasten und Schalter** für Informationen zu Löschen von RTC RAM durch die Clear CMOS-Taste.
- Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen Standardmäßig **[Not Installed]** an. Die Elemente zeigen **[Installed]** an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

## Administrator Password

Falls Sie ein Administrator-Kennwort eingerichtet haben, sollten Sie für den vollen Systemzugriff das Kennwort eingeben. Andernfalls lässt Sie das BIOS-Setupprogramm nur bestimmte Elemente einsehen bzw. ändern.

### So richten Sie ein Administrator-Kennwort ein:

1. Wählen Sie das Element **Administrator Password** und drücken Sie die <Eingabetaste>.
2. Geben Sie im Feld **Create New Password** ein Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

### So ändern Sie das Administrator-Kennwort:

1. Wählen Sie das Element **Administrator Password** und drücken Sie die <Eingabetaste>.
2. Geben Sie im Feld **Enter Current Password** das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Geben Sie im Feld **Create New Password** ein neues Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
4. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das Administrator-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Änderung des Administrator-Kennworts, drücken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-bestätigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt das Element **Administrator Password** oben im Fenster **Not Installed** an.

## User Password

Falls Sie ein User-Kennwort eingerichtet haben, müssen Sie das User-Kennwort eingeben, um auf das System zugreifen zu können. Das Element User Password oben im Bildschirm zeigt die Werkseinstellung **Not Installed** an. Das Element zeigt **Installed** an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

### So richten Sie ein Benutzerkennwort ein:

1. Wählen Sie das Element **User Password** und drücken Sie die <Eingabetaste>.
2. Geben Sie im Feld **Create New Password** ein Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

### So ändern Sie das User-Kennwort:

1. Wählen Sie das Element **User Password** und drücken Sie die <Eingabetaste>.
2. Geben Sie im Feld **Enter Current Password** das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Geben Sie im Feld **Create New Password** ein neues Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
4. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das Benutzerkennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Änderung des User-Kennworts, drücken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-bestätigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt das Element **User Password** oben im Fenster **Not Installed** an.

## 3.5 Ai Tweaker-Menü

Im **Ai Tweaker**-Menü können Sie die Übertaktungs-bezogenen Einstellungen konfigurieren.



Beim Einstellen der Ai Tweaker-Menüelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können Systemfehler hervorrufen.



Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten CPU- und DIMM-Modellen abhängig.

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

My Favorites | Main | **Ai Tweaker** | Advanced | Monitor | Boot | Tool

Target CPU Turbo-Mode Speed : 3000MHz  
Target DRAM Speed : 1600MHz  
Target Cache Speed : 3000MHz  
Target DMI/PCIE Clock : 100MHz  
Target iGPU Speed : 800MHz

**Ai Overclock Tuner** [Auto]  
ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]  
CPU Core Ratio [Auto]  
Min CPU Cache Ratio [Auto]  
Max CPU Cache Ratio [Auto]  
Internal PLL Overvoltage [Auto]  
CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]  
Memory Frequency [Auto]

**Quick Note** [Last Modified]

[X.M.P.]  
When XMP mode is enabled, the CPU ratio, BCLK frequency, and memory parameters will be optimized automatically.  
[Manual]  
When Manual mode is enabled, the CPU ratio and BCLK frequency will be optimized automatically.

←: Select Screen  
↑: Select Item  
Enter: Select  
+/-: Change Opt.  
F1: General Help  
F2: Previous Values  
F3: Shortcut  
F4: Add to ShortCut and My Favorites  
F5: Optimized Defaults  
F10: Save ESC: Exit  
F12: Print Screen

Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

## Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier können Sie die CPU-Übertaktungsoptionen auswählen, um eine erwünschte interne CPU-Frequenz zu bestimmen. Wählen Sie eine der voreingestellten Übertaktungskonfigurationsoptionen aus.

- [Auto] Lädt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.
- [Manual] Ermöglicht eine automatische Optimierung von CPU-Verhältnis und BCLK-Frequenz.
- [X.M.P.] Ermöglicht die automatische Optimierung von CPU-Verhältnis, BCLK-Frequenz und Speicherparametern durch das System. Wenn Sie Speichermodule installieren, welche die eXtreme Memory Profile (X.M.P.) Technologie unterstützen, wählen Sie dieses Element, um das Profil einzustellen, welches von Ihren Speichermodulen unterstützt wird, um die Systemleistung zu optimieren.



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn Ai Overclocking Tuner auf **[Manual]** gesetzt wurde.

---

### Filter PLL [Auto]

Ermöglicht die Auswahl eines BCLK-Modus (Basistakt), wenn Sie mit einem hohen oder niedrigen BCLK arbeiten.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]

### BCLK/PEG Frequency [100.0]

Erlaubt die Einstellung der BCLK/PEG-Frequenz, um die Systemleistung zu steigern. Für die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Die Werte liegen zwischen 80.0MHz und 300.0MHz.



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn Ai Overclocking Tuner auf **[X.M.P.]** gesetzt wurde.

---

### eXtreme Memory Profile

Ermöglicht Ihnen, den von Ihren Speichermodulen unterstützten X.M.P.-Modus auszuwählen.

Konfigurationsoptionen: [Profile #1] [Profile #2]

## ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]

- [Enabled] Standardmäßig auf **[Enabled]** für maximale Leistung unter XMP/Manual/ benutzerdefiniertem Speicherfrequenzmodus eingestellt.
- [Disabled] Hier können Sie die Standard-Kern-Verhältnis-Einstellungen konfigurieren.

## CPU Core Ratio [Sync All Cores]

Ermöglicht das Festlegen von CPU-Verhältnis sowie automatische Synchronisierung entweder pro Kern oder bei sämtlichen Kernen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Sync All Cores] [Per Core]



---

Wenn CPU Core Ratio auf **[Per Core]** gesetzt wurde, erscheint das folgende Element:

---

### 1-Core Ratio Limit [Auto]

Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-StandardEinstellung oder weisen Sie einen 1-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 2-Kern-Verhältnislimit entsprechen.

### 2-Core Ratio Limit [Auto]

Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-StandardEinstellung oder weisen Sie einen 2-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 3-Kern-Verhältnislimit entsprechen.





Wenn Sie einen Wert für 2-Kern-Verhältnislimit zuweisen, stellen Sie 1-Kern-Verhältnislimit nicht auf **[Auto]** ein.

### **3-Core Ratio Limit [Auto]**

Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-StandardEinstellung oder weisen Sie einen 3-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 4-Kern-Verhältnislimit entsprechen.



Wenn Sie einen Wert für 3-Kern-Verhältnislimit zuweisen, stellen Sie 1-Kern-Verhältnislimit und 2-Kern-Verhältnislimit nicht auf **[Auto]** ein.

### **4-Core Ratio Limit [Auto]**

Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-StandardEinstellung oder weisen Sie einen 4-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 3-Kern-Verhältnislimit entsprechen.



Wenn Sie einen Wert für 4-Kern-Verhältnislimit zuweisen, stellen Sie 1-Kern-Verhältnislimit , 2-Kern-Verhältnislimit und 3-Kern-Verhältnislimit nicht auf **[Auto]** ein.

## **Min CPU Cache Ratio [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen des minimal möglichen Verhältnisses des Uncore-Prozessorsteils. Nutzen Sie die Tasten <+> / <-> zum Anpassen des Wertes. Die Werte hängen von der installierten CPU ab.

## **Max CPU Cache Ratio [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen des maximal möglichen Verhältnisses des Uncore-Prozessorsteils (Kernperipherie). Nutzen Sie die Tasten <+> / <-> zum Anpassen des Wertes. Die Werte hängen von der installierten CPU ab.

## **Internal PLL Overvoltage [Auto]**

Ermöglicht die Aktivierung der internen PLL-Überspannung für K-SKU-CPU's und ermöglicht extreme Übertaktungsmöglichkeiten.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

## **CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]**

Hier können Sie die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus einstellen.

- |           |  |
|-----------|--|
| [Auto]    | DRAM-Geschwindigkeit ist auf optimale Einstellungen gesetzt.                                 |
| [100:133] | Die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus ist auf 100:133 eingestellt. |
| [100:100] | Die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus ist auf 100:100 eingestellt. |

## **Memory Frequency [Auto]**

Hier können Sie die Speicherbetriebsfrequenz einstellen. Die Konfigurationsoptionen hängen von den Einstellungen für BCLK/PCIE-Frequenz ab.

## **CPU Graphics Max. Ratio [Auto]**

- |          |  |
|----------|--|
| [Auto]   | Ermöglicht eine automatische Optimierung des CPU-Grafikverhältnisses abhängig von der Systemauslastung.  |
| [Manual] | Ermöglicht das Festlegen eines Wertes zur Optimierung des CPU-Grafikverhältnisses. Nutzen Sie die Tasten <+> / <-> zum Anpassen des CPU-Grafikverhältnisses. Der Minimalwert hängt von der installierten CPU ab. |

## OC Tuner [As Is]

Der OC Tuner erhöht automatisch die Frequenz und Spannung von CPU und DRAM zur Verbesserung der Systemleistung und beschleunigt die iGPU-Leistung je nach Auslastung der integrierten Grafikkarte extrem.

Konfigurationsoptionen: [As Is] [Ratio Only] [BCLK First]

## EPU Power Saving Mode [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung der EPU-Energiesparfunktion.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## DRAM Timing Control

Die Unterelemente dieses Menüs erlauben Ihnen die Auswahl der DRAM-Taktkontrollfunktionen. Für die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Um die Standardeinstellungen zu laden, tippen Sie mit Hilfe der Tastatur [auto] ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.



Wertänderungen in diesem Menü können Systeminstabilitäten hervorrufen! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurück.

### Primary Timings

#### DRAM CAS# Latency [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [31]

#### DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [31]

#### DRAM RAS# PRE Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [31]

#### DRAM RAS# ACT Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [63]

#### DRAM COMMAND Mode [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [3]

### Secondary Timings

#### DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [15]

#### DRAM REF Cycle Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [511]

#### DRAM Refresh Interval [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [65535]

#### DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [16]

#### DRAM READ to PRE Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [15]

**DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [255]

**DRAM WRITE to READ Delay [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [15]

**DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [15]

**DRAM CAS# Write Latency [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [31]

**RTL IOL control**

**DRAM RTL (CHA\_R0D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHA\_R0D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHA\_R1D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHA\_R1D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHB\_R0D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHB\_R0D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHB\_R1D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM RTL (CHB\_R1D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**DRAM IO-L (CHA\_R0D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHA\_R0D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHA\_R1D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHA\_R1D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHB\_R0D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHB\_R0D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHB\_R1D0) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**DRAM IO-L (CHB\_R1D1) [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**Third Timings****tRDRD [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [7]

**tRDRD\_dr [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**tRDRD\_dd [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**tWRRD [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [63]

**tWRRD\_dr [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**tWRRD\_dd [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**tWRWR [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [7]

**tWRWR\_dr [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**tWRWR\_dd [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [15]

**Dec\_WRD**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] - [1]

**tRDWR [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [31]

**tRDWR\_dr [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [31]

**tRDWR\_dd [Auto]**

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [31]

## MISC

### MRC Fast Boot [Auto]

Ermöglicht das Aktivieren, Deaktivieren oder automatische Festlegen der MRC-Systemschnellstart-Option.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enable] [Disable]

### DRAM CLK Period [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] – [14]

### Channel A/B DIMM Control [Enable Bot...]

Konfigurationsoptionen: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

### Scrambler Setting [Optimized ...]

Ermöglicht das Festlegen einer optimierten Scrambler-Einstellung zur Verbesserung der Stabilität.

Konfigurationsoptionen: [Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

## DIGI+ Power Control

### CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line ist in den Intel® VRM-Spezifikationen enthalten und beeinflusst die CPU-Spannung. Die Betriebsspannung der CPU wird proportional zur Betriebslast der CPU abnehmen. Höhere Kalibrierung von load-line könnte die Spannung erhöhen und gute Übertaktungsleistungen liefern, gleichzeitig aber auch die Wärmezeugung der CPU und VRM beschleunigen.

Zur Anpassung der CPU-Versorgungsspannung von 0 % bis 100 % wählen Sie unter den Stufen 1 bis 8.



---

Die tatsächliche Leistungssteigerung kann je nach CPU-Spezifikationen variieren.

---



---

Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.

---

### CPU Voltage Frequency [Auto]

Frequenzwechsel werden die kurzfristige VRM-Reaktion und die thermale Komponenten beeinflussen. Höhere Frequenz führt zu schnellerer, kurzfristiger Reaktion.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]



---

Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul wenn Sie dieses Element auf **[Manual Mode]** setzen. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.

---



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn CPU-Spannungsfrequenz auf **[Manual]** gesetzt wurde.

---

### CPU Fixed Frequency [300]

Mit dieser Einstellung können Sie eine feste CPU-Spannungsfrequenz festlegen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 300kHz bis 500kHz in 50kHz-Schritten.



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn CPU-Spannungsfrequenz auf **[Auto]** gesetzt wurde.

---

***VRM Spread Spectrum [Disabled]***

Dieses Element ermöglicht die Aktivierung von Spread Spectrum, um die Systemstabilität zu verbessern.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

***Active Frequency Mode [Disabled]***

Aktiviert den Aktiv-Frequenzmodus zur verbesserten Energieeinsparung.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

**CPU Power Phase Control [Standard]**

Ermöglicht die Einstellung der CPU-Leistungsphasenregelung.

Konfigurationsoptionen: [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]



---

Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul wenn Sie dieses Element auf **[Extreme]** und **[Manual Adjustment]** umschalten. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.

---



---

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die CPU-Power-Phase-Steuerung auf **[Manual Adjustment]** einstellen.

---

***Manual Adjustment [Fast]***

Ermöglicht die Einstellung einer schnelleren Phasenreaktion zur Verbesserung der Systemleistung. Bei einer verlangsamt Phasenreaktion sinkt die DRAM-Leistungseffizienz.

Konfigurationsoptionen: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

**CPU Power Duty Control [T.Probe]**

Die DIGI + VRM Duty Control regelt den Strom der einzelnen VRM-Phasen und die thermischen Bedingungen der einzelnen Phasenkomponenten.

[T. Probe]                      Thermales VRM-Gleichgewicht wird aufrechterhalten.

[Extreme]                      Gleichgewicht der VRM-Stromzufuhr wird aufrechterhalten.



---

Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.

---

**CPU Current Capability [Auto]**

DIGI+ VRM CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) ermöglicht einen breiteren Gesamtleistungsbereich für die Übertaktung. Ein höherer Wert führt zur einer höheren VRM-Leistungsaufnahme und erweitert gleichzeitig den Übertaktungsfrequenzbereich. Konfigurationsoptionen: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]



---

Für einen zusätzlichen Leistungsschub beim Übertakten oder bei hoher CPU-Last, wählen Sie hier einen höheren Wert.

---

### CPU Power Thermal Control [130]

Ein höherer Wert resultiert in einen breiteren thermischen CPU-Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig den Übertaktungsfrequenzbereich. Benutzen Sie die Tasten <+> and <->, um die Werte einzustellen. Die Werte hängen von der installierten CPU ab.



Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.

### DRAM Current Capability [100%]

Ein höherer Wert resultiert in einen breiteren Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig den Übertaktungsfrequenzbereich.

Konfigurationsoptionen: [100%] [110%] [120%] [130%]

### DRAM Voltage Frequency [Auto]

Hier können Sie die DRAM-Umschaltfrequenz einstellen. Eine feste DRAM-Frequenz resultiert in einen breiteren Übertaktungsbereich und eine niedrigere DRAM-Frequenz in einem stabilerem System.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]



Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn der DRAM-Frequenzmodus auf **[Manual]** eingestellt wurde.

### DRAM Fixed Frequency Mode [300]

Ermöglicht die Einstellung einer festen DRAM-Frequenz zur Erweiterung des Übertaktungsbereiches oder einer verringerten DRAM-Frequenz zur Verbesserung der Systemstabilität. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 300kHz bis 500kHz in 50kHz-Schritten.

### DRAM Power Phase Control [Auto]

[Auto]	Automatischer Modus.
[Optimized]	Lädt ASUS-optimiertes Phasentuningprofil.
[Extreme]	Hier können Sie den Vollphasenmodus einstellen.

## CPU Power Management

Die Unterelemente in diesem Menü erlauben Ihnen die Einstellung des CPU-Ratio und dessen Funktionen.

### Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Das Betriebssystem kann die Prozessorspannung und -kernfrequenz dynamisch anpassen, was zu niedrigeren Gesamtenergieverbrauch sowie Hitzeerzeugung führen kann.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### Turbo Mode [Enabled]

Ermöglicht eine Erhöhung der Kern-Prozessorgeschwindigkeit über die Grundfrequenz hinaus, wenn Betriebsleistung, Strom und Temperatur unterhalb der Grenzwerte liegen.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn der Turbo-Modus auf **[Enabled]** eingestellt wurde.

## **Turbo Mode Parameters**

### **Long Duration Package Power Limit [Auto]**

Ermöglicht für maximale Leistung die Begrenzung der Turboverhältnis-Zeitdauer, welche die TDP (Thermodesignleistung) überschreitet. Benutzen Sie die Tasten <+> and <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 1W bis 4096W.

### **Package Power Time Window [Auto]**

Diese Option ist auch als Leistungslimit 1 bekannt und ermöglicht die Unterhaltung des Zeitfensters des Turboverhältnisses über TDP (Thermodesignleistung). Benutzen Sie die Tasten <+> and <->, um die Werte einzustellen. Die möglichen Werte (in Sekunden) reichen von 1 bis 127.

### **Short Duration Package Power Limit [Auto]**

Diese Option ist auch als Leistungslimit 2 bekannt und ermöglicht einen schnellen Schutz, wenn die Paketeistung das Leistungslimit 1 überschreitet. Benutzen Sie die Tasten <+> and <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 1W bis 4096W.

### **CPU Integrated VR Current Limit [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen eines höheren Stromlimits, um ein Abregeln von Frequenz und Leistung beim Übertakten zu verhindern. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.125 bis 1023.875 in 0.125-Schritten.

## **CPU Internal Power Switching Frequency**

### **Frequency Tuning Mode [Auto]**

Ermöglicht das Erhöhen und Vermindern der Schaltfrequenz des internen Reglers. Geringere Werte vermindern den Energieverbrauch, höhere Werte verbessern die Spannungsstabilität. Wenn diese Einstellung auf [+ ] oder [- ] eingestellt wird, erscheint der Frequenzabstimmungsoffset, den Sie auf Werte zwischen 0 % und 6 % einstellen können.

## **CPU Internal Power Fault Control**

### **Thermal Feedback [Auto]**

Ermöglicht Vorsichtsmaßnahmen der CPU, wenn die Temperatur des externen Reglers den Schwellenwert überschreitet.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

### **CPU Integrated VR Fault Management [Auto]**

Deaktivieren verhindert Auslösung des integrierten Spannungsreglers bei überhöhter Spannung. Wir empfehlen, dieses Element beim Übertakten zu deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [High Performance] [Balanced]

## **CPU Internal Power Configuration**

### **CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]**

Ermöglicht eine verbesserte Energieersparnis bei geringer Prozessorauslastung. Deaktivieren sorgt dafür, dass der interne Spannungsregler grundsätzlich mit Hochleistung arbeitet.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [High Performance] [Balanced]



### **Power Decay Mode [Auto]**

Ermöglicht dem System eine Verbesserung des Energiesparmodus des integrierten Spannungsreglers, wenn der Prozessor mit geringem Strom arbeitet.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

### **Idle Power-in Response [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen der Anstiegsgeschwindigkeit des integrierten Spannungsreglers beim Wechsel in den Manuell-übergehen-Modus.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Regular] [Fast]

### **Idle Power-out Response [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen der Anstiegsgeschwindigkeit des integrierten Spannungsreglers beim Verlassen des Manuell-übergehen-Modus.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Regular] [Fast]

### **Power Current Slope [Auto]**

Ermöglicht das Festlegen des Gradienten des Hochgeschwindigkeits-Aktivphasenstromausgleichs bei Lastübergängen zur Beseitigung von Stromdifferenzen, die bei Stromoszillationen nahe der Schaltfrequenz entstehen können.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

### **Power Current Offset [Auto]**

Ermöglicht eine Erhöhung oder Verminderung des von der CPU erkannten Ausgangsstroms. Dabei wird ein optimaler Regelungsausgleich unterhalb des Stromschwellenwertes erreicht.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

### **Power Fast Ramp Response [Auto]**

Ermöglicht eine erweiterte Reaktion des Spannungsreglers bei Lastübergängen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [0.00] - [1.50]

## **CPU Internal Power Saving Control**

### **Power Saving Level 1 Threshold [Auto]**

Geringere Werte sorgen für eine ausreichende Übertaktungstoleranz zur Erweiterung des Übertaktungspotenzials. Höhere Werte ermöglichen effektiveres Energiesparen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte können in 1-A-Schritten von 0 A bis 80 A eingestellt werden.

### **Power Saving Level 2 Threshold [Auto]**

Geringere Werte sorgen für eine ausreichende Übertaktungstoleranz zur Erweiterung des Übertaktungspotenzials. Höhere Werte ermöglichen effektiveres Energiesparen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte können in 1-A-Schritten von 0 A bis 50 A eingestellt werden.

### **Power Saving Level 3 Threshold [Auto]**

Geringere Werte sorgen für eine ausreichende Übertaktungstoleranz zur Erweiterung des Übertaktungspotenzials. Höhere Werte ermöglichen effektiveres Energiesparen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte können in 1-A-Schritten von 0 A bis 30 A eingestellt werden.

## Extreme OV [Disabled]

Dieses Element ist standardmäßig auf [Disabled] eingestellt, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Setzen Sie das Element auf [Enabled], um eine höhere Spannung für die Übertaktung zu wählen. Dies kann allerdings zu einer kürzeren CPU-Lebensdauer führen.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

## CPU Core Voltage [Auto]

Ermöglicht die Spannungsconfigurationen der Prozessorkerne. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie eine hohe Kernfrequenz einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn CPU-Kernspannung auf **[Manual]** gesetzt wurde.

### CPU Core Voltage Override [Auto]

Ermöglicht ein Übergehen der CPU-Kernspannung. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn CPU-Kernspannung auf **[Offset Mode]** oder **[Adaptive Mode]** gesetzt wurde.

### Offset Mode Sign [+]

[+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.

[-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU Core Voltage Offset

Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn CPU-Kernspannung auf **[Adaptive Mode]** gesetzt wurde.

### Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

Zum Erhöhen der CPU-Kernspannung im Turbomodus. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

## CPU Graphics Voltage [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der Spannung der integrierten Grafikeinheit im Prozessor. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie eine hohe iGPU-Frequenz einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



---

Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn die CPU-Grafikspannung auf **[Manual]** eingestellt wurde.

### CPU Graphics Voltage Override [Auto]

Ermöglicht ein Übergehen der CPU-Grafikspannung. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.



---

Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn die CPU-Kernspannung auf **[Offset Mode]** oder **[Adaptive Mode]** eingestellt wurde.

### Offset Mode Sign [+]

- [+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.
- [-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU Graphics Voltage Offset

Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.



Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn die CPU-Kernspannung auf **[Adaptive Mode]** eingestellt wurde.

### Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

Mit diesem Element können Sie die Spannung der Turbomodus-CPU-Grafik erhöhen. Per Vorgabe nimmt dieses Element den Standardwert der installierten CPU an. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

## CPU Cache Voltage [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der Spannung, die der Prozessor-Kernperipherie (Uncore) einschließlich Cache zugeführt wird. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die Ringsfrequenz steigern.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn die CPU-Cache-Spannung auf **[Manual Mode]** eingestellt wurde.

### CPU Cache Voltage Override [Auto]

Ermöglicht ein Übergehen der CPU-Cache-Spannung. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.



Das folgende Element erscheint nur, wenn die CPU-Kernspannung auf **[Offset Mode]** eingestellt wurde.

### Offset Mode Sign [+]

- [+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.
- [-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU Cache Voltage Offset

Ermöglicht das Festlegen des CPU-Cache-Spannungsoffsets. Per Vorgabe nimmt dieses Element den Standardwert der installierten CPU an. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

## CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.
- [-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der Spannung, die dem Systemagent des Prozessors einschließlich PCIe-Controller und Leistungsregelung zugeführt wird. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern.

Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

### CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.
- [-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der Spannung, die dem analogen I/O-Teil des Prozessors zugeführt wird. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

### CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.
- [-] Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

### CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der Spannung, die dem analogen I/O-Teil des Prozessors zugeführt wird. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

### SVID Support [Auto]

Beim Übertakten stellen Sie dieses Element auf **[Enabled]** ein. Das Deaktivieren dieses Elementes unterbricht die Kommunikation zwischen Prozessor und externen Spannungsregler.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn SVID-Unterstützung auf **[Enabled]** eingestellt wurde.

---

### SVID Voltage Override [Auto]

Ermöglicht ein Übergehen der SVID-Spannung. Standardmäßig nimmt dieses Element den Standardwert der installierten CPU an. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.001V bis 2.440V in 0.001V-Schritten.

### CPU Input Voltage [Auto]

Ermöglicht das Festlegen einer Prozessor-Eingangsspannung seitens des externen Spannungsreglers. Standardmäßig nimmt dieses Element den Standardwert der installierten CPU an. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.800V bis 3.040V in 0.010V-Schritten.

### DRAM Voltage [Auto]

Hier können Sie die DRAM-Spannung einstellen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 1.20V bis 1.92V in 0.005V-Schritten.



---

Entsprechend der Intel®-CPU-Spezifikationen können DIMMs mit Spannungsanforderungen von 1,65V die CPU dauerhaft beschädigen. Wir empfehlen Ihnen DIMMs mit Spannungsanforderungen von weniger als 1,65V zu installieren.

---

### PCH VLX Voltage [Auto]

Ermöglicht das Festlegen der E/A-Spannung am PCH (Platform Controller Hub). Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 1.2000V bis 2.0000V in 0.0125V-Schritten.

## PCH Voltage [Auto]

Hier können Sie die Platform Controller Hub Voltage einstellen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.70V bis die maximale Spannung des installierten DRAM, in 0.0125V-Schritten.



- Die Werte von CPU PLL Voltage, CPU Manual Voltage, CPU Offset Voltage, iGPU Manual Voltage, iGPU Offset Voltage, DRAM Voltage, VCCSA Voltage, VCCIO Voltage und PCH Voltage sind in verschiedenen Farben markiert, die den Risikobereich der hohen Spannungseinstellungen anzeigt.
- Das System benötigt eventuell ein besseres Kühlsystem, um unter den hohen Spannungseinstellungen stabil arbeiten zu können.

## VTTDDR Voltage [Auto]

Ermöglicht das Festlegen der Systemspeicher-Schlussspannung. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.6000V bis 1.0000V in 0.0125V-Schritten.

## DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

Dieses Element ist die DRAM-Referenzspannung der Steuerleitungen vom Speicherbus. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.3950x bis 0.6300x in 0.0050x-Schritten.

## DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

Dieses Element ist die DRAM-Referenzspannung der Datenleitungen der Kanäle A und B. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.395x bis 0.630x in 0.005x-Schritten.

## Clock Crossing VBoot [Auto]

Ermöglicht eine Steigerung der CLOCK CROSSING VBOOT, wenn die ansteigende Flanke von BCLK DN mit der abfallenden Flanke von BCLK DP übereinstimmt. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.1V bis 1.9V in 0.00625V-Schritten.

## Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

Ermöglicht eine Steigerung der CLOCK CROSSING RESET VOLTAGE, wenn die ansteigende Flanke von BCLK DN mit der abfallenden Flanke von BCLK DP übereinstimmt. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.1V bis 1.9V in 0.10625V-Schritten.

## Clock Crossing Voltage [Auto]

Ermöglicht eine Steigerung der CLOCK CROSSING VOLTAGE BOOT, wenn die ansteigende Flanke von BCLK DN mit der abfallenden Flanke von BCLK DP übereinstimmt. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.1V bis 1.9V in 0.10625V-Schritten.

## CPU Spread Spectrum [Auto]


- |            |  |
|------------|--|
| [Auto]     | Automatische Konfiguration.                |
| [Disabled] | Verbessert die BCLK-Übertaktungsfähigkeit. |
| [Enabled]  | Für EMI-Kontrolle auf [Enabled] setzen.    |

## 3.6 Erweitertes Menü

Die Elemente im Advanced-Menü gestatten Ihnen, die Einstellung für den Prozessor und andere Systemgeräte zu ändern.



Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menü ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können zu einer Systemfunktionsstörung führen.

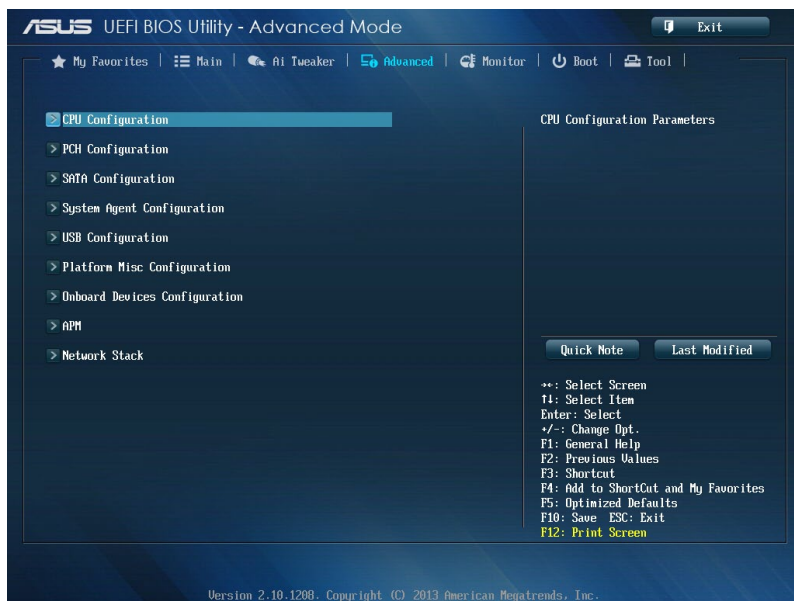

### 3.6.1 CPU-Einstellungen

Die Werte in diesem Menü zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogenen Informationen an.



Die hier gezeigten Elemente sind abhängig vom installierten Prozessor.



#### Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled]      Befähigt eine überhitzte CPU den Takt zu drosseln, um abzukühlen

[Disabled]     Deaktiviert die thermische CPU-Überwachungsfunktion.

#### Hyper-threading [Enabled]

Ermöglicht das Ansprechen von Hyper-Threading-Prozessoren als zwei logische Prozessoren, erlaubt dem Betriebssystem die gleichzeitige Zuteilung von zwei Threads oder Prozessen.

[Enabled]      Zwei Threads sind pro aktiviertem Kern aktiviert.

[Disabled]     Nur ein Thread ist pro aktiviertem Kern aktiviert.



Dieses Element erscheint nur, wenn Sie eine CPU installiert haben, die die Intel Hyper-threading-Technologie unterstützt.

### **Active Processor Cores [All]**

Erlaubt die Auswahl der Anzahl der in jedem Prozessorkpaket zu aktivierenden CPU-Kerne.

Konfigurationsoptionen: [All] [1] [2] [3]

### **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

[Enabled] Ermöglicht den Systemstart älterer Betriebssysteme auch ohne Unterstützung von CPUs mit erweiterten CPUID-Funktionen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### **Execute Disable Bit [Enabled]**

[Enabled] Aktiviert die No-Execution Page Protection-Technologie.

[Disabled] Zwingt die XD-Funktion immer auf Null (0) zurückzukehren.

### **Intel Virtualization Technology [Disabled]**

[Enabled] Ermöglicht einer Hardware-Plattform, mehrere Betriebssysteme separat und gleichzeitig zu betreiben, wodurch ein System virtuell als mehrere Systeme fungieren kann.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### **Hardware Prefetcher [Enabled]**

[Enabled] Ermöglicht einer Hardware-Plattform, die Anforderungen automatisch zu analysieren und Daten und Codes für die CPU vorabzurufen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

[Enabled] Ermöglicht eine Hardware-Plattform, das Adjacent Cache Line Prefetching auszuführen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### **Boot performance mode [Max Non-Turbo Performance]**

Ermöglicht die Auswahl des Betriebsstatus, den das BIOS vor der Betriebssystemübergabe einnimmt.

Konfigurationsoptionen: [Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]

### **Dynamic Storage Accelerator [Disabled]**

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Dynamischen Speicherbeschleunigung (Dynamic Storage Accelerator) zur C-Zustand-Konfiguration.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### **CPU Power Management Configuration**

Dieses Element ermöglicht Ihnen die CPU-Leistung zu verwalten und zu konfigurieren.



### **Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]**

Ermöglicht dem System die Anpassung an Prozessorspannung und Kernfrequenzen, bewirkt verminderten Stromverbrauch und geringere Wärmeentwicklung.

[Disabled] Die CPU arbeitet mit Standardgeschwindigkeit.

[Enabled] Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Betriebssystem gesteuert.

### **Turbo Mode [Enabled]**

Ermöglicht eine Erhöhung der Kern-Prozessorgeschwindigkeit über die Grundfrequenz hinaus, wenn Betriebsleistung, Strom und Temperatur unterhalb der Grenzwerte liegen.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### **CPU C States**

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren der CPU-C-Zustände.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]



---

Die folgenden Elemente erscheinen nur dann, wenn die CPU-C-Zustände auf **[Enabled]** eingestellt wurden.

---

#### ***Enhanced C1 state [Enabled]***

Ermöglicht dem Prozessor Energieeinsparungen, wenn sich das System im Leerlauf befindet.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### ***CPU C3 Report [Enabled]***

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C3-Berichts an das Betriebssystem.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### ***CPU C6 Report [Enabled]***

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C6-Berichts an das Betriebssystem.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### ***C6 Latency [Short]***

Ermöglicht das Festlegen der C6-Latenzdauer im C6-Zustand.

Konfigurationsoptionen: [Short] [Long]

#### ***CPU C7 Report [CPU C7s]***

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C7-Berichts an das Betriebssystem.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

#### ***C7 Latency [Long]***

Ermöglicht das Festlegen der C7-Latenzdauer im C7-Zustand.


Konfigurationsoptionen: [Short] [Long]

#### ***Package C State Support [Auto]***

Ermöglicht das Festlegen eines C-Zustands gemäß folgenden

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

## 3.6.2 PCH-Konfiguration

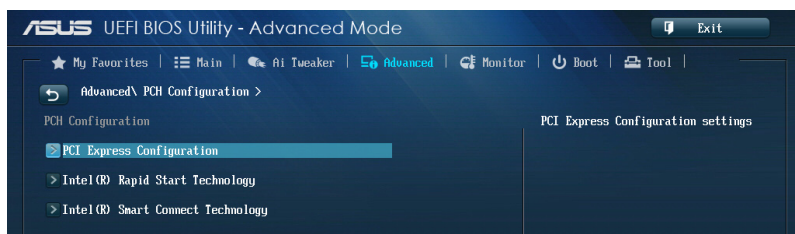

### PCI Express Configuration

Ermöglicht die Konfiguration der PCI Express-Steckplätze.

#### DMI Link ASPM Control [Auto]

Ermöglicht die Steuerung der ASPM (Active State Power Management, Aktivzustand-Energieverwaltung) sowohl auf Northbridge- als auch Southbridge-Seite des DMI-Links Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

#### ASPM Support [Disabled]

Ermöglicht das Festlegen der ASPM-Stufe.  
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]

#### PCIe Speed [Auto]

Ermöglicht die Auswahl der PCI Express-Portgeschwindigkeit.  
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Gen1] [Gen2]

### Intel Rapid Start Technology [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Intel® Rapid Start-Technologie.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]



Die folgenden Elemente erscheinen nur, wenn Intel® Rapid Start-Technologie auf **[Enabled]** eingestellt wurde.

#### Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

Hier können Sie Entry on S3 RTC Wake aktivieren oder deaktivieren.  
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

##### *Entry After [0]*

Ermöglicht das Festlegen des Echtzeituhr-Aufwecktimers (RTC wake-up timer) bei S3-Eintritt. Die möglichen Zeiten reichen von 0 Minuten (sofort) bis 120 Minuten.

#### Active Page Threshold Support [Enabled]

Das System versetzt sich selbst automatisch in den Schlafmodus, wenn die Partitionsgröße für die Funktion der Intel® Rapid Start Technology nicht ausreicht.  
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### Active Memory Threshold [0]

Geben Sie den Wert für die zusätzliche Partitionsgröße ein, um Rapid Start-Technologie zu betreiben.



Vergewissern Sie sich, dass die Caching-Partitionsgröße größer als die Gesamtspeichergöße ist.

### Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der hybriden Festplattenunterstützung.  
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### Intel Smart Connect Technology [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Intel® Smart Connect Technology.  
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

## 3.6.3 SATA-Einstellungen

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen SATA-Geräte, wenn Sie das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Die BIOS-Elemente für die SATA-Anschlüsse zeigen **Not Present** an, wenn in dem entsprechenden Anschluss kein SATA-Gerät installiert ist.

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

Exit

My Favorites | Main | AI Tweaker | Advanced | Monitor | Boot | Tool

Advanced\ SATA Configuration >

SATA Configuration

SATA Mode Selection AHCI

Aggressive LPM Support Auto

S.M.A.R.T. Status Check Enabled

SATA6G\_1 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

SATA6G\_2 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

SATA6G\_3 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

SATA6G\_4 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

SATA6G\_5 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

SATA6G\_6 (Yellow) Empty  
Hot Plug Disabled

Determines how SATA controller(s) operate.

Quick Note Last Modified

\*\* : Select Screen  
F1 : Select Item  
Enter : Select  
+/- : Change Opt.  
F1 : General Help  
F2 : Previous Values  
F3 : Shortcut  
F4 : Add to ShortCut and My Favorites  
F5 : Optimized Defaults  
F10 : Save ESC : Exit  
F12 : Print Screen

Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

### **SATA Mode Selection [AHCI]**

Erlaubt die Auswahl der SATA-Konfiguration.

- [Disabled]      Deaktiviert die SATA-Funktion.
- [IDE]            Stellen Sie [IDE Mode] ein, wenn Sie die Serial ATA-Festplatten als parallele, physische ATA-Datenträger benutzen wollen
- [AHCI]          Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI ermöglicht dem integrierten Datenträgertreiber die erweiterten Serial ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälliger Arbeitslast erhöhen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne Befehlsreihenfolge zu optimieren.
- [RAID]          Stellen Sie [RAID Mode] ein, wenn Sie mit den SATA-Festplatten eine RAID-Konfiguration erstellen wollen.

### **Aggressive LPM Support [Auto]**

Ermöglicht den aggressiven PCH-Eintritt in den Link-Leistungsstatus.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

### **S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]**

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein Überwachungssystem. Wenn Schreibe-/Lesevorgänge Ihrer Festplatte zu Fehlern führen, erlaubt diese Funktion das Einblenden von Warnmeldungen während POST.


Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### **Hot Plug [Disabled] (SATA6G\_1 - SATA6G\_6 [Yellow])**

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie **SATA mode** auf [AHCI Mode] oder [RAID Mode] einstellen. Damit können Sie die SATA Hot Plug-Unterstützung aktivieren/deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.6.4 System Agent-Einstellungen

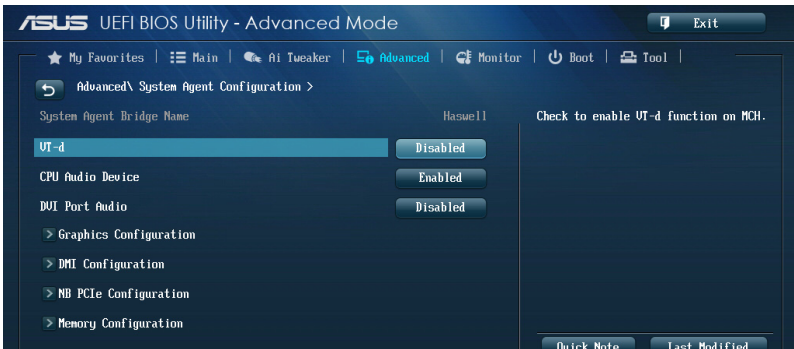

### VT-d [Enabled]

Ermöglicht das Aktivieren von Virtualisierungstechnologie am Speichersteuerung-Hub.

[Enabled] Aktiviert diese Funktion.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### CPU Audio Devices [Enabled]

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren von CPU-SA-Audiogeräten.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### DVI Port Audio [Disabled]

Ermöglicht die De-/Aktivierung von DVI Port Audio.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### Graphics Configuration

Hier können Sie eine primäre Anzeige der iGPU und PCIe-Grafikkarte auswählen.

#### Primary Display [Auto]

Hier können Sie auswählen ob iGPU oder PCIE für die primäre Anzeige verwendet werden soll.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [iGPU] [PCIE] [PCI]

#### iGPU Memory [Auto]

Hier können Sie die Größe des Systemspeichers festlegen, der von iGPU-verwendeten DVMT 5.0 zugewiesen werden soll.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]

#### Render Standby [Auto]

Hier können Sie die Intel-Graphics-Render-Standby-Unterstützung aktivieren, um die iGPU-Leistung im Leerlauf zu reduzieren.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

### **iGPU Multi-Monitor [Disabled]**

Hier können Sie iGPU Multi-Monitor aktivieren. iGPU hat eine festgesetzte Größe des gemeinsam verwendeten Speichers von 64MB.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **DMI Configuration**

Ermöglicht die Steuerung diverser DMI-Funktionen (Desktop Management Interface).

### **DMI Gen 2 [Auto]**

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren von DMI Gen 2.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

## **NB PCIe Configuration**

Hier können Sie die NB-PCI-Express-Einstellungen konfigurieren.

### **PCIEx16\_1/2 Link Speed [Auto]**

Ermöglicht die Konfiguration der PCIEx16-Geschwindigkeit für Steckplätze 1 und 2.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

### **DMI Link ASPM Control [Auto]**

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivierung der Steuerung des ASPM (Active State Power Management) an der SA-Seite des DMI-Links.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

### **PEG - ASPM [Disabled]**

Ermöglicht die Steuerung der ASPM-Unterstützung des PEG-Gerätes.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

## **Memory Configuration**

Ermöglicht die Konfiguration der Speicherkonfigurationsparameter.

### **Memory Scrambler [Enabled]**

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren der Speicher-Scrambler-Unterstützung.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]


### **Memory Remap [Enabled]**

Ermöglicht das Aktivieren der Speicherneuzuweisung oberhalb 4 GB.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

## 3.6.5 USB-Einstellungen

Die Elemente in diesem Menü gestatten Ihnen, die USB-verbunden Funktionen einzustellen.

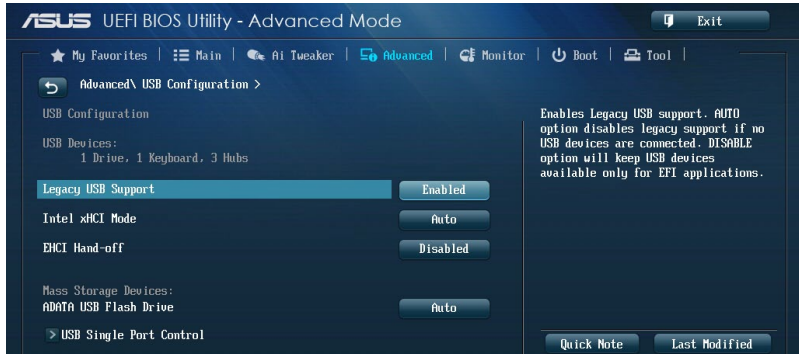

Das Element **USB Devices** zeigt die automatisch ermittelten Werte an. **None** wird angezeigt, wenn kein USB-Gerät erkannt wurde.

### Legacy USB Support [Enabled]

- [Enabled] Aktiviert die Unterstützung für USB-Geräte bei älteren Betriebssystemen.
- [Disabled] USB-Geräte können nur im BIOS-Setupprogramm verwendet werden. Es wird nicht in die Liste mit Systemstartgeräten aufgenommen.
- [Auto] Ermöglicht dem System, die Präsenz von USB-Geräten beim Systemstart zu erkennen. Wenn erkannt, wird der USB Controller Legacy-Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerät erkannt wurde, bleibt die USB Legacy-Unterstützung deaktiviert.

### Intel xHCI Mode [Smart Auto]

- [Auto] Behält die letzte Ausführung des xHCI-Controllers während des Bootens im Betriebssystem.
- [Smart Auto] Aktiviert den Betrieb des xHCI-Controllers.
- [Enabled] Aktiviert diese Funktion.
- [Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### EHCI Hand-off [Disabled]

- [Enabled] Aktiviert die Unterstützung für Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-Funktion.
- [Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

### Mass Storage Devices [Auto]

Ermöglicht dem System die Geräteerkennung gemäß ihrer Medienformate  
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

### USB Single Port Control


Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren eines einzelnen USB-Ports.



Im Abschnitt **1.2.2 Motherboard-Layout** finden Sie die Lage der USB-Ports.

## 3.6.6 Platform Misc-Einstellungen

Unter diesem Menüeintrag können Sie Plattformfunktionen konfigurieren.

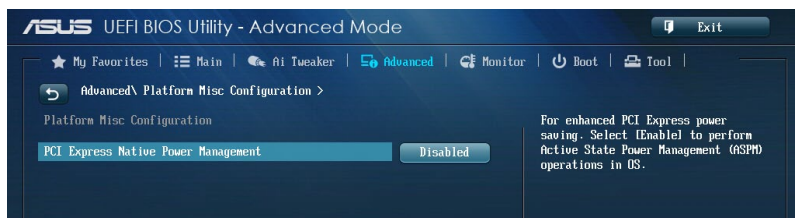

### PCI Express Native Power Management [Disabled]

Ermöglicht die Erweiterung der PCI Express-Energieverwaltungsfunktionen und ASPM-Operationen im Betriebssystem.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



---

Das folgende Element erscheint nur dann, wenn die Native PCI Express-Energieverwaltung auf **[Aktiviert]** eingestellt wurde.

---

### Native ASPM [Disabled]

[Enabled] Vista steuert die ASPM-Unterstützung des Gerätes.

[Disabled] Das BIOS steuert die ASPM-Unterstützung des Gerätes.



## 3.6.7 Einstellungen der Onboard-Geräte

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:



### HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den High-Definition Audio Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.



Die folgenden zwei Elemente erscheinen nur, wenn **HD Audio** auf [Enabled] eingestellt ist.

### Front Panel Type [HD]

Hier können Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf Legacy AC'97 oder High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher Audiostandard vom Fronttafelmodul unterstützt wird.

[HD] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf High-Definition-Audio.

[AC97] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf das ältere AC'97.

### SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] Für SPDIF-Audioausgabe zu [SPDIF] setzen.

[HDMI] Für HDMI-Audioausgabe zu [HDMI] setzen.

### **ASM1061 Storage Controller (SATA6G\_E12) [Enabled]**

Ermöglicht die Betriebsmodusauswahl für den ASM1061 Storage Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen ASM1061 Speicher-Controller.

[Enabled] Aktiviert diesen ASM1061 Speicher-Controller.

### **Hot-plug [Enabled]**

Ermöglicht das Aktivieren der Hot Plug-Unterstützung.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### **Intel LAN Controller [Enabled]**

[Enabled] Aktiviert den Intel® LAN Controller.

[Disabled] Deaktiviert den Intel® LAN Controller.

### **Intel PXE OPROM [Disabled]**

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von PXE OptionRom des Intel® LAN-Controllers.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

### **SATA-Konfiguration**

Diese Unterelement in diesem Menü ermöglichen die Einstellungen des SATA.



---

Dieses Element funktioniert nur, wenn es einen seriellen Anschluss (COM1) auf dem Motherboard gibt.

---

#### **Serial Port [Enabled]**

Ermöglicht die De-/Aktivierung des seriellen Anschlusses (COM).


Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### **Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]**

Ermöglicht die Auswahl einer optimischen Einstellungen für das Super-E/A-Gerät.

Konfigurationsoptionen: [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4]  
[IO=2E8h; IRQ=3]

## 3.6.8 APM

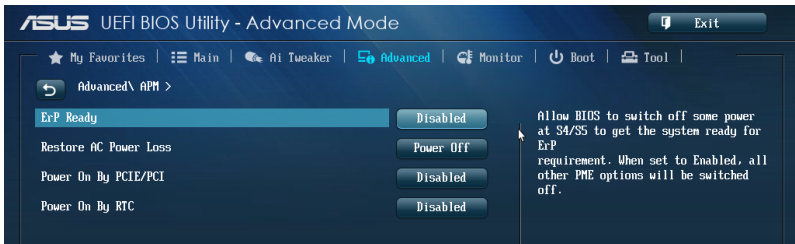

### ErP Ready [Disabled]

Hier können Sie im S4+S5 oder S5 einige Energie abschalten, um das System für ErP-Anforderungen vorzubereiten. Wenn auf **[Enabled]** gesetzt, werden alle anderen PME-Optionen ausgeschaltet.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]

### Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Ein-Status.

[Power Off] Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Aus-Status.

[Last State] Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Status, in dem es sich zuletzt befunden hat.

### Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten mittels einer PS/2-Tastatur.

[Space Bar] Stellen Sie eine Leertaste auf der PS/2-Tastatur zum Einschalten des Systems ein.

[Ctrl-Esc] Stellen die Taste Ctrl+Esc auf der PS/2-Tastatur zum Einschalten des Systems ein.

[Power Key] Stellen Sie eine Einschalttaste auf der PS/2-Tastatur zum Einschalten des Systems ein. Diese Funktion benötigt ein ATX-Netzteil, das mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung bietet.

### Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die PCIE/PCI-Geräte zum Erzeugen einer Wake-on-LAN-Funktion des Intel®/LAN-Gerätes oder anderer installierter PCIE-LAN-Geräte.

[Enabled] Aktiviert die PCIE/PCI-Geräte zum Erzeugen einer Wake-on-LAN-Funktion des Intel®/LAN-Gerätes oder anderer installierter PCIE-LAN-Geräte.

### Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Generieren eines Aufweckereignisses über Wake-On-Ring.


[Enabled] Aktiviert das Generieren eines Aufweckereignisses über Wake-On-Ring.

### Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen.

[Enabled] Wenn auf **[Enabled]** gesetzt, werden die Elemente **RTC Alarm Date (Days)** und **Hour/Minute/Second** mit den eingestellten Werten für den Benutzer konfigurierbar.

## 3.6.9 Network Stack

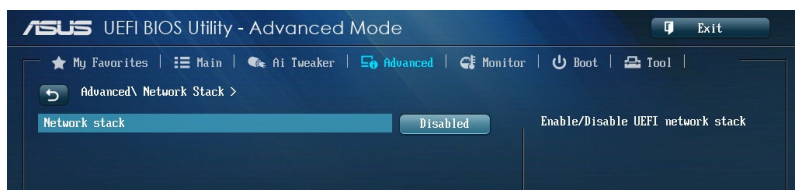

### Network Stack [Disable]

Hier können Sie den UEFI-Netzwerk-Stack aktivieren/deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disable] [Enable]



---

Das folgende Element erscheint nur, wenn Sie Network Stack auf **[Enabled]** einstellen.

---

### Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]


Hier können Sie die Ipv4/Ipv6-PXE-Boot-Option aktivieren/deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.7 Monitor-Menü

Das Monitor-Menü zeigt die Systemtemperatur und den Energiestatus an und erlaubt die Anpassung der Lüftereinstellungen.

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen BIOS-Elemente anzuzeigen:

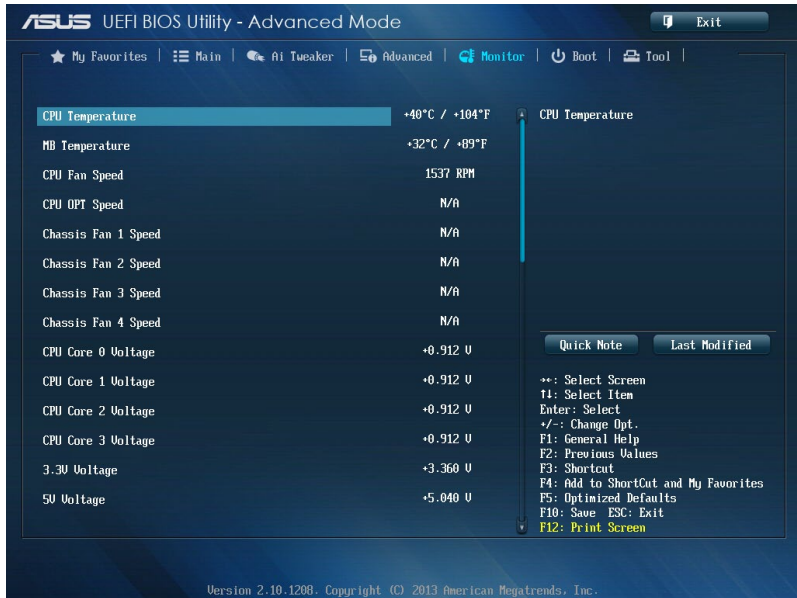

### CPU Temperature / MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die Motherboard- und CPU-Temperaturen und zeigt sie an. Wählen Sie **[Ignore]**, wenn Sie die erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen möchten.

### CPU Fan Speed [xxxx RPM] oder **[Ignore]** / **[N/A]**, CPU OPT Speed [xxxx RPM] oder **[Ignore]** / **[N/A]**, Chassis Fan 1/4 Speed [xxxx RPM] oder **[Ignore]** / **[N/A]**

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die CPU-, Gehäuse- und Netzteillüfterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lüfter nicht mit dem Lüfteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird N/A in dem Feld angezeigt. Wählen Sie **[Ignore]**, falls die erkannten Lüfterdrehzahlen nicht angezeigt werden sollen.

### CPU core 0-3 Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch über den integrierten Spannungsregler. Wählen Sie **[Ignore]**, wenn Sie die erkannte Spannung nicht anzeigen lassen möchten.

## CPU Q-Fan Control [Auto]

Ermöglicht das Festlegen des CPU-Q-Fan-Betriebsmodus.

- |                |  |
|----------------|--|
| [Auto]         | Aktiviert die CPU-Q-Fan-Steuerung im PWM-Modus bei 4-poligen CPU-Lüftern.  |
| [Advance Mode] | Erkennt den Typ des installierten CPU-Lüfters und schaltet die Modussteuerung automatisch um. Wenn ein 3-poliger CPU-Lüfter installiert wurde, wählen Sie diesen Modus zur Q-Fan-Gleichspannungssteuerung. |
| [Disabled]     | Deaktiviert die Q-Fan-Steuerung.   |



Die folgenden Elemente erscheinen nur, wenn die CPU-Q-Fan-Steuerung auf **[Advance Mode]** und **[Auto]** eingestellt wurde.

### CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Ermöglicht das Festlegen des unteren Warnlimits der CPU-Lüfterdrehzahl.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

### CPU Fan Profile [Standard]

Ermöglicht das Festlegen der passenden CPU-Lüfter-Leistungsstufe.

- |            |   |
|------------|---|
| [Standard] | Auf [Standard] setzen, um den CPU-Lüfter automatisch entsprechend der CPU-Temperatur zu regeln. |
| [Silent]   | Auf [Silent] setzen, um für einen leisen Betrieb die Lüftergeschwindigkeit zu minimieren.       |
| [Turbo]    | Auf [Turbo] setzen, um die maximale CPU-Lüftergeschwindigkeit zu erzielen.                      |
| [Manual]   | Auf [Manual] setzen, um detaillierte CPU-Lüftergeschwindigkeits-Kontrollparameter festzulegen.  |



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element CPU Fan Profile zu **[Manual]** setzen.

### CPU Upper Temperature [70]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Höchstgrenze der CPU-Temperatur festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20°C und 75°C.

### CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen CPU-Lüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur die Höchstgrenze erreicht, wird der CPU-Lüfter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

### CPU Lower Temperature [20]

Zeigt die Mindestgrenze der CPU-Temperatur an.

### CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen CPU-Lüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 0% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C unterschreitet, wird der CPU-Lüfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

## Chassis Q-Fan Control 1/4 [Enabled]

- |            |   |
|------------|---|
| [Disabled] | Deaktiviert die Gehäuse Q-Fan-Kontrollfunktion. |
| [Enabled]  | Aktiviert die Gehäuse Q-Fan-Kontrollfunktion.   |

## Chassis Fan Speed Low Limit 1/4 [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion **Chassis Q-Fan Control** aktivieren und erlaubt Ihnen das Deaktivieren / das Einstellen der Warnnachricht für die Gehäuselüftergeschwindigkeit.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

## Chassis Fan 1/4 Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn Chassis Q-Fan Control aktiviert wurde und Ihnen die Möglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel für den Gehäuselüfter einzustellen.

- [Standard] Auf [Standard] setzen, um den Gehäuselüfter automatisch entsprechend der Gehäusetemperatur zu regeln.
- [Silent] Auf [Silent] setzen, um für einen leisen Betrieb die Lüftergeschwindigkeit zu minimieren.
- [Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale Gehäuselüftergeschwindigkeit zu erzielen.
- [Manual] Auf [Manual] setzen, um detaillierte Gehäuselüftergeschwindigkeits-Kontrollparameter festzulegen.



---

Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element Chassis Fan Profile zu [Manual] setzen.

---

### **Chassis Upper Temperature 1/4 [70]**

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Höchstgrenze der Gehäusetemperatur festzulegen. Die Werte liegen zwischen 40°C und 75°C.

### **Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) 1/4 [100]**

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen Gehäuselüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die Gehäusetemperatur die Höchstgrenze erreicht, wird der Gehäuselüfter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

### **Chassis Lower Temperature 1/4 [40]**

Zeigt die Mindestgrenze der Gehäusetemperatur an.

### **CPU Fan Min. Duty Cycle(%) 1/4 [60]**

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen Gehäuselüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C unterschreitet, wird der Gehäuselüfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

## Anti Surge Support [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Überspannungs-Schutzfunktion.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.8 Boot-Menü

Die Elemente im Boot-Menü gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu ändern.



### Boot-Konfiguration

#### Fast Boot [Disabled]

[Disabled] Zurück zum normalen Boot-Modus.

[Enabled] Zum Beschleunigen der Boot-Geschwindigkeit auswählen.



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Fast Boot auf **[Enabled]**.

#### USB Support [Partial In...]

[Disabled] Kein USB-Gerät ist verfügbar, bis das Betriebssystem in der kürzesten Post-Zeit geladen wurde.

[Full Initialization] Während des POST sind alle USB-Geräte verfügbar. Dadurch verlängert sich die POST-Zeit.

[Partial Initialization] Für eine kürzere POST-Zeit werden nur die USB-Anschlüsse an denen die Tastatur und die Maus angeschlossen sind erkannt.



### **PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]**

Wählen Sie eine dieser Einstellungen, wenn Sie eine PS/2-Tastatur und -Maus angeschlossen haben. Diese Einstellungen werden nur angewendet, wenn Fast Boot aktiviert ist.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| [Auto]                | Für einen schnelleren POST sind PS/2-Geräte beim Systemstart oder Neustart nur dann verfügbar, wenn sich diese nicht geändert haben oder erneut mit dem System verbunden wurden. Wenn Sie PS/2-Geräte vor einem Neustart des Systems trennen oder verändern, sind diese nicht verfügbar und das BIOS Setup-Programm kann mit PS/2-Geräten nicht aufgerufen werden. |
| [Full Initialization] | Für vollständige Systemkontrolle sind PS/2-Geräte in jedem Fall während des POST verfügbar. Dieser Prozess verlängert jedoch den POST.   |
| [Disabled]            | Für die schnellstmögliche POST-Zeit sind alle PS/2-Geräte nicht verfügbar, bis Ihr Computer auf das Betriebssystem zugreift.   |

### **Network Stack Driver Support [Disabled]**

- |            |   |
|------------|---|
| [Disabled] | Hier können Sie das Laden des Network-Stack-Treibers während des POST deaktivieren. |
| [Enabled]  | Network-Stack-Treiber wird während des POST geladen                                 |

### **Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]**

- |               |   |
|---------------|---|
| [Normal Boot] | Nach einer Stromunterbrechung wird beim nächsten Starten Normal Boot ausgeführt.                  |
| [Fast Boot]   | Erhöht die Ladegeschwindigkeit beim nächsten Starten des Computers nach einer Stromunterbrechung. |

### **HW Fast Boot [Disabled]**

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des schnellen HW-Systemstarts.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### **DirectKey Enable [Go to BIOS...]**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| [Disabled]         | Deaktiviert die Funktion DirectKey. Das System wird beim Drücken der DirectKey-Taste nur ein oder ausgeschaltet. |
| [Go to BIOS Setup] | Das System kann eingeschaltet werden und direkt das BIOS aufrufen, wenn Sie die DirectKey-Taste drücken.         |

### Boot Logo Display [Enabled]

- [Enabled] Aktiviert die Anzeige des Vollbild-Systemstartlogos beim Selbsttest.  
[Disabled] Deaktiviert die Anzeige des Vollbild-Systemstartlogos beim Selbsttest.

### Boot Logo Size Control [Auto]

- [Auto] Automatische Anpassung an Windows®-Vorgaben.  
[Full Screen] Maximale Systemstartlogogröße.

### Post Delay Time [3 sec]

Dieses Element erscheint nur ,wenn Sie das Element Full Screen Logo auf **[Enabled]** setzen. Dieses Element ermöglicht Ihnen die gewünschte zusätzliche POST-Wartezeit auszuwählen, um einfacher ins BIOS zu gelangen. Sie können die POST-Wartezeit nur unter Normal Boot ausführen. Die Werte reichen von 0 bis 10 Sekunden.



---

Diese Funktion kann nur unter Normal Boot angewendet werden.

---

### Bootup NumLock State [On]

- [On] Setzt den Startstatus von NumLock auf [On].  
[Off] Setzt den Startstatus von NumLock auf [Off].

### Wait For 'F1' If Error [Enabled]

- [Disabled] Deaktiviert diese Funktion.  
[Enabled] Das System wartet beim Auftreten von Fehlern auf das Drücken der Taste <F1>.

### Option ROM Messages [Force BIOS]

- [Force BIOS] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden während des Boot-Vorgangs zwangsweise angezeigt.  
[Keep Current] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden während des Boot-Vorgangs nur angezeigt, wenn dies vom Hersteller speziell vorgesehen wurde.

### Interrupt 19 Capture [Disabled]

- Ermöglicht das Abfangen von Interrupt 19 durch Option-ROMs.  
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### Setup Mode [EZ Mode]

- [Advanced Mode] Ermöglicht den Wechsel zum Erweiterten Modus des BIOS nach dem Selbsttest.  
[EZ Mode] Ermöglicht den Wechsel zum EZ Mode des BIOS nach dem Selbsttest.

## CSM (Compatibility Support Module)

Hier können Sie die CSM (Compatibility Support Module) -Elemente konfigurieren, um für eine bessere Kompatibilität verschiedene Grafikkarten, boot-fähige Geräte und Zusatzgeräte zu konfigurieren.

### Launch CSM [Auto]

- |            |   |
|------------|---|
| [Auto]     | Das System erkennt Boot-fähige- und Zusatzgeräte automatisch.   |
| [Enabled]  | Für bessere Kompatibilität bei voller Unterstützung der nicht-UEFI-Treiber-Zusatzgeräte oder des Windows®-UEFI-Modus. |
| [Disabled] | Volle Unterstützung von Windows® Security Update und Security Boot.   |



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie Launch CSM auf [Enabled] eingestellt haben.

### **Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]**

Hier können Sie die Art der Geräte auswählen, die Sie booten wollen.

Konfigurationsoptionen: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

### **Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]**

Hier können Sie die Art der Netzwerkgeräte auswählen, die Sie starten wollen.

Konfigurationsoptionen: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

### **Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]**

Hier können Sie die Art der Datenträger auswählen, die Sie starten wollen.

Konfigurationsoptionen: [Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

### **Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]**

Hier können Sie die Art der PCIe/PCI-Erweiterungsgeräte auswählen, die Sie starten wollen.

Konfigurationsoptionen: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

## Secure Boot

Hier können Sie die Einstellungen für Windows® Secure Boot konfigurieren und seine Schlüssel verwalten, damit das System während des POST vor unbefugter Benutzung und Malware geschützt ist.

### OS Type [Windows UEFI mode]

- |                     |   |
|---------------------|---|
| [Windows UEFI Mode] | Führt die Microsoft®-Secure-Boot-Überprüfung aus. Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie in ein Betriebssystem booten, welches mit Windows®-UEFI-Modus oder Microsoft® Secure Boot kompatibel ist. |
| [Other OS]          | Erhalten Sie die optimierte Funktion beim Booten im Nicht-UEFI-Modus, die nicht mit Microsoft® Secure Boot konform sind. Microsoft® Secure Boot unterstützt nur Windows® UEFI-Modus.              |



Dieses Element erscheint nur, wenn Sie OS Type auf [Windows UEFI mode] eingestellt haben.

## Key Management

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie OS Type auf **[Windows UEFI mode]** eingestellt haben und ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Secure-Boot-Schlüssel.

### ***Clear Secure Boot keys***

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Standard-Secure-Boot-Schlüssel geladen haben. Hier können Sie alle Standard-Secure-Boot-Schlüssel löschen.

### ***Save Secure Boot Keys***

Ermöglicht das Speichern der PK (Plattformschlüssel) auf ein USB-Speichergerät.

## PK Management

Der Platform Key (PK) sperrt und sichert die Firmware vor zulässigen Änderungen. Das System prüft den PK bevor das System das Betriebssystem startet.

### ***Delete PK***

Hier können Sie den PK in Ihrem System löschen. Sobald der PK gelöscht ist sind alle Secure-Boot-Schlüssel des Systems inaktiv.

Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

### ***Load PK from File***

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladenen PK laden.



---

Die PK-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

---

## KEK Management

Der KEK (Key-exchange Key oder Key Enrollment Key) verwaltet die Signaturdatenbank (db) und die Revoked-Signaturdatenbank (dbx).



---

Key-Exchange Key (KEK) bezieht sich auf den Microsoft®-Secure Boot-Key-Enrollment-Schlüssel (KEK).

---

### ***Delete the KEK***

Hier können Sie den KEK in Ihrem System löschen.

Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

### ***Load KEK from File***

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladenen KEK laden.

### ***Append KEK from File***

Hier können Sie den zusätzlichen KEK von einem Datenträger für eine zusätzliche db und dbx angepasste Verwaltung laden.



---

Die KEK-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

---

## DB Management

Die db (Authorized Signature database) listet alle Anmeldungen oder Abbilder der UEFI-Anwendungen, Betriebssystemlader und UEFI-Treiber die Sie auf einen einzelnen Computer laden können.

### **Delete the db**

Hier können Sie die db-Datei in Ihrem System löschen.

Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

### **Load db from File**

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladene db laden.

### **Append db from File**

Hier können Sie die zusätzliche db von einem Datenträger laden, so dass mehr Abbilder sicher geladen werden können.



---

Die db-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

---

## DBX Management

Die dbx (Revoked Signature database) listet die verbotenen Abbilder der db-Elemente denen nicht mehr länger vertraut und die nicht geladen werden können.

### **Delete the dbx**

Hier können Sie die dbx-Datei in Ihrem System löschen.

### **Load dbx from File**

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladene dbx laden.

Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

### **Append dbx from File**

Hier können Sie die zusätzliche dbx von einem Datenträger laden, so dass mehr db-Abbilder nicht geladen werden können.




---

Die dbx-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

---

### 3.9 Tools-Menü

Die Elemente im Tools-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für besondere Funktionen zu verändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzuzeigen zu lassen.

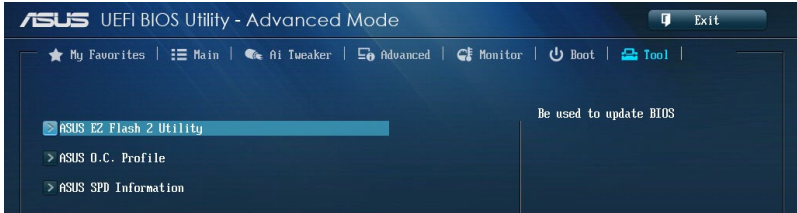

#### 3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility


Hier können Sie ASUS EZ Flash 2 ausführen. Wenn Sie die <Eingabetaste> drücken, erscheint eine Bestätigungsnachricht. Wählen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und drücken Sie die <Eingabetaste>, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Für weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.11.2 ASUS EZ Flash 2.

#### 3.9.2 ASUS O.C. Profile

Mit diesem Element können Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

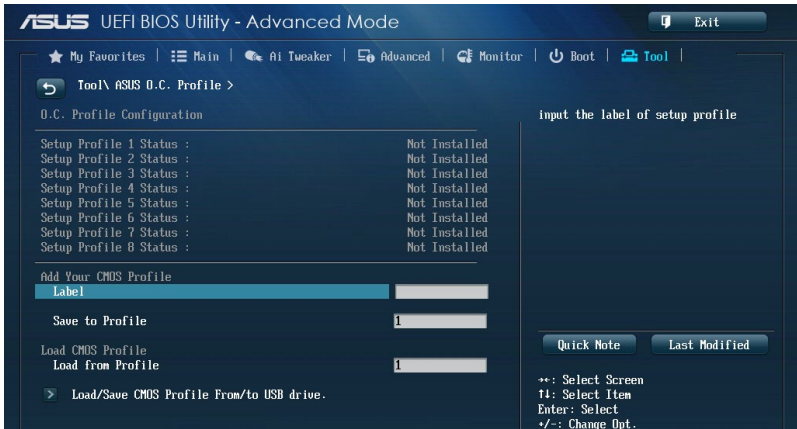

Die Elemente in Setup Profile Status zeigen **Not Installed** an, wenn kein Profil erstellt wurde.

#### Label

Hier können Sie die Beschriftung für das Setup-Profil eingeben.

## Save to Profile

Hier können Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen in BIOS-Flash sichern sowie ein Profil anlegen. Geben Sie eine Profilvernummer von eins bis acht ein, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann **Yes**.

## Load from Profile

Hier können Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben Sie eine Profilvernummer ein, in der Ihre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann **Yes**.



- Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
- Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/CPU-Konfiguration und BIOS-Version stammt.

## 3.9.3 ASUS SPD Information

Hier können Sie die DRAM-SPD-Informationen anzeigen.


The screenshot shows the ASUS UEFI BIOS Utility in Advanced Mode. The main menu includes options like My Favorites, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, and Tool. The current screen is 'Tool \ ASUS SPD Information >'. It displays details for DIMM Slot # Slot 2, including Manufacturer (Apacer), Module Size (8192 Mbytes), Maximum Bandwidth (1600 Mhz), Part Number (78.C16GT.CP10C), Serial Number (02012484), and Product Week/Year (48/2012). Below this, it shows JEDEC ID and a table of timing parameters:

JEDEC ID	JEDEC
Frequency (Mhz)	1600
Voltage (V)	1.590
CRS# Latency (tCL)	11
RCS# to CRS# (tRCD)	11
RCS# Precharge (tRP)	11
tRAS	28
tRC	39
tUR	12
tRRD	5
tRRC	200
tUTR	6
tBTP	6
tFAW	24

On the right side, there are buttons for 'Quick Note' and 'Last Modified', and a list of navigation keys: ++: Select Screen, F1: Select Item, Enter: Select, +/-: Change Opt., F1: General Help, F2: Previous Values, F3: Shortcut, F4: Add to ShortCut and My Favorites, F5: Optimized Defaults, F10: Save ESC: Exit, F12: Print Screen. At the bottom, it says 'Version 2.10.1208. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.'

## 3.10 Exit-Menü

Die Elemente im Exit-Menü gestatten Ihnen, die optimalen Standardwerte für die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsänderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im Exit-Menü können Sie auch **EZ Mode** aufrufen.

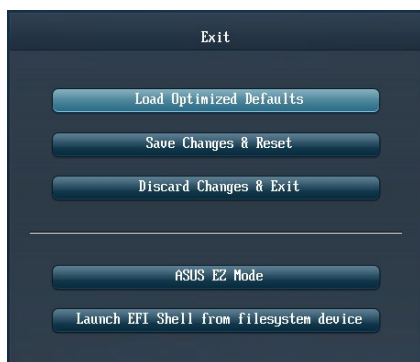

### Load Optimized Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menüs mit den Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F5> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um die Standardwerte zu laden.

### Save Changes & Reset

Sobald Sie mit dem Auswählen fertig sind, wählen Sie diese Option aus dem Exit-Menü, damit die ausgewählten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F10> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um Änderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

### Discard Changes & Exit

Diese Option lässt Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Änderungen zu speichern. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <Esc> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um die Änderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

### ASUS EZ Mode

Mit dieser Option können Sie zum EZ Mode-Fenster wechseln.

### Launch EFI Shell from filesystem device

Mit dieser Option können Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem der verfügbaren Dateisystemgeräte zu laden.



## 3.11 Aktualisieren des BIOS

Die ASUS-Webseite veröffentlicht die neusten BIOS-Versionen, um Verbesserungen der Systemstabilität, der Kompatibilität oder der Leistung zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ist die Aktualisierung des BIOS ein potentielles Risiko. Wenn mit der derzeitigen BIOS-Version keine Probleme auftauchen, aktualisieren Sie bitte das BIOS NICHT manuell. Falsche oder unangebrachte BIOS-Aktualisierungen können zu schweren Systemstartfehlern führen. Folgen Sie gewissenhaft den Anweisungen in diesem Kapitel, um Ihr BIOS zu aktualisieren, wenn dies nötig wird.



---

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.

---

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. **ASUS Update:** Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.
2. **ASUS EZ Flash 2:** Aktualisiert das BIOS im DOS über ein USB-Flashlaufwerk.
3. **ASUS CrashFree BIOS 3:** Aktualisiert das BIOS über ein USB-Flashlaufwerk / die Motherboard Support-DVD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.
4. **ASUS BIOS Updater:** Aktualisiert und sichert das BIOS in der DOS-Umgebung, mit Hilfe der Motherboard Support-DVD und einen USB-Flashlaufwerk (Speicherstick).

### 3.11.1 EZ Update

Das EZ Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der Windows®-Umgebung zu aktualisieren.



- 
- EZ Update benötigt eine Internetverbindung über ein Netzwerk oder einen Internetdienstanbieter (ISP).
  - Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.
-

## 3.11.2 ASUS EZ Flash 2


Mit ASUS EZ Flash 2 können Sie das BIOS mühelos aktualisieren, ohne eine Startdiskette oder ein auf dem Betriebssystem basierendes Programm verwenden zu müssen.



Bevor Sie dieses Programm benutzen, besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.

### So aktualisieren Sie das BIOS über EZ Flash 2:

1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen freien USB-Anschluss.
2. Gehen Sie im BIOS-Setupprogramm zu **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**. Gehen Sie zum Menü **Tool (Extras)**, wählen Sie **ASUS EZ Flash Utility** und drücken Sie die <Eingabetaste>, um es zu aktivieren.

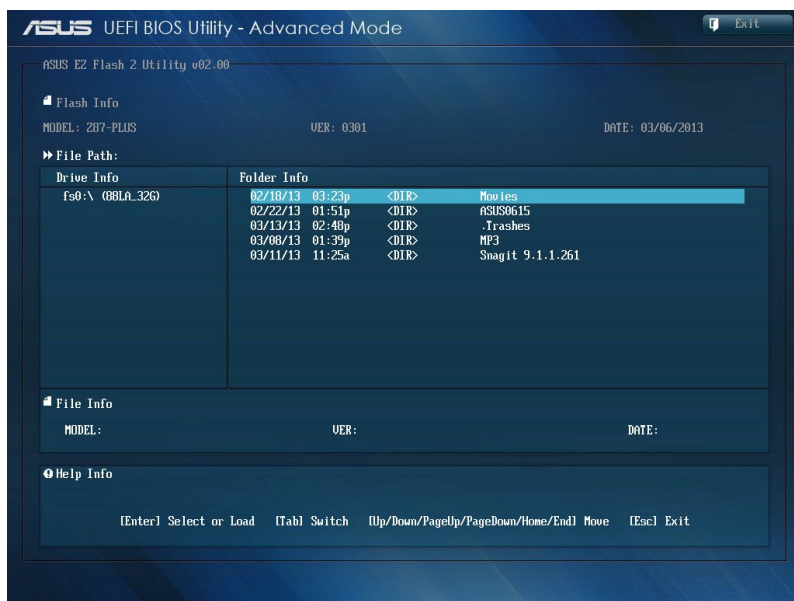

3. Drücken Sie auf <Tab>, um zum **Feld Drive (Laufwerk)** zu navigieren.
4. Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>.
5. Drücken Sie auf <Tab>, um zum **Feld Folder Info (Ordnerinfo)** zu navigieren.
6. Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzuführen. Wenn abgeschlossen, starten Sie das System wieder neu.



- Diese Funktion unterstützt nur USB-Flashlaufwerke im FAT 32/16-Format und einer Partition.
- Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!



Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitäts und Stabilitätsgründen die BIOS-Standard Einstellungen laden. Dazu wählen Sie das Element **Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden)** im Exit-Menü. Siehe Abschnitt **3.9 Exit-Menü** für Details.

### 3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-DVD oder einen USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.



Die BIOS-Datei auf der Motherboard Support-DVD ist eventuell älter als die auf der offiziellen ASUS-Webseite. Falls Sie die neuere BIOS-Datei verwenden möchten, laden Sie diese von <http://support.asus.com> und speichern diese auf ein USB-Flashlaufwerk.

#### Wiederherstellen des BIOS

So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.
2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.
3. Die Anwendung durchsucht die Geräte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und lädt automatisch die ASUS EZ Flash 2-Anwendung.
4. Sie müssen im BIOS-Setupprogramm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die Systemstabilität und -Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie auf die Taste <F5> drücken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.



Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

### 3.11.4 ASUS BIOS Updater

Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Mit dem Programm können Sie auch eine Kopie der aktuellen BIOS-Datei erstellen, falls Sie diese bei BIOS-Fehlern oder Störungen beim Aktualisierungsprozess als Backup nutzen möchten.



Die folgenden Programm-Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die tatsächlichen Programmfenster können sich unterscheiden.

#### Bevor Sie BIOS aktualisieren

1. Bereiten Sie die Support-DVD und ein USB-Flashlaufwerk im FAT32/16-Format und einzelner Partition vor.
2. Laden Sie die neueste BIOS-Datei und den BIOS-Updater von der ASUS-Webseite herunter: <http://support.asus.com> und speichern diese auf den USB-Datenträger.




- NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht unterstützt. Falls Sie BIOS Updater auf Festplattenlaufwerke oder USB-Flashlaufwerke speichern, dann nicht im NTFS-Format.
- Speichern Sie das BIOS aus Platzgründen nicht auf eine Diskette (Floppy-Disk).

3. Schalten Sie ihren Computer aus und trennen Sie alle SATA-Festplattenlaufwerke (nicht unbedingt erforderlich).

#### Das System im DOS-Modus hochfahren

1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und BIOS-Updater in einen USB-Anschluss.
2. Starten Sie ihren Computer. Wenn das ASUS-Logo erscheint, drücken Sie <F8>, um das Menü **BIOS Boot Device Select (BIOS Startgerätauswahl)** anzuzeigen. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk und wählen Sie das optische Laufwerk als Boot-Gerät.

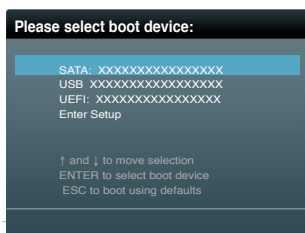

3. Wenn das **Make Disk**-Menü erscheint, wählen Sie das **FreeDOS command prompt**-Element, indem Sie die Elementnummer eingeben.
4. Sobald die FreeDOS-Aufforderung erscheint, tippen Sie **d:** und drücken Sie die <Eingabetaste>, um das Laufwerk von Drive C (optisches Laufwerk) zu Drive D (USB-Flashlaufwerk) zu ändern.

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org!)
C:\>d:
D:\>
```


## Die BIOS-Datei aktualisieren

So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.


1. In der FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie **bupdater /pc /g** ein und drücken die <Eingabetaste>

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. Das BIOS-Updater-Fenster erscheint, wie folgend.

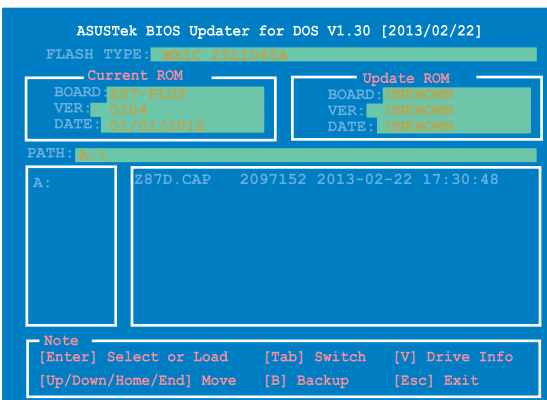

3. Drücken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Unterfenstern zu wechseln und wählen Sie die BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten; anschließend drücken Sie die <Eingabetaste>. BIOS Updater prüft die gewählte BIOS-Datei und fordert Sie auf, das BIOS-Update zu bestätigen.

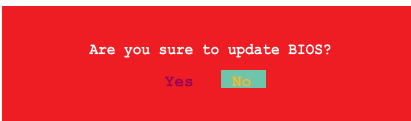

4. Wählen Sie **Yes** und drücken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie <ESC>, um BIOS-Updater zu verlassen. Starten Sie ihren Computer wieder neu.



---

Um Systemstartfehler zu vermeiden, sollten Sie während des BIOS-Update den Computer NICHT ausschalten oder die Reset-Taste drücken.

---



- Bei BIOS Updater Version 1.04 oder neuer wird das Programm nach dem BIOS-Update automatisch zur DOS-Eingabeaufforderung zurückkehren.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitäts und Stabilitätsgründen die BIOS-Standardinstellungen laden. Dazu wählen Sie das Element **Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden)** im Exit-Menü. Siehe Kapitel 3 in diesem Motherboard-Benutzerhandbuch für Details.
  - Falls Sie SATA-Festplattenlaufwerke getrennt haben, sollten Sie nicht vergessen, diese nach der BIOS-Aktualisierung wieder anzuschließen.
-

# Software-Unterstützung

# 4

## 4.1 Installieren eines Betriebssystems



- Dieses Motherboard unterstützt 32-Bit/64-Bit Windows® 7 und 32-Bit/64-Bit Windows® 8-Betriebssysteme.
- Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie die hier beschriebenen Einstellungsprozeduren nur als eine Referenz. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres Betriebssystems für detaillierte Informationen.

## 4.2 Support-DVD-Informationen



Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie für Updates die ASUS-Webseite [www.asus.com](http://www.asus.com).

### 4.2.1 Ausführen der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das Treibermenü an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist. Klicken Sie auf die Menübereiche und wählen Sie die Elemente aus, die Sie installieren wollen.

Das Treibermenü zeigt die verfügbaren Treiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Installieren Sie die notwendigen Treiber, um die Geräte benutzen zu können.

Das AHCI/RAID-Treibermenü enthält das RAID/AHCI-Treibermedium.

Das Manual-Menü enthält eine Liste ergänzender Benutzerhandbücher. Klicken Sie auf ein Element, um den Ordner des Handbuchs zu öffnen.

Das Utilities-Menü zeigt die Anwendungen und andere Software, die das Motherboard unterstützt.

Klicken Sie auf den Tab Kontakt, um die ASUS-Kontaktinformationen zu sehen.

Klicken Sie auf ein Element, um die Support-DVD-/Motherboard-Informationen anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation eines Elements.

The screenshot shows the ASUS InstAll interface with a list of drivers: Google Chrome Browser, Google Toolbar, Norton Internet Security Solution, Intel Chipset Driver, Realtek Audio Driver, Asmedia SATA Controller Driver, Management Engine Interface, Realtek LAN Driver, Intel LAN Driver, and ASUS Bluetooth 4.0 Wi-Fi Driver. The interface includes tabs for Drivers, Utilities, AHCI/RAID Driver, Manual, Contact, and Support. A 'Please select items to install' prompt is visible on the right side of the screen.



Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf **ASSETUP.EXE**, um die DVD auszuführen.

## 4.2.2 Beziehen der Software-Handbücher

Die Software-Handbücher sind auf der Support-DVD enthalten. Folgen Sie den Anweisungen, um die nötigen Handbücher zu erhalten.




Die Dateien der Software-Handbücher liegen im PDF-Format vor. Installieren Sie Adobe® Acrobat® Reader vom **Hilfsprogrammenü**, bevor Sie versuchen diese Dateien zu öffnen.


1. Klicken Sie auf den Tab **Manual**, dann auf **ASUS Motherboard Utility Guide**.



2. Im **Anleitungen**-Ordner öffnen Sie den Ordner der Softwareanleitung, die Sie lesen möchten.

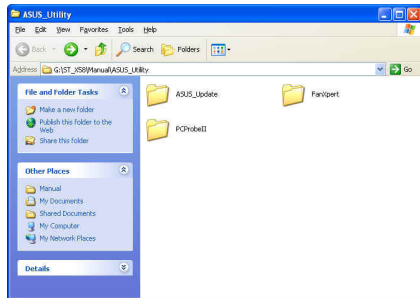

3. Einige Software-Handbücher werden in verschiedenen Sprachen angeboten. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Sprache, um das Software-Handbuch zu öffnen.

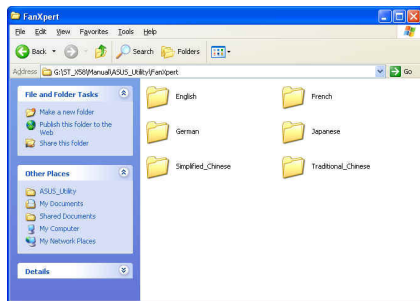

Abbildungen in diesem Abschnitt sind nur zur Referenz gedacht. Die aktuellen, auf der Support-DVD enthaltenen Handbücher können sich je nach Motherboard-Modell unterscheiden.



## 4.3 Software-Information

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie in geeigneter Weise durch die Installation führen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

### 4.3.1 AI Suite 3

AI Suite 3 ist eine komplett integrierte Oberfläche, die mehrere ASUS-Anwendungen vereint und dem Benutzer erlaubt, diese Anwendungen gleichzeitig zu starten und laufen zu lassen.


#### AI Suite 3 installieren

So installieren AI Suite 3:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die Leiste **Special** erscheint, falls Autorun auf Ihrem Computer aktiviert ist.
2. Klicken Sie auf die Auswahl **Utilities**, und dann auf **AI Suite 3**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.
4. Starten Sie Ihren Computer nach der Installation der AI Suite 3 neu.

#### AI Suite 3 verwenden

Sie können die AI Suite 3 unter den folgenden Windows®-Betriebssystemen starten:

- Unter Windows® 7 klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol .
- Unter Windows® 8 klicken Sie im Startbildschirm auf die AI Suite 3-App.


Nach dem Start erscheint der AI-Suite-3-Hauptbildschirm. Zum Öffnen der AI-Suite-3-Hauptmenüleiste klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm.




Der abgebildete AI-Suite-3-Hauptbildschirm dient nur zur Veranschaulichung und kann je nach Modell anders aussehen.

#### Hauptbildschirm

Zum Öffnen der AI-Suite-3-Menüleiste anklicken

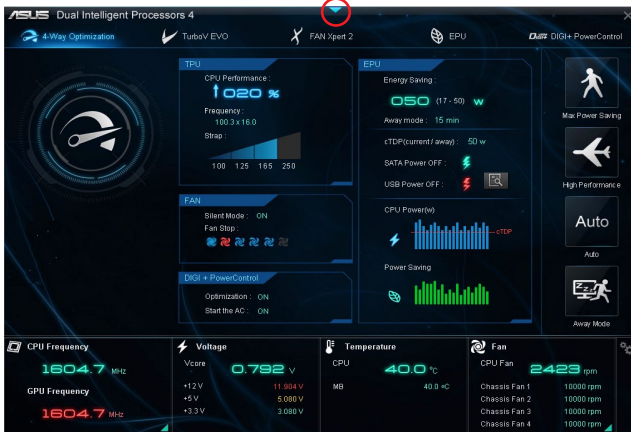

## AI-Suite-3-Hauptmenüleiste

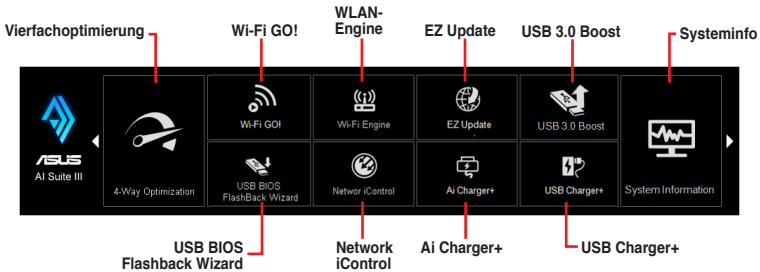

- Die Abbildungen von AI Suite 3 in diesem Benutzerhandbuch sind nur zu Ihrer Referenz gedacht. Die tatsächlichen Anzeigen variieren mit Modellen.
- Für detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-Handbücher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite [www.asus.com](http://www.asus.com).

### 4.3.2 Dual Intelligent Processors 4

Dual Intelligent Processors 4 verfügt über 5 Hilfsprogramme in einer Schnittstelle: 4-Wege-Optimierung, TPU, EPU, DIGI+ Power Control und Fan Xpert 2.

Bei einigen Motherboard-Modellen erscheint Dual Intelligent Processors 4 beim Start von AI Suite 3.

#### 4-Way Optimization

Das Hilfsprogramm 4-Way Optimization ermöglicht die automatische Optimierung von TPU, EPU, DIGI + Power Control und Fan Xpert 2.



Einen erweiterten Energiesparmodus auswählen.

Anklicken für eine automatische Erkennung der besten Einstellungen, basierend auf der aktuellen Nutzung.



Entfernen Sie im Tuning-Prozess den Lüfter NICHT.

## TPU

Mit ASUS TPU können Sie CPU-Frequenz, CPU-Cache und Kernfrequenzen, sowie zugehörige Spannungen zur Optimierung von Systemstabilität und Leistung manuell anpassen.



Lesen Sie die CPU-Dokumentation bevor Sie die Einstellungen der CPU-Spannung ändern. Das Einstellen einer zu hohen Spannung kann den Prozessor dauerhaft beschädigen und eine zu niedrige Spannung zu einem instabilen Systembetrieb führen.



Für die Systemstabilität werden die in TurboV vorgenommenen Änderungen nicht in den BIOS-Einstellungen gespeichert und sind beim nächsten Systemstart nicht mehr vorhanden. Benutzen Sie die Funktion Save Profile (Profil Speichern), um Ihre eigenen Übertaktungseinstellungen zu speichern und das Profil nach Systemstart manuell zu laden.

## TPU verwenden

### CPU-Frequenz



Mit **▶** oder **◀** passen Sie Basistaktfrequenz, CPU-Verhältnis und CPU-Ring-Verhältnis an

Mit **▶** oder **◀** wählen Sie die Anzahl der anzupassenden Kerne.

Alle Änderungen übernehmen

Zum Laden eines gespeicherten Profils anklicken

Zum Speichern der Änderungen in einem Profil anklicken

Zum Aktivieren der Gruppenabstimmung markieren


Zur Aktivierung der Standardeinstellungen anklicken

Alle Änderungen verwerfen



- Stellen Sie die Option CPU-Verhältniseinstellung im BIOS auf [Auto] ein, bevor Sie CPU-Frequenz in TPU nutzen. Einzelheiten finden Sie in der Motherboard-Bedienungsanleitung im Kapitel zum BIOS.
- Die CPU-Frequenzbaljen zeigen den Status der CPU-Kerne, die je nach CPU-Modell variieren.

# Spannung

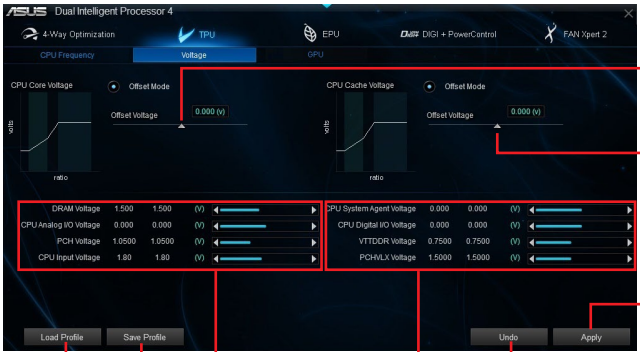

Zum Anpassen des CPU-Kernspannungsoffsets ▲ ziehen

Zum Anpassen des CPU-Cache-Spannungsoffsets ▲ ziehen

Alle Änderungen übernehmen

Alle Änderungen verwerfen


Zum Laden eines gespeicherten Profils anklicken

Zum Speichern der Änderungen in einem Profil anklicken

Durch Anklicken von ◀/▶ stellen Sie DRAM-, CPU-Analog-I/O-, PCH- und PCHVLLX-Spannungen ein.

Zum Anpassen von CPU-Systemagent-, CPU-Digital-I/O-, VTTDDR sowie PCHVLLX-Spannungen ◀/▶ anklicken

# GPU-Boost

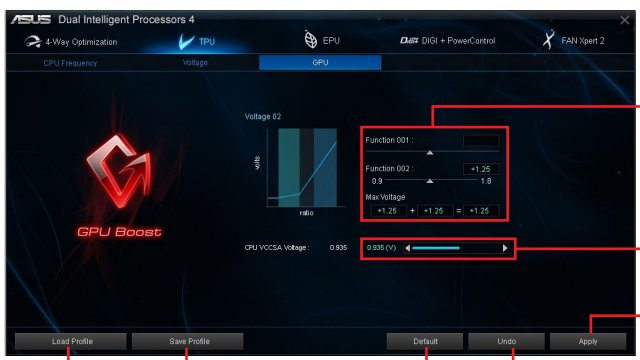

Zum Anpassen des iGPU-Maximalverhältnisses ▲ anklicken

Zum Anpassen der CPU-VCCSA-Spannung ◀ oder ▶ ziehen

Alle Änderungen übernehmen

Alle Änderungen verwerfen

Zum Laden eines gespeicherten Profils anklicken

Zum Speichern der Änderungen in einem Profil anklicken

Zur Aktivierung der Standardeinstellungen



- Das Übertaktungsergebnis variiert je nach CPU-Modell und Systemkonfiguration.
- Zur Verhinderung von Motherboard-Schäden durch Überhitzung empfehlen wir, eine bessere thermische Umgebung einzurichten.

# EPU

EPU ist ein Energiesparwerkzeug, mit dem Sie CPU-, GPU- und Lüftersteuerungseinstellungen auf geringen Energieverbrauch trimmen können.

## EPU verwenden

The screenshot shows the ASUS 4-Way Optimization utility window, specifically the EPU (Energy Processing Unit) settings. The interface is dark-themed and includes several sections: 'Voltage Decrement' with 'Auto mode' selected, 'Configured Max CPU Power' set to 100 W, 'FAN Profiles' with 'Ableserprofil' selected, and 'Add-on USB Ports Power' with 'Disable' selected. A 'Z87-PLUS' motherboard diagram is visible on the right. Red lines and boxes connect various UI elements to German text annotations:

- Zur Einstellungskonfiguration im Hochleistungsmodus anklicken** (points to the 'High Performance' tab)
- Zur Einstellungskonfiguration im Auto-Modus anklicken** (points to the 'Auto' tab)
- Zur Einstellungskonfiguration im Abwesend-Modus anklicken** (points to the 'Away Mode' tab)
- Zur Einstellungskonfiguration im maximalen Energieeinsparungsmodus anklicken** (points to the 'Max Power Saving' tab)
- Zur Auswahl einer Einstellung für Spannungsabnahme** (points to the 'Voltage Decrement' section)
- Zur Auswahl einer Einstellung für die Leistung der zusätzlichen USB-Anschlüsse.** (points to the 'Add-on USB Ports Power' section)
- Alle Änderungen übernehmen** (points to the 'Apply' button)
- Zur Aktivierung der Standardeinstellungen anklicken** (points to the 'Default' button)
- Alle Änderungen verwerfen** (points to the 'Undo' button)
- Zur Auswahl eines Lüfterprofils auf ▼ anklicken** (points to the 'FAN Profiles' dropdown)
- Zum Anpassen der maximalen CPU-Leistung auf 100 W oder < ziehen anklicken** (points to the 'Configured Max CPU Power' slider)



- Wenn Sie die konfigurierte maximale CPU-Leistung zur erweiterten Energieeinsparung aktivieren, kann unter Windows® 800 MHz als CPU-Frequenz angezeigt werden. Die tatsächliche CPU-Frequenz variiert jedoch anhand der manuell vorgegebenen Wattzahl. Sie können die CPU-Wattzahl vom niedrigsten Wert bis auf Ihren bevorzugten Standardwert einstellen.
- Der konfigurierte maximale CPU-Strom kann die Gesamtstromversorgung der CPU einschränken und die CPU-Leistung bei starker Systemauslastung beeinträchtigen. Zum Zurücksetzen des Systems auf die Standardeinstellungen, starten Sie den Computer neu.

## DIGI+ Power Control

New DIGI+ PowerControl ermöglicht die Anpassung der VRM-Spannung und Frequenzmodulation, um die Zuverlässigkeit sowie Stabilität des Systems zu gewährleisten.

### CPU Power

Sie können die folgenden CPU Power-Elemente konfigurieren:

- **CPU Power Duty Control**  
CPU Power Duty Control (CPU-Aufgabensteuerung) passt die Stromzufuhr jeder VRM-Phase sowie die Thermale Leistung jeder Phasenkomponente an.
- **CPU Load-line Calibration**  
CPU Load-line Calibration stellt die System-Spannung und -Temperatur ein. Höhere Kalibrierung von Load-Line könnte die Spannung erhöhen und gute Übertaktungsleistungen liefern, gleichzeitig aber auch die Wärmeerzeugung der CPU und VRM beschleunigen.
- **CPU Current Capability**  
CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) ermöglicht einen breiteren Gesamtleistungsbereich für die Übertaktung. Ein höherer Leistungswert führt zur einer höheren VRM-Leistungsaufnahme.
- **CPU Power Thermal Control**  
Eine höhere Temperatur führt zu einen breiteren thermischen CPU-Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig die Übertaktungstoleranz, um das Übertaktungspotential zu vergrößern.
- **CPU Power Phase Control**  
CPU Power Phase Control erhöht die Phasenanzahl bei hoher Systembelastung, um beschleunigte sowie bessere thermale Leistungen zu erzielen. Verringern Sie die Phasenanzahl bei niedriger Systembelastung, um die VRM-Effizienz zu steigern.  
\* Das System stellt automatisch bei der Verwendung von Intel® iGPU das Standard auf [Extreme].
- **CPU Voltage Frequency**  
Frequenzwechsel werden das VRM-Einschwingverhalten und die thermale Komponenten beeinflussen. Höhere Frequenzen erreichen ein schnelleres Einschwingverhalten.

### DRAM Power

Sie können die folgenden DRAM Power-Elemente konfigurieren:

- **DRAM Power Phase Control**  
Wählen Sie **Extreme** für völligen Phasenmodus zur Erhöhung der Systemleistung oder wählen Sie **Optimized** für ASUS Tuning-Profil in der optimierten Phase zur Erhöhung der DRAM-Leistung.
- **DRAM Current Capability**  
Ein höherer Wert bewirkt einen breiteren Leistungsbereich und erweitert gleichzeitig den Übertaktungsfrequenzbereich.
- **DRAM Voltage Frequency**  
Hier können Sie für die Systemstabilität oder den Übertaktungsbereich die DRAM-Umschaltfrequenz einstellen.

## Fan Xpert 2

FAN Xpert 2 erkennt automatisch die Lüftergeschwindigkeiten aller Lüfter und regelt diese. Dadurch wird Ihnen die optimale Lüftereinstellung, basierend auf den Lüfterspezifikationen und deren Position, zur Verfügung gestellt.

### Fan Xpert 2 verwenden

Klicken Sie zur Auswahl des anzupassenden Lüftertyps auf einen Bildschirm

Zum leisen Lüfterbetrieb anklicke

Zum Festlegen einer ausgeglichenen Konfiguration (Kompromiss zwischen Geräuschentwicklung und Geschwindigkeit) anklicken

Zum Umschalten zwischen CPU- und Gehäuselüfter-Bildschirmen anklicken

Zum Erhöhen der Lüfterdrehzahl zur besseren Kühlung anklicken

Save

## Lüftereinstellungen anpassen

### Smart Mode

Der Smart-Modus ermöglicht Ihnen die Einstellung der Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf der Systemtemperatur einzustellen.

Zum Festlegen der Lüfterdrehzahl anklicken und ziehen

Zum Anpassen des Lüfteransprechverhaltens Schieber anklicken und ziehen

Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm anklicken

Zwischen CPU- und Gehäuselüfterbildschirm umschalten

Alle Änderungen verworfen  
Klicken Sie zur Anwendung der Änderungen

Fan Power	Fan Speed
100 %	4587 rpm
95 %	4261 rpm
85 %	3935 rpm
75 %	3609 rpm
65 %	3283 rpm
55 %	2957 rpm
45 %	2631 rpm
35 %	2305 rpm
25 %	1979 rpm
15 %	1653 rpm
5 %	1327 rpm

Maximum Speed: 4597 (±5.0%)  
Minimum Speed: 1377 (±0.0%)  
Controlable Range: 41% - 100%

## RPM Mode

Im RPM-Modus können Sie die Lüfterdrehzahl bei CPU-Temperaturen unterhalb 75 °C festlegen.

**Zum Anpassen der Lüfterdrehzahl anklicken und ziehen**

**Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm anklicken**

**Zum Umschalten zwischen CPU- und Gehäuselüfter-Bildschirmen anklicken**

**Alle Änderungen verwerfen. Klicken Sie zur Anwendung der Änderungen**

Fan Profile	Fan Speed
100 %	4507 rpm
95 %	4305 rpm
90 %	3988 rpm
75 %	2947 rpm
65 %	2102 rpm
55 %	1673 rpm
40 %	1632 rpm
35 %	1573 rpm
25 %	1521 rpm
15 %	1513 rpm
0 %	1517 rpm

Maximum Speed: 4507 ± 5 (90%)  
Minimum Speed: 1572 (0%)  
Controllable Range: 41% - 100%



- Wenn die CPU-Temperatur 75 °C erreicht, läuft der Lüfter zum Schutz der CPU automatisch mit voller Drehzahl.
- Bei Motherboards ohne CPU-Lüftererkennung können nur vierpolige CPU-Lüfter von Fan Xpert 2 gesteuert werden.
- Falls die Drehzahl Ihres Lüfters über ein externes Steuergerät geregelt wird, erkennt Fan Xpert 2 die Lüfterdrehzahl eventuell nicht.
- Fan Xpert 2 unterstützt keine zweipoligen Lüfter. Falls Sie einen zweipoligen Lüfter installieren, ist lediglich der Betrieb mit voller Drehzahl möglich.
- Nach einem Wechsel von CPU- oder Gehäuselüftern sollte die automatische Lüfterabstimmung wiederholt werden.



Entfernen Sie während des Fan Auto Tuning-Vorgangs nicht den Lüfter.

## 4.3.3 Remote GO!

Remote GO! ist ein ASUS-exklusives WLAN-Dienstprogramm, mit dem Sie Ihre Mediendateien kabellos zu DLNA-Geräten streamen, Ihren Computer mit Mobilgeräten steuern, Dateien zu Mobilgeräten übertragen und Ihre in der Cloud gespeicherten Dateien abrufen können.

## Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen	PC	Mobilgerät
Betriebssystem	Windows® 7/Windows® 8	Android 2.3 oder neuere Versionen iOS5 oder neuere Versionen
Dienstprogramm	ASUS AI Suite 3	ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote






- Vergewissern Sie sich, dass sich sämtliche WLAN-Geräte im selben lokalen Netzwerk (LAN) befinden, damit Sie Remote GO! nutzen können.
- Die Benutzeroberfläche Ihres Mobilgerätes kann je nach Betriebssystem und Bildschirmauflösung etwas anders aussehen.

## Von Mobilgeräten unterstützte Bildschirmauflösungen

Wi-Fi GO! & NFC Remote unterstützt die folgenden Bildschirmauflösungen von Mobilgeräten:

Bildschirmtyp	Geringe Auflösung(120, ldpi)	Mittlere Auflösung (160, mdpi)	Hohe Auflösung (240, hdpi)	Extra hohe Auflösung (320, xhdpi)
Bildschirmauflösung	1024 x 600	WXGA (1280x800) 1024 x 768 1280 x 768	1536 x 1152 1920 x 1152 1920 x 1200	2048 x 1536 2560 x 1536 2560 x 1600

## Remote GO! verwenden

Zur Verwendung von Remote GO! klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf **Remote GO!**.



Zur Einrichtung eines Kennwortes anklicken

Remote GO!  
Remote GO! provides you with a never-before experienced multimedia playback experience and home cloud computing environment. Get your Wi-Fi device ready, and start the Wi-Fi connection now.


Cloud GO! Remote Desktop DLNA Media Hub File Transfer

Android  
iOS

Ihr Mobilgerät zum Scannen der QR-Codes für weitere Information verwenden

Remote GO!-Menü




- Zum Einsatz der Wi-Fi GO! & NFC Remote-Funktionen mit Ihrem Mobilgerät starten Sie Wi-Fi GO! & NFC Remote. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Wi-Fi GO! & NFC Remote dieser Bedienungsanleitung.
- Zum Schutz Ihrer WLAN-Software vor nicht autorisiertem Fernzugriff klicken Sie auf , anschließend legen Sie ein Kennwort fest.
- Vergewissern Sie sich, dass die ASUS AI Suite 3 aktiv ist, wenn Sie die Remote GO!-Funktionen nutzen.

## Wi-Fi GO! & NFC Remote verwenden

Mit Wi-Fi GO! & NFC Remote können Sie Ihren Computer von extern mit Ihrem Mobilgerät bedienen.

### Wi-Fi GO! & NFC Remote starten

1. Aktivieren Sie WLAN-Verbindungen an Ihrem Mobilgerät. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Mobilgerät im selben Netzwerk wie Ihr Computer befindet.
2. Tippen Sie auf  > **Enter**, tippen Sie dann auf den Computer, mit dem Sie Ihr Mobilgerät verbinden möchten.
3. Tippen Sie in der Bestätigungsmeldung auf **OK**.

## Remote GO-Funktionen

- **Cloud GO!:** Ermöglicht Ihnen externes Steuern und Synchronisieren Ihrer Dateien zwischen mehreren Cloud-Diensten wie ASUS WebStorage, GoogleDrive™ und DropBox®.
- **Remote Desktop:** Ermöglicht Ihnen das externe Steuern Ihres Desktops in Echtzeit über Ihr Mobilgerät.
- **DLNA Media Hub:** Ermöglicht Ihnen, Mediendateien an ein DLNA-fähiges Gerät zu streamen und die Wiedergabe extern über Ihr Mobilgerät zu steuern.
- **File Transfer:** Ermöglicht Ihnen die Dateübertragung zwischen Ihrem Computer und Mobilgerät.


### Wake-on-LAN verwenden

Wenn Sie Ihren Computer mit dem Mobilgerät aufwecken möchten, achten Sie darauf, dass die Wake-on-LAN-Einstellungen (Aufwecken bei LAN-Aktivität) aktiviert sind. So konfigurieren Sie die Wake-on-LAN-Einstellungen Ihres Computers:

1. Wechseln Sie im BIOS zu **Advanced > APM**, stellen Sie dann „Einschalten per PCIE/PCI“ auf **[Enabled]** ein.
2. Gehen Sie unter Windows® wie folgt vor:
  - a. Klicken Sie auf dem Desktop auf Start, rechtsklicken Sie auf Computer > Manage; der Computerverwaltung-Bildschirm öffnet sich.
  - b. Klicken Sie zum Anzeigen sämtlicher installierten Geräte auf **Device Manager**.
  - c. Klicken Sie auf **Network Adapters**, rechtsklicken Sie auf „Intel® Ethernet connection I217-V“, klicken Sie auf **EProperties > Power Management**.
  - d. Markieren Sie die Elemente **Wake on Magic Packet from power off state**.

## Cloud GO! verwenden

1. Klicken Sie an Ihrem Computer im Wi-Fi GO!-Bildschirm auf **Cloud GO!**.
2. Klicken Sie zum Zugreifen auf Ihre Cloud-Speicherkonten auf **Enter**.
3. Melden Sie sich an Ihrem Asus WebStorage-, Google Drive™- oder Dropbox®-Cloud-Konto an, klicken Sie auf **Sign In**.

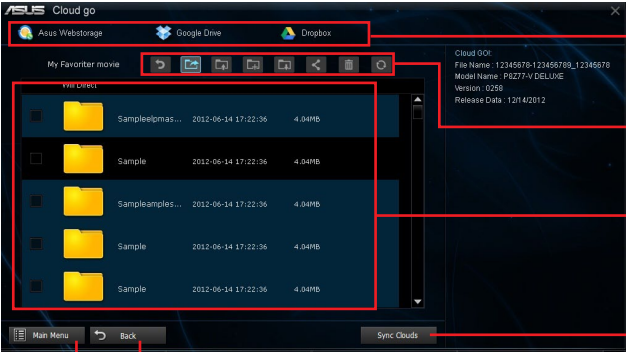

The screenshot shows the Cloud GO! interface with a list of folders and files. Red boxes highlight specific elements: the top navigation bar with 'Asus WebStorage', 'Google Drive', and 'Dropbox' icons; the folder list with columns for name, date, and size; the 'Main Menu' and 'Back' buttons at the bottom; and the 'Cloud GO!' details panel on the right. Red arrows point from text labels to these elements.

Zum Öffnen der Cloud-Speicherkonten anklicken

Ein spezifischen Symbol zum Hochladen, Herunterladen, Löschen, Aktualisieren Ihrer Cloud-Konten und zur Ordnererstellung anklicken

Zum Auswählen von Inhalten markieren

Zum Synchronisieren Ihrer Dateien mit anderen Cloud-Konten oder zum Sichern Ihres lokalen Laufwerks anklicken

Zur Rückkehr zum Wi-Fi GO!-Fenster anklicken

Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm anklicken



- Zum Abruf Ihrer Cloud-Dateien mit dem Mobilgerät müssen Sie sich am Computer an Ihren Cloud-Konten anmelden.
- Aufgrund der Cloud-Speicherplatzbegrenzung können Sie nur Dateien bis maximal 100 MB hochladen und synchronisieren.
- Vergewissern Sie sich, die richtige Systemzeit am Computer einzustellen, damit Cloud GO! richtig funktioniert.
- Bei der Synchronisierung von Dateien werden diese automatisch im Remote GO!-Ordner der einzelnen Cloud-Speicher synchronisiert. Gesicherte Dateien finden Sie im Favoritenordner Ihres lokalen Laufwerks.

## Remote Desktop verwenden

1. Tippen Sie am Mobilgerät auf **Remote Desktop** > **Enter**.
2. Wählen Sie den **Extended Mode** oder **Main Screen Mode** zur Steuerung Ihres Computers.



Die Unterstützung des erweiterten Modus hängt vom im Computer installierten VGA-Treiber ab.

## DLNA Media Hub verwenden



Zum Streaming von Mediendateien zu einem DLNA-Anzeigergerät aktivieren Sie die Fernsteuerungsfunktionen Ihres Windows Media Player. Dazu starten Sie den **Windows Media Player**, klicken auf **Stream**. Anschließend markieren Sie **Allow remote control of my Player** and **Automatically allow devices to play my media**.

## DLNA Media Hub am Computer verwenden

Klicken Sie an Ihrem Computer auf **DLNA Media Hub** und anschließend auf **Enter**.

The screenshot shows the ASUS Remote GO! DLNA Media Hub interface. It features a top navigation bar with 'Music', 'Video', and 'Photos' tabs. Below this is a 'Library' section with a 'Playlist' dropdown menu set to 'Profile01'. A list of music files is displayed, including tracks by Bruno Mars. A 'Quality' dropdown is set to '1920 x 1080'. At the bottom, there are playback controls and a 'Back' button. On the right side, there is a 'Connection...' section with a 'Target Receiver' dropdown set to 'TV 001' and a 'Now Playing' dropdown also set to 'TV 001'. Red lines and boxes highlight various elements, with text annotations explaining their functions.

Zur Auswahl des Medientyps anklicken

Zum Bearbeiten der Wiedergabeliste anklicken

Zur Auswahl des Empfängers anklicken

Zur Auswahl der Quelle markieren

Mediendateien

Zeigt den Namen des Empfängers und die derzeit abgespielte Mediendatei

Zur Rückkehr zum Wi-Fi GO!-Fenster anklicken

Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm anklicken

## DLNA Media Hub mit Mobilgeräten verwenden

1. Tippen Sie am Mobilgerät auf **DLNA Media Hub**.

2. Tippen Sie auf den Empfängernamen.



3. Tippen Sie zur Fernsteuerung Ihres Computers auf **Enter**.

## Dateiübertragungen verwenden



Zum Festlegen eines Zielpfades für Dateiübertragungen vom Mobilgerät zum Computer anklicken

Zur Rückkehr zum Wi-Fi GO!-Fenster anklicken

Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm anklicken

Zur Dateiübertragungen anklicken

### Zum Festlegen eines Zielpfades für Dateiübertragungen vom Mobilgerät zum Computer anklicken

Wenn Sie Dateien vom Computer zum Mobilgerät übertragen möchten, rechtsklicken Sie auf die Datei, anschließend klicken Sie auf **Send to > [Device name]**. Klicken Sie nach dem Abschluss der Übertragung auf OK.



Vergewissern Sie sich, dass File Transfer auf Ihrem Mobilgerät aktiv ist, damit Dateien vom Computer empfangen werden können.

### Dateien vom Mobilgerät zum Computer übertragen

Wenn Sie Dateien vom Mobilgerät zum Computer übertragen möchten, tippen Sie auf **File Transfer**, anschließend auf **Enter**. Markieren Sie die Datei, die Sie übertragen möchten, klicken Sie anschließend auf Send.




- Bei iOS-Geräten können Sie natürlich nur PNG-, BMP-, JPG-, GIF- und TIFF-Dateien vom Computer übertragen.
- Zum Empfangen von Dateien mit iOS-Geräten rufen Sie **Settings > Privacy > Photos** auf, anschließend schalten Sie Wi-Fi GO! & NFC Remote ein.

### 4.3.4 USB 3.0 Boost

Die USB 3.0 Boost-Technologie unterstützt das UASP (USB Attached SCSI Protocol), welches die Datentransferringeschwindigkeit Ihrer USB-Speichergeräte automatisch beschleunigt.

#### USB 3.0 Boost starten

Zum Starten von USB 3.0 Boost klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf **USB 3.0 Boost**.

#### USB 3.0 Boost verwenden

1. Verbinden Sie ein USB 3.0-Gerät mit dem USB 3.0-Anschluss.
2. Wählen Sie im USB 3.0 Boost-Bildschirm ein USB-Gerät aus.
3. Klicken Sie zum Aktivieren von UASP mit Ihrem USB-Gerät auf **UASP**. Wenn Sie wieder zu normalen Datentransferraten umschalten möchten, klicken Sie auf **Normal**.

#### USB 3.0 Boost-Bildschirm



USB-Gerät durch Anklicken auswählen

Zum Aktivieren der normalen Datentransferringeschwindigkeit des USB-Gerätes anklicken

Zum Aktivieren von UASP oder Turbomodus zum schnelleren USB-Datentransfer anklicken




- Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch in der Support-DVD oder besuchen Sie die ASUS-Webseite unter [www.asus.com](http://www.asus.com) für mehr Details über die Software-Konfiguration.
- Benutzen Sie USB 3.0-Geräte für hohe Leistung. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit variiert je nach USB-Gerät.

## 4.3.5 USB BIOS Flashback-Assistent

Der USB BIOS Flashback-Assistent ermöglicht das Überprüfen und Speichern der aktuellsten BIOS-Version auf einem USB-Datenträger. Mit dieser Software können Sie im Handumdrehen nach dem neuesten verfügbaren BIOS suchen und einen Plan zum BIOS-Download festlegen.

### USB BIOS Flashback-Assistent-Bildschirm

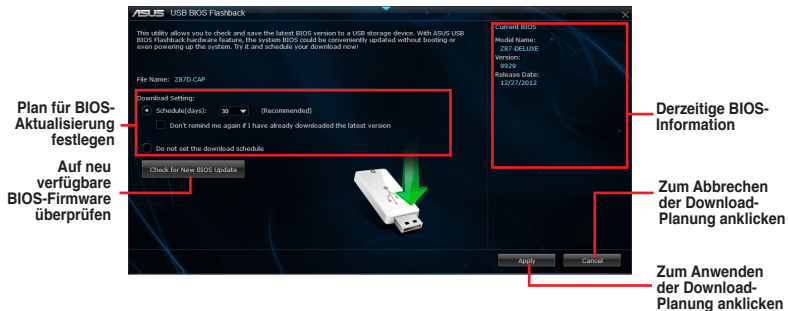

### BIOS-Download planen

1. Markieren Sie in **Download Setting** die Option **Schedule (Tage)** und wählen Sie die Anzahl der Tage für den nächste verfügbaren Download der Aktualisierung.
2. Klicken Sie auf **Apply**, um den BIOS-Download-Plan zu speichern oder klicken Sie auf **Cancel**, um die Änderungen zu verwerfen.


### Aktualisiertes BIOS herunterladen





Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen ist, der USB BIOS Flashback unterstützt, bevor Sie den Download starten. Weitere Details finden Sie in Abschnitt 2.3.1 **Rückwärtige E/A-Anschlüsse** der Bedienungsanleitung.

So laden Sie das aktualisierte BIOS herunter:


1. Klicken Sie im USB BIOS Flashback-Bildschirm auf **Check for New BIOS Update**.  
Warten Sie, bis die Suche nach der neusten BIOS-Firmware abgeschlossen ist.

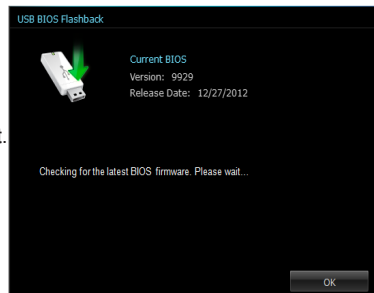

2. Nachdem das Programm eine neue BIOS-Firmware gefunden hat, speichern Sie diese durch klicken auf  im Feld **Save to** und wählen Sie den USB-Datenträger aus. Klicken Sie dann auf **Download**.

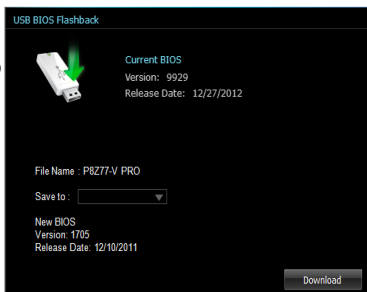

3. Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Download abgeschlossen ist.

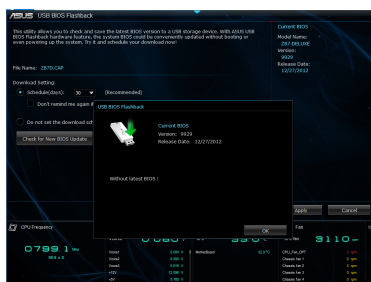




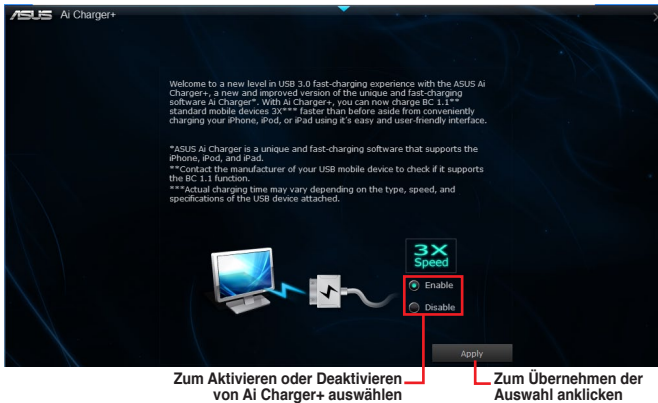
## 4.3.6 Ai Charger+

Mit diesem Programm können Sie Ihre mobilen BC 1.1\*-Geräte an den USB-Anschlüssen Ihres Computers 3x schneller laden als Standard-USB-Geräte\*\*.

### Ai Charger+ einrichten

Zum Starten von Ai Charger+ klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf Ai Charger+.

### Ai Charger+-Bildschirm




- \* Überprüfen Sie, ob der Hersteller Ihres USB-Gerätes die BC 1.1-Funktion vollständig unterstützt.
- \*\* Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt von den Eigenschaften Ihres USB-Gerätes ab.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr USB-Gerät trennen und neu verbinden, nachdem Sie Ai Charger+ aktiviert oder deaktiviert haben, um die korrekte Ladefunktion zu gewährleisten.
- Ai Charger+ funktioniert nicht mit USB-Hubs, USB-Verlängerungskabeln und nicht standardgemäßen USB-Kabeln.

## 4.3.7 EZ Update

EZ Update ist eine spezielle Software, mit der Sie Software, Treiber und BIOS Ihres Motherboards automatisch aktualisieren können.


Mit dieser Software können Sie das BIOS auch manuell aktualisieren und das Systemstartlogo auswählen, das beim Selbsttest angezeigt wird.

### EZ Update einrichten

Zum Starten von EZ Update klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf **EZ Update**.

### EZ Update-Bildschirm

Zum automatischen Aktualisieren von Motherboard-Treibern,  
-Software und -Firmware anklicken

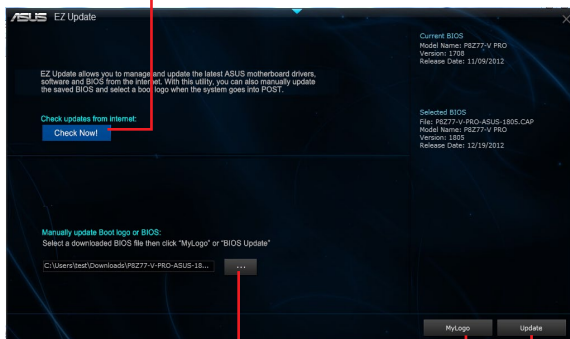

Zum Suchen und Auswählen der  
BIOS-Datei anklicken


Zur Auswahl des  
Systemstartlogos  
anklicken

Zur BIOS-  
Aktualisierung  
anklicken

## 4.3.8 Network iControl

Network iControl ist eine Alles-in-Einem-Netzwerksteuerungszentrale, mit der Sie Ihre Netzwerkbandbreite verwalten und Bandbreitenprioritäten für Ihre laufenden Programme festlegen können.


### Network iControl einrichten

Zum Starten von Network iControl klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf **Network iControl**.



- Sorgen Sie dafür, dass die LAN-Treiber installiert wurden, bevor Sie diese Software verwenden.
- Network iControl unterstützt ausschließlich den integrierten LAN-Adapter.

### EZ Start-Bildschirm

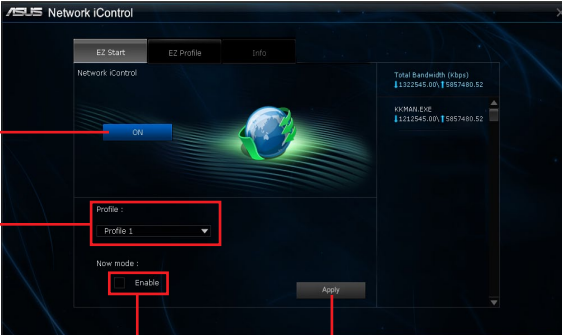

Zum Aktivieren von Network iControl anklicken

Zur Auswahl eines Profils anklicken

Zum Aktivieren des ausgewählten Profils auswählen

Zum Übernehmen der Änderungen anklicken

### EZ Profile-Bildschirm



Zum Speichern der Profileinstellungen oder zum Umbenennen des Profils anklicken

Zur Auswahl eines Netzwerkprofils anklicken

Zum Zuweisen einer hohen, normalen oder niedrigen Programmpriorität anklicken

Ein Programm aus dieser Liste wählen, dann mit  zu Ihrem Netzwerkprofil zufügen

Zum Zuweisen einer Planung Ihrer Netzwerkprogramme zur Vermeidung von Netzwerküberlastungen auswählen


## 4.3.9 USB Charger+

USB Charger+ ermöglicht ein schnelles Aufladen Ihrer tragbaren USB-Geräte, auch wenn der Computer abgeschaltet ist, sich im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet.



Bevor Sie USB Charger+ nutzen, vergewissern Sie sich, dass das ERP-bereit-Element unter **Advanced > APM > ErP Ready (Erweitert > APM > ErP bereit)** im Erweiterten Modus des BIOS-Setups deaktiviert wurde.

### USB Charger+ einrichten

Zum Starten von USB Charger+ klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf USB Charger+.

### USB Charger+-Bildschirm



The screenshot shows the USB Charger+ interface with the following annotations:

- Zur Erkennung des angeschlossenen USB-Gerätes anklicken**: Points to the top right corner of the window.
- Signalisiert, dass das angeschlossene USB-Gerät aufgeladen wird**: Points to the ASUS logo.
- Zum Schnellladen Ihres USB-Gerätes anklicken**: Points to the 'Fast charging' button.
- Zum Stoppen der Aufladung des USB-Gerätes anklicken**: Points to the 'Stop fast charging' button.
- Zum Übernehmen der Einstellungen anklicken**: Points to the 'Apply' button.
- Zum Verwerfen der Einstellungen anklicken**: Points to the 'Cancel' button.
- Zur Auswahl des USB-Gerätetyps anklicken, der bei abgeschaltetem System aufgeladen werden soll**: Points to the device selection dropdown menu.



Achten Sie darauf, das USB-Gerät an einen USB-Port anzuschließen, der von dieser Software unterstützt wird. Weitere Details finden Sie in Abschnitt **2.3.1 Rückwärtige E/A-Anschlüsse** der Bedienungsanleitung.




- USB Charger+ funktioniert nicht mit USB-Hubs, USB-Verlängerungskabeln und nicht standardgemäßen USB-Kabeln.
- Es kann vorkommen, dass USB Charger+ einige ASUS-Geräte aufgrund spezieller technischer Eigenarten nicht erkennt.

### 4.3.10 Systeminfo


Diese Software liefert Ihnen detaillierte Informationen über Motherboard-, CPU- und Speichereinstellungen.

#### Systeminfo einrichten

Zum Starten von Systeminfo klicken Sie auf das Symbol  ganz oben im Bildschirm, anschließend klicken Sie in der AI-Suite-3-Haupt Menüleiste auf Systeminfo.

#### Motherboard-Informationen abrufen

Zum Abrufen von Motherboard-Informationen klicken Sie im Systeminfo-Bildschirm auf das **MB-Register**.

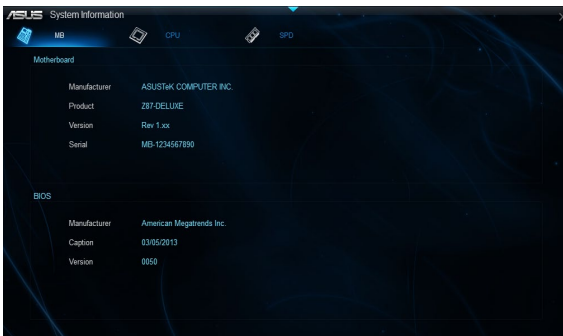

#### CPU-Informationen abrufen

Zum Abrufen von CPU-Informationen klicken Sie im Systeminfo-Bildschirm auf das **CPU-Register**.



## SPD-Informationen abrufen

Zum Abrufen von Speicherinformationen klicken Sie im Systeminfo-Bildschirm auf das **SPD**-Register.



## 4.3.9 Audio-Konfigurationen

Der Realtek® Audio CODEC bietet 8-Kanal Audiofunktionen, um auf Ihrem PC das ultimative Audioerlebnis zu ermöglichen. Die Software bietet Buchsenerkennungsfunktion, S/PDIF Ausgangs-Unterstützung und eine Unterbrechungsfunktion. Der CODEC bietet außerdem die Realtek®-eigene UAJ® (Universal Audio Jack)-Technologie für alle Audioausgänge, die Fehler bei der Kabelverbindung eliminiert und Benutzern einfaches Plug-And-Play ermöglicht.

Der Installationsassistent hilft Ihnen, den **Realtek® Audio-Treiber** von der Support-DVD des Motherboards zu installieren.

Wenn die Realtek Audiosoftware korrekt installiert wurde, sehen Sie das Symbol des Realtek HD Audio Manager in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um den **Realtek HD Audio Manager** anzuzeigen.



Realtek® HD Audio Manager

## A. Realtek® HD Audio Manager mit DTS UltraPC II für Windows® 8 / Windows® 7

Konfigurationsoptionen (variieren je nach angeschlossenes Audiogerät)

Erweiterte Einstellungen

Kontroll-einstellungen



Standardgerät einstellen


Status der analogen und digitalen Anschlüsse





Diese Version des Realtek HD Audio Manager unterstützt Intel®-Motherboards der Serie 8 und weitere ausgewählte Modelle.

## B. Realtek® HD Audio Manager mit DTS UltraPC II für Windows® 8 / Windows® 7

Zum Anzeigen der Lautstärkeschnelleinstellung klicken Sie in der Taskleiste auf , dann auf .



Zum Starten des Realtek® HD Audio Manager klicken Sie in der Taskleiste auf , anschließend doppelt auf .

Konfigurationsoptionen (variiert je nach angeschlossenes Audiogerät)



- Für detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-Handbücher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite [www.asus.com](http://www.asus.com).
- Um eine Blu-Ray™-Disk abzuspielen, vergewissern Sie sich, dass ein HDCP-konformer Monitor angeschlossen ist.



# RAID-Unterstützung

# 5

## 5.1 RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard unterstützt folgende SATA RAID-Lösungen:

- **Intel® Rapid Storage-Technologie** mit RAID 0, RAID 1, RAID 10 und RAID 5.



---

Wenn Sie ein Windows®-Betriebssystem auf einer im RAID-Set enthaltenen Festplatte installieren wollen, müssen Sie eine RAID-Treiberdiskette erstellen und die RAID-Treiber während der Installation des Betriebssystems laden. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 5.2 **Erstellen einer RAID-Treiberdiskette** für Details.

---

### 5.1.1 RAID-Definitionen

**RAID 0 (Data striping)** veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen, versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige Festplatte, aber mit einer höheren Datentransferrate, nämlich doppelt so schnell wie eine einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Für diese Konfiguration benötigen Sie zwei neue identische Festplatten.

**RAID 1 (Data mirroring)** kopiert und behaltet ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen zur anderen Festplatte um, die eine vollständige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthält. Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhöht die Fehlertoleranz im ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende Festplatte und eine neue für diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss gleich groß oder größer wie oder größer als die existierende Festplatte sein.

**RAID 5** schreibt sowohl Daten als auch Paritätsinformationen verzahnt auf drei oder noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration zählen eine bessere Festplattenleistung, Fehlertoleranz und höhere Speicherkapazität. Die RAID 5-Konfiguration ist für eine Transaktionsverarbeitung, relationale Datenbank-Applikationen, Unternehmensressourcenplanung und sonstige Geschäftssysteme am besten geeignet. Für diese Konfiguration benötigen Sie mindestens drei identische Festplatten.

**RAID 10** kombiniert Data Striping und Data Mirroring, ohne dass Paritäten (redundante Daten) errechnet und geschrieben werden müssen. Die RAID 10-Konfiguration vereint alle Vorteile von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Für diese Konfiguration benötigen Sie vier neue Festplatten, oder eine bestehende und drei neue.

## 5.1.2 Serial ATA-Festplatten installieren

Das Motherboard unterstützt Serial ATA-Festplatten. Für optimale Leistung sollten Sie identische Laufwerke des selben Modells und der gleichen Kapazität installieren, wenn Sie ein Disk-Array erstellen.

**So installieren Sie SATA-Festplatten für eine RAID-Konfiguration:**

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschächte ein.
2. Schließen Sie die SATA-Signalkabel an.
3. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden Stromanschluss jedes Laufwerkes.

## 5.1.3 Einstellen der RAID-Elemente im BIOS

Sie müssen im BIOS-Setup die RAID-Funktion aktivieren, bevor sie ein RAID-Set mit SATA-Festplatten erstellen wollen. So stellen Sie die RAID-Elemente im BIOS ein:

1. Öffnen Sie während des POST das BIOS-Einstellungsprogramm.
2. Gehen Sie zum **Advanced**-Menü, wählen Sie **SATA Configuration** und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Setzen Sie das Element **SATA Mode** auf **[RAID Mode]**.
4. Speichern Sie Ihre Einstellungen und verlassen Sie das BIOS-Setup.



---

Beziehen Sie sich auf Kapitel 3 für Details zur Dateneingabe und Navigation im BIOS-Setup.

---



---

Wegen der Chipsatzbeschränkungen arbeiten alle SATA-Anschlüsse im RAID-Modus, wenn einer der SATA-Anschlüsse auf RAID-Modus gesetzt wurde.

---

## 5.1.4 Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm

Sie öffnen das Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm

1. Schalten Sie Ihr System ein.
2. Drücken Sie während des POST auf die Taste <Strg> + <I>, um das Programmhauptmenü anzuzeigen.

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume      4. Recovery Volume Options
2. Delete RAID Volume     5. Acceleration Options
3. Reset Disks to Non-RAID 6. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
None defined.

Physical Devices:
Port Device Model      Serial #      Size  Type/Status (Vol ID)
0  ST3160812AS         9LS0HJA4    149.0GB Non-RAID Disk
1  ST3160812AS         9LS0F4HL    149.0GB Non-RAID Disk
2  ST3160812AS         3LS0JYL8    149.0GB Non-RAID Disk
3  ST3160812AS         9LS0BJ5H    149.0GB Non-RAID Disk
```

Die Navigationstasten am unteren Bildschirmrand ermöglichen Ihnen, sich durch die Menüs zu bewegen und Menüoptionen auszuwählen.



Die RAID BIOS-Setup-Bildschirme in diesem Abschnitt sind nur zur Referenz gedacht und können von der tatsächlichen Anzeige abweichen.




Das Programm unterstützt maximal vier Festplatten für die RAID-Konfiguration.


# Erstellen eines RAID-Sets

## So erstellen Sie ein RAID-Set

1. Wählen Sie im Hauptbildschirm **1. Create RAID Volume** und drücken Sie auf die <Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Anzeige.

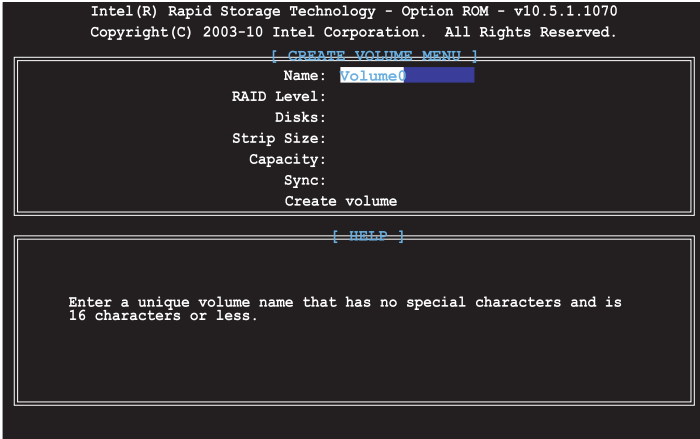

2. Geben Sie dem RAID-Set einen Namen ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
3. Wenn das Element **RAID Level** ausgewählt wurde, drücken Sie die Pfeiltasten auf/ab, um den zu erstellenden RAID-Modus zu wählen und drücken Sie die <Eingabetaste>.
4. Wenn das Element **Disks** ausgewählt wurde, drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Festplatten auszuwählen, die dem RAID-Set hinzugefügt werden sollen. Es erscheint die Anzeige **SELECT DISKS**.

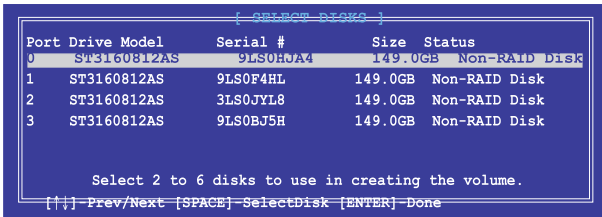

- Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um ein Laufwerk auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung dann auf die <Leertaste>. Ein kleines Dreieck markiert das ausgewählte Laufwerk. Drücken Sie die <Eingabetaste>, nachdem Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um die Stripe-Größe des RAID-Arrays (nur für RAID 0, 10 und 5) auszuwählen und drücken Sie dann die <Eingabetaste>. Die verfügbaren Werte der Stripe-Größe reichen von 4 KB bis 128 KB. Nachfolgend finden Sie typische Werte für die Stripe-Größe:  
RAID 0: 128KB  
RAID 10: 64KB  
RAID 5: 64KB



---

Wir empfehlen für Server-Systeme kleinere Stripe-Größen und größere Stripe-Größen für Multimedia-Systeme, die größtenteils für Audio- und Videobearbeitung benutzt werden.

---

- Wenn das Element **Capacity** ausgewählt wurde, geben Sie die gewünschte RAID-Set-Kapazität ein und drücken Sie dann die <Eingabetaste>. Der Standardwert zeigt die maximal erlaubte Kapazität an.
- Wenn das Element **Create Volume** ausgewählt wurde, drücken Sie die <Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Warnmeldung.

**WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST**  
Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

- Drücken Sie die Taste <Y>, um ein RAID-Set zu erstellen und zum Hauptmenü zurückzukehren, oder drücken Sie auf <N>, um zum Menü **CREATE VOLUME** zurückzukehren.

## Löschen eines RAID-Sets



Seien Sie beim Löschen eines RAID-Sets vorsichtig. Sie werden alle Daten auf den Festplatten verlieren, wenn Sie ein RAID-Set löschen.

### So löschen Sie ein RAID-Set

1. Wählen Sie im Hauptmenü **2. Delete RAID Volume** und drücken Sie dann die <Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Anzeige.

```
[ DELETE VOLUME MENU ]
Name      Level      Drives  Capacity  Status  Bootable
Volume0   RAID0(Stripe)  2       298.0GB  Normal  Yes

[ HELP ]

Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.

WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)
```

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um das RAID-Set auszuwählen, welches Sie löschen wollen und drücken Sie dann auf die Taste <Entf>. Es erscheint die folgende Anzeige.

```
[ DELETE VOLUME CONFIRMATION ]

ALL DATA IN THE VOLUME WILL BE LOST!
(This does not apply to Recovery volumes)


Are you sure you want to delete volume "Volume0"? (Y/N) :
```

3. Drücken Sie die Taste <Y>, um das RAID-Set zu löschen und zum Hauptmenü zurückzukehren, oder drücken Sie auf <N>, um zum Menü **DELETE VOLUME** zurückzukehren.

## Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm beenden

### So beenden Sie das Programm

1. Wählen Sie im Hauptmenü **5. Exit** und drücken Sie dann die <Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Warnmeldung.



2. Drücken Sie auf die Taste <Y>, um das Programm zu beenden oder auf die Taste <N>, um zu Hauptmenü zurückzukehren.

## 5.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® Betriebssysteme auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.



Das Motherboard besitzt KEINEN Diskettenlaufwerksanschluss. Sie müssen ein USB-Diskettenlaufwerk benutzen, wenn Sie eine SATA RAID-Treiberdiskette erstellen wollen.

### 5.2.1 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne das Aufrufen des Betriebssystems

So erstellen Sie eine RAID/SATA-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu starten

1. Starten Sie den Computer.
2. Drücken Sie während des POST auf <Entf>, um das BIOS-Setup auszuführen.
3. Legen Sie das optische Laufwerk als primäres Bootgerät fest.
4. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.
5. Speichern Sie die Änderungen und verlassen Sie das BIOS.
6. Wenn das Menü **Make Disk** erscheint, drücken Sie die Taste <1>, um eine RAID-Treiberdiskette zu erstellen.
7. Legen Sie eine formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk und drücken Sie die <Eingabetaste>.
8. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

## 5.2.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette in Windows®:

1. Starten Sie Windows®.
2. Schließen Sie das USB-Diskettenlaufwerk an und legen Sie eine Diskette ein.
3. Legen Sie die Motherboard Support-DVD in das optische Laufwerk.
4. Gehen Sie zum Menü **Intel AHCI/RAID Driver** und klicken Sie auf **Intel AHCI/RAID Driver Disk**, um eine RAID-Treiberdiskette zu erstellen.
5. Wählen Sie je nach Betriebssystem den **32 Bit-** oder **64 Bit-**Ordner. Kopieren Sie die Dateien aus dem ausgewählten Ordner in den Stammordner des USB-Laufwerkes.



---

Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion zu vermeiden.

---

## 5.2.3 Installieren des RAID-Treibers während der Windows®-Betriebsinstallation

So installieren Sie die RAID-Treiber für Windows® 7:

1. Während der Betriebssysteminstallation, klicken Sie auf **Load Driver (Treiber laden)**, um den Datenträger mit dem RAID-Treiber für die Installation zu wählen.
2. Stecken Sie den USB-Speicher mit dem RAID-Treiber in einen USB-Anschluss oder die Support-DVD in das optische Laufwerk und drücken Sie auf **Browse (Durchsuchen)**.
3. Klicken Sie auf den Namen des angeschlossenen Gerätes, gehen Sie zu **Drivers (Treiber) > RAID** und wählen sie den dem Betriebssystem entsprechenden Treiber. Klicken Sie auf **OK**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.



---

Bevor Sie den RAID-Treiber vom USB-Flashlaufwerk laden, sollten Sie den RAID-Treiber mithilfe eines anderen Computers von der Support-DVD auf den USB-Flashlaufwerk kopieren.

---



---

Zum Einrichten eines Windows® UEFI-Betriebssystems im RAID-Modus sorgen Sie dafür, dass der UEFI-Treiber Ihres optischen Laufwerks geladen wird.

---



# Anhang

## Hinweise

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## VCCI: Japan Compliance Statement

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

\*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



---

DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

---



---

DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

---

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

## ASUS Kontaktinformationen

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-Mail	info@asus.com.tw
Webseite	www.asus.com.tw

#### *Technische Unterstützung*

Telefon	+86-21-38429911
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-812-282-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webseite	usa.asus.com

#### *Technische Unterstützung*

Telefon	+1-812-282-2787
Support-Fax	+1-812-284-0883
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Österreich)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
Fax	+49-2102-959911
Webseite	www.asus.de
Online-Kontakt	www.asus.de/sales

#### *Technische Unterstützung*

Telefon (Komponenten)	+49-1805-010923*
Support-Fax	+49-2102-9599-11
Online-Support	support.asus.com

\* 0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0.42 Euro/Minute.

# DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(f)



Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

**Product Name : Motherboard**

**Model Number : Z87-PLUS**

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature :   
Date : Mar. 28, 2013

Ver. 120611

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacture: **ASUS RIK COMPUTER INC.**  
Address, City: **4F, No. 150, LITE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN**  
Country: **TAIWAN**  
Authorized representative in Europe: **ASUS COMPUTER GmbH**  
Address, City: **HARKORT STR. 2,123, 40880 RATINGEN**  
Country: **GERMANY**

declare the following apparatus:

Product name : **Motherboard**  
Model name : **Z87-PLUS**

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**  
 EN 55032:2006+A2:2009  
 EN 55035:2005  
 EN 55022:2007+A1:2011

**1999/5/EC-RoHS Directive**  
 EN 300 328 V1.7 (10005-10)  
 EN 300 440 V1.4 (12010-08)  
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)  
 EN 301 588 V5.2 (12011-05)  
 EN 301 885 V1.2 (2006-04)  
 EN 301 889-24 V1.5 (2010-09)  
 EN 302 326-2 V1.1 (2009-01)  
 EN 303 550 V1.1 (2009-01)  
 EN 50369:2001  
 EN 62479:2010  
 EN 62311:2008

**2006/95/EC-LVD Directive**  
 EN 60950-1:A12:2011  
 EN 60950-2002 / A12:2011

**2006/25/EC-EP Directive**  
 Regulation (EC) No. 1775/2006  
 Regulation (EC) No. 642/2009

Ver. 130208



(EC conformity marking)

Position : **CEO**  
Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: **28/03/2013**  
Year to begin affixing CE marking: **2013**

