

AUGUST®

User Manual

DVB415

AUGUST®

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** Freeview HD Receiver and Media Player
- FR** Récepteur de TV DVB-T2 et Lecteur Media
- DE** DVB-T2 Empfänger und Media Player
- IT** DVB-T2 Ricevitore TV e Media Player
- ES** Receptor de TV DVB-T2 y Lector Media

Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf dieses Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Fernseherlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere

Entstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Schnellanleitung

DVB415




1. Wir empfehlen für den ersten Sendersuchlauf eine Dachantenne zu verwenden. Die Kanäle werden nach dem Suchlauf gespeichert. Anschließend können Sie die mitgelieferte Antenne verwenden. Positionieren Sie das Empfangsgerät günstig, z.B. an einem Fenster, um eine gute Signalqualität zu erhalten.
2. Verbinden Sie das Gerät mit einem Monitor via HDMI oder Scart. Schließen Sie das Gerät per Netzteil an und betätigen Sie die Power Taste der Fernbedienung um das Gerät einzuschalten.
3. Beim ersten Einschalten erscheint das Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen um die gewünschte Bildschirmsprache und Ihr Land einzustellen, drücken Sie anschließend <OK> um die Auto-Suche zu starten. Sobald die Suche beendet ist, betätigen Sie <▲> oder <▼> zur Senderauswahl. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen DVB-T und Radiosendern zu wechseln.
4. Haben Sie die Erstinstallation bereits durchgeführt und möchten erneut eine Sendersuche durchführen bzw. Sie haben den Standort gewechselt, drücken Sie <MENU>, navigieren zu „Kanalsuche“, wählen Auto-Suche aus und drücken <OK>, um die Suche zu starten. Sobald die Suche beendet ist, nutzen Sie <▲> oder <▼> um Kanäle auszuwählen. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen DVB-T und Radiosendern zu wechseln.
5. Um Musik, Fotos, Filme oder eigene Aufnahmen von einem USB-Stick abzuspielen, stecken Sie den Stick in den USB-Anschluss, drücken <MENU>, navigieren zum Media Player Menü, wählen „Musik“, „Fotos“, „Filme“ oder „PVR“ und drücken <OK> um die Dateiliste anzuschauen. Wählen Sie eine Datei aus und drücken <OK> zum Starten.
6. Bitte beachten Sie, dass die Signalstärke in einigen Regionen möglicherweise nicht für den Empfang mittels tragbarer Antenne ausreicht. Die Entfernung zum nächsten Sendemast und andere Faktoren wie nahegelegene Gebäude, die Mauern Ihres Hauses, das Wetter und durch Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur hervorgerufene elektro-magnetische Interferenzen können die Signalstärke beeinflussen. Ein Ortswechsel kann das Empfangssignal verbessern, außerdem kann eine Dachantenne für Digital-TV genutzt werden um bestmöglichen Empfang zu erreichen.
7. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice: August International Ltd. +49 (0) 511 9781 2978 oder per Mail an: service-de@augustint.com

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Sicherheitshinweise | 1 |
| 2. Zubehör | 2 |
| 3. Übersicht Einzelteile und Funktionen | 3 |
| 4. Anschlüsse | 7 |
| 5. Grundfunktionen | 8 |
| 6. Spezifikationen | 18 |
| 7. Problemlösung | 19 |
| 8. Garantiebestimmungen | 20 |


1. Sicherheitshinweise

■ Benutzung
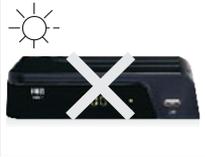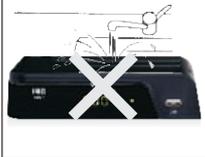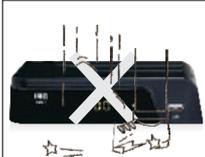
| | |
|--|--|
|  <p>Halten Sie das Gerät von extremer Hitze und Kälte fern, Arbeitstemperatur ist 0 C ~ 50 C, Aufbewahrung -10 C ~ 60 C.</p> |  <p>Halten Sie das Gerät von Wasser und schmutziger Umgebung fern.</p> |
|  <p>Setzen Sie das Gerät fern von Feuchte, Staub, Öl oder Rauch.</p> |  <p>Vermeiden Sie ein Fallen des Gerätes.</p> |
|  <p>Stecken Sie das Gerät niemals in wackelige Koffer oder Gefäße, es könnte das Gerät leicht beschädigen.</p> |  <p>Benutzen Sie niemals scharfe Gegenstände zur Säuberung des Gerätes.</p> |

■ Instandhaltung

Entfernen Sie das Gerät von der Stromversorgung bevor Sie es säubern.
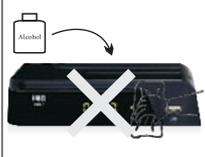
| | |
|--|--|
|  <p>Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem sanften Tuch.</p> |  <p>Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Puder oder Alkohol um das Gerät zu reinigen.</p> |
|--|--|

■ Vorsichtsmaßnahmen


Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, bitte schalten Sie es aus Sicherheitsgründen an der Power-Taste aus.

Bitte stellen Sie sicher, dass der DVB415 über eine ausreichende Lüftung verfügt.

⚠ Warnung


Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Störung oder einem Ausfall, schalten Sie bitte das Gerät sofort aus und benachrichtigen Sie uns oder den entsprechenden Händler. Das Gerät besteht aus vielen feinmechanischen elektronischen Komponenten, jegliche Demontage oder Änderung kann zu weiteren Schäden führen.

2. Zubehör

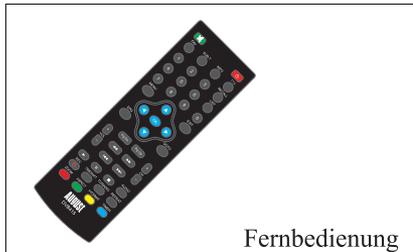


3. Übersicht Einzelteile und Funktionen

3.1 Vorderansicht

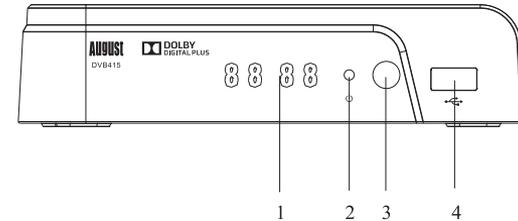

1. Display
2. Stromanzeige
3. Infrarot-Empfangsfenster
4. USB-Anschluss


3.2 Rückansicht

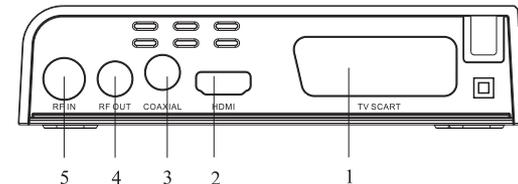

1. SCART
2. HDMI Anschluss
3. Coaxial
4. RF Out
5. RF In

3.3 Fernbedienung

3.3.1 Tasten und Funktionen

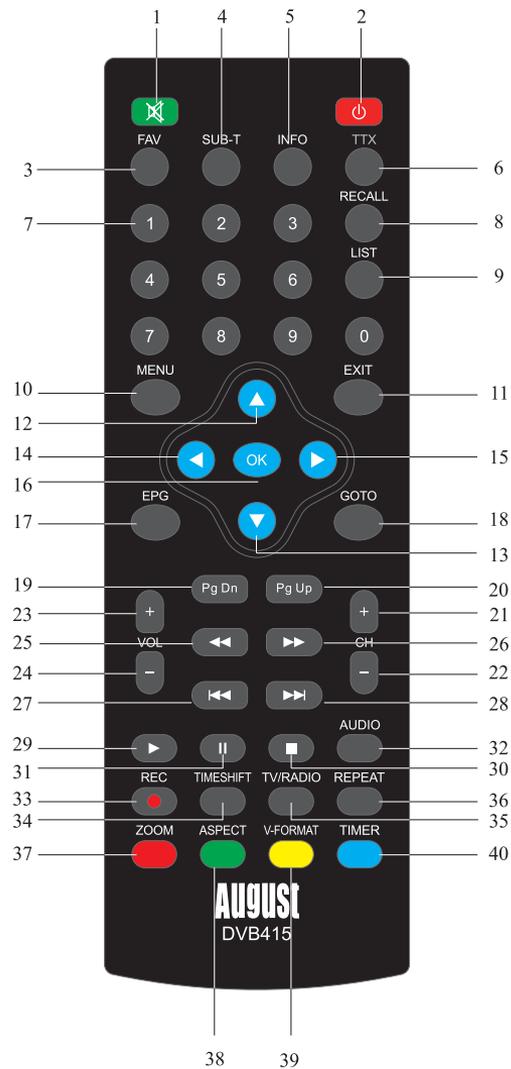

1. Stummschaltung
2. Power
3. Favoriten
4. Untertitel
5. Information
6. Teletext (nicht verfügbar in GB)
7. Zahlenblock
8. Letzter angeschener Sender
9. Liste der Aufnahmen
10. Hauptmenü
11. Exit
12. Aufwärts
13. Abwärts
14. Links
15. Rechts
16. Bestätigen
17. EPG (Elektronischer Programmführer)
18. "Gehe zu" Funktion
19. Seite abwärts
20. Seite aufwärts
21. Kanal aufwärts
22. Kanal abwärts
23. Lautstärke erhöhen
24. Lautstärke verringern
25. Zurückspulen
26. Vorspulen
27. Voriger Titel
28. Nächster Titel
29. Play
30. Stop
31. Pause
32. Audiosprache
33. Aufnahme starten
34. Timeshift
35. TV / Radio Umschalten
36. Wiederholungsmodus
37. Zoom in
38. Bildverhältnis
39. Auflösung
40. Zeitplan

3.3.2 Benutzung der Fernbedienung

Vor der ersten Verwendung entfernen Sie bitte die PVC-Verpackung.

1. Setzen Sie die Fernbedienung nicht zu lange dem Sonnenlicht aus.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht darauf.
3. Setzen Sie die Fernbedienung nicht Hitze oder Feuchtigkeit aus.
4. Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser.

Arbeitsbereich

1. Der Infrarotsensor der Fernbedienung sollte direkt und im richtigen Winkel auf den Sensor des Fernsehers gerichtet sein. Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich Gegenstände/Hindernisse zwischen Fernbedienung und Infrarotempfänger befinden.
2. Der Abstand sollte 8m nicht überschreiten.
3. Der Winkel sollte 30 Grad betragen.



Austausch der Batterien

Falls die Fernbedienung nicht mehr funktionieren sollte oder die Reichweite zu gering wird, tauschen Sie bitte die Batterien aus.



Entfernen Sie die alte Batterie



Stecken Sie die neue Batterie mit der + Seite nach oben ein.




Schieben Sie den Batteriehalter zurück in die Fernbedienung

*Hinweis:

1. Sorgen Sie bitte für die korrekte Entsorgung alter Batterien.
2. Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern, entfernen Sie bitte die Batterie wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Falls die Batterie ausgelaufen ist, entfernen Sie sie vorsichtig und setzen bitte eine neue ein.

4. Anschlüsse

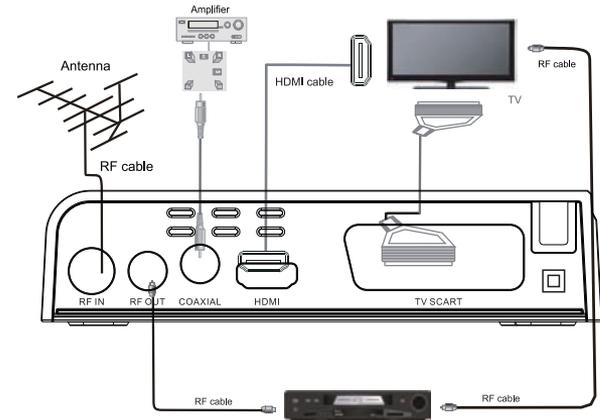

5. Grundfunktionen

5.1 Erstinstallation

Nach dem ersten Einschalten des Gerätes erscheint das Installationsprogramm, mit dem Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Standortbedingungen sowie die Kanalsuche vornehmen können.



Drücken Sie <▲> oder <▼> um aufwärts oder abwärts zu navigieren. Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu verändern. Nach der Einstellung der Menüsprache und des Landes drücken Sie <OK> um die Suche zu starten. Drücken Sie <EXIT> um in das Hauptmenü zu gelangen.

Nachdem die Suche beendet wurde, können Sie die gefundenen Sender anschauen. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen TV- und Radiosendern zu wechseln. Sollten keine Sender gefunden werden, gelangen Sie automatisch in das Installationsprogramm. Sie können den Standort des Gerätes verändern oder eine Dachantenne verwenden.

5.2 Kanalinformationen

Drücken Sie <INFO> im Fernseh-Modus um gegenwärtige und nachfolgende Programminformationen des aktuellen Senders abzurufen.



Drücken Sie nochmals <INFO> um zu den Detailinformationen zu gelangen.



5.3 Kanalliste

Drücken Sie <OK> im Fernseh-Modus um zur Kanalliste zu gelangen. Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen TV- und Radiosenderliste zu wechseln. Drücken Sie <▲> oder <▼> um zum gewünschten Kanal zu gelangen und drücken Sie <OK> zum Bestätigen. Mit <EXIT> schließen Sie die Kanalliste.



5.4 Wiederaufruf

Drücken Sie <RECALL> im Fernseh-Modus um zum zuletzt angesehenen Kanal zu gelangen.

5.5 Aufnahme

Stecken Sie einen USB-Speicherstick am USB-Anschluss an. Danach drücken Sie <REC> um den aktuell gewählten Sender aufzunehmen. Während der Aufnahme sehen Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms einen Timer.



Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie nochmals <REC>. Danach drücken Sie <OK> zum Bestätigen oder <EXIT> um mit der Aufnahme fortzufahren.



5.6 Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)

Um Timeshift zu aktivieren, drücken Sie während Sie fernsehen <TIMESHIFT>. Das Programm stoppt. Drücken Sie <▶> um das Programm fortzusetzen. Mit der Taste <◀> spulen Sie zurück und mit <▶> vorwärts. rücken Sie <■> um Timeshift zu beenden und zum laufenden Programm zurückzukehren.




5.7 Geplante Sendungen

Drücken Sie <TIMER> im Fernseh-Modus um zum „Plan“ zu gelangen. Diese Funktion ermöglicht zeitgesteuertes Anschauen oder Aufnehmen von Sendungen. Sie können wählen ob Sie tägliche, wöchentliche oder lediglich eine einmalige Aufnahme durchführen wollen.



5.7.1 Ereignis programmieren

Um eine Sendung hinzuzufügen, drücken Sie den roten Knopf. Das „Event Add“ Fenster öffnet sich.

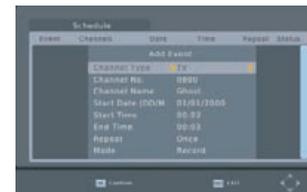

Drücken Sie <▲> oder <▼> um zum gewünschten Auswahlfeld zu gelangen. Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu ändern und drücken Sie <OK> zum Bestätigen. Mit <EXIT> gelangen Sie zurück.

5.7.2 Ändern einer geplanten Sendung


Um eine vorhandene geplante Sendung zu ändern, drücken Sie <▲> oder <▼> um zur Sendung zu gelangen. Betätigen Sie mit dem grünen Knopf.

5.7.3 Löschen einer geplanten Sendung

Um eine geplante Sendung zu löschen, drücken Sie <▲> oder <▼> um zur Sendung zu gelangen. Betätigen Sie mit dem blauen Knopf. Drücken Sie <OK> zum Bestätigen oder <EXIT> zum Abbrechen. Drücken Sie <EXIT> um dieses Menü zu verlassen.

5.8 Hauptmenü

Drücken Sie <MENU> um ins Hauptmenü zu gelangen, mit <EXIT> verlassen Sie das Menü.

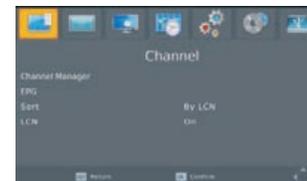

Im Hauptmenü nutzen Sie <◀> oder <▶> um zwischen Kanälen, Bildschirm, Kanalsuche, Zeit, Sprache, System und Media Player

Untermenüs auszuwählen. Mit <OK> gelangen Sie in ein Untermenü, mit <EXIT> verlassen Sie das Hauptmenü.

In einem Untermenü drücken Sie <▲> oder <▼> um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit <OK> oder <◀> oder <▶> ändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie <EXIT> um die Einstellungen zu speichern und zurück zum vorherigen Menü zu gelangen.

5.8.1 Sender

Im Sendermenü können Sie die Kanäle managen, den Elektronischen Programmführer (EPG) anschauen, Kanäle in verschiedenen Reihenfolgen sortieren sowie die Logical Channel Numbers Funktion (LCN, hauptsächlich in GB verwendet) aktivieren oder deaktivieren. Im Bild unten sehen Sie vier Auswahlfelder im Kanal-Untermenü: Channel Management, EPG, Sortieren und LCN.



5.8.1.1 Kanal Manager

Nach der Auswahl ‚Kanal Manager‘ drücken Sie <OK> zum Bestätigen. Anschließend müssen Sie ein Passwort eingeben und fortzufahren. Das Standardpasswort ist 000000.



Um einen Sender neu zu platzieren, drücken Sie <▲> oder <▼> um ihn zu kennzeichnen und <rot> um ihn auszuwählen. Das  Icon ist neben dem Sendernamen sichtbar. Bestätigen Sie mit <OK>. Anschließend nutzen Sie <▲> oder <▼> um den Kanal zur gewünschten Position zu bewegen und drücken Sie <OK> zum Bestätigen.


Um einen Sender zu überspringen drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren, dann drücken Sie den grünen Knopf. Übersprungene Kanäle sind während des Hoch- und Herunterblätterns nicht auffindbar und werden durch das Icon  markiert.

Um einen Sender zu sperren oder die Sperrung aufzuheben, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend die gelbe Taste. Sie werden aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. Gesperrte Sender sind durch das Icon  markiert.

Um einen Sender zu löschen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend mit der blauen Taste. Drücken Sie <OK> zum Bestätigen oder <EXIT> um abzubrechen. Um einen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <FAV>. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste und drücken <OK> zum Bestätigen. Mit <EXIT> schließen Sie das Fenster. Sender aus der Favoriten-Liste sind mit  gekennzeichnet.




Um die Bildschirm-Tastatur zu verwenden, nutzen Sie <▲>, <▼>, <◀> oder <▶> um einen Buchstaben auszuwählen und drücken anschließend <OK> zum Bestätigen.

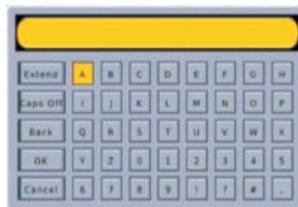

Um einen Sender umzubenennen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <RECALL>.

5.8.1.2 EPG

Der EPG bietet Ihnen eine Übersicht über das TV-Programm der nächsten 7 Tage an. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sender diese Informationen anbieten.

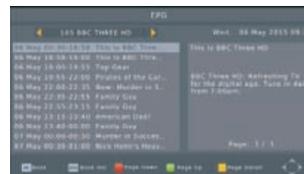

<▲> oder <▼> Blättern
<◀> oder <▶> Zeitplan Informationen
Rot oder Grün Seite hoch oder runter
Gelb Blättern durch die
Programmbeschreibung

Um eine Aufnahme oder das Anschauen einer Sendung zu planen, wählen Sie die jeweilige Sendung aus und drücken <OK>. Dies öffnet das ‚Event Add‘ Fenster (vgl. Kapitel 5.7.1).

Durch Drücken der ‚Info‘-Taste, während Sie sich im EPG befinden, öffnet sich das Zeitplan-Fenster und Sie können die Liste der geplanten Sendungen ansehen.

5.8.1.3 Sortieren

Diese Funktion kann genutzt werden zur automatischen Anordnung Ihrer Kanäle mittels LCN (Logical Channel Number), ONID (Original Network ID), Name oder ID. Drücken Sie <◀> oder <▶> um eine Option auszuwählen.

5.8.1.4 LCN

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Logical Channel Number zu aktivieren oder deaktivieren.

5.8.2 Bildschirm

Im Bildschirmmenü können Sie das Bildseitenverhältnis, die HDMI-Auflösung und das TV-Format einstellen.



5.8.2.1 Bildseitenverhältnis

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen Auto, 4:3, 16:9 Bildseitenverhältnis zu wechseln.

5.8.2.2 HDMI Ausgang

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p (50Hz) Auflösung auszuwählen.

5.8.2.3 TV Format

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen PAL und NTSC TV-Formaten auszuwählen.

5.8.2.4 Video Output


Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen RGB und CVBS TV-Formaten auszuwählen.

3D Ausgang

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen Aus, Auto, Nebeneinander und Oben/Unten zu wechseln.

5.8.3 Kanalsuche

Hier können Sie nach Sendern suchen und Sucheinstellungen ändern.

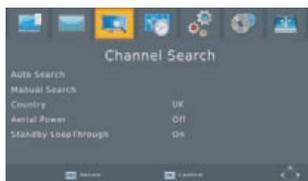

5.8.3.1 Auto-Suche

Wählen Sie die Auto-Suche und drücken <OK> um die Suche zu starten. Die gewählten Ländereinstellungen werden angewendet.



Werden keine Sender gefunden, wird das Installationsprogramm angezeigt (siehe auch Kapitel 5.1).

Drücken Sie <EXIT> während der Suche, wird diese angehalten.

Die Betätigung der <MENU> Taste während der Suche überspringt die aktuelle Frequenz.

5.8.3.2 Manuelle Suche

Die manuelle Suche dient der Suche nach Sendern auf einer bestimmten Frequenz.



Drücken Sie <◀> oder <▶> um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Mit <OK> wird die Suche gestartet. Die ausgewählten Ländereinstellungen werden verwendet.

5.8.3.3 Land

Drücken Sie <◀> oder <▶> im die landesspezifischen Ausstrahlungseinstellungen auszuwählen, die bei Auto-Suche und manueller Suche verwendet werden.

5.8.3.4 Antennenstrom

Das Gerät kann 5V Strom durch den Koaxialanschluss abgeben. Drücken Sie <◀> oder <▶>, wenn Ihre externe Antenne mit 5V Strom über das Koaxialkabel betrieben werden soll.

5.8.3.5 Standby Loop Through

Das Gerät kann im Standby-Betrieb das Signal eines anderen Receivers durchleiten. Drücken Sie <◀> oder <▶> um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

5.8.4 Zeit

In diesem Menü können Sie die Systemzeit ändern.



5.8.4.1 Zeitumstellung

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen automatischer und manueller Zeitumstellung zu wählen.

5.8.4.2 Land

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen Ländern zu wechseln, wenn [Time Offset] auf Auto gesetzt ist.

5.8.4.3 Zeitzone

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Zeitzone für die manuelle Zeitumstellung festzulegen.

5.8.4.4 Auto Sleep


Drücken Sie <◀> oder <▶> um den Timer zwischen 1 und 12 Stunden einzustellen oder die Funktionen abzuschalten.

5.8.4.5 Power On/Off

Drücken Sie <◀> oder <▶> um Ein-/Ausschalten zu aktivieren. Programmieren Sie eine Ein- und Ausschaltzeit. Geben Sie den gewünschten Zeitpunkt in die entsprechenden Felder ein.

5.8.5 Einstellungen

Das Einstellungen Menü ermöglicht es, die Einstellungen für Bildschirm- und Audiosprache zu ändern.

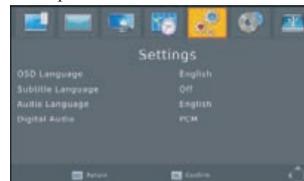

Drücken Sie <▲> oder <▼> um ein Feld auszuwählen und benutzen Sie <◀> oder <▶> um die Sprache zu ändern.


Während des Fernsehens gelangen Sie mit <AUDIO> oder <SUB-T> in die Sprachmenüs für Audio und Untertitel.

5.8.5.1 Digital Audio

Das Gerät beinhaltet einen Digitalen Audioausgang via Koaxialkabel. Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen PCM, RAW HDMI ON; RAW HDMI OFF und OFF auszuwählen.

5.8.6 System

Im Systemmenü können Sie die Einstellungen zur Kindersicherung und Passworteinstellungen vornehmen, das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen, Systeminformationen einsehen und die Audio-Ausgabe via Koaxialkabel einstellen.

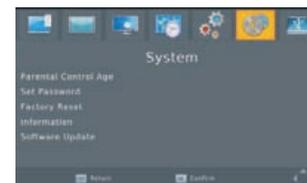

5.8.6.1 Kindersicherung

Geben Sie das Passwort für den Zugang der Kindersicherungseinstellungen ein, anschließend nutzen Sie <◀> oder <▶> um die Kindersicherung auszuschalten oder ein Alter zwischen 4 und 18 Jahren zu definieren.



5.8.6.2 Passwort einrichten

Geben Sie Ihr aktuelles Passwort mittels des Nummernblocks auf der Fernbedienung ein, anschließend das neue Passwort zweimal.



Nach Eingabe des neuen Passwortes erscheint eine Pop-Up Nachricht. Drücken Sie <EXIT> um das Pop-Up Fenster zu schließen und zurück zum Passwort-Menü zu gelangen.



5.8.6.3 Werkseinstellung


Drücken Sie <OK> und geben anschließend Ihr Passwort ein. Danach drücken Sie <OK> um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen oder Sie drücken <EXIT> um in das System-Menü zurückzukehren.



Sobald die Werkseinstellung wiederhergestellt wurde, erscheint das Installationsprogramm (siehe Kapitel 5.1)

5.8.6.4 Information

Drücken Sie <OK> um die Informationen über das Gerätemodell sowie die aktuelle Software- und Hardwareversion anzuzeigen.

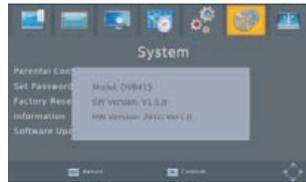

5.8.6.5 Software Update

Diese Funktion ist nur für den Hersteller vorgesehen

5.8.7 Media Player

Mit dem Media Player können Sie Musik, Fotos, Filme und Aufnahmen von einem USB-Stick abspielen. Die unterstützten Formate finden Sie in Kapitel 6, Spezifikationen.




5.8.7.1 Media Player (Abspielen)

Drücken Sie <▲> oder <▼> um das Media Player Objekt auszuwählen. Drücken Sie <▶> oder <OK> um in die Media Player Optionen zu gelangen. Drücken Sie <◀> oder <▶> um Musik, Foto, Video oder PVR auszuwählen und drücken <OK> um die Datei auszuwählen.



5.8.7.1.1 Music Player

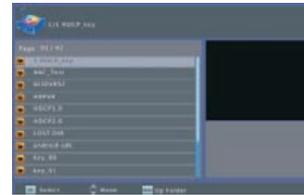


- <▲>oder<▼> Ordner oder Datei auswählen
- <OK> Ordner öffnen oder Datei abspielen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <REPEAT> Wiederholungsmodus
- <GOTO> zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen
- <EXIT> den Musik Player verlassen

5.8.7.1.2 Foto Player



- <▲>oder<▼> Ordner auswählen oder Dateivorschau
- <OK> Ordner öffnen oder Datei im Vollbildmodus anzeigen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <▶> Slide Show starten
- <REPEAT> Wiederholungsmodus
- <EXIT> Slide Show oder Foto Player verlassen
- <Blau> Start
- <Grün> oder <Gelb> Bild drehen

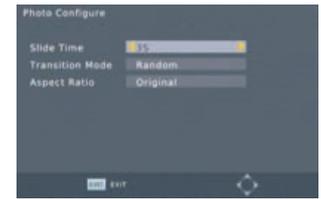

5.8.7.1.3 Video Player



- <▲>oder<▼> Ordner oder Datei auswählen
- <OK> Ordner öffnen oder Datei in der Vorschau anzeigen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <▶> Play/Fortsetzen
- <||> Pause
- <◀◀> Zurückspulen
- <▶▶> Vorspulen
- <▶▶▶> Nächstes
- <◀◀◀> Voriges
- <Rot> Vollbildmodus starten oder verlassen
- <REPEAT> Wiederholungsmodus
- <GOTO> zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen
- <EXIT> Movie Player verlassen
- < grün > Bildverhältnis




5.8.7.1.4 PVR Player



- <▲> or <▼> Ordner oder Datei auswählen
- <OK> Ordner öffnen oder Datei in der Vorschau anzeigen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <▶> Fortsetzen
- <||> Pause
- <◀◀> Zurückspulen
- <▶▶> Vorspulen
- <▶▶▶> Nächstes
- <◀◀◀> Voriges
- <Rot> Vollbildmodus starten oder verlassen
- <EXIT> PVR Player verlassen
- <REPEAT> Wiederholungsmodus zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen
- <Grün> Datei umbenennen
- <Gelb> Datei löschen

5.8.7.2 Photo Einstellungen

Drücken Sie <▲> oder <▼> um die Foto Einstellungen auszuwählen und drücken <▶> oder <OK> um die Foto Einstellungen zu ändern.

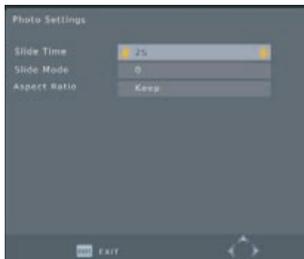

5.8.7.2.1 Einblendzeit

Die Dauer wie lange jedes Bild während einer Slide Show angezeigt wird. Sie kann zwischen 1 und 8 Sekunden betragen.

5.8.7.2.2 Übergangseffekte

Ändern Sie die Übergangseffekte von 0-59s oder zufällig.


5.8.7.2.3 Bildseitenverhältnis

Hier können Sie das Bildseitenverhältnis in einer Präsentation einstellen. Es gibt zwei Optionen: Original oder Bildschirmanspassung.

Drücken Sie <EXIT> um zum Hauptmenü zurückzukehren

5.8.7.3 Video Einstellungen

Drücken Sie <▲> oder <▼> um die Videoeinstellungen auszuwählen und drücken <▶> oder <OK> um die Videooptionen zu ändern.

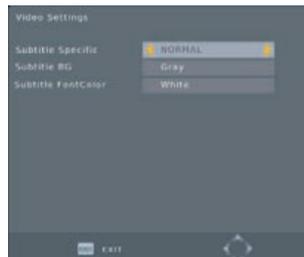

5.8.7.3.1 Untertitteleinstellungen

[Klein]: Lässt die Untertitel in kleiner Schrift erscheinen.
[Normal]: Lässt die Untertitel in normaler Schrift erscheinen.
[Groß]: Lässt die Untertitel in großer Schrift erscheinen.

5.8.7.3.2 Untertitel Hintergrund

[Weiß]: Weißer Untertitel Hintergrund.
[Transparent]: Transparenter Untertitel Hintergrund
[Grau]: Grauer Untertitel Hintergrund
[Gelbgrün]: Gelbgrüner Untertitel Hintergrund

5.8.7.3.3 Untertitel Schriftfarbe

[Rot]: Rot
[Blau]: Blau
[Grün]: Grün
Drücken Sie <EXIT> um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.8.7.4 PVR Einstellungen

Drücken Sie <▲> oder <▼> um die PVR Einstellungen auszuwählen und <▶> oder <OK> um die PVR Einstellungen zu bestätigen.



Hier können Sie das Aufnahmemedium auswählen und den USB-Stick formatieren.

5.8.7.4.1 Aufnahmegerät:

Hier können Sie festlegen, welches Medium für Aufnahmen bzw. Timeshift verwendet werden soll, ebenso wie das Speichervolumen für Timeshift.

Drücken Sie <▲> oder <▼> um ein Feld auszuwählen und benutzen Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu ändern.



5.8.7.4.2 Format:

Hier können Sie Ihren USB-Stick entweder in FAT32 oder NTFS formatieren.



Drücken Sie <▲> oder <▼> um das Dateisystem zu markieren, anschließend betätigen Sie <◀> oder <▶> um zwischen FAT32 und NTFS auszuwählen. Drücken Sie <▲> oder <▼> um das Format zu markieren und anschließend <OK>. Drücken Sie nochmals <OK>, startet die Formatierung. Mit <EXIT> gelangen Sie zurück in das Formatierungs-Menü.

6. Spezifikationen

| | |
|--------------------------|--|
| DVB-T/T2 Entschlüsselung | MPEG1/2/4 H.264 |
| DVB-T/T2 Audio Formate | MP3 WAV AAC AC3 |
| DVB-T/T2 Bandbreite | 6, 7 und 8 MHz |
| DVB-T/T2 Frequenz | VHF: 177,5–227,5 MHz UHF: 474–858 MHz |
| Video Output | HDMI, SCART |
| USB Port | USB 2.0 (5V) |
| Netzteil | AC 220–240V 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | < 6 W |
| Abmessungen | 150 x 105 x 35 mm |
| Gewicht | 238g |

Medienformate

| | |
|-------|--|
| Musik | mp3, ac3, aac, wav, wma, ogg |
| Bild | jpg, jpeg, bmp, png |
| Film | avi, mp4, flv, dat, ts, tp, 3gp, mov, trp, mpg, mpeg, mkv, vob |

7. Problemlösung

Die unten aufgeführten Probleme resultieren nicht aus einem Defekt des Gerätes. Bitte gehen Sie diese Liste durch, bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.

| Problems | Ursachen und Lösungen |
|--|--|
| Kein Strom | Stecken Sie das Netzkabel fest in die Anschlussdosen und schalten Sie das Gerät ein. |
| Kein Bild | Prüfen Sie die Verbindung zum Bildschirm. Prüfen Sie den Videoausgang, das TV Format und das Bildschirmmenü |
| Kein Sound | Heben Sie die „Mute“-Funktion auf (Drücken Sie „Mute“). Erhöhen Sie die Lautstärke (Drücken Sie „Vol+“). |
| Bild „friert ein“ und /oder Soundstörung | Signal zu schwach, bitte prüfen Sie die Antenne. Nutzen Sie eine Dach- oder Verstärkerantenne. |
| Kein Signal | Signal zu schwach, bitte prüfen Sie die Antenne. Nutzen Sie eine Dach- oder Verstärkerantenne. |
| Fernbedienung funktioniert nicht | Tauschen Sie die Batterien aus. Nutzen Sie die Fernbedienung innerhalb der empfohlenen Reichweite (max. 8m, 30°). |
| Schwarzweiß gepixeltes Bild | Motoren, Züge, Starkstromleitungen oder Neonlicht können das Signal beeinträchtigen. |
| Keine Aufnahme | Kein USB-Speichermittel eingelegt. Kein freier Speicher auf dem Medium verfügbar. |

Warnung

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Vorschläge dienen dazu, dass Gerät richtig zu verwenden. Es sind keine Veränderungen am Inhalt oder am Layout erlaubt.

Warnung

Bitte reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Falls Sie es dennoch versuchen, erlöschen alle Ihre Garantieansprüche. Das Gerät steht unter Spannung, diese kann Ihre Gesundheit gefährden. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch Fachpersonal des Herstellers oder des Servicepartners durchgeführt werden.

8. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß, laut Handbuch, installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, England.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.