

Mode d'Emploi

Merci d'avoir choisi ce produit August. Vous êtes peut-être déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire mais nous vous prions de prendre quelques minutes pour lire les instructions contenues dans le présent manuel. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et garantir que vous obteniez le meilleur du produit.

Sécurité

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Environnement

Vous êtes priés de vous assurer que le produit ainsi que ses accessoires sont jetés en conformité avec la gestion des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et autres règlements. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes à propos de la protection de l'environnement.

Service Clients

Pour toute assistance, nous vous prions de contacter notre

service client:

Telephone:

+44 (0) 845 250 0586

Email:

service-fr@augustint.com

Contenu

1. Introduction	1
2. Connexions du matériel	2
3. Installation du pilote et du logiciel	2
4. ShowBiz	9
5. Résolution des Problèmes	13
6. Garantie	15

1. Introduction

1.1 Vue d'ensemble

La clé de capture vidéo VGB100 crée des vidéos numériques sur votre disque dur. Avec une entrée S-video et RGB, vous pouvez capturer et modifier vos séquences vidéo directement de votre caméscope, lecteurs VCR, DVD et autres périphériques vidéo. Elle est capable d'enregistrer dans les formats MPEG ½, AVI, WMV, ASF, MP4 et QTMOV à 720x576 pixels.

1.2 Caractéristiques

- Transfert de vidéo de VHS vers votre ordinateur
- Crée des fichiers dans plusieurs formats
- Crée des DVD de vos séquences préférées
- Capture des images de vos séquences
- Télécharge facilement à YouTube
- Entrée 3-Phono (Composite) et S-video
- Compatible dans les formats PAL/NTSC/SECAM
- Alimenté par USB, pas besoin de prise


1.3 Exigences du Système

- Système d'exploitation : Windows 8 / 7 / 10 / Vista / XP
- CPU: P4 1,4G ou supérieur
- RAM: 256Mo ou supérieur
- Carte Graphique : 512Mo ou supérieur
- Carte Son, CD-ROM, port USB2,0
- 1Go d'espace disque

1.4 Contenu de l'emballage

- VGB100
- Multi Câble AV
- CD du Logiciel
- SCART to RCA
- Mode d'Emploi

2. Connexions du matériel

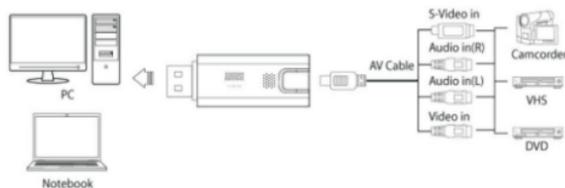

3. Installation du Pilote et du Logiciel


3.1 Installation du Pilote

Etape 1: Cliquez sur "Driver Install" dans la fenêtre qui apparaît à votre écran. Si le menu n'apparaît pas, veuillez lancer directement VGB100.exe du CD.


A Note: Ne pas insérer ce mini CD dans une fente de chargement de lecteur de disque! Les pilotes et logiciels sont téléchargeable gratuitement sur : www.augustint.com/download.htm.



Etape 2: Cliquez "Install".

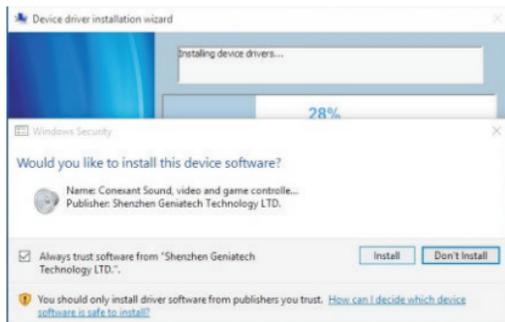


Etape 3: Cliquez "OK".

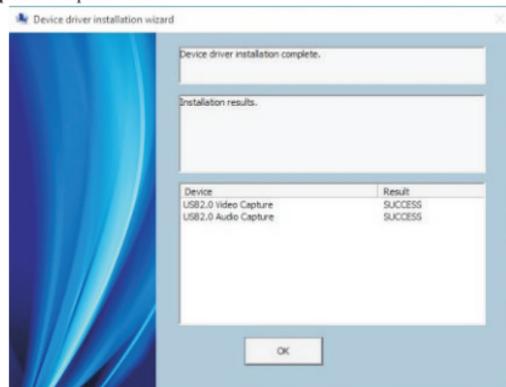

Etape 4: Connectez le dispositif dans un port USB2,0 et connectez votre source vidéo via un câble AV ou S-video.

Etape 5: Après avoir effectué l'installation avec succès, vous devriez voir "USB 2.0 Audio Capture" et "USB2.0 Vidéo Capture"

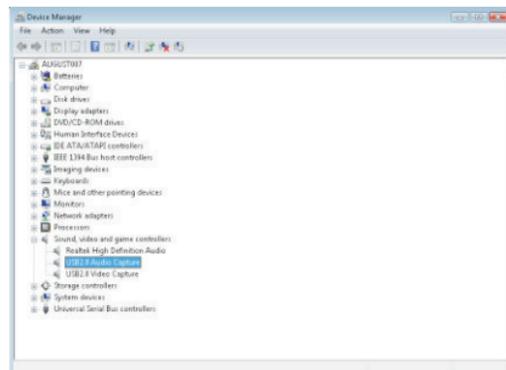


3.2 Installation du Logiciel

Etape 1: Cliquez “Software Install”.



Etape 2: Cliquez “Next”.

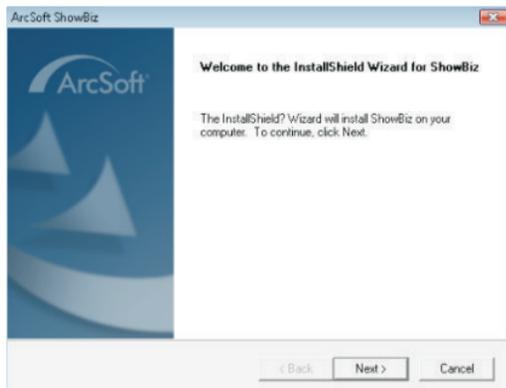


Etape 3: Cliquez “Yes” afin d’accepter le contrat de licence.




Etape 4: Choisissez un nom d'utilisateur et tapez la clé de licence qui se trouve sur l'étui du CD.


A Note: Gardez votre Clé de Licence dans un endroit sûr car nous ne pouvons pas fournir un remplacement en cas de perte.

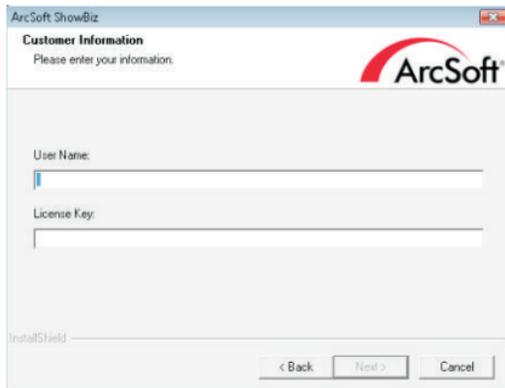


Etape 5: Cliquez “Next” pour continuer ou “Browse” afin de choisir un dossier de destination.

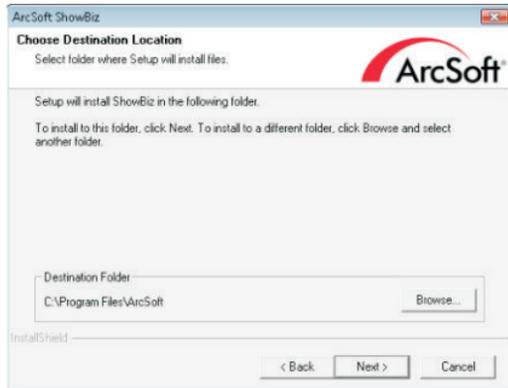


Etape 6: Après avoir choisi un dossier de destination, cliquez “Next”.

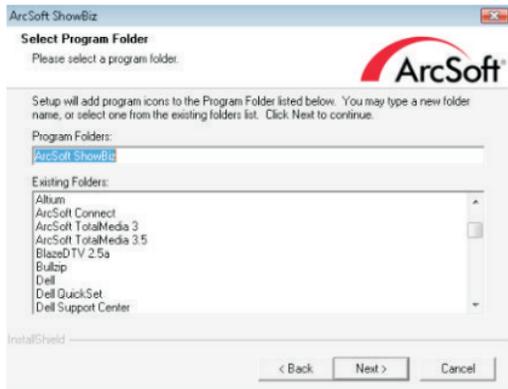

Etape 7: Veuillez patienter pendant l’installation de ShowBiz.

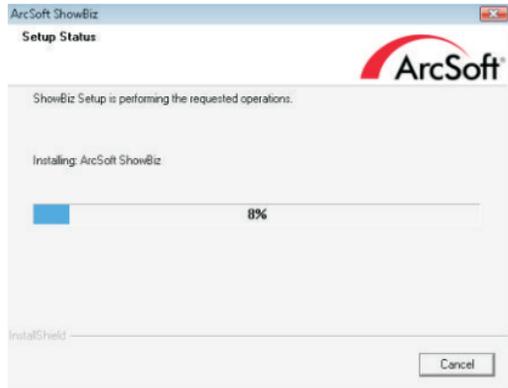

Etape 8: Cliquez “Finish” afin de compléter l’installation.

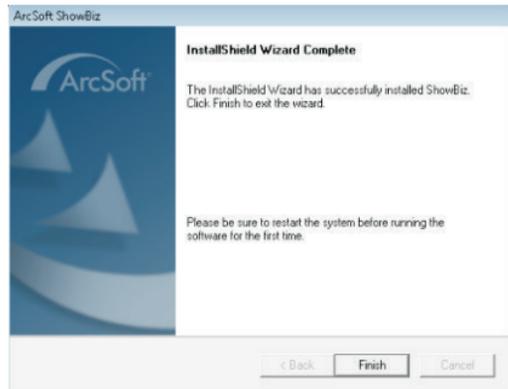


Etape 9 : L'icône Arcsoft ShowBiz sera sur votre bureau (Desktop).



4. ShowBiz (Pour Windows)

Module d'Enregistrement

Etape 1 : Réglez la source sur « Capture Device ».

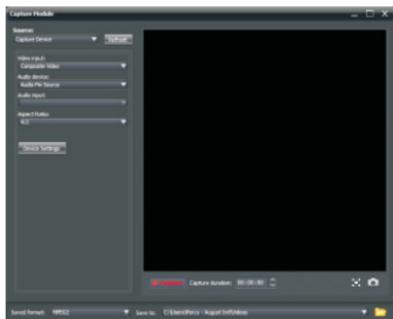

Etape 2 : Si votre appareil source est branché à l'aide des câble phono, régler l'entrée sur « Composite Vidéo ». Si vous vous servez du câble S-vidéo, Régler l'entrée sur « S-Vidéo ».


Etape 3 : Régler l'entrée Audio sur « Audio Pin Source ».

Note : Si le message d'erreur suivant apparaît : **“L'appareil n'est pas disponible, ou est en cours d'utilisation avec une autre application. Fermez toutes applications qui pourraient utiliser l'appareil et réessayer.”**, cliquez sur OK pour fermer le message d'erreur. Régler l'audio sur « Audio Pin Source ». Enfin régler la source sur « Capture Device ».




Etape 4 : Régler le format d'image (aspect ratio) sur « 4:3 » ou « 16:9 ».

Etape 5 : Utilisez « Device Setting » pour choisir le format adéquat correspondant à votre appareil source.

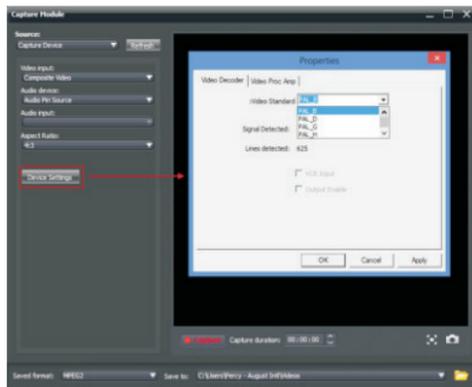

Etape 6 : Choisissez le format de sauvegarde et l'emplacement de sauvegarde.

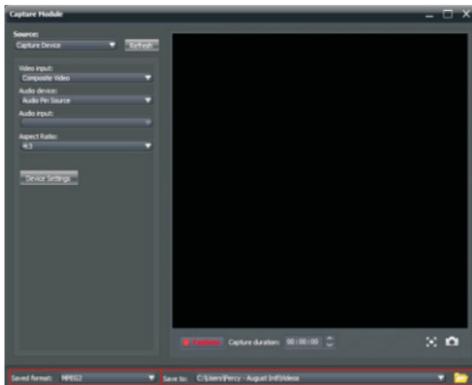

Note : Du fait de leur dépendance à la bibliothèque de Décodeur de votre ordinateur, les formats de sauvegarde varient. Cependant, ce logiciel est capable de convertir le format d'une capture une fois sauvegardée. Veuillez vous référer à la section 2. Production.

Etape 5 : Cliquez "Capture" pour commencer l'enregistrement et "Stop" pour l'arrêter.



2. Production

Showbiz vous permet de convertir le format d'un fichier vidéo.

Etape 1 : Dans l'onglet Edit, cliquez sur l'icône « Ouvrir » pour ouvrir le fichier dans lequel votre vidéo est enregistrée.



Etape 2 : Sélectionner la vidéo à éditer et la faire glisser dans la Story-board (maquette de film).



Etape 3 : entrer dans l'onglet de production et cliquez sur « Créer fichier ».



Etape 4 : Sélectionner le format final désiré. Régler la qualité/vitesse sur Haute qualité, Standard ou Basse qualité. Plus d'option peuvent être choisi dans paramètres.

Etape 5 : Régler 'Enregistrer dans » sur le dossier des destinations désiré.

Etape 6 : Appuyer sur « Start » pour commencer la conversion.

Note:

Pour plus d'informations avec le logiciel ShowBiz, utiliser le "?" pour consulter l'aide en ligne.

5. Résolution des Problèmes

5.1. L'appareil n'est pas disponible



Appuyer sur « OK » afin de fermer le message d'erreur. Changer « Audio Device » (entré Audio) sur « Audio Pin source ». Si la Source est vide, re-sélectionner « Capture Device » (appareil de capture) comme Source.

5.2. Je n'ai ni Image, ni son

- Brancher le VGB100 directement sur un port USB sans vous servir d'un HUB US.
- Cliquer sur « Device Settings » (Paramètres de l'appareil) and sélectionner la format vidéo correspondant à votre appareil.
- Si vous sous servez d'un adaptateur SCART, veuillez vérifier que ce dernier est bidirectionnel ; ce dernier doit avoir un interrupteur IN/OUT (entrée/sortie) qui doit être positionné sur OUT (sortie).

5.3. Je ne peux trouver la clé de licence du logiciel

- La clé de licence du logiciel se trouve sur le dos de la pochette du CD d'installation, malheureusement, en cas de perte, nous ne somme pas en mesure de produire un remplacement.

5.4. « Capture Device » (appareil de capture) n'apparaît pas dans la liste d'option des appareils Source

- Nous vous prions de bine vouloir suivre les étapes suivante et réinstaller les pilotes du VGB100 manuellement.
 1. Aller dans le Gestionnaire de Périphérique depuis le Panneau de configuration.
 2. Faire dérouler « Son, Vidéo et manettes de Jeu ». Si les appareils « USB2.0 Vidéo Capture » ou « USB2.0 Audio Capture » apparaissent avec un triangle jaune, cliquer droit sur ces dernier et sélectionner « Désinstaller ». Sélectionner l'option « Supprimer le pilote du logiciel », puis cliquer sur OK.
 3. Cliquer sur « Action » depuis la barre d'outils de la fenêtre du Gestionnaire de Périphériques, puis sélectionner « recherche de

modification de matériel » (Scan for hardware changes).

4. Deux appareils « Vidéo Capture » devraient apparaitre dans avec un triangle jaune dans la liste du Gestionnaire de Périphérique. Cliquer droit sur ces appareils, et sélectionner « Update Driver software » (mise à jour des pilotes du Logiciel) .
5. Cliquer sur « Parcourir mon ordinateur pour pilotes ».
6. Rechercher le fichier « Driver » dans le CD ou télécharger et décompresser (unzip) le fichier.
7. Appuyer sur « Next » (Suivant).

5.5. e ne peux enregistrer les vidéo qu'au format mpeg2 / Je ne peux sélectionner d'autres formats

- Les formats d'enregistrement dépendent des formats disponibles dans la bibliothèque de décodage de votre ordinateur.
- Le logiciel vous permet de convertir le fichier vidéo à un autre format ; veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Etape 1 : Dans « Edit » (onglet de droite), cliquer sur « Open » (Ouvrir) afin de parcourir votre fichier vidéo.



Etape 2 : Faire glisser la vidéo sélectionnée dans le panneau d'édition. (Etape 2 on p13)

Etape 3 : dans l'onglet « Produce » (produire) cliquer sur « Créer fichier ». (Etape 3 on p13)

Etape 4 : Sélectionner le format vidéo désiré et ajuster les paramètres.

Etape 5 : Sélectionner la destination d'enregistrement « enregistrer dans ».

Etape 6 : Cliquer sur « Démarrer » pour commencer la conversion.

6. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clients:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Rawmec Business Park, Plumpton Road, Hoddesdon, EN11 0EE, United Kingdom.

