

R/C CYCLE WITH RED POWER RANGER™ MC



⚠ CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

⚠ AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Requires 3 AA batteries and 1 9V battery. Batteries not included. NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Dispose of used batteries properly.

⚠ ATTENTION: Garder les piles loin de la portée des enfants. Il peut être dangereux d'avaler des piles. Requiert 3 piles « AA » et 1 pile de 9 V. Les piles sont incluses. NOTE: Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium). Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.

CONTENTS / CONTENU


R/C Cycle / Cycle R/C 1 Remote Control / Commande à distance 1

HOW TO INSERT OR REPLACE BATTERIES / POSE OU REMPLACEMENT DES PILES

1 R/C Cycle / Cycle R/C

- 1) Open battery case with a + screwdriver (not included). Turn screw counter-clockwise until loose, then remove battery case.
- 2) Insert or replace three AA batteries, making sure to match + and - indicators.
- 3) Reattach battery case and turn screw clockwise until secure.
- 4) Turn the switch "ON."


- 1) Ouvrir la boîte à piles à l'aide d'un tournevis + (non inclus). Tourner la vis dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle soit desserrée, retirer la boîte à piles.
- 2) Insérer ou remplacer par trois piles « AA », en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- 3) Remettre la boîte à piles et tourner la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- 4) Mettre l'interrupteur à « ON ».

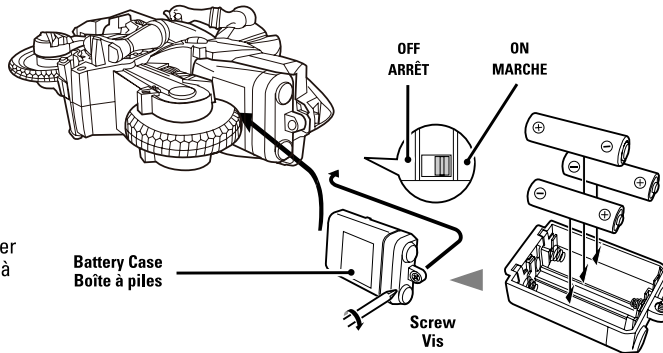

2 Remote Control / Commande à distance

- 1) Open battery case with a + screwdriver (not included). Turn screw counter-clockwise until loose and remove cover.
- 2) Insert or replace one 9V battery, making sure to match + and - indicators.
- 3) Reattach battery case and turn screw clockwise until secure.
- 4) Turn the switch "ON."


- 1) Ouvrir la boîte à piles à l'aide d'un tournevis + (non inclus). Tourner la vis dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle soit desserrée et retirer le couvercle.
- 2) Insérer ou remplacer par une pile de 9 V, en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- 3) Remettre la boîte à piles et tourner la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- 4) Mettre l'interrupteur à « ON ».

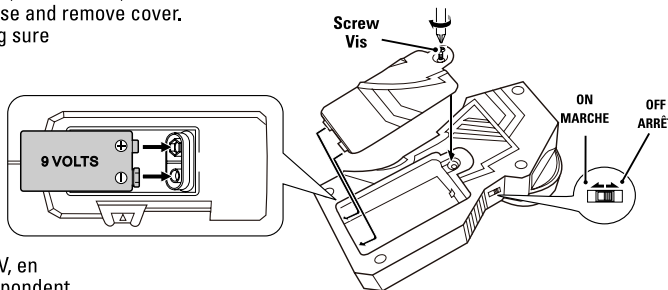


NOTE: Requires three AA batteries and one 9V battery. Batteries not included in this package.
NOTE: Requiert trois piles « AA » et une pile de 9 V. Les piles ne sont pas incluses dans cet emballage.

HOW TO PLAY WITH MYCTIC CYCLE


1. Insert one missile into launcher from bottom side.
2. Open launcher cover and insert remaining three missiles into launcher from upper side.

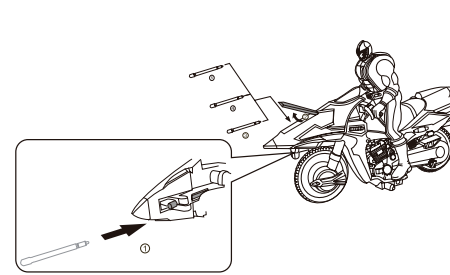

2. Turn knob of controller counter-clockwise to move Cycle forward, activate wing opening and missile launching.

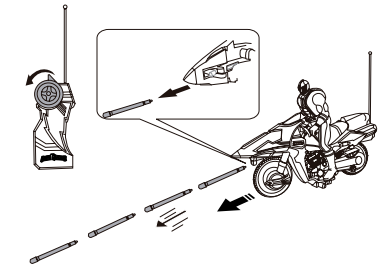

3. Turn knob clockwise to move Cycle backward and morph from Ranger to teenager, and wings may close as shown.

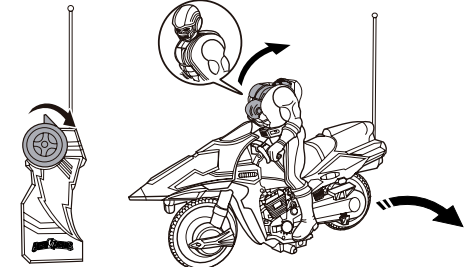

DISCLAIMER / RENONCIATION

⚠ Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. • This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The transmitter and receiver may not cause harmful interference, and (2) The transmitter and receiver must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ Avertissement: Tout changement ou toute modification de cet appareil non approuvé expressément par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux restrictions des dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements du FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, et peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'est pas garanti qu'un brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger le brouillage de la manière suivante: • Réorienter ou restituer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. • Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit autre que celui du récepteur. • Consulter le commerçant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité avec les restrictions FCC de classe B. • Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Le transmetteur et le récepteur ne peuvent pas causer d'interférence nuisible et (2) Le transmetteur et le récepteur doivent accepter toute interférence reçue, incluant une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.