

5149 鍵盤使用指南

感謝您選用本鍵盤。本產品與 IBM PS/2 完全相容。請將接頭插到您電腦的鍵盤連接埠，再打開電源，即可使用此鍵盤。

電源管理鍵 (ACPI Keys) 說明

如果您的鍵盤上，有專為 Windows® 98 作業系統設計的電源管理鍵，如 Power off、Sleep 或 Wake up，則請特別注意，您的電腦配備必須符合以下條件：

- ◆ 使用 Microsoft® Windows® 98 作業系統
- ◆ 電腦必須支援 ACPI 或 APM II
- ◆ 使用 ATX 的主機板與電源供應器

技術資料

電源需求

5 伏特直流電
電流為 50 毫安培

環境資料

操作溫度：0°C 到 50°C
相對濕度：20% 到 90% (不結露)
高度：-1000 英尺到 10000 英尺


機械資料

總行程：3.5 ± 0.5 公釐
前行程：1.0 ± 0.5 公釐
按鍵力量 (一般鍵)：55 ± 20 公克

PS/2 接頭 (6針)

針號	訊號名稱	電壓
1	鍵盤時序	5 伏特直流電訊號

2	接地	0 伏特
3	鍵盤資料	5 伏特直流電訊號
4	保留	0 伏特
5	5 伏特直流電	5 伏特直流電
6	保留	0 伏特

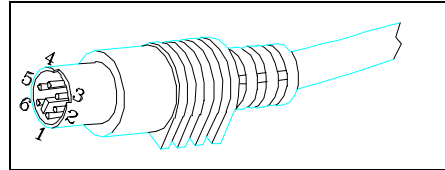

IBM PS/2 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標。
Microsoft 與 Windows 均為 Microsoft Corporation 的註冊商標。