

Solo per PlayStation®3

POWER A Pro Elite Wireless Controller™

Guida rapida Italiano



Assistenza clienti POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



CONTROLLER POWER A PRO ELITE WIRELESS PER PLAYSTATION®3

Nota: questo prodotto è compatibile solo con console PlayStation®3. Il controller POWER A Pro Elite Wireless è dotato di tecnologia motion sensing e supporta tutti i giochi SIXAXIS™. Per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del software in uso.

COMPONENTI:

- (1) Controller Pro Elite Wireless
- (1) Adattatore/Ricevitore controller USB
- (1) Cavo di ricarica USB (Mini-B)

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER PRO ELITE WIRELESS

- Batteria ricaricabile integrata.
- La ricarica tramite l'adattatore del controller USB e il cavo di ricarica Mini-B in dotazione consente di giocare e ricaricare contemporaneamente.
- Impugnatura testurizzata per migliorare il comfort e le prestazioni.
- Pulsanti di comando illuminati per ambienti con poca luce.
- Due motori rumble.
- Funzione motion sensing.

CONFIGURAZIONE DI PRO ELITE WIRELESS

Fig. 1 Vista anteriore

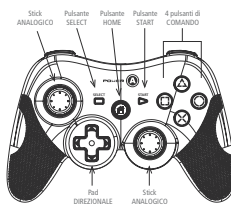


Fig. 2 Vista dall'alto

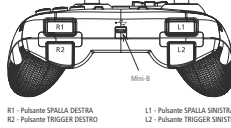


Fig. 3 Adattatore/Ricevitore controller USB



Nota: il controller Pro Elite Wireless deve essere caricato prima dell'uso.

CARICA DEL CONTROLLER PRO ELITE WIRELESS

- Inserire l'adattatore del controller USB in una porta USB disponibile sulla console PS3™.
- Collegare l'estremità Mini-B del cavo di ricarica USB alla porta Mini-B situata sul controller Pro Elite Wireless (vedere Fig. 2).
- Collegare l'estremità Mini-B del cavo di ricarica USB alla porta Mini-B situata sull'adattatore del controller USB (vedere Fig. 3).
- Verificare che la console PS3™ sia accesa ("ON").
- A questo punto la carica ha inizio. Durante la carica il pulsante "Home" del controller lampeggia.
- La carica è completa quando il LED del pulsante "Home" rimane acceso senza lampeggiare.

Nota: è anche possibile caricare il controller Pro Elite Wireless collegando un cavo Mini-B ad una porta USB compatibile.

SINCRONIZZAZIONE DEL CONTROLLER PRO ELITE WIRELESS

Nota: per poter funzionare come un controller wireless, il Controller Pro Elite Wireless deve essere utilizzato con l'apposito adattatore USB in dotazione.

- Inserire l'adattatore del controller USB in una porta USB disponibile sulla console PS3™.
- Premere il pulsante "Connect" dell'adattatore. Il LED inizia a lampeggiare rapidamente.
- Premere il pulsante "Home" del controller Pro Elite Wireless.
- Quando il controller è correttamente sincronizzato con la PS3™, si accendono i LED dell'adattatore del controller USB e "R1" e "L1".
- Per effettuare la ricarica durante il gioco collegare il cavo Mini-B in dotazione al controller Pro Elite Wireless e all'adattatore/ricevitore del controller USB.

MODALITÀ SOSPENSIONE/ATTIVA

Dopo 3-5 minuti di inattività il controller Pro Elite Wireless passa in modalità "sospensione". Per riattivare il controller premere il pulsante "Home". Dopo essere tornato in modalità attiva il controller si sincronizza automaticamente.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEGLI EFFETTI LUMINOSI

Per attivare ("ON") o disattivare ("OFF") gli effetti luminosi sul controller Pro Elite Wireless premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Select" e "Circle".

INDICATORI A LED DI CANALE

I vari LED disposti attorno al pulsante "Home" del controller Pro Elite Wireless hanno il seguente significato:



Un LED rotante indica che un controller è in modalità ricarica senza essere stato sincronizzato con il ricevitore (modalità ricarica standard).

Un solo LED lampeggiante indica che un controller è sincronizzato con il ricevitore e che si sta utilizzando un cavo di ricarica (ricarica durante il gioco).

Un unico LED acceso in permanenza indica che un controller è sincronizzato con il ricevitore ma non viene ricaricato (es. in modalità di gioco standard).

L'indicatore di canale vede inoltre a riconoscerli i Giocatori 1, 2, 3 e 4:



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Vedere le FAQ aggiornate su www.PowerA.com

PROBLEMA
Il controller Pro Elite Wireless è collegato ma non risponde.

SOLUZIONE

- Il controller è passato in modalità sospensione. Per tornare in modalità attiva premere il pulsante "Home".
- Verificare che il controller sia collegato come controller n. 1. Le impostazioni di canale del controller possono essere modificate tramite le impostazioni del controller PS3™ (per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del PS3™).
- Verificare che la batteria interna del controller sia carica (per ulteriori informazioni vedere "Carica del controller Pro Elite Wireless").

ASSISTENZA

Per informazioni sugli accessori originali POWER A visitare la sezione dedicata all'assistenza del sito PowerA.com, inviare una mail a PowerA@bdainc.com o telefonare al numero 888-664-4327.

"PlayStation" e "PS3" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è stato progettato, realizzato, sponsorizzato o approvato da Sony. Hardware e software PS3™ venduti separatamente.

Tecnologia TouchSense® utilizzata su licenza di Immersion Corporation.

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare PowerA.com.

Exklusiv für PlayStation®3

POWER A Pro Elite Wireless Controller™

Kurzanleitung Deutsch



POWER A Kundendienst:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



POWER A PRO ELITE WIRELESS CONTROLLER FÜR PLAYSTATION®3

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit PlayStation®3-Konsolen kompatibel. Der POWER A Pro Elite Wireless Controller verfügt über eine Technologie zur Bewegungserkennung und unterstützt alle Spiele mit dem SIXAXIS™-Symbol. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Software.

LIEFERUMFANG DES PRO ELITE WIRELESS CONTROLLERS

- (1) Pro Elite Wireless Controller
- (1) USB-Controlleradapter-Empfänger
- (1) USB-Ladekabel (Mini-B)

MERKMALE DES PRO ELITE WIRELESS CONTROLLERS

- Integrierte wiederaufladbare Akku.
- Aufladung mit dem mitgelieferten USB-Controlleradapter und dem Mini-B-Ladekabel, so dass beim Spielen aufgeladen werden kann.
- Strukturierte Griffoberflächen bieten Komfort und Leistung.
- Beleuchtete Funktionstasten für schwach beleuchtete Räume.
- Zwei Vibrationsmotoren.
- Bewegungserkennungsfunktion.

ENRICHUNG DES PRO ELITE WIRELESS CONTROLLERS

Abb. 1 Vorderansicht

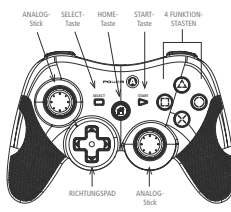


Abb. 2 Draufsicht

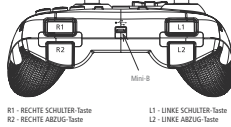


Abb. 3 USB-Controlleradapter-Empfänger



Hinweis: Der Pro Elite Wireless Controller muss vor der Benutzung aufgeladen werden.

AUFLADEN IHRES PRO ELITE WIRELESS CONTROLLERS

- Schließen Sie den USB-Controlleradapter an einen beliebigen freien USB-Anschluss an der PS3™-Konsole an.
- Schließen Sie das Mini-USB-Ende des USB-Ladekabels an den Mini-USB-Anschluss am Pro Elite Wireless Controller an (siehe Abb. 2).
- Schließen Sie das andere Mini-B-Ende des USB-Ladekabels an den Mini-B-Anschluss am USB-Controlleradapter an (siehe Abb. 3).
- Verprüfen Sie sich, dass die PS3™-Konsole eingeschaltet ist (Schalterstellung „ON“).
- Der Ladevorgang beginnt. Während des Aufladens blinkt die Taste „Home“ am Controller.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED der Taste „Home“ durchgängig leuchtet.

Hinweis: Sie können den Pro Elite Wireless Controller auch mit jedem anderen passenden Mini-B-Kabel laden, das Sie an einem dem USB-Standard entsprechenden Anschluss anschließen.

SYNCHRONISIERUNG IHRES PRO ELITE WIRELESS CONTROLLERS

Hinweis: Für die Funktion als Wireless Controller muss der Pro Elite Wireless Controller zusammen mit dem mitgelieferten USB-Controlleradapter verwendet werden.

- Schließen Sie den USB-Controlleradapter an einen beliebigen freien USB-Anschluss an der PS3™-Konsole an.
- Drücken Sie die Taste „Connect“ am USB-Controlleradapter. Die LED beginnt schnell zu blinken.
- Drücken Sie die Taste „Home“ am Pro Elite Wireless Controller.
- Sobald der Controller ordnungsgemäß mit der PS3™ synchronisiert ist, leuchten die LED am USB-Controlleradapter und die Kanalanzüge am Controller.
- Zum Aufladen beim Spielen schließen Sie das mitgelieferte Mini-B-Kabel am Pro Elite Wireless Controller sowie am USB-Controlleradapter-Empfänger an.

RUHE-AKTIV-MODUS

Nach 3-5 Minuten ohne Aktivität schaltet der Pro Elite Wireless Controller in den „Ruhemodus“. Drücken Sie auf die Taste „Home“, um den Controller zu reaktivieren. Nach der Rückkehr in den Aktivmodus synchronisiert der Controller sich automatisch.

LEUCHTEFFEKTE EIN- UND AUSSCHALTEN

Die Leuchteffekte am Pro Elite Wireless Controller können ein- und ausgeschaltet werden, indem die Tasten „Select“ und „Circle“ gleichzeitig gedrückt werden.

LED-KANALANZEIGEN

Die um die Taste „Home“ des Pro Elite Wireless Controller herum angeordneten LED-Anzeigen haben die folgenden Bedeutungen:



Ein umlaufendes LED-Muster zeigt an, dass der Controller sich im Aufłademodus befindet, ohne mit dem Empfänger synchronisiert zu sein (d. h. Standard-Lademodus).

Eine einzelne blinkende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem Empfänger synchronisiert ist und sich ein Ladekabel in Benutzung befindet (d. h. gleichzeitiges Spielen und Laden).

Eine einzelne durchgängig leuchtende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem Empfänger synchronisiert ist, derzeit aber keine Aufladung stattfindet (d. h. Standard-Spielmodus).

Die Kanalanzüge zeigen auch Player 1, 2, 3 oder 4 an:



FEHLERBEHEBUNG

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com.

PROBLEME

Der Pro Elite Wireless Controller ist angeschlossen, reagiert aber nicht.

LÖSUNG

- Der Controller hat in den Ruhemodus geschaltet. Drücken Sie auf die Taste „Home“, um wieder in den Aktivmodus zurückzukehren.
- Verriegeln Sie sich, dass der Controller als Controller Nr. 1 verbunden ist. Die Controller-Einstellungen/Kanäle mithilfe der Controller-Einstellungen an der PS3™ geändert werden (weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der PS3™).
- Verriegeln Sie sich, dass der interne Akku des Controllers richtig geladen ist. (Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Aufladen Ihres Pro Elite Wireless Controller“).

HILFE

Hilfe zu Ihrem authentischen POWER A-Zubehör erhalten Sie im Hilfebereich von PowerA.com, per E-Mail an PowerA@bdainc.com oder telefonisch unter Tel. +1 888 664-4327.

„PlayStation“ und „PS3“ sind eingetragene Marken von Sony Computer Entertainment, Inc. Dieses Produkt wurde nicht von Sony entwickelt, hergestellt, gesponsert oder unterstützt. PS3™-Hardware und -Software sind getrennt erhältlich.

TouchSense®-Technologie lizenziert von der Immersion Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie auf www.PowerA.com.