




Picture A

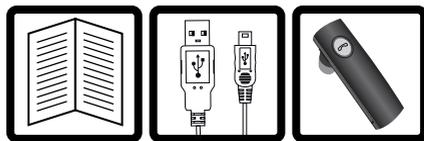

Picture B

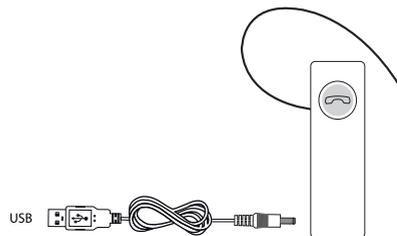

Picture C

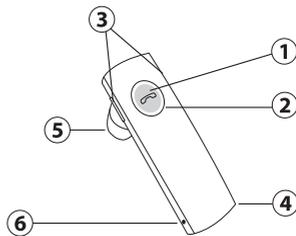

www.asidtech.com

PS3™ Bluetooth Headset

User guide
Notice d'utilisation



Thank you for purchasing your Bluetooth® headset for PS3™.

CONTENTS Picture A

- Bluetooth® headset
- USB cable
- User guide

CHARACTERISTICS

- Battery life when playing: 4 hours
- Battery charge: 2 hours
- Type of battery: Lithium polymer

USE

1. Adjusting the headset

To adjust the Bluetooth® headset for your left or right ear, unclip the ear hook and replace it in the opposite direction.

2. Charging your Bluetooth® headset Picture B

The Bluetooth® headset for PS3™ must be fully charged before use. Plug the USB charging cable in to a USB port on your PS3™ and the other end of the cable to the Bluetooth® headset. (You can also use a USB port on a computer).

A red LED lights up during charge. Charging takes approximately 2 hours and the light will turn blue when the device is fully charged. Disconnect your headset from the charging cable.

To switch the Bluetooth® headset on or off:


- Press the "Multifunction" button on the front of your headset for 4 seconds : a flashing blue light indicates it is switched on.
- To switch it off, press the button for 4 seconds and a short flashing red light indicates your Bluetooth® headset is switched off.

3. Using the Bluetooth® headset for PS3™

When using for the first time, you need to register your headset with your console and select it as an Audio Device. Follow the steps below.

Registering the product with your PS3™ console.

- Ensure that the headset is fully charged or connected to a USB socket on your PS3™ console.
- Select "Accessory Settings" under "Settings" in the PS3™ home menu and then "Manage Bluetooth device".
- Select "Register New Device" and press X to register your new Bluetooth® device.
- To register your headset, hold down the function button on the front of your device for around 8 seconds until the blue and red light flashes.
- Press the "X" button on the controller to start scanning. When your PS3™ console finds a device called "BH13B", press the "X" button again to select the device.

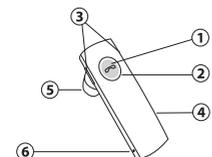

1	Answer/End key
2	LED indicator (red/blue)
3	Volume up and volume down buttons
4	Microphone
5	Earphone
6	Charger socket

- When prompted for a pass key, enter the code "0000" and select "OK".
- Registration is now complete.

4. Select the Bluetooth® headset as an Audio peripheral

- Select "Accessory Settings" under "Settings" in the PS3™ home menu.
- In the "Audio Device Settings" menu select the "BH13B" device as an "input and output" source and select "OK".
- The headset will appear on the screen, confirming that the headset is working correctly.

You are now ready to use your headset for your games using the voice function or your chat sessions. The volume is adjusted by pressing the volume up and down buttons. Adjust to your preferred level. To switch off, simply hold the function button for 4 seconds and then release. To switch the device on again, hold the function button for 4 seconds and then release. The light on the side will flash blue to show that it is active.

Note: It is important to position your headset and microphone correctly in order to use it efficiently. Fasten the clip around your ear and adjust the microphone so that it is positioned near your mouth. The microphone is not directional so it does not need to be pointed directly at your mouth.

USE WITH A MOBILE PHONE:

Press the Bluetooth® headset call button for 4 seconds to switch it on, a blue LED will flash to indicate it is ready to be used, then go in the options menu of your phone and search for the connection with your Bluetooth® headset (for more details check your phone instructions).

Once the Bluetooth® headset has been recognised, enter the PIN code: 0000 then validate and the device will be detected and fully functional.

INTERNATIONAL STANDARDS AND SAFETY:

Operating temperature between -10°C and 35°C.

If device is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow the temperature to return to the normal operating range.

The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

STATUS INDICATOR	STATUS	MODE
Blue Light	Lights 1 second and beeps once	Turning on
	Flashes once in 5 seconds	Power on however not engaged
	Flashes twice quickly every 8 seconds	Headset and phone are being connected
	Flashes 3 times every 1 second	Incoming call
Red Light	Lights 1 second and beeps once	Turning off
Solid Light (Red)	Battery charging	
Blue/Red Light	Flashes twice quickly every second and the headset beeps every 20 seconds	Battery Low
	Flashes alternatively for about 3 minutes	Pairing
	Flash alternatively every 5 seconds	Line busy

Nous vous remercions de l'achat de votre oreillette Bluetooth® pour console PS3™.

CONTENU Picture A

- Oreillette Bluetooth
- Câble USB
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie de jeu : 4 heures
- Temps de charge : 2 heures
- Type de batterie : Lithium Polymère

UTILISATION

1. Ajuster l'oreillette

Pour adapter l'oreillette Bluetooth® à votre oreille droite ou gauche, il vous est nécessaire d'inverser le sens de l'accroche oreille.

2. Charger votre oreillette Bluetooth® Picture B

L'oreillette Bluetooth® pour PS3™ doit être chargée avant toute utilisation. Branchez le câble de charge USB sur un port USB libre de votre console PS3™ et reliez l'autre extrémité du câble vers la connectique de l'oreillette Bluetooth®. Une lumière rouge s'allumera pendant la charge. La durée de charge sera d'environ 2 heures. La lumière est bleue lorsque la charge est complète. Déconnectez votre oreillette du câble de charge.

Pour allumer et éteindre votre oreillette Bluetooth® :

- Restez appuyé sur le bouton « Multifonctions » sur le devant de votre oreillette, pendant 4 secondes ; une lumière bleue clignotante vous indiquera la mise en marche.

- Pour l'éteindre, restez appuyé pendant 4 secondes, une brève lumière rouge clignotante vous indiquera l'arrêt de votre oreillette Bluetooth®.


3. Utiliser votre kit oreillette sans fil pour PS3™

Pour une première utilisation, vous devez enregistrer votre kit oreillette auprès de votre console et le sélectionner en tant que Appareil Audio. Suivez les étapes ci-dessous.

Enregistrement du produit sur votre console PS3™

- Assurez-vous que le kit oreillette soit totalement chargé ou connecté en USB sur votre console PS3™.
- Dans le menu d'accueil de la PS3™, allez dans « Paramètres Accessoires » ensuite « Paramètres » et finalement, « Enregistrement d'appareil Bluetooth® ».
- Sélectionnez « Enregistrement kit oreillettes/Microphone/Casque Stéréo ».

Pour la validation, vous devez choisir « oui » pour enregistrer votre nouvel appareil.

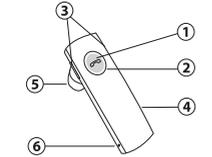

1	Touche Répondre/Raccrocher
2	Voyant lumineux (rouge/bleu)
3	Touches augmentation et diminution du volume
4	Microphone
5	Oreillette
6	Prise chargeur

- Pour enregistrer votre kit oreillette, maintenez appuyé le bouton « multifonction » sur le devant de votre appareil pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue et rouge clignote.

- Appuyez sur le bouton « X » de la manette pour commencer la recherche. Lorsque votre console PS3™ trouvera un périphérique appelé « BH13B », appuyez à nouveau sur le bouton « X » pour sélectionner le périphérique.

- Pour la clé d'enregistrement, entrez le code « 0000 » and sélectionnez « OK ». Select the headset as an Audio device.
- L'enregistrement est maintenant terminé.

4. Sélectionnez le kit oreillette comme un périphérique Audio.

- Dans le menu d'accueil de la PS3™, allez dans « Paramètres Accessoires » ensuite « Paramètres ».

- Dans le menu «périphérique entrées» sélectionnez le périphérique «BH13B» comme source « entrée et sortie » et choisissez «OK».

- Le kit oreillette apparaîtra à l'écran, confirmant que le kit oreillette fonctionne correctement.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre kit oreillette pour vos jeux utilisant la fonction voix ou vos sessions de « chat ». Le volume peut être ajusté en pressant les boutons de volume.

Pour éteindre votre oreillette, maintenir le bouton principal pendant 4 secondes puis relâcher.

Pour allumer votre oreillette, maintenir le bouton principal pendant 4 secondes puis relâcher. La lumière bleue clignotera pour indiquer que votre oreillette est allumée.

Note: il est important de placer correctement votre kit oreillette et votre microphone pour l'utiliser de façon optimale. Fixez la boucle autour de votre oreille, ajustez le microphone pour le placer près de votre bouche. Le microphone est étudié pour permettre une bonne utilisation sans forcément vous obliger à diriger le microphone sur votre bouche.

UTILISATION AVEC LA TÉLÉPHONE PORTABLE:

Restez appuyé sur le bouton de l'oreillette Bluetooth® pendant 4 secondes pour activer ce dernier, une diode bleue clignotera pour vous indiquer la mise en fonction de l'oreillette Bluetooth®, ensuite allez dans le menu d'option de votre téléphone pour rechercher la connexion avec l'oreillette Bluetooth® (pour plus de détails reportez-vous à votre notice de téléphone).

Une fois l'oreillette Bluetooth® reconnue, rentrez le code PIN : 0000 puis validez la manipulation et l'ensemble sera détecté et fonctionnera.

NORMES INTERNATIONALES ET SÉCURITÉ:

Plage de température de fonctionnement -10°C à 35°C.

Si le produit est exposé à des températures extrêmes, le désactiver et laisser la température revenir à la normale de fonctionnement.

INDICATEUR DE STATUT	STATUT	MODE
Lumière bleue	S'allume une seconde et émet un signal sonore	Le casque s'allume
	Clignote toutes les 5 secondes	Allumé, mais non connectée
	Clignote 2 fois rapidement toutes les 8 secondes	Le casque et le téléphone sont connectés
Lumière rouge	Clignote 3 fois toutes les secondes	Appel entrant
Lumière fixe (rouge)	S'allume une seconde et émet un signal sonore	Le casque s'éteint
	Chargement de la batterie	
Lumière bleue/rouge	Clignote 2 fois rapidement toutes les secondes et le casque émet un signal sonore toutes les 20 secondes	Batterie faible
	Clignote alternativement pendant environ 3 minutes	Appariage
	Clignote alternativement toutes les 5 secondes	Ligne occupée

CE 0700

FCC DECLARATION

(a) "This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

(b) "CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product."

(c) "NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

RTTE

Hereby, Bigben Interactive SA, declares that the PS3HEADSETPP device complies with the essential requirements of the directive 1995/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

To download the full statement, please visit our website: <http://www.bigben.eu/support> and the section "declaration of conformity".

DÉCLARATION FCC

(a) "Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable"

(b) "ATTENTION: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable des conformités pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser le produit."

(c) "NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences avec les communications radios. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. If cet équipement provoque des interférences nuisibles à votre récepteur radio ou télévision, qui ne peut être déterminé en éteignant et en rallumant votre équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre votre équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide."

RTTE

Bigben Interactive SA déclare par la présente que l'appareil PS3HEADSETPP est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement européen et du Conseil du 9 Mars 1999 sur les équipements hertziens, les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Pour télécharger la version complète de cette déclaration, veuillez vous rendre sur notre site internet, <http://www.bigben.eu/support>, dans la section Déclaration de conformité.