

# À propos de votre système home cinéma CineMate® 520

Le système CineMate 520 offre un son surround 5.1 ample et réaliste via des enceintes hautes performances peu encombrantes afin de garantir une parfaite homogénéité du son quels que soient le contenu, la source et l'agencement de la pièce.

## Caractéristiques du système

- Le traitement audio avancé de Bose offre un son naturel et authentique.
- Le système de calibrage audio ADAPTiQ® optimise la qualité du son.
- L'affichage permet d'accéder aux paramètres et aux informations du système.
- La connectivité HDMI™ facilite la configuration et garantit un son de grande qualité provenant de vos sources connectées.
- Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control).
- La télécommande universelle programmable peut contrôler votre téléviseur, votre récepteur câble/satellite et vos autres sources connectées.
- Le module Acoustimass® sans fil dissimulable offre des basses profondes percutantes.
- Les enceintes peuvent être installées sur un support mural ou sur un pied de sol (kit disponible séparément).
- Les enceintes prennent en charge l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ (vendu séparément).

## Présentation de SoundTouch™ par Bose®

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ (vendu séparément) permet de diffuser les stations radio et les services musicaux sur Internet, et d'utiliser la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.


## Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur l'Internet, ainsi qu'à la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur.
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec vos propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi® existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.


# Introduction

## Déballage du système


Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

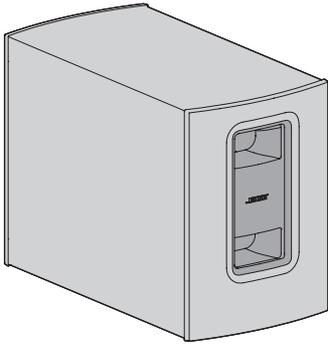


Module Acoustimass®

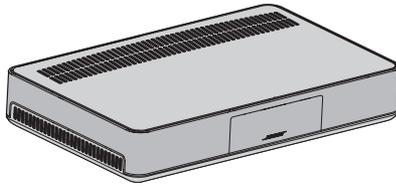


Console



(4) Enceintes




Enceinte centrale

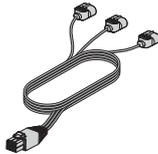


Câble de l'enceinte avant



Câble de l'enceinte arrière

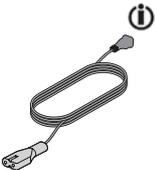

Cordon d'alimentation  
du module Acoustimass

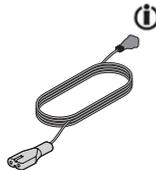

Cordon d'alimentation  
de la console



Câble HDMI



Casque ADAPTiQ®



Télécommande universelle



Pieds en caoutchouc

**i** Le cordon d'alimentation approprié à votre région est fourni.


**Remarque :** si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

## Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences sans fil, éloignez les autres appareils sans fil du système. Tenez le système à l'écart de toute armoire métallique, de tout composant audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

Module Acoustimass®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posez le module Acoustimass sur ses pieds en caoutchouc le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.</li> <li>• Choisissez une surface plane et stable. Le module Acoustimass risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier s'il est placé sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois ciré.</li> <li>• Placez le module à proximité d'une prise électrique.</li> </ul>
Enceintes avant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez une enceinte de part et d'autre du téléviseur.</li> <li>• Si possible, séparez chaque enceinte d'environ 1 mètre du téléviseur.</li> <li>• Si vous positionnez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère.</li> </ul>
Enceinte centrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionnez l'enceinte centrale sur une surface plane et stable directement au-dessus ou en-dessous du téléviseur.</li> </ul>
Enceintes arrière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionnez les enceintes arrière dans le fond de la pièce, à hauteur d'oreille (lorsque l'auditeur est en position assise) ou plus haut si vous le pouvez.</li> </ul>
Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez la console à proximité du téléviseur. Veillez à ne PAS placer le téléviseur sur la console.</li> <li>• Placez le module à proximité d'une prise électrique.</li> </ul>
Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ (vendu séparément)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ à une distance comprise entre 0,3 et 1,8 m de la console.</li> <li>• Si vous disposez de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, vous pouvez démarrer la configuration. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ pour plus d'informations.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> ne raccordez pas l'adaptateur à la console tant que l'application SoundTouch™ ne vous invite pas à le faire.</p>

## Exemple de positionnement du système

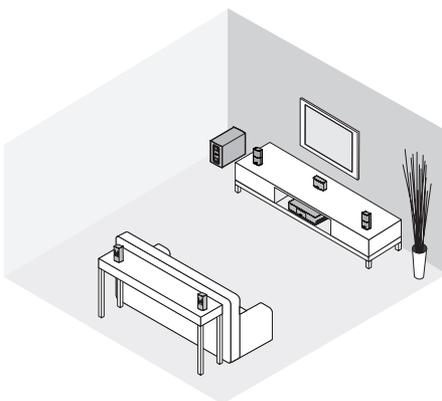


# Installation du module Acoustimass®

## Fixation des pieds en caoutchouc au module Acoustimass


Fixez les pieds en caoutchouc au module Acoustimass afin de protéger votre sol.

1. Retournez le module Acoustimass sur une surface souple afin de ne pas l'endommager.
2. Fixez les pieds en caoutchouc sous le module Acoustimass.

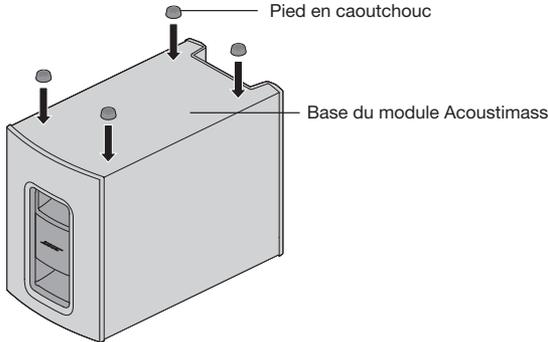

3. Placez le module Acoustimass sur ses pieds.

**Attention :** lorsque vous utilisez le module Acoustimass, veillez à ne pas le poser sur sa face avant ou arrière, sur le côté ou à l'envers.

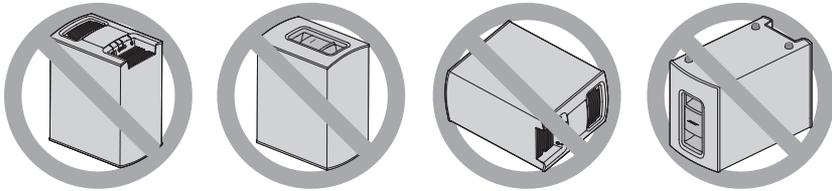


4. Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

## Installation du module Acoustimass®

### Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur Power du module Acoustimass.

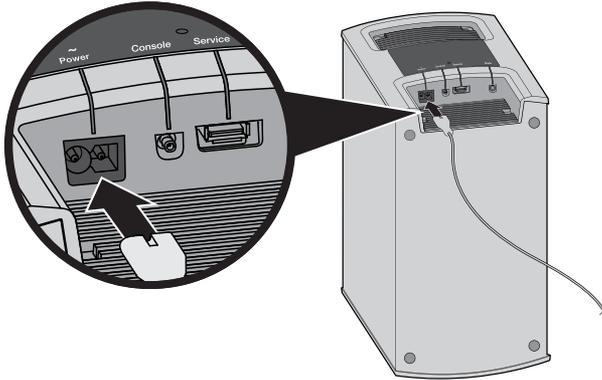


2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.


# Installation des enceintes

## Raccordement des enceintes avant


1. Insérez la fiche du câble de l'enceinte avant **L** dans l'enceinte gauche.

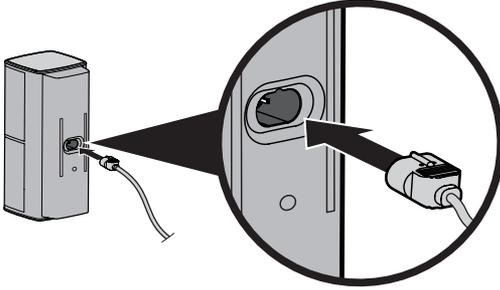

2. Insérez la fiche du câble de l'enceinte avant **C** dans l'enceinte centrale.

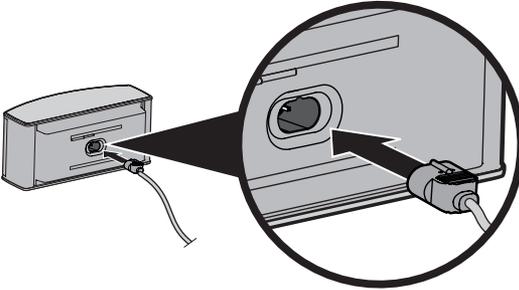


3. Insérez la fiche du câble de l'enceinte avant **R** dans l'enceinte droite.
4. Insérez l'autre extrémité du câble de l'enceinte avant dans le connecteur **Speaker Connections** à 6 broches de la console.

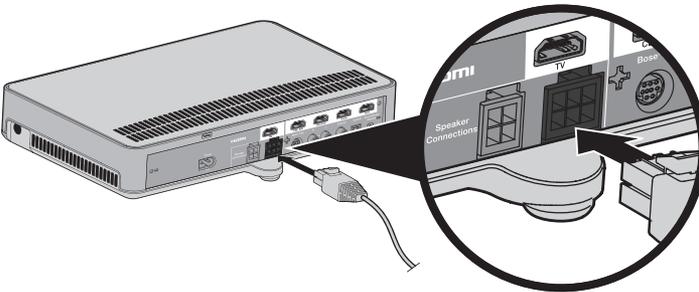


## Installation des enceintes

### Raccordement des enceintes arrière

1. Insérez la fiche du câble de l'enceinte arrière **LR** dans l'enceinte arrière gauche.

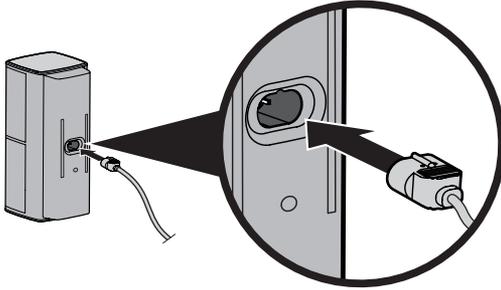

2. Insérez la fiche du câble de l'enceinte arrière **RR** dans l'enceinte arrière droite.
3. Insérez l'autre extrémité du câble de l'enceinte arrière dans le connecteur **Speaker Connections** à 4 broches de la console.

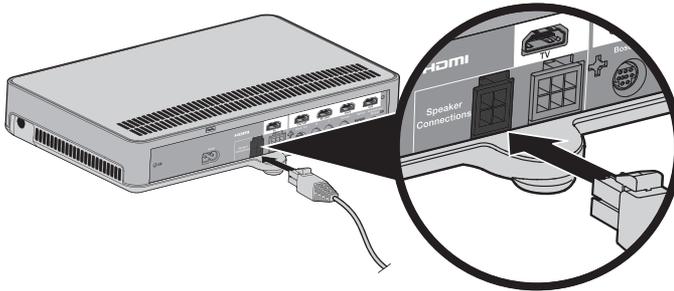

### Fixation murale des enceintes

Vous pouvez installer les enceintes sur des supports muraux, des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acheter ces accessoires, contactez votre revendeur Bose ou visitez la page [www.Bose.com](http://www.Bose.com)


**ATTENTION** : n'utilisez aucun autre support pour fixer les enceintes.

## Installation de la console

### Raccordement de la console au connecteur HDMI ARC de votre téléviseur


Utilisez le câble HDMI Bose® pour raccorder la console au téléviseur.

1. Débranchez vos sources raccordées via HDMI au téléviseur, à savoir récepteurs câble/satellite, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ ou consoles de jeux.
2. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI Bose® au connecteur **TV** de la console.

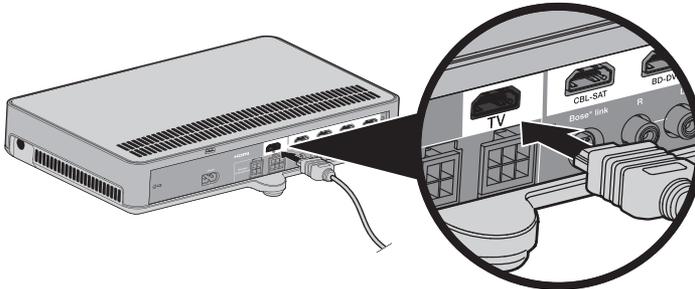

3. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI au connecteur **HDMI** de votre téléviseur.

**Remarque :** utilisez le connecteur HDMI de votre téléviseur portant la marque **ARC** ou **Audio Return Channel**, s'il est disponible. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, reportez-vous à la page 15.

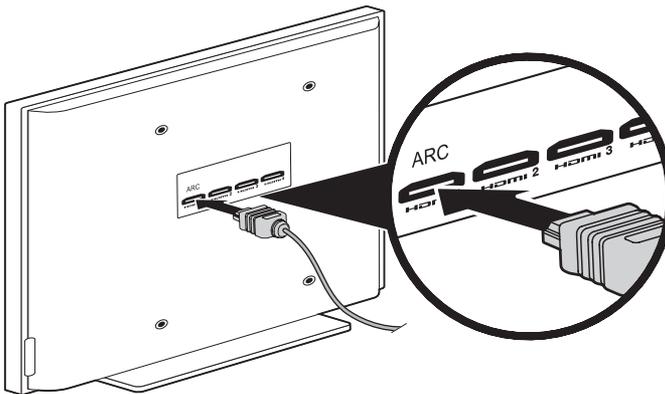

### Téléviseurs non munis d'un connecteur HDMI ARC

Si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur HDMI ARC, il peut être nécessaire de procéder à une connexion secondaire à la console, notamment à l'aide d'un câble audio stéréo analogique, optique ou coaxial. Sans cette connexion, il est possible que vous ne puissiez pas reproduire le son du système Bose®.

#### Cas d'utilisation d'une connexion secondaire

- Vous utilisez des sources internes (notamment des applications Internet ou des antennes par liaison radio).
- Vous connectez des sources à votre téléviseur.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.


**Conseil :** si votre téléviseur dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio **OUT**.

### Raccordement de la console à d'autres sources

Vous pouvez raccorder la console à d'autres sources, notamment à un récepteur câble/satellite, à un lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, ou à une console de jeux à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Si votre source n'est pas compatible avec la technologie HDMI, utilisez des câbles audio et vidéo différents (reportez-vous à la page 16).

1. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI au connecteur HDMI (OUT) de votre source.
2. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI au connecteur HDMI de la console. Par exemple, pour raccorder une console de jeux, branchez un câble HDMI au connecteur **GAME**.

Raccordez les autres sources au connecteur HDMI approprié sur la console.

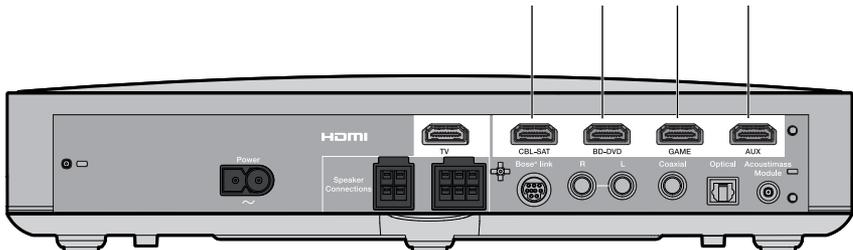

## Installation de la console

### Raccordement de sources non compatibles avec la technologie HDMI

Si votre source n'est pas compatible HDMI, raccordez-la à votre téléviseur à l'aide de câbles audio et vidéo (vendus séparément). Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

**Conseil :** si votre source dispose de connecteurs audio IN et OUT, utilisez le connecteur audio **OUT**.


#### Sources audio uniquement

Si votre source audio (lecteur multimédia, lecteur de CD, etc.) n'est pas compatible HDMI, raccordez-la au connecteur optique, coaxial ou analogique de la console. Vous pouvez utiliser un câble optique, coaxial ou analogique (vendu séparément).

**Remarque :** après avoir raccordé votre source audio, vous devez configurer l'entrée optique, coaxiale ou analogique correspondant à la source. Vous pouvez définir ces paramètres à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).

### Raccordement de la console à la prise secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **Power** de la console.

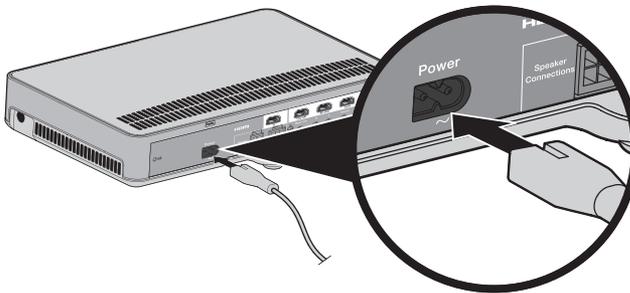


2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.

## Démarrage du système

### Mise en place des piles de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

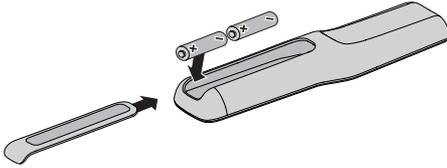


2. Insérez les deux piles AA (IEC-LR6) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

### Mise sous tension du système

Appuyez sur la touche  de la télécommande.

La console se met sous tension.

Par défaut, l'indication **CBL SAT** apparaît sur l'affichage lors de la mise sous tension initiale. Dans tous les autres cas, l'affichage indique la dernière source utilisée.

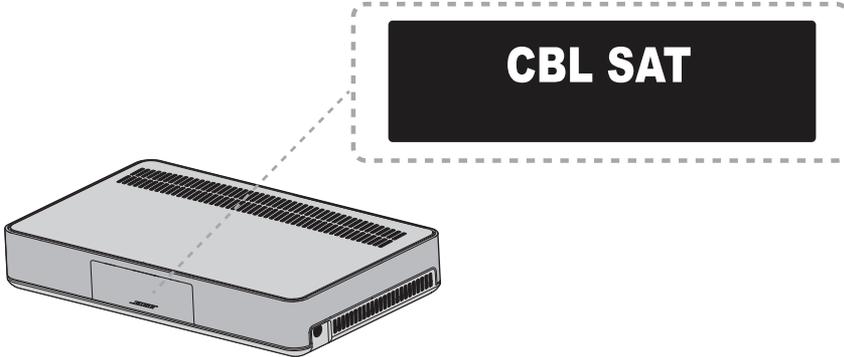

**Remarque :** le système se met hors tension après seize minutes d'inactivité. Vous pouvez désactiver la mise hors tension automatique (AUTO OFF) à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).

## Finalisation de l'installation


### Vérification du son

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.  
**Conseil :** si votre source auxiliaire est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée. Il est possible que vous deviez utiliser une autre télécommande.
3. Mettez le système sous tension.
4. Appuyez sur la touche de source appropriée.
5. Vérifiez que le son provient des enceintes Bose®.  
**Remarque :** si les enceintes Bose n'émettent aucun son, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 29.
6. Appuyez sur la touche  de la télécommande. Vérifiez que le son ne provient pas des haut-parleurs du téléviseur.  
**Remarque :** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 29.

### Modification de la langue sur la console

Utilisez la télécommande pour modifier la langue sur la console.

1. Mettez le système sous tension.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'indication **10 LANGUAGE**  s'affiche.

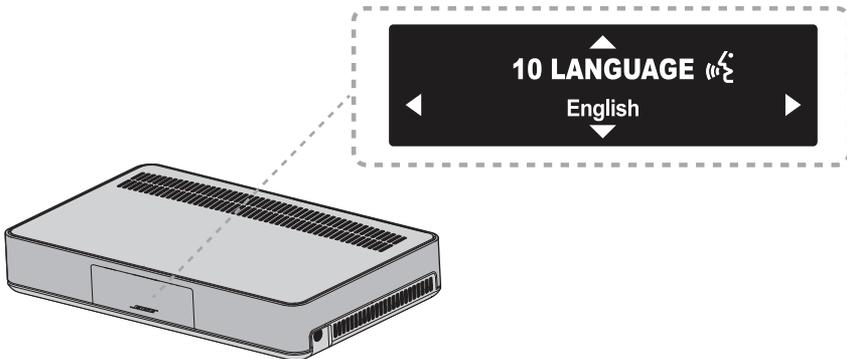

4. Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner votre langue.
5. Appuyez sur la touche .

**Conseil :** recherchez l'icône  dans le menu système si vous n'avez pas sélectionné la langue correcte.


## Finalisation de l'installation

### Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ®

Le calibrage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

1. Placez le casque ADAPTiQ sur votre tête.

Durant le calibrage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

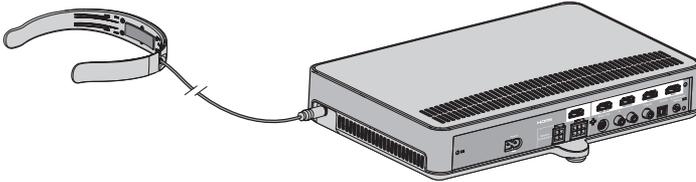


2. Insérez le câble du casque ADAPTiQ dans le connecteur  de la console.
3. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'indication **14 ADAPTiQ** s'affiche.
5. Appuyez sur la touche .
6. Suivez les instructions vocales jusqu'à la fin du processus de calibrage.
7. Débranchez le casque ADAPTiQ de la console et rangez-le dans un endroit sûr.

**Remarque :** si vous déplacez le système ou l'un des meubles de la pièce, procédez à un nouveau calibrage audio ADAPTiQ afin d'assurer la qualité optimale du son.

# Utilisation du système

## Touches de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir le menu système.

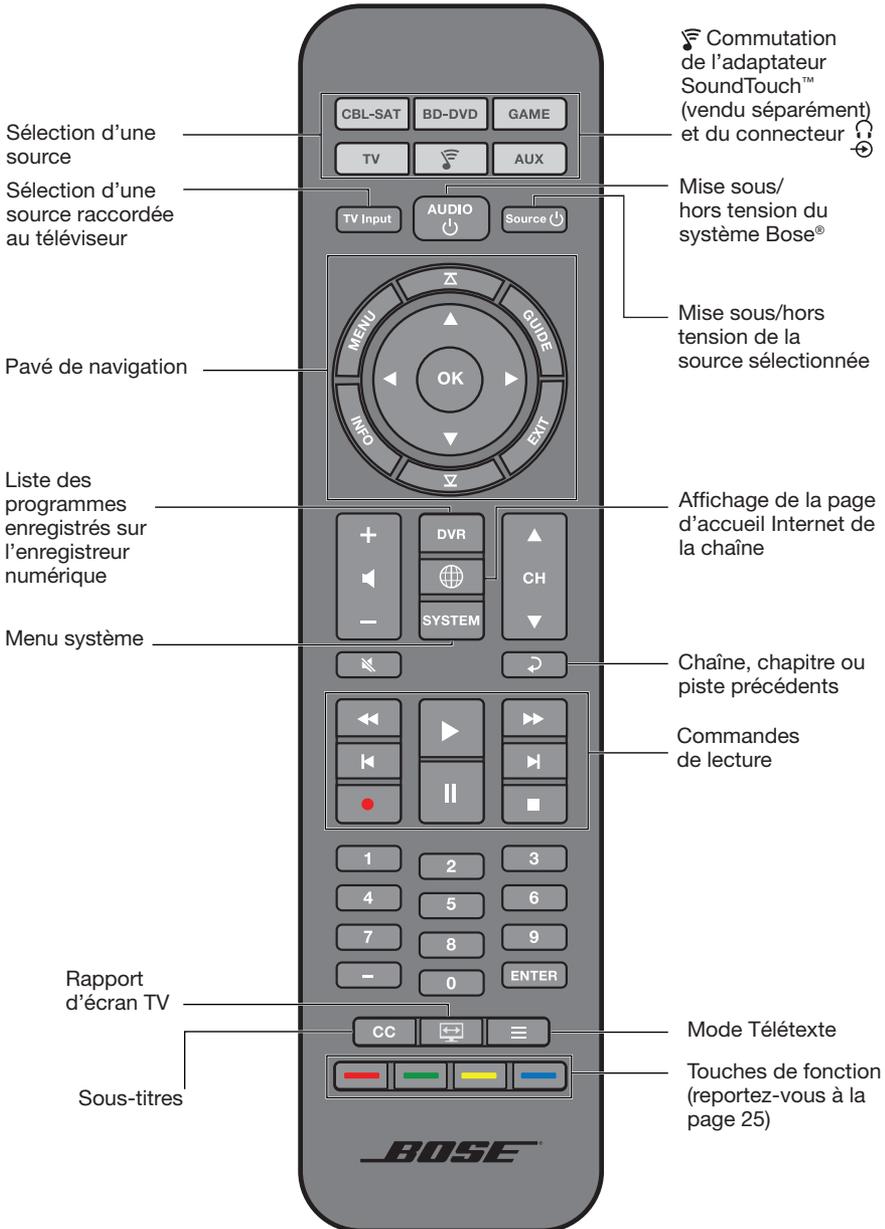

# Programmation de la télécommande universelle


Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre téléviseur, récepteur câble/satellite, lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, magnétophone ou toute autre source auxiliaire.

## CEC (Consumer Electronics Control)

Le système prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronics Control). La fonctionnalité CEC permet de contrôler plusieurs sources connectées en HDMI sans programmer la télécommande. Vous pouvez activer/désactiver la fonctionnalité CEC à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).

Il est possible que votre source prenne en charge CEC, mais s'y réfère sous un autre nom. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

La fonctionnalité CEC contrôle les sources raccordées aux connecteurs HDMI de la console.

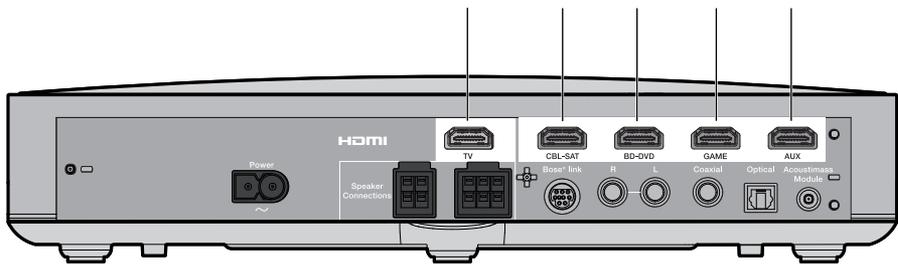

**Conseil :** il est possible que vous deviez utiliser le menu système de votre source pour activer la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

# Utilisation du système

---

## Test de la fonctionnalité CEC sur vos sources connectées via HDMI

Testez la fonctionnalité CEC sur chacune de vos sources à l'aide de la télécommande.

**Remarque :** il est possible que votre source connectée via HDMI ne prenne pas en charge la fonctionnalité CEC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

1. Mettez le système Bose® hors tension.
2. Préparez votre source :
  - Si vous souhaitez tester votre téléviseur, mettez-le hors tension.
  - Si vous souhaitez tester une autre source, mettez-la hors tension. Mettez votre téléviseur sous tension.
3. Appuyez sur la touche de la source que vous souhaitez tester.



La touche de la source s'allume. La source et le système se mettent sous tension.

4. Pour vérifier que votre source répond aux signaux de la télécommande, appuyez sur plusieurs touches correspondant aux fonctions de votre source.  
Si votre source n'exécute aucune de ces fonctions, programmez la télécommande (reportez-vous à la page 23).

## Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source

Si votre source ne prend pas en charge la fonctionnalité CEC, vous pouvez programmer la télécommande afin qu'elle contrôle votre source.

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide *Codes d'appareils pour la télécommande universelle* (fourni).
3. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la. Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche . Seule la touche de source appropriée s'allume.
4. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source.

**Remarque :** si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi un code non valide. Répétez les étapes 3 et 4.

5. Appuyez sur la touche + de volume.
6. Testez les fonctions de base de la source :
  - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Console de jeux** : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.
7. Si votre source répond aux fonctions de base, appuyez sur la touche  pour enregistrer vos paramètres.

### Si votre source ne répond pas

Utilisez le scanner de codes de la télécommande pour rechercher le code correspondant à votre source.

1. Appuyez sur la touche + de volume pour essayer un autre code.

**Remarque :** si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.
2. Testez les fonctions de base de la source (reportez-vous à l'étape 6 de la section « Programmation de la télécommande en vue de contrôler votre source »).
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la source réponde.
4. Appuyez sur la touche  pour enregistrer vos paramètres.

**Remarque :** il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

## Utilisation du système

---

### Sélection d'une source

---

Vous pouvez commuter les sources en appuyant sur la touche de source appropriée de la télécommande. Avant de commencer, programmez la télécommande de façon à ce qu'elle contrôle votre source (reportez-vous à la page 23).

#### Sélection d'une source raccordée au système Bose®

Si votre source est raccordée à la console et n'utilise pas la fonctionnalité CEC, suivez cette procédure pour configurer la console sur le mode approprié et mettre la source sous tension.

1. Mettez le système sous tension.
2. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.  
La touche de la source s'allume.
3. Appuyez sur la touche .  
La source s'allume.

#### Sélection d'une source raccordée au téléviseur

Si votre source est raccordée au téléviseur, suivez cette procédure pour sélectionner l'entrée TV appropriée.

1. Mettez le système, le téléviseur et la source appropriée sous tension.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'entrée correcte du téléviseur.

Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche  à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée TV correspondant à la source.

Sur certains téléviseurs, la touche  affiche un menu. Utilisez la télécommande pour sélectionner l'entrée TV correcte et fermer ce menu.

### Touches de sources universelles et connecteurs de la console

---

Les touches de sources de votre télécommande correspondent aux connecteurs à l'arrière de la console. Par exemple, la touche  correspond au connecteur HDMI du lecteur **BD-DVD**.

Les touches de sources fonctionnent avec n'importe quelle source raccordée au connecteur correspondant. Si vous disposez d'un second lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ et le raccordez au connecteur **CBL-SAT**, vous pouvez le programmer sur la touche .

Si vous utilisez les connecteurs optiques, coaxiaux ou analogiques, vous devez configurer l'entrée correspondant à la source. Vous pouvez définir ces paramètres à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).

### Réglage du volume

---

Sur la télécommande :

- Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche - pour réduire le volume.
- Appuyez sur la touche  pour couper ou restaurer le son.

**Remarque :** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 29.

### Touches de fonction

---

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

### Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose

---

Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler le système. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

# Obtention des informations système sur l'affichage

## Description des messages affichés à l'écran

L'affichage à l'avant de la console permet d'accéder au menu système, mais fournit également des informations et des icônes sur le système.

### Utilisation du menu système

Le menu système permet de régler les niveaux audio, d'activer ou de désactiver des fonctions (telles que AUTO OFF), de modifier la langue, de configurer les entrées coaxiales, analogiques et optiques pour une source particulière, d'exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®, de jumeler votre module Acoustimass® avec la console ou de restaurer les réglages d'usine du système.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour parcourir le menu système.
3. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour définir les paramètres.
4. Appuyez sur la touche .

Affichage	État du système
<b>1 AUDIO COMP</b>	<b>Off</b> : (réglage par défaut) pas de modification du signal audio. <b>Enhance dialogue</b> : augmentation du niveau des dialogues et des effets sonores à de faibles niveaux de volume et qualité sonore exceptionnelle à des niveaux de volume élevés. <b>Volume smart</b> : réduction de la plage dynamique de la bande son des films. L'écart entre les sons forts et faibles est moins important.
<b>2 AUDIO/VIDEO SYNC</b>	Réglage du délai audio en vue de synchroniser le son et les images.
<b>3 HDMI-CEC</b>	<b>On</b> : (réglage par défaut) fonctionnalité CEC activée (reportez-vous à la page 21). <b>Off</b> : fonctionnalité CEC désactivée.
<b>4 AUTO OFF</b>	<b>Enable</b> : (réglage par défaut) mise hors tension du système après seize minutes d'inactivité (aucun son provenant du système). <b>Disable</b> : mise hors tension manuelle du système.
<b>5 SIDE AUX</b>	<b>Audio in</b> : (réglage par défaut) sélection du connecteur  pour une source auxiliaire. <b>Headphones</b> : connecteur  défini comme entrée de casque. <b>Remarque</b> : si l'entrée de casque est sélectionnée et qu'un câble est connecté, le son des enceintes est désactivé. Déconnectez votre casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
<b>6 BASS LEVEL</b>	Réglage de niveau des graves.

## Obtention des informations système sur l'affichage

Affichage	État du système
<b>7 TREBLE LEVEL</b>	Réglage de niveau des aiguës.
<b>8 CENTER LEVEL</b>	Augmentation ou réduction du niveau des dialogues pour les films et le téléviseur.
<b>9 SURROUND LEVEL</b>	Adaptation du volume des enceintes arrière par rapport aux enceintes avant.
<b>10 LANGUAGE</b> 	Modification de la langue sur la console et le module ADAPTIQ®.
<b>11 SET OPTICAL INPUT</b>	Réglage du connecteur optique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
<b>12 SET COAXIAL INPUT</b>	Réglage du connecteur coaxial sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
<b>13 SET ANALOG INPUT</b>	Réglage du connecteur analogique sur la source Auto/TV (réglage par défaut), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
<b>14 ADAPTIQ</b>	Démarrage du processus de calibrage audio ADAPTIQ.
<b>15 PAIR ACOUSTIMASS</b>	Reconnexion du module Acoustimass® au système.
<b>16 FACTORY RESET</b>	Restauration des paramètres d'usine du menu système et du module ADAPTIQ.

## Obtention des informations système sur l'affichage

### Messages d'erreur

Affichage	État du système
<b>ERROR</b> <b>Cannot find Acoustimass</b>	Le module Acoustimass® n'est pas raccordé à la console.
<b>&lt;SOURCE&gt;</b> <b>No signal</b>	La source n'est pas raccordée à la console, ou est raccordée à la console mais n'est pas sous tension.
<b>SIDE AUX</b> <b>Nothing connected</b>	La source n'est pas raccordée au connecteur  de la console.
<b>ERROR</b> <b>Call Bose</b>	Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Indicateur d'état du module Acoustimass

L'indicateur d'état situé à l'arrière du module Acoustimass fournit des informations sur l'activité du système.

Activité de l'indicateur	État du module Acoustimass
Orange	Connecté à la console.
Orange clignotant	Déconnecté de la console.
Orange clignotant lentement	Disponible pour établir une connexion sans fil à la console.
Rouge	Erreur système.

## Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Pas de tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez correctement les cordons d'alimentation du module Acoustimass® et de la console.</li> <li>• Veillez à ce que les cordons d'alimentation du module Acoustimass et de la console soient correctement branchés à la prise électrique.</li> <li>• Utilisez la télécommande pour mettre le système sous tension.</li> <li>• Restaurez les réglages d'usine du système (reportez-vous à la page 31).</li> </ul>
Aucun son n'est émis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaurez le son du système.</li> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Branchez le module Acoustimass et la console sur une prise électrique qui fonctionne.</li> <li>• Branchez le câble HDMI au connecteur de votre téléviseur portant la mention <b>ARC</b> ou <b>Audio Return Channel</b>. Si votre téléviseur ne possède pas de connecteur HDMI ARC, utilisez un autre câble audio outre le câble HDMI (reportez-vous à la page 15).</li> <li>• Si vous utilisez un autre câble audio, branchez le câble au connecteur de votre téléviseur portant la mention <b>Output</b> ou <b>OUT</b> (et non Input ou IN).</li> <li>• Vérifiez que les câbles des enceintes, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.</li> <li>• Si votre source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée (reportez-vous à la page 24).</li> <li>• Déconnectez le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.</li> <li>• Si vous raccordez votre source via le connecteur , activez <b>Audio in</b> à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).</li> <li>• Si vous raccordez votre casque au connecteur , activez <b>Headphones</b> à l'aide du menu système (reportez-vous à la page 26).</li> <li>• Si le message d'erreur <b>Cannot find Acoustimass</b> s'affiche, jumelez le module Acoustimass avec la console (reportez-vous à la page 30).</li> <li>• Restaurez les réglages d'usine du système (reportez-vous à la page 31).</li> </ul>
Son provenant des haut-parleurs du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez le câble HDMI au connecteur de votre téléviseur portant la mention <b>ARC</b> ou <b>Audio Return Channel</b> (s'il est disponible).</li> <li>• Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur (reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur).</li> <li>• Baissez au maximum le volume du téléviseur.</li> </ul>

# Entretien

Problème	Mesure corrective
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"><li>Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment reportez-vous à la page 17).</li><li>Remplacez la pile (reportez-vous à la page 17).</li><li>Appuyez sur la touche de volume de la télécommande afin de déterminer si la touche de source correcte clignote.</li><li>Si vous utilisez la fonctionnalité CEC :<ul style="list-style-type: none"><li>Dirigez la télécommande vers la console.</li><li>Programmez la télécommande en vue de contrôler votre source (reportez-vous à la page 23).</li></ul></li><li>Si vous avez programmé la télécommande pour qu'elle contrôle votre source :<ul style="list-style-type: none"><li>Dirigez la télécommande vers la source appropriée.</li><li>Vérifiez que vous avez saisi le code correspondant à la marque de votre source.</li><li>Programmez la télécommande avec un autre code (reportez-vous à la page 23).</li></ul></li></ul>
Son distordu ou de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"><li>Retirez tous les films protecteurs du système.</li><li>Vérifiez que les câbles des enceintes, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.</li><li>Si le message d'erreur <b>Cannot find Acoustimass</b> s'affiche :<ul style="list-style-type: none"><li>Branchez le module Acoustimass®.</li><li>Jumelez le module Acoustimass avec la console (reportez-vous à la section « Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass® »).</li></ul></li><li>Si vous utilisez le connecteur analogique ou le connecteur , baissez le volume de votre source.</li><li>Restaurez les réglages d'usine du système (reportez-vous à la page 31) et exécutez le système le calibrage audio ADAPTiQ® (reportez-vous à la page 19).</li></ul>
Son intermittent	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que les câbles des enceintes, du téléviseur et des sources raccordées sont correctement connectés.</li><li>Éloignez le système de toute source potentielle d'interférence (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, microonde, etc.).</li></ul>

## Si votre console ne détecte pas le module Acoustimass®

Par défaut, le module Acoustimass et la console sont jumelés. Néanmoins, si le message d'erreur **Cannot find Acoustimass** s'affiche, suivez la procédure de jumelage ci-après :

- Débranchez le module Acoustimass.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'indication **15 PAIR ACOUSTIMASS** s'affiche. L'indication
- Appuyez sur la touche .  
**Plug in Acoustimass** s'affiche.
- Connectez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique.  
Une fois le module Acoustimass connecté à la console, l'indication **Pairing complete** s'affiche.

### Restauration des réglages d'usine du système

Pour résoudre les problèmes rencontrés, réinitialisez les paramètres d'usine du menu système et du module ADAPTIQ®.

1. Appuyez sur la touche **SYSTEM** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'indication **16 FACTORY RESET** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **5**.  
Le système se réinitialise.
4. Exécutez le système de calibrage audio ADAPTIQ® (reportez-vous à la page 19).

### Réinitialisation d'une touche de source sur la télécommande


Si l'une des touches de sources de la télécommande vous pose problème, réinitialisez ses paramètres par défaut.

Au terme de cette procédure, cette touche de source est en mode CEC.

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.  
Seule la touche de source appropriée s'allume.
2. Sur le pavé numérique, tapez **0140**.

### Connecteurs d'assistance technique sur le module Acoustimass®

Les connecteurs identifiés Service et Data sont réservés à l'assistance technique. N'insérez aucun câble dans ces connecteurs.

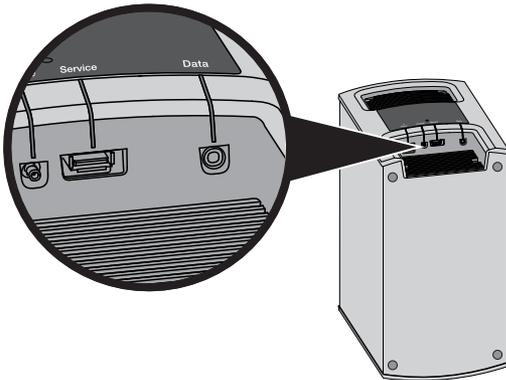

## Entretien

---

### Nettoyage

---

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

### Service client

---

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Garantie limitée

---

Votre système d'enceintes est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée figurent sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) ou [www.bose.con.nz/warranty](http://www.bose.con.nz/warranty) pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et en Nouvelle-Zélande.

### Caractéristiques techniques

---

#### **Module Acoustimass®**










Caractéristiques électriques : 100-240 V ~ 50/60 Hz 150 W










#### **Console**

Caractéristiques électriques : 100-240 V ~ 50/60 Hz 60 W

# Entretien

---

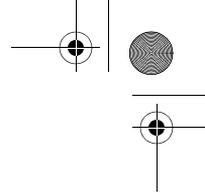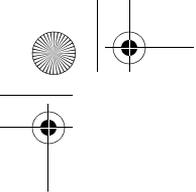

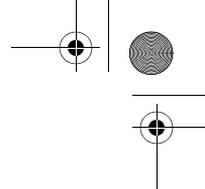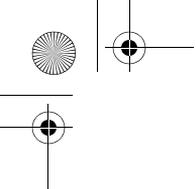



715113-0010

***BOSE***<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM715113 Rév. 00