



SOUNDTOUCH® 300

universal remote control

SETUP GUIDE • GUÍA DE CONFIGURACIÓN • GUIDE D'INSTALLATION

CONTENTS

Programming the Universal Remote Control 3

Using the Remote Control

Universal remote control buttons	4
Source selection	4

Bluetooth® Technology

Pairing a mobile device	5
Pairing a mobile device with NFC	5

Universal Remote Control Device Codes

TV	6
Cable	8
Satellite	10
DVD	11
CD	13
VCR	13
Audio Accessory	14
Video Accessory	14

The universal remote control has four programmable source buttons (, **AUX**, and). You can program these buttons to control your TV, cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player, game system, DVR or other auxiliary source by entering the code for your source's brand. There may be several codes for your source. You may need to perform this procedure multiple times to locate the correct code.

Locate the code

1. Power on your source.
2. Locate the code for your source's brand in the appropriate section of the Universal Remote Control Device Codes list (located in the back of the guide).

Enter the code

1. On the remote control, press and hold the appropriate source button (, **AUX**, or) until all six source buttons glow, then release. For example, to program your TV, press and hold until all six source buttons glow, then release.
The appropriate source button continues to glow.
2. On the number keypad, enter the code for your source's brand and press .

Test the code

1. Test the source for basic functions by following the instructions for your source:
 - **TV:** press the channel buttons. Press **MENU**. The settings menu appears. Press and to navigate.
 - **Cable/satellite box:** press **GUIDE**. The programming guide appears. Press and to navigate.
 - **DVD or Blu-ray Disc™ player:** press **GUIDE**. The settings menu appears. Press and to navigate.
 - **Game system:** press and to navigate through the menu.
2. Based on your source's response to basic functions:
 - **Remote responds accurately:** press **EXIT** to exit programming and save your settings.
 - **Remote does not respond or does not respond accurately:**
 - **If your source button glows:** press to move to the next code. Repeat steps 1 and 2 in "Test the code." You may need to repeat this procedure 30 or more times. If all six buttons blink three times, you have cycled through all codes for your source.
 - **If your source button is off:** your remote exited programming mode. Repeat steps 1 and 2 in "Enter the code" and steps 1 and 2 in "Test the code."

Note: Your source may not be compatible with universal remote controls or may not accept IR (infrared) signals. Refer to your source owner's guide for more information.

USING THE REMOTE CONTROL

Universal remote control buttons

Powers on/off
the soundbar

Source selection

Function buttons


Displays the Internet
TV home page or
the current source's
home menu

Lists recorded
DVR programs

Numeric keypad.
Numbers 1 – 6 can
play SoundTouch®
Presets

Adjusts bass setting

Dialogue mode

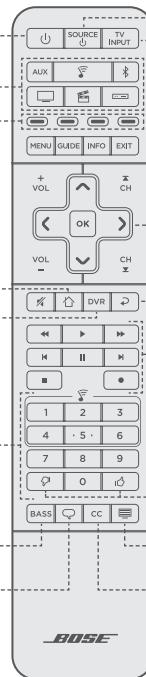

Powers on/off a
selected source

Selects a source
connected to your TV

Navigation pad

Previous channel,
chapter or track

Playback controls
Press to like/dislike
currently playing
selection (for use
with participating
music services)

Teletext mode

Closed captioning

Source selection

After programming the remote control, you can switch between sources by selecting different inputs on your TV using the remote control.

Notes:


- To use the *Bluetooth* source, you must pair a mobile device to the soundbar (see page 5).
 - Pressing , **AUX**, or on the remote control does not switch the source. It turns on the soundbar and changes the mode of the remote so that the remote can control your source's functions.
- Press the button for the source you want to control.
The source button glows.
 - Press .
The source powers on.
 - If the source is connected to your TV, press and select the correct input on your TV.

To stream music from your Bluetooth® phone or other mobile device, you must pair your mobile device with the soundbar.

Note: For more information on using Bluetooth® functions, refer to the owner's guide at global.Bose.com/Support/ST300

Pairing a mobile device

1. On the remote control, press and hold the *Bluetooth*® button  until the *Bluetooth*® indicator  on the soundbar blinks blue.

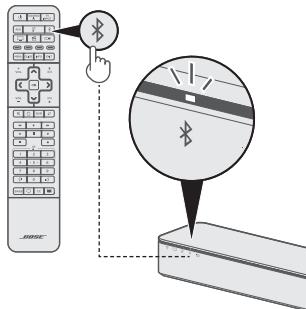


2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth*® feature.
3. Select your SoundTouch® 300 soundbar from the device list.

Once paired, the soundbar emits a tone.

Pairing a mobile device with NFC

1. With the soundbar powered on, unlock your mobile device and turn on the *Bluetooth*® and NFC features.
2. Gently tap the NFC touchpoint on your mobile device to the top of the soundbar behind the Bose® logo.

Your mobile device may prompt you to accept pairing.

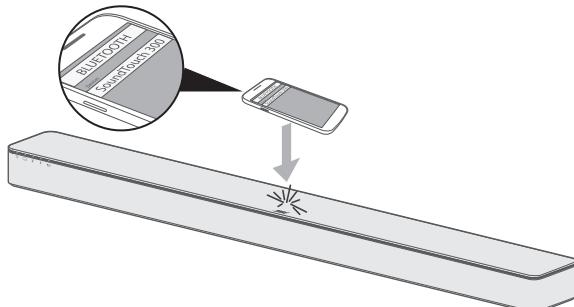

Once paired, the soundbar emits a tone.

CONTENIDO

Programación del control remoto universal..... 3

Uso del control remoto

Botones del control remoto universal 4

Selección de fuente..... 4

Tecnología *Bluetooth*®

Emparejamiento de un dispositivo móvil..... 5

Emparejamiento de un dispositivo móvil con NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV 6

Cable..... 8

Satellite 10

DVD 11

CD 13

VCR..... 13

Audio Accessory 14

Video Accessory..... 14

El control de remoto universal tiene cuatro botones de fuente programables (, **AUX**, y). Puede programar estos botones para controlar el televisor, la caja de cable/satélite, el reproductor de DVD o Blu-ray Disc™, el sistema de juegos, el DVR u otra fuente auxiliar, ingresando el código para la marca de la fuente. Puede haber varios códigos para la fuente. Es posible que deba realizar este procedimiento varias veces para identificar el código correcto.

Identifique el código

1. Encienda la fuente.
2. Ubique el código de la marca de la fuente en la sección adecuada de la lista de los códigos del dispositivo de control remoto universal (en la parte posterior de esta guía).

Escríba el código

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón fuente adecuado (, **AUX**, o) hasta que brillen los seis botones fuente, luego suéltelo. Por ejemplo, para programar la TV, mantenga presionado hasta que se iluminen los seis botones, luego suéltelo.

El botón de la fuente correspondiente sigue iluminado.

2. En el teclado de números, ingrese el código para la marca de la fuente y presione

Pruebe el código

1. Pruebe las funciones básicas de la fuente siguiendo las instrucciones de la fuente.
 - **TV:** presione los botones de los canales. Presione **MENÚ**. Aparece el menú de configuración. Presione y para desplazarse.
 - **Caja de cable/satélite:** presione **GUÍA**. Aparece la guía de programación. Presione y para desplazarse.
 - **Reproductor de DVD o Blu-ray Disc™:** presione **GUÍA**. Aparece el menú de configuración. Presione y para desplazarse.
 - **Sistema de juegos:** presione y para navegar en el menú.
2. En base a la respuesta de la fuente a las funciones básicas:
 - **El control remoto responde con precisión:** presione **SALIR** para salir de programación y guardar la configuración.
 - **El control remoto no responde o no responde correctamente:**
 - **Si el botón de la fuente brilla:** presione para pasar al siguiente código. Repita los pasos 1 y 2 en “Pruebe el código”. Es posible que deba repetir este procedimiento 30 veces o más. Si los seis botones parpadean tres veces, significa que ya probó todos los códigos de la fuente.
 - **Si el botón de la fuente está apagado:** el control remoto salió del modo de programación. Repita los pasos 1 y 2 en “Ingresé el código” y los pasos 1 y 2 en “Pruebe el código”.

Nota: La fuente puede no ser compatible con los controles remotos universales, o puede no aceptar señales infrarrojas. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

Botones del control remoto universal

Enciende/apaga la barra de sonido

Selección de fuente

Botones de funciones


Muestra la página inicial de televisión de Internet o el menú inicial de la fuente actual.

Lista los programas de DVR grabados

Teclado numérico. Números 1 al 6 pueden reproducir las opciones predeterminadas de SoundTouch®

Ajusta la configuración de bajos

Modo de diálogo

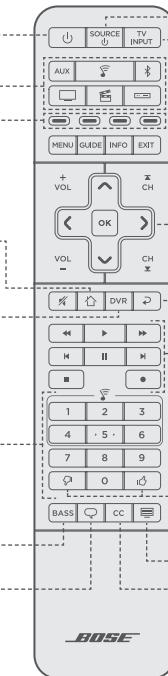

Enciende/apaga la fuente seleccionada

Selecciona una fuente conectada a la TV

Panel de navegación

Canal, capítulo o pista anterior

Controles de reproducción

Presione para indicar me gusta/no me gusta en la selección que se reproduce (para usar con servicios de música participantes)

Modo Teletexto
Subtitulado oculto

Selección de fuente

Después de programar el control remoto universal, puede cambiar entre fuentes seleccionando las diferentes entradas en la televisión con el control remoto.

Notas:


- Para usar la fuente de Bluetooth®, debe parejar un dispositivo móvil con la barra de sonido (consulte página 5).
 - Presionar , o en el control remoto no cambia la fuente. Enciende la barra de sonido y cambia el modo del control remoto, de manera que el control remoto puede controlar las funciones de la fuente.
1. Presione el botón de la fuente que quiere controlar.
El botón de la fuente se ilumina.
 2. Presione .
La fuente se enciende.
 3. Si la fuente está conectada al televisor, presione y seleccione la entrada correcta del televisor.

Para reproducir música desde el teléfono con Bluetooth® u otro dispositivo móvil, debe emparejar el dispositivo móvil con la barra de sonido.

Nota: Para obtener más información sobre cómo usar las funciones de Bluetooth®, consulte la guía del usuario en global.Bose.com/Support/ST300

Emparejamiento de un dispositivo móvil

- En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth* hasta que el indicador de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadee en color azul.

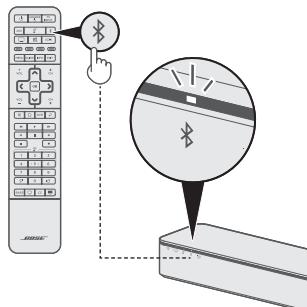


- En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

- Seleccione la barra de sonido SoundTouch® 300 en la lista de dispositivos.

Una vez emparejada, la barra de sonido emite un sonido.

Emparejamiento de un dispositivo móvil con NFC

- Con la barra de sonido encendida, desbloquee el dispositivo móvil y encender la función *Bluetooth* y funciones de NFC.
 - Suavemente toque el punto táctil de NFC en el dispositivo móvil en la parte superior de la barra de sonido, detrás del logo de Bose®.
- El dispositivo móvil puede solicitar que acepte el emparejamiento.

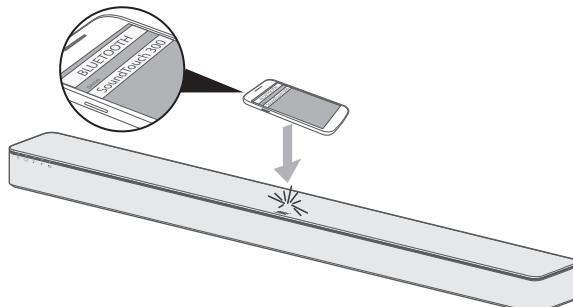

Una vez emparejada, la barra de sonido emite un sonido.

SOMMAIRE

Programmation de la télécommande universelle	3
Utilisation de la télécommande	
Touches de la télécommande universelle	4
Sélection d'une source.....	4
Technologie <i>Bluetooth</i>®	
Jumelage d'un périphérique mobile.....	5
Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC.....	5

Universal Remote Control Device Codes	
TV	6
Cable.....	8
Satellite	10
DVD	11
CD	13
VCR.....	13
Audio Accessory	14
Video Accessory.....	14

La télécommande universelle dispose de quatre touches de source programmables (, **AUX**, et). Vous pouvez programmer ces touches pour commander votre téléviseur, récepteur câble/satellite, DVD ou lecteur de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, enregistreur numérique ou autre source auxiliaire en saisissant le code correspond à la marque de votre appareil. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

Identification du code

1. Mettez votre source sous tension.
2. Recherchez le code correspondant à la marque de votre source dans la section appropriée de la liste des codes de périphériques de la télécommande universelle (située au verso de ce guide).

Saisie du code

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande (, **AUX**, ou) jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la. Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.


La touche de source appropriée reste allumée.
2. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source et appuyez sur **vol+**.

Test du code

1. Testez les fonctions de base en suivant les instructions pour votre source :
 - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de chaînes. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche < ou > pour parcourir le menu.
 - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche **GUIDE**. Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur la touche < ou > pour parcourir le menu.
 - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche **GUIDE**. Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche < ou > pour parcourir le menu.
 - **Console de jeux** : appuyez sur < et > pour parcourir le menu.
2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
 - **La télécommande répond correctement** : appuyez sur **EXIT** pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
 - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement** :
 - **Si la touche de votre source est allumée** : appuyez sur **vol+** pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Test du code ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.
 - **Si la touche de votre source est éteinte** : votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisie du code » et les étapes 1 et 2 de la section « Test du code ».

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles ou ne prenne pas en charge les signaux à infrarouge. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Touches de la télécommande universelle

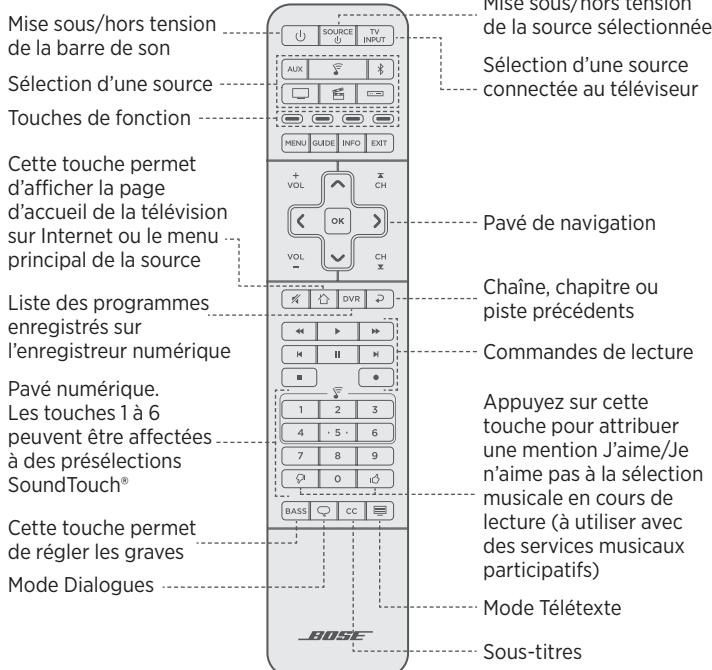

Selection d'une source

Après avoir programmé la télécommande, vous pouvez changer de source en sélectionnant différentes entrées sur votre téléviseur à l'aide de la télécommande.

Remarques :

- Pour utiliser la source *Bluetooth*®, vous devez jumeler un périphérique mobile à la barre de son (reportez-vous à la page 5).
- L'utilisation de la touche **AUX**, ou de la télécommande ne permet pas de changer de source. Ces touches permettent de mettre la barre de son sous tension et de changer le mode de la télécommande afin que vous puissiez commander les fonctions de votre source.


1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.
La touche de la source s'allume.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
La source s'allume.
3. Si la source est raccordée à votre téléviseur, appuyez sur **INPUT** et sélectionnez l'entrée correcte sur votre téléviseur.

Pour écouter de la musique sur votre téléphone Bluetooth® ou sur un autre périphérique mobile, vous devez jumeler ce périphérique à la barre de son.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Bluetooth®, consultez la notice d'utilisation sur le site global.Bose.com/Support/ST300.

Jumelage d'un périphérique mobile

- Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche Bluetooth®  jusqu'à ce que le voyant Bluetooth®  de la barre de son clignote en bleu.

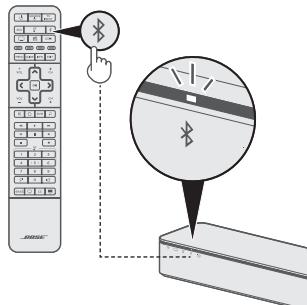

- Sur votre périphérique mobile, activez la fonction Bluetooth®.


- Sélectionnez votre système SoundTouch® 300 dans la liste des périphériques.

Une fois le jumelage terminé, la barre de son émet une tonalité.

Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC

- Mettez sous tension la barre de son, déverrouillez le périphérique mobile et activez les fonctions Bluetooth® et NFC.
- Mettez en contact le point tactile NFC de votre périphérique mobile avec la partie supérieure de la barre de son derrière le logo Bose®.

Il est possible que votre périphérique mobile vous demande d'accepter le jumelage.

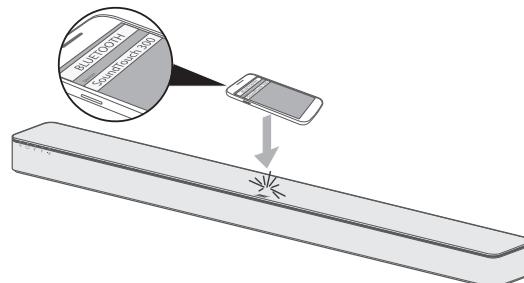

Une fois le jumelage terminé, la barre de son émet une tonalité.

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

TV

		Blue Light	06152	Digitrex	01808	Frigidaire	01794
		Blue Sky	00134	Disney.....	02440	Funai.....	00179
888.....	02250	Bluesky.....	00766	Dukane	07825	Gateway.....	01168
Acer.....	01652	Britânia.....	05900	Dumont	00256	GE	00027
Admiral.....	00182	Broksonic.....	00184	Durabrand	02191	General Electric	01885
Advent.....	01754	CCE.....	00160	Dynex	03686	GFM	04001
Affinity	06190	Celera	01900	Electrograph.....	02534	Gibalter.....	00333
Aiwa	00406	Champion.....	02647	Electrohome	00381	Global	02033
Akai	00098	Changhong	01766	Electron.....	01898	GoldStar	00056
America.....	09172	Citizen	00046	Elektra	01132	GPX	01720
Amoisonic	01027	Coby	02056	Element	03682	Haier	01767
AOC.....	00137	Commercial Solutions.....	02427	Elite	00274	Hallmark	00351
Apex Digital	01550	Contex	04280	Emerson	00236	Hannspree	03236
Ario	07710	Continental	04261	Envision	00278	H-Buster	05926
Asus	04030	Continental Electric	09173	Epson	02108	Helios	02436
Atvio	06133	Coradir	04735	Epworth	09234	Hewlett Packard	01671
Audiovox	00105	Craig	00161	EQD	05411	Himitsu	02158
Auria	04770	Crown Mustang.....	01789	EQD Auria.....	05412	Hisense	02159
Aventura	02561	Curtis	01897	ESA	02420	Hitachi	00145
Avol	04037	Curtis Mathes	00039	Fair Mate	06083	Hitech	01826
B & O	05274	Cytron	01594	Favi	07763	Hiteker	01595
Bang & Olufsen.....	00118	Daewoo	00092	Fisher	00154	HP	02271
BGH.....	03478	Daytek	02024	Fluid	04827	Hyundai	01206

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

iLo.....	02464	LodgingStar.....	04868	New Acoustic Dimension.....	05601	Planar	03573
Imperial.....	00387	LXI	00148	NEX	03694	Polaroid.....	02163
InFocus.....	00995	MAG	03384	Nexus.....	01582	Portland	00582
Insignia.....	02471	Magnavox.....	00054	Nexus Electronics.....	04032	Prima	00586
Inteq.....	00893	Magnum.....	01255	Nikko.....	00529	Proscan	00883
iRIS.....	04055	Marantz	00128	Nimbrol.....	04143	Proton.....	00031
IRT.....	01830	Master-G	02997	Noblex.....	00534	Provieu.....	02133
iSymphony.....	03863	Matsushita.....	00478	Norcent.....	01838	Pulsar.....	00599
JC Penney.....	05523	Maxent.....	02434	Nordmende.....	00537	Pyle	02421
JCM.....	04630	Megatron.....	00485	NuVision	03355	Pyle Home.....	05674
Jensen.....	00405	Memorex.....	00037	oCOSMO	10275	QuantumFX	05970
JVC.....	00053	MGA	00155	Ölevia.....	05964	Quasar	00055
KC.....	09223	Microsonic	04673	Optimus.....	00546	RadioShack	00165
KDS.....	03383	Midland	00493	Optique	06677	RCA	00047
Ken Brown.....	02620	Miray	04998	Orion.....	00549	Realistic.....	00420
KLH.....	00408	Misakai.....	07712	Panasonic	00051	Recco	01828
Kolin.....	02114	Mitsubishi Electric.....	09071	Panavideo	06623	Runcos	00632
Konka.....	01235	Mitsui	03847	Panavox	04496	Sampo	00032
Legend.....	00940	NAD	00513	PARK.....	04065	Samsung	00060
Lenoxx.....	01742	Naoki.....	06147	Penney	00135	Sankey	10257
Lexus.....	06146	Naxa	03571	Philco	00030	Sansei	00946
LG.....	00511	NEC	00170	Philips	00081	Sansui	00067
LG Alps.....	01245	NetTV	02539	Pioneer	00166	Sanyo	00159

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Sceptre.....	02541	Supersonic	02544	VisionQuest	04494	Arvig Communication Systems.....	05034
Scotch	00855	Suzuki	08893	VIZIO.....	02215	AT&T.....	00018
Scott	00309	Suzuki Time	06011	Vuon.....	04421	AT&T U-verse.....	07692
Sears.....	00146	SVA.....	01813	Wards	00187	Atlantic Broadband	06171
Seiki.....	06024	Sylvania.....	00024	Waycon.....	01700	ATMC	06389
Seiko Epson	05721	Symphonic	00171	Westinghouse	02258	Axtel	09504
Semp Toshiba.....	05722	Syntax	02432	White Westinghouse.....	00830	Bell	05008
Sens	05143	SZK.....	06013	Wyse	02422	Bell Aliant	08093
Serie Dorada.....	02906	Tatung	00049	Xoceco.....	02430	Bell ExpressVu	01569
Sharp	00093	TCL	02231	Zenith	00017	Bell Fibe TV.....	08078
Sigmac	05138	Technics	00250			Bevcomm	06557
Silo.....	05740	Teknika	00322			Blue Ridge Communications	05037
Silo Digital.....	05977	Telefunken.....	00757			Bright House.....	04215
Síragon.....	09109	TMK.....	00736			Broadstripe	05038
Soneview	09177	TNCi	01736			Buckeye Cable System	05039
Sony	00000	Tonomac	03425			Cable America.....	06181
Soundesign.....	00178	Tosaki.....	06145			Cable Axion Digitel.....	05027
Spectroniq.....	03385	Toshiba	00156			Cable Magico.....	04826
Speler	08195	Upstar.....	09178			Cable One.....	04216
Squareview	00706	Vidikron.....	00814			Cablecom Mexico	06219
STI.....	06483	Vidtech	00815			Cablemás.....	09350
SunBriteTV	03117	Viewsonic	01805			Cablevision.....	04214
Superscan.....	02222	Viore	03579				

Cable

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Cablevisión Argentina	10396	Director	01707	Inter Mountain Cable.....	05053	Movistar	04534
Cablevisión Mexico	10395	DMT.....	01749	Izzi Telecom	10174	Moxi.....	04777
Cablevisión Uruguay	10397	Eagle Communications.....	06406	Jerrold.....	00003	MTA	06520
Cablevision Victoria.....	10383	EastLink	06228	Kaon.....	02465	MTS	03524
Canby Telcom.....	06182	Echostar.....	00280	Kathrein	00411	Nagravision.....	04666
Cass Cable.....	05040	Entone.....	03906	LG	00511	NET.....	01636
CCAP.....	06375	eTb	08947	Liberty Cablevision	06644	Netgem	02020
CenturyLink	05042	Evolution	02740	Lumos Networks	05062	Network Technologies	07673
Channel Master.....	00198	Exterity.....	04429	Massillon Cable.....	05055	NewWave Communications	05060
Charter	04213	Fidelity Communications.....	05048	Matanuska Telephone Association	05056	Nighthawk.....	04428
ChoiceCable.....	06225	Frontier Communications	06172	Maxcom.....	08543	Northland Communications	06173
Cincinnati Bell	04848	General Communications	05049	Mediacom.....	00482	NU Telecom.....	06441
Cisco	03915	General Instrument.....	00329	Mediastream.....	08049	Nuevo Siglo.....	06089
Claro.....	06221	Google.....	06599	Megacable.....	06217	Oi TV	06031
Cogeco.....	05028	Grande Communications	05051	megasenal.....	10376	Pace	00558
Comcast.....	01355	Great Plains Communications	06180	Megaseñal	10323	Panasonic	00051
Comporium.....	05046	GTD Manquehue.....	09274	MetroCast Cablevision	05057	Paul Bunyan Communications	06179
Consolidated Communications	05047	Guest-Tek.....	03391	Mi-Connection.....	06431	Philips	00081
Convenient.....	10324	Handan.....	02765	Midcontinent Communications	05059	Pico Digital.....	10066
Coship	02364	Hawaiian Telcom	06917	Mid-Hudson Cable	05058	Pioneer	00166
Cox	04212	Huawei	04700	Minerva Networks	04898	Pioneer Telephone	05064
Digeo	01678	Humax	01200	Motorola	00504	Pirelli	03601
		Intek	01212			Playcom	10379

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Prime	03964	Technotrend	02228	Wegener	03821	Bell Satellite TV.....	08079
RCN.....	04377	TeleCable.....	04498	WEHCO Video.....	06174	brite-View.....	04520
Reach Broadband	07118	Telecentro.....	06223	Westman Communications	05030	Century	00197
Rogers.....	04314	Telefonica	02406	WideOpenWest	04436	Claro.....	06221
Sagem	01386	Telmex	06220	Windjammer Cable.....	06178	Coship	02364
Sagemcom	04858	Telsur	09895	WNC	04895	Digital Tech.....	06203
Samsung.....	00060	TELUS.....	04962	WOW!.....	08179	Digiwave	03232
SaskTel	02178	Thomson.....	00771	Xavi	09594	DirecTV	01988
Schurz Communications.....	09932	Time Warner	03602	Xfinity	08096	Dish Mexico.....	06215
Scientific Atlanta	00008	TiVo	01492	Zito Media	06177	Dish Network.....	01989
Service Electric	05066	Totalplay	09859	ZTE	04702	Dishpro	01785
Shaw	04315	Transparent Video Systems.....	04387	Z-Trak.....	04474	EchoStar	00280
Shaw Direct.....	04816	TRC.....	07667	ZyXEL	03770	Elsys	06185
Shentel	05067	TV Cable	06224			Embratel	04577
Skyworth	01424	TVS Cable.....	07656			Entel.....	09510
Source Cable	05029	UNE	08299			Freesat	01164
Suddenlink	04217	U-verse.....	07693	Aquário	06186	Frontier Communications	06172
SuiteLinq.....	05182	Verizon	01576	Arion	03224	General Instrument	00329
Supercanal	06222	Vidéotron	05992	Arris	04776	GOI	01704
Tbaytel	07650	Vivo	04204	AZ America	05128	Gold Box	01176
TCC.....	03575	VTR	04965	AZBox.....	03684	Gradiente	00338
TDS.....	07482	Wave Broadband	05070	Bell	05008	GVT	07774
Technicolor.....	04758	Wavevision.....	07664	Bell ExpressVu	01569	Handan.....	02765

Satellite

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

HTS.....	00682	Odobo	07984	Tele Red	04721	Apex Digital.....	01550
Huawei	04700	Oi TV	06031	Telefonica	02406	Asahi.....	04331
Hughes Network Systems.....	00791	Omegasat.....	01319	Televisa.....	01481	Audio Authority.....	01689
Humax.....	01200	Openbox	03505	TELUS	04962	Audiovox	00105
i-Link.....	04852	OrbiSat.....	06201	Thomson.....	00771	B & O.....	05274
Indovision.....	01210	Pace	00558	TiVo	01492	Bang & Olufsen.....	00118
Innova.....	01211	Philips	00081	TuVes	09508	BBK	01055
Intv	09122	RCA	00047	TVA Digital	03525	Bel Canto Design.....	02202
ISkyB.....	01219	Sagem	01386	UEC	02136	Blaupunkt	00133
Jerrold.....	00003	Sagemcom	04858	UNE.....	08299	Blue Parade.....	01710
JVC.....	00053	Samsung.....	00060	Via Embratel	04578	Broksonic.....	00184
Kaon.....	02465	SatHawk.....	04892	Vivo	04204	BuBuGao	02398
Kathrein	00411	Shaw Direct.....	04816	Zenith	00017	California Audio Labs.....	00173
Lava.....	02528	Sky Brasil	07861	Zinwell	01994	Cambridge Audio.....	02145
Lemon	01242	Sky Mexico	04322			CineVision	01841
LG	00511	SMT	05104			Citizen	00046
Motorola	00504	Solomend	04893			Coby.....	02056
Movistar.....	04534	Sonicview	03993	DVD		Cougar.....	06004
Nagra.....	03143	Star	01439			Curtis	01897
Netgem	02020	Star Choice	00950			Allegro.....	00311
Netsat.....	01302	Supernova	01694			Amvox	08726
Next Level	00943	Technicolor	04758			Anthem	01031
Norsat.....	00538	Technotrend	02228			Days	08712
						Anthem Statement	05250
						Denon	00246

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Digix.....	02441	Insignia.....	02471	Onkyo.....	00102	Sharp	00093
Diplomat.....	08683	Integra.....	01842	Oppo.....	02634	Sherwood.....	00180
Directed Video.....	03680	Irradio	01217	Panasonic.....	00051	Shinsonic	01769
Disney.....	02440	JBL	00399	Philco.....	00030	Sonic Blue	01715
Durabrand.....	02191	JVC	00053	Philips.....	00081	Sony	00000
Dynex	03686	Kenwood	00417	Pioneer.....	00166	Suzuki.....	08893
Emerson.....	00236	KLH.....	00408	Polk Audio.....	00647	Suzuki Time	06011
Funai.....	00179	Konik.....	08686	Presidian.....	03093	SV2000.....	07875
GE.....	00027	Lenoxx.....	01742	Proceed.....	01606	Sylvania.....	00024
General Electric	01885	LG	00511	Proscan	00883	Symphonic	00171
GFM.....	04001	Logitech.....	01655	RCA	00047	SZK.....	06013
Go Video.....	00334	Magnavox	00054	RE-BL	04625	TCL	02231
GoldStar.....	00056	Marantz	00128	Recco.....	01828	Technics	00250
GPX	01720	McIntosh	00480	Rio	01837	Theta Digital	00770
Gradiente.....	00338	Memorex.....	00037	Rotel	00630	Toshiba	00156
Greenhill.....	01692	Microsoft.....	01756	Sampo	00032	Tronics	08510
Grundig.....	00345	Mintek.....	01788	Samsung	00060	TruTech	03444
Harman/Kardon.....	00356	NAD	00513	Sansui	00067	Urban Concepts	01695
Hitachi	00145	Naxa	03571	Sanyo	00159	Viore	03579
Hitech	01826	Nesa	01787	Schneider	00665	VisionQuest	04494
Hiteker.....	01595	New Acoustic Dimension	05601	Seiki.....	06024	VIZIO	02215
Initial	02017	Nyko	03830	Semp	00949	Vtrek	01893
Inovox.....	08296	Ölevia.....	05964	Semp Toshiba	05722	WB Electronics	04626

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Xbox.....	01840	Integra.....	01842	QED.....	00884	Alienware	02082
Yamaha	00019	Kenwood	00417	Quad.....	00601	CyberPower	02083
Zenith	00017	Krell.....	00860	Quasar.....	00055	Dell.....	02064
		Linn	00437	RCA.....	00047	DirecTV	01988
		Magnavox.....	00054	Realistic.....	00420	Gateway.....	01168
		Marantz	00128	Rotel	00630	Hewlett Packard	01671
Aiwa.....	00406	Matsui	00477	SAE.....	00633	Howard Computers	02272
Arcam.....	00077	MCS	00456	Sansui.....	00067	HP	02271
Burmester.....	00869	Miro	01693	Sonic Frontiers.....	01431	Humax	01200
California Audio Labs.....	00173	Mission	00499	Sony	00000	Hush.....	02499
Carver	00191	MTC	00185	Sylvania.....	00024	iBUYPOWER.....	02090
CCE.....	00160	Myryad	01104	TAG McLaren	01800	Linksys.....	02151
Curtis Mathes	00039	NSM.....	00516	TAG McLaren Audio.....	05784	Media Center PC.....	02084
Denon.....	00246	Onkyo	00102	Tascam	00743	Microsoft.....	01756
DKK	00872	Optimus	00546	Teac.....	00041	Mind	02085
DMX Electronics	01697	Panasonic	00051	Technics	00250	NiveusMedia	06523
Epworth	09234	Parasound	00566	Wards	00187	Northgate	02086
Garrard	00326	Philips	00081	Yamaha	00019	Philips	00081
Genexxa	00330	Pioneer	00166	Zonda	00846	RCN	04377
Harman/Kardon.....	00356	Polk Audio	00647			Ricavision	02507
Hitachi	00145	Primare	02008			Sony	00000
Inkel.....	00391	Proceed	01606			Stack 9	02509
Insignia.....	02471	Proton.....	00031	ABS	02081	Systemax	02274

VCR

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Tagar Systems.....	02087	Olive.....	03342	Auralic	10122	Kaleidescape	03215
TiVo.....	01492	Philips.....	00081	Boxee.....	04583	LaCie.....	03201
Toshiba.....	00156	Polk Audio.....	00647	Buffalo.....	03032	LG	00511
Touch.....	02088	Pro-Ject	04641	Ceton	08542	Linksys.....	02151
Viewsonic	01805	Pro-Ject Audio Systems.....	05669	Channel Master	00198	Logitech.....	01655
Voodoo	02513	Scandyna.....	04027	CyberPower	02083	Magnavox	00054
ZT Group.....	02089	Sonance	03244	Dell	02064	Matricom	08008
		Sony	00000	D-Link	02454	Media Center PC.....	02084
		Xitel.....	03593	DVICO	02607	MediaGate	03627
		Yamaha	00019	Ematic	10173	Mediasonic	03433

Audio Accessory

Apple	02414
Audyssey	06131
Denon	00246
DLO	03211
i.Sound	06510
iHome	03595
iLive.....	03357
Insignia.....	02471
iPort	03031
Jamo	02199
Klipsch.....	02005
Logitech.....	01655
Memorex.....	00037

Video Accessory

Olive.....	03342	Auralic	10122	Kaleidescape	03215
Philips.....	00081	Boxee.....	04583	LaCie.....	03201
Polk Audio.....	00647	Buffalo.....	03032	LG	00511
Pro-Ject	04641	Ceton	08542	Linksys.....	02151
Pro-Ject Audio Systems.....	05669	Channel Master	00198	Logitech.....	01655
Scandyna.....	04027	CyberPower	02083	Magnavox	00054
Sonance	03244	Dell	02064	Matricom	08008
Sony	00000	D-Link	02454	Media Center PC.....	02084
Xitel.....	03593	DVICO	02607	MediaGate	03627
Yamaha	00019	Ematic	10173	Mediasonic	03433
		Funai.....	00179	Mi	08185
		Gateway	01168	Micca.....	06593
		G-Box Midnight.....	09331	Microsoft.....	01756
		Hewlett Packard	01671	Mind	02085
		HomeWorx.....	08348	Minix	02198
		AL Tech	03216	Howard Computers	02272
		Alienware	02082	HP	02271
		Amlogic.....	04694	Hush.....	02499
		Apple	02414	iBUYPOWER	02090
		Aquário	06186	Incredisonic	10177
		Armada	10289	Inkel.....	00391
		Asus	04030	Iomega	03872
		Asustor	09767	iView	04734
				Panasonic	00051

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Patriot.....	01338	Xtreamer.....	04420
Pivos	09120	Yamaha	00019
Popcorn Hour.....	03862	ZT Group.....	02089
PrimeDTV	04828	Zune.....	04530
RCA.....	00047		
Ricavision	02507		
Roku.....	02457		
Seagate.....	04466		
Sherwood.....	00180		
Sling Media	04273		
Sony.....	00000		
Stack 9	02509		
Systemax.....	02274		
Tagar Systems.....	02087		
Toshiba.....	00156		
Touch.....	02088		
TViX.....	04223		
Viewsonic	01805		
VIZIO.....	02215		
Voodoo	02513		
Western Digital.....	04168		
Xbox.....	01840		
Xiaomi	08184		



774092-0010

BOSE
Better sound through research®

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774092 Rev. 00