

# Breville®

*the Tea Maker™*

Instruction Book - Livret d'instructions



BTM800XL

# CONGRATULATIONS

on the purchase of your new  
Breville Tea Maker™

## CONTENTS

- 4 Breville recommends safety first**
- 7 Know your Breville Tea Maker™**
- 10 Before first use**
  - 11 Tea types
  - 11 Tea storage
  - 12 Tips for optimal tea brewing
  - 12 Preparing the tea maker for use
- 14 Operating your Breville Tea Maker™**
  - 15 Use as a tea maker for brewing tea
  - 15 Selecting the Tea Type
  - 16 Selecting the Tea Strength
  - 17 Selecting the 'Keep Warm' Feature
  - 18 Selecting the 'Basket Cycle' Feature
  - 19 Use as a variable temperature kettle
- 20 Additional features**
  - 21 Customizing brew temperature
  - 21 Customizing brew time
  - 22 Auto Start feature
  - 23 A note on standby mode
  - 23 Moving the tea basket when not in the brewing cycle
  - 24 A note on temperature conversion (°F to °C)
- 26 Care and cleaning**
  - 27 Cleaning the Jug Lid and Integrated Scale Filter
  - 27 Cleaning the Glass Jug
  - 28 Cleaning the Basket Lid, Basket, and Tea Scoop
  - 28 Cleaning the Power Base
  - 28 Storage
- 30 Troubleshooting**
- 34 One year limited warranty**

## BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions:

# IMPORTANT SAFEGUARDS



## READ ALL INSTRUCTIONS

- Carefully read all instructions before operation and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the appliance for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- This appliance has been designed specifically for the purpose of heating and boiling quality drinking water and tea only. Under no circumstances should this product be used to heat or boil any other liquids or foodstuffs.
- Do not place the appliance near the edge of a bench or table during operation. Ensure that the surface is level, clean and free of water.
- Do not place the appliance on or near a hot gas burner, electric element or where it could touch a heated oven.
- Keep the appliance clear of walls, curtains and other heat or steam sensitive materials. Keep a minimum 8" (20cm) of space on both sides of the appliance.
- Do not operate the appliance on a sink drain board.
- Always ensure the appliance is properly assembled before connecting to a power outlet and operating. Follow the instructions provided in this book.
- The Glass Jug must be used only with the Power Base supplied. Do not use on a range top.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the Glass Jug.
- Attach the Jug Lid securely to the Glass Jug before operation.
- Do not place anything on top of the Jug Lid.
- Do not open the Jug Lid during operation as scalding may occur.
- Extreme caution must be used when moving the Glass Jug containing hot liquid.
- Use caution when pouring water from the Glass Jug as boiling water and steam will scald. Do not pour the water too quickly.
- To avoid scalding, never fill the Glass Jug past the 'WATER MAX' (when heating water) or 'TEA MAX' (when brewing tea) line markings.
- Do not operate the appliance without water. Always fill the Glass Jug to at least the 'MIN' marking. Should it be operated without water, the boil-dry protection will shut the power off automatically. Allow the appliance to cool before refilling.
- To protect against electric shock, do not immerse the Glass Jug base, Power Base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts.

## BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

- Do not remove the Glass Jug from the Power Base during heating or when the basket is in operation. Ensure the appliance has completed the water heating or tea brewing cycle before removing the Glass Jug from the Power Base.
- The use of accessory attachments not recommended by Breville may result in fire, electric shock or injury to persons.
- To turn OFF the appliance, press the TEA|Cancel button (when brewing tea) or the HOT WATER|Cancel button (when heating water) on the Power Base. The appliance is OFF when the button surround illumination goes out.
- To disconnect from the wall outlet, first turn OFF the appliance then remove the power plug from the wall outlet.
- When the appliance is not in use or when left unattended, disconnect the power cord from the wall outlet.
- Before attempting to move the appliance or before assembling or disassembling parts, cleaning or storing, turn OFF the appliance, allow to cool and disconnect from the wall outlet.
- Strictly follow the Care and Cleaning instructions on Page 26.
- Do not use harsh abrasives or caustic cleaners when cleaning this appliance.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
- If the power outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.

### **WARNING**

*Never immerse the Glass Jug, Power Base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts.*

### **FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES**

- This appliance is for household use only.
- Unwind the power cord fully before use.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described in this booklet. Do not use outdoors. Do not use in moving vehicles or boats.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. Do not operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE for examination, repair or adjustment.
- For any maintenance other than cleaning, call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

### **WARNING**

*Do not operate the appliance on an inclined surface. Do not move the appliance while it is switched on.*

## BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

### BREVILLE ASSIST™ PLUG

Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not function properly.

Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

### CALIFORNIA PROPOSITION 65:

*(Applicable to California residents only).*

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

### SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision.

Longer detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

# FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

**KNOW**


your Breville Tea Maker™

## KNOW YOUR BREVILLE TEA MAKER™



- A. Jug lid
- B. Stainless steel scale filter
- C. Tea basket lid
- D. Stainless steel tea basket
- E. Jug post magnetically attaches the tea basket.
- F. Glass jug 51oz water max, 41oz tea max.
- G. Immersed temperature sensor
- H. Tea scoop
- I. Power base
- J. Cord Storage concealed on the underside of the power base.
- K. **AUTO START** button set the tea maker to automatically begin brewing at a pre-selected time.
- L. **KEEP WARM** button keeps the brewed tea or heated water warm for up to 60 minutes.

## KNOW YOUR BREVILLE TEA MAKER™

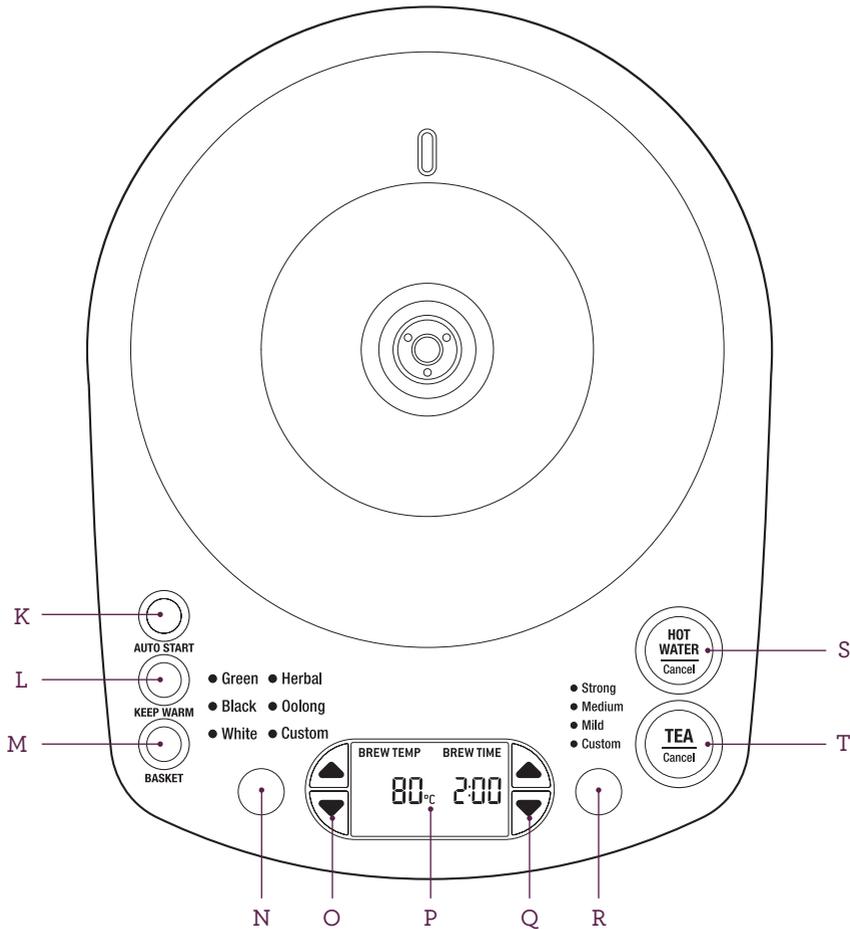

- M. **BASKET button** continuously auto lifts & lowers the tea basket. The movement allows water to circulate freely around the tea leaves for maximum infusion.
- N. **TEA TYPE button** preset brew temperatures recommended for green, black, white, herbal & oolong tea.
- O. **Variable temperature control** overrides the preset brew temperatures.
- P. **Backlit LCD**
- Q. **Variable time control** overrides the preset brew times.
- R. **TEA STRENGTH button** preset brew times recommended for strong, medium and mild brews.
- S. **HOT WATER|Cancel button** for use as a variable temperature kettle.
- T. **TEA|Cancel button** activates the tea brewing cycle.

# BEFORE FIRST USE

of your Breville Tea Maker™

## BEFORE FIRST USE OF YOUR BREVILLE TEA MAKER™

### TEA TYPES

There are four main types of teas from the tea plant *camellia sinensis*. The picking and processing methods determine the type of tea finally produced.

#### Black Tea

1. Black tea is the most common type of tea worldwide. It is made by fermenting the harvested leaves for a couple of hours before heating or drying. This oxidation darkens the leaves and increases the amount of caffeine. Of all the teas, black tea has the strongest color and flavor.

#### White Tea

2. White tea is the rarest and the most exclusive tea. White tea consists of the whitish buds of the tea plant which are steamed then left to dry naturally. This tea is low in caffeine and has a slightly sweet flavor.

#### Green Tea

3. Green tea makes up approximately ten percent of the world's tea. The leaves are picked, rolled and dried before they can go brown. Green tea has a distinctive aroma and has a slight astringent taste.

#### Oolong Tea

4. Oolong Tea is semi fermented, which means leaves are processed immediately after picking. They only have a short period of oxidation which turns the leaves from green to red/brown. Its leaves have a floral, fruity quality and hence have a delicate fruity taste. It is recommended not to drink Oolong tea with milk, sugar or lemon.

### Herbal infusions or Tisanes

5. Herbal infused teas are not produced from the tea plant, but from flowers, leaves, roots or seeds. Common herbal beverages are chamomile, peppermint, fennel, rose hip, and lemon verbena. Herbal infusions that do not contain tea will generally not become bitter with extended brews. These can often be brewed with boiling water 3 times without jeopardizing the taste.

### Blends

6. Tea producers make blends by combining different types of teas, often in order to achieve flavor consistency from one season to the next. Common black tea blends include English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast, and Russian Caravan.

### TIP

Brewed tea leaves make an ideal garden fertilizer and help condition the soil.

### TEA STORAGE

- Teas stored inside a vacuum sealed bag can be stored for up to two years, depending on the quality and grade of tea. Once opened, tea should be stored in an airtight container and kept in a dry and dark place.
- Once opened, black teas will last longer than green and oolong teas but all tea needs to be stored in ideal conditions.
- You can tell when tea is past its best if it has lost its aroma and will create either a bitter or dull tasting cup.

## BEFORE FIRST USE OF YOUR BREVILLE TEA MAKER™

### TIPS FOR OPTIMAL TEA BREWING

- Water quality affects taste. For best results, use filtered water.
- Finer tea particles and leaves will infuse more quickly than whole leaves. As a result, finer tea particles often release too much tannin too quickly, creating a harsher taste. Adjust the brewing time until desired strength is achieved.
- Using the tea scoop provided, spoon roughly one scoop of tea per cup / 8oz / 250ml of water.

### WATER TO TEA SCOOP RATIO

GLASS JUG MARKING	CUPS / OUNCES	TEA SCOOPS
500mL	Approx. 2 Cups / 16oz	2 Scoops
750mL	Approx. 3 Cups / 24oz	3 Scoops
1000mL	Approx. 4 Cups / 32oz	4 Scoops
1200mL	Approx. 5 Cups / 40oz	5 Scoops

### PREPARING THE TEA MAKER FOR USE

In order to remove any dust or protective residues from the manufacturing process, it is recommended to run a boiling cycle then discard the water.

1. Remove and safely discard any packing material, promotional labels and tape from the Tea Maker.
2. Remove the Jug Lid then remove the Tea Basket from the magnetic post within the Glass Jug. Wash the Jug Lid, Tea Basket, Basket Lid and Tea Scoop in warm soapy water with a soft sponge, rinse and dry thoroughly.

### WARNING

*Never immerse the base of the Glass Jug, the Power Base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts.*

3. Place the Power Base on a flat, dry surface.
4. Without the Tea Basket in place, fill the Glass Jug to the water maximum mark (1500mL WATER MAX) and place on the Power Base. Securely fit the Jug Lid onto the Glass Jug.

### WARNING

*Never fill the glass jug with chilled water. Allow the tea maker to cool before refilling.*


*Filling past the 'MAX' line may result in serious burns or injuries as a result of overflowing hot or boiling water. Filling below the 'MIN' line will result in the tea maker switching off before the water has boiled or reached the selected temperature*

5. Unwind the power cord completely and insert the power plug into a grounded wall outlet.
6. The LCD screen will illuminate with the default brew temperature and brew time display.



## BEFORE FIRST USE OF YOUR BREVILLE TEA MAKER™

7. Press the left ▲ ARROW UP button until the LCD screen displays 212°F. The 'Custom' LED will automatically illuminate.

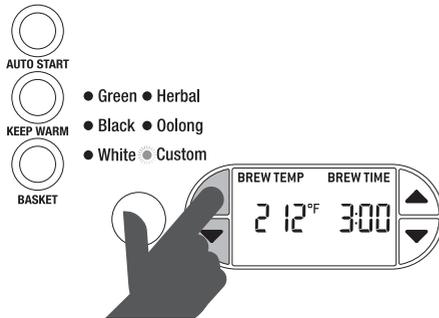

8. Press the HOT WATER|Cancel button to start the cycle. The button surround will illuminate and the LCD screen will display 'ON' and the real-time heating progress in increments of 5°F.
9. Once the water reaches 212°F, the tea alert will sound three times and the HOT WATER|Cancel button surround will cease to illuminate.
10. Discard the water. The Tea Maker is now ready to use.

# OPERATING

your Breville Tea Maker™

## BREWING TEA


### USE AS A TEA MAKER FOR BREWING TEA

1. Remove the Glass Jug from the Power Base and remove Jug Lid. When brewing tea, fill with desired amount of water. Ensure you do not fill past the tea maximum mark (1200mL TEA MAX).

### **WARNING**


*Filling past the 'MAX' line may result in serious burns or injuries as a result of overflowing hot or boiling water. Filling below the 'MIN' line will result in the tea maker switching off before the water has boiled or reached the selected temperature.*

2. Place the Basket on a flat, dry surface. Remove Basket Lid by lifting from the sides.

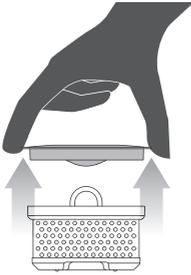

3. Use the provided Tea Scoop to fill the Basket with tea leaves. As a general guide, use 1 scoop of tea leaves per cup / 8oz / 250ml of water, however this will depend on the instructions on tea packaging and your personal preference (See Page 12, Water to Tea Scoop Ratio).
4. Replace the Basket Lid on top of the Basket. Ensure lid is securely in place.

5. Slide the assembled Basket on to the magnetic post located within the Glass Jug. The assembled Basket will attach itself to the top of the magnetic post. Replace Jug Lid.

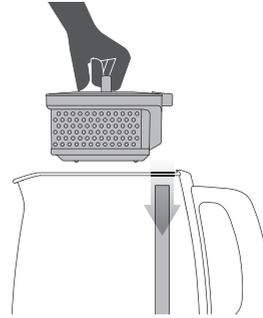

### Selecting the Tea Type

The tea type determines brew temperature.

The Tea Maker has 5 preset tea types recommended for optimal brewing of Green, Black, White, Herbal or Oolong Tea. It also features a customizable tea type temperature setting for other tea varieties or to suit your personal taste (see Page 21, Customizing Brew Temperature).

6. To select a preset tea type:
  - a) Press the TEA TYPE button and toggle through until the desired tea - 'Green', 'Black', 'White', 'Herbal' or 'Oolong' illuminates.
  - b) The LCD screen will display the preset brew temperature recommended for optimal brewing of the selected tea type. This is displayed as the left figure on the LCD screen.

## BREWING TEA

TEA TYPE	GREEN TEA	WHITE TEA	OOLONG TEA	HERBAL TEA	BLACK TEA
PRESET BREW TEMP	175°F	185°F	195°F	212°F	212°F
PRESET BREW TIME	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

### Selecting the Tea Strength

The desired tea strength determines the brew time. The correct brew time depends on the tea type and your personal tea strength preference.

The Tea Maker has 3 preset tea strengths recommended to achieve Strong, Medium or Mild tea brews. It also features a customizable brew time setting to suit your personal taste (see Page 21, Customizing Brew Time).

7. To select a preset tea strength:
  - a) Press the TEA STRENGTH button and toggle through until the desired tea strength - 'Strong', 'Medium' or 'Mild' illuminates.
  - b) The LCD screen will display the preset brew time recommended to achieve the selected brew strength for the tea type selected. This is displayed as the right figure on the LCD screen.
8. Press the TEA|Cancel button to start the tea brewing cycle. The button surround will illuminate and the LCD screen will display 'ON' and the real-time heating progress in increments of 5°F. Once the water temperature reaches 120°F, 'ON' will be replaced by the selected brew time.

### NOTE

The 'BREW TIME' can be adjusted during the heating process but 'BREW TEMP' cannot be changed once the heating cycle commences.

To change the brew time press the right ▲ ARROW UP button to increase the time, or the right ▼ ARROW DOWN button to decrease the time. The brewing time can be adjusted in 30 second increments up to a maximum of 10 minutes.

To change the brew temperature, press the TEA|Cancel button to cancel the heating cycle. Re-select the brew temperature (see Page 15 and 21).

### NOTE

If the Glass Jug is removed from the Power Base during the water heating cycle, the cycle will automatically cancel as a safety precaution. Press the TEA|Cancel button to recommence the cycle.

9. Once the selected brew temperature is reached the assembled Basket will automatically lower into the heated water.

## BREWING TEA

- Once the Basket reaches the bottom of the Glass Jug, the LCD screen will indicate the brewing progress, automatically counting down in one second increments. This is displayed as the right figure on the LCD screen.

### NOTE

If the Glass Jug is removed from the Power Base during the brewing cycle, the LCD screen will continue to count down. The Tea Basket will automatically return to the top of the Glass Jug once the brew time has elapsed and the Glass Jug is returned to the Power Base.

- At the end of the tea brewing cycle, the Basket will automatically rise to the top of the Glass Jug to prevent over-brewing. The tea alert will sound three times. The LCD screen will automatically display the 'Time Since Brew' function. This function counts up to a maximum of 60 minutes, allowing you to monitor the freshness of your brew. It does not activate the heating elements.

### Selecting the 'Keep Warm' Feature

This feature allows the brewed tea or heated water to remain warm for up to 60 minutes. The 'Keep Warm' temperature ranges between 160-175°F depending on the original brew temperature selected. The lower the brew temperature, the lower the 'Keep Warm' temperature.

ORIGINAL BREW TEMP.	APPROXIMATE KEEP WARM TEMP.
160°F - 180°F	160°F
185°F	165°F
190°F - 212°F	175°F

### NOTE

During the 'Keep Warm' cycle, brewed tea will continue to develop flavor. Depending on how long you intend to keep the brewed tea warm, you may consider reducing the initial tea strength / brew time (see Page 16 and 21).

### To activate the 'Keep Warm' feature:

- Press the KEEP WARM button before, during or after completion of the tea brewing or water heating cycle. The button surround will illuminate, indicating the 'Keep Warm' feature has been selected.

### NOTE

'Keep Warm' will only maintain temperature during the 60 minute 'Time Since Brew' feature at the end of the 'Tea' or 'Hot Water' function.

- Once the tea brewing or water heating cycle is complete, the LCD screen will automatically display the 'Time Since Brew' count-up. The KEEP WARM button surround will remain illuminated, indicating the 'Keep Warm' cycle is active for up to 60 minutes during 'Time Since Brew' while the Glass Jug remains on the Power Base.
- During this time, the Glass Jug can be removed from the Power Base, however the 'Keep Warm' feature will automatically switch off. You can re-select the 'Keep Warm' feature by pressing the KEEP WARM button. The 'Keep Warm' cycle will remain active for the duration of the 60 minute 'Time Since Brew' feature.

## BREWING TEA

### NOTE

'Keep Warm' feature will not activate and will not function if water temperature is below 120°F.

### Selecting the 'Basket Cycle' Feature

This feature continuously auto lifts and lowers the Basket during the tea brewing cycle. This movement loosens the tea leaves within the Basket, allowing the heated water to circulate freely around the tea leaves for maximum infusion.

### NOTE

The 'Basket Cycle' can significantly increase the rate of infusion and affect the tea strength. You may consider reducing the initial tea strength / brew time (see Page 16 and 21) when using the 'Basket Cycle' feature.

### NOTE

It is recommended that this feature is used only when making between 1000mL (approx. 4 cups/32oz.) to 1200mL (approx. 5 cups/40oz.).

1. To activate the 'Basket Cycle' feature, press the BASKET button once. The button surround will illuminate and the LCD screen will display BASKET CYCLE.
2. During the brewing cycle, the BASKET button surround will flash while the Basket slowly lifts and lowers within the heated water.
3. The 'Basket Cycle' feature can be canceled anytime during the tea brewing cycle. Press the BASKET button once. The button surround will cease to illuminate and the LCD screen will no longer display BASKET CYCLE. The Basket will return to the bottom of the Glass Jug for the remaining brewing time.

## BOILING OR HEATING WATER

### USE AS A VARIABLE TEMPERATURE KETTLE

The Tea Maker can be used for boiling or heating water to a customizable temperature.


#### NOTE

If you have used the Glass Jug for making tea we recommend thoroughly cleaning the interior of the Jug and removing the Tea Basket before boiling or heating water.

1. Fill the Glass Jug with the desired amount of water. Do not fill over the water maximum mark (1500mL WATER MAX).
  - a) **To boil water (212°F):**  
Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature to 212°F. The 'Custom' LED will automatically illuminate.
  - b) **To heat water to a customized temperature:**  
Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the temperature. The temperature can be adjusted in 5°F increments from 160°F to 205°F, then a maximum of 212°F (or in the Celsius mode, 5°C increments from 70°C to a maximum of 100°C). The 'Custom' LED will automatically illuminate.

- Green ● Herbal
- Black ● Oolong
- White ● Custom

- Strong
- Medium
- Mild
- Custom

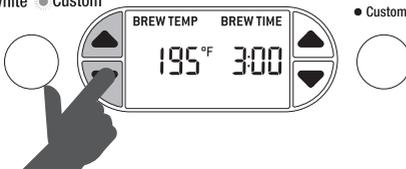

#### NOTE

Once a customized temperature has been selected and one tea making or water heating cycle has been activated, the customized temperature setting will remain in the memory of the Tea Maker until you change it. To return to default settings, see Page 32.

3. Press the HOT WATER|Cancel button to start the cycle. The button surround will illuminate and the LCD screen will display 'ON' and the real-time heating progress in increments of 5°F.
4. The brew temperature cannot be changed once the heating cycle commences. To change the brew temperature, press the HOT WATER|Cancel button to cancel the heating cycle. Re-select the brew temperature (see Page 15).
5. Once the selected temperature is reached, the tea alert will sound three times. The LCD screen will automatically display the 'Time Since Brew' function. This function counts up to a maximum of 60 minutes, allowing you to monitor when the water heating cycle was complete. It does not activate the heating elements.
6. The Tea Maker has a 'Keep Warm' Feature that allows brewed tea or heated water to remain warm for up to 60 minutes. This feature can be activated before, during or after the water heating cycle (see Page 17, To Activate the 'Keep Warm' Feature).

# ADDITIONAL FEATURES

on your Breville Tea Maker™

## CUSTOMIZING BREW TEMPERATURE & TIME

### CUSTOMIZING BREW TEMPERATURE

In addition to the 5 preset brew temperatures (see Page 15, Selecting the Tea Type), the Tea Maker also features a customizable brew temperature setting for other tea varieties or to suit your personal taste.

#### To customize a brew temperature:

1. Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the temperature. The brewing temperature can be adjusted in 5°F increments from 160°F to 205°F, then a maximum of 212°F (or in the Celsius mode, 5°C increments from 70°C to a maximum of 100°C).
2. The LCD screen will display the customized brew temperature. This is displayed as the left figure on the LCD screen.

#### NOTE

Pressing the left ▲ ARROW UP or the ▼ ARROW DOWN button while 'Green', 'Black', 'White', 'Herbal' or 'Oolong' are illuminated, will override the tea type options and illuminate 'Custom'.

#### NOTE


This product is not calibrated for commercial or scientific use. Temperatures may vary, however are still within range for optimal brewing of each tea variety.

### Customizing brew time

In addition to the 3 preset brew times (see Page 16, Selecting the Tea Strength), the Tea Maker also features a customizable brew time setting to suit your personal taste.

#### To customize a brew time:

1. Ensure the brew temperature (tea type) has been selected (see Page 15 and 21).
2. For brew times less than 10 minutes:
  - a) Press the right ▲ ARROW UP button to increase the time, or the right ▼ ARROW DOWN button to decrease the time. The brewing time can be adjusted in 30 second increments up to a maximum of 10 minutes.
  - b) For brew times over 10 minutes, use the 'Manual Lift' mode. In this mode, once the correct water temperature is reached, the assembled Basket will automatically lower and commence brewing. However, it will not automatically lift the Basket, allowing you to manually lift it once the desired brew time has elapsed.
    - i. Press the right ▲ ARROW UP button to increase the time up to the maximum 10 minutes.
    - ii. Continue to press the right ▲ ARROW UP button. The LCD screen will display 'MANUAL LIFT' and '- : - : -'.
    - iii. Once the Tea Maker is activated and the correct water temperature is reached, the Basket will automatically lower.
    - iv. The LCD screen will automatically commence the 'Brew Time' feature. This feature counts up to a maximum of 60 minutes, allowing you to monitor how long the Basket has been submerged.
    - v. Once the desired brew time has elapsed, press and hold the BASKET button for 2 seconds. The Basket will rise.

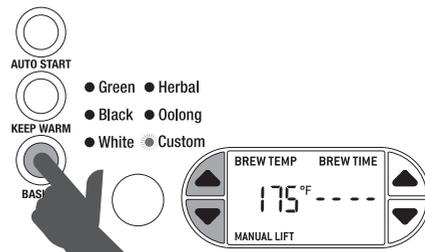

## AUTO START

### NOTE

Once a customized time has been selected and one tea making or water heating cycle has been activated, the customized time will remain in the memory of the Tea Maker until you change it. To return to default settings, see Page 32.

### AUTO START FEATURE

This feature allows you to program the specific time when the Tea Maker will automatically turn on and start either a tea brewing cycle or water heating cycle.

#### Setting the 'Auto Start' Feature

1. Select the desired tea type and tea strength.
2. Press and hold the AUTO START button until the LCD screen displays the ⌚ AUTO START clock symbol and a blinking CURRENT TIME and START TIME. The button surround will illuminate and the tea alert will sound.
3. To set the CURRENT TIME, press the left ▲ ARROW UP button to increase the time, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the time in 1 minute increments. Ensure the correct 'AM' or 'PM' is displayed.

### NOTE

Pressing and holding the ▲ ARROW UP button or ▼ ARROW DOWN button will increase the scrolling speed.

4. To set the START TIME, press the right ▲ ARROW UP button to increase the time, or the right ▼ ARROW DOWN button to decrease the time in 1 minute increments. Ensure the correct 'AM' or 'PM' is displayed.
5. Once current time and start time are programmed, press either the flashing HOT WATER|Cancel or TEA|Cancel button to select which feature you would like to start at the programmed time.

## AUTO START

6. The LCD screen will display the current time and start time, in addition to the  AUTO START symbol. The AUTO START button surround will illuminate and remain illuminated until the START TIME is reached, indicating that the 'Auto Start' feature has been activated.
7. Ensure that the Tea Maker is prepared with:
  - a) Sufficient water in the Glass Jug and tea leaves in the Basket for the tea brewing cycle or,
  - b) Sufficient water in the Glass Jug for the water heating cycle.
8. Once the selected START TIME is reached, the Tea Maker will automatically commence the tea brewing or water heating cycle. During this time, the AUTO START button surround will no longer illuminate until the cycle is complete.

### Re-selecting the 'Auto Start' feature using previous START TIME

1. Press the AUTO START button once. The HOT WATER|Cancel and TEA|Cancel buttons will flash.
2. Press either the HOT WATER|Cancel or TEA|Cancel button to re-select the the desired function. The 'Auto Start' feature has now been re-set.

#### NOTE

The 'Auto Start' feature can be canceled anytime by pressing the AUTO START button. The LCD screen will no longer display the  AUTO START symbol and the AUTO START button surround will cease to illuminate.

### A NOTE ON STANDBY MODE

When the Tea Maker is plugged into a wall outlet, the LCD screen will illuminate for 3 minutes before entering standby mode. When in standby mode, the LCD screen will cease to illuminate.

To re-activate the Tea Maker out of standby mode, press any button, except the HOT WATER|Cancel or TEA|Cancel button on the Power Base. The LCD screen will re-illuminate. Pressing either the HOT WATER|Cancel or TEA|Cancel button will start the respective operation immediately.

### MOVING THE TEA BASKET AFTER THE BREWING CYCLE

After the brewing cycle is complete, you may wish to lower the Tea Basket again for extra infusion to produce a stronger tasting tea. To do this, press and hold the BASKET button for 2 seconds. The button surround will flash and the Tea Basket will automatically lower to the bottom of the Glass Jug.

Once the desired strength has been reached, press and hold the BASKET button for 2 seconds. The button surround will flash and the Tea Basket will automatically rise to the top of the Glass Jug.

#### NOTE

If the Glass Jug is removed from the Power Base and the Tea Basket is in the lowered position, it will automatically return to the top upon return of the Glass Jug to the Power Base.

## TEMPERATURE CONVERSION (°F TO °C)

### A NOTE ON TEMPERATURE CONVERSION (°F TO °C)

The temperature reading on the Tea Maker is preset to Fahrenheit but can be converted to Celsius.

Simultaneously press and hold the TEA TYPE and TEA STRENGTH buttons for 2 seconds. The corresponding °C or °F symbol will be displayed on the LCD screen.



### NOTE

Once the Fahrenheit default has been changed to Celsius and one tea brewing or water heating cycle has been activated, the Celsius setting will remain in the memory of the Tea Maker until you change it. To return to default settings, see Page 31.



# CARE & CLEANING

for your Breville Tea Maker™

## CARE & CLEANING

Ensure the Tea Maker is turned OFF by pressing the TEA|Cancel button (when brewing tea) or the HOT WATER|Cancel button (when heating water) on the Power Base. The Tea Maker is OFF when the button surround illumination goes out. Remove the power plug from the wall outlet. Allow all parts of the Tea Maker to cool completely before disassembling and cleaning.

### NOTE

Only the Jug Lid, Tea Basket, Tea Basket Lid and Tea Scoop are dishwasher safe.



### WARNING

*Never immerse the base of the glass jug, power base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts.*

#### Cleaning the Jug Lid and integrated scale filter

1. Wash the Jug Lid in warm soapy water with a soft sponge, rinse and dry thoroughly. The integrated scale filter can be cleaned by placing under running hot water and rubbing with a cleaning cloth or brush.
2. Alternatively, the Jug Lid is dishwasher safe. Position the Jug Lid vertically so the scale filter is facing upwards. This will allow water to drain properly.
3. Let all surfaces dry thoroughly prior to using.

#### Cleaning the Glass Jug

1. After each use, empty the Glass Jug. Do not allow brewed tea to stand overnight.

2. Wipe the interior of the Glass Jug with a soft damp sponge or rinse with warm water. Tea deposits will enhance the flavor of the brewed tea, so if only using as a Tea Maker do not wash with soapy water.
3. Wipe the exterior of the Glass Jug with a soft damp cloth to clean.



### WARNING

*Never immerse or wash exterior of glass jug under running water.*

### NOTE

Do not use chemicals, steel wool, or abrasive cleaners to clean the inside or outside of the Glass Jug as these may scratch the surface.

4. To remove the build-up of tannin, the astringent chemical constituent of tea, fill the Glass Jug with water up to the water maximum mark (1500mL WATER MAX) and either:
  - a) Add the juice of one lemon, as well as the lemon and boil. Allow to cool. For best results, leave to soak overnight. Discard the solution then scrub with a soft bristled brush (non metallic). Fill the Glass Jug with clean water, boil, then discard the water. Repeat if necessary.
  - b) Add 2 tablespoons of baking soda and boil. Allow to cool. For best results, leave to soak overnight. Discard the solution then scrub with a soft bristled brush (non metallic). Fill the Glass Jug with clean water, boil, then discard the water. Repeat if necessary.

## CARE & CLEANING

- c) Add 6 tablespoons of white vinegar and boil. Allow to cool. For best results, leave to soak overnight. Discard the solution then scrub with a soft bristled brush (non metallic). Fill the Glass Jug with clean water, boil, then discard the water. Repeat if necessary.
5. Dry thoroughly with a soft, lint-free cloth before using.

### NOTE

Through regular use over time, scale build-up can affect the performance and the life of the Tea Maker. Lime and phosphate are common forms of scale that can damage your Tea Maker. Lime scale, a harmless mineral, comes in the appearance of white-colored or rusty looking build up on the inner walls and inner base of the Glass Jug. Phosphate scale can't be seen, however, it can cause the water to appear cloudy when heated. To prevent scale from damaging your Tea Maker, ensure to de-scale the Glass Jug regularly. Use a commercial de-scaling agent and follow the instructions that come with the agent.

### Cleaning the Tea Basket Lid, Tea Basket and Tea Scoop

1. Wash the Tea Basket Lid, Tea Basket and Tea Scoop in warm soapy water with a soft sponge, rinse and dry thoroughly. A non-abrasive liquid cleanser or mild spray solution may be used to avoid build-up of stains. Apply the cleanser to the sponge, not the accessory surfaces, before cleaning.
2. Alternatively, these accessories are dishwasher safe.
3. Let all surfaces dry thoroughly prior to using.

### Cleaning the Power Base

1. Wipe the Power Base with a soft damp sponge.
2. Let all surfaces dry thoroughly prior to inserting the power plug into a wall outlet.

### Storage

1. Ensure the Tea Maker is switched off, cleaned and dried before storing.
2. Ensure that the assembled Tea Basket is securely attached to the magnetic post within the Glass Jug.
3. Ensure that Jug Lid is securely in place.
4. Wrap the power cord around the power cord storage under the Power Base.
5. Stand the Tea Maker upright on the Power Base. Do not store anything on top.



# TROUBLESHOOTING

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	EASY SOLUTION
<b>Tea Maker will not switch 'ON'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the power plug is securely inserted into the outlet</li> <li>• Insert the power plug into an independent outlet</li> <li>• Insert the power plug into a different outlet</li> <li>• Reset the circuit breaker if necessary</li> <li>• For additional safety the Tea Maker is fitted with a thermal cut out. In the event of severe overheating, the Tea Maker will automatically shut down to prevent further damage. Should this occur, call the Breville Customer Service Center (1-866-BREVILLE).</li> </ul>
<b>The Tea Maker will not work</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the Glass Jug is securely positioned on the Power Base.</li> </ul>
<b>The LCD light has gone out</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Tea Maker goes into standby mode if not used for 3 minutes. When in standby mode, the LCD screen will cease to illuminate.</li> <li>• To re-activate the Tea Maker out of standby mode:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove then replace the Glass Jug from the Power Base.</li> <li>- Press any button on the Power Base except the HOT WATER Cancel or TEA Cancel buttons. The LCD screen will re-illuminate.</li> </ul> </li> </ul>
<b>I cannot select a certain function</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certain features cannot be selected or changed during the heating or brewing cycle. The LCD screen may temporarily change or a sound alert may be heard, but no changes to the cycle will be made.</li> </ul>
<b>The LCD screen displays 'RESET'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The LCD screen will display a flashing 'RESET' when there is a resettable electronic issue. Lift the Glass Jug off the Power Base then put it back on. Alternatively, remove the plug from the wall outlet, wait 5 seconds, then plug back in.</li> <li>• Call Breville Customer Service (1-866-BREVILLE) if the 'RESET' message continues.</li> </ul>
<b>The LCD screen displays 'ERROR'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The LCD screen will display a flashing 'ERROR' when there is a non-resettable issue with the appliance. Should this occur, call the Breville Customer Service Center (1-866-BREVILLE).</li> </ul>

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	EASY SOLUTION
<p><b>I would like to have the Tea Maker's default settings back</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Even when unplugged from the wall outlet, the Tea Maker will remember the last setting used for each function.</li> <li>• To restore the Tea Maker's default settings for each function, simultaneously press and hold AUTO START and KEEP WARM buttons for 2 seconds.</li> </ul>
<p><b>There is a rattling noise inside the Glass Jug</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. The noise is from the magnet located inside the jug post and may be heard when the Tea Basket is not attached.</li> </ul>
<p><b>The 'BASKET CYCLE' feature / BASKET button does not work</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The BASKET button can only be selected when using the Tea Maker for brewing tea. It cannot be selected when using the Tea Maker as a variable temperature kettle. When brewing tea, the BASKET button can be used in 3 different ways:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• To assist infusion                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- This feature continuously auto lifts and lowers the Tea Basket during the tea brewing cycle. This movement loosens the tea leaves within the Tea Basket, allowing the heated water to circulate freely around the tea leaves for maximum infusion.</li> <li>- To select this feature, press the BASKET button once, before or during the tea brewing cycle (see Page 18, 'Selecting the Basket Cycle Feature').</li> </ul> </li> <li>• For extra infusion                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- This feature lowers the Tea Basket after the brewing cycle is complete. The extra infusion produces a stronger tasting tea.</li> <li>- To select this feature, press and hold the BASKET button for 2 seconds after the tea brewing cycle is complete. The Tea Basket will lower. Once the desired strength has been reached, press and hold the BASKET button for 2 seconds. The Tea Basket will rise to the top of the Glass Jug (see Page 23, 'Moving the Tea Basket after the Brewing Cycle').</li> </ul> </li> <li>• For brew times over 10 minutes                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- In this mode, once the correct water temperature is reached, the Tea Basket will lower and commence brewing. However, it will not automatically lift the Tea Basket, allowing you to manually lift it once the desired brew time has elapsed.</li> <li>- To select this feature, press and hold the BASKET button for 2 seconds when the desired brew time has elapsed. The Tea Basket will rise to the top of the Glass Jug (see Page 21 'To Customize a Brew Time')</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	EASY SOLUTION
<b>After boiling water, bubbles appear around the temperature sensor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• This is normal for the functionality of the Tea Maker</li></ul>
<b>My tea tastes too weak or too strong</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tea taste is a personal preference and may require experimentation to get it to your liking. For stronger tasting tea, increase the amount of tea or brew time (see Page 16 and 21). For a weaker tasting tea, decrease the amount of tea (see page 16 and 21).</li></ul>

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Subject to the conditions below, HWI Breville® warrants for one year from the date of purchase that this Breville® appliance is free of defects in material and workmanship. This warranty does not cover damages to the appliance or to any of its parts that are caused by abuse, misuse, neglect, wear and tear, including damages caused by using the appliance in a manner not contemplated by the instruction manual, including use on current or voltage other than that marked on the product, or by failing to follow safety, operating, care or cleaning instructions or alteration or repair not authorized by HWI Breville®. Where applicable, this warranty covers the repair and/or replacement of a defective product at HWI Breville®'s option.

This warranty provides specified rights. Consumers may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

### TERM OF WARRANTY:

The warranty extends for one year from the date of original purchase by a consumer, and does not apply to purchases by retailers or distributors, or to purchases for commercial use. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

Please contact our Customer Service Center at [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or call the toll free number below for instructions on the repair and/or replacement of the appliance if a covered defect occurs within the one year warranty period.

### CONDITIONS:

In order to be eligible for this warranty, the consumer must purchase the Breville® appliance from an "Authorized Retailer" and must provide proof that the product was purchased within one year prior to making any claim under the warranty. Registering the product with HWI Breville®, while appreciated, is not required, and is not a substitute for proof of purchase.

### DISCLAIMER:

This warranty covers the repair and/or replacement of products. HWI Breville® expressly disclaims all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

*Fitness and merchantability: any warranty of merchantability or fitness with respect to this product is also limited to the one year limited warranty period. The warranties set forth herein are exclusive and not other warranties, express or implied, are made by HWI Breville® or are authorized to be made with respect to the product.*

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please visit us online at [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or:

### Toll free phone number:

**USA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

**CANADA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

### Email:

**USA:** [AskUs@BrevilleUSA.com](mailto:AskUs@BrevilleUSA.com)

**CANADA:** [AskUs@Breville.ca](mailto:AskUs@Breville.ca)

## NOTES

# FÉLICITATIONS

pour l'achat de votre nouvelle  
Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## TABLE DES MATIÈRES

- 38 Breville vous recommande la sécurité avant tout**
- 39 Faites la connaissance de votre Tea Maker<sup>MC</sup>**
- 44 Avant la première utilisation**
  - 45 Types de thé
  - 45 Conservation du thé
  - 46 Conseils pour une infusion optimale
  - 46 Préparation de la **Tea Maker<sup>MC</sup>** pour utilisation
- 48 Fonctionnement de votre Tea Maker<sup>MC</sup>**
  - 49 Utilisation comme théière pour infuser le thé
  - 49 Sélectionner le type de thé
  - 50 Sélectionner la force de thé
  - 51 Sélectionner la fonction 'Keep Warm'  
(Maintien de la chaleur)
  - 52 Sélectionner la fonction 'Basket Cycle'  
(Mouvement du panier)
  - 52 Utilisation comme bouilloire à température variable
- 54 Fonctions additionnelles de votre Tea Maker<sup>MC</sup>**
  - 55 Régler la température d'infusion de votre choix
  - 55 Régler le temps d'infusion de votre choix
  - 56 Fonction Auto Start
  - 57 Une note sur le mode veille
  - 57 Mouvement du panier après le cycle d'infusion
  - 58 Une note sur la conversion de température (°F à °C)
- 60 Entretien et nettoyage**
  - 61 Nettoyage du couvercle du récipient et du filtre intégré
  - 61 Nettoyage du récipient en verre
  - 62 Nettoyage du couvercle du panier, du panier et de la cuillère à thé
  - 62 Nettoyage du socle motorisé
  - 62 Rangement
- 64 Guide de dépannage**
- 68 Garantie limitée d'un an**

## BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits destinés au consommateur sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électroménager et de respecter les mesures de sécurité suivantes:

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour référence future.
- Enlevez et disposez de tout matériel d'emballage ou étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez le capuchon protecteur recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil a été conçu pour faire bouillir ou réchauffer l'eau potable et le thé seulement. En aucune circonstance ne devez-vous utiliser ce produit pour réchauffer ou faire bouillir d'autres liquides ou produits alimentaires.
- Ne placez pas l'appareil sur le bord d'un comptoir ou d'une table lorsqu'il est en opération. Assurez-vous que la surface de travail est propre, de niveau et bien asséchée.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou d'un élément électrique ni entrer en contact avec un four chaud.
- Gardez l'appareil à distance des murs, rideaux ou tout autre matériel sensible à la chaleur ou à la vapeur. Gardez une distance minimale de 8" (20 cm) de chaque côté de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur le plateau d'égouttement d'un lavabo.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé avant de le brancher et de l'utiliser. Suivez les instructions contenues dans ce livret.
- Le récipient en verre doit être utilisé uniquement sur le socle motorisé. Ne l'utilisez pas sur la cuisinière.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un dispositif de commande à distance.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez la poignée pour soulever et transporter le récipient en verre.
- Remettez le couvercle bien en place sur le récipient avant l'utilisation.
- Ne déposez aucun objet sur le couvercle.
- Ne soulevez pas le couvercle durant l'opération, car vous pourriez vous ébouillanter.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez le récipient contenant du liquide chaud.
- Faites preuve de prudence lorsque vous transvidez l'eau du récipient, car l'eau bouillante ou la vapeur pourraient vous ébouillanter. Ne versez pas l'eau trop rapidement.
- Pour éviter de vous ébouillanter, ne remplissez jamais le récipient au-delà des marques 'WATER MAX' ou 'TEA MAX'.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau. Remplissez le réservoir au moins jusqu'à la marque 'MIN'. S'il vous arrivait de le faire fonctionner sans eau, le mécanisme de protection contre l'ébullition à sec arrêterait automatiquement l'appareil. Laissez-le refroidir avant de le remplir.

## BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le récipient en verre, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et assurez-vous que ces pièces ne sont pas exposées à l'humidité.
- Ne retirez pas le récipient du socle motorisé quand l'eau bout ou se réchauffe. Assurez-vous que le cycle d'ébullition ou de réchauffage de l'eau est terminé avant de retirer le récipient du socle motorisé.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Breville peut causer un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- Pour éteindre l'appareil, enfoncez le bouton TEA/Cancel sur le socle motorisé. L'appareil est éteint quand le contour du bouton n'est plus illuminé.
- Avant de débrancher l'appareil, éteignez-le d'abord.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en opération.
- Avant de déplacer l'appareil, l'assembler ou le démonter, le nettoyer ou le ranger, éteignez-le d'abord, laissez-le refroidir puis débranchez-le.
- Suivez à la lettre les consignes d'entretien et de nettoyage à la page 54.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyeurs caustiques pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation avec mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. Il doit donc est branché dans une prise murale à trois trous avec mise à la terre. En cas de panne de courant, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques.
- Si la prise murale murale n'est munie que de 2 trous, il en tient de votre responsabilité et obligation de la remplacer par une prise à trois trous munie d'une mise à la terre.

- Ne retirez ni ne coupez en aucun cas la troisième tige (mise à la terre) du cordon d'alimentation et n'utilisez pas d'adaptateur.

### **WARNING**

*N'immergez jamais le récipient, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et évitez que ces pièces soient exposées à l'humidité.*

## POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

- Cet appareil est conçu pour utilisation domestique seulement.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'utilisation.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez cet appareil que dans le cadre de l'usage prescrit dans ce livret. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans un véhicule ou un bateau en mouvement.
- Exercez une étroite surveillance lorsque des enfants utilisent ou sont à proximité de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou défectueux. Cessez immédiatement l'utilisation et appelez le Centre de service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE pour le faire examiner, réparer ou ajuster.
- Pour tout entretien autre que le nettoyage, appelez le Centre de service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE.

## BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Consultez un électricien qualifié si vous ne maîtrisez pas les instructions de mise à la terre, ou si vous doutez que la mise à la terre de l'appareil est adéquate.

### **WARNING**

*Ne faites pas fonctionner l'appareil sur une surface inclinée. Ne le déplacez pas lorsqu'il est branché.*

### **FICHE ASSIST<sup>MC</sup> DE BREVILLE**

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist<sup>MC</sup> munie d'une boucle pour laisser passer un doigt, permettant le retrait facile et sécuritaire de la fiche. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de brancher l'appareil dans une prise individuelle séparée des autres appareils. Une surcharge électrique peut altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Il est déconseillé d'utiliser une barre d'alimentation ou une corde de rallonge.

### **RECOMMANDATIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION**

Votre appareil Breville est muni d'un cordon d'alimentation court très sécuritaire qui réduit les risques de blessures corporelles ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans le cordon. Ne laissez pas les enfants utiliser ou être à proximité de l'appareil sans surveillance.

Si vous utilisez une corde de rallonge: (1) sa capacité électrique doit être équivalente ou supérieure à la puissance en watts de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher; (3) la corde doit être munie d'une fiche avec mise à la terre à trois broches.

### **PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:**

*(Applicable aux résidents de la Californie uniquement)*

Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou problèmes de reproduction.

# **USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# FAITES LA CONNAISSANCE


de votre Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE TEA MAKER<sup>MC</sup> DE BREVILLE



- A. Couvercle du récipient
- B. Filtre anti-tartre en acier inoxydable
- C. Couvercle du panier à thé
- D. Panier à thé en acier inoxydable
- E. Poteau du récipient retient magnétiquement le panier au récipient.
- F. Récipient en verre 51oz (1,5L) d'eau max, 41oz (1,2L) de thé max.
- G. Capteur immergé de température d'eau
- H. Cuillère à thé
- I. Socle motorisé
- J. Rangement pour le cordon intégré sous le socle motorisé.
- K. Bouton **AUTO START** règle la théière pour activer automatiquement l'infusion à l'heure pré réglée.
- L. Bouton **KEEP WARM** maintient la chaleur du thé ou de l'eau jusqu'à 60 minutes.

## FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE TEA MAKER<sup>MC</sup> DE BREVILLE

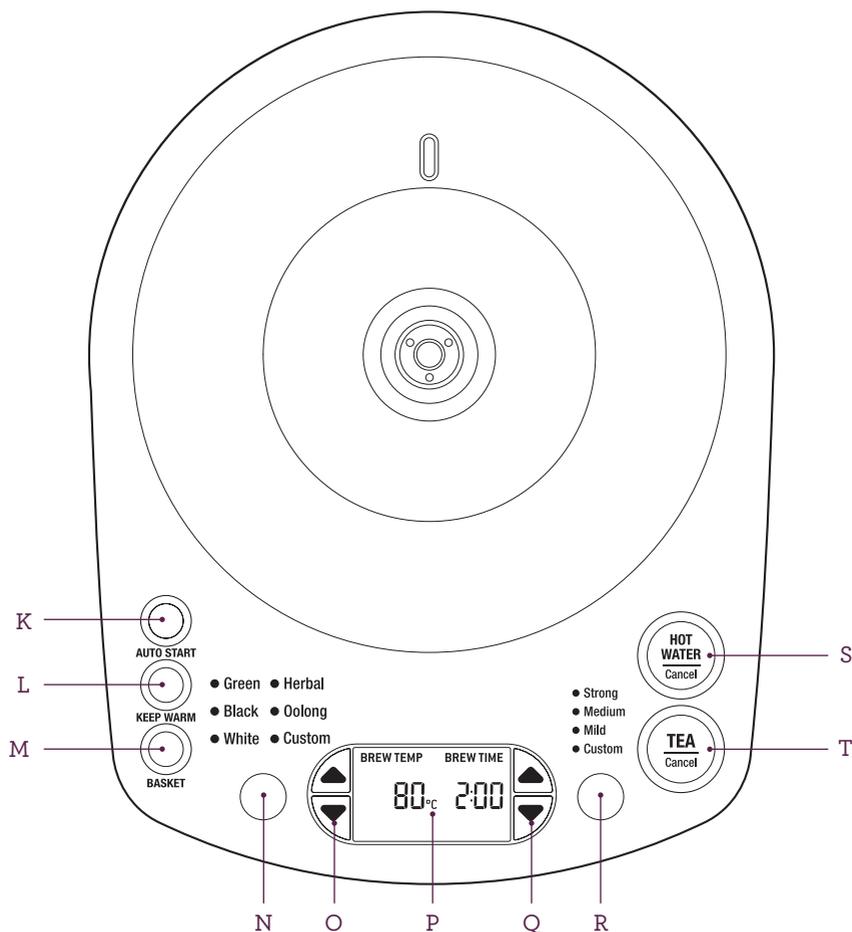

- M. **Bouton BASKET** Relève et abaisse continuellement le panier. Le mouvement permet à l'eau de circuler librement autour des feuilles de thé pour une infusion maximale.
- N. **Bouton TEA TYPE** température d'infusion pré réglée pour les thés vert, noir, blanc, Oolong et les tisanes.
- O. **Contrôle de température variable** substitue les températures pré réglées.
- P. **Écran ACL rétroéclairé**
- Q. **Contrôle du temps d'infusion variable** substitue les temps d'infusion pré réglés.
- R. **Bouton 'Tea Strength'** durée d'infusion pré réglée recommandée selon la force de thé - fort, moyen ou faible.
- S. **Bouton HOT WATER** pour utilisation comme bouilloire à température variable.
- T. **Bouton TEA/Cancel** active le cycle d'infusion.

# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

de votre Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### TYPES DE THÉ

Il y a plusieurs types de thé provenant du théier *Camellia sinensis*. La récolte et les méthodes de traitement déterminent le type de thé qui sera produit en bout de ligne.

#### Thé noir

1. Le thé noir est le type de thé le plus consommé au monde. Il est fait de la fermentation de feuilles récoltées quelques heures avant le chauffage ou le séchage. Cette oxydation noircit les feuilles et augmente la quantité de caféine. De tous les thés, le thé noir est le plus foncé et a le goût le plus fort.

#### Thé blanc

2. Le thé blanc est le plus rare et le plus exclusif des thés. Il est fait à partir des bourgeons blanchâtres du théier qui sont passés à la vapeur puis séchés naturellement. Ce thé est faible en caféine et légèrement sucré.

#### Thé vert

3. Le thé vert représente environ 10% de la quantité mondiale de thé. Les feuilles sont cueillies à la main, enroulées et séchées avant qu'elles ne puissent brunir. Le thé vert a un arôme particulier et un goût légèrement astringent.

#### Thé Oolong

4. Le thé Oolong est semi-fermenté, c'est-à-dire que les feuilles sont traitées immédiatement après la récolte et ont une courte période d'oxydation qui transforme les feuilles du vert au brun/rouge. Ses feuilles odorantes sont légèrement fruitées. Il n'est pas recommandé de boire le thé Oolong accompagné de lait, sucre ou citron.

#### Tisanes

5. Les tisanes ne sont pas dérivées du théier, mais plutôt de diverses fleurs, feuilles, racines ou graines. Les plus connues sont la camomille, la menthe, le fenouil, l'églantier et la citronnelle. Ces tisanes, qui ne contiennent pas de thé, ne garderont pas de goût amer, même après une longue infusion. On peut les infuser dans l'eau bouillante à trois reprises avant que leur goût ne soit altéré.

#### Mélanges

6. Les producteurs de thé préparent des mélanges en combinant différents types de thé, souvent dans le but de maintenir une saveur constante d'une saison à l'autre. Les plus connus sont les English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast et Russian Caravan.

### CONSEIL

Les feuilles de thé infusées font un excellent fertilisateur et servent à nourrir le sol.

### CONSERVATION DU THÉ

- Le thé emballé dans un sac scellé sous vide se conservera jusqu'à deux ans, selon la qualité et du grade du thé. Une fois le sac ouvert, le thé doit être conservé dans un contenant hermétique, au sec et dans un endroit sombre.
- Une fois que le sac est ouvert, le thé noir se conservera plus longtemps que le thé vert ou le Oolong, mais tous les thés doivent être conservés dans des conditions idéales.
- Vous saurez que le thé est périmé quand il aura perdu son arôme et que son goût sera amer ou fade.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### CONSEILS POUR UNE INFUSION OPTIMALE

- La qualité de l'eau affecte le goût du thé. Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'eau filtrée.
- Les feuilles ou particules de thé plus fines s'infuseront plus rapidement que les feuilles entières. Il s'en échappera alors trop de tanin trop rapidement, résultant en un goût plus âpre. Ajustez la durée d'infusion pour obtenir la force de thé voulue.
- À l'aide de la cuillère à thé fournie, mesurez à peu près une cuillerée de thé par tasse / 8oz / 250ml d'eau.

### RATIO EAU/CUILLERÉES À THÉ

MARQUE SUR LE RÉCIPIENT	TASSES / ONCES	CUILLERÉES À THÉ
500mL	Approx. 2 tasses / 16oz	2 cuillerées
750mL	Approx. 3 tasses / 24oz	3 cuillerées
1000mL	Approx. 4 tasses / 32oz	4 cuillerées
1200mL	Approx. 5 tasses / 40oz	5 cuillerées

### PRÉPARATION DE LA THÉIÈRE POUR UTILISATION

Afin d'éliminer toute trace de poussière ou de résidus protecteurs laissés dans la Théière après la fabrication, nous vous recommandons de faire bouillir l'eau une fois puis de la jeter.

1. Retirez et disposez de tout matériel d'emballage, étiquettes promotionnelles et collants de la Théière.

2. Retirez le couvercle du récipient, puis retirez le panier attaché au poteau magnétique à l'intérieur du récipient. Lavez le couvercle du récipient, le panier, le couvercle du panier et la cuillère à thé à l'eau chaude savonneuse avec une éponge douce, rincez et asséchez correctement.

### ATTENTION

*N'immergez jamais la base du récipient, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et évitez que ces pièces soient exposées à l'humidité.*

3. Placez le socle motorisé sur une surface plane et sèche.
4. Sans le panier en place, remplissez le récipient jusqu'à la marque d'eau maximum (1500ml WATER MAX) et placez-le sur le socle motorisé. Remettez le couvercle bien en place.

### ATTENTION


*Ne versez jamais d'eau glacée dans le récipient. Laissez la théière refroidir avant de la remplir à nouveau.*

*Remplir le récipient au-delà de la ligne 'max' peut faire déborder l'eau bouillante et causer des brûlures ou des blessures. Le remplir en deça de la ligne 'min' éteindra la théière avant que l'eau n'ait bouilli ou atteint la température requise.*

5. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez l'appareil.
6. L'écran ACL s'illuminera et affichera la température et le temps par défaut.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

7. L'écran ACL s'allumera et affichera la température et le temps par défaut.

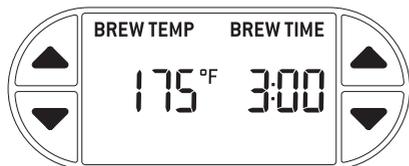

8. Pressez le bouton gauche avec la flèche ▲ pointant vers le haut jusqu'à ce que l'écran ACL affiche 212°F/100°C. Le voyant DEL 'Custom' s'allumera automatiquement.



AUTO START



KEEP WARM



BASKET

● Green ● Herbal

● Black ● Oolong

● White ● Custom



9. Pressez le bouton HOT WATER pour enclencher le cycle. Le contour du bouton s'allumera et l'écran ACL affichera 'ON'. Une fois que la température de l'eau aura atteint 120°F/50°C, l'écran ACL suivra la progression du cycle de réchauffage en temps réel par tranches de 5°F/3°C.
10. Une fois que l'eau aura atteint 212°F (100°C), le signal sonore se fera entendre trois fois et le contour du bouton HOT WATER s'éteindra.
11. Jetez l'eau. La Théière est maintenant prête à être utilisée.

# FONCTIONNEMENT

de votre Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## INFUSER LE THÉ


### UTILISATION COMME THÉIÈRE POUR INFUSER LE THÉ

1. Retirez le récipient en verre du socle motorisé et enlevez le couvercle. Pour infuser du thé, remplissez le récipient de la quantité d'eau voulue. Assurez-vous de ne pas excéder la ligne maximum pour le thé (1200 ml TEA MAX).

#### **ATTENTION**


*Remplir le récipient au-delà de la ligne 'MAX' peut faire déborder l'eau bouillante, causant ainsi des brûlures sérieuses ou des blessures. Remplir en deça de la ligne 'MIN' éteindra la théière avant que l'eau n'ait bouilli ou atteint la température requise.*

2. Placez le panier sur une surface plane et sèche. Retirez le couvercle du panier en le soulevant par les côtés.

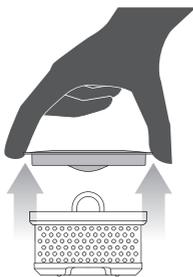

3. À l'aide de la cuillère fournie, remplissez-le de feuilles de thé. Généralement, une cuillerée par tasse / 8oz / 250ml d'eau suffit. La quantité peut cependant varier selon les instructions contenues sur l'emballage ou vos goûts personnels.
4. Remplacez le couvercle sur le panier, en vous assurant qu'il est bien enclenché.
5. Faites glisser le panier assemblé le long

du poteau à l'intérieur du récipient. Le panier s'attache par magnétisme au haut du poteau. Remettez le couvercle en place sur le récipient.

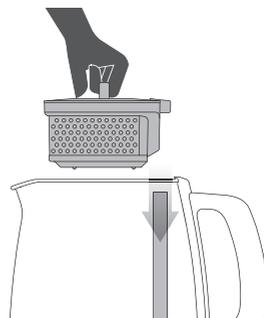

#### **Sélectionner le type de thé**

Le type de thé détermine la température d'infusion.

La Théière a 5 types de thé pré-réglés recommandés pour infuser de façon optimale les thés vert, noir, blanc, Oolong ou les tisanes. Une fonction additionnelle vous permet de régler la température de votre choix, pour d'autres variétés de thé ou selon vos goûts personnels (voir page 53, Régler la température d'infusion de votre choix).

6. Pour sélectionner un type de thé pré-réglé:
  - a) Pressez le bouton TEA TYPE à répétition jusqu'à ce que le type de thé choisi ('Green', 'Black', 'White', 'Herbal' ou 'Oolong') s'illumine.
  - b) L'écran ACL affichera la température pré-réglée pour une infusion optimale du type de thé choisi - chiffre de gauche sur l'écran ACL.

## INFUSER LE THÉ

TYPE DE THÉ	THÉ VERT	THÉ BLANC	THÉ OOLONG	TISANE	THÉ NOIR
TEMPÉRATURE D'INFUSION PRÉRÉGLÉE	175°F 80°C	185°F 85°C	195°F 90°C	212°F 100°C	212°F 100°C
TEMPS D'INFUSION PRÉRÉGLÉ	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

### Sélectionner la force de thé

La force de thé détermine le temps d'infusion. Le temps exact dépendra du type de thé et de vos préférences en matière de force de thé.

La Théière a trois forces de thé préréglées recommandées pour l'infusion d'un thé fort, moyen ou faible. Une fonction additionnelle vous permet de régler le temps d'infusion selon vos goûts personnels (voir Page 53, Régler le temps d'infusion de votre choix).

### Pour sélectionner la force de thé préréglée:

- a) Pressez le bouton TEA STRENGTH jusqu'à ce que la force de thé désirée - 'Strong', 'Medium' ou 'Mild' (Fort, Moyen ou Faible) s'illumine.
  - b) L'écran ACL affichera le temps préréglé recommandé pour infuser le type de thé choisi à la force sélectionnée - chiffre de droite sur l'écran ACL.
8. Pressez le bouton TEA/Cancel pour activer le cycle d'infusion. Le contour du bouton s'illuminera et l'écran ACL affichera 'ON'. Une fois que la température de l'eau aura atteint 120°F/50°C, l'écran ACL affichera la progression de température en temps réel, par tranches de 5°F/3°C, et le temps d'infusion sélectionné.

### NOTE

Le temps d'infusion ('BREW TIME') peut être ajusté durant le réchauffage de l'eau mais la température ('BREW TEMP') ne peut être changée, une fois le cycle de réchauffage enclenché.

Pour modifier le temps d'infusion, pressez le bouton de droite avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour l'augmenter, ou le bouton de droite avec la FLÈCHE ▼ pointant vers le bas pour le diminuer. Le temps peut être ajusté par tranches de 30 secondes jusqu'à un maximum de 10 minutes.

Pour modifier la température d'infusion, enfoncez le bouton TEA/Cancel. Le cycle de réchauffage s'arrêtera. Resélectionnez la température d'infusion (voir pages 47 et 53).

### NOTE

Si vous retirez le récipient de son socle motorisé durant le cycle de réchauffage de l'eau, le cycle sera automatiquement annulé par mesure de précaution. Pressez le bouton TEA/Cancel pour recommencer le cycle.

## INFUSER LE THÉ

- Une fois la température d'infusion atteinte, le panier assemblé descendra automatiquement dans l'eau réchauffée.
- Lorsque le panier aura atteint le fond du récipient, l'infusion débutera. L'écran ACL affichera automatiquement le compte à rebours, par tranches d'une seconde - chiffre de droite sur l'écran.

### NOTE

Si vous retirez le récipient du socle motorisé durant le cycle d'infusion, le compte à rebours continuera d'être affiché sur l'écran ACL. Le panier retournera automatiquement au haut du récipient lorsque le cycle d'infusion sera terminé et que le récipient sera replacé sur le socle motorisé.

TEMP. ORIGINALE D'INFUSION	APPROX. TEMP. DE MAINTIEN 'KEEP WARM'
160°F - 180°F (70°C - 80°C)	160°F (70°C)
185°F (85°C)	165°F (75°C)
195°F - 212°F (90°C - 100°C)	175°F (80°C)

### NOTE

Durant le cycle 'Keep Warm', le thé continuera de tremper. Selon la durée de maintien de la chaleur que vous désirez, vous aurez peut-être à réduire la force de thé initiale / temps d'infusion initial (voir pages 48 et 53).

- À la fin du cycle d'infusion, le panier remontera automatiquement jusqu'au haut du récipient, évitant ainsi une infusion excessive. Le signal sonore se fera entendre trois fois. L'écran ACL affichera la fonction 'Time Since Brew' (temps écoulé depuis la fin de l'infusion) jusqu'à un maximum de 60 minutes, vous permettant de savoir depuis quand le cycle de réchauffage de l'eau est terminé. Les éléments chauffants ne seront pas activés.

### Sélectionner la fonction 'Keep Warm' (Maintien de la chaleur)

Cette fonction maintient la chaleur du thé ou de l'eau jusqu'à 60 minutes. La température de maintien peut varier entre 160-175°F / 70-80°C, dépendant de la température originalement sélectionnée. Plus la température est basse, plus la température de maintien est basse.

### Pour activer la fonction 'Keep Warm':

- Pressez le bouton KEEP WARM avant, durant ou après le cycle d'infusion ou de réchauffage de l'eau. Le contour du bouton s'illuminera, indiquant que la fonction 'Keep Warm' a été sélectionnée.

### NOTE

La fonction 'Keep Warm' ne peut être sélectionnée après les 60 minutes de la fonction 'Time Since Brew'.

- À la fin du cycle d'infusion ou de réchauffage de l'eau, l'écran ACL affichera automatiquement la progression du temps écoulé depuis l'infusion ('Time Since Brew'). Le contour du bouton KEEP WARM restera illuminé, indiquant que le cycle 'Keep Warm' est activé jusqu'à 60 minutes durant la fonction 'Time Since Brew' pendant que le récipient est sur le socle motorisé.

## FAIRE BOUILLIR OU RÉCHAUFFER L'EAU

3. Pendant ce temps, vous pouvez retirer le récipient du socle motorisé, mais la fonction 'Keep Warm' s'arrêtera automatiquement. Vous pourrez la résélectionner en pressant le bouton KEEP WARM. Le cycle 'Keep Warm' restera activé durant les 60 minutes que durera la fonction 'Time Since Brew'.

### NOTE

La fonction 'Keep Warm' ne pourra être activée ni fonctionner si la température de l'eau est inférieure à 120°F/50°C.

### Sélectionner la fonction 'Basket Cycle' (Mouvement du panier)

Cette fonction abaisse et relève continuellement le panier durant le cycle d'infusion. Ce mouvement permet d'assouplir les feuilles de thé à l'intérieur du panier en laissant circuler l'eau librement tout autour, pour une infusion maximale.

### NOTE

Le mouvement du panier ('Basket Cycle') peut augmenter de façon significative le trempage et affecter la force du thé. Vous aurez peut-être à réduire la force de thé initiale / temps d'infusion initial (voir pages 48 et 53) pour utiliser cette fonction.

### NOTE

Il est recommandé d'utiliser cette fonction uniquement quand vous préparez au moins 1000ml à 1200ml de thé.

1. Pour activer la fonction 'Basket Cycle', pressez le bouton BASKET une fois. Le contour du bouton s'illuminera et l'écran ACL affichera BASKET CYCLE.
2. Durant le cycle d'infusion, le contour du bouton BASKET clignotera pendant que le panier s'abaisse et se relève.
3. La fonction 'Basket Cycle' peut être annulée en tout temps durant le cycle d'infusion. Pressez le bouton BASKET une fois. Le contour du bouton s'éteindra, le signal sonore se fera entendre et l'écran ACL n'affichera plus BASKET CYCLE. Le panier retournera au fond du récipient pour le reste du cycle d'infusion.

## UTILISATION COMME BOUILLLOIRE À TEMPÉRATURE VARIABLE

La Théière peut aussi être utilisée pour faire bouillir ou réchauffer l'eau à la température de votre choix.

### NOTE

Si vous avez déjà préparé du thé dans le récipient, nous vous recommandons de bien le nettoyer et d'en retirer le panier avant de faire bouillir ou réchauffer l'eau.

1. Remplissez le récipient de la quantité d'eau désirée. Ne pas excéder la marque maximum (1500ml WATER MAX).
  - a) Pour faire bouillir l'eau - 212°F/100°C:  
Pressez le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour augmenter la température jusqu'à 212°F/100°C. Le voyant DEL 'Custom' s'illuminera automatiquement.

## FAIRE BOUILLIR OU RÉCHAUFFER L'EAU

- b) Pour réchauffer l'eau à la température de votre choix:

Pressez le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour augmenter la température, ou le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▼ pointant vers le bas pour la diminuer. La température peut être ajustée par tranches de 5°F/3°C de 160°F à 205°F/70°C à 95°C, puis jusqu'à un maximum de 212°F/100°C. Le voyant DEL 'Custom' s'illuminera automatiquement.



### NOTE

Une fois que vous aurez réglé la température de votre choix et que le cycle d'infusion du thé ou de réchauffage de l'eau aura été activé, la Théière mémorisera le réglage de la température choisie jusqu'à ce que vous le changiez. Pour retourner aux réglages par défaut, voir page 66.

3. Pressez le bouton HOT WATER pour débiter le cycle. Le contour s'illuminera et l'écran ACL affichera 'ON'. Une fois que la température aura atteint 120°F (50°C), l'écran ACL affichera la progression de température en temps réel, par tranches de 5°F/3°C.
4. La température d'infusion ne peut être changée une fois que le cycle d'infusion est enclenché. Pour la changer, pressez le bouton HOT WATER pour arrêter le cycle d'infusion. Resélectionnez la température d'infusion (voir page 51).
5. Une fois la température atteinte, le signal sonore se fera entendre trois fois. L'écran ACL affichera 'Time Since Brew' (temps écoulé depuis l'infusion). Cette fonction est activée pour un maximum de 60 minutes, vous permettant de savoir depuis quand le cycle de réchauffage de l'eau est terminé.
6. La Théière a une fonction 'Keep Warm' qui maintient la chaleur du thé ou de l'eau jusqu'à 60 minutes. Cette fonction peut être activée avant, pendant ou après le cycle de réchauffage de l'eau (voir page 51, Activer la fonction 'Keep Warm').

# FONCTIONS ADDITIONNELLES

de votre Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## RÉGLER LA TEMPÉRATURE D'INFUSION DE VOTRE CHOIX

### RÉGLER LA TEMPÉRATURE D'INFUSION DE VOTRE CHOIX

En plus des 5 températures d'infusion pré-réglées (voir page 47, Sélectionner un type de thé), la Théière vous permet de régler la température de votre choix pour d'autres variétés de thé ou selon vos goûts personnels.

#### Pour régler la température d'infusion de votre choix:

1. Pressez le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour augmenter la température, ou celui de gauche avec la FLÈCHE ▼ pointant vers le bas pour la diminuer. La température peut être ajustée par tranches de 5°F/3°C de 160°F à 205°F/70°C à 95°C, puis à un maximum de 212°F/100°C.
2. L'écran ACL affichera la température de votre choix - chiffre de gauche sur l'écran ACL.

#### NOTE

Si vous pressez le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut ou le bouton de gauche avec la FLÈCHE ▼ pointant vers le bas pendant que 'Green', 'Black', 'White', 'Herbal' ou 'Oolong est illuminé, vous annulerez l'option de type de thé et le mot 'Custom' s'illuminera.

#### NOTE

Cet appareil n'est pas calibré pour un usage commercial ou scientifique. Bien que les températures puissent varier, elles sont néanmoins réglées pour une infusion optimale de chaque type de thé.

### RÉGLER LE TEMPS D'INFUSION DE VOTRE CHOIX


En plus des 3 temps d'infusion pré-réglés (voir page 48, Sélectionner la force du thé), la Théière vous permet de régler le temps d'infusion de votre choix.

#### Pour régler le temps d'infusion de votre choix:

1. Assurez-vous que la température d'infusion (type de thé) a été sélectionnée (Voir pages 47 et 53).
2. Pour un temps d'infusion inférieur à 10 minutes:
  - a) Pressez le bouton de droite avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour augmenter le temps d'infusion, ou celui de droite avec la FLÈCHE ▼ pointant vers le bas pour le diminuer. Le temps peut être ajusté par tranches de 30 secondes jusqu'à un maximum de 10 minutes.
  - b) Pour un temps d'infusion supérieur à 10 minutes, utilisez le mode 'Manual Lift' (élévation manuelle). Par ce mode, une fois que la température de l'eau aura été atteinte, le panier descendra automatiquement et l'infusion débutera. Cependant, il ne remontera pas automatiquement. Vous devrez le relever manuellement lorsque le temps sera écoulé.
    - i. Pressez le bouton de droite avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut pour augmenter le temps d'infusion jusqu'à un maximum de 10 minutes.
    - ii. En tenant enfoncé ce bouton de droite avec la FLÈCHE ▲ pointant vers le haut, l'écran ACL affichera 'MANUAL LIFT' et '---'.
    - iii. Lorsque la Théière est activée et que la bonne température est atteinte, le panier s'abaissera automatiquement.

## FONCTION 'AUTO START'

- iv. L'écran ACL affichera automatiquement la fonction 'Brew Time'. Cette fonction sera activée jusqu'à un maximum de 60 minutes, vous permettant de vérifier combien de temps le panier est immergé.
- v. Une fois le temps écoulé, pressez le bouton BASKET. Le panier se relèvera.

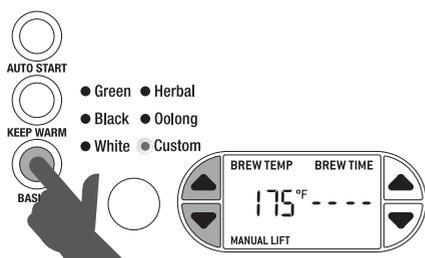

### NOTE

Une fois que vous aurez réglé le temps d'infusion de votre choix et qu'un cycle d'infusion du thé ou de réchauffage de l'eau aura été activé, la Théière mémoriserà le réglage de temps choisi jusqu'à ce que vous le changiez. Pour retourner aux réglages par défaut, voir page 62.

## FONCTION 'AUTO START' (MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE)

Cette fonction vous permet de programmer l'heure où la Théière sera mise en marche automatiquement pour débiter un cycle d'infusion ou de réchauffage de l'eau.

### Régler la fonction 'Auto Start'

1. Sélectionnez le type et la force de thé désirés.
2. Pressez et tenez enfoncé le bouton  AUTO START jusqu'à ce que le symbole  AUTO START apparaisse sur l'écran ACL et que les affichages CURRENT

TIME et START TIME clignotent. Le contour du bouton s'illuminera et le signal sonore se fera entendre.

3. Pour régler le temps réel (CURRENT TIME), pressez le bouton gauche avec la FLÈCHE  pointant vers le haut pour augmenter l'heure, ou le bouton de gauche avec la FLÈCHE  pointant vers le bas pour la diminuer par tranches d'une minute. Assurez-vous que l'affichage 'AM' ou 'PM' est exact.

### NOTE

Presser et tenir enfoncé le bouton avec la FLÈCHE  pointant vers le haut ou celui avec la FLÈCHE  pointant vers le bas accélérera la vitesse de défilement.

4. Pour régler l'heure de mise en marche (START TIME), pressez le bouton droit avec la FLÈCHE  pointant vers le haut pour augmenter l'heure, ou le bouton de droite avec la FLÈCHE  pointant vers le bas pour la diminuer par tranches d'une minute. Assurez-vous que l'affichage 'AM' ou 'PM' est exact.
5. Une fois que le temps réel et l'heure de mise en marche auront été programmés, pressez l'un ou l'autre des boutons clignotant HOT WATER ou TEA/Cancel pour sélectionner la fonction que vous désirez activer à l'heure programmée.
6. L'écran ACL affichera la température et le temps d'infusion, en plus du symbole  AUTO START. Le contour du bouton AUTO START s'illuminera et le restera jusqu'à ce que l'heure de mise en marche (START TIME) soit atteinte, indiquant que la fonction 'Auto Start' a été activée.

## MODE VEILLE/MOUVEMENT DU PANIER

7. Assurez-vous de bien préparer la Théière avec ce qui suit:
  - a) Suffisamment d'eau dans le récipient et de thé en feuilles dans le panier, pour le cycle d'infusion, ou.
  - b) Suffisamment d'eau dans le récipient pour le cycle de réchauffage de l'eau.
8. Quand l'heure de mise en marche (START TIME) aura été atteinte, la Théière débutera automatiquement l'infusion du thé ou le réchauffage de l'eau. Le contour du bouton AUTO START ne sera plus illuminé jusqu'à la fin du cycle.

### Resélectionner la fonction 'Auto Start' avec l'heure de mise en marche précédente

1. Pressez une fois le bouton AUTO START (Mise en marche automatique). Les boutons HOT WATER et TEA/CANCEL s'illumineront.
2. Pressez les boutons HOT WATER ou TEA/CANCEL pour resélectionner la fonction désirée. La fonction 'Auto Start' est maintenant resélectionnée.

#### NOTE

La fonction 'Auto Start' peut être annulée en tout temps en pressant le bouton AUTO START. L'écran ACL n'affichera plus le symbole  AUTO START et le contour du bouton AUTO START cessera d'être illuminé.

### UNE NOTE SUR LE MODE VEILLE

Quand vous brancherez la Théière dans une prise murale, l'écran ACL s'illuminera durant 3 minutes avant d'entrer en mode veille. Pendant le mode veille, l'écran ACL sera éteint.

Pour désactiver le mode veille, pressez n'importe quel bouton, sauf HOT WATER ou TEA/Cancel. L'écran ACL s'illuminera à nouveau. Si vous enfoncez l'un ou l'autre des boutons HOT WATER ou TEA/Cancel, ces fonctions s'activeront immédiatement.

### MOUVEMENT DU PANIER APRÈS LE CYCLE D'INFUSION

Après que le cycle d'infusion soit terminé, vous pourriez vouloir abaisser le panier et continuer l'infusion pour obtenir un thé plus fort. Pressez alors et tenez enfoncé le bouton BASKET durant 2 secondes. Le contour du bouton clignotera et le panier s'abaissera automatiquement au fond du récipient.

Une fois que le thé aura atteint la force désirée, pressez et tenez enfoncé le bouton BASKET durant 2 secondes. Le contour du bouton clignotera et le panier se relèvera automatiquement jusqu'au haut du récipient.

#### NOTE

Si vous retirez le récipient du socle motorisé et que le panier est au fond du récipient, ce dernier se relèvera automatiquement lorsque vous remettrez le récipient sur le socle motorisé.

## MODE VEILLE/MOUVEMENT DU PANIER

### UNE NOTE SUR LA CONVERSION DE TEMPÉRATURE (°F À °C)

La température par défaut de la Théière est en degrés Fahrenheit, mais peut être convertie en degrés Celsius.

Pressez simultanément et tenez enfoncés les boutons "TEA TYPE" et "TEA STRENGTH" durant 2 secondes. Le symbole correspondant "C" ou "F" apparaîtra sur l'écran ACL.



### NOTE

Une fois que les degrés Fahrenheit auront été convertis en Celsius et qu'un cycle d'infusion du thé ou de réchauffage de l'eau aura été activé, la Théière mémoriserà le réglage en degrés Celsius jusqu'à ce que vous le changiez. Pour retourner aux réglages par défaut, voir page 66.



# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

de votre Tea Maker<sup>MC</sup> de Breville

## ENTRETIEN & NETTOYAGE

Assurez-vous de bien éteindre la Théière en pressant le bouton TEA/Cancel. La Théière est éteinte quand le contour du bouton n'est plus illuminé. Débranchez l'appareil et laissez refroidir complètement toutes les pièces de la Théière avant de la démonter et de la nettoyer.

### NOTE

Seulement le couvercle du récipient, le panier à thé et son couvercle de même que la cuillère à thé vont au lave-vaisselle.



### ATTENTION

*N'immergez jamais la base du récipient, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et évitez que ces pièces soient exposées à l'humidité.*

### Nettoyage du couvercle du récipient et du filtre à tartre intégré

1. Lavez le couvercle du récipient à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge douce, rincez et asséchez correctement. Le filtre à tartre intégré peut être nettoyé en le rinçant sous l'eau chaude du robinet ou en le frottant avec un chiffon ou une brosse.
2. D'autre part, le couvercle du récipient va au lave-vaisselle. Placez-le à la verticale de façon à ce que le filtre soit orienté vers le haut. Cela permettra à l'eau de bien le drainer.
3. Laissez toutes les surfaces sécher correctement avant l'utilisation.

### Nettoyage du récipient en verre

1. Après chaque utilisation, videz le récipient. Ne laissez pas le thé infusé dans la Théière toute la nuit.

2. Essuyez l'intérieur du récipient à l'aide d'une éponge douce et humide ou rincez-le à l'eau chaude. Les dépôts de thé font ressortir la saveur du thé, alors si vous n'utilisez l'appareil que pour faire du thé, ne le lavez pas à l'eau savonneuse.
3. Essuyez l'extérieur du contenant avec un chiffon doux et humide.



### ATTENTION

*Ne jamais immerger ou laver l'extérieur du contenant à l'eau courante.*

### NOTE

N'utilisez pas de produits chimiques, laine d'acier ou nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du récipient en verre, car ces produits pourraient égratigner la surface.

4. Afin d'enlever les résidus de tanin, cette substance chimique astringente du thé, remplissez le récipient d'eau jusqu'à la ligne minimum d'eau (1500 ml WATER MAX) et:
  - a) Ajoutez le jus d'un citron et le citron entier et faites bouillir. Laissez refroidir. Pour de meilleurs résultats, laissez tremper toute la nuit. Jetez la solution et frottez avec une brosse douce (non métallique). Remplissez ensuite le récipient d'eau, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez l'opération, si nécessaire.
  - b) Ajoutez 2 cuillerées à soupe de soda à pâte et faites bouillir. Laissez refroidir. Pour de meilleurs résultats, laissez tremper toute la nuit. Jetez la solution et frottez avec une brosse douce (non métallique). Remplissez ensuite le récipient d'eau, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez l'opération, si nécessaire.

## ENTRETIEN & NETTOYAGE

- c) Ajoutez 6 cuillerées à soupe de vinaigre blanc et faites bouillir. Laissez refroidir. Pour de meilleurs résultats, laissez tremper toute la nuit. Jetez la solution et frottez avec une brosse douce (non métallique). Remplissez ensuite le récipient d'eau, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez l'opération, si nécessaire.
5. Asséchez correctement avec un chiffon non pelucheux avant l'utilisation.

### NOTE

Une utilisation régulière de la Théière peut à la longue produire une accumulation de tartre qui pourrait affecter son rendement et sa durabilité. La chaux et le phosphate sont les deux substances les plus communes qui peuvent endommager la Théière. La chaux, minéral inoffensif, prend l'apparence d'un résidu blanchâtre ou légèrement rouillé sur les parois internes et le fond du récipient de verre. Le phosphate n'est pas visible à l'oeil nu mais peut brouiller l'eau quand elle est réchauffée. Afin de prévenir ces inconvénients, décalcifiez le récipient régulièrement. Utilisez un décalcifiant commercial et suivez les instructions fournies avec le produit.

### Nettoyage du couvercle du panier, du panier et de la cuillère à thé

1. Lavez le couvercle du panier, le panier et la cuillère à thé à l'eau chaude savonneuse avec une éponge douce, rincez et asséchez correctement. Un nettoyant liquide non abrasif ou une solution douce en vaporisateur peuvent être utilisés pour éviter l'accumulation de taches tenaces. Appliquez le nettoyant sur l'éponge et non sur la surface des pièces.
2. Vous pouvez aussi nettoyer ces accessoires au lave-vaisselle.
3. Laissez les surfaces sécher complètement avant l'utilisation.

### Nettoyage du socle motorisé

1. Essuyez le socle motorisé à l'aide d'une éponge humide.
2. Laissez la surface sécher complètement avant de brancher l'appareil.

### Rangement

1. Assurez-vous que la Théière est éteinte, propre et sèche avant de la ranger.
2. Assurez-vous que le panier assemblé est correctement attaché au poteau magnétique à l'intérieur du récipient.
3. Assurez-vous que le couvercle du récipient est correctement enclenché.
4. Enroulez le cordon d'alimentation dans l'espace de rangement situé sous le socle motorisé.
5. Placez la Théière en position verticale sur le socle motorisé. Ne rangez aucun objet sur le dessus de l'appareil.



# GUIDE DE DÉPANNAGE

## GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION FACILE
<b>La Théière ne se met pas en marche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fiche est bien branchée dans la prise murale</li> <li>• Branchez la fiche dans une prise murale indépendante</li> <li>• Branchez la fiche dans une autre prise murale</li> <li>• Réenclenchez le disjoncteur, si nécessaire</li> <li>• Pour plus de sécurité, la Théière Électrique est munie d'un protecteur thermique. En cas d'une surchauffe importante, la Théière s'éteindra automatiquement afin de prévenir tout dommage. Dans un tel cas, contactez le Centre de service à la clientèle de Breville (1-866-BREVILLE).</li> </ul>
<b>La Théière ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le récipient est bien positionné sur le socle motorisé.</li> </ul>
<b>L'écran ACL s'est éteint</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Théière se met en mode veille si elle n'est pas utilisée depuis 3 minutes. Alors, l'écran ACL cesse d'être illuminé.</li> <li>• Pour réactiver la Théière et sortir du mode veille:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirez puis replacez le récipient sur le socle motorisé.</li> <li>- Pressez n'importe quel bouton sur le socle motorisé. L'écran ACL s'illuminera de nouveau.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Je ne peux sélectionner certaines fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certaines fonctions ne peuvent être sélectionnées ou modifiées durant le cycle d'infusion ou de réchauffage de l'eau. L'écran ACL peut changer temporairement, le signal sonore peut se faire entendre, mais aucun changement au cycle ne peut être fait.</li> </ul>
<b>L'écran ACL affiche 'RESET'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le message 'RESET' clignotera sur l'écran ACL si le système électronique doit être réarmé. Soulevez le récipient en verre du socle motorisé, puis replacez-le. Ou bien, débranchez l'appareil, attendez 5 secondes et rebranchez-le.</li> <li>• Contactez le Centre de service à la clientèle de Breville (1-866-BREVILLE) si le message 'RESET' est encore affiché.</li> </ul>
<b>L'écran ACL affiche 'ERROR'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mot 'ERROR' clignotera sur l'écran ACL si le système électronique de l'appareil ne peut être réarmé. Dans un tel cas, contactez le Service à la clientèle de Breville (1-866-BREVILLE)</li> </ul>

PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION FACILE
<b>J'aimerais réactiver les réglages par défaut de la Théière.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Même si vous débranchez la Théière, elle gardera en mémoire le dernier réglage utilisé pour chaque fonction.</li> <li>• Pour réactiver les réglages par défaut pour chaque fonction, pressez simultanément et tenez enfoncés les boutons AUTO START et KEEP WARM pendant 2 secondes.</li> </ul>
<b>Il y a un bruit de cliquetis à l'intérieur du récipient</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela est normal. Le bruit provient de l'aimant retenant le poteau du récipient et peut se faire entendre quand le panier n'est pas attaché.</li> </ul>
<b>La fonction 'BASKET CYCLE' et le bouton BASKET ne fonctionnent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bouton BASKET doit être sélectionné uniquement pour l'infusion du thé, et non lorsque vous utilisez la Bouilloire Électrique comme bouilloire à température variable. Lorsque vous infusez du thé, le bouton BASKET peut être utilisé de trois façons différentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour assurer une bonne infusion <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette fonction abaisse et relève le panier de façon automatique et continue pendant le cycle d'infusion. Ce mouvement ramollit les feuilles de thé à l'intérieur du panier, permettant à l'eau de circuler librement tout autour pour une infusion maximale.</li> <li>- Pour sélectionner cette fonction, pressez une fois le bouton BASKET, avant ou pendant le cycle d'infusion (voir 'Sélectionner la fonction 'Basket Cycle' à la page 50).</li> </ul> </li> <li>• Pour une infusion prolongée <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette fonction abaisse le panier après que le cycle d'infusion soit complété. Une infusion prolongée donnera un thé plus fort.</li> <li>- Pour sélectionner cette fonction, pressez et tenez enfoncé le bouton BASKET pendant 2 secondes après que le cycle d'infusion soit complété. Le panier s'abaissera. Une fois que la force de thé aura été atteinte, pressez et tenez enfoncé le bouton BASKET pendant 2 secondes. Le panier se relèvera jusqu'au haut du récipient (voir 'Mouvement du panier après le cycle d'infusion' à la page 56).</li> </ul> </li> <li>• Pour un temps d'infusion supérieur à 10 minutes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans ce mode, une fois que la bonne température de l'eau aura été atteinte, le panier s'abaissera et commencera l'infusion. cependant, le panier ne se relèvera pas tout seul, vous permettant de le relever manuellement une fois le temps d'infusion écoulé.</li> <li>- Pour sélectionner cette fonction, pressez et tenez enfoncé le bouton BASKET pendant 2 secondes après que le temps d'infusion désiré sera écoulé. Le panier se relèvera jusqu'au haut du récipient en verre (voir page 56 'Pour régler le temps d'infusion de votre choix').</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION FACILE
<b>Après l'ébullition de l'eau, des bulles apparaissent autour du capteur de température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cela est normal, vu la fonctionnalité de la Théière.</li></ul>
<b>Mon thé est trop faible ou trop fort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le goût du thé est très personnel. Vous devrez faire quelques tests pour trouver le goût qui vous plaira. Pour du thé plus fort, augmentez la quantité de thé ou le temps d'infusion (voir pages 50 et 56). Pour un thé plus faible, diminuez la quantité de thé ou le temps d'infusion (voir pages 50 et 56).</li></ul>

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, HWI Breville® garantit pendant une période d'un an de la date d'achat que cet appareil ne présente aucun défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'appareil ou à quelqu'une de ses pièces causés par l'abus, une utilisation inadéquate, la négligence et l'usure normale de l'appareil, y compris les dommages causés par une utilisation autre que celle prévue dans ce livret d'instructions, incluant l'utilisation de courant électrique ou de voltage autre que ceux décrits sur le produit, ou en omettant de respecter les directives de sécurité, de fonctionnement, de soin ou de nettoyage de l'appareil, ou lors d'une modification ou d'une réparation non autorisée par HWI Breville®. Si applicable, cette garantie couvrira la réparation et/ou le remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion de HWI Breville®.

Cette garantie prévoit des droits spécifiques. Certains consommateurs peuvent aussi avoir des droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

### TERME DE LA GARANTIE:

La garantie est en vigueur pendant un an de la date d'achat original par le consommateur, et ne s'applique pas aux achats faits par des détaillants ou des distributeurs, ou pour une utilisation commerciale. Si un produit de remplacement est acheminé, il portera la garantie restante du produit original.

Veuillez contacter notre Centre de service à la clientèle à [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou appeler le numéro sans frais ci-dessous pour toute information concernant la réparation et/ou le remplacement de l'appareil, advenant qu'un défaut couvert par la garantie survienne à l'intérieur de la période de garantie d'un an.

### CONDITIONS:

Pour avoir droit à cette garantie, le consommateur doit avoir acheté l'appareil Breville® d'un "détaillant autorisé" et devra fournir la preuve que le produit a été acheté durant la période d'un an précédant toute réclamation en vertu de la garantie. L'enregistrement du produit chez HWI Breville®, bien qu'apprécié, n'est pas requis et ne peut remplacer la preuve d'achat.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:

Cette garantie couvre la réparation et/ou le remplacement de produits. HWI Breville® décline expressément toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter des pertes incidentes causées par l'utilisation de cet appareil. Certains États ou provinces ne permettent pas cette exclusion ou limitation pour dommages accessoires ou indirects. La présente dénégaration peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas..

*Aptitude et qualité marchande: toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude relativement à ce produit est également limitée à la garantie limitée d'un an. Les garanties stipulées aux présentes sont exclusives et aucune autre garantie, expresse ou tacite, n'est faite par HWI Breville® ou autorisée à être faite relativement au produit.*

Si l'appareil devient défectueux durant la période de garantie, ne le retournez pas au magasin. Veuillez nous visiter en ligne à [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou:

### Numéro sans frais:

**ÉTATS-UNIS:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)  
**CANADA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

### Courriel:

**ÉTATS-UNIS:** [AskUs@BrevilleUSA.com](mailto:AskUs@BrevilleUSA.com)  
**CANADA:** [AskUs@Breville.ca](mailto:AskUs@Breville.ca)

## NOTES

## NOTES

## NOTES

# Breville®

## Breville Customer Service Center

### US Customers

**Mail:** Breville USA  
19400 S. Western Ave  
Torrance, CA  
90501-1119

**Phone:** Customer Service  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service:  
askus@brevilleusa.com

### Canada Customers

**Mail:** Breville Canada  
2555, Avenue de l'Aviation  
Pointe-Claire Montreal  
Quebec H9P 2Z2

**Phone:** Customer Service  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service:  
askus@breville.ca

[www.breville.com](http://www.breville.com)

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.  
Copyright Breville Pty. Ltd. 2011.

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed  
in this booklet may vary slightly from the actual product.

**Model BTM800XL Issue - F11**