

Horaire

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Horaire ».
3. Appuyez sur la touche ► pour accéder au sous-menu " Horaire ".

Arrêt

Dans l'élément "Arrêt", appuyez ► sur la touche ou sur le bouton ENTER pour accéder au sous-menu, réglez le jour et l'heure pour éteindre le téléviseur.

Mise En Marche

Dans l'élément " Mise En Marche ", appuyez ► sur la touche ou le bouton ENTER pour accéder au sous-menu, réglez l'heure d'allumage du téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille. Vous pouvez également choisir le jour pour contrôler votre téléviseur dans une semaine.

Minuterie arrêt

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option " Minuterie arrêt ".
2. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche▲/▼ kjusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse (Arrêt, 10mins, 20mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins, 180mins, 240mins).

Remarques: La fonction de l'horloge mode veille que vous avez réglée sera annulée lorsque le téléviseur s'éteint ou si une panne de courant se produit.

Remarques: Lorsque le temps est inférieur à 60 secondes, les informations de rappel s'affichent à l'écran. Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler la fonction de minuterie.

Veille automatique.

Appuyez sur la touche▲/▼ pour sélectionner si vous souhaitez ouvrir les fonctions de non coupure de signal. Si cette fonction est ouverte, le téléviseur s'éteint en dix minutes lorsqu'il n'y a pas de signal.

Synchronisation auto

Vous pouvez modifier l'heure de votre Téléviseur en mode manuel. En mode Auto, l' "horloge" est décidée par le signal DTV.

Horloge

Lorsque AutoSync est activé, l'horloge provient des flux DTV; Réglez l'horloge lorsque la synchronisation automatique est désactivée.

Fuseau horaire

Vous pouvez le choisir pour modifier votre fuseau horaire dans le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l' Fuseau horaire ".
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le fuseau horaire.



Option

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Option ».
3. Appuyez sur la touche ► pour accéder au sous-menu «Option ».

Language OSD

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Language OSD ».
2. Appuyez sur ENTER ou ► sur la touche pour sélectionner une langue appropriée pour OSD

OSD Time

Établissez l'espace de temps préféré
Pour que OSD soit affiché à l'écran.

Fermeture Capture

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Fermeture Capture ».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le sous-menu CC.

Restaurer les réglages usine

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Restaurer les réglages usine ».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur "yes" pour confirmer à nouveau, le téléviseur s'éteint automatiquement et modifie tous les réglages prédéfinis à l'usine.

Réseau

Veuillez-vous reporter à " Réseau " derrière.

Mise à jour du logiciel(USB)

Lorsque le téléviseur doit être mis à jour, copiez le nouveau logiciel sur une mémoire USB et insérez le stockage USB vers le téléviseur, puis optez pour les étapes suivantes.

1. Appuyez sur la touche «▲/▼» pour sélectionner l'option « Mise à jour du logiciel(USB) ».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur "Oui" pour confirmer à nouveau, le téléviseur sera mis à jour par USB, attendez quelques minutes et n'éteignez pas l'alimentation, il s'éteindra automatiquement lorsque la mise à jour sera terminée.

Internet Update Check

1. Appuyez sur la touche «▲/▼» pour sélectionner l'option « Internet Update Check».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.

NetworkUpdate Information

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « NetworkUpdate Information ».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.

User Mode

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « User Mode ».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.
3. Sélectionnez le mode "Home" ou "Store".



VERROUILLAGE

La fonction "VERROUILLAGE" verrouille automatiquement la programmation qui est Jugé inapproprié pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un mot de passe avant que l'une des restrictions de verrouillage ne puisse être configurée ou modifiée.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option «Vérouillage ».
2. Appuyez sur ENTER ou ► ou sur la touche pour accéder à l'option sous-menu « Vérouillage », le menu "Entrer le mot de passe" apparaît, entrez votre mot de passe à 4 chiffres pour entrer le sous-menu "Verrouiller" (le mot de passe par défaut et le mot de passe universel est 0000).

Vérouillage Système

Active ou désactive la fonction de verrouillage.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Vérouillage Système ».
2. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Arrêt » ou « Marcjhe »



Active le mot de passe

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Active le mot de passe ».
2. Entrez votre mot de passe à 4 chiffres pour entrer dans le sous-menu "Active le mot de passe ". Choisissez les 4 chiffres pour votre nouveau mot de passe et entrez-les. Dès que les 4 chiffres sont entrés, le curseur a sauté sur l'élément « Active le mot de passe », réinscrivez les mêmes 4 chiffres et votre nouveau mot de passe a été mémorisé.

Lorsque les programmes sont verrouillés, vous pouvez également appuyer sur la touche de menu, la touche Info, etc. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche ◀/▶ pour relancer la fenêtre de saisie-mot de passe.



USA TV

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « USA TV ».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le le menu Téléviseur USA.

USA MPAA

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « USA MPAA».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu USA MPAA.

Canada English

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Canada English ».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu anglais du Canada.

Canada French

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Canada French».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu français du Canada.

RRT Setting

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option «RRT Setting».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu Réglage RRT.

RRT Reset

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option «RRT Setting».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le menu Réglage RRT.

Block Unrated TV

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Block Unrated TV».
2. Appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir le le menu Bloc de Téléviseur non coté.

Chaîne

Avant que votre téléviseur puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de source de signal qui est connecté au téléviseur (c'est-à-dire une antenne ou un système de câble).

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Chaîne ».
3. Appuyez sur ENTER ou ► la touche pour accéder au sous-menu « Chaîne »

Antenna Mode

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option Antenna .
2. Appuyez sur la touche▲/▼ pour sélectionner "Antenna" ou "CABLE"
3. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.

Recherche automatique

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option "Auto Search"
2. Appuyez sur ou sur la touche ► ou ENTER pour confirmer. Une fenêtre d'avis s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez "Start" pour commencer la recherche ou "cancel" pour l'annuler. Lors de la recherche, appuyez sur la touche EXIT pour quitter la syntonisation à tout moment. Appuyez sur la touche MENU pour sauter la syntonisation DTV lors de la recherche de DTV, sautez la syntonisation ATV lors de la recherche de ATV.
4. Une fois que tous les canaux disponibles sont stockés, le menu de recherche quittera.

Edition programme

Une fois que le programme est recherché, sélectionnez " Edition programme" dans le menu "Chaîne", appuyez sur le bouton "ENTER", le programme peut être modifié, tel que supprimer ou ignorer selon l'habitude de l'utilisateur.

Sauter(Blue) Button

Cette fonction peut aider à protéger certains programmes. Le programme saute lorsque vous sélectionnez le programme par le bouton "▲/▼" sur le téléviseur ou la télécommande.

1. Sélectionnez le programme à protéger dans "Program Edit".
2. Appuyez sur le bouton Sauter (Blue) , la marque de saut s'affiche sur le côté gauche du programme et ce programme est protégé.
3. Pour annuler la fonction Sauter, entrez le menu d'édition de la chaîne, sélectionnez le programme blindé et appuyez sur le bouton " Sauter " (Blue), la marque de saut sur le côté gauche du programme disparaît, puis le programme est récupéré.

Supprimer (Red) Button

Cette fonction peut aider à supprimer le programme.

1. Sélectionnez le programme à supprimer dans " Edition programme ".
2. Appuyez sur le bouton "Supprimer"(Red), le programme sera supprimé.



Instructions du système de menu

Fav (Yellow) button

Cette fonction peut aider à stocker le programme préféré, puis ces programmes peuvent être sélectionnés rapidement.

1. Sélectionnez le programme qui est le favori.
2. Appuyez sur le bouton "Fav"(Yellow), la marque préférée s'affiche sur le côté gauche de "Program Edit". Entrez dans les favoris.
3. Pour annuler la fonction Favorite, entrez dans le menu "Program Edit", sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton "Fav"(Yellow), la marque préférée sur le côté gauche du programme disparaît.

Scan manuelle DTV

Entrez le numéro numérique et appuyez sur "ENTER" pour sélectionner chaîne DTV.



Scan manuelle ATV

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Scan manuelle ATV ».
2. Appuyez sur ► ou ENTER pour accéder au sous-menu.

Saisie chaîne

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Current CH.
2. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner le fuseau horaire.

Réglage de précision

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Fine-Tune.
2. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner une meilleure fréquence pour le canal actuel.




Informations sur le signal (Utiliser uniquement en DTV)


1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Informations sur le signal ».
2. Appuyez sur "ENTER" ou sur la touche ►, vous pouvez voir les informations du canal DTV.

Paramètre réseau

1. Appuyez sur le "Menu" pour entrer, puis appuyez sur "Option", puis appuyez sur "ENTER" ou cliquez sur le bouton droit pour accéder au sous-menu.

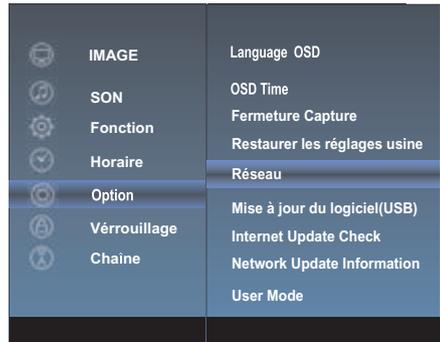

2. Passez sur "Résea ", puis appuyez sur "ENTER" ou cliquez sur le bouton droit pour accéder à la "Résea ".

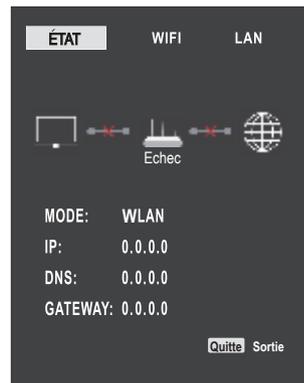

3. Lorsque le réseau câblé est utilisé, si vous sélectionnez un paramètre d'adresse IP dynamique, appuyez sur le " Auto " dans la " Résea ", puis cliquez sur "Connecte" et appuyez sur le bouton "ENTER" pour entrer.

Si vous sélectionnez le réglage de l'adresse IP statique, appuyez sur " ETAT " dans la " Résea ", puis configurez IP, Measque réseau ,Gateway et DNS en séquence. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur le " Connecte " et appuyez sur "Entrer". "



4. S'il indique " Réussi , " le "WLAN" dans le coin inférieur droit passera au vert de Rouge, et cela signifie que le réseau se connecte avec succès; s'il indique «Réussi», Cela signifie que le réseau ne peut pas se connecter, vérifiez si le réseau et le routeur Connecter avec succès ou non.



5. Sélectionnez "WIFI" dans la configuration du réseau avant d'utiliser la connexion WIFI.



1. Appuyez sur le bouton menu, un menu et choisissez "Option", sous Option menu, puis sélectionnez l'interface "Réseau " pour la connexion réseau.

2. Dans l'interface réseau " ► " ◀ " pour passer à l'interface de connexion WIFI.

3. Appuyez sur la touche " ▲ " et " ▼ " pour sélectionner Rechercher un AP, la numérisation peut se connecter à l'AP.



4. L'analyse est terminée et apparaîtra un dialogue "Veuillez sélectionner le mode de connexion wifi".

5. Si vous choisissez "Auto", et appuyez sur "ENTER", il y aura une liste AP, choisissez l'AP se connecter, appuyez sur "ENTER" pour confirmer.


6. Sélectionnez " Mot de passe ", il y aura un petit clavier, avec un petit mot de passe entrant dans le clavier WIFI, l'entrée est complétée conformément au "RETOUR" sur le clavier.

7. Appuyez sur le bouton " ▲ " " ▼ " avec chaque bouton REGLAGE .

8. À l'étape 5, si vous choisissez "Manuel", et appuyez sur "ENTER", il apparaîtra un nouveau cadre, dans ce cadre, vous pouvez utiliser l'AP qui est caché, entrez le SSID et le mot de passe, appuyez sur "OK" pour confirmer.

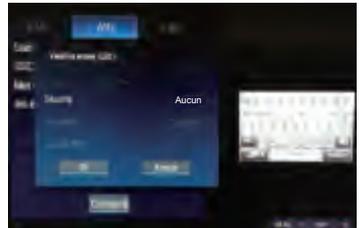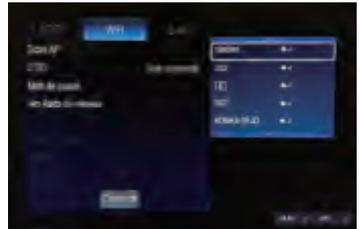

Appuyez sur la touche "HOME" pour accéder à l'interface Internet.

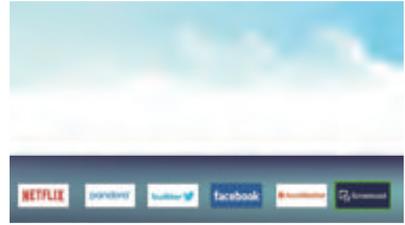

1. NETFLIX

❶ Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans NETFLIX.

❷ Entrez le bon Email et le mot de passe, puis sélectionnez le bouton "Next".
Et appuyez sur la touche "ENTER" pour vous connecter.




❸ Utilisez le bouton fléché pour sélectionner une vidéo et appuyez sur la touche "ENTER" pour jouer. Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter la lecture.

❹ Utilisez la flèche pour parcourir les pages. Appuyez sur la touche "MENU" pour revenir au menu principal et appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.


2. Youtube

❶ Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans Youtube.

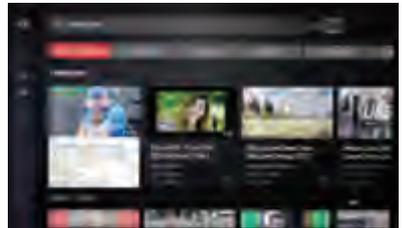

❷ Utilisez le bouton fléché pour sélectionner une vidéo et appuyez sur la touche "ENTER" pour jouer.

❸ Appuyez sur la touche ▼ pour ouvrir ou fermer le menu de contrôle lors de la lecture.

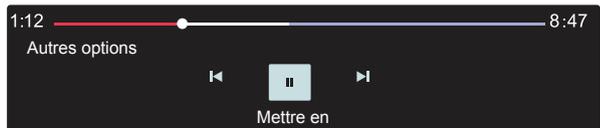

3. VUDU

- Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton **vudu**, puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer VUDU.




4. pandora

- Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton **pandora**, puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans pandora.
- Entrez le bon Email et le mot de passe, puis sélectionnez le bouton "login" et appuyez sur la touche "ENTER" pour vous connecter.




5. Twitter

- Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton **twitter**, puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer Twitter.

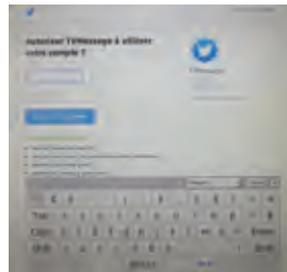

- Entrez le bon Email et le mot de passe, puis sélectionnez le bouton "Authorizeapp" et appuyez sur la touche "ENTER" pour vous connecter.

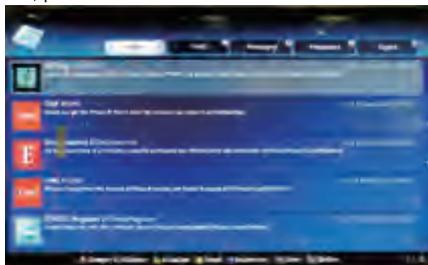


- ③ Utilisez la flèche pour parcourir les pages. Appuyez sur la touche "MENU" pour revenir au menu principal et appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir de twitter.


Touche rouge: connectez-vous ou déconnectez-vous de Twitter.
Touche verte: actualisez la page actuelle.
Touche jaune: écrivez un nouveau tweet.
Touche bleue: Recherche tweet.

6. Facebook

- ① Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton **facebook**, puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer Facebook.

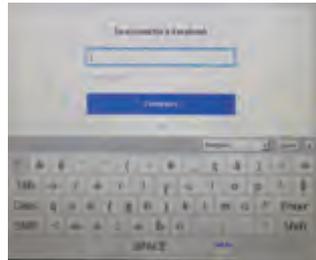

- ② Entrez le bon Email et le mot de passe, puis sélectionnez le bouton "log In" et appuyez sur la touche "ENTER" pour vous connecter.

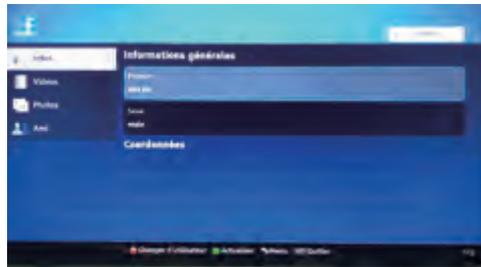

- ③ Appuyez sur la touche fléchée pour parcourir les pages et appuyez sur la touche "ENTER" pour afficher. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran.
Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter Facebook.
Touche rouge: connectez-vous ou déconnectez-vous de Facebook.
Red key: log in or log out Facebook.

7. Accuweather


- 1 Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans Accuweather.



- 2 Entrez une ville ou un code postal, appuyez sur sélectionner pour obtenir les informations météorologiques.

8. Screencast

- Utilisez la touche fléchée pour sélectionner  le bouton, puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans Screencast.

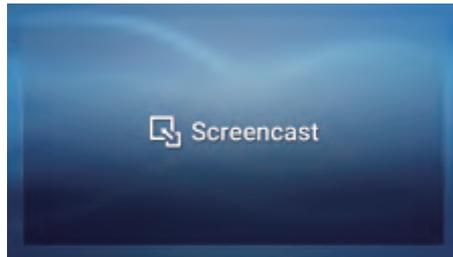

Lecteur Multimédia Numérique

Introduction

Ce téléviseur est incorporé avec un port USB de lecteur multimédia numérique. Il peut trouver les périphériques compatibles USB1.1 / 2.0, y compris le disque flash, le disque dur USB et l'appareil photo numérique. Il prend en charge les fonctions suivantes: Affichage d'images. Lecture de fichiers Film .

Remarque:

Afin d'éviter d'affecter l'expérience de visualisation de l'utilisateur, utilisez la meilleure qualité de câble et un câble USB plus court.


lecture, prévisualisation de certains fichiers non standard peuvent sembler anormal, veuillez comprendre.

Explication:

1. Sous la chaîne avec port USB, vous ne pouvez utiliser que la télécommande.
2. Appuyez le Contrôle menu pour entrer dans la surface de jeu pour appuyer sur le menu contextuel du bouton .

Data	Format
Image	JPEG
Film	Motion-JPEG

Boutons de Télécommande

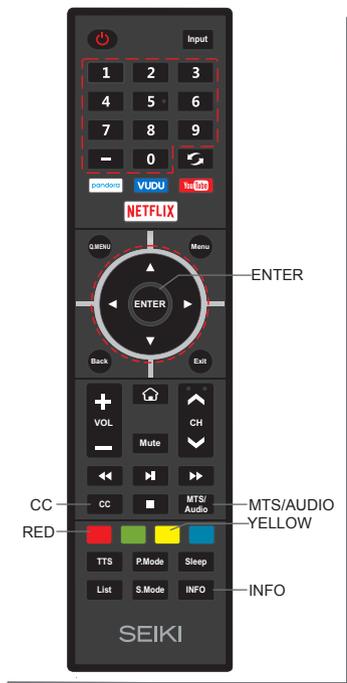

Description de Boutons:

Buttons	Function
AUDIO	Commutateur de piste (Film)
CC	Commutateur de sous-titres(Film)
INFO	Afficher / Masquer les
YELLOW	AB-Répéter (Film)
RED	Horaire (Film)
▶▶	Jouer / Pause
■	Stop
◀◀	En arrière
▶▶	Vers l'avant

Contrôle parental

Appuyez sur la touche **MENU** de l'unité principale ou sur la télécommande, puis appuyez ◀/▶ sur les touches pour sélectionner le menu **LOCK**. Utilisez les boutons **0-9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres pour accéder au menu **LOCK**. Si vous utilisez cette fonction l'option peut "block" une programmation indésirable apparaissant sur le téléviseur. Parental Control offre à l'utilisateur une grande variété d'options et de paramètres qui limitent ou "bloquent" la programmation qui peut apparaître sur le téléviseur. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de déterminer la note de programme qu'ils jugent acceptable pour les téléspectateurs plus jeunes. Il peut être préréglé et activé ou désactivé par l'utilisateur qui spécifie le code secret de 4 numéros, le mot de passe. Le nombre d'heures bloqué est spécifique, les blocages pour le public général et les enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Séparer les différentes évaluations des spectateurs sont pour le téléviseur et l'industrie cinématographique; Les deux systèmes de notation devraient être utilisés et basés sur l'âge des enfants.

Aperçu

Pour assurer une couverture complète pour tous les programmes de télévision (films et émissions de Téléviseur normales), choisissez une note pour MPAA, à partir des sélections ci-dessous, ainsi que des évaluations des systèmes de classement des lignes directrices parental de Téléviseur ci-dessous, en utilisant l'option Bloque d'âge pour les publics généraux et Pour les enfants. En outre, vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires dans le menu du bloc de contenu et les exemples de sous-menus ci-dessous.

Points à considérer avant de configurer le contrôle parental

Déterminez la note que vous jugez acceptable pour le spectateur. (Par exemple, si vous choisissez TV-PG, des notes plus restrictives seront automatiquement bloquées; la visionneuse ne pourra pas voir: Programmation notée TV-PG, TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer complètement la source vidéo auxiliaire. (Blokage le signal envoyé par l'équipement, tel que VCR, connecté aux prises du Téléviseur entrée Audio / Vidéo) ou reste débloqué, puis choisissez les notes acceptables. Bloquer le programme "Contenu" en fonction de paramètres individuels tels que: Dialogue fort, mauvaise langue, Scènes sexuelles, Scènes de violence ou Fantaisie. Scènes violentes; Dans l'option Content Blk. Sélectionnez un mot de passe secret, dans l'option Définir le mot de passe, en utilisant les touches numériques de la télécommande. Ajoutez le mot de passe, c'est le seul moyen d'accéder au menu Contrôle parental et modifier le paramètre de notation, ou désactiver le contrôle parental.

- Vous pouvez définir différentes restrictions de visualisation du contrôle parental pour le public général et pour les enfants, les deux peuvent être actifs en même temps.
- Simplement en spécifiant un bloc de contenu tel que SexScenes, ne restreindra pas automatiquement la programmation qui apparaît à partir des sources vidéo.
- Même si vous choisissez de laisser les entrées AUX débloquées, les évaluations que vous spécifiez restreindront automatiquement la programmation qui apparaît à partir des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en déconnectant le téléviseur de l'alimentation. Les heures de blocage seront automatiquement réinitialisées au réglage de l'heure de blocage d'origine si l'alimentation est déconnectée.

• **Motion Picture Association of America (MPAA) Système d'Évaluation**

	Degré	Signification
G	Public général	Le contenu n'est pas offensant pour la plupart des téléspectateurs.
PG	Contrôle parental suggéré	Le contenu est tel que les parents peuvent ne pas vouloir que leurs enfants regardent le programme.
PG13	Les parents sont fortement avertis	Le programme est inapproprié pour les pré-adolescents, avec un plus grand degré de matériel offensant suggéré qu'un programme évalué PG.
R	Limité	Non pour les enfants de moins de 17 ans - contient un fort élément de sexe et / ou de violence.
NC-17	Aucun enfant de moins de 17 ans	Pas pour les enfants de moins de 17 ans - en aucune circonstance. Contient un contenu sexuel fort.
X	Films Purs et Durs	Identique à la note NC-17.
NR	Pas de notation	MPAA n'a pas évalué

• **Téléviseur Système de notation des lignes directrices parental**

	Degré	Signification
TV-Y	Tous les enfants	Le contenu n'est pas offensant pour la plupart des téléspectateurs.
TV-Y7	Dirigés aux enfants plus âgés	Considéré comme adapté pour les enfants de plus de 7 ans peut contenir des scènes de violence fantastique.
TV-G	Public général	Considéré comme adapté à tous les publics; Les enfants peuvent regarder sans surveillance.
TV-PG	Contrôle parental suggéré	Proposé non adapté aux enfants plus jeunes - peut contenir des scénarios suggestifs de langue, de mauvaise langue, de sexe et de violence.
TV-14	Les parents sont fortement	Inadéquat pour les enfants de moins de 14 ans - peut contenir des scènes de langue, de mauvaises langues, de sexe et de violence.
TV-MA	Public mature Uniquement	Pour adultes uniquement peut contenir des scènes de langue, de mauvaises langues, de sexe et de violence.
TV-NONE	Bloc de Téléviseur non Évalué	Jouer uniquement avec des niveaux de programmes télévisés, ne pas protéger Niveaux de programmes télévisés.

Évaluation Canadienne:

L'anglais canadien est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8 +, G, PG, 14 +, 18+).

Le français canadien est utilisé au Québec (G, 8 ANS +, 13 ANS +, 16 ANS +, 18 ANS +)

Remarque: Le V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories «plus restrictives». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, TV-Y7 sera automatiquement bloqué. De même, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories du «jeune adulte» seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

DÉPANNAGE

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou ne peut pas être allumé, vérifiez les questions de dépannage suivantes. Rappelez-vous également de vérifier tout autre appareil électronique connecté, tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray pour identifier le problème. Si le téléviseur ne fonctionne toujours pas normalement, contactez le support technique.

Le téléviseur ne fonctionne pas correctement

Le téléviseur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons	<ul style="list-style-type: none">Le téléviseur peut se congeler pendant l'utilisation. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant pendant quelques minutes. Rebranchez le câble d'alimentation et essayez de l'utiliser à nouveau comme d'habitude.
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le téléviseur est connecté à l'alimentation électrique.Assurez-vous que tous les périphériques AV connectés sont éteints avant d'allumer votre Téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez s'il existe des objets entre le téléviseur et la télécommande provoquant une obstruction. Assurez-vous que vous dirigez la télécommande directement sur le téléviseur.Assurez-vous que les piles sont installées avec la polarité correcte (+ à +, - à -).Installez de nouvelles batteries.
L'alimentation est coupée brusquement	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la puissance du téléviseur. L'alimentation peut être interrompue.Vérifiez si la minuterie de repos est réglée.Vérifiez si le mode veille automatique est activé.

La fonction vidéo ne fonctionne pas

Pas d'image et pas de son	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le téléviseur est allumé.Essayez une autre chaîne. Le problème peut être causé par le diffuseur.
L'image apparaît lentement après l'allumage	<ul style="list-style-type: none">C'est normal; L'image est coupée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez contacter votre centre de service si l'image n'est apparue qu'après quelques minutes.
Pas ou mauvaise couleur ou mauvaise image	<ul style="list-style-type: none">Ajustez les réglages dans le menu PICTURE.Essayez une autre chaîne. Le problème peut être causé par le diffuseur.Vérifiez si les câbles vidéo sont correctement connectés.
Barre horizontale ou verticale ou image tremblante	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les interférences locales telles qu'un appareil électrique ou un outil électrique.
Mauvaise réception sur certaines chaînes	<ul style="list-style-type: none">La chaîne de la station ou du câble peut rencontrer des problèmes; Écouter une autre station.Le signal de la station peut être faible, repositionner l'antenne pour une meilleure réception.Vérifiez d'éventuelles sources d'interférences.
Lignes ou stries en images	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez l'antenne (changez la position de l'antenne).
Pas d'images lors de la connexion de HDMI	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1 / HDMI2.
Les images apparaissent en mauvais rapport	<ul style="list-style-type: none">Ajustez les réglages dans le menu FONCTION.

DÉPANNAGE

Image OK mais pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur les touches VOL +/-.• Le son est-il silencieux? Appuyez sur le bouton MUTE.• Essayez une autre chaîne. Le problème peut être causé par le diffuseur.
Essayez une autre chaîne.	<ul style="list-style-type: none">• Ajustez les réglages dans le menu AUDIO.
Un son inhabituel vient de l'intérieur du téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Une modification de l'humidité ambiante ou de la température peut entraîner un bruit inhabituel lorsque le téléviseur est allumé ou éteint et n'indique pas de défaut du téléviseur.
Pas de son lors de la connexion de HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1 / HDMI2 .
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none">• Gardez le câble coaxial RF loin des autres câbles connectés.
Mot de passe perdu	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le paramètre SET Password dans le menu LOCK, puis Entrez le mot de passe principal suivant "1980". Le mot de passe principal efface votre mot de passe précédent et vous

Conservation

- N'utilisez pas votre téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car l'armoire peut se déformer ou l'écran risque de mal fonctionner. Votre téléviseur fonctionne mieux dans les températures qui vous conviennent.
- Les températures de stockage sont de 32 ° à 122 ° F (0 ° à 50 ° C)
- Les températures de travail sont de 32 ° à 95 ° F (0 ° à 35 ° C)
- Ne placez pas votre téléviseur sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

SPÉCIFICATION

Taille du panneau	50 pouces en diagonale
Type d'affichage	DLED
Panneau de Technologie	TFT
Panneau 60 Hz vs. 120 Hz	60 Hz
Panneau de Résolution	3840x2160
Aspect Ratio	16:9
Tableau de rapport de contraste dynamique	5000:1
Luminosité (Type de centre) Cd/M ²	240~360
Temps de réponse (G à G)	8 ms
Durée de vie de la lampe (heures types)	20,000 heures
Angle de vision horizontale	60
Angle de vision verticale	60
Wall-mount(LxW-mm)	400*200(mm)

La FCC veut que vous sachiez



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré.

NOTE: Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2) augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur; 3) brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour de l'aide technique.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.


IC warning

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Manuel de contrôle de l'application des


Manuel d'utilisation à distance de l'application NETFLIX

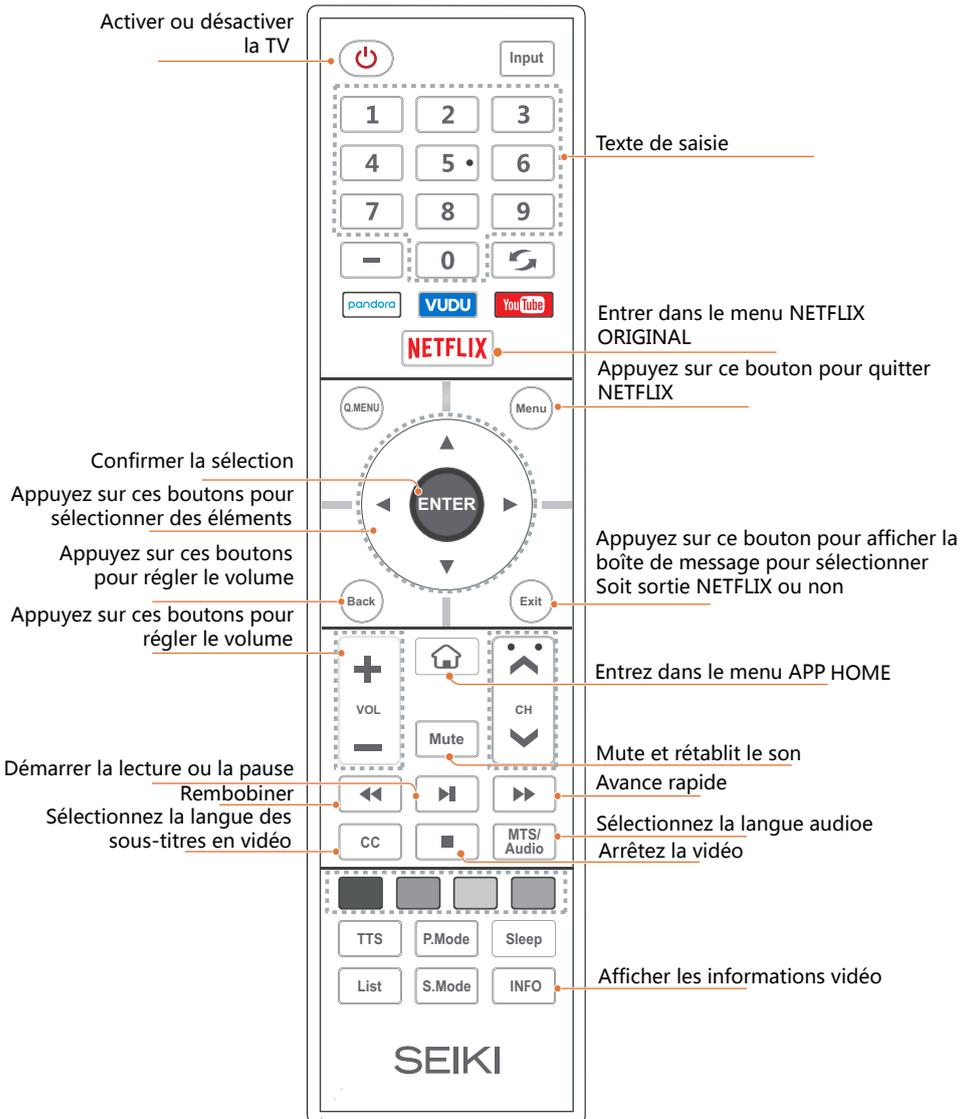


Manuel d'utilisation à distance de l'application YouTube

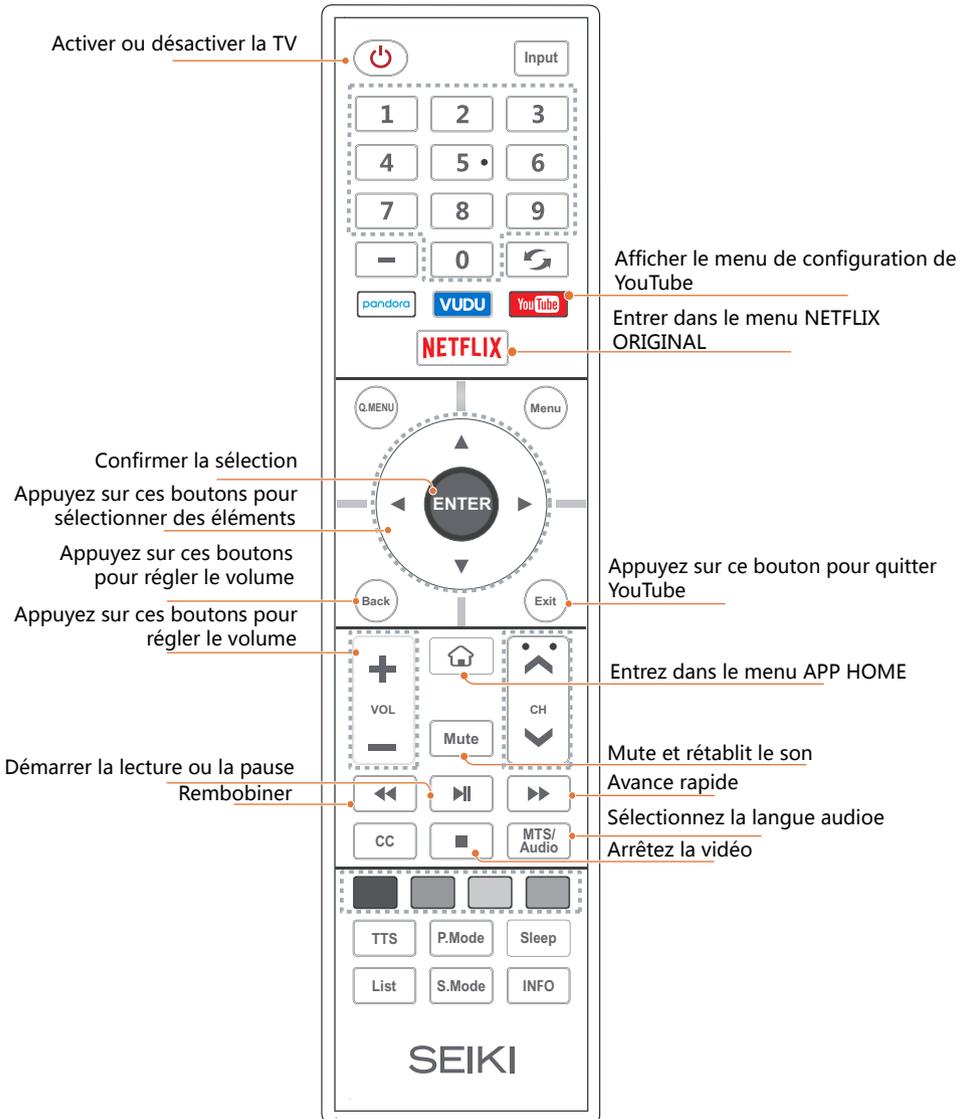


Manuel d'utilisation à distance de l'application VUDU

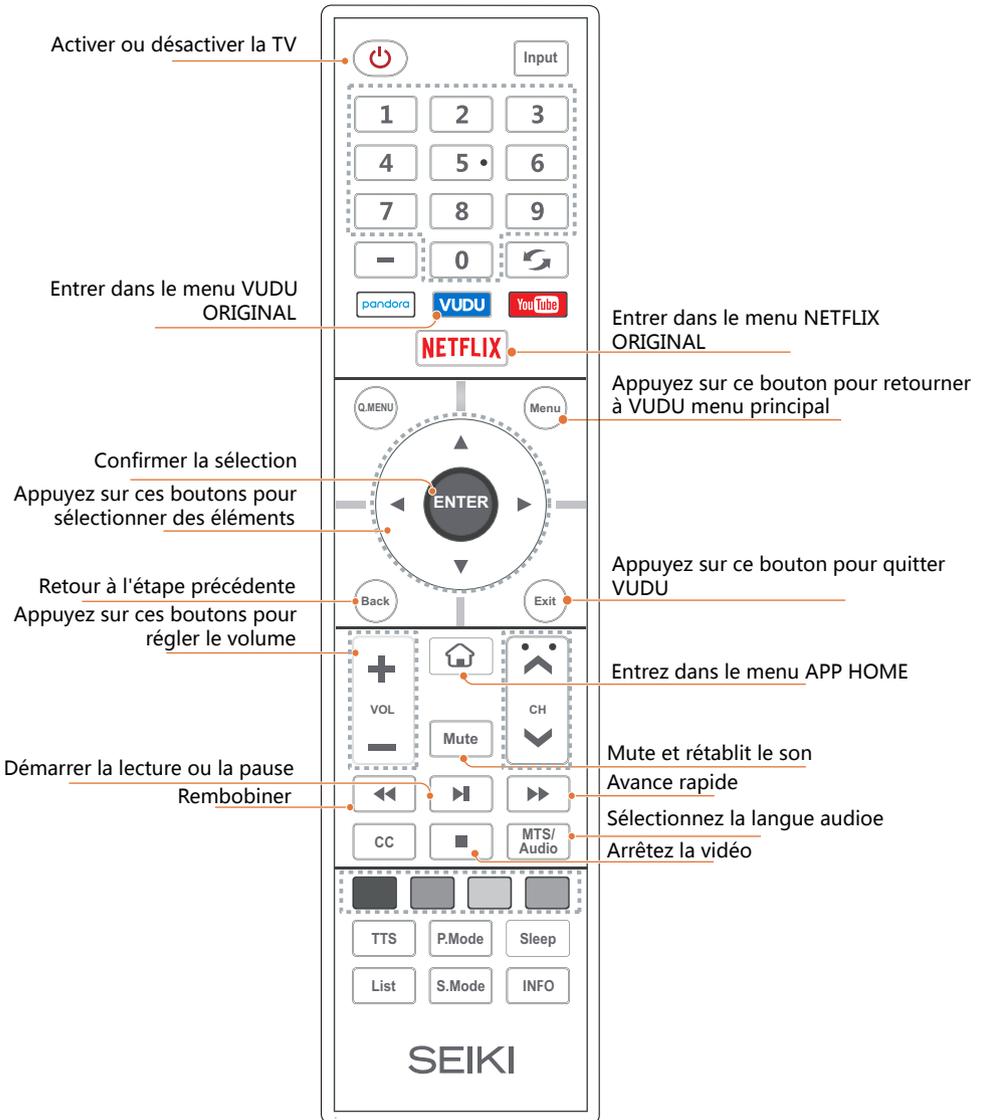


Manuel d'utilisation à distance de l'application Pandora

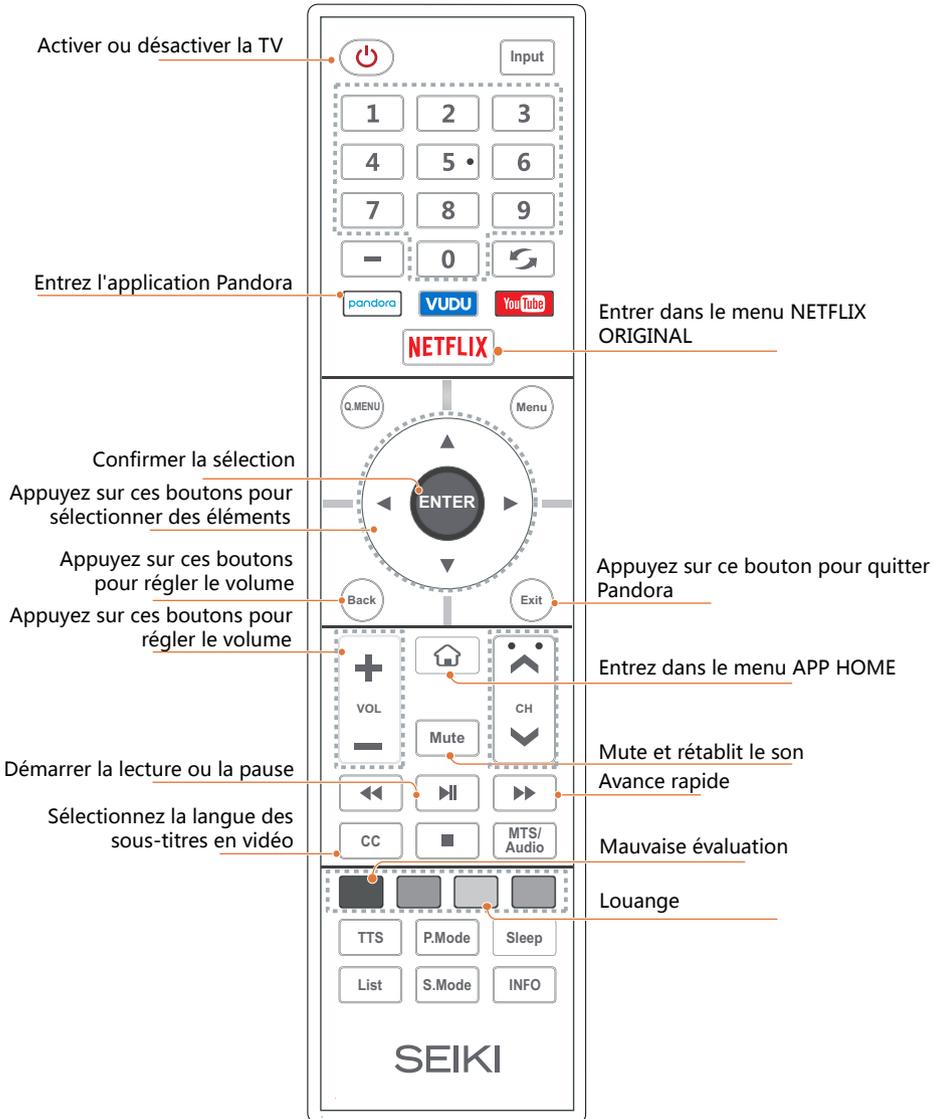


Manuel d'utilisation à distance de l'application Twitter

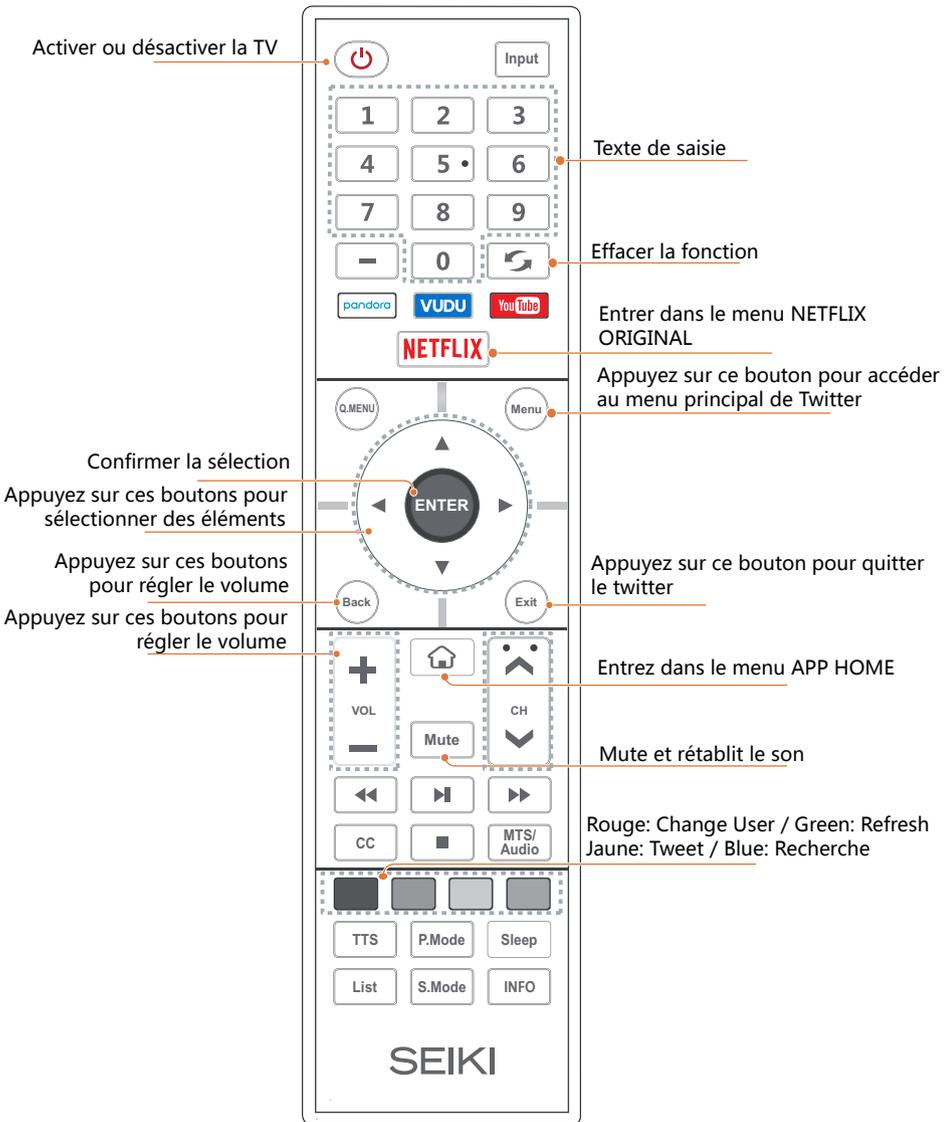


Manuel d'utilisation à distance de l'application Facebook

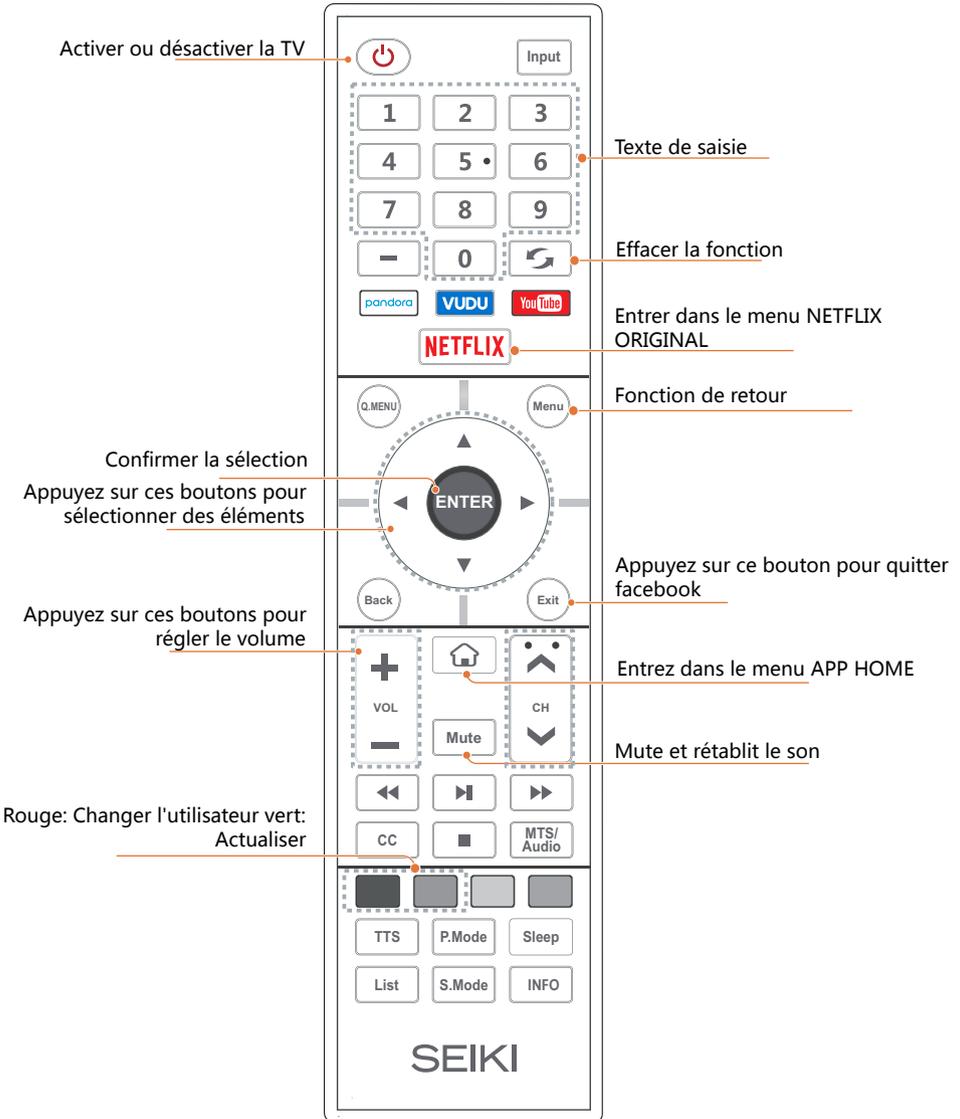

Manuel d'utilisation à distance de l'application AccuWeather

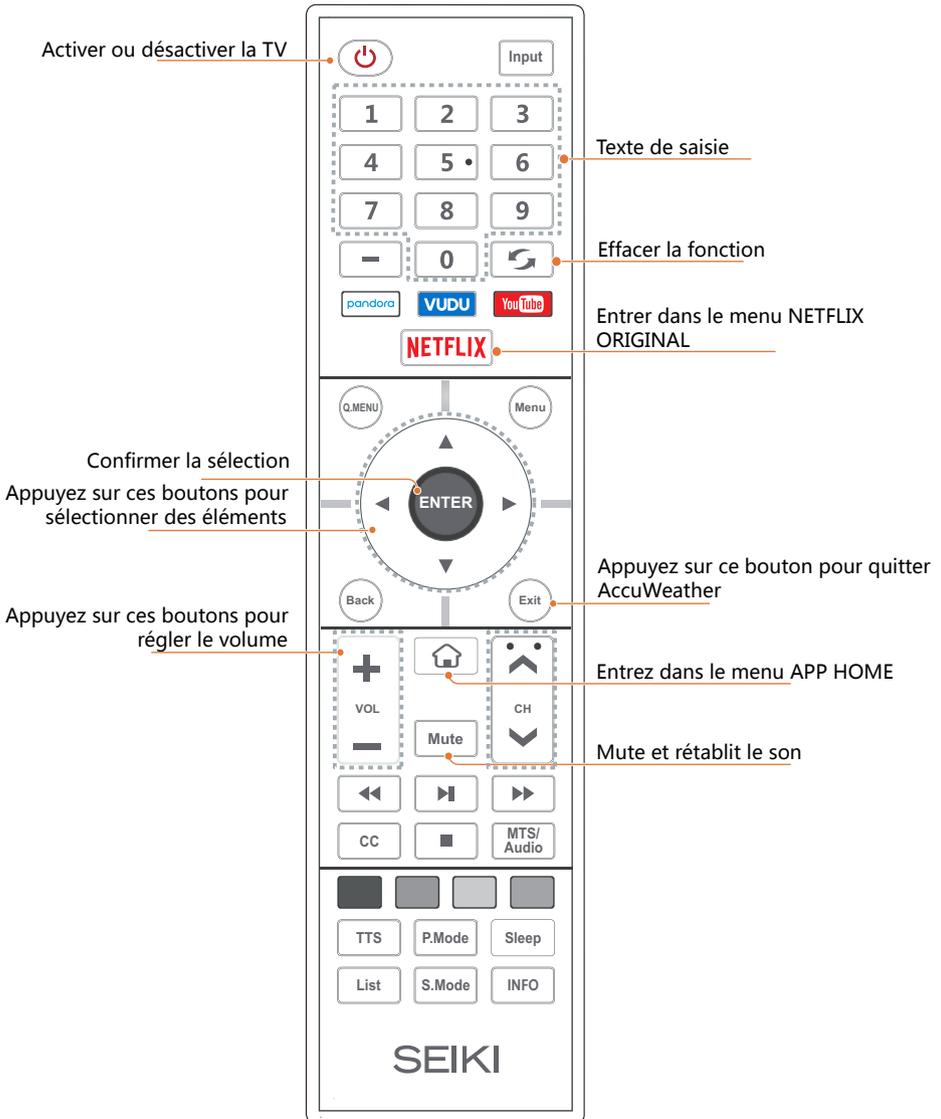

Manuel d'utilisation à distance de l'application Screencastual

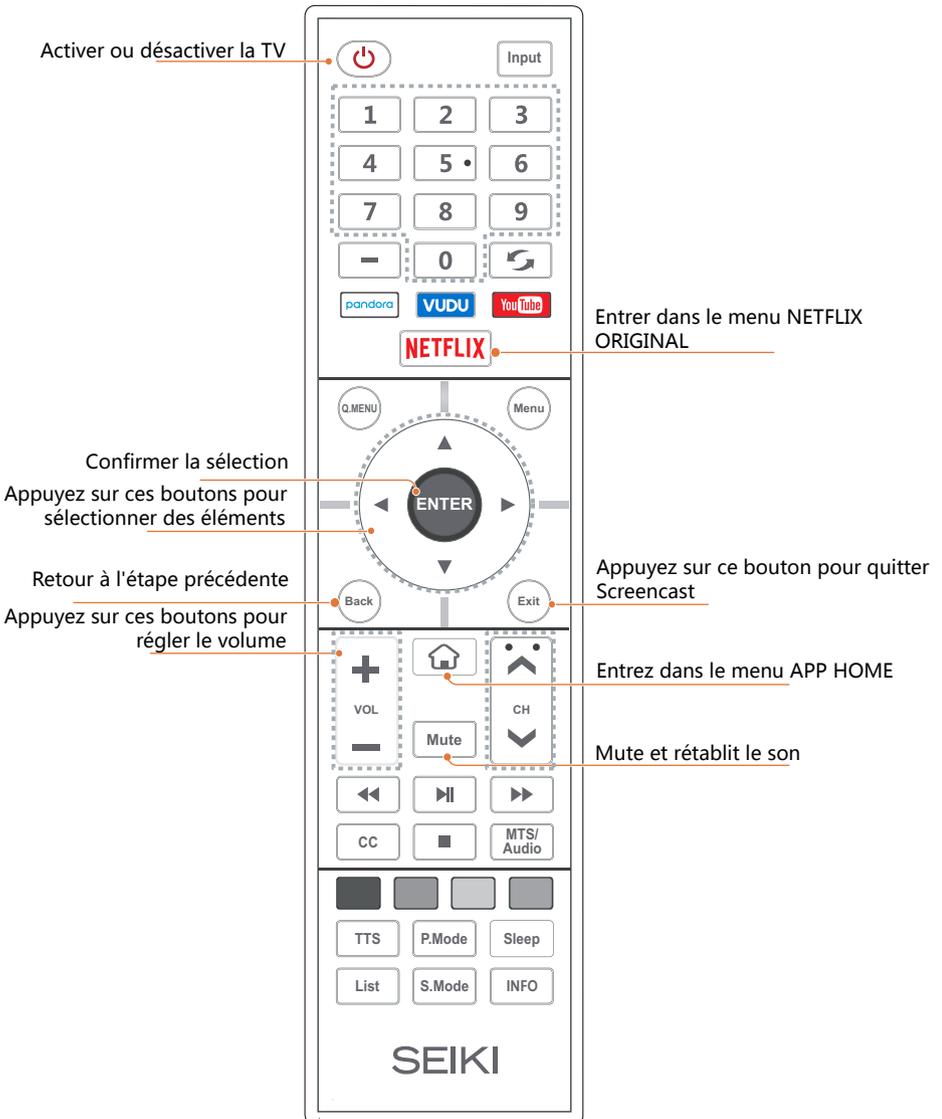

TV SEIKI LA GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR INITIAL

Ce produit (y compris tous les accessoires inclus dans l'emballage d'origine) fourni et distribué dans un nouvel état, est garanti par SEIKI CORPORATION (SEIKI ou le garant) à l'acheteur consommateur initial contre les défauts de matériaux et de fabrication («Garantie») comme suit:

1. PIÈCES ET TRAVAIL: Pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial du consommateur, si ce Produit ou une partie fonctionnelle déterminée par SEIKI ou un fournisseur de services agréé SEIKI, est défectueux, à la seule option et discrétion de SEIKI, SEIKI va (i) réparer, Sans demander les frais de réparation au consommateur initial, avec de nouvelles pièces fonctionnelles à l'échange des pièces fonctionnelles défectueuses, ou (ii) remplacer le produit, par un produit neuf ou ré-certifié de spécifications similaires ou meilleures, ou (iii) Effectuer un remboursement du prix d'achat initial. Le produit de remplacement ou les pièces sont garantis pour le reste de la période de garantie initiale ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement, selon la durée la plus longue. Après les périodes de garantie applicables, l'acheteur doit payer pour toutes les pièces et les coûts de main-d'œuvre.

*** Pour les Régions du Canada, le service de garantie sera le remboursement du prix d'achat original seulement.**

2. LES FRAIS DE LIVRAISON: Toutefois, ce qui précède, le consommateur initial est responsable des frais d'expédition engagés pour expédier le ou les produits à SEIKI ou à un fournisseur de service à la clientèle agréé SEIKI, pour le diagnostic, la réparation, le remplacement ou le remboursement. Cependant, SEIKI paiera pour l'expédition de retour du produit au client. Les produits expédiés à SEIKI ou à un fournisseur de services agréé SEIKI doivent être dans leur emballage d'origine ou dans un emballage avec un degré de protection égal. Pour obtenir des informations sur le service de garantie et de dépannage, **veuillez appeler la ligne de service à la clientèle sans frais à l'adresse suivante:**

1- 888-777-5956

Veuillez consulter votre numéro de modèle et votre numéro de série avec votre preuve d'achat.

Vous pouvez également nous visiter en ligne et ENREGISTRER votre nouveau produit SEIKI à l'adresse suivante:

www.SEIKI.com

Pour recevoir le service de garantie, l'acheteur consommateur d'origine doit contacter SEIKI pour pré-autorisation avant d'envoyer un produit à SEIKI ou à un fournisseur de service à la clientèle agréé SEIKI, ou pour obtenir un service de réparation, de remplacement ou de remboursement. La preuve d'achat sous forme d'une facture de vente ou d'une facture reçue attestant que le produit se trouve dans la (les) période (s) de garantie applicable, DOIT être présentée à SEIKI afin d'obtenir le service demandé.

Exclusions et limitations:

Cette garantie couvre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre rencontrés dans l'utilisation normale et non commerciale du produit et ne couvre pas: (a) un dommage ou une défaillance causé par des abus, une mauvaise utilisation, un non-respect des instructions, une mauvaise installation ou une maintenance, Altération, accident ou surtension au courant; (b) réparations incorrectes ou incorrectement réalisées par des installations de service non autorisées; (c) instructions ou ajustements du consommateur sur place; (C) les frais de transport, d'expédition, de livraison, d'assurance, d'installation ou de mise en place; E) les coûts d'enlèvement, de transport ou de réinstallation du produit; (F) usure ordinaire et dommages esthétiques, causés par des intempéries, les accidents (g) utilisation commerciale du produit, (h) modification de, ou de n'importe quelle partie du produit. En outre, cette garantie ne couvre pas les images « brûlées » dans l'écran. Cette garantie s'applique uniquement au consommateur d'origine et ne couvre pas les produits vendus EN L'ÉTAT OU HORS SERVICE, ou des consommables (p. Ex., Fusibles, batteries, ampoules, etc.) et la garantie n'est pas valable si le numéro de série appliqué en usine a été modifié Ou retiré du produit. Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada, et s'applique uniquement aux produits achetés et desservis aux États-Unis et au Canada. Toutes les pièces et produits remplacés, ainsi que les produits sur lesquels un remboursement est effectué, deviennent la propriété de SEIKI.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT DÉCRITS CI-DESSUS, S'APPLIQUENT. LE GARANT DÉCLINE TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE DÉCLARÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE OU GARANTIE FOURNIE PAR TOUTE AUTRE PERSONNE, ENTREPRISE OU ENTITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT N'EST LIÉE À LA GARANTIE. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ORIGINAL, À LA SEULE DISCRÉTION DU GARANT, SONT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CONSOMMATEUR. LE GARANT NE PEUT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF CAUSÉ PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'IMCAPACITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT. EN DÉPIT DE CE QUI PRÉCÈDE, LA REPRISE DU PRODUIT DU CONSOMMATEUR NE DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'ÉTEND À AUCUNE AUTRE PERSONNE QUE L'ACHÉTEUR ORIGINAL DU PRODUIT ET CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE. SEIKI CONSERVE LE DROIT DE CHANGER CETTE GARANTIE À TOUT MOMENT SANS AVIS.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou permettent des limitations sur les garanties, de sorte qu'ils varient d'un État à un autre, par conséquent, les restrictions ou les exclusions précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux.

Veuillez envoyer toute correspondance à:

SEIKI CORPORATION
C / o SEIKI CORP Service à la clientèle
warrantysevice@seiki.com

SEIKI

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR L'ADRESSE D'EXPÉDITION POUR LE SERVICE.