

TABLE DES MATIERES

Instructions Importantes Sur La Sécurité	2
Consignes de Sécurité	3
Préparation	4
Quel est le contenu?	4
Vue de Face	5
Vue arrière	6
Installation du Support de Base	7
Démontage du Support pour le Montage mural	7
Télécommande	8
Connexion des dispositifs externes	9
Fonctionnement de base	10
Configuration initiale	10
Fonctionnement du menu	12
Image	13
Son	15
Fonction	16
Horaire	18
Option	19
VERROUILLAGE	20
Chaîne	21
Paramètre réseau	23
Internet	26
Lecteur Multimédia Numérique	30
Introduction	30
Contrôle parental	31
Dépannage	33
Spécification	35
Manuel de contrôle de l'application des	36
Garantie Limitée	44

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- **Lisez ces instructions** - les consignes de sécurité et le mode d'emploi doivent être lues entièrement avant l'utilisation de cet appareil.
- **Conservez ces instructions** - Les consignes de sécurité et de mode d'emploi doivent être conservées pour consultation ultérieure.
- **Respectez tous les avertissements** - Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- **Suivez toutes les instructions** - Le mode d'emploi et les instructions d'utilisation doivent être suivis entièrement.
- **Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau** - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- **Ne bloquez aucune ouverture d'aération.** Installez conformément aux instructions du fabricant.
- **Ne pas installer à proximité de sources de chaleur** telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris qui produisent de la chaleur).
- **Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité** de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une prise polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour Remplacer de la prise obsolète.
- Le câble d'alimentation doit être placé de manière à éviter qu'il soit piétiné, notamment au niveau des prises, des multiprises et à leur point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces jointes / accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement le charriot, le support, la table solide spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque un charriot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble charriot/appareil pour éviter de vous blesser en cas de chute.



- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

- Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, comme par exemple le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si le liquide a été renversé ou si les objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- Veuillez conserver l'appareil dans un milieu bien ventilé.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à un suintement ou à des éclaboussures d'eau. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil

AVERTISSEMENT: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle la lumière du soleil, le feu et autre source de chaleur similaire.

AVERTISSEMENT: La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion qui doit rester toujours en état de marche.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de décharge électrique, ne retirez pas le couvercle (ni le panneau) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.



Ce symbole d'éclair avec la pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une

« tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui

accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et de maintenance importantes.



Le présent appareil est un appareil électrique classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité électrique à la terre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour vous assurer du fonctionnement fiable et sécuritaire de cet équipement, veuillez lire avec attention les consignes de ce guide d'utilisation, et plus particulièrement les renseignements ci-dessous portant sur la sécurité.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


- Le téléviseur ne doit être raccordé qu'à l'alimentation principale, à une tension correspondant à celle indiquée sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter les surcharges, ne branchez pas plusieurs autres appareils électroniques sur la prise utilisée pour le téléviseur.
- Pour éviter le piétinement et les chutes, ne placez pas les câbles de connexion à des endroits où les gens circulent.
- Pour éviter d'endommager les câbles de connexion, ne posez pas d'objets lourds sur ceux-ci.
- Lors du désaccouplement de la fiche d'une prise, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- En cas d'orage ou lorsque le téléviseur reste inutilisé pendant une période prolongée, fermez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de laisser de l'eau ou de l'humidité pénétrer à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur de courant. N'utilisez PAS l'appareil dans une pièce mouillée ou humide, comme une salle de bain ou une cuisine pleine de vapeur, ou près d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez l'aide d'un professionnel si la fiche ou le câble est endommagé, si du liquide a été renversé sur le téléviseur, si celui-ci est exposé accidentellement à de l'eau ou de l'humidité, si un objet quelconque pénètre dans les orifices de ventilation par inadvertance ou si le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
- Laissez les couvercles de sécurité en place. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux de tenter par vous-même de réparer l'appareil; en outre, cela pourrait annuler la garantie du produit. Seuls des techniciens qualifiés peuvent réparer cet appareil.
- Pour éviter qu'elles fuient, retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou si les piles sont épuisées.
- N'ouvrez pas les piles et ne les jetez pas au feu lorsqu'elles sont épuisées.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez le type AAA (exemple - alcalines , carbone - zinc , etc.) batteries.
- Installez uniquement des piles neuves du même type dans votre produit.
- Le défaut d'insérer les piles en respectant la polarité , comme indiqué dans le compartiment de la batterie , peut raccourcir la durée de vie des batteries ou piles risqueraient de fuir.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
- Ne pas mélanger des piles alcalines , standard (carbone - zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ou (nickel métal hydrure) rechargeables.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux lignes directrices nationales et locales.
- Ne tentez pas de recharger les piles jetables.
- Ne pas les bornes de la batterie en court-circuit.
- Gardez loin des enfants.

SÉCURITÉ PHYSIQUE

- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le panneau arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans un meuble, mais assurez-vous de laisser un espace de dégagement d'au moins 5 cm (2 po) tout autour.
- Ne tapez sur l'écran du téléviseur et ne le secouez pas; vous risqueriez d'endommager les circuits à l'intérieur. Prenez bien soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux sec. N'utilisez pas de solvants, ni de liquides à base de pétrole.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou inutilisés pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre (y compris le cordon d'alimentation ou la fiche).
- Une réparation est aussi nécessaire lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés sur celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il est tombé.
- 5cm distances minimales autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
- La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
- No hay fuente de llamas, como una vela encendida, se deben colocar sobre el aparato.
- l'utilisation des appareils dans des climats modérés.

PRÉPARATION


Quel est le contenu?

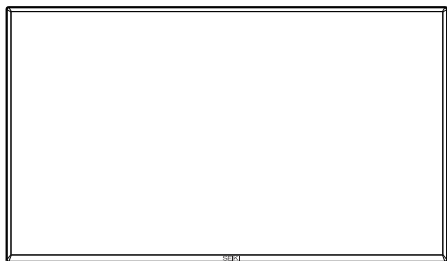


Téléviseur



Télécommande avec Batteries (2*AAA)



Support de Téléviseur




Six Vis (4x14mm)

**Mode
d'Emploi**

Mode d'Emploi

**Guide de
démarrage
rapide**

Guide de démarrage rapide

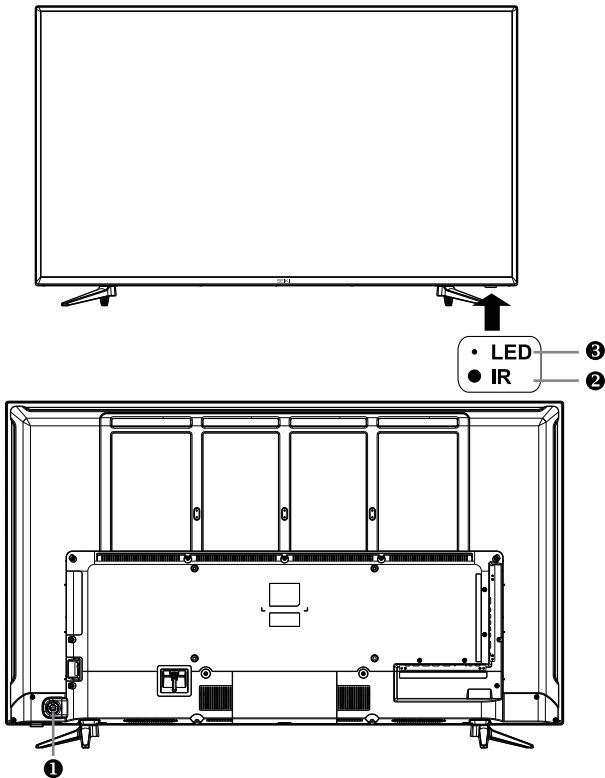Vue de Face**1. POWER**

Allumer le téléviseur / mettre en mode veille


2. IR (récepteur infrarouge)

Recevez les signaux IR de la télécommande.

3. POWER Indicateur

Deviens rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.

Vue arrière

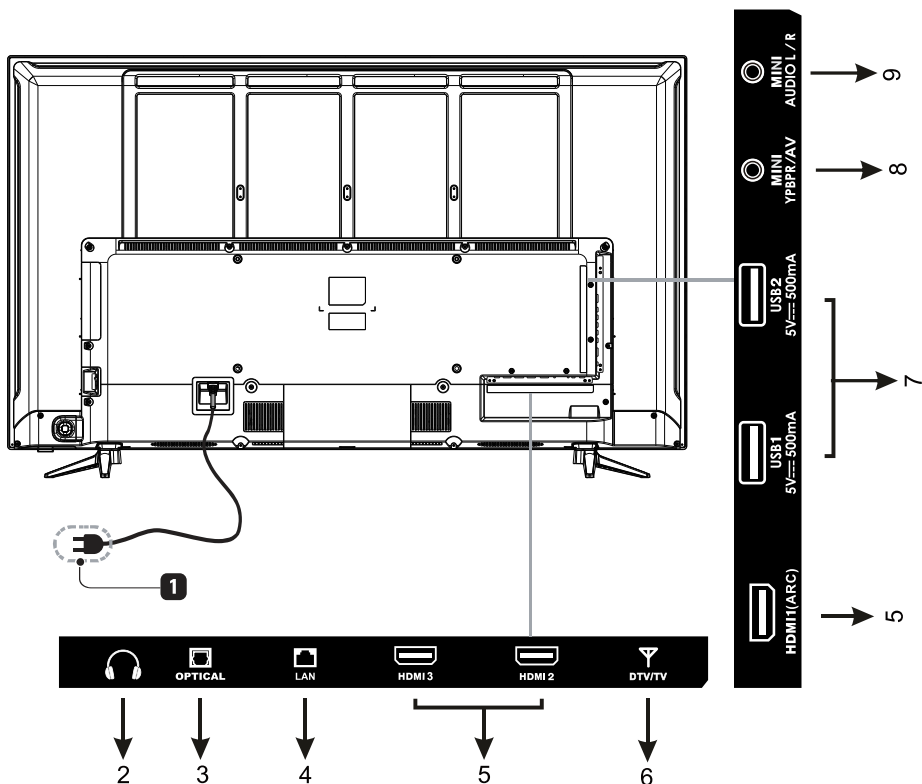

1. Câble d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation AC à la prise.

2. Prise de Sortie pour Casque

Connectez au casque.

3. Sortie OPTIQUE

Connectez un système de son numérique à cette prise.

4. LAN

Port de connexion réseau.

5. Entrées HDMI

Connectez au signal du dispositif de Haute Définition (HD)

Remarque: HDMI1 avec fonction ARC. Cet élément permet d'allumer/éteindre Canal de Retour Audio. Lorsque ARC est allumé, le téléviseur peut retourner l'audio au dispositif HDMI connecté. (amplificateur, etc.).

6. Entrée DTV / TV

Connectez à la prise d'antenne (75Ω VHF / UHF) avec le câble coaxial RF.

7. Port USB

Configuration Infrarouge, Peut également lire des fichiers de photos, de musique et de vidéos


8. COMPOSITE/COMPOSANT DANS

Connecter aux dispositifs AV avec composite/composant (Y/Pb/Pr) à l'entrée vidéo de prises. COMPOSITE VIDEO et Composant (Y/PB/PR) partagent avec AUDIO DANS (L/R).

9. Entrée AUDIO


Connectez aux prises de sortie l'AUDIO (L/R) à l'audio externe du dispositif.

Installation du Support de Base

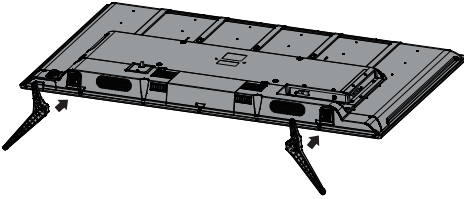

- 1. Déposez le téléviseur sur une surface plate et souple pour éviter de l'endommager ou de le gratter.
- 2. Fixez le support de base gauche au téléviseur en utilisant les vis fournies à 3 pièces (4x14 mm).
- 3. Fixez l'ensemble du support de base droit au téléviseur à l'aide des vis fournies à 3 pièces (4x14 mm).

Démontage du Support pour le Montage mural

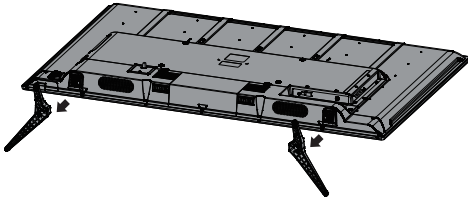

- 1. Déposez le téléviseur sur une surface plate et souple pour éviter de l'endommager ou de le gratter.
- 2. Dévissez les vis 6 pièces qui maintiennent l'ensemble du support et retirez-les.
- 3. Fixez le support de montage mural sur le téléviseur en utilisant les trous de montage à l'arrière du téléviseur. Montez ce Téléviseur conformément aux instructions fournies dans le support mural.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est destiné à être appuyé par un support de montage mural UL.

Vis Montage mural

La télé est fourni avec des trous de montage de vesa approuvé mur support (non fournie). Enlever la vis pour la base base base et lever la tranche (ne pas retirer la base supports). Le mont de la vesa tranche 4 * m6 isométrique à vis à filetés (non fournie).


Avertissement

Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur pourrait tomber et causer de graves blessures ou la mort. Plusieurs blessures, surtout aux enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions comme:

- Utiliser les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter sécuritairement le téléviseur.
- Assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble.
- Ne pas installer le téléviseur sur les meubles élevés (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
- Ne pas placer le téléviseur sur un linge ou d'autres matériaux qui pourraient être situés entre le téléviseur et le meuble-support.
- Informez les enfants sur les dangers de monter sur les meubles pour toucher au téléviseur ou régler les contrôles.


Si votre téléviseur actuel est retenu ou démenagé, les mêmes considérations mentionnées ci-haut s'appliquent.

Télécommande

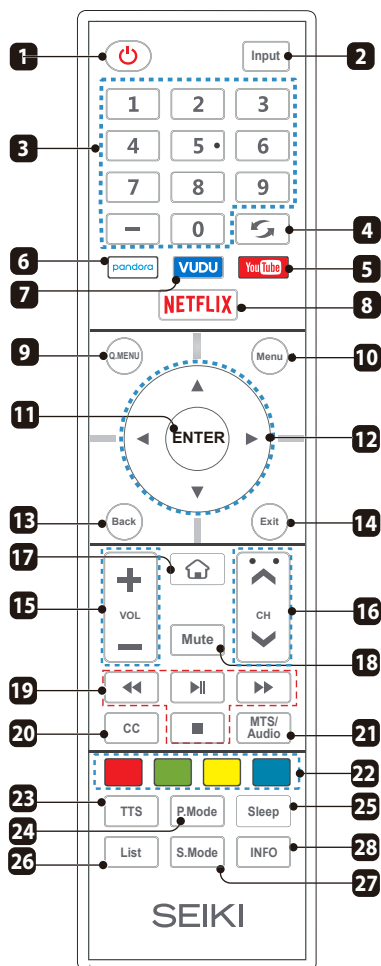

1. **POWER:** Allumer et éteindre le téléviseur.
2. **Input:** Ce bouton permet de basculer entre différentes sources, Sélectionnez une source et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
3. **Boutons Numériques (0-9, -):** Sélectionnez directement un canal avec des boutons numériques.
4. **↶** Passez au programme précédent.
5. **YouTube:** Si l'appareil est connecté à internet, appuyez sur cette touche pour afficher directement YouTube.
6. **Pandora:** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'application Pandora.
7. **VUDU:** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'application VUDU.
8. **NETFLIX:** Si l'appareil est connecté à internet, appuyez cette touche pour afficher directement NETFLIX.
9. **Q.MENU:** Appuyez cette touche pour accéder rapidement au menu.
10. **Menu:** Affichez le menu principal ou quittez le menu actuel.
11. **ENTER:** Touche de validation.
12. **Boutons flèches ▲▼◀▶ :** Utilisez pour sélectionner Les éléments du menu à l'écran et les valeurs du menu de changement.
13. **Back:** Retour.
14. **Exit:** Quittez le menu.
15. **VOL+/-:** Appuyez ces boutons pour régler le volume.
16. **CH ▼/▲ :** Appuyez sur ces boutons pour changer de canal vers le haut ou vers le bas.
17. **HOME:** Appuyez ce bouton pour accéder à la page d'accueil de l'application.
18. **MUTE:** Appuyez cette touche pour couper le son du téléviseur temporairement, appuyez à nouveau pour reprendre.
19. **Bouton de contrôle du Media Player Digital:** inclus play / pause, stop, backward, forward est utilisé en mode USB.
Veuillez-vous référer aux instructions pertinentes dans la section du lecteur multimédia.
20. **CC:** Appuyez sur cette touche pour régler le mode CC.
21. **MTS/Audio:** En mode USB, appuyez sur cette touche. Pour changer de piste audio lorsque le film est en cours de lecture. En mode TV, appuyez sur cette touche pour commuter le Langage MTS ou Audio.
22. **Boutons de couleur:** Il est utilisé dans le menu Éditer programme.
23. **TTS:** Appuyez cette touche pour régler TTS allumer ou éteindre.
24. **p. mode:** appuyez sur ce bouton pour la photo de contextes (vifs, norme, film, éco - sauver l'utilisateur).
25. **dormir:** appuyez sur ce bouton pour le sommeil.
26. **List:** Appuyez ce bouton pour afficher la liste des chaînes et la liste des favoris sur l'écran
27. **s. mode:** presse ce bouton paramètres sonores (standard, musique, cinéma, sport, utilisateurs).
28. **INFO:** Affichez les informations du programme.

CONNEXION DES DISPOSITIFS EXTERNES

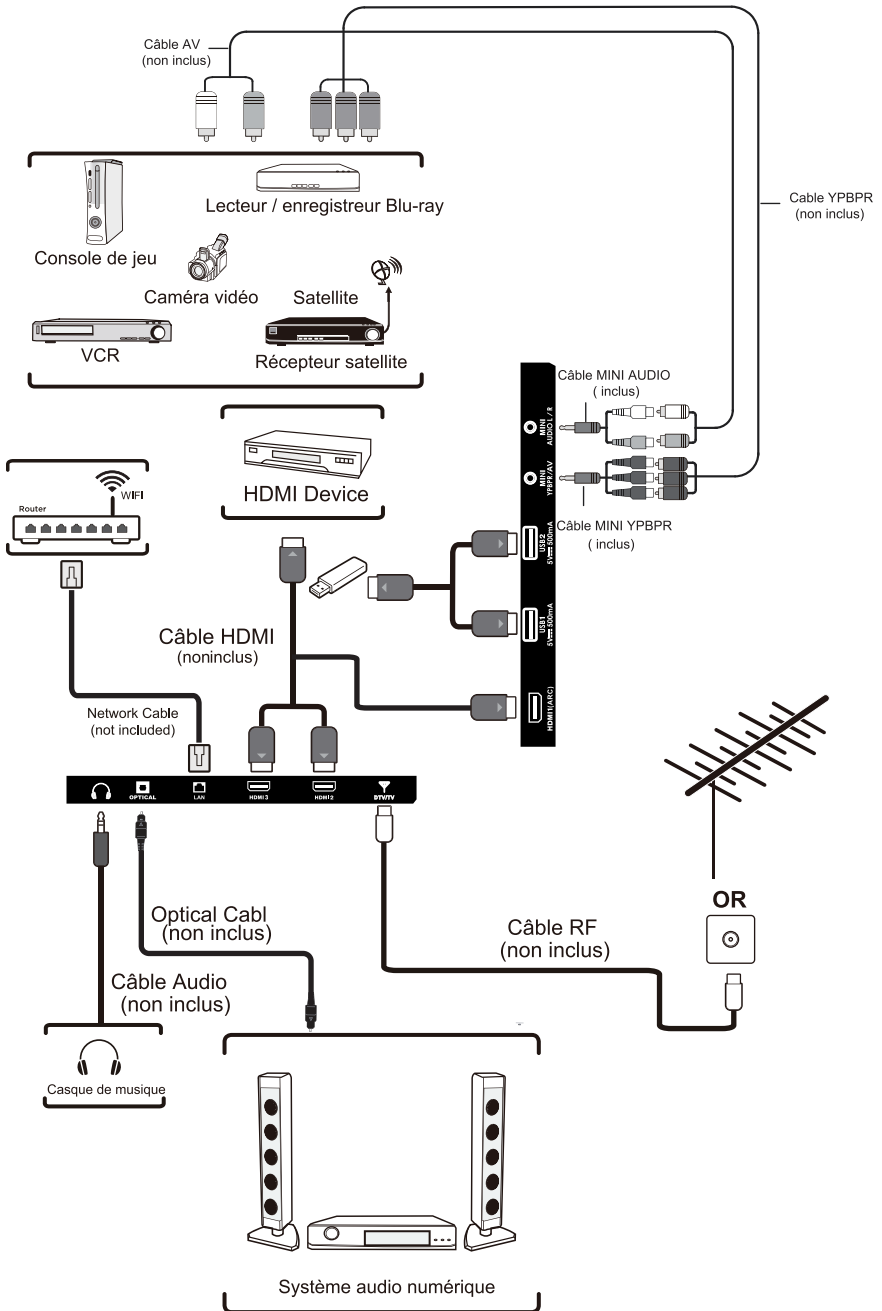


Fonctionnement de base

Configuration initiale


- Une fois toutes les connexions physiques établies, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. À cette étape, le téléviseur passera en mode Veille et le témoin LED rouge s'allumera.
- Une fois sous ce mode, appuyez sur la **U** touches de l'appareil ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. L'indicateur LED rouge s'éteint.
- La première fois que vous allumez le téléviseur, l'assistant de configuration ◀/▶ ▲/▼s'affiche. Appuyez sur les touches pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.




1

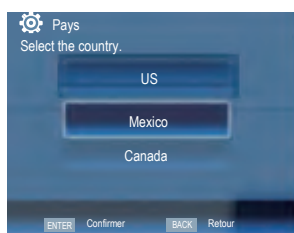


2

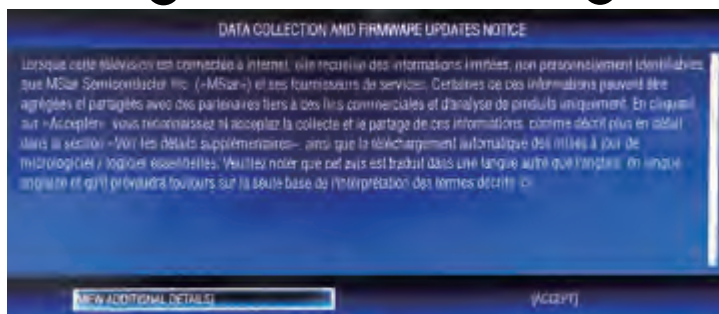

3

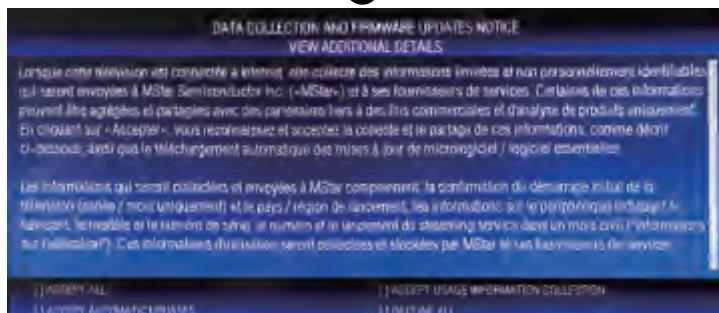


4

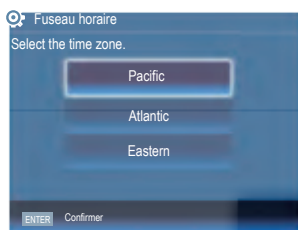


5




6

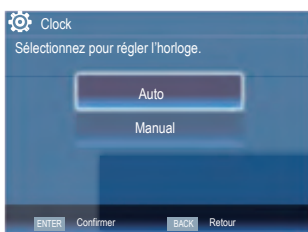

7

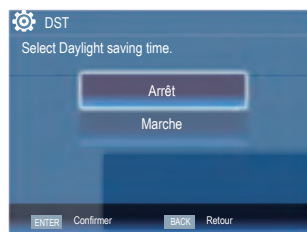

8

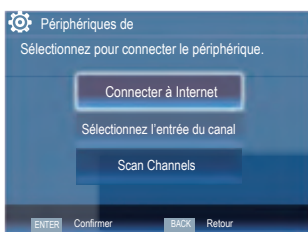

9

Mode Domicile: Si vous choisissez ce mode, le mode de l'image sera Standard.


Mode Magasin : Sélectionnez *Dynamic Mode (Mode Dynamique)* si vous souhaitez que l'image soit plus claire. Ce mode peut parfois consommer plus d'énergie lorsque vous utilisez le mode Volume/Son et le mode Image.

- **La consommation d'énergie du MODE-VEILLE devrait être inférieure à 0.5 W.**

Fonctionnement du menu

1 Source d'entrée

Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour accéder au menu "INPUT SOURCE". Il existe ces options pour vous de sélectionner: "TV", "AV", "YPbPr", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "USB". Utilisez la touche ►/◀ pour sélectionner une source d'entrée et appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.

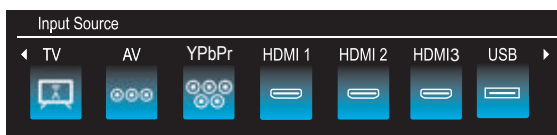



2 Choix des canaux


Il existe quatre façons de sélectionner un canal:


- 1) Utilisez les touches numériques et des touches **ENTER** de la télécommande pour sélectionner directement le canal.

Pour sélectionner la chaîne 90, appuyez **9** → **0** → **ENTER**.

Lorsque vous utilisez les touches numériques, vous pouvez directement sélectionner des chaînes qui ont été effacées ou non mémorisées.

- 2) En utilisant la touche CH ▲/▼ sur la télécommande ou sur votre téléviseur pour sélectionner le canal. Lorsque vous appuyez sur la touche CH ▲/▼ le téléviseur change les canaux en séquence. Vous verrez tous les canaux que le téléviseur a mémorisés. Vous ne verrez pas les canaux qui ont été effacés ou qui n'ont pas été mémorisés.
- 3) Appuyez  pour revenir au canal précédent, appuyez de nouveau sur  pour revenir au canal actuel.

Pour basculer rapidement entre deux canaux distants, syntoniser un canal, ensuite utilisez les touches numériques pour sélectionner le deuxième canal. Ensuite, utilisez le bouton  pour alterner rapidement entre eux.

 N'est pas activé si aucune chaîne n'a été modifiée après avoir allumé le téléviseur

- 4) Sélectionnez les canaux à partir de «Liste des canaux» ou «Liste des favoris». Appuyez sur la touche LIST pour choisir dans le menu "Liste des canaux".

3 Réglage du volume et Mute Configuration

Réglage du volume

Appuyez sur la touche **VOL +/-** de la télécommande ou sur le téléviseur pour afficher le menu "Volume", réglez le volume de téléviseur entre 0 et 100 en utilisant la touche **VOL +/-**:

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche **VOL +**;
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **VOL -**;




Mute

Appuyez sur "**MUTE**" pour arrêter le son. L'icône MUTE apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran.

Pour reprendre le son, appuyez à nouveau sur le bouton "**MUTE**" ou appuyez simplement sur le bouton **VOL+**.

4 Information sur le canal actuel

Appuyez sur la touche "INFO" de la télécommande pour afficher les informations actuelles sur les chaînes, les indications des informations sur les canaux sont répertoriées dans le tableau suivant.

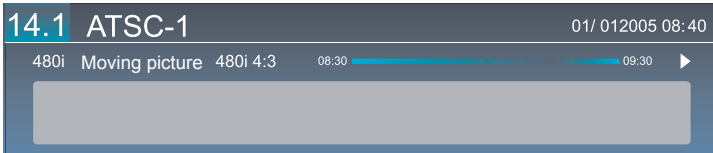

Appuyez sur la touche "EXIT" de la télécommande pour quitter cet OSD.


Image

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option "Image".
3. Appuyez sur la touche ► pour accéder au sous-menu "Image".
4. Vous pouvez également appuyer sur la touche **IMAGE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres de l'image.

Mode image

Votre téléviseur a quatre paramètres image (Vivid ,Standard,Vinéma, Eco Save , Utilisateur) préréglés en usine . Seul le mode "Utilisateur" peut être configuré selon vos préférences en ajustant

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option "Mode image".
2. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner un mode image.

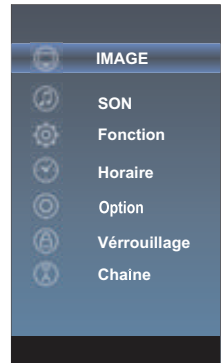

Image

Paramètres utilisateur pour IMAGE

(Contraste , luminosité , Couleur , Netteté , Teinte)

Votre série a plusieurs paramètres qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner un élément particulier.
2. Appuyez sur la touche ◀/▶ k/ pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément particulier.

Remarque: Les valeurs ajustées sont stockées en fonction de l'élément particulier sélectionné.

Mode Image	
Contraste	70
luminosité	50
Couleur	70
Netteté	50
Teinte	0
Rétro-éclairage	75
Temp.de Couleur	

- **Contraste** : Réglez la clarté et l'obscurité entre les objets et l'arrière-plan.
- **luminosité** : Réglez la luminosité de l'image.
- **Couleur** : Réglez les couleurs, rendez les plus claires ou plus foncées.
- **Netteté** : Règle le contour des objets pour les affiner ou les rendre plus ternes.
- **Teinte** : Règle la teinte de l'image.

Rétro-éclairage

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran entier selon vos préférences.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option " Rétro-éclairage ".
2. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour augmenter ou diminuer la valeur du Rétro-éclairage .

Rétro-éclairage: Réglez la luminosité de l'image entière.

Temp.de Couleur


Vous pouvez modifier la couleur de l'écran entier selon vos préférences.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option "Temp.de Couleur".
2. Appuyez sur la touche "▶" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner une couleur temp.

Froid : Rend des Blancs bleuâtres.
Standard: Rend la nature de Blancs
Chaud : Rend des blancs rougeâtres

Son

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Son ».
3. Appuyez sur la touche ► pour accéder au sous-menu "Son".
4. Vous pouvez également appuyer sur la touche **SON** de la télécommande pour sélectionner l'un des sons.

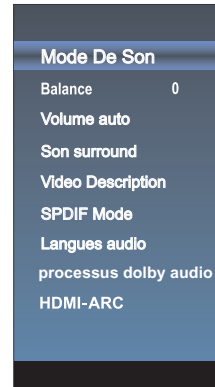

Mode De Son

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial à utiliser pour regarder une émission donnée.

Votre téléviseur dispose de cinq paramètres sonores ("Standard", "Musique", "Cinéma", "Sports", "Utilisateur") pré-réglés à l'usine.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option "Sound Mode".
2. Appuyez sur la touche ► ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner un mode Son.

Standard: Sélectionne le mode son normal.
 Musique: Fournit un son clair et en direct pour la musique.
 Cinéma: Fournit un son plein et en direct pour les films.
 Sports: Souligne la basse sur d'autres sons.
 Utilisateur: Sélectionne vos paramètres de son personnalisés.

Balance

Si les volumes du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit ne sont pas identiques, vous pouvez ajuster le mode "balance" en fonction de vos préférences personnelles.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « balance ».
2. Appuyez sur la touche ▲/► pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément particulier.

Volume auto

Chaque station de diffusion a ses propres conditions de signal, et il n'est pas convenable de régler le volume chaque fois que le canal est modifié. «Volume auto» règle automatiquement le volume du canal désiré en abaissant la sortie du son lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie du son lorsque le signal de modulation est faible.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Volume auto ».
2. Appuyez sur la touche ► ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Arrêt » ou « Marahe »

Son surround

Ceci sert à activer le son ambiophonique pour obtenir un meilleur effet sonore.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Son surround ».
2. Appuyez sur la touche ► ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner une « Arrêt » ou « Marahe »

Video Description

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Video Description ».
2. Appuyez sur la touche ► ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Arrêt » ou « Marahe »

Son

SPDIF Mode

Ceci sert à régler la sortie audio numérique.

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option Digital Audio Output .
2. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner «Auto» ou «PCM»

Language audio

Vous pouvez définir la langue principale et secondaire pour l'audio.

Processus dolby audio

Vous pouvez définir processus dolby audio sur le sous-menu processus dolby audio .

HDMI-ARC

Allumez ou éteignez la fonction HDMI-ARC.

Fonction

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « Fonction ».
3. Appuyez sur la touche ► pour entrer au sous-menu « Fonction».

Rédu.Bruit

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le Mode réduction de Bruit You can select the right mode to match the pictures.

MPEG Rédu .Bruit

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionnerMpeg Noise Rduction mode: Arrêt/bas/Milieu/haut. L'image sera mieux quand elle est en mode "haut".

Format d'Image

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option Aspect Ratio .
2. Appuyez sur la touche "►" ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour changer la taille de l'image sur la taille de l'image sur l'écran.

processus dolby audio	
processus dolby audio	Arrêt
Mode	Standard
Surrond Virtualizer	Haut
Dialog Enhancer	Bas
Auto Voulme Control	Arrêt

Rédu.Bruit
MPEG Rédu.Bruit
Format d'Image
Activez la liaison
HDMI EDID
Netflix Deactivate
Netflix ESN
Netflix Version
Vudv Deactivate
TTS

Fonction

Activez la liaison

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option « **Activez la liaison** ».
 2. Appuyez sur ENTER ou ► la touche pour accéder au sous-menu « **Activez la liaison** ».
- Activez la liaison : Appuyez ◀/▶ allumez/éteignez le lien de configuration.

Auto Power ON: Lorsque cette option est à « **Marche** » et le téléviseur est en mode veille. TV Retour au Téléviseur au même moment.

Mise en veille auto : Lorsque cette option est à " **Marche** " et que le téléviseur est allumé, éteignez mode veille.

Activez la liaison	
Activez la liaison	Marche
Auto Power On	Marche
Mise en veille auto	Arrêt

HDMI EDID

Cette fonction est uniquement utilisée en mode HDMI.

1. Appuyez la touche ▼/▲ Pour sélectionner l'option HDMI.
2. Appuyez la touche ► ou ENTER pour confirmer.
3. Appuyez la touche ▼/▲ pour sélectionner « 4K » ou « 2K ».

Netflix Deactivate

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option «Netflix Deactivate».
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.
3. Appuyez sur "Oui" pour confirmer à nouveau, le Netflix sera activé.

Netflix ESN

Affichez l'information NetflixEsn.

Netflix Version

Affichez Netflix Version.

Vudv Deactivate

1. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option VUDU Deactivation.
2. Appuyez sur la touche «►» ou "ENTER" pour confirmer.

TTS

Vous pouvez définir les informations TTS dans le menu TTS.

TTS	
TTS	Arrêt
Verbosity	Bas
Rate Support	Slow
Pitch Support	Mid
	Chloe Say