


CTK-240

CTK-245

GUIA DO USUÁRIO ···· P-1
用戶說明書 ······ Ch-1

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.
請將所有文件保管好以便日後需要時查閱。



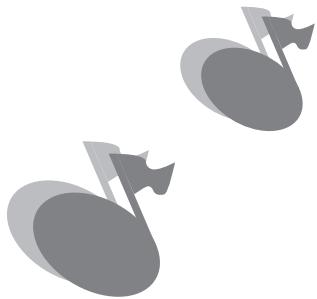

Esta marca aplica somente nos países da União Européia.
此標誌僅適用於 EU 各國。

هذه العلامة تطبق في أعضاء الاتحاد الأوروبي EU فقط.



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

此再生標誌表示包裝符合德國的環境保護法。

علامة إعادة التدوير هذه تشير إلى أن التغليف ينالن مع تطبيقات حماية البيئة في المانيا.

有關詳細說明，請參閱附帶的英文說明書。

電源

請找到室內電源插座或準備電池。

重要！

- 在插上或拔下交流電變壓器之前，或裝入或取出電池之前，必須關閉數位電子琴的電源。

室內電源插座的使用

請僅使用本電子琴的專用交流電變壓器。使用其他種類的交流電變壓器會引起故障。

指定的交流電變壓器：

AD-E95100L (JEITA 標準插頭)

室內電源插座



重要！

- 長時間使用後，交流電變壓器會變熱。此為正常現象，並不表示發生了故障。
- 為防止電源線斷裂，請不要在電源線上放置任何重物。

電池的使用

使用六節 AA 型電池也能供電。

- 請使用鹼性電池或鋅碳電池。


切勿使用氧化物電池或任何其他鎳性電池。

打開數位電子琴底部上的電池蓋，裝入電池後蓋上蓋。


- 請注意確保電池的正極 \oplus 及負極 \ominus 的方向正確。

打開電池蓋。

按這裏，依箭頭所示方向推。

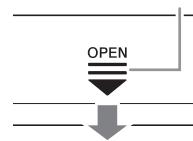

裝入電池。



關於電池的重要注意事項

■ 下述為電池的大約壽命。

鋅碳電池 6 小時 *

* 上述數值均為在常溫，電子琴的音量設定在中等程度情況下之標準電池壽命。溫度異常或用大音量演奏均會縮短電池壽命。

■ 下列情況皆表示電池電量不足。出現以下任何一種情況時，請盡快更換電池。

- 樂器電源無法打開
- 顯示幕閃動、暗淡或難以看清文字
- 揚聲器／耳機的音量異常低下
- 聲音輸出失真
- 用大音量演奏時聲音偶爾會中斷
- 用大音量演奏時突然斷電
- 用大音量演奏時顯示幕閃動或暗淡
- 鬆開琴鍵之後琴音仍繼續鳴響
- 發出的音色與指定的音色完全不同
- 節奏式樣和曲庫樂曲的演奏異常

連接

有關詳情請參閱英文說明書的第 E-15 頁。

基本操作

如何演奏電子琴

- 1 將 POWER/MODE 切換器設定至 NORMAL 位置。
- 2 用 MAIN VOLUME 鈕調低電子琴音量。
- 3 在鍵盤上進行彈奏。

音色的選擇

本電子琴內置有 100 種音色。用下述操作可選擇您所需要的音色。

如何選擇音色

- 1 在電子琴的音色列表中找出您要使用的音色並記下其音色編號。
 - 並非所有可使用的音色均標印在電子琴控制板上的音色列表中。英文說明書的第A-1頁上的“Tone List”中列有完全列表。
- 2 按 TONE 鈕。
- 3 用數字鈕輸入所選音色的兩數位音色編號。
例如：要選擇“26 WOOD BASS”時，輸入 2 和 6。
 - 按 [+/-] 鈕或按 [-] 鈕亦可增大或減小顯示出來的編號。

合成音色

下面介紹可使用的兩種類型的合成音色。

疊加音色（音色編號：80 至 89）

例如：80 STR PIANO

此音色為弦樂音色與鋼琴音色的疊加音色，因此按下鍵盤琴鍵時，兩種聲音皆將發出。

分割音色（音色編號：90 至 96）

例如：90 BASS/PIANO

此音色將鍵盤分割，使一部份鍵盤發出貝司音色而另一部份發出鋼琴音色。



打擊樂器音

例如：99 PERCUSSION

此音色將各種不同的打擊樂器音分配於鍵盤上。有關詳情請參閱英文說明書第A-7頁上的“Percussion Instrument List”。

音響效果音色

使用編號為77至79的音響效果音色時，產生的響音種類將依您按下的琴鍵位於何八度範圍內而不同。例如，選擇78 PHONE 音色時，可產生的響音種類有：PUSH TONE 1、PUSH TONE 2、RING 1 及 RING 2。

自動伴奏

節奏的選擇

本電子琴內置有 100 種精彩的節奏，可用下述操作步驟進行選擇。

如何選擇節奏


- 1 在電子琴的節奏列表中找出需要的節奏並記下其節奏編號。
 - 並非所有可使用的節奏均標印在電子琴控制板上的節奏列表中。英文說明書的第A-2頁上的“Rhythm List”中列有完全列表。
- 2 按 RHYTHM 鈕。
- 3 用數字鈕輸入所選節奏的兩數位節奏編號。
例如：要選擇“64 WALTZ”時，按 6 及 4 數字鈕。
 - 您亦可按 [+/-] 鈕增大或按 [-] 鈕減小表示的節奏編號。
- 4 按 START/STOP 鈕開始播奏目前所選的節奏。
- 5 用 TEMPO 鈕 (▲/▼) 調節速度。
 - ▲：增大速度值
 - ▼：減小速度值
- 6 要停止節奏的播奏，再次按 START/STOP 鈕即可。

自動伴奏的使用

下述操作步驟介紹如何使用電子琴的自動伴奏功能。在開始之前，您應首先選擇要使用的節奏，並設定速度值。

如何使用自動伴奏

- 1 將 POWER/MODE 切換器設定至 CASIO CHORD (卡西歐和弦) 或 FINGERED (指法和弦) 位置。
- 2 按 START/STOP 鈕開始播奏目前選定的節奏。
- 3 彈奏和弦。
 - 彈奏和弦的具體操作步驟取決於目前 POWER/MODE 切換器的位置，有關和弦彈奏的詳細說明，請參閱下面幾頁。

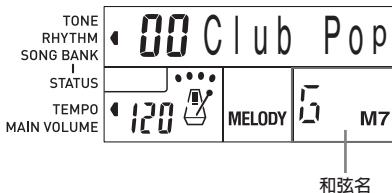

- 4 要停止自動伴奏的播奏，再按一次 START/STOP 鈕即可。

卡西歐和弦 (CASIO CHORD)

用此種和弦彈奏方法可以使任何人均能容易地彈奏出和弦，而不必受其音樂知識及經驗的限制。下面介紹卡西歐和弦的“伴奏鍵盤”及“旋律鍵盤”，並為您說明如何彈奏卡西歐和弦。

卡西歐和弦的伴奏鍵盤和旋律鍵盤



註

- 伴奏鍵盤只能用於彈奏和弦。如果您試圖在伴奏鍵盤上演奏單獨的旋律音符，則不會產生任何聲音。

和弦類型

卡西歐和弦伴奏可讓您以最少的指法彈奏四種和弦。

琴鍵	和弦類型	範例
按伴奏鍵盤上的一個琴鍵	大和弦	C 大和弦 (C) CHOOSE E, F#(G#), C, D, E, F
按伴奏鍵盤上的二個琴鍵	小和弦 (m)	C 小和弦 (Cm) CHOOSE E, F#(G#), C, D, E, F
按伴奏鍵盤上的三個琴鍵	七和弦 (7)	C 七和弦 (C7) CHOOSE E, F#(G#), C, D, E, F
按伴奏鍵盤上的四個琴鍵	小七和弦 (m7)	C 小七和弦 (Cm7) CHOOSE E, F#(G#), C, D, E, F

註

- 彈奏小和弦及七和弦時，無論您按大和弦琴鍵右邊的黑鍵還是白鍵，效果均相同。

指法和弦 (FINGERED)

指法和弦功能共有15種不同的和弦。有關詳情請參閱英文說明書中的E-21頁及A-5頁上的“Fingered Chord Chart”。

間奏式樣的使用

間奏式樣可隨時改變節奏式樣，為您的演奏增加一些富有情趣的變化。

- 1 按 START/STOP 鈕開始節奏的播奏。
- 2 按 SYNCHRO/FILL-IN 鈕即可為正在使用的節奏插入間奏式樣。

播奏伴奏時同步啓動節奏

有關詳情請參閱英文說明書上的第 E-22 頁。

伴奏音量的調節

有關詳情請參閱英文說明書上的第 E-23 頁。

曲庫快速參考

本電子琴內置的 50 首曲庫樂曲可用於欣賞或隨之一起彈奏。您亦可關閉樂曲之旋律部份，以便在鍵盤上配合彈奏此部份，操作簡單。有關如何隨著曲庫樂曲一起彈奏的詳細說明，請參閱英文說明書第 E-24 頁上的“Using the Song Bank (曲庫的使用)”一節。

曲庫樂曲的播放

如何播放曲庫樂曲

- 1 將 POWER/MODE 切換器設定至 NORMAL 位置。
- 2 用 MAIN VOLUME 鈕將電子琴音量調低。
- 3 按 SONG BANK 鈕進入曲庫模式。

- 4 在曲庫一覽表中找到要播放的樂曲，然後用數字鈕輸入此樂曲的兩數位編號。
- 5 按 PLAY/PAUSE 鈕開始樂曲的播放。
 - 樂曲的播放將無限循環，播放至結尾後會從頭開始繼續播放。
- 6 按 MELODY ON/OFF 鈕關閉樂曲的旋律部份，然後試著隨伴奏在鍵盤上一起彈奏旋律。
- 7 再次按 MELODY ON/OFF 鈕重新打開旋律部份。
- 8 按 STOP 鈕停止曲庫樂曲的播放。
- 9 按 TONE 鈕退出曲庫模式並返回至音色及節奏選擇畫面。

註

- 在播放曲庫樂曲的過程中您亦可進行以下操作。
 - 暫停：按 PLAY/PAUSE 鈕。

電子琴設定

鍵盤的移調

有關詳情請參閱英文說明書上的第 E-29 頁。

電子琴的調諧

有關詳情請參閱英文說明書上的第 E-30 頁。