


各部の名称と表示の見方

《表面》

スヌーズ/ライトボタン

押すとライトが約3秒間点灯します。


※ベルアラーム音が鳴っているときに押すと音が止まります。

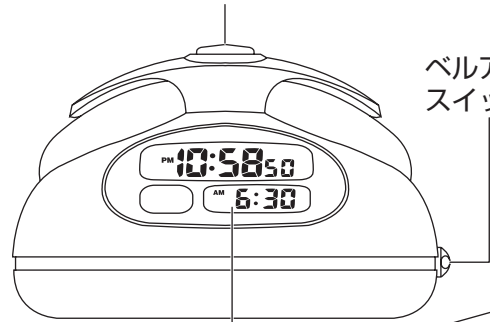

ベルアラームON/OFF
スイッチ

デジタル表示部

《底面》

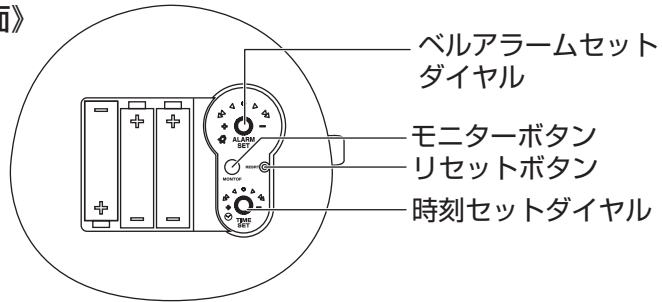

ベルアラームセット
ダイヤル

モニターボタン
リセットボタン

時刻セットダイヤル

《デジタル表示部》

時 分 秒

現在時刻の午後マーク
(午前はAM)



現在時刻


アラーム時刻の午前マーク
(午後にはPM)

アラーム時刻

時刻の合わせ方


本体底面の時刻セットダイヤルを回して時刻を修正します。

《底面》

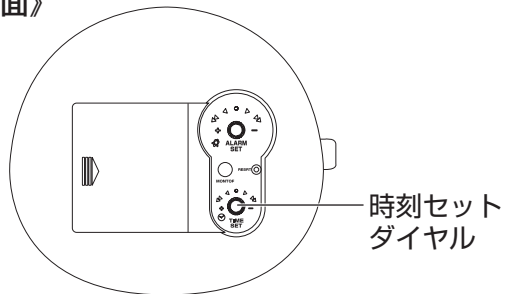

時刻セット
ダイヤル

- ダイヤルを小さく回すと1分ずつ、大きく回すと10分ずつ時刻が進んだり戻ったりします。
- 分を修正すると、「00秒」からスタートします。
- 「時」の午前 (AM) と、午後 (PM) を間違えないようにセットしてください。

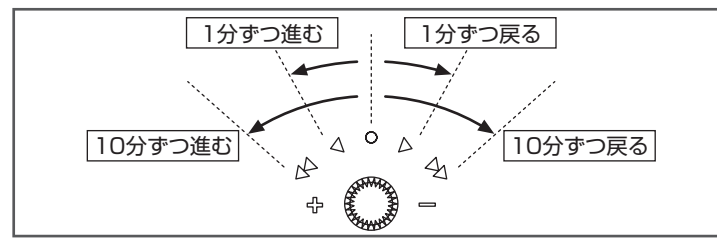

1分ずつ進む

1分ずつ戻る

10分ずつ進む


10分ずつ戻る

ベルアラームの使い方

「アラーム時刻」をセットしておくで、毎日同じ時刻にベルアラーム音が鳴ります。このベルアラーム音は1分間3段階で音が変わり、止めても最大7回まで繰り返し鳴り続けるスヌーズアラームです。(ベルアラーム音は片方のベルのみ報音します。)

■ ベルアラームのセットのしかた


- (1) 本体底面のベルアラームセットダイヤルを回します。
- ダイヤルを小さく回すと1分ずつ、大きく回すと10分ずつアラーム時刻が進んだり戻ったりします。
 - 「時」の午前 (AM) と、午後 (PM) を間違えないようにセットしてください。

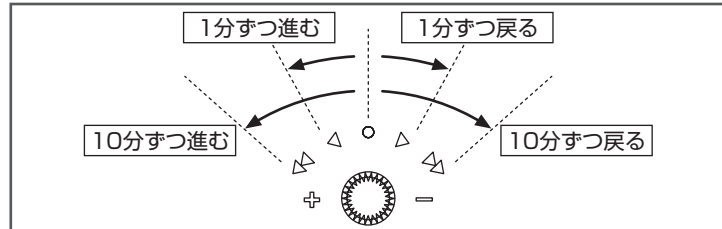

- (2) ベルアラーム ON / OFF スイッチを“ON”にします。

⇒ “” マークが点灯し、ベルアラームONとなります。

ベルアラームON
マーク

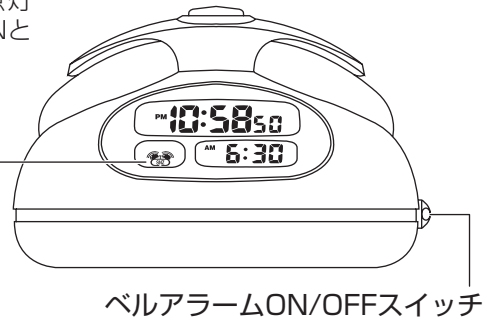


■ 鳴っているベルアラーム音を止めるには

- 一時的にベルアラーム音を止めたいとき

(スヌーズアラーム機能を継続させたいとき)

スヌーズ/ライトボタンを上から押します。

- ⇒ 音を止めてから4～5分後に再び鳴りだします。(ベルアラーム音は5分毎に最大7回まで繰り返し鳴り続けます)

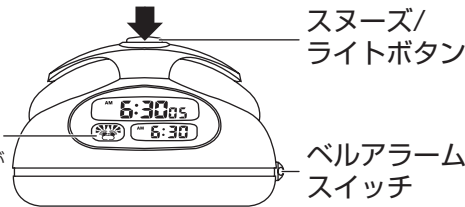


※ スヌーズ期間中は“SNZ”が点滅します。

- 以降、ベルアラーム音を鳴らしたくないとき

(スヌーズアラーム機能を解除させたいとき)

ベルアラーム ON / OFF スイッチを“OFF”にします。

- ⇒ ベルアラームOFFとなり、以後ベルアラーム音は鳴りません。

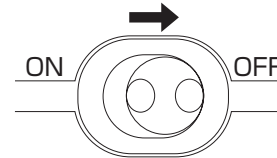

翌日も同じようにベルアラーム音を鳴らしたいときは、“OFF”側にして音を止めた後に“ON”側に戻しておいてください。

■ モニターアラーム

本体底面のモニターボタンを押すと、ベルアラーム音が1分間鳴ります。

- ※ モニターボタンまたはスヌーズ/ライトボタンを押すとベルアラーム音が止まります。

電源について


- 本機は単3形乾電池を3本（デジタル時計用2本、ベルアラーム用1本）使用します。
 - 電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をお使いください。
 - 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
 - 付属の電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
- ※ モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

機種により付属の電池を製品に入れて出荷しておりません。この場合は、電池消耗を防ぐために、電池部分に「絶縁シート」をつけておりますので、ご使用前に必ずこの「絶縁シート」を抜き取ってください。

<ご注意>


- 電池が液もれを起こした場合は、液に触れずにすぐにふきとってください。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池の+と-の向きは正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- デジタル時計用電池が消耗しますと「時刻が遅れたり」「止まったり」します。このようなときは長期間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。
- アラーム用電池が消耗しますと「アラーム音がみだれたり」「鳴らなかつたり」します。このようなときは長期間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。

■ 電池交換のしかた

- (1) 電池ボタンを開きます。
“” を押しながら矢印方向にスライドさせます。
- (2) 電池を交換します。
古い電池を抜き取り、新しい電池を入れます。
※ 電池の+と-の向きに注意して正しく入れます。
- (3) 電池ボタンを閉じます。
※ 電池交換後には必ずリセットボタンを押します。(リセットボタンを押してから時刻を合わせてください)
※ デジタル時計用とベルアラーム用の電池は同時に交換されることをおすすめします。

電池ボタン

デジタル時計用電池

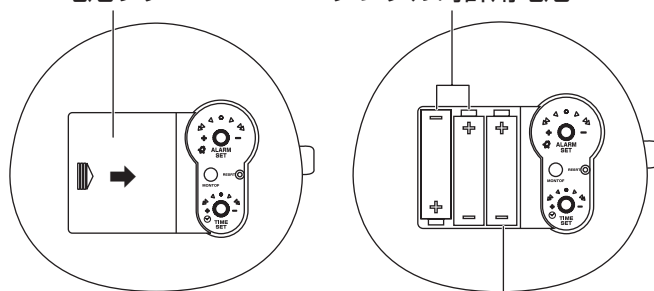

ベルアラーム用電池