


# Operation Guide DQD-1100J


CASIO.

## 各部の名称と表示の見方

(表面)

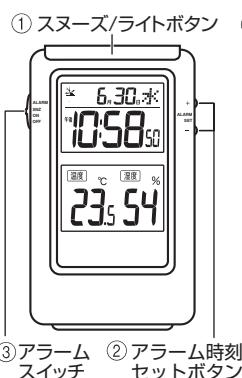


(裏面 電池ブタを開けたところ)

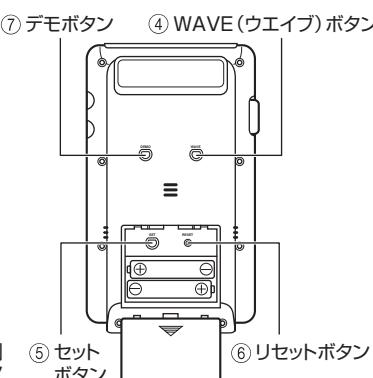

- ①スヌーズ／ライトボタン  
押すと約5秒間ライトが点灯します。  
※アラーム報音中に押すと音が止まります。
- ②アラーム時刻セットボタン  
アラーム時刻（または現在時刻など）を合わせるときに使います。
- ③アラームスイッチ  
アラームON/OFF／スヌーズの切り替えができます。
- ④WAVE（ウェイブ）ボタン  
押すと電波受信を行ないます（手動受信）。
- ⑤セットボタン  
現在時刻などを合わせるときに使います。
- ⑥リセットボタン  
電池交換後、必ず押します。
- ⑦デモボタン  
押すとアラーム音を試しに聞くことができます。

※機種により形状等が異なることがあります。

### ●表示の見方(アラームがOFFのとき)

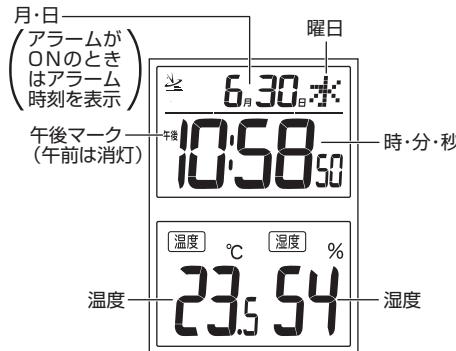

### ●温度・湿度表示について

温度・湿度表示は時計に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度・湿度を計測／表示するものです。そのため、急激な変化が起きた場合、その温度や湿度を表示するまで（時計内部がその温度や湿度と同じになるまで）約30分程度かかります。なお計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。


- ★温度表示は16秒ごと（電池を入れてから15秒間は3秒ごと）に計測した温度を表示します。  
※-50°C未満は“LO”表示、70°Cを超えると“HI”表示となります。  
※0°C未満、40.1°C以上でも温度計測を行ないますが、本機の温度保証範囲外となります。
- ★湿度表示は16秒ごと（電池を入れてから15秒間は3秒ごと）に計測した湿度を表示します。  
※10%未満は“LO”表示、95%を超えると“HI”表示となります。

## 電源について

- 本機は単3形マンガン乾電池を2本使用します。
- 乾電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をご使用ください。
- 時計をご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。

### ■電池交換のしかた

- (1)電池ブタを開け、古い電池を取り出します。
- (2)新しい電池の $\oplus/\ominus$ を間違えないようにして完全に押し込みます。
- (3)電池交換後リセットボタンを押します。
- (4)電池ブタを閉じます。

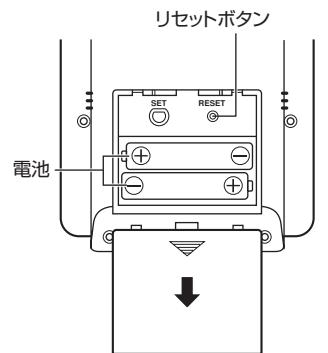

### <ご注意>

- 電池の $\oplus/\ominus$ の向きは正しく入れてください。
  - 電池が消耗しますと表示が「薄くなったり」「消えたり」します。このようなときは長時間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。
  - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
  - お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池\*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることができます。
- \*モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことです、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- ※電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐにふきとてください。
- ※電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師と相談してください。

## 本機の使い方

本機ご購入後初めて使用するとき、および電池交換後には、以下の手順で操作を行なってください。

※本項目と共に「電波時計について」を合わせてお読みください。

### 1 電池を入れます(「■電池交換のしかた」参照)

本機裏面の電池ブタを開き、 $\oplus/\ominus$ の向きに注意して、電池を正しく入れます。


### 2 リセットボタンを押します(リセット操作)

本機裏面のリセットボタンを押します。

→時刻表示が「午後 12:00 00」となります。


※電池交換を行なったあとは、必ずリセットボタンを押してください。

※リセット操作が終わったら電池ブタを閉じます。

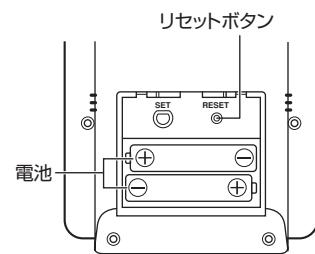


### 3 本機を使用したい場所に置きます

「午後 12:01」になると、自動的に電波受信を開始して時刻修正を行ないますので、窓際などできるだけ電波受信しやすいところに置いてください。※受信中は受信インジケーターで受信状態をお知らせします。

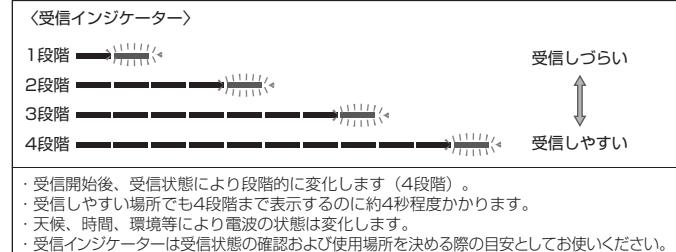

※受信成功まで約4~14分かかります。

※受信中はボタン操作を行なわないでください。

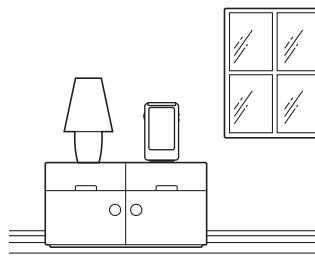

### 受信成功

※受信に成功すると、すぐに正しい時刻／月日（曜日）に修正されます。また、OKマークおよび＊マークが点灯して受信成功をお知らせします。

※受信成功後、テレビや電話サービス等の時刻と本機の表示する時刻を照合してください。

※場合により「時」「分」「秒」のみ表示することがあります。その後受信成功すれば、「月」「日」「曜日」も正しく表示されます。

### 受信できない

… 時刻修正は行ないません。

約14分後に受信は止まります。


※このときは、本体の向きや置き場所を変えてWAVEボタンを押すか、アラーム時刻セットボタンで時刻を合わせてからWAVEボタンを押して、もう一度受信開始させてください（「時刻の合わせ方」参照）。

• WAVEボタンを押すと、電波受信を開始します。…手動受信

※WAVEボタンを押さなくても「午後1:01」になると、再び自動受信を開始します。（毎時1分、24回／日）

※一般的に送信所からの距離が近い方の電波が受信しやすいと考えられます。電波環境や使用場所によっては、送信所からの距離が遠い方の電波が受信しやすい場合があります。

受信できない場合でも、翌日に電波受信に成功することもありますので、しばらくそのままにしておいてください。

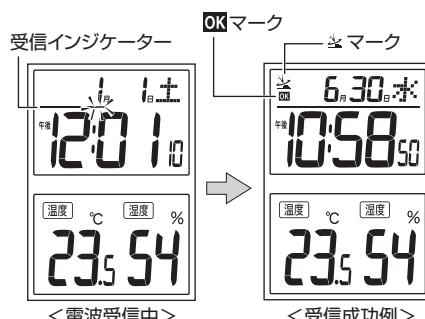


### 4 1~2週間電波受信の様子を見ます

本機は、通常毎時1分（1日24回）に電波受信を自動的に行ないます。

“＊”が常に点灯している、または点灯しているときが多い

＊マーク  
電波受信は良好

そのまま、その場所でお使いになります。

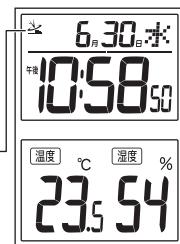

“＊”がまったく点灯しない、またはたまにしか点灯しない

電波受信しづらい


その場所では電波受信しづらいので、置き場所を変えてください。  
その場所で使用するときは、ときどき受信可能な別の場所で電波受信を行なってください。



## 電波時計について

### ●電波時計とは

正確な時刻情報を「日本標準時」をのせた長波標準電波(JJJY)を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。

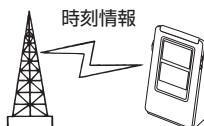

日本標準時：日本の時刻のもとになるもので、テレビの時報などに利用されています。この標準時は「セシウムビーム型原子周波数標準器」等により制御されています。

### ●標準電波

標準電波は独立行政法人通信総合研究所(CRL)が運用しており、福島県田村郡の「おおたかどや山標準電波送信所」(40kHz)および佐賀県と福岡県の境の「はがね山標準電波送信所」(60kHz)から送信されています。この標準電波はほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信中断されることもあります。


### ●電波の受信範囲の目安

条件の良いときは、送信所からおよそ1000km離れた場所でも受信することができます。


※ただし、約500kmを超えると電波が弱くなるので、受信にくくなることがあります。

また、受信範囲内であっても、季節や天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響などによって、受信できないことがあります。

〈送信所の位置〉

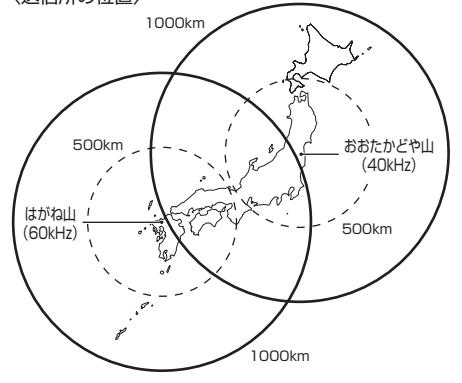

### ●受信のしくみ

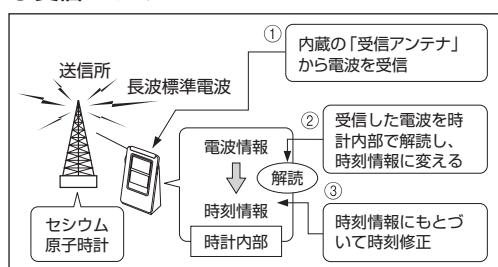

### ●電波受信について

本機は「おおたかどや山標準電波送信所」(40kHz)と「はがね山標準電波送信所」(60kHz)の2局より受信しやすい方の電波を自動的に選択し受信を行ないます(自動選局機能)。通常は毎時1分に電波受信を自動的に行ないます(自動受信)。※1回の受信は約2~14分間(リセット直後は約4~14分間)です。

※受信に成功すると、すぐに正しい時刻／月日(曜日)に修正されます。また、OKマークおよび※マークが点灯して受信成功をお知らせします。

**OKマーク**…現在の時刻台に電波受信が成功していることを表します。  
(例: 現在が午後2時35分の場合、午後2時台に受信成功していることを表します)

※時刻台が変わった場合、または手動受信を行なった場合は消灯します。

**※マーク**…1日1回以上、電波受信が成功していることを表します。(正しい時刻が表示されているかどうかの目安になります)  
※ただし、受信成功していても午前2時と午前3時になると一度消灯します。その後受信成功すると、再び点灯継続します。


### <正しく受信するために>

○電波受信できる場所に置いてください(「●使用場所について」参照)。

○本機を電波送信所方向に向けると、受信しやすくなります(本機に内蔵されている受信アンテナと電波送信所が垂直方向になるように置くと、最も受信しやすくなります)。

#### 最も受信しやすい置き方

- ・時計表示部または裏面を電波送信所に向かい合うようにする
- ・金属板の上などを避けて窓際で行なう

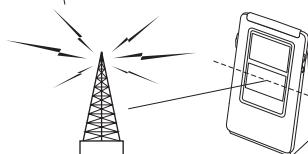

○受信中(受信インジケーター表示中)にボタン操作をしないでください。なお、受信中にWAVEボタンを押すと、受信を中断します。

### <ご注意>

○アラーム時刻セットボタンを使って現在時刻を修正すると、以後24時間自動受信は行ないません。ただし、この間にWAVEボタンを押して手動受信を行なうと、その時点で解除されます。

○アラームONでアラーム時刻を設定している時刻台での自動受信は行ないません(例:アラーム時刻=午前7時15分のとき、午前7時1分の自動受信は行ないません)。

○電波障害により、誤った信号を受信することがあります。

○電波受信を行なわない間は、月差±30秒以内の精度で計時します。

### ●使用場所について

本機は、テレビやラジオなどと同様に、電波を受信するものです。本機を使用するときは、「電波を受けやすい」部屋の窓際などに置くようにしてください。

以下のような場所では、電波受信しにくくなりますので、このような場所は避けて本機をお使いください。



マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中およびその周辺  
(ビルの谷間など)  
※但し、窓ぎわで使用すると受信しやすくなります。



高圧線、架線の近く



乗り物の中  
(自動車、電車、飛行機など)  
家庭電化製品、OA機器のそば  
(テレビ、スピーカー、FAX、)  
(パソコン、携帯電話など)




電波障害の起きるところ  
(工事現場、空港のそば、交通)  
金属板の上、山の裏側…など  
(量の多いところなど)

## 時刻の合わせ方


電波受信により、時刻修正できないときに以下の操作を行なってください。

以下の操作で時刻を修正すると、修正後24時間は自動電波受信は行いませんので、ご注意ください。

- (1) 本機裏面(電池ブタ内)のセットボタンを押すごとに以下  
の順に点滅する表示が切り替わります。

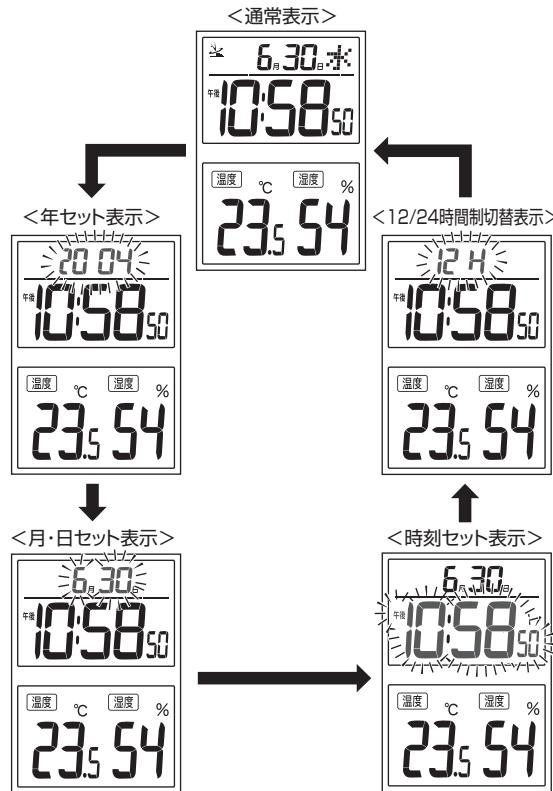

- (2) アラーム時刻セットボタンを使って、現在時刻などを合わせることができます。

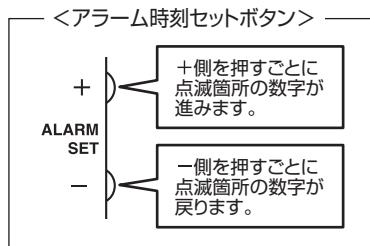

※それぞれ押し続けると早送り／戻しができます。

★年は2000年～2039年までセットできます。正しく年月日をセットすると、自動的に曜日が算出されます。

★<時刻セッティング表示>のときはボタンを押して分を進めた(戻した)タイミングで00秒になります。

★<12/24時間制切替表示>のときはボタンを押すごとに、12時間制表示と24時間制表示とが切り替わります。

- (3) セットが終わりましたら、セットボタンを押して<通常表示>に戻します。

※セット状態で表示を点滅したままにしておくと、約3分後自動的に<通常表示>に戻ります。

## アラームの使い方


あらかじめ設定した時刻になると、アラーム音が鳴ります。  
なお、アラームスイッチの位置により、止めても繰り返し鳴るスヌーズアラームとして使うことができます。

### ●アラーム時刻の合わせ方

アラーム時刻セットボタンを使って、アラーム時刻を合わせることができます。

電波受信中にアラーム時刻セットボタンを押すと、  
電波受信は中断されます。

### アラームスイッチ

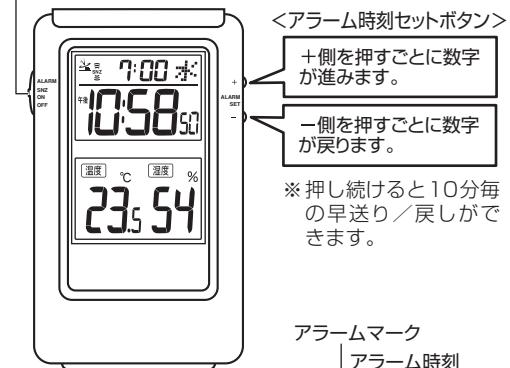

### ●アラームのON/OFF設定

本機側面のアラームスイッチの位置でアラームON/OFF／スヌーズが選べます。

アラームスイッチ	鳴り方
スヌーズ SNZ (SNZ)	アラームセッティング時刻になるとアラーム音が1分間鳴り、5分おきに7回報音を繰り返します。 なお、スヌーズ／ライトボタンを押して音を止めても、再び鳴りだすスヌーズアラームです。 ※“SNZ”マークが点滅しているときは、アラーム音が再び鳴ります(スヌーズアラーム機能中)。
ON (≡)	アラームセッティング時刻になるとアラーム音が1分間鳴ります。
OFF	アラームセッティング時刻になんでもアラーム音は鳴りません。

※アラーム音は1分間5段階でだんだん変化します。

### ●鳴っているアラーム音を止めるには

- 鳴っているアラーム音を止めるには、スヌーズ／ライトボタンを押します(スヌーズアラームのときは再び鳴ります)。
- スヌーズアラーム機能を解除するには、アラームスイッチを“OFF”にします。

