

スタンプ用のラベルを作る

別売のスタンプホルダーに、スタンプラベルをセットして、オリジナルスタンプを作ることができます。

参照 別売品一覧(→119ページ)
スタンプ用フォーマット一覧(→111ページ)

操作早分かり

1 スタンプ用テープカートリッジをセットする

2 (ホーム工房)を押して、「スタンプ」～「作成」を選ぶ

3 ラベルを作成する
・フォーマット(スタンプの大きさ・かたち)を選ぶ
・画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する
必要に応じて登録することもできます(→86ページ)

5 スタンプホルダーにセットする

別売の、スタンプラベル専用テープをご用意ください。

参照 別売品一覧(→119ページ)



大L判/長型/NO.3(24mm幅テープ使用)
なまえ

1 スタンプ用テープカートリッジをセットします。

参照 テープカートリッジをセットする(→16ページ)

2 (ホーム工房)を押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力文が削除されます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま(実行)を押します。消したくない場合は、(取消)を押してから、その文章を登録します。(→85～90ページ)

**収納シール
タイトルシール**


3 (△)(▽)を押して**スタンプ**にし、(実行)を押します。

4 (△)(▽)(◁)(▷)を押して**作成**にし、(実行)を押します。

5 (△)(▽)(◁)(▷)を押して**大L**にし、(実行)を押します。

6 (△)(▽)を押して**長型**にし、(実行)を押します。

7 (◁)(▷)を押して**2**にし、(実行)を押します。



8 学校名を入れ、(実行)を押します。

参考 文字種類を指定することができます。

参照 文字種類(→58ページ)

9 なまえを入れ、(実行)を押します。

10 (■)になっていることを確かめ、(実行)を押します。

参考 ラベルにわくをつけたいときは**枠なし**にし、(実行)を押します。

11 **スタンプ横書**になっていることを確かめます。
縦書きのスタンプラベルを作るときは**スタンプ縦書**にします。

12 (実行)を押します。


13 印刷になっていることを確認して、(実行)を押します。

14 印刷になっていることを確認して、(実行)を押します。
どのように印刷されるかを見たいときは、印刷イメージにして(実行)を押します。(印刷イメージを見る→76ページ)

↓
印刷がはじまります。

15 印刷が終わったら、テープカッターを押して、ラベルをカットします。

参考 ラベルをスタンプホルダーにセットする方法、スタンプの使いかたなどは、スタンプホルダーの取扱説明書をお読みください。

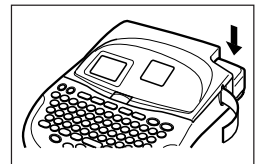

16 (△)(▽)(◁)(▷)を押して、**終了**にします。

参考 スタンプラベルの内容を本機に残すときは、**登録**にします。

参照 ホーム工房で作成したシールを登録する(→86ページ)

17 (実行)を2回押します。

スタンプラベルのサンプルを印刷することができます

スタンプホルダーの背に貼るサンプルラベルを印刷することができます。

① ふつうのテープカートリッジをセットし、手順11まで進めてください。

**スタンプ横書
スタンプ縦書**

② (△)(▽)を押して**サンプル横書**または**サンプル縦書**を選び、(実行)を押します。

ファンシーシールを作る

別売のファンシーシール専用のテープを使って、ファンシーシールを作ることができます。

参照 別売品一覧(→120ページ)
ファンシーシールフォーマット一覧(→110ページ)

操作早分かり

1 ファンシーシール専用テープカートリッジをセットする

2 (ホーム工房)を押して、「ファンシー」～「作成」を選ぶ

3 シールを作成する
・フォーマット(シールのかたち・行数)を選ぶ
・画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する
必要に応じて登録することもできます(→86ページ)



1年2組
市川エミ

シールのフォーマットを選ぶ

1 (FF)を押して電源を切り、ファンシーシール専用テープカートリッジをセットします。

重要 ファンシーシール専用テープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカーがあると、1枚目には何も印刷されません。



2 (ON)を押して電源を入れ、(ホーム工房)を押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力文が削除されます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま(実行)を押します。消したくない場合は、(取消)を押してから、その文章を登録します。(→85～90ページ)

3 (A)(V)を押して「ファンシー」にし、(実行)を押します。

4 「作成」になっていることを確認し、(実行)を押します。


参考 「作成」になっていないときは、(A)(V)(O)(S)を押して、「作成」にし、(実行)を押します。

5 (S)(S)を押して「3」にします。
(番号を選びます。)

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

6 (実行)を押します。



7 「こうもく1」を入力し、(実行)を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、(実行)を押します。



9 (A)(V)を押して「粹無し」にし、(実行)を押します。

10 「横書」になっていることを確認し、(実行)を押します。

方向を縦書きにするときは(S)(S)を押して「縦書」にします。
裏書きにするときは(A)(V)(O)(S)を押して(黒)を移動させ、「横裏」または「縦裏」にします。

11 印刷になっていることを確認して、(実行)を押します。



12 印刷になっていることを確認して、(実行)を押します。

どのように印刷されるかを見たいときは、「印刷イメージ」にして(実行)を押します。(印刷イメージを見る→76ページ)

印刷がはじまります。

印刷が終わったらテープカッターを押して、シールをカットします。

重要 印刷が終了するまで、テープにはさわらないでください。
・テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照 シールを貼る(→78ページ)

13 (A)(V)(O)(S)を押して「終了」にします。

参考 シールの内容を本機の中に残しておくときは「登録」にします。

参照 ホーム工房で作成したシールを登録する(→86ページ)

14 (実行)を押します。

15 「ファンシー終了?」と表示されますので、(実行)を押します。

参考 操作を終わらないときは(取消)を押します。

クラフトシールを作る

クラフトシール用カートリッジと別売のクラフトシールを使って、シールを作ることができます。

参照 別売品一覧(→120ページ)

クラフトシールフォーマット一覧(→110ページ)

重要 クラフトシールの種類や選んだフォーマットによっては、シールの絵柄に文字が重なることがあります。

操作早分かり

1 クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットし、本機にセットする

2 **機能** クラフトシール
ホーム工房 と押して、「作成」を選ぶ

3 シールを作成する

- ・シールの種類(オーディオビデオ・フリーデザイン)を選ぶ
- ・フォーマット(シールのかたち)を選ぶ
- ・画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する

必要に応じて登録することもできます(→86ページ)



わたなへちさと

準備をする


1 クラフトシールを、1枚だけ切りはなします。

重要 シールのつなぎ目に紙が残ると印刷するときに引っかかることがあります。ハサミなどできれいに取ってからご使用ください。





2 同梱のクラフトシール用カートリッジに、切りはなしたクラフトシールをセットします。

クラフトシールを、印刷面が内側になるようにセットします。

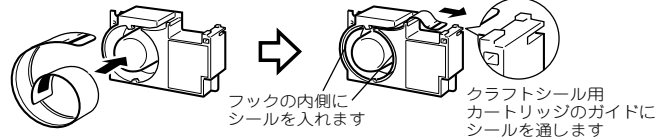

3 **開** を押して電源を切り、クラフトシール用カートリッジをセットします。

重要 クラフトシール用カートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がガイドの外側にならないようにしてください。ガイドの外側にマーカーがあると、何も印刷されません。

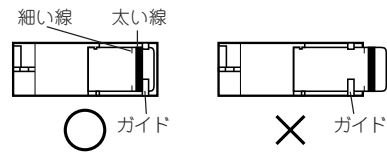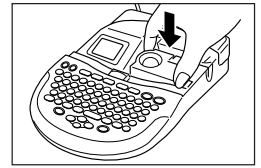

クラフトシールを作る

6章

4 **開** を押して電源を入れ、**機能** クラフトシール
ホーム工房 と押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力文が削除されます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**実行**を押します。消したくない場合は、**取消**を押してから、その文章を登録します。(→85~90ページ)

シールのフォーマットを選ぶ


5 **作成** になっていることを確認し、**実行**を押します。

参考 **作成** になっていないときは、**開****閉****戻る**を押して**作成**にし、**実行**を押します。

6 **開****閉**を押して**フリーデザイン**にし、**実行**を押します。

7 **開****閉**を押して長さを**50mmタイプ**にし、**実行**を押します。

50mmタイプと100mmタイプの2種類があります。




8 **戻る**を押して**2**にします。(番号を選びます。)

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

9 **実行**を押します。



10 「こうもく」を入力し、**実行**を押します。

11 **開****閉**を押して**枠無し**にし、**実行**を押します。

12 **横書** になっていることを確認し、**実行**を押します。

縦書きにすときは**開****閉**を押して**縦書**にします
裏書きにすときは**開****閉****戻る**を押して **黒** を移動させ、**横裏** または **縦裏** にします。

13 **印刷** になっていることを確認して、**実行**を押します。

14 **印刷** になっていることを確認して、**実行**を押します。

どのように印刷されるかを見たいときは、**印刷イメージ**にして**実行**を押します。(印刷イメージを見る→76ページ)

印刷がはじまります。

印刷が終わったらクラフトシールを取りだします。

重要 ・印刷が終了するまで、シールにはさわらないでください。
・テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。
・印刷終了後、テープカッターでクラフトシールをカットしないでください。

参照 シールを貼る(→78ページ)

15 **開****閉****戻る**を押して**終了**にします。

参考 シールの内容を本機の中に残しておくときは**登録**にします。

参照 クラフトシールを登録する(→86ページ)

16 **実行**を押します。

17 「クラフトシール終了?」と表示されますので、**実行**を押します。

参考 操作を終わらないときは**取消**を押します。

クラフトシールを作る

6章

お気に入りのシールを登録する・呼び出す

フリーシールでとくにお気に入りのシールができあがったら、いつでもすぐ呼び出せるよう、他のシールとは別の場所にしまっておきましょう。

重要！ 登録できるのは1件(127文字まで)だけです。

シールを登録する

1 シールを作ります。

2 **機能** **お気に入り** と押します。

お気に入り
登録呼出

3 **⊙** **⊙** を押して**登録**にし、**実行**を押します。

登録完了

登録されました！

3 × 3
かな 8. 7 c m
じゅん .

すでにシールが登録されている場合は、下の画面になります。

上書きします
よろしいですか？

- 前に登録したシールを消したくないときは、**取消**を押します。
- 登録してもよいときは、**実行**を押します。

シールを呼び出す

1 **機能** **お気に入り** と押します。

お気に入り
登録呼出

2 **⊙** **⊙** を押して**呼出**にし、**実行**を押します。

3 × 3
かな 8. 7 c m
じゅん .

参考 画面に文字が入力されているときに呼び出しをすると、「新規呼出」か「合成呼出」かを選ぶことができます。(→89ページ)

ホーム工房で作ったシールやクラフトシールを登録する・呼び出す・消す

ホーム工房で作成したシールやクラフトシールを本機に記憶させておくことができます。記憶させることを**登録**といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うシールを作ることができます。

参考 フリーシールで作ったシールの登録・呼出し・削除は、88ページを見てください。

シールを登録する

ホーム工房で作成したシールやクラフトシールを登録します。

この画面になっていますか？
< なくなっていないときは… >

印刷登録
終了

参考 タイトルシール →51ページ
スタンプラベル →79ページ
ファンシーシール →81ページ
クラフトシール →83ページ

1 **△** **▽** **⊙** **⊙** を押して、**登録**にします。

2 **実行**を押します。

登録名？

参考 登録名：本機に記憶させるときは、シールに名前(登録名)をつけます。これは、あとでシールの内容を呼び出すときに、名前で探すためです。

3 登録名を入力・確定し、**実行**を2回押します。

印刷登録
終了

参考 登録名は4文字まで入力できます。

4 **△** **▽** **⊙** **⊙** を押して**終了**にします。

5 **実行**を2回押します。

シールを呼び出す

ホーム工房で作成したシールやクラフトシールの内容を呼び出します。

重要！ この操作をはじめると、現在画面にある文章は消えてしまいます。

収納シールを呼び出す

1 **ホーム工房**を押します。

収納シール
タイトルシール

2 (○) (▽) を何回か押して**収納シール**にし、(実行)を押します。




3 (○) (▽) を押して呼び出したいシールのある分類を選びます。

4 (実行)を押します。

5 呼び出したいシールの内容を選んで(実行)を押します。

6 (○) (▽) (◁) (▷) を押して**呼出**にし、(実行)を押します。



収納シールの内容が、文字入力画面に呼び出されます。必要に応じて、修正したり文字を変えたりかざりをつけたりします。

参照 文字入力画面(→25ページ)
文字を修飾する(→54ページ)

タイトルシール・スタンプラベル・ファンシーシール・クラフトシールを呼び出す

1 (ホーム工房)を押します。


- クラフトシールを呼び出すときは(機能) (25ページ) と押した後、手順4に進みます。
- クラフトシールを呼び出すときは、必ずクラフトシール用カートリッジをセットしておいてください。



2 (○) (▽) を何回か押して呼び出したいシールの種類を選びます。


3 (実行)を押します。

4 (○) (▽) (◁) (▷) を押して**呼出**にし、(実行)を押します。



5 (○) (▽) を押して、呼び出したいシールの登録名を探します。

6 呼び出したいシールの登録名が表示されたら、(実行)を押します。



シールの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。

登録したシールを消す

登録したホーム工房のシールやクラフトシールを削除することができます。

1 (ホーム工房)を押します。


クラフトシールを呼び出すときは(機能) (25ページ) と押します。その後、手順4に進みます。



2 (○) (▽) を何回か押して削除したいシールの種類を選びます。


3 (実行)を押します。

4 (○) (▽) (◁) (▷) を押して**削除**にし、(実行)を押します。



5 (○) (▽) を押して削除したいシールの登録名を探します。

6 削除したいシールの登録名が表示されたら、(実行)を押します。



7 「削除?」と表示されますので、メッセージを確認して、(実行)を押します。

参考 他に登録するシールがあるときは、その登録名が表示されます。引き続き削除することができます。他に登録文章がないときは、手順8の画面になります。

8 削除機能を終了するときは、(取消)を押します。

参考 ホーム工房を終了するときは、さらに(取消)を1回押します。

ホーム工房で作ったシールやクラフトシールを登録する・呼び出す・消す

自分でデザインしたシールを登録する・呼び出す・消す

フリーで作ったシールの内容を本機に記憶させることができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うシールを作ることができます。

参照 ホーム工房で作成したシールやクラフトシールの登録・呼出し・削除は86ページを見てください。

重要 フレーム付きの文章を登録したとき、フレームのデータは登録されません。文章を呼び出したあとでフレームをつけなおしてください。

シールを登録する(メモリー)

最大約1000文字まで登録することができます。

書式の内容・文字かざり・文字種類・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。

例 徳川じゅんを登録する(登録名:名じゅん)

1 シールの内容が完成したら、(機能) (25ページ) と押します。

2 (○) (▽) を何回か押して**メモリー機能**にし、(実行)を押します。



3 (○) (▽) (◁) (▷) を何回か押して**登録**にし、(実行)を押します。

- 4 登録名を入力し、**(実行)**を押します。
登録名は4文字まで入力することができます。
使用量：すでに登録されているシールがどのくらいあるかを示します。

使用量
98%

- 5 **(実行)**を押します。

参考 シールの内容によって自動的に整理されて登録されます。

シールを呼び出す

登録したシールを呼び出します。呼び出しの方法には、次の2つの方法があります。

- 新規呼出し…画面の文字を消して呼び出す
- 合成呼出し…画面の文字を消さずに呼び出す

例 徳川じゅんを新規に呼び出す(登録名:名じゅん)

新規呼出し

- 1 **機能** **このあたり** **アレンジ** と押します。

- 2 **(A)(V)**を何回か押して**メモリー機能**にし、**(実行)**を押します。

「メモリーオーバー登録不可」と表示されたら…

登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリーオーバー登録不可」と表示されます。このときは、**(取消)**を押します。そのあといろいろな登録文章を削除して(→90ページ)、登録しなおします。

- 3 **(A)(V)(L)(R)**を押して**呼出**にし、**(実行)**を押します。

- 4 **(A)(V)**を押して、呼び出したいシールの登録名を探します。

登録の整理番号

よびだし
テキスト
名じゅん 1

- 5 目的の登録名がでてきたら、**(実行)**を押します。

参考 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にシールが呼び出され、ここで操作が終わります。

- 6 **(A)(V)**を押して、**新規呼出**にします。

参考 **新規呼出**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、シールを呼び出すとき

合成呼出：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さず、追加してシールを呼び出すとき

- 7 **(実行)**を押します。

文章が呼び出されます。

参考 手順6で「合成呼出」を選んだときは、このあと「どこへ合成？」と表示されます。呼び出したい位置にカーソルを合わせ**(実行)**を押してください。カーソルを合わせた文字の前に呼び出されます。

登録したシールを消す

登録できる文字数には限りがあります(最大約1000文字まで)。いろいろなシールは削除しましょう。

例 徳川じゅんを削除する(登録名:名じゅん)

- 1 **機能** **このあたり** **アレンジ** と押します。

- 2 **(A)(V)**を何回か押して**メモリー機能**にし、**(実行)**を押します。

- 3 **(A)(V)(L)(R)**を押して**削除**にし、**(実行)**を押します。

- 4 **(A)(V)**を押して削除するシールの登録名を表示させます。

- 5 **(実行)**を押します。
削除を中止するときは**(取消)**を押します。

- 6 「削除？」と表示されますので、**(実行)**を押します。
他に登録文章があるときは、引き続き、削除することができます。引き続き他の登録シールを削除するときは、手順4~6の操作を繰り返します。

- 7 **(取消)**を押します。

参考 登録されているすべてのシールを削除したときは、**(取消)**を押す必要はありません。

故障かな? と思ったら

電源を入れたときに

ONを押しても何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 →98ページ
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。→95ページ
電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→15ページ
AC電源がきちんと接続されていない	専用ACアダプター(別売)を正しく接続してください。→96ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
(機能)を押した状態になっている	(取消)を押して、文字が入力できる画面にします。

目的の漢字に正しく変換されない	
考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	(あ7A)を押して変更する→28ページ

印刷や(アレン)などの機能キーを押しても画面が変わらない	
考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 あか	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
漢字に下線がついている 例 恋	

印刷

印刷を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかりと閉めてください。→17ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→16ページ
テープがつままっている	テープカートリッジを取り出して、つままったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。→16ページ

重要! 印刷中に、次のようなことはしないでください。

- ・テープ出口をふさぐ
- ・出てくるテープにさわる
- ・テープカートリッジ収納部のカバーをあける
- ・電源を切る

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)	
考えられる原因	ご確認ください
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。 →95ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。→98ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→16ページ
プリンターヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンターヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。→94ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→16ページ

重要! ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。
・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください。→126ページ

印刷した文章の途中でラベルがカットされてしまう	
考えられる原因	ご確認ください
こだわり機能中の書式設定の余白が「無」に設定されている	「テープ送り」をしてからテープカットしてください。 →78ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→16ページ

重要! 余白設定が「無」になっていると、印刷終了後のテープ送りは行われません。

シールを貼る

シールが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。 →78ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。 →78ページ

こんなメッセージが出てきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
初期化してください	<ul style="list-style-type: none"> 電池消耗などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。 	17
もじを入力してください	<ul style="list-style-type: none"> 登録する文字がない状態で、登録操作をした場合。 ➡ 文字を入力してから、登録操作をしてください。 	—
メモリー残り少	<ul style="list-style-type: none"> 残りのメモリー容量が少ないのに、タイトルシール・ファンシーシール・スタンプラベル・クラフトシールを行おうとした。 ➡ 不要な登録文字を消去してから、タイトルシール・スタンプラベル・ファンシーシール・クラフトシールを行います。 また、タイトルシール・スタンプラベル・ファンシーシール・クラフトシールの大きさによっては、できない場合があります。 	87 90
メモリーオーバー登録不可	<ul style="list-style-type: none"> 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。 ➡ 不要な登録文字を消去してから、登録しなおします。 	36 87 90
電池残り少	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗した場合。 ➡ 新しい電池に交換してください。 	95
合成出来ません	<ul style="list-style-type: none"> 合成呼出しを行うと、127文字を超えてしまう場合。 ブロックに分けたシールどうしを合成した結果、ブロック数が16個を越えてしまうとき。 	—
候補なし	<ul style="list-style-type: none"> 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ➡ (取消) を押して別の読みで変換操作をしてください。 	32

メッセージ	原因と対処	参照ページ
行数オーバー印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➡ 行数を減らすか、テープはばを変えてください。 	56
登録データがありません	<ul style="list-style-type: none"> データが登録されていないのに呼び出そうとした場合。 	89
登録名が同じです	<ul style="list-style-type: none"> 同じ名前ですでに登録されたデータがあります。 ➡ 異なる名前をつけてください。 	88
データ異常印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。 	17

キレイに印刷されないときは

プリンターヘッド、ゴムローラーが汚れています。何度もシールを印刷すると、プリンターヘッドやゴムローラーが汚れてきます。プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、シールに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。このときは、プリンターヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

クリーニングには、別売のクリーニングテープを使う方法と、市販の綿棒を使う方法の2つがあります。


①クリーニングテープを使用する

- 1 別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を用意します。
- 2 クリーニングテープを本体に装着します。
- 3 「テープ送り」を1~2回行います。


参照 詳しい内容は、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

②アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

- 1 テープカートリッジカバーボタンを押して、カバーを開けます。
- 2 テープカートリッジを取り外します。
- 3 イラストのように、アルコールにひたした綿棒*でプリンターヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。ゴムローラーは(機能)ボタンと押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

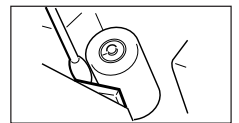


*市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

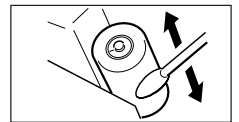

「電池 残り少」と画面に出たら

乾電池のパワーが少なくなってくると、電源を入れたあと「電池 残り少」と画面に出てきます。
このときは、電池を交換してください。

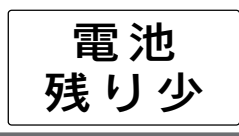

⚠ 注意

● 本機電池収納部内の電池パネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池パネには触らないでください。
指を切るおそれがあります。

重要! ・新しい電池と古い電池を混ぜないでください。本機にセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
・必ずアルカリ乾電池を使用してください。

1 電源を切り、本機をうらにして、乾電池カバーをイラストのようにはずします。

2 中に入っている乾電池をすべてとり出します。

3 乾電池をセットします。
⊕と⊖の向きに注意して、イラストのようにセットします。

4 乾電池カバーをはめます。

⚠ 警告

● 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

⚠ 注意

乾電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災やけがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れてください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜないでください。本機にセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

別売のアダプターを使うには

別売のアダプター(AD-A95100IJ)を使うと、乾電池がなくても本機を動かすことができます。

重要! 別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。
アダプターは、必ずAC100Vのコンセントにつないでください。

1 ⊕を押して、スイッチを切ります。

2 アダプターをコンセントに差し込みます。

3 アダプターのプラグを本機に差し込みます。

重要! ・必ずネームランド専用のアダプター(AD-95100IJ)を使ってください。ネームランド専用でないアダプターを使うと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりします。
ネームランド専用でないアダプターを使ったことにより起きた事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
・別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。家庭用AC100Vのコンセント以外には、絶対に差し込まないでください。
家庭用AC100Vのコンセント以外(特に家庭用AC200Vなど)に差し込むと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりし、思わぬ事故につながる場合があります。誤ったアダプターの使いかたによる事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
・電源を切ってから、アダプターの抜き差しをしてください。

設定を変えたいときは

以下のように設定を変えることができます。

- ・ブザー音が鳴らないようにする
- ・基本文字種類を変える
- ・基本余白を変える
- ・画面の明るさを変える
- ・印刷するときの濃さを変える

ブザー音を消したい

電源を入れたときやキー操作を間違ったときになる「ピッ」というブザー音を消すことができます。

1 (機能) (このたびは) と押します。

文字設定
書式設定

2 △▽を何回か押して **環境設定** にし、(実行)を押します。

3 △▽を何回か押して **ブザー音** にし、(実行)を押します。

ブザー音
ON OFF

4 ⊕を押して **OFF** にし、(実行)を押します。


基本文字種類を変えたい

電源を入れたときの文章全体の文字種類(基本文字種類)を選ぶことができます。

文字種類を変える(→58ページ)

明朝を選ぶ

1 と押します。

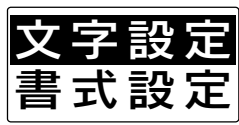


2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **文字種類** にし、 を押します。

4 を押して **明朝** にし、 を押します。

丸ゴシックにしたいときは **丸ゴシック** にし、 を押します。

5 を押して電源を切り、再び を押して電源を入れます。

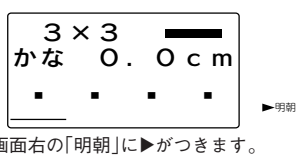

6 文章を入れます。


基本余白を変えたい

シールの前と後ろにつくスペースを余白といいます。電源を入れたときの余白を「大」「小」「無」のどれにするかを選ぶことができます。

余白の長さを決める(→74ページ)


余白「小」を選ぶ

1 と押します。

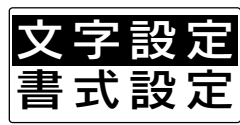

2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **余白** にし、 を押します。

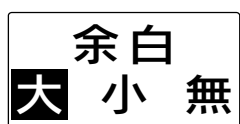

4 を押して **小** にし、 を押します。
余白の種類を選びます。

5 を押して電源を切り、再び を押して電源を入れます。


ここで設定した余白は、フリーシールのときに有効です。なまえシール、ホーム工房、インスタントタイトルのときは、ここで設定した余白は取り消されます。

フリーシール(→54ページ) なまえシール(→42ページ)
ホーム工房(→51ページ) インスタントタイトル(→47ページ)

画面の明るさを変えたい

画面に出ている文字がよく見えない…、こんなことはありませんか。画面の明るさを調整して、画面の文字を見やすくすることができます。


1 と押します。

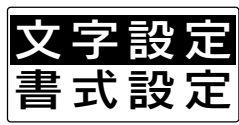

2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **コントラスト** にし、 を押します。

4 を押して明るさを調整します。

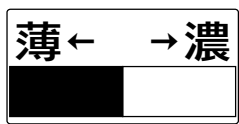


5 を押します。

印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり濃かったりしたときは、好きな濃さに変えてください。


1 と押します。

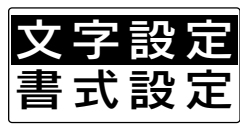

2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **印刷濃度** にし、 を押します。

4 を押して濃さを選びます。
数字の大きい方が濃くなります。

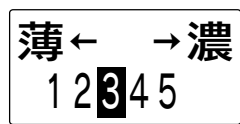

5 を押します。

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A	I	U	E	O					
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA	KI	KU	KE	KO					
	CA		CU		CO					
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA	GI	GU	GE	GO					
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA	SI	SU	SE	SO					
		SHI								
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO					
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA	TI	TU	TE	TO					
		CHI	TSU							
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA	DI	DU	DE	DO					
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA	NI	NU	NE	NO					
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA	HI	HU	HE	HO					
			FU							
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA	BI	BU	BE	BO					
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA	PI	PU	PE	PO					

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA	MI	MU	ME	MO					
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イエ	よ	ヨ
	YA		YU	YE	YO					
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA	RI	RU	RE	RO					
	LA	LI	LU	LE	LO					
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA	WI	WU	WE	WO					
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO					
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO					
くぁ行	くぁ	クァ	くゐ	クヱ			くゑ	クヰ	くお	クォ
	QA	QI		QE	QO					
くわ行	くわ	クワ	くゐ	クヱ	くう	クウ	くゑ	クヰ	くお	クォ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO					
くゎ行	くゎ	クヰ	くゐ	クヱ	くう	クウ	くゑ	クヰ	くお	クォ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO					
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しゑ	シヰ	しよ	ショ
	SYA		SYU	SYE	SYO					
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じゑ	ジヰ	じょ	ジョ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO					
	JA	JU	JE	JO						
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちゑ	チヰ	ちよ	チョ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO					
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO					
	CHA	CHU	CHE	CHO						

ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちゑ	チヰ	ちよ	チョ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO					
つぁ行	つぁ	ツァ	つゐ	ツヱ			つゑ	ツヰ	つお	ツォ
	TSA	TSI		TSE	TSO					
てゃ行	てゃ	テャ	てい	ティ	てゅ	テュ	てゑ	テヰ	てよ	テョ
	THA	THI	THU	THE	THO					
でゃ行	でゃ	デャ	でい	ディ	でゅ	デュ	でゑ	デヰ	でよ	デョ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO					
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にい	ニイ	にゅ	ニュ	にゑ	ニヰ	によ	ニョ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO					
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひい	ヒイ	ひゅ	ヒュ	ひゑ	ヒヰ	ひよ	ヒョ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO					
びゃ行	びゃ	ビャ	びい	ビイ	びゅ	ビュ	びゑ	ビヰ	びよ	ビョ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO					
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴい	ピイ	ぴゅ	ピュ	ぴゑ	ピヰ	ぴよ	ピョ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO					
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふい	フィ			ふゑ	フヰ	ふお	フォ
	FA	FI		FE	FO					
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふい	フィ	ふゅ	フュ	ふゑ	フヰ	ふよ	フョ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO					
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふい	フィ	ふゅ	フュ	ふゑ	フヰ	ふよ	フョ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO					
みゃ行	みゃ	ミャ	みい	ミイ	みゅ	ミュ	みゑ	ミヰ	みよ	ミョ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO					
りゃ行	りゃ	リャ	りい	リイ	りゅ	リュ	りゑ	リヰ	りよ	リョ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO					
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO					
ヴぁ行	ヴぁ	ヴァ	ヴい	ヴィ	ヴゅ	ヴュ	ヴゑ	ヴヰ	ヴお	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO					

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ッ
XA	XI	XU	XE	XO	XTU, XTSU, LUTU T(シフト)U					TS(シフト)U	
(シフト)+A	(シフト)+I	(シフト)+U	(シフト)+E	(シフト)+O							
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	か	カ	け	ケ
XYA	XYU	XYO	XWA	XKA	XKE						
Y(シフト)A	Y(シフト)U	Y(シフト)O	W(シフト)A	K(シフト)A	K(シフト)E						

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

収納シールサンプル一覧

分類	項目	分類	項目	
キッチン	ウーロン茶	押入	食器	
	お茶		スポーツ用品	
	片栗粉		掃除用具	
	かつお節		タオル	
	紅茶		タオルケット	
	昆布		春夏衣類	
	小麦粉		ハンドバッグ	
	酒		マタニティグッズ	
	砂糖		毛布	
	塩		冷蔵庫	からし
	スパイス			魚介類
	ドレッシング			ケチャップ
	海苔	生姜		
	パスタ	賞味期限		
	パン粉	調味料		
	麦茶		肉類	
	押入	赤ちゃんグッズ		マヨネーズ
		秋冬衣類		野菜類
ウインターセット			冷凍食品	
着用品			わさび	
工具		下駄箱	運動靴	
サマーセット	カジュアル			
	シーツ		革素材	

分類	項目	分類	項目	
下駄箱	黒の靴	子供部屋	ゲームソフト	
	げた		小物	
	紺の靴		積み木	
	サンダル		電車	
	スニーカー		人形	
	スポーツシューズ		パズル	
	茶色の靴		ビデオ	
	長靴		洋服	
	パンプス		スイッチ	お風呂
	ヒール			階段
	ブーツ			換気扇
	ベルベット			玄関
ローファー	子供部屋			
洗面所	化粧品	車庫		
	シャンプー	寝室		
	石鹸	洗面所		
	掃除用具	台所		
	ちり紙	トイレ		
	詰替パック	勉強部屋		
	ティッシュ	リビング		
	リンス	廊下		
ロールペーパー	書類	案内状		
子供部屋		絵本		
	おもちゃ	カタログ		
	車	学校書類		
		クーポン		

分類	項目	分類	項目	
書類	支払明細	文具	文具	
	招待状		ボールペン	
	スクラップ		輪ゴム	
	ダイレクトメール	小物	カタログ	
	電話帳		ガムテープ	
	取扱説明		クスリ	
	年賀状		ゴミ袋	
	保険証券		ソーイングセット	
	保証書		詰替パック	
	領収書		電池	
	料理関係		ドライバー	
	レシート		ニッパー	
	文具		鉛筆	ビニール袋
			カッター	フィルム
			画鋏	ボタン
切手		バンド		
クリップ		ヤスリ		
消しゴム		リボン		
シール		衣類	エプロン	
シャーペン			着られない物	
修正液			靴下	
テープ			下着	
はさみ		シャツ		
便せん		ジーンズ		
封筒		ジャージ		

分類	項目	分類	項目	
衣類	ジャンパー	困ったとき	思い出の品	
	ストッキング		ゴミ	
	体操着		宝物	
	トレーナー		夏物	
	古着		春物	
	ブラウス		引き出物	
	ポロシャツ		冬物	
	おしゃれ着		カーディガン	未使用品
			きもの	リサイクル
			コート	スパイスボックス
スーツ		ガーリック		
スカート		シナモン		
セーター		シュガー		
手袋		ショウユ		
ネクタイ		ジンジャー		
ベルト		セサミ		
帽子		ソース		
マフラー	ソルト			
水着	ドレッシング			
困ったとき	秋物	ナツメグ		
	いらない	バジル		
	いる	パブリカ		
	永久保存	ピネガー		
		ベッパ		
		ローリエ		

タイトルシール(ホーム工房) フォーマット一覧

※ お使いになるテープの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

※ 6mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ビデオ(12種類)	VHS(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル1~2	○	○	○	○
		3		ふんるい、タイトル、コメント1~2				
	ミニDV(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル1~2	○	○	○	○
		3		タイトル、コメント1~2				
	8ミリ(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル1~2	○	○	○	○
		3		ふんるい、タイトル、コメント1~2				
	VHS-C(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル1~2	○	○	○	○
		3		ふんるい、タイトル、コメント1~2				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
オーディオ(6種類)	カセット(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル、コメント	○	○	○	○
		3		タイトル、コメント1~2				
	MD(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル、コメント	○	○	○	○
		3		タイトル、コメント1~2				
名前(18種類)	一般(6種類)	大1		ごうもく、なまえ				
		大2		なまえ、ごうもく				
		大3		なまえ、ごうもく1~2	○	○	○	○
		小1		ごうもく、なまえ				
		小2		なまえ、ごうもく				
		小3		なまえ、ごうもく1~2				
	子供(8種類)	大1		ねん、くみ、なまえ				
		大2		ねん、くみ、なまえ				
		大3		がっこう、ねん、くみ、なまえ				
		大4		がっこう、ねん、くみ、なまえ	○	○	○	○
		小1		ねん、くみ、なまえ				
		小2		ねん、くみ、なまえ				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
名前(18種類)	子供(8種類)	小3		がっこう、ねん、くみ、なまえ	○	○	○	○
		小4		がっこう、ねん、くみ、なまえ				
	子供(ふりがな付)(4種類)	大1		ふりがな、なまえ				
		大2		ねん、くみ、ふりがな、なまえ	○	○	○	○
		小1		ふりがな、なまえ				
小2		ねん、くみ、ふりがな、なまえ						
ファイル(12種類)	ファイル背表紙(6種類)	大1		タイトル				
		大2		タイトル1~2				
		大3		ふんるい、タイトル、コメント1~2	○	○	○	○
		小1		タイトル				
		小2		タイトル1~2				
		小3		ふんるい、タイトル、コメント1~2				
	フロッピー3.5インチ(3種類)	1		タイトル				
		2		タイトル1~2	○	○	○	○
		3		タイトル、コメント1~2				
フロッピー5インチ(3種類)	1		タイトル					
	2		タイトル1~2	○	○	○	○	
	3		タイトル、コメント1~2					

ファンシーシールフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
		1		ごうもく(11文字)				
		2		ごうもく(20文字)	×	○	×	×
		3		ごうもく1~2(各20文字)				

クラフトシールフォーマット一覧

※ 別売のクラフトシールを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ビデオ(9種類)	VHS(3種類)	1		タイトル(36文字)				
		2		タイトル1~2(各36文字)				
		3		ふんるい(2文字)、タイトル(21文字)、コメント1~2(各11文字)				
	ミニDV(3種類)	1		タイトル(12文字)				
		2		タイトル1~2(各12文字)				
		3		タイトル(8文字)、コメント1~2(各6文字)				
	8ミリ(3種類)	1		タイトル(21文字)				
		2		タイトル1~2(各21文字)				
		3		ふんるい(2文字)、タイトル(12文字)、コメント1~2(各10文字)				

スタンプ用フォーマット一覧

※6、9、12mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅		
					24	18	
小判	長型□	1		こうもく	×	○	
		2		こうもく1~2	×	○	
		3		こうもく1 こうもく2~3	×	○	
		4		こうもく1~2 こうもく3	×	○	
小S判	長型□	1		こうもく	×	○	
		2		こうもく1~2	×	○	
		角型□	1		こうもく(1文字)	×	○
			2		こうもく(2文字)	×	○
	角型□	3		こうもく1~2	×	○	
		4		こうもく1~2	×	○	
	丸型○	丸型○	1		こうもく(1文字)	×	○
			2		こうもく(2文字)	×	○
			3		こうもく(3文字)	×	○
			4		こうもく1~2	×	○

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
オーディオ(4種類)	カセット(1種類)	1		タイトル(22文字)
	MD(3種類)	1		タイトル(14文字)
		2		タイトル、コメント(各14文字)
フリーデザイン(8種類)	100ミリタイプ(4種類)	1		こうもく(16文字)
		2		こうもく(22文字)
		3		こうもく(40文字)
		4		こうもく1~2(各40文字)
	50ミリタイプ(4種類)	1		こうもく(6文字)
		2		こうもく(8文字)
		3		こうもく(15文字)
		4		こうもく1~2(各15文字)

インスタントタイトルサンプル一覧

※お使いになるテープの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。
※6mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅			
				24	18	12	9
ビデオ	VHS	1		○	○	○	○
		2		○	○	○	○
		3		○	○	○	○
		4		○	○	○	○
		5		○	○	○	○
		6		○	○	○	○
ミニDV	ミニDV	7		○	○	○	○
		8		○	○	○	○
		9		○	○	○	○
		10		○	○	○	○
		11		○	○	○	○
		12		○	○	○	○
8ミリ	8ミリ	13		○	○	○	○
		14		○	○	○	○
		15		○	○	○	○

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅			
				24	18	12	9
ビデオ	8ミリ	16	長門の森園の森園の森園				
		17	第三回チャリティーゴルフ大会				
		18	長門の森園の森園の森園				
	VHS-C	19	決勝Bリーグ開幕戦				
		20	長門の森園の森園の森園				
		21	おしおりちゃんの運動会				
		22	長門の森園の森園の森園				
		23	クラシック名曲選				
24		長門の森園の森園の森園					
オーディオ	カセット	25	湘南サマーコンサート 99				
		26	長門の森園の森園の森園				
		27	HOT LIVE IN TOKYO				
		28	長門の森園の森園の森園				
		29	長門の森園の森園の森園				
		30	長門の森園の森園の森園				
	MD	31	マイケルワールドツアー				
		32	長門の森園の森園の森園				
		33	長門の森園の森園の森園				
		33	長門の森園の森園の森園				

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅				
				24	18	12	9	
オーディオ	MD	34	長門の森園の森園の森園					
		35	ミュージックカーニバル					
		36	長門の森園の森園の森園					
	名前	一般大	37	システムインストラクター				
			38	長門の森園の森園の森園				
			39	ASUKA MISAKI				
40			長門の森園の森園の森園					
一般小		43	飯塚翔悟					
		44	長門の森園の森園の森園					
		45	飯塚翔悟					
		46	長門の森園の森園の森園					
子供大	MD	49	3ねん 2くみ 19ばん					
		50	長門の森園の森園の森園					
		51	長門の森園の森園の森園					
	ファイル	51	長門の森園の森園の森園					
		51	長門の森園の森園の森園					

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅			
				24	18	12	9
名前	子供大	52	長門の森園の森園の森園				
		53	カシオ小学校				
		54	長門の森園の森園の森園				
		55	山下 大志				
		56	長門の森園の森園の森園				
		56	長門の森園の森園の森園				
	子供小	57	2年1組10番				
		58	長門の森園の森園の森園				
59		佐々木 まなみ					
60		長門の森園の森園の森園					
ふりがな付き大	ファイル	61	KASIO-CHUGAKKOU				
		62	長門の森園の森園の森園				
		63	佐々木まなみ				
		64	長門の森園の森園の森園				
	ふりがな付き小	65	鈴木大雅				
		66	長門の森園の森園の森園				
		67	カシオ小学校				
		68	長門の森園の森園の森園				

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅			
				24	18	12	9
名前	ふりがな付き小	70	長門の森園の森園の森園				
		71	カシオ幼稚園				
		72	長門の森園の森園の森園				
ファイル	ファイル 背表紙大	73	宇宙会ゴルフ倶楽部会員データ一覧表				
		74	長門の森園の森園の森園				
		75	お中元・お歳暮・結婚・出産・就職・お年玉など				
		76	長門の森園の森園の森園				
	ファイル 背表紙小	77	貯蓄・保険の控				
		78	長門の森園の森園の森園				
		79	1ヶ月献立リスト 4月				
		80	長門の森園の森園の森園				
フロッピー 3.5インチ	ファイル	81	長門の森園の森園の森園				
		82	長門の森園の森園の森園				
		83	理科プリント				
		84	長門の森園の森園の森園				
	フロッピー 3.5インチ	85	ゲーム用ディスク				
		86	長門の森園の森園の森園				
		87	お友達リスト				

本機の初期設定

用途	規格	番号	フォーマット	印刷可能テープ幅			
				24	18	12	9
ファイル	フロッピー 3.5インチ	88					
		89		○	○	○	○
		90					
	フロッピー 5インチ	91					
		92					
		93					
		94		○	○	○	○
		95					
		96					

		メモリー初期化時の設定	電源ON時の設定*
表示上文言書		すべて消去	すべて消去*
カーソル位置		表示上左端	表示上左端
登録データ		すべて消去	前回の状態を保持
書式	横書/縦書	横書	横書
	文字間隔	小(1mm)	小(1mm)
	余白	大	初期値指定した余白
	ブロック間隔	小(2mm)	小(2mm)
	割付	左寄	左寄
設定	挿入/上書	挿入	前回の状態を保持
	濃度	3	前回の状態を保持
	ブザー音	ON	前回の状態を保持
	コントラスト	15(中間)	前回の状態を保持
	入力モード	ローマ字入力	前回の状態を保持
文字かざり		なし	なし
文字体		標準	標準
文字サイズ		ジャストフィット	ジャストフィット
文字種類		丸ゴシック	初期値指定した文字種類

※ただし、前回電源OFFの時の文書は本機に記憶されているので、(実行)を押すことにより再表示させることができます(→22ページ)。

* メモリー復帰後の書式は前回の状態を保持。

仕様

型式：KL-H20

入力

入力方式：ローマ字入力、JISかな入力
 変換方法：熟語変換・単漢字変換・カタカナ変換
 辞書……………内蔵辞書数(熟語変換)：約70,000語
 (単漢字変換)：約13,000語

文字種

5,291文字
 漢字……………：4,166文字
 JIS第1水準……………2,965文字
 JIS第2水準……………1,201文字
 ひらがな……………：全角のみ……………83文字
 カタカナ……………：全角のみ……………86文字
 数字……………：全角のみ……………10文字
 アルファベット……………：全角のみ……………52文字
 特殊文字・記号……………：……………421文字
 絵文字……………：……………473文字

表示

表示方法……………：4桁×2行(64×32ドット)
 液晶表示(含、情報表示)
 ※入力部分は4桁×1行
 表示文字数……………：4文字
 表示文字構成……………：16×16ドット(テキスト入力時)
 32×32ドット(選択候補の絵文字)

文書編集

印字サイズ……………：1×1～4×6倍
 小1×1～小3×6倍

文字修飾……………：下線・枠付・網掛

印刷

印刷方式……………：熱転写方式
 印字幅……………：6mm幅テープ使用時 4mm
 9mm幅テープ使用時 7mm
 12mm幅テープ使用時 10mm
 18mm幅テープ使用時 12mm
 24mm幅テープ使用時 12mm
 文字構成……………：標準……………48×48ドット(絵文字を除く)
 32×32ドット(絵文字)
 縮小……………16×16ドット
 フォント……………：丸ゴシック
 明朝
 てがき
 ボンジュール
 メロディ
 パレット
 プロデュース
 STENCIL
 B.SCRIPT
 R.STROKE
 文字間隔……………：無(0.0mm)
 小(1mm)
 大(2mm)
 テープ長さ……………：0.00cm～99.9cmまで設定可能
 印字速度……………：約6.76mm/S
 印刷方向……………：横書き・縦書き・横裏書き・縦裏書き
 印刷文字体……………：標準・太字・白抜・影付・立体

印字行数 : 6mm幅テープ使用時 …… 1行~2行まで印刷可能
 9mm幅テープ使用時 …… 1行~3行まで印刷可能
 12mm幅テープ使用時 …… 1行~5行まで印刷可能
 18,24mm幅テープ使用時 …… 1行~6行まで印刷可能

フレーム印刷: 全体フレーム65種類、文字単位フレーム20種類
 定型フォーマット: 172種類
 収納シール : 196種類
 なまえシール: 5種類
 印刷文字サイズ: • 24mm、18mm
 1×1~ 4×6倍(3mm×3mm~12mm×18mm)
 小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)*
 • 12mm
 1×1~ 3×6倍(3mm×3mm~9mm×18mm)
 小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)*
 • 9mm
 1×1~ 2×6倍(3mm×3mm~6mm×18mm)
 小1×1~小2×6倍(2mm×2mm~4mm×12mm)*
 • 6mm
 1×1~ 1×6倍(3mm×3mm~3mm×18mm)
 小1×1~小1×6倍(2mm×2mm~2mm×12mm)*

※テープ幅と行数に合わせて、自動的に設定される値

内部記憶

文章登録 : 最大約1,000文字 お気に入り機能: 1件(127文字)
 なまえ登録 : 5件(127文字×5件)

登録・呼出し

登録 : 文字編集用記憶エリア一括登録(JISコード順)+自動
 ソーティング
 呼出し : 順次呼出し

電源・その他

動作電池 : 単3形アルカリ乾電池×6本
 動作電池寿命: 標準印刷条件において、18mm幅テープ約2巻
 (アルカリ電池)印字可能
 メモリー保護用電池: 本体内蔵
 内蔵メモリー保護用電池寿命: 本体裏面ラベルに表示されている
 交換時期まで(周囲温度20℃)
 交換時期までに、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サー
 ビスステーションにご依頼ください。(有料交換)
 消費電力 : 9W
 オートパワーオフ: 約6分
 大きさ : 192×214×63.5mm(ゴム足含む)
 重さ : 約760g(電池込み)
 使用温度 : 10~35℃
 付属品 : 9mm幅テープ1巻
 単3形アルカリ乾電池6本
 収納ケース
 クラフトシール(1シート)
 クラフトシール用カートリッジ1個

別売品一覧





主なテープ

	テープ幅 テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		旧形番号(KR-24)	旧形番号(IR-18)	旧形番号(KR-12)	旧形番号(IR-9)	旧形番号(KR-6)
スタンダード テープ (8m)	白に黒文字	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE
	黄に黒文字	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW
	黄に赤文字	XR-24YWR				
	緑に黒文字	XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN
	赤に黒文字	XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD
	青に黒文字	XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU
	白に赤文字		XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER	
	白に青文字		XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB	
	金に黒文字		XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD	
	銀に黒文字		XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR	
	黒に金文字		XR-18BKG		XR-9BKG	
	黒に銀文字		XR-18BKS		XR-9BKS	
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG	
	透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS	
	透明に赤文字		XR-18XRD		XR-9XRD	
白文字 テープ (8m)	緑に白文字	XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN	
	赤に白文字	XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD	
	青に白文字	XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU	
	黒に白文字	XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK	
	透明に白文字	XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX	

	テープ幅 テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
			旧形番号(IR-18F)			
蛍光色 テープ (5.5m)	蛍光ピンクに黒文字		XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
	蛍光赤に黒文字		XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
	蛍光オレンジに黒文字		XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE	
	蛍光黄に黒文字		XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
	蛍光緑に黒文字		XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	
メンディング テープ (8m)	黒文字		XR-18MBK		XR-9MBK	
布転写 テープ (5m)	黒文字で布地に転写 赤文字で布地に転写 青文字で布地に転写		XR-118BK			
			XR-118RD			
			XR-118BU			
インスタント レタリングテープ (8m)	黒文字		XR-18LBK			

	テープ幅	24ミリ	18ミリ 旧形番号(RR-18R)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄					
反射 テープ (1.5m)	反射黄に黒文字		XR-18RYW			
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオ キャラクタ テープ (5.5m)	ハローキティ		XR-18S1			
	けろけろけろっぴ		XR-18S2			
	ポチャッコ		XR-18S3			
	パッドばつ丸		XR-18S4			
	パッドばつ丸とその仲間		XR-18S5			
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
強粘着 テープ (5.5m)	白に黒文字		XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字		XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字		XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
抗菌 テープ (5.5m)	白に黒文字		XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字		XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字		XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
スタンプ 用テープ (3m)		XR-24ST	XR-18ST			

専用スタンプホルダー

スタンプサイズ(タテ×ヨコ)	インクの色	型番
ST-10 	黒	ST-10BK
	赤	ST-10RD
ST-15 	黒	ST-15BK
	赤	ST-15RD
ST-20 	黒	ST-20BK
	赤	ST-20RD
ST-25 	黒	ST-25BK
	赤	ST-25RD

※ST-10、ST-15には、スタンプ用テープXR-18STをお使いください。
 ※ST-20、ST-25には、スタンプ用テープXR-24STをお使いください。

	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄					
ファンシー テープ (40画面分)	カシオキャラクター		XR-18N1			
	カシオデザイン		XR-18N2			
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオ キャラクタ ファンシー テープ (40画面分)	パッドばつ丸		XR-18NS1			
	ハローキティ		XR-18NS2			
	ハローキティ (カオハナ)		XR-18NS3			
	ポチャッコ		XR-18NS4			
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
カラーライン テープ (4.0m)	赤に黒文字	XR-24TRD	XR-18TRD	XR-12TRD		
	青に黒文字	XR-24TBU	XR-18TBU	XR-12TBU		
	黄に黒文字	XR-24TYW	XR-18TYW	XR-12TYW		
	緑に黒文字	XR-24TGN	XR-18TGN	XR-12TGN		
	テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
アデクション テープ (4.0m)	黒/黄に赤文字	XR-24W1				

	テープ長さ	5センチタイプ	10センチタイプ	その他	
	テープデザイン				
フリー デザイン	カラーフレーム1	XE-S1	XE-L1		
	イラスト1	XE-S2			
	ピクチャー1	XE-S3			
	フレーム1	XE-S4			
	イラスト3	XE-S5			
	ファニー1	XE-S6	XE-L6		
	イラスト2	XE-S7	XE-L7		
	メッセージ&イラスト	XE-SJ1			
	クラフト シール (18シート) ※VHSのみ 12シート	VHS1			XE-U1A
		8mmビデオ1			XE-U2A
ミニDV1				XE-U3A	
MD1				XE-U4A	
音楽カセット1				XE-U5A	
VHS2				XE-U1B	
8mmビデオ2				XE-U2B	
用 途 別	ミニDV2			XE-U3B	
	MD2			XE-U4B	
	VHS3			XE-U1C	

クリーニングテープ XR-24CLE



専用ACアダプター AD-A95100J








ネームランド用ハサミ CU-10

※品切れの際はご容赦ください。
 ※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

<ul style="list-style-type: none"> ●直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、極端な高低温下での使用は避けてください。 使用温度範囲は、10℃～35℃です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本機の上に物をのせないでください。 
<ul style="list-style-type: none"> ●コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●分解しないでください。故障の原因になります。 
<ul style="list-style-type: none"> ●テープ出口、プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。 

<ul style="list-style-type: none"> ●テープを無理に引き出ししたり、押し込んだりしないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビやラジオのそばで使用しないでください。 テレビやラジオのそばでご使用になると、受信障害の原因になることがあります。 
<ul style="list-style-type: none"> ●テープカートリッジが入っていない状態でテープカットレバーを操作しないでください。 カッターの刃が破損する場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。 
<ul style="list-style-type: none"> ●プリンターヘッドに指などを触れないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。 参考 この場合は、別売りのクリーニングテープ (XR-24CLE) をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒で、プリンターヘッドの表面を軽く拭いてください。(94ページ) 
<ul style="list-style-type: none"> ●テープカットレバーに、必要以上に力を加えないようにしてください。 破損や故障の原因になります。 	

目的別さくいん

- 準備をする
 - アダプターを使う …… 96
 - 各部のなまえを知りたい …… 14
 - 画面が表示されない …… 91
 - 画面の意味を知りたい …… 23
 - 画面の明るさを変える …… 98
 - キーのはたらきを知りたい …… 23
 - サービスステーションに連絡する …… 126
 - スイッチを入れる/切る …… 22
 - 操作の流れを知りたい …… 10
 - どんなシールが作れるの? …… 8
 - 電源を入れる/切る …… 22
 - 電池を入れる …… 15
 - メッセージが出てきたら …… 93
- 文字を入れたり、消したり
 - ?や・や『』などの記号を入れる …… 35
 - や や や …… 35
 - などの絵文字を入れる …… 35
 - ①②③などの丸数字を入れる …… 35
 - ABCを入れる …… 33

- アルファベットを入れる …… 33
- 一文字消す …… 37
- イラスト文字を入れる …… 35
- ヴやヶやカなどの文字を入れる …… 29
- 絵文字を入れる …… 35
- 大きな文字を入れる …… 60
- 影付きの文字を入れる …… 59
- カタカナを入れる …… 29
- かな入力で文字を入れる …… 28
- 下線付の文字を入れる …… 62
- 画面をきれいにしたい …… 39
- 漢字が入られない …… 32
- 漢字が変換されない …… 32
- 漢字の一覧を見る …… 103
- 漢字を入れる …… 30
- 記号を入れる …… 33
- 白抜き文字を入れる …… 59
- 数字を入れる …… 34
- 1文字消す …… 37
- ひらがなを入れる …… 28
- フォントを変える …… 58
- 太い文字を入れる …… 59
- 間違えた文字をなおす …… 38

- 文字が入られない …… 25
- 文字の種類を変える (フォント) …… 58
- 文字を大きくする …… 60
- 文字を消す …… 37
- 文字を追加する …… 39
- 文字を直す …… 38
- 文字をまとめて消す …… 39
- 立体の文字を入れる …… 59
- ローマ字入力で文字を入れる …… 28

- 文字を修飾する
 - 網掛けの文字を入れる …… 62
 - アンダーラインを入れる …… 62
 - 影付きの文字を入れる …… 59
 - 下線付の文字を入れる …… 62
 - 文字に網掛けをする …… 62
 - 文字に下線をつける …… 62
 - 文字に線をつける …… 62
 - 文字に枠囲みをつける …… 62
 - 文字の大きさをえる …… 60
 - 文字を大きくする …… 60
 - 文字を太くする …… 59
 - 枠囲みをする …… 62

●印刷・テープを貼る

印刷イメージを見る 76
 印刷が汚い 92
 印刷できない 91
 印刷の濃さを変える 98
 裏表を逆にして印刷する 69
 汚く印刷される 92
 濃さを変える 98
 シールが貼れない 92
 操作の流れを知りたい 77
 テープが切れない 92
 テープが貼れない 92
 テープの裏がはがれない 78
 テープをセットする 16
 どのように印刷されるのかを見る 76
 何も印刷されていない 91
 メッセージが出てきたら 93
 メッセージの意味を知りたい 93

●操作を行う

アイロンプリント用の
 ラベルを作る 69
 裏表を逆にして印刷する 69

音を消す 96
 画面が表示されない 91
 クラフトシールを作る 83
 クラフトシールを保存する 86
 故障したかな? 91
 細かく指定する(ブロック) 57
 収納用のシールを作る 45
 初期化する 17
 スタンプ用のラベルを作る 79
 縦書きのシールを作る 67
 電池を交換する 95
 長さを自分で設定する 70
 名札を作る 42
 なまえシールを作る 42
 2行以上のシールを作る 56
 バランスを整える 74
 ビデオテープのシールを作る 47,51
 ファンシーシールを作る 81
 ブロックの間隔を変える 75
 ブロックを使ってシールを作る 57
 フロッピー用のシールを作る 47
 メモリーを消す 17
 メッセージが出てきたら 93

文字間隔を変える 73
 余白の長さを変える 74
 リセットする 17
 割付を変える 74

項目別さくいん

アルファベット・数字

ACアダプター接続端子 14
 AD-A95100IJ(アダプター) 96
 B.SCRIPT 58
 STENCIL 58
 R.STROKE 58
 [FF] 22
 [ON] 22
 [] 56
 [] 62
 [] 57

あ行

アダプター 96
 あみかけ(網かけ) 62
 アルファベット 33
 アレンジ機能 54
 イメージ表示 76
 インクリボン 16
 印刷濃度 98
 インスタントタイトル 47
 インスタントタイトルサンプル一覧 112
 うら(裏印刷) 69
 上書き 38
 液晶表示画面 14
 絵文字 35
 絵文字一覧 101
 お気に入り機能 85
 オートパワーオフ 22

か行

カーソルのはたらき 24
 改行 56
 改行マーク 56
 各部のなまえ 14
 かげつき(影付き) 59
 かせん(下線) 62
 カタカナ 29
 カタカナ変換 29
 カット(シールの) 78
 かな入力 25, 28
 画面の明るさ 98
 画面の見かた 23
 漢字 30
 乾電池カバー 14
 乾電池収納部 14
 乾電池のセット 15
 キーのはたらき 23
 キーの表記 7
 記号 34
 記号一覧 101
 輝度(画面の) →画面の明るさ
 基本文字種類 97
 基本余白 97
 鏡像印刷 →うら
 クラフトシール 83
 クラフトシール用カートリッジ 83
 クリーニング 94
 合成印刷 43
 故障かな?と思ったら 91
 こたわり機能 55
 ゴムローラー 16, 94
 こんなメッセージが出てきたら 93

さ行

削除
 フリーシールの登録文 90
 文字 37
 参照作成 48
 (実行) 23
 シール全体の修飾 54
 シールのカット 78
 シールの長さを決める 70
 シールを印刷する 77
 シールを登録する 85,86,88
 シールを貼る 78
 シールを呼び出す 85,86,89
 ジャストフィット印刷 60
 収納シール 45
 収納シールサンプル一覧 107
 熟語変換 30
 仕様 116
 初期化(メモリーの) 17
 初期設定 115
 しるぬぎ(白抜き) 59
 新規作成 49
 数字 34
 スクロール 24
 スタンプ用フォーマット一覧 111
 スタンプラベル 79
 スタンプラベルを作る 79
 スペシャル印刷 42
 全文削除 39
 操作キー 14,23
 操作の進めかた 24
 操作の戻しかた 24
 挿入 38

た行

タイトルシール 41
 縦裏 69
 縦書き 67
 単漢字変換 32
 テープ送り 78
 テープカートリッジ 16
 テープカートリッジ収納部 14
 テープカートリッジのセット 16
 テープカートリッジの取り出し 17
 テープカッター 14
 テープ出口 14
 テープ長さ 70
 てがき 58
 電源 22
 電源キー 14
 電池の交換 95
 同音異義語 31
 登録
 お気に入り機能 85
 クラフトシール 86
 自分でデザインしたシール 88
 取扱説明書の読みかた 7
 取り消し
 改行 56
 シール長さ 73
 縦書き 68
 フレーム 67
 ブロック 57
 文字がざり 63
 文字体 59
 割付 74

な行

なまえシール	42
なまえシールの作成	42
入力	
アルファベット	33
絵文字	35
カタカナ	29
漢字	30
記号	34
数字	34
ひらがな	28
濃度(印刷)	98

は行

倍率マーク	61
貼る(シール)	78
パレット	58
ビデオタイトル(インスタントタイトル)	47
ビデオタイトル(ホーム工房)	51
ひらがな	28
ファンシーシール	81
ブザー音	96
付属品	14
太字	59
部分削除	37
プリンターヘッド	16, 94
フレーム	65
フレーム一覧	102
ブロック	57
ブロック間	75
ブロック長さ	72
ブロックマーク	57
プロデュース	58

別売品一覧	118
-------	-----

変換

カタカナ	29
熟語	30
単漢字	32
変換のルール	31
ホーム工房	51
ボンジュール	58

ま行

マークの意味	7
丸ゴシック	58
明朝	58
無変換	28
メモリー	18
メモリー	→登録
メモリーの初期化	17
メロディ	58
目次	4
文字かざり	62
もじ間隔(文字間隔)	73
文字キー	14, 23
文字キーの使いかた	28
文字ごとの修飾	55
文字サイズ	60
文字種類(フォント)	58
文字体	59
文字の入れかた(練習)	25
文字の削除	37
文字の訂正	38
文字倍率	61

や行

横裏	69
余白	74
呼出し	86
呼出し(お気に入り)	85
呼出し(フリーシール)	88

ら行

立体	59
レイアウト表示	77
ローマ字入力	25, 28
ローマ字入力一覧	99

わ行

枠つき	62
割付	74