

自分だけのデザインでラベルを作ってみましょう(フリーラベル)

本機にあるデザインだけでなく、自分だけのオリジナルラベルを作ってみましょう。書体(フォント)を変えたり、枠やかざりをつけたりすることができます。


文字を入れる

文字を入れたら、まずラベルをどんなかたちにするかを決めましょう。

- 1行のラベル




- 2行に分ける(→64ページ)



- ブロックに分ける(→65ページ)



- ブロックごとに行を変える(→65ページ)



- 縦書きにする(→76ページ)



- ラベル全体の長さを変える(→78ページ)




手軽に修飾する(アレンジ機能)

書体を変えたりかざりをつけたりしてみましょう。ラベル全体を修飾したいときに便利です。

- 書体(フォント)を変える(→66ページ)



- 文字体を変える(→67ページ)



- 文字の大きさを変える(→68ページ)

- 文字にフレーム(わく)をつける(→74ページ)



細かく設定する(こだわり機能)

「ここからここまではこんな文字で、ここからは…」というときは、文字ごとにこまかく指定してみましょう。

- 書体(フォント)を変える(→66ページ)
- 文字体を変える(→67ページ)
- 文字の大きさを変える(→68ページ)
- 文字にかざりをつける(→71ページ)
- 文字にフレーム(わく)をつける(→74ページ)
- ブロックの長さを変える(→78ページ)
- 文字やブロックの間隔を変える(→82、84ページ)



- 縦書きにする(→76ページ)
- うらおもてを逆さまにする(→78ページ)




- 余白の長さを変える(→83ページ)
- ラベル全体の長さを変える(→78ページ)
- 文字のバランスを整える(→82ページ)




印刷イメージを見る

印刷する前に、どのように印刷されるのかを画面で見ることができます。(→85ページ)



こんな見かたもあります

ラベル全体のレイアウトを表示させることができます。(→85ページ)



印刷する

ラベルができあがったら、印刷してみましょう。(→86ページ)

登録する

気に入ったラベルや、よく使うラベルは、本機に登録しておきましょう。(→93~96ページ)


2行以上のラベルを作る

2行以上のラベルを作ることができます。行を変えたいところで(↵)を押すと、行が変わります。


テープの幅によって、作れる行数はちがいます。

テープの幅		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
最大印刷可能行数	標準印刷	—	1行	1行	2行	3行	3行
	縮小印刷	1行	2行	3行	5行	6行	6行


- 行数とテープの幅にあわせて、自動的に文字の大きさは変わります。
- 文字の大きさを自由に決めた場合も、文字の大きさは行数にあわせて自動的に変わります。
- 24mmテープの印刷幅は18mmテープと同じです。
- 縮小印刷については、69ページ「文字が小さいときは(縮小印刷)」を参照してください。



1 「お誕生日」と入力し、確定します。
1行めを入力します。




2 (↵)を押します。




□マークが入ります。
これは画面だけのしるしなので印刷されません。

3 「おめでとう」と入力し、確定します。
2行めを入力します。

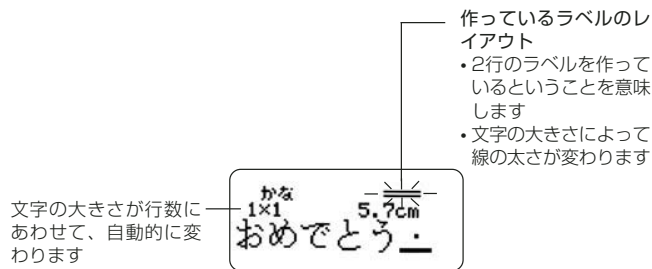


- 文字をぜんぶ入力・確定したあとに、行を分けることもできます。行を分けたい位置で(↵)を押して□マークを入れます。
- 改行を取り消すときは、カーソルを□にあわせて(文字削除)を押します。

セットされているテープ幅に合わない行数にすると、右のような画面になり、印刷することはできません。そのときは□マークを(文字削除)で消して、行数を減らしてください。



こんなラベルを作るには？


ジャストフィット印刷(68ページ)されます



お誕生日□おめでとう□アニタちゃん

行を分けます ↑ ブロックマークを入れます(→65ページ)

文章をブロックに分ける

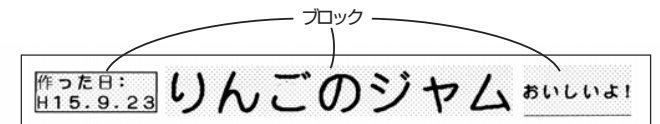


「作った日: H15.9.23」「りんごのジャム」「おいしいよ!」は、それぞれ独立したかたまりです。このかたまりをブロックといいます。文字をブロックで分けて組み立てることにより、ブロックごとに長さをこまかく指定したり、いろいろな行数を組み合わせてラベルを自由に作ることができます。

文章をブロックで分けるには



1 「あんずジャム」と入力し、確定します。



2 (機能) (ブロック) と押します。

「あんずジャム」が1つのブロックになります。



ブロックマーク
画面だけのしるしですので印刷されません。

3 つづけて、「りんごジャム」と入力し、確定します。



ブロックマーク

「あんずジャム」と「りんごジャム」は別々のブロックになります。

- ブロックを取り消すときは、カーソルを□に合わせて(文字削除)を押します。

ブロックでラベルをステキにしよう！

- ブロックごとに長さを変える(→80ページ)



- 段組のラベルを作る(→64ページ)



文章をすべて完成させたあとで、ブロックに分けるには

文字を入力したあとで、ブロックに分けることもできます。分けたい位置にカーソルを移動させ、(機能) (ブロック) と押します。



書体(フォント)を変える

「漢字」「ひらがな・カタカナ」「数字・アルファベット」それぞれの文字のかたち(書体)を変えることができます。

参考 書体を変えるには、アレンジ機能とこだわり機能の2つの方法があります。

重要 書体を指定すると、ラベル全体の文字が指定された書体になります。ただし、指定した書体に対応していない文字(下表の「-」)は、指定前の書体のままになります。

また、画面のシンボル(丸ゴシック/明朝)は、漢字の書体について表しています。

書体は次の10種類から選べます。

	数字・アルファベット	ひらがな・カタカナ	漢字
丸ゴシック	PM1:00	らんちタイム	昼食
明朝	PM1:00	らんちタイム	昼食
てがき	PM1:00	らんちタイム	—
ボンジュール	PM1:00	らんちタイム	—
メロディ	PM1:00	らんちタイム	—
パレット	PM1:00	らんちタイム	—
プロデュース	PM1:00	らんちタイム	—
STENCIL	PM1:00	—	—
B.SCRIPT	PM1:00	—	—
R.STROKE	PM1:00	—	—

アレンジ機能で書体を変える



PM1:00


(てがき)

1 文字を入力・確定し、**ア**を押します。



2 <>を何回か押して**フォント**にし、**実行**を押します。

3 <>を押して**てがき**にし、**実行**を押します。
(**取消し**)を押すと、文字入力画面に戻ります。



こだわり機能で書体を変える


1 文字を入力・確定し、**機能**を押します。



2 <>を押して**文字設定**にし、**実行**を押します。

3 <>を押して**フォント**にし、**実行**を押します。

4 <>を押して**てがき**にし、**実行**を押します。



文字体を変える

入力した文字の、文字体を変えることができます。

参考 文字体を変えるには、アレンジ機能とこだわり機能の2つの方法があります。


重要 アレンジ機能で文字体を指定すると、ラベル全体の文字が指定された文字体になります。

- ・こだわり機能で文字体を指定すると、文字単位で範囲を指定することができます。
- ・縮小印刷される文字の文字体を変えると、文字が欠けて印刷されることがあります。

文字体は次の5種類から選べます。

標準	プレゼントありがとう!
太字	プレゼントありがとう!
白抜	プレゼントありがとう!
影付	プレゼントありがとう!
立体	プレゼントありがとう!

参考 文字体を変えると、画面上に「▲」がつきます。



アレンジ機能で文字体を変える

アレンジ機能で文字体を変えると、ラベル全体の文字体が変わります。




プレゼントありがとう! (太字)

1 文字を入力・確定し、**ア**を押します。



2 <>を何回か押して**文字体**にし、**実行**を押します。

3 <>を押して**▲太字**にし、**実行**と**取消し**を押します。

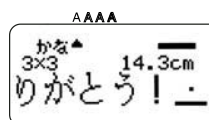

こだわり機能で文字体を変える

文字単位で文字体を変えることができます。



プレゼントありがとう! (太字) (影付)


1 文字を入力・確定し、**機能**を押します。



2 <>を何回か押して**文字設定**にし、**実行**を押します。


3 <>を何回か押して **文字体** にし、**(実行)** を押します。

4 <>を押して **A太字** にし、**(実行)** を押します。



5 <>を押して「**ブ**」にカーソルをあわせませす。
文字体を変えるはじめの文字を指定します。

6 **(実行)** を押します。



7 <>を何回か押して **プレゼント** にします。
文字体を変える終わりの文字を指定します。

8 **(実行)** を押します。

参考 文字体の指定を取り消すときは、手順4で **A標準** にします。

9 手順1～8と同じ操作で「ありがとう!」を影付にします。

文字の大きさを変える

本機では、文字の大きさを決めずに印刷すると、自動的にテープ幅と行数にあわせて、最適な文字の大きさで印刷されます(これを、ジャストフィット印刷といいます)。

ジャストフィット印刷ではなく、自由に文字の大きさを決めることもできます。

文字の大きさを変えるには、アレンジ機能とこだわり機能の2つの方法があります。

アレンジ機能

文字の大きさ	プリント例
特 (4×4倍)	あんずジャム
大(3×3倍)	あんずジャム
中(2×2倍)	あんずジャム
小(1×1倍)	あんずジャム

重要! アレンジ機能で文字の大きさを指定すると、ラベル全体の文字の大きさが指定されたサイズになります。

こだわり機能


文字の大きさを1×1～4×6倍まで変えることができます。

- 重要!**
- ・こだわり機能で文字の大きさを指定すると、文字単位で範囲を指定することができます。
 - ・こだわり機能での文字の大きさの指定は、テープ幅により指定できる文字の最大の大きさが異なります。


テープの幅	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
最大倍数(縦×横)	1×6	2×6	3×6	4×6	4×6

参考 縦書きと横書きでは、印刷結果が異なる場合があります。例えば、1×2と指定すると、横書きでは横長に、縦書きでは縦長に印刷されます。

1×2 (横書き)



1×2 (縦書き)




文字が小さいときは(縮小印刷)

「行数を多くする」、「3.5mm幅テープを使う(スリムフォーマット)」と文字は縮小印刷されます。

- セットされているテープカートリッジのテープ幅によって、縮小印刷されるかどうかは異なります。(64ページ参照)
- 縮小印刷されるときは、分数でイメージャー表示され、文字倍率に「小」が表示されます。

イメージャー表示

縮小されることを示します(この場合は、縮小サイズ1×1倍で印刷されます。)



- 縮小印刷される文字は、次のようになります。
- ・フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷されます)。
- ・文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
- ・絵文字は、きれいに印刷できないことがあります。

アレンジ機能で文字の大きさを変える

例 「あんず」を特にする


1 文字を入力・確定し、**(アレンジ)** を押します。



2 <>を何回か押して **サイズ** にし、**(実行)** を押します。

3 <>を押して **特(4×4倍)** にし、**(実行)** を押します。

(取消) を押すと、文字入力画面に戻ります。

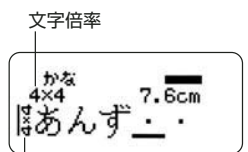

文字倍率/倍率マーク：指定した文字の大きさを数字で表します。

倍率マーク

- 参考 倍率マークは画面だけのしるしですので、印刷されません。
- 文字サイズの指定を取り消すときは、倍率マークを(文字削除)で消します。または、アレンジ機能で「ジャストフィット」サイズに指定します。

こだわり機能で文字の大きさを変える

例 「あんずジャム」の「あんず」を2×3にする


1 文字を入力・確定し、機能(こだわり)と押します。



2 <>を何回か押して文字設定にし、(実行)を押します。

3 <>を何回か押してサイズにし、(実行)を押します。

4 (上)(下)を押して2にし、縦の倍率を指定します。




参考 直接数字を入力することもできます。

5 >を押してカーソルを「横」(3)にあわせ、

参考 数字を入力したときは、自動的に「横」の倍率の数値が反転します。

6 3になっていることを確認し、(実行)を押します。横の倍率を指定します。


7 <>を押して「あ」にカーソルをあわせ、(実行)を押します。大きさを変えるはじめての文字を指定します。



8 <>を押してあんずにし、(実行)を押します。大きさを変える終わりの文字を指定します。

参考 範囲の指定は、ブロックをまたがって行うことはできません。(ブロック→65ページ)

9 <>を押して、画面を確かめます。

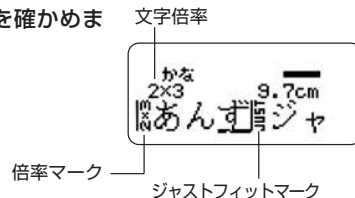

文字倍率/倍率マーク : 指定した文字の大きさを数字で表します。
ジャストフィットマーク : 自動的に付きます。このマークよりうしろの文字はジャストフィット印刷に従った大きさで印刷されます。

- 参考 倍率マークやジャストフィットマークは画面だけのしるしですので、印刷されません。
- 文字サイズの指定を取り消すときは、倍率マークを(文字削除)で消します。
- アレンジ機能で文字サイズを「ジャストフィット」に指定すると、文中の倍率マークがすべて消え、ジャストフィットの状態に戻ります。

文字の大きさが大きすぎたときは…

決めた文字の大きさがテーブルの幅に収まらないときは、次のような画面になります。

テーブルの幅にあった大きさに自動的に変わる



決めた文字の大きさ

文字にかざりをつける

文字にあみめを重ねたり、下線をつけたり、わくをつけたりすることができます。

文字のかざりは、1文字ごとにつけることができます。


網掛	下線	枠付
クッキー	クッキー	クッキー

参考 文字にかざりをつけるときはこだわり機能で行います。

- 重要 絵文字、縮小印刷される文字、縦が4倍の大きさの文字に下線やわくをつけると、文字と重なります。
- ブロックとブロックをまたがって文字にかざりをつけることはできません。(ブロック→65ページ)

例 クッキー


1 文字を入力・確定し、機能(こだわり)と押します。



2 <>を何回か押して文字設定にし、(実行)を押します。


3 <>を何回か押して修飾にし、(実行)を押します。

4 <>を何回か押して**網掛**にし、**実行**を押します。
どのかざりにするか選びます。




5 <>を何回か押して、カーソルを「ク」にあわせませす。
かざりをつけるはじめの文字を指定します。

6 **実行**を押します。



7 <>を何回か押して**クッキー**にします。
かざりをつける終わりの文字を指定します。

8 **実行**を押します。



こんなかざりもつけられます

網掛、下線、枠付のかざりを重ねてつけることもできます。1つのかざりをつけたあとに、つづけて別のかざりを重ねてつけます。

・「網掛」と「枠付」を重ねてつけると…



※3つのかざりを重ねてつけることもできます。

・2行以上の文字(→64ページ)にわくをつけると…

「チキン」と「カレー」それぞれにわくをつける



「チキン」&「カレー」とつづけてわくをつける



指定した文字かざりを取り消す

すべての文字かざりを取り消す



1 **機能** **メニュー**と押します。

2 <>を何回か押して**文字設定**にし、**実行**を押します。

3 <>を何回か押して**修飾**にし、**実行**を押します。

4 <>を押して**取消し**にし、**実行**を押します。

5 <>を何回か押して、文字かざりを取り消したいはじめの文字にカーソルをあわせ、**実行**を押します。

6 <>を押して、文字かざりを取り消したい終わりの文字にカーソルをあわせ、**実行**を押します。

一部の文字かざりを取り消す



1 **機能** **メニュー**と押します。

2 <>を何回か押して**文字設定**にし、**実行**を押します。

3 <>を何回か押して、**修飾**にし、**実行**を押します。

4 <>を押して取り消したい文字かざりを選び、**実行**を押します。

5 <>を押して、文字かざりを取り消したいはじめの文字にカーソルをあわせ、**実行**を押します。

6 <>を押して、文字かざりを取り消したい終わりの文字にカーソルをあわせ、**文字削除**を押します。


文字にフレームをつける

文章にいろいろなフレームをつけることができます。
フレーム一覧(→109ページ)


参考 フレームは、アレンジ機能、こだわり機能の、どちらでもつけることができます。

フレームの種類

イラスト



かざり



もじたんい




- 重要**
- ・3.5mm幅のテープでは、フレームをつけることはできません
 - ・2行以上の文章に、もじたんいフレームをつけることはできません
 - ・6mm幅のテープではもじたんいフレームをつけることはできません
 - ・フレームをつけると、つけていないときより長く印刷されます。

テープ幅と印刷できる行数(イラスト、かざりフレームの場合)

テープの幅	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
最大印刷行数	1行	2行	4行	5行	5行

アレンジ機能でフレームをつける



1 文字を入力・確定し、**アレンジ**を押します。



2 **<>**を何回か押して**フレーム**にし、**実行**を押します。


3 **<>**を何回か押して**イラスト**にし、**実行**を押します。
フレームの種類を選びます。




4 **△** **▽** **<** **>**を何回か押して**もじたんい**にし、**実行**を押します。
取消を押すと、文字入力画面に戻ります。




参考 フレームをつけると、画面右に「▶」がつかます。



こだわり機能でフレームをつける



1 文字を入力・確定し、**機能** (**こだわり** **アレンジ**)と**実行**を押します。



2 **<>**を何回か押して**文字設定**にし、**実行**を押します。


3 **<>**を何回か押して**フレーム**にし、**実行**を押します。

4 **<>**を何回か押して**イラスト**にし、**実行**を押します。
フレームの種類を選びます。



5 **△** **▽** **<** **>**を何回か押して**もじたんい**にし、**実行**を押します。
文字入力画面に戻ります。

参考 フレームをつけると、画面右に「▶」がつかます。



もっとステキにしよう!

文字かざり・文字体・書体などで文字を変えてからフレームをつけると、よりユニークなラベルができあがります。
ただし、文字かざりでかざりをつけた文字を「もじたんいフレーム」印刷すると、文字のかざりが取り消されて印刷されます。また、「枠付」をつけた文字を「イラストフレーム」や「かざりフレーム」印刷すると、わくが取り消されて印刷されます。

- 参考**
- 文字かざり(→71ページ)
 - 文字体(→67ページ)
 - 書体(→66ページ)

フレームのついた文字をもとに戻す

フレームをつけた文字をもとに戻すことができます。

1 **〔アレンジ〕**を押します。

参考 こだわり機能でももとに戻すことができます。

2 **〔<〕〔>〕**を何回か押して**フレーム**にし、**〔実行〕**を押します。

3 **〔<〕〔>〕**を何回か押して**付けない**にし、**〔実行〕**を押します。
〔取消〕を押すと、文字入力画面に戻ります。

画面の右の「フレーム」の▶が消えます。

縦書きのラベルを作る

ラベルはふつう横書きで印刷されますが、縦書きで印刷することもできます。

参考 縦書きのラベルを作るには、**〔よこ/たて〕**とこだわり機能を使うの2つの方法があります。

重要 縦書きと横書きのまざったラベルを作ることはできません。


〔よこ/たて〕を押して縦書きにする

例 

1 文字を入力・確定します。

2 **〔よこ/たて〕**を押します。


参考 ・縦書きを指定すると、画面右に「▶」がつきます。



・横書きに戻すときは、もう一度**〔よこ/たて〕**を押します。

こだわり機能で縦書きにする

1 文字を入力・確定し、**機能** **〔こだわり/アレンジ〕**と**〔実行〕**を押します。



2 **〔<〕〔>〕**を何回か押して**書式**にし、**〔実行〕**を押します。

3 **〔<〕〔>〕**を何回か押して**方向**にし、**〔実行〕**を押します。

4 **〔<〕〔>〕**を押して**縦書き**にし、**〔実行〕**を押します。

5 **〔<〕〔>〕**を何回か押して**終了**にし、**〔実行〕**を押します。

参考 「横書き」にもどすときは、手順4のときに、**横書き**にします。

こんなラベルが作れます



〔キャラクタ〕を押し、記号の数字から「10」を呼び出す



「月」を入力する



〔キャラクタ〕を押し、記号の数字から「14」を呼び出す



「日」を入力する



〔よこ/たて〕を押す

うらおもてが逆さまなラベルを作る

別売の布転写カートリッジを使って、ハンカチやTシャツなどにプリントするときには、うらおもてが逆さまなラベルを作ります。

重要 ラベル全体がうらおもて逆さまな文字になります。



1 文字を入力・確定し、**機能**と押しします。



2 <>を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

3 <>を何回か押して**裏書き**にし、**実行**を押します。

4 <>を押して、**する**にします。

5 **実行**を押します。

6 <>を何回か押して**終了**にし、**実行**を押します。

参考 縦書きで、うらおもて逆さまなラベルを作るときは…
①手順5のあと、<>を何回か押して**方向**にし、**実行**を押す。
②<>を何回か押して**縦書き**にし、**実行**を押す。

ラベルの長さを決める

ラベルは入力した文字数にあった長さで印刷されますが、必要なときは、自分で長さを決めることもできます。

ラベルの長さを決める方法

- ラベル全体の長さを自由に決める
- ブロックの長さを基準にラベル全体の長さを決める

ラベル全体の長さを自由に決める

ながさを押して決める方法と、こだわり機能で決める方法があります。

ながさを押して長さを自由に決める

重要 この方法で長さを決めると、自動的に割付が「均等」になります。




1 文字を入力・確定します。

2 **ながさ**を押します。



3 <>を押して、長さを設定します。
<を押すと短く、>を押すと長くなります。




文字数に合わない長さにすると、左のカッコが消えます。

参考 ・長さを短くしたい場合は、先に手順4、5で余白「小」に設定することをおすすめします。
・数字キーを使って直接長さを入力することもできます。
・オーディオやビデオのタイトルにあった長さになると、該当する名称が表示されます。

ミニDVの背ラベルに適した長さであることを表しています



4 **▽**を押します。
余白を設定する画面になります。



5 <>を押して、余白を設定します。
余白の種類を選びます

参照 余白について(→83ページ)

6 **実行**を押します。

こだわり機能で長さを決める

重要 こだわり機能でラベルの長さを決めると、文字のバランスは自動的に変わりません。



変えたいときは、82ページを参考に操作してください。

1 文字を入力・確定し、**機能**と押しします。



2 <>を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

3 <>を何回か押して**テーブル長**にし、**実行**を押します。

4 <>を押して**こてい**にし、**実行**を押します。

5 **▽**を押します。
数字が反転します。

6 <>を押して、数字を希望の長さに変えます。



参考 数字キーを押して直接入力することもできます。

文字数に合わない長さにすると、左のカッコが取れます(指定した長さより長く印刷されます)

7 **実行**を押します。
もう一度**実行**を押すと、大文字入力画面に戻ります。

印刷すると…

・入力されている文字数が多いときは、決めたラベルの長さよりも長く印刷されることがあります。

ブロックの長さを基準にラベル全体の長さを決める

ブロック(→65ページ)の長さを決めることにより、ラベル全体の長さを決めることができます。

- 複数のブロックの長さを変えるときは、それぞれのブロックの長さを1つ1つ決めます。
- ブロックの長さは、こだわり機能で決めます。
- ラベル全体の長さが決められているときは、ブロックの長さを変更してもラベル全体の長さは変わりません。(→78ページ)


ブロックの長さを決めると…



ラベルの長さが自動的に決まる。

- 1 文字を入力・確定し、ブロックに分けます。

ブロックマーク



参照 ブロックの分けかた(→65ページ)

- 2 長さを決めるブロックにカーソルを移動します。
そのブロックの中ならばカーソルの位置はどこでもかまいません。

- 3 **機能** と押します。



- 4 **<>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

- 5 **<>** を何回か押して**ブロック長**にし、**実行**を押します。

- 6 **<>** を押して**こてい**にし、**実行**を押します。

- 7 **▽** を押します。
数字が反転します。

- 8 **<>** を押して、数字を希望の長さに変えます。




- 数字キーを押して直接入力することもできます。
- ブロックの長さとして入力されている文字により、次のようになります。



[6.0cm]

↑
指定通りに印刷



(2.0cm]

↑
文字を横方向に縮めて指定通りに印刷



1.0cm]

↑
指定した長さより長く印刷



- 9 **実行** を押します。

操作を終えるときは、**<>** を押して**終了**にし、**実行**を押します。

印刷すると…

- 決めたブロックの長さにあわせて、ラベル全体の長さが変わります。

決めたブロックの長さ

3年B組 猫田はるお

文字数によっては長くなる

3年B組 猫田はるお/おしもの森

- 入力されている文字数が多いときは、決めたブロックの長さよりも長く印刷されることがあります。

決めたラベルの長さを取り消すときは

ラベルの長さを決めた後に、その指定を取り消すことができます。指定を取り消すと、入力した文字数にあった長さで印刷されます。

- 1 **機能** と押します。

- 2 **<>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

- 3 **<>** を何回か押して、**テーブル長**にし、**実行**を押します。

- 4 **<>** を押して**じどう**にし、**実行**を押します。

- 5 **終了** になっていることを確認し、**実行**を押します。
文字入力画面に戻ります。

決めたブロックの長さを取り消すときは

ブロックの長さを決めた後に、その指定を取り消すことができます。指定を取り消すと、入力した文字数にあった長さで印刷されます。

重要! ラベル全体の長さが決められているときは、ブロックの長さを取り消してもラベル全体の長さは変わりません。

- 1 **機能** と押します。

- 2 **<>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

- 3 **<>** を何回か押して、**ブロック長**にし、**実行**を押します。

- 4 **<>** を押して**じどう**にし、**実行**を押します。

- 5 **<>** を押して**終了**にし、**実行**を押します。
文字入力画面に戻ります。

文字と文字の間隔を決める

文字と文字の間隔を決めることができます。

大(2mm) くま吉のはちみつ

小(1mm) くま吉のはちみつ

無(0mm) くま吉のはちみつ

例 「くま吉のはちみつ」の文字と文字の間隔を「無(0mm)」にする

1 文字を入力・確定し、**機能** ごだわめ **メニュー** と押します。



2 **<** **>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

3 **<** **>** を何回か押して**文字間隔**にし、**実行**を押します。

4 **<** **>** を何回か押して**無**にし、**実行**を押します。

5 **<** **>** を何回か押して**終了**にし、**実行**を押します。

文字のバランスを整える

ブロック長を固定したときや、2行以上のラベルを作るときは文字のバランスを整えて、カッコよくすることができます。

文字のバランスを整えることを「割付」といいます。

左寄せ 8月11日
テスト 中寄せ 8月11日
テスト

右寄せ 8月11日
テスト 均等 8月11日
テ ス ト

重要 ブロック(→65ページ)ごとに決めることはできません。

例 中寄せにする

1 文字を入力・確定し、**機能** ごだわめ **メニュー** と押します。



2 **<** **>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。


3 **<** **>** を何回か押して**割付**にし、**実行**を押します。

4 **<** **>** を何回か押して**中寄せ**にし、**実行**を押します。
割付の種類を選びます。

5 **<** **>** を何回か押して**終了**にし、**実行**を押します。

例 前後の余白を「小(3mm)」にする

1 文字を入力・確定し、**機能** ごだわめ **メニュー** と押します。



2 **<** **>** を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。


3 **<** **>** を何回か押して**余白**にし、**実行**を押します。

4 **<** **>** を何回か押して**小**にし、**実行**を押します。
余白の種類を選びます。

5 **<** **>** を何回か押して**終了**にし、**実行**を押します。

参考 **ながさ**でも、余白の指定ができます。

余白の長さを決める

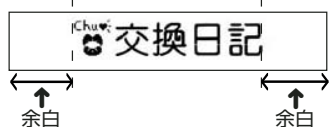

大(19mm) 交換日記

小(3mm) 交換日記




重要 「送り無」を選んだときは、印刷したあとに、必ずテープ送り(→87ページ)をしてください。

「小」を選んだときは、印刷するときに「テープをカットし[実行]」と画面に出ます。テープカッターを押してテープをカットし、**実行**を押します。

参考 電源を入れたときのはじめの余白を決めることができます(基本余白→104ページ)。

ブロックとブロックの間隔を決める

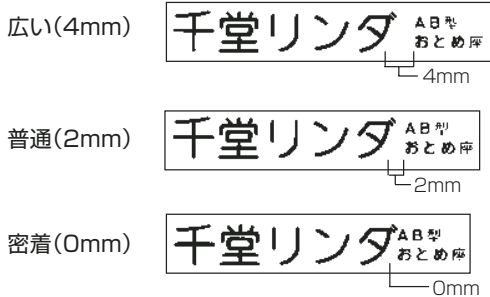

例 「千堂リンダ」と「AB型おとめ座」との間隔を「広い(4mm)」にする

1 文字を入力・確定し、ブロックに分けます。

参照 ブロックの分けかた(→65ページ)

2 **機能** (機能) と押します。



3 <> を何回か押して**書式**にし、**実行**を押します。

4 <> を何回か押して**ブロック間隔**にし、**実行**を押します。

5 <> を何回か押して**広い**にし、**実行**を押します。

6 <> を何回か押して**終了**にし、**実行**を押します。

どんなラベルになるのかを画面で見る

ラベルがどのように印刷されるのかを、印刷する前に画面で見ることができます。

印刷イメージを見る


書体、文字体、文字かざり、フレームなど、どんなデザインで印刷されるのかを画面で見ることができます。

1 ラベルの内容を作ります。
フリーラベルを作っていた場合は**印刷**を押します。

2 右の画面になったら、**△** **▽** を押して**イメージ表示**にします。




3 **実行**を押します。
ラベルがどのように印刷されるのか、そのイメージが画面にあらわれます。



イメージが流れます

4 じっくりと見たい部分が流れてきたら、**実行**を押して画面の流れを止めます。



その部分が止まります

もう一度**実行**を押すと、再び続きのイメージが画面に流れます。
操作をやめるときは、**取消**を押します。


印刷レイアウトを見る

ブロック、行数、文字の大きさ、余白など、そのラベルがどのようなレイアウトで作られているのかを画面で見ることができます。

参照 ブロック(→65ページ) 行数(→64ページ)
文字の大きさ(→68ページ) 余白(→83ページ)


1 ラベルの内容を作ります。
フリーラベルを作っていた場合は**印刷**を押します。

2 **△** **▽** を何回か押して**レイアウト表示**にし、**実行**を押します。

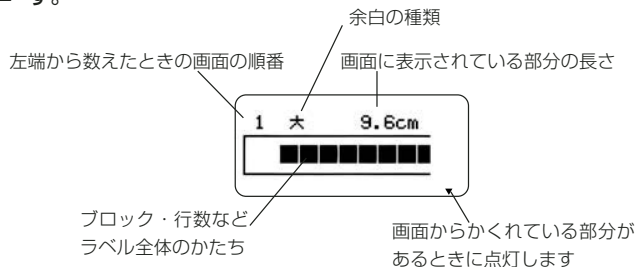

3 ラベルのかたちを確かめます。

参考 ラベルの内容が長いときは、**▽** を押して、画面からかくれている部分を見ます。



4 ラベルのかたちを確かめたら、**取消**を押します。

自分でデザインしたラベルを印刷する

ラベルの内容ができあがったら、印刷してみましょう。

重要 印刷する前に、テープ出口がものなどでふさがっていないことを確かめてください。

印刷する

1 テープカートリッジがセットされていることを確かめ、**印刷**を押します。

参照 テープカートリッジをセットする(→19ページ)

2 **△** **▽**を押して**印刷**にし、**実行**を押します。

印刷がはじまります。

文字が多かったり、くりかえして印刷したりすると、印刷中に少しのあいだ止まることがあります。

参考

- 印刷を途中でやめるときは、**取消**を押します。
- △** **▽**を押して**イメージ表示**にし、印刷イメージを見ることもできます(→85ページ)
- △** **▽**を押して**レイアウト表示**にし、ラベルのレイアウトを確認することもできます。


重要 印刷中は電源を切らないでください。

ラベルをカットする

重要 ラベルの余白を「送り無」としたときは、**機能** **テープ送り印刷**と押し、テープを空送りしてください。


3 テープカッターを押して、テープをカットします。

- テープを切るときは、本機をかたむけないでください。
- テープカッターを強く押さないでください。

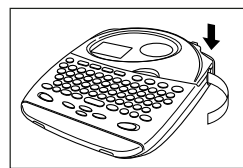


ラベルを貼る

4 ハサミなどで、好きな大きさ・かたちにします。

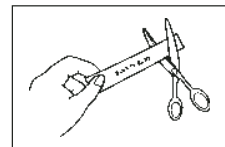

5 テープの裏をはがしてラベルを貼ります。

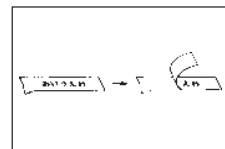


- ラベルのかどをおりまげると、裏紙がはがしやすくなります。
- 一度貼ったラベルをはがすと、貼っていた場所にラベルのノリがのこることがあります。

重要 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。

- 直射日光や雨が当たるもの
 - ひとや動物のからだ
 - 他人の家のへいや電柱など
- とくに公園・駅などでラベルを貼るのはやめてください。

テープを白紙で送る


印刷する前、した後に、テープを白紙で送ることができます(テープ送り)。

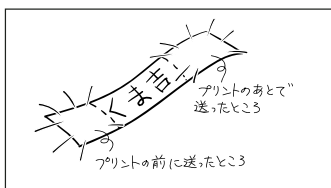

重要 クラフトシール、ファンシーテープはテープ送りができません。

1 **機能** **テープ送り印刷**と押します。

テープが約20.0mm送られます。

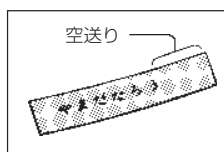

ラベルの余白を「送り無」と決めたら、かならずテープ送りを!

ラベルの余白を「送り無」と決めるときは、印刷が終わったら必ずテープ送りをしてください。テープ送りをしないでテープをカットすると、思ったところとはちがう位置でカットされてしまいます。

参照 ラベルの余白(→83ページ)

ラベルが貼りにくいものは…

- 表面がザラザラしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ
- 特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP材など)

ファンシーラベルを作る

別売のファンシーテープを使って、ファンシーラベルを作ることができます。

参照 別売品一覧(→126ページ)
ファンシーフォーマット一覧(→122ページ)

操作早分かり

1 ファンシーテープカートリッジをセットする

2 (定型フォーマット)を押して、「ファンシー」～「作成」を選ぶ

3 ラベルを作成する

- ・フォーマット(ラベルのかたち・行数)を選ぶ
- ・画面にしたがって、文字を入力する


4 印刷する

必要に応じて登録することもできます(→93ページ)

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

6 (実行)を押します。



7 「こうもく1」を入力し、(実行)を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、(実行)を押します。



9 (<>)を押して「枠付 なし」にし、(実行)を押します。

10 横書き になっていることを確認し、(実行)を押します。

方向を縦書きにすときは(<>)を押して 縦書き にします。

11 「裏書き しない」になっていることを確認し、(実行)を押します。

裏書きにすときは(<>)を押して する にします。

12 印刷 になっていることを確認して、(実行)を押します。




1年2組
市川エミ

ラベルのフォーマットを選ぶ

1 (ON)を押して電源を切り、ファンシーテープカートリッジをセットします。

重要 ファンシーテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカがあると、1枚目には何も印刷されません。

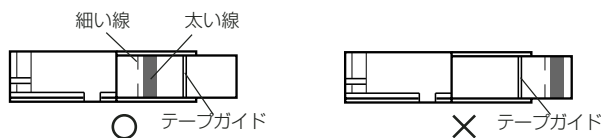

2 (ON)を押して電源を入れ、(定型フォーマット)を押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま(実行)を押します。消したくない場合は、(取消)を押してから、その文章を登録します。(→93～96ページ)

3 (<>)を押して「ファンシー」にし、(実行)を押します。

4 作成 になっていることを確認し、(実行)を押します。

参考 作成 になっていないときは、(<>)を押して、作成 にし、(実行)を押します。

5 (<>)を押して3 にします。(フォーマットの番号を選びます。)

13 印刷 になっていることを確認して、(実行)を押します。

どのように印刷されるかを見たいときは、イメージ表示 にして(実行)を押します。(印刷イメージを見る→85ページ)

印刷がはじまります。

印刷が終わったらテープカッターを押して、テープをカットします。

重要 ・印刷が終了するまで、テープにはさわらないでください。
・テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照 ラベルを貼る(→86ページ)

14 (<>)を押して「終了」にします。

参考 ラベルの内容を本機の中に残しておくときは登録 にします。

参照 定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する(→93ページ)

15 (実行)を押します。

16 「終了しますか？ 実行/取消し」と表示されますので、(実行)を押します。

参考 操作を終わらないときは(取消)を押します。

クラフトシールを作る

クラフトシール用カートリッジと別売のクラフトシールを使って、シールを作ることができます。

- 参照** 別売品一覧(→126ページ)
- クラフトシールフォーマット一覧(→122ページ)
- 重要** クラフトシールの種類や選んだフォーマットによっては、シールの絵柄に文字が重なることがあります。

操作早分かり

1 クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットし、本機にセットする

2 **定型フォーマット** を押して、「クラフトシール」～「作成」を選ぶ

3 シールを作成する

- ・シールの種類(オーディオビデオ・フリーデザイン)を選ぶ
- ・フォーマット(シールのかたち)を選ぶ
- ・画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する
必要に応じて登録することもできます(→93ページ)



わたなべちさと

準備をする


1 クラフトシールを、1枚だけ切りはなします。

重要 シールのつなぎ目に紙が残ると印刷するときに引っかかることがあります。ハサミなどできれいに取ってからご使用ください。



2 同梱のクラフトシール用カートリッジに、切りはなしたクラフトシールをセットします。

クラフトシールを、印刷面が内側になるようにセットします。

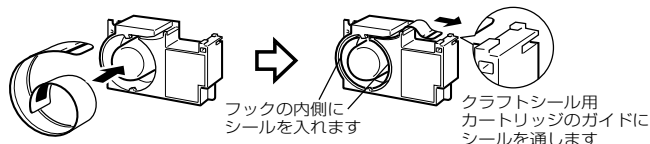

クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットするときは、下記の点を確認してください。

クラフトシールが両方のガイドにきちんと通っていますか？

ガイド(小)

ガイド(大)

印刷面が内側になるようにセットされていますか？

フックの内側にシールが入っていますか？

マーカの位置は正しいですか？

マーカ (シール裏面の黒い帯) の太い線がガイドよりも内側にあること。



内側 ← ガイド(小)

マーカ ガイド(大)

※シールのマーカがここがない場合は、シールのセット方向が逆になっています。シールをセットし直してください。

3 **電源** を押して電源を切り、クラフトシール用カートリッジをセットします。

重要 クラフトシール用カートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカの位置がガイドの外側にならないようにしてください。ガイドの外側にマーカがあると、何も印刷されません。

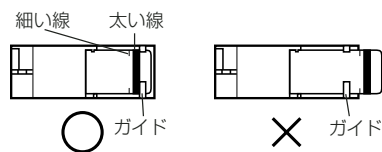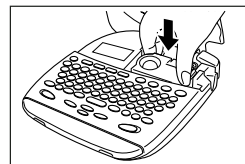

4 **OK** を押して電源を入れ、**定型フォーマット** を押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**実行**を押します。消したくない場合は、**取消**を押してから、その文章を登録します。(→93～96ページ)

5 **左** **右** を押して**クラフトシール**にし、**実行**を押します

シールのフォーマットを選ぶ


6 **作成** になっていることを確認し、**実行**を押します。

参考 **作成** になっていないときは、**左** **右** を押して**作成**にし、**実行**を押します。

7 **左** **右** を押して**フリーデザイン**にし、**実行**を押します。

8 <> を押して長さを **50mmタイプ** にし、**(実行)** を押します。

50mmタイプと100mmタイプの2種類があります。




9 <> を押して **2** にします。(フォーマットの番号を選びます。)

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

10 **(実行)** を押します。



11 「こうもく」を入力し、**(実行)** を押します。

12 <> を押して「**枠付 なし**」にし、**(実行)** を押します。

13 **横書き** になっていることを確認し、**(実行)** を押します。縦書きにするときは<> を押して **縦書き** にします

14 「**裏書き しない**」になっていることを確認し、**(実行)** を押します。裏書きにするときは<> を押して **する** にします

15 **印刷** になっていることを確認して、**(実行)** を押します。

16 **印刷** になっていることを確認して、**(実行)** を押します。どのように印刷されるかを見たいときは、**イメージ表示** にして **(実行)** を押します。(印刷イメージを見る→85ページ)

(実行) を押すと印刷がはじまります。

印刷が終わったらクラフトシールを取りだします。

- 重要**
 - 印刷が終了するまで、シールにはさわらないでください。
 - テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。
 - 印刷終了後、テープカッターでクラフトシールをカットしないでください。

参照 シールを貼る(→86ページ)

17 <> を押して **終了** にします。

参考 シールの内容を本機の中に残しておくときは **登録** にします。

参照 定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する(→93ページ)

18 **(実行)** を押します。

19 「終了しますか？ 実行/取消し」と表示されますので、**(実行)** を押します。

参考 操作を終わらないときは **(取消し)** を押します。

7章 ラベルを登録する

定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す・消す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを本機に記憶させることができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 フリーラベルで作ったラベルの登録・呼び出し・削除は、95ページをご覧ください。

ラベルを登録する

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを登録します。

この画面になっていますか？
<なっていないときは…>




- 参照** 用途別ラベル →54ページ
- スリムフォーマットラベル →59ページ
- ファンシーラベル →88ページ
- クラフトシール →90ページ

1 <> を押して、**登録** にします。

2 **(実行)** を押します。

参考 登録名：本機に記憶させるときは、ラベルに名前(登録名)をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前です。



3 登録名を入力・確定し、**(実行)** を2回押します。

参考 登録名は5文字まで入力できます。



4 <> を押して **終了** にします。

5 **(実行)** を2回押します。

ラベルを呼び出す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの内容を呼び出します。

重要 呼び出したいラベルに適したテープカートリッジ(幅や機能など)をセットします。呼び出すラベルに適さないテープカートリッジがセットされていると、呼び出すことはできません。


1 **(定型フォーマット)** を押します。スリムフォーマットラベルを呼び出すときは **(機能)** と押した後、手順4に進みます。



2 <> を何回か押して呼び出したいラベルの種類を選びます。


3 (実行) を押します。

4 <> を押して呼出しにし、(実行) を押します。



5 (A) (V) を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。

6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、(実行) を押します。




ラベルの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。

登録したラベルを消す

登録した定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを削除することができます。

1 (定型フォーマット) を押します。


スリムフォーマットラベルを消すときは (機能) (スリムフォーマット) と押します。その後、手順4に進みます。



2 <> を何回か押して削除したいラベルの種類を選びます。


3 (実行) を押します。

4 <> を押して削除にし、(実行) を押します。



5 (A) (V) を押して削除したいラベルの登録名を探します。

6 削除したいラベルの登録名が表示されたら、(実行) を押します。



7 メッセージを確認して、(実行) を押します。

参考 他に登録されているラベルがあるときは、その登録名が表示されます。引き続き削除することができます。手順5~7の操作を繰り返します。

削除したいデータがない場合は、(取消) を押します。

8 削除機能を終了するときは、(取消) を押します。

参考 定型フォーマットやスリムフォーマットを終了するときは、さらに (取消) を1回押します。

自分でデザインしたラベルを登録する・呼び出す・消す

フリーで作ったラベルの内容を本機に記憶させることができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参考 定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの登録・呼出し・削除は93ページを見てください。

重要 フレーム付きの文章を登録したとき、フレームのデータは登録されません。文章を呼び出したあとでフレームをつけなおしてください。


ラベルを登録する(メモリー)

最大約1000文字まで登録することができます。

書式の内容・文字かざり・書体・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。


例 徳川じゅんを登録する(登録名:名じゅん)

1 ラベルの内容が完成したら、(機能) (メモリー) と押します。



2 <> を何回か押して登録にし、(実行) を押します。

3 登録名を入力し、(実行) を押します。登録名は5文字まで入力することができます。



使用量:すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。

4 (実行) を押します。

参考 ラベルの内容によって自動的に整理されて登録されます。

「メモリーオーバー登録できません」と表示されたら…登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリーオーバー登録できません」と表示されます。このときは、(取消) を押します。そのあといらぬ登録文章を削除して(→94、96ページ)、登録しなおします。

ラベルを呼び出す


登録したラベルを呼び出します。

例 徳川じゅんを新規に呼び出す(登録名:名じゅん)

1 (機能) (メモリー) と押します。

2 <> を押して呼出しにし、(実行) を押します。

3 (A) (V) を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。



4 目的の登録名がでてきたら、(実行) を押します。

参考 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が終わります。

5 (A) (V) を押して、**新規呼出し**にします。



新規呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出すとき

合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出すとき

6 (実行) を押します。

文章が呼び出されます。



手順5で「合成呼出し」を選んだときは、このあと「どこへ合成？」と表示されます。呼び出したい位置にカーソルを合わせ(実行)を押してください。

カーソルを合わせた文字の前に呼び出されます。

登録したラベルを消す

登録できる文字数には限りがあります(最大約1000文字まで)。いらないラベルは削除しましょう。



例 徳川じゅんを削除する(登録名:名じゅん)

1 (機能) と押します。

2 (←) (→) を押して**削除**にし、(実行) を押します。

3 (A) (V) を押して削除するラベルの登録名を表示させます。

4 (実行) を押します。
削除を中止するときは(取消)を押します。

5 「よろしいですか？」と表示されますので、(実行) を押します。
他に登録文章があるときは、引き続き、削除することができます。引き続き他の登録ラベルを削除するときは、手順3~5の操作を繰り返します。

6 (取消) を押します。



登録されているすべてのラベルを削除したときは、(取消) を押す必要はありません。

8章 こんなときは

故障かな? と思ったら

電源を入れたときに

(電源) を押しても何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 →105ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。→102ページ
乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→18ページ
ACアダプターがきちんと接続されていない	専用ACアダプター(別売)を正しく接続してください。→103ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
(機能) を押した状態になっている	(取消) を押して、文字が入力できる画面にします。

目的の漢字に正しく変換されない	
考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	(あ) (a) を押して変更する→31ページ

(印刷) や(アレンジ)などの機能キーを押しても画面が変わらない

考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 あか	ひらがなや漢字は必ず確認してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
漢字に下線がついている 例 赤	

印刷

(印刷) を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかりと閉めてください。→20ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→19ページ
テープがつかまっている	テープカートリッジを取り出して、つまったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。→19ページ 重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・テープ出口をふさぐ ・出てくるテープにさわる ・テープカートリッジ収納部のカバーをあける ・電源を切る
クラフトシールがセットされていない	正しくセットしなおしてください。 →90ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 →102ページ

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)	
考えられる原因	ご確認ください
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。 →102ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。→105ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→19ページ
プリンターヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンターヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。→101ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→19ページ 重要 ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください。→137ページ

印刷した文章の途中でラベルがカットされてしまう	
考えられる原因	ご確認ください
こだわり機能中の書式設定の余白が「送り無」に設定されている	「テープ送り」をしてからテープカットしてください。 →87ページ 重要 余白設定が「送り無」になっていると、印刷終了後のテープ送りは行われません。
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→19ページ

ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。 →86ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。 →87ページ

こんなメッセージが出てきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
同じ登録名があります	・ 同じ名前ですすでに登録されたデータがあります。 ➔ 異なる名前をつけてください。	93 95
行数オーバー印刷できません	・ 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➔ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	64
行数オーバーフレーム印刷不可	・ フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➔ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	74
クラフトシールをセットしてください	・ クラフトシール用カートリッジをセットしないで、クラフトシール機能を行おうとした場合。 ➔ 電源をOFFしてクラフトシール用カートリッジをセットしてください。	90
候補なし	・ 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ➔ (取消)を押して別の読みで変換操作をしてください。	35
このモードでは呼出しできません	・ 呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。 ➔ 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。	93
指定したテープ長より長くなります	・ 印刷する場合。 ➔ (実行)を押してください。 ・ 印刷しない場合。 ➔ (取消)を押して、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長を」にするなどを行ってください。	78
初期化してください	・ 電池消耗などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ➔ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常印刷できません	・ メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➔ メモリー初期化の操作をしてください。	20

メッセージ	原因と対処	参照ページ
データ異常削除できません	・ メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。 ➔ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常登録できません	・ メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。 ➔ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ未登録	・ データが登録されていないのに呼び出そうとした場合。 ➔ はじめにデータを登録してください。	93 95
テープが不適当です	・ テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合。 ➔ カバーをしっかりと閉めてください。 ・ 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合。 ➔ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	19
	・ クラフトシール用カートリッジをクラフトシール機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。 ➔ 電源をOFFして機能に適したテープカートリッジに交換してください。	88 90
	・ 定型フォーマット/スリムフォーマット内でテープカートリッジを交換した場合。 ➔ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	19
電池残り少	・ 電池が消耗した場合。 ➔ 新しい電池に交換してください。	102
パワーオフしてテープをセットしてください	・ テープカートリッジをセットしないで、印刷をしようとした場合。 ➔ 電源を切って、テープカートリッジをセットしてから印刷をしてください。	19

メッセージ	原因と対処	参照 ページ
長さオーバー 印刷できません	<ul style="list-style-type: none"> 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合。 ➡ テープの長さを短くしてください。 	78
入力中の文章が失われます	<ul style="list-style-type: none"> 文章を消して操作を進める場合。 ➡ (実行)を押してください。 文章を消したくない場合。 ➡ (取消)を押してからその文章を登録してください。 	93 95
ファンシーテープを セットしてください	<ul style="list-style-type: none"> ファンシーテープカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。 ➡ 電源を切ってファンシーテープカートリッジをセットしてください。 	88
ブロック数オーバー	<ul style="list-style-type: none"> 16個目のブロックマークを入力しようとした場合。 ➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックマークを削除してください)。 	65
ブロック数オーバー 合成できません	<ul style="list-style-type: none"> 合成呼出しを行うと、ブロックの数が16個を超えてしまう場合。 ➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックを削除してください)。 	65
メモリーオーバー 後で登録できません	<ul style="list-style-type: none"> 残りのメモリー容量が少ないのに、用途別ラベル・スリムフォーマットラベル・ファンシーラベル・クラフトシールを行おうとした。 ➡ 作成したものを登録しない(作成と印刷のみ行う)場合は、(実行)を押して操作を続けてください。登録を行いたい場合は、あらかじめ不要な登録文章を削除してから行ってください。 	93 94

メッセージ	原因と対処	参照 ページ
メモリーオーバー 登録できません	<ul style="list-style-type: none"> 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。 ➡ 不要な登録文字を消去してから、登録しなおします。 	94 96
文字数オーバー 合成できません	<ul style="list-style-type: none"> 合成呼出しを行うと、127文字を超えてしまう場合。 ➡ 不要な文字などを消去してから呼出操作をしてください。 	93 95
もじを入れてください	<ul style="list-style-type: none"> 登録する文字がない状態で、登録操作をしようとした場合。 ➡ 文字を入力してから、登録操作をしてください。 テキストに文字が入力されていないのに文字かざりをつけようとした場合。 ➡ 文字を入力してから文字かざりの操作をしてください。 	28


キレイに印刷されないときは

プリンターヘッド、ゴムローラーが汚れています。何度もラベルを印刷すると、プリンターヘッドやゴムローラーが汚れてきます。プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。このときは、プリンターヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

クリーニングには、別売のクリーニングテープを使う方法と、市販の綿棒を使う方法の2つがあります。


①クリーニングテープを使用する

- 1 別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を用意します。
- 2 クリーニングテープを本体に装着します。
- 3 「テープ送り」を1~2回行います。



 詳しい内容は、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

②アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

- 1 収納部開閉ボタンを押して、カバーを開けます。
- 2 テープカートリッジを取り外します。
- 3 イラストのように、アルコールにひたした綿棒*でプリンターヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。

ゴムローラーは(機能)  と押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

*市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

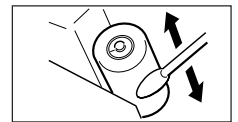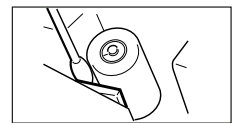

「電池残り少」と画面に出たら

乾電池のパワーが少なくなってくると、電源を入れたあと「電池残り少」と画面に出てきます。このときは、電池を交換してください。

電池残り少


⚠ 注意

- 本機電池収納部内の電池パネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池パネには触らないでください。指を切るおそれがあります。




- 重要** ・新しい電池と古い電池を混ぜないでください。本機にセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。

- 1 電源を切り、本機をうらにして、乾電池カバーをイラストのようにはずします。

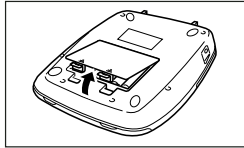


- 2 中に入っている乾電池をすべてとり出します。

- 3 乾電池をセットします。
⊕と⊖の向きに注意して、イラストのようにセットします。

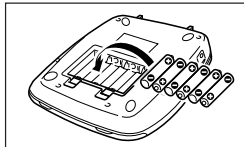

4 乾電池カバーをはめます。

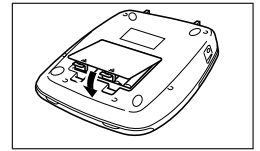

⚠ 危険

- アルカリ電池からもれたアルカリ液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。
 そのままにしておくとう失明の原因となります。

⚠ 警告

- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - ・分解しない、ショートさせない。
 - ・加熱しない、火の中に投入しない。
 - ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
 - ・種類の違う電池を混ぜて使用しない。
 - ・充電しない。
 - ・極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れる。

⚠ 注意


- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・本機で指定されている電池以外は使用しない。
 - ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく。

別売のアダプターを使うには

別売のアダプター(AD-A95100IJ)を使うと、乾電池がなくても本機を動かすことができます。

- 重要** 別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。アダプターは、必ずAC100Vのコンセントにつないでください。

- 1 を押して、電源を切ります。
- 2 アダプターをコンセントに差し込みます。
- 3 アダプターのプラグを本機に差し込みます。

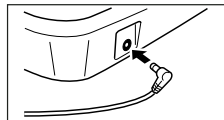

- 重要** ・必ずネームランド専用のアダプター(AD-A95100IJ)を使ってください。ネームランド専用でないアダプターを使うと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりします。ネームランド専用でないアダプターを使ったことにより起きた事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
- ・別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。家庭用AC100Vのコンセント以外には、絶対に差し込まないでください。家庭用AC100Vのコンセント以外(特に家庭用AC200Vなど)に差し込むと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりし、思わぬ事故につながる可能性があります。誤ったアダプターの使いかたによる事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
 - ・電源を切ってから、アダプターの抜き差しをしてください。

設定を変えたいときは


以下のように設定を変えることができます。

- ・ブザー音が鳴らないようにする
- ・基本書体を変える
- ・基本余白を変える
- ・画面の明るさを変える
- ・印刷するときの濃さを変える

ブザー音を消したい


電源を入れたときやキー操作を間違ったときになる「ピッ」というブザー音を消すことができます。

- 1 (機能) と押します。



- 2 を何回か押して **環境設定** にし、 (実行) を押します。

- 3 を何回か押して **ブザー音** にし、 (実行) を押します。



- 4 を押して **OFF** にし、 (実行) を押します。

基本書体を変えたい

電源を入れたときの文章全体の書体(基本書体)を選ぶことができます。

参照 書体を変える(→66ページ)

例 明朝を選ぶ

1 **機能** (**このたび** / **アレンジ**) と押します。




2 **<** **>** を何回か押して **環境設定** にし、**実行** を押します。

3 **<** **>** を何回か押して **フォント** にし、**実行** を押します。

4 **<** **>** を押して **明朝** にし、**実行** を押します。

参考 丸ゴシックにしたいときは **丸ゴシック** にし、**実行** を押します。

5 **電源** を押して電源を切り、再び **電源** を押して電源を入れます。



画面右の「明朝」に■がつかます。

基本余白を変えたい

ラベルの前と後ろにつくスペースを余白といいます。電源を入れたときの余白を「大」「小」「送り無」のどれにするかを選ぶことができます。

参照 余白の長さを決める(→83ページ)

例 余白「小」を選ぶ

1 **機能** (**このたび** / **アレンジ**) と押します。



2 **<** **>** を何回か押して **環境設定** にし、**実行** を押します。

3 **<** **>** を何回か押して **余白** にし、**実行** を押します。



4 **<** **>** を押して **小** にし、**実行** を押します。
余白の種類を選びます。

5 **電源** を押して電源を切り、再び **電源** を押して電源を入れます。

重要! ここで設定した余白は、フリーラベル、なまえラベル、整理・収納ラベル、ガーデニングラベルのときに有効です。定型フォーマット、スリムフォーマットラベルのときは、ここで設定した余白は取り消されます。

参照 フリーラベル(→62ページ) 定型フォーマット(→54ページ) スリムフォーマットラベル(→59ページ)

画面の明るさを変えたい

画面に出ている文字がよく見えない…、こんなことはありませんか。画面の明るさを調整して、画面の文字を見やすくすることができます。


1 **機能** (**このたび** / **アレンジ**) と押します。



2 **<** **>** を何回か押して **環境設定** にし、**実行** を押します。

3 **<** **>** を何回か押して **輝度調整** にし、**実行** を押します。

4 **<** **>** を押して明るさを調整します。




5 **実行** を押します。

印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり濃かったりしたときは、好きな濃さに変えてください。

1 **機能** (**このたび** / **アレンジ**) と押します。



2 **<** **>** を何回か押して **環境設定** にし、**実行** を押します。

3 **<** **>** を何回か押して **印刷濃度** にし、**実行** を押します。

4 **<** **>** を押して濃さを選びます。
数字の大きい方が濃くなります。



5 **実行** を押します。

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A	I	U	E	O					
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA	KI	KU	KE	KO					
	CA		CU		CO					
			QU							
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA	GI	GU	GE	GO					
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA	SI	SU	SE	SO					
		SHI								
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO					
		Ji								
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA	TI	TU	TE	TO					
		CHI	TSU							
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA	DI	DU	DE	DO					
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA	NI	NU	NE	NO					
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA	HI	HU	HE	HO					
			FU							
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA	BI	BU	BE	BO					
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA	PI	PU	PE	PO					

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA	MI	MU	ME	MO					
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イ	よ	ヨ
	YA		YU	YE	YO					
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA	RI	RU	RE	RO					
	LA	LI	LU	LE	LO					
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA	WI	WU	WE	WO					
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きよ	キョ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO					
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎよ	ギョ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO					
くぁ行	くぁ	クァ	く	ク			くえ	クエ	くお	クオ
	QA	QI		QE	QO					
くわ行	くわ	クワ	く	ク	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO					
	QWA									
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐ	グ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO					
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シエ	しよ	ショ
	SYA		SYU	SYE	SYO					
	SHA		SHU	SHE	SHO					
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じえ	ジエ	じよ	ジョ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO					
	JA		JU	JE	JO					
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO					
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チエ	ちよ	チョ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO					
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO					
	CHA		CHU	CHE	CHO					

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢ	ヂ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂエ	ぢよ	ヂョ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO					
つぁ行	つぁ	ツァ	つ	ツ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA	TSI		TSE	TSO					
てゃ行	てゃ	テャ	て	テ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てよ	テョ
	THA	THI	THU	THE	THO					
でゃ行	でゃ	デャ	で	デ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でよ	デュ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO					
とぅ					とぅ	トゥ				
				TWU						
どぅ					どぅ	ドゥ				
				DWU						
にゃ行	にゃ	ニャ	に	ニ	にゅ	ニュ	にえ	ニエ	によ	ニョ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO					
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひ	ヒ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひよ	ヒョ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO					
びゃ行	びゃ	ビャ	び	ビ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びよ	ビョ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO					
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴ	ピ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴよ	ピョ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO					
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふ	フ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA	FI		FE	FO					
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふ	フ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふよ	フョ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO					
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶ	ブ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブエ	ぶよ	ブョ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO					
みゃ行	みゃ	ミャ	み	ミ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みよ	ミョ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO					
りゃ行	りゃ	リャ	り	リ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りよ	リョ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO					
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO					
ヴぁ行	ヴぁ	ヴァ	ヴ	ヴィ			ヴえ	ヴェ	ヴお	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO					

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ツ
XA	XI	XU	XE	XO	XTU, XTSU, LTU T(シフト)U					TS(シフト)U	
(シフト)+A	(シフト)+I	(シフト)+U	(シフト)+E	(シフト)+O							ケ
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ			
XYA	XYU	XYO	XWA	XKA	XKE						
Y(シフト)A	Y(シフト)U	Y(シフト)O	W(シフト)A	K(シフト)A	K(シフト)E						

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

整理・収納項目一覧

分類	項目	分類	項目
キッチン(24種類)	酒	スパイスボックス(12種類)	カレーパウダー
	さとう		ガーリック
しお	シナモン		
しょうゆ	セサミ		
酢	チリパウダー		
ソース	ナツメグ		
片栗粉	バジル		
小麦粉	パプリカ		
パン粉	ブラックペッパー		
かつお節	ホワイトペッパー		
昆布	レッドペッパー		
だし	ローリエ		
冷蔵庫(15種類)	煮干し	からし	
	みそ	しょうが	
	海苔	にんにく	
	パスタ	わさび	
	お茶	ケチャップ	
	麦茶	マヨネーズ	
	紅茶	めんつゆ	
	コーヒー豆	ドレッシング	
	スパイス	調味料	
	ふりかけ	開封日	
	ベビーフード	調理日	
	お弁当小物	冷蔵日	

分類	項目	分類	項目		
冷蔵庫	冷凍日	クローゼット・タンス	礼服		
	賞味期限		きもの・ゆかた		
	消費期限		コート・ジャケット		
押入・物入(15種類)	春夏衣類		スポーツウェア		
	秋冬衣類		スカーフ		
	シーツ・カバー		手袋		
	タオルケット		ネクタイ		
	タオル類		ハンカチ		
	毛布		ベルト		
	赤ちゃんグッズ		帽子		
	工具		マフラー		
	子どもの作品		着られない物		
	バッグ類		古着		
	ビデオテープ		ビデオテープ	シューズボックス(20種類)	ブラック
			マタニティグッズ		ネイビー
		アイロン	ホワイト		
		レジャーグッズ	ブラウン		
		掃除用具	ベージュ		
クローゼット・タンス(23種類)	靴下	サンダル			
	肌着	スニーカー			
	ストッキング	パンプス			
	Yシャツ	ブーツ			
	Tシャツ	ブラックフォーマル			
	セーター	ミュール			
	トレーナー	レインシューズ			
	フリース	ローファー			
	体操着	テニスシューズ			
	水着	サッカーシューズ			

分類	項目	分類	項目
シューズボックス	ランニングシューズ	スイッチ(14種類)	階段
	げた		換気
	ぞうり		キッチン
	かさ		グルニエ
	シューズケアグッズ		玄関
洗面室(10種類)	化粧品		子供部屋
	シャンプー		寝室
	石鹸		洗面室
	掃除用具		ダイニング
	詰替パック		トイレ
	ティッシュ		ポーチ
	トイレトペーパー		浴室
	ハブラシ		リビング
	ヘアケア用品		廊下
	リンス	コンセント・配線(16種類)	トースター
子供部屋(13種類)	絵本	電子レンジ	
	おもちゃ	炊飯器	
	車	ポット	
	ゲームソフト	食洗機	
	小物	テレビ	
	積み木	ビデオデッキ	
	電車	DVDプレーヤー	
	人形	BSチューナー	
	ぬいぐるみ	ゲーム機	
	パズル	PC本体	
	ビデオ	モニター	
	ブロック	プリンター	
	洋服	スキャナー	

分類	項目	分類	項目	
Left	Left	書類	銀行関係	
	Right		クーポン	
アルバム(23種類)	入園式		支払明細	
	入学式		スクラップ	
	春の遠足		ダイレクトメール	
	ピクニック		電話帳住所録	
	海水浴		取扱説明書	
	旅行		年賀状	
	キャンプ		保険証券証書	
	夏祭り		保証書	
	花火大会		領収書	
	秋の遠足		レシビ	
	運動会		レシート	
	学芸会		処理済	
	文化祭		未処理	
	音楽会		文具(17種類)	鉛筆
	お祭り			カッター
	クリスマス			画鋲・ピン
	お正月			切手
スキー	クリップ			
卒園式	消しゴム			
卒業式	シール			
お誕生日	修正液			
発表会	定規			
パーティー	テープ			
書類(19種類)	医療関係	のり		
	園便り	はがき		
	カタログ	はさみ		
学校書類		筆記具		

分類	項目	分類	項目
文具	便せん封筒	小物	ひも
	文具		フィルム
小物(17種類)	輪ゴム	困ったとき(8種類)	ボタン
	ガムテープ		ボンド
	クスリ		ヤスリ
	工具		リボン
	ゴミ袋		いない
	ソーイングセット	いる	
	詰替バック	永久保存	
	電池	思い出の品	
	ドライバー	ゴミ	
	ビデオテープ	引き出物	
	ビニール袋	未使用品	
ビニールテープ	リサイクル		

ガーデニング項目一覧

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名	
花(ア〜コ)(24種類)	アイリス	Iris	花(サ〜ト)(24種類)	サフラン	Saffron crocus	
	アサガオ	Morning glory		サルビア	Sage	
	アジサイ	Hydrangea		シクラメン	Cyclamen	
	アネモネ	Anemone		シャクヤク	Chinese peony	
	アマリリス	Amaryllis		シャコバサボテン	Christmas cactus	
	インパチェンス	Busy lizzy		ジンチョウゲ	Winter daphne	
	エリカ	Heath		シンビジウム	Cymbidium	
	オシロイバナ	Four o'clock		スイートピー	Sweet pea	
	カーネーション	Carnation		スイセン	Narcissus	
	ガーベラ	African daisy		スズラン	Lily of the valley	
	カスミソウ	Baby's breath		スターチス	Sea lavender	
	キキョウ	Balloon flower		ストック	Stock	
	キク	Florist's chrysanthemum		ストロベリーキャンドル	Crimson clover	
	キンギョソウ	Snapdragon		ゼラニウム	Geranium	
	キンセンカ	Pot marigold		セントポーリア	African violet	
	キンモクセイ	Fragrant olive		ダリア	Dahlia	
	キンレンカ	Nasturtium		チューリップ	Tulip	
	グラジオラス	Sword lily		ツツジ	Azalea	
	クリスマスローズ	Lenten rose		ツバキ	Camellia	
	クレマチス	Vase vine		デージー	Daisy	
	クロッカス	Crocus		トルコギキョウ	Prairie gentian	
	ケイトウ	Cockscomb		花(ナ〜フ)(22種類)	ニチニチソウ	Madagascar periwinkle
	コスモス	Cosmos			ハイビスカス	Hibiscus
	コデマリ	Reeves spirea			ハナショウブ	Japanese iris
		ハナミズキ	Flowering dogwood			
花(サ〜ト)	サギソウ	Fringed orchid	バラ	Rose		
	サクラソウ	Primula	パンジー	Pansy		
	サザンカ	Sasanqua camellia				

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名
花(ナ〜フ)	ヒアシンズ	Hyacinth	観葉植物	ベンジャミン	Benjamin
	ヒマワリ	Sunflower		ポトス	Golden pothos
	ブーゲンビリア	Bougainvillea		ユッカエレファンティス	Yucca elephantipes
	フクジュソウ	Amur adonis	ハーブ(20種類)	オレガノ	Oregano
	フリージア	Freesia		カモミール	Chamomile
	ペゴニア	Begonia		キャットミント	Catmint
	ペチュニア	Petunia		クレソン	Watercress
	ポインセチア	Christmas flower		シソ	Perilla
	ボタン	Tree peony		スイートマジョラム	Sweet Marjoram
	ポピー	Poppy		セージ	Sage
	マーガレット	Marguerite		タイム	Thyme
	マリーゴールド	African marigold		チコリ	Chicory
	ユリ	Lily		チャイブ	Chives
	ラベンダー	Lavender	ディル	Dill	
	リンドウ	Gentian	バジル	Basil	
	ワスレナグサ	Forget-me-not	パセリ	Parsley	
	観葉植物(16種類)	アイビー	English ivy	フェネル	Fennel
アジアンタム		Maidenhair	ベルガモット	Bergamot	
アロエ		Aloe	ポットマリーゴールド	Pot marigold	
オリーブ		Olive	ミント	Mints	
オリヅルラン		Ribbon plant	ラベンダー	Lavender	
ゴールドクレスト		Goldcrest	レモンバーム	Lemon balm	
ゴムノキ		Indian rubber fig	ローズマリー	Rosemary	
サンセベリア		Snake plant			
シュロチク		Reed rhaps			
ドラセナ		Massangeana dracaena			
マッサンゲアナ					
パキラ		Guiana chestnut			
ペペロミア		Peperomia			

用途別ラベルフォーマット一覧

※ お使いになるテープの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります（入力項目が異なることはありません）。

※ 3.5mm幅、6mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ビデオ (12種類)	VHS (148mm長)	1		タイトル(40文字)				
		2		タイトル1~2(各40文字)	○	○	○	○
		3		ぶらり(2文字)、タイトル(23文字)、コメント1~2(各13文字)				
	ミニDV (65mm長)	1		タイトル(16文字)				
		2		タイトル1~2(各16文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(11文字)、コメント1~2(各9文字)				
	8ミリ (94mm長)	1		タイトル(25文字)				
		2		タイトル1~2(各25文字)	○	○	○	○
		3		ぶらり(2文字)、タイトル(14文字)、コメント1~2(各14文字)				
	VHS-C (89mm長)	1		タイトル(23文字)				
		2		タイトル1~2(各23文字)	○	○	○	○
		3		ぶらり(2文字)、タイトル(13文字)、コメント1~2(各13文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
オーディオ (9種類)	MD (71mm長)	1		タイトル(18文字)				
		2		タイトル(18文字)、コメント(18文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(12文字)、コメント1~2(各9文字)				
	カセット (99mm長)	1		タイトル(26文字)				
		2		タイトル(26文字)、コメント(26文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(17文字)、コメント1~2(各15文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)				
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(21文字)、コメント1~2(各16文字)				
名前 (18種類)	一般 (65mm長)	大1		こうもく(29文字)、なまえ(16文字)				
		大2		なまえ(16文字)、こうもく(29文字)				
		大3		なまえ(16文字)、こうもく1~2(各29文字)	○	○	○	○
	一般 (45mm長)	小1		こうもく(19文字)、なまえ(7文字)				
		小2		なまえ(7文字)、こうもく(19文字)				
		小3		なまえ(11文字)、こうもく1~2(各19文字)				
	子供 (80mm長)	大1		ねん、くみ(21文字)、なまえ(21文字)				
		大2		ねん、くみ(37文字)、なまえ(14文字)	○	○	○	○
		大3		がっこう(37文字)、ねん、くみ(37文字)、なまえ(21文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
名前 (18種類)	子供 (80mm長)	大4		がっこう(9文字)、ねん、くみ(9文字)、なまえ(9文字)	○	○	○	○
		小1		ねん、くみ(12文字)、なまえ(12文字)				
	子供 (50mm長)	小2		ねん、くみ(22文字)、なまえ(8文字)	○	○	○	○
		小3		がっこう(22文字)、ねん、くみ(22文字)、なまえ(22文字)				
		小4		がっこう(6文字)、ねん、くみ(6文字)、なまえ(8文字)				
	ふりがな付 (80mm長)	大1		ふりがな(37文字)、なまえ(14文字)				
		大2		ねん、くみ(37文字)、ふりがな(37文字)、なまえ(21文字)	○	○	○	○
	ふりがな付 (50mm長)	小1		ふりがな(22文字)、なまえ(8文字)				
		小2		ねん、くみ(22文字)、ふりがな(22文字)、なまえ(12文字)				
	ファイル 背 (180mm長)	大1		タイトル(34文字)				
大2			タイトル1~2(各49文字)	○	○	○	○	
大3			ぶらり(2文字)、タイトル(22文字)、コメント1~2(各13文字)					
ファイル 背 (140mm長)	小1		タイトル(26文字)					
	小2		タイトル1~2(各38文字)	○	○	○	○	
	小3		ぶらり(2文字)、タイトル(16文字)、コメント1~2(各10文字)					

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ファイル (12種類)	FD3.5 (71mm長)	1		タイトル(13文字)				
		2		タイトル1~2(各18文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(18文字)、コメント1~2(各32文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)				
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(21文字)、コメント1~2(各16文字)				

用途別ラベルサンプル一覧

※3.5mm幅、6mm幅のテープは使用できません。

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
1	ビデオ	VHS	1	世界の名スライカー列伝
2			世界の名スライカー列伝	
3			スライカー映画特集	
4	ミニDV		1	お祭り抗うたい大会
5			ちもかがちやんの誕生パーティー	
6			ななこ演奏会	
7	8ミリ		1	たくみ御食い初め
8			はるかの夏休み自由時録	
9			ゆうた運動会	
10	VHS-C		1	翔太海水浴大はしゃみ
11			拓也・小学校入学式	
12			田舎で夏休み	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
13	オーディオ	MD	1	~LOVE&BALLAD~
14			♪♪My Favorite♪♪ Collection・3	
15			SUPER BEST なつかしの80's Pops	
16	カセット		1	Summer Songs
17			おとうさん・おかまさんといっしょに やさしいえいごのうた	
18			トラベル英会話 MHKラジオ講座 第1回～第6回	
19	CD-R		1	MEGA☆HIT☆COLLECTION
20			BEST SELECTION vol.4 Christmas Special	
21			おきにいりMUSIC! 『夏・海』特集 ドライブ編	
22	名前	一般大	1	グリーンアドバイザー 花野 美登里
23			Midori Hanano ABC GARDEN CO LTD	
24			花野 みどり ABCガーデン 舗 ☎(03)0123-4567	
25	一般小		1	プロデュースPC 森 大輔
26			森 大輔 西東京市西町4丁目3-0	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット	
27	名前	一般小	3	森 大輔 phone:090-0012-3456 4-3-0 NISHI-MACHI	
28			子ども大	1	3ねん 2くみ 14ばん 景はたの りょうた
29				2	カシオ小学校 3年 2組 14番 波多野 亮太
30	子ども小		3	カシオ小学校 3年 2組 14番 井上組 波多野 亮太	
31			4	カシオ小学校 井上組 波多野 亮太	
32			1	2年1組10番 武田りな	
33	ふりがな大		2	櫻尾中学校 2年1組10番 武田里奈	
34			3	KASIO-CHUUGAKKOU ZEN 1KUMI 10BAN TAKEDA RINA	
35			4	櫻尾中 2-1 武田里奈	
36	ふりがな小		1	すすき たいが 鈴木大雅	
37			2	カシオ小学校 1年2組12番 すすき たいが 鈴木 大雅	
38	ふりがな小		1	なかむら ゆうか 中村優花	
39			2	カシオ幼稚園 くじら組 なかむら ゆうか 中村優花	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
40	ファイル	ファイル大	1	坂田母科校 R.T. 卒業証明書
41			2	卒業証明書 坂田母科校 R.T.
42			3	卒業証明書 坂田母科校 R.T.
43	ファイル小		1	カシオ小学校 3年 2組 14番
44			2	カシオ小学校 3年 2組 14番
45			3	カシオ小学校 3年 2組 14番
46	FD		1	家計簿DATA
47			2	年賀状住所録 平成〇〇年版
48			3	GAME DISK マーチャングーム トラップカードゲーム
49	CD-R		1	結婚式・披露宴フォトアルバム
50			2	サンフラワーマンション管理組合 管理費・修繕積立費出納簿
51			3	家族旅行の思い出 札幌～小樽 3泊4日の旅

スリムフォーマット一覧

規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印字可能テープ幅
MD背 (57mm長)	1	————	タイトル(34文字)	3.5mm幅のみ
CD-R背 (114mm長)	1	————	タイトル(72文字)	
	2	———	タイトル(48文字) コメント(22文字)	

ファンシーフォーマット一覧

※別売のファンシーテープを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
		1	————	こうもく(11文字)
		2	————	こうもく(20文字)
		3	=====	こうもく1~2(各20文字)

クラフトシールフォーマット一覧

※別売のクラフトシールを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
ビデオ(9種類)	VHS	1	————	タイトル(36文字)
		2	=====	タイトル1~2(各36文字)
		3	———	ぶらり(2文字)、タイトル(21文字)、 コメント1~2(各11文字)
	ミニDV	1	————	タイトル(12文字)
		2	=====	タイトル1~2(各12文字)
		3	———	タイトル(8文字)、 コメント1~2(各6文字)
	8ミリ	1	————	タイトル(21文字)
		2	=====	タイトル1~2(各21文字)
		3	———	ぶらり(2文字)、タイトル(12文字)、 コメント1~2(各10文字)

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
オーディオ(4種類)	カセット	1	————	タイトル(22文字)
	MD	1	————	タイトル(14文字)
		2	=====	タイトル、コメント(各14文字)
		3	———	タイトル(10文字)、 コメント1~2(各5文字)
フリーデザイン(8種類)	50ミリタイプ	1	————	こうもく(6文字)
		2	————	こうもく(8文字)
		3	————	こうもく(15文字)
		4	=====	こうもく1~2(各15文字)
	100ミリタイプ	1	————	こうもく(16文字)
		2	————	こうもく(22文字)
		3	————	こうもく(40文字)
		4	=====	こうもく1~2(各40文字)

本機の初期設定

	メモリー初期化時の設定	電源ON時の設定*
表示上文書	すべて消去	すべて消去*
カーソル位置	表示上左端	表示上左端
登録データ	すべて消去	前回の状態を保持
文字設定	フレーム	付けない
	フォント	丸ゴシック
	文字体	標準
	サイズ	ジャストフィット
	修飾	なし
書式	方向	横書き
	裏書き	しない
	ブロック間隔	普通
	文字間隔	小
	割付	左寄せ
	余白	大
	ブロック長	自動
	テープ長	自動
	環境設定	挿入/上書き
ローマ字/かな		かな
ブザー音		ON
輝度調整		中間
印刷濃度		3
フォント		丸ゴシック
余白		大

※ただし、前回電源OFFの時の文書は本機に記憶されているので、(実行)を押すことにより再表示させることができます(→25ページ)。

* メモリー復帰後の書式は前回の状態を保持。

仕様

型式：KL-H35

入力

入力方式：ダイレクトかな入力、ローマ字入力
 変換方法：熟語変換・単漢字変換
 内蔵辞書数：熟語変換 約70,000語(派生語を含む)
 : 単漢字変換 約13,000語

文字種

5,291文字
 漢字 : 4,166文字
 JIS第1水準 2,965文字
 JIS第2水準 1,201文字
 ひらがな : 83文字
 カタカナ : 86文字
 数字 : 10文字
 アルファベット : 52文字
 特殊文字・記号 : 421文字
 絵文字 : 473文字

表示

表示方法 : 6桁×2行(96×32ドット)
 液晶表示(含、情報表示)
 ※入力部分は6桁×1行
 表示文字数 : 6文字(全角)
 表示文字構成 : 16×16ドット(全角)
 8×16ドット(半角...メニュー・メッセージ専用)
 8×8ドット(1/4角...メニュー・メッセージ専用)

文書編集

印字サイズ : 1×1~ 4×6倍
 小1×1~小3×6倍
 文字修飾 : 網掛・下線・枠付

印刷

印刷方式 : 熱転写方式
 印字幅 : 3.5mm幅テープ使用時 2mm
 6mm幅テープ使用時 4mm
 9mm幅テープ使用時 7mm
 12mm幅テープ使用時 10mm
 18mm幅テープ使用時 12mm
 24mm幅テープ使用時 12mm
 文字構成 : 標準 48×48ドット(絵文字を除く)
 32×32ドット(絵文字)
 縮小 16×16ドット
 フォント : 丸ゴシック
 明朝
 てがき
 ボンジュール
 メロディ
 パレット
 プロデュース
 STENCIL
 B.SCRIPT
 R.STROKE
 文字間隔 : 無(0mm)
 小(1mm)
 大(2mm)
 テープ長さ : 0.0cm~99.9cmまで設定可能
 印字速度 : 約6.76mm/S
 印刷方向 : 横書き・縦書き・裏書き
 印刷文字体 : 標準・太字・白抜・影付・立体

印刷行数 : 3.5mm幅テープ使用時 1行まで印刷可能
 6mm幅テープ使用時 1行~2行まで印刷可能
 9mm幅テープ使用時 1行~3行まで印刷可能
 12mm幅テープ使用時 1行~5行まで印刷可能
 18,24mm幅テープ使用時 1行~6行まで印刷可能
 フレーム印刷 : 全体フレーム65種類、文字単位フレーム20種類
 定型フォーマット : 78種類
 整理・収納ラベル : 246種類
 ガーデニングラベル : 105種類
 印刷文字サイズ : • 24mm、18mm幅テープ使用時
 1×1~ 4×6倍(3mm×3mm~12mm×18mm)
 小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)*
 • 12mm幅テープ使用時
 1×1~ 3×6倍(3mm×3mm~9mm×18mm)
 小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)*
 • 9mm幅テープ使用時
 1×1~ 2×6倍(3mm×3mm~6mm×18mm)
 小1×1~小2×6倍(2mm×2mm~4mm×12mm)*
 • 6mm幅テープ使用時
 1×1~ 1×6倍(3mm×3mm~3mm×18mm)
 小1×1~小1×6倍(2mm×2mm~2mm×12mm)*
 • 3.5mm幅テープ使用時
 小1×1~小1×6倍(2mm×2mm~2mm×12mm)
 ※テープ幅と行数に合わせて、自動的に設定される値

内部記憶

文字編集用の記憶 : 最大で127文字
 文字登録用の記憶 : 最大で1,000文字
 熟語変換学習 : 約125語
 単漢字変換学習 : 約20語
 なまえ登録 : 5件(127文字×5件)

登録・呼出し

登録 : 文字編集用記憶エリア一括登録+自動ソーティング
呼出し : 順次呼出し

電源・その他

動作用電池 : 単3形アルカリ乾電池×6本
動作用電池寿命 : 標準印刷条件において、18mm幅テープ約2巻
(アルカリ電池)印字可能
メモリー保護用電池 : 本体内蔵
内蔵メモリー保護用電池寿命 : 本体裏面ラベルに表示されている
交換時期まで(周囲温度20℃)
交換時期までに、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サー
ビスステーションにご依頼ください。(有料交換)
消費電力 : 9W
オートパワーオフ : 約6分
大きさ : 193×218×67.5mm(ゴム足含む)
重さ : 約800g(電池込み)
使用温度 : 10~35℃

別売品一覧

主なテープ

テープ色/柄	テープ幅						
	24ミリ 旧形番号(KR-24)	18ミリ 旧形番号(IR-18)	12ミリ 旧形番号(KR-12)	9ミリ 旧形番号(IR-9)	6ミリ 旧形番号(KR-6)	3.5ミリ	
スタンダード テープ (8m)	白に黒文字	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE
	黄に黒文字	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW	
	黄に赤文字	XR-24YWR					
	緑に黒文字	XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN	
	赤に黒文字	XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD	
	青に黒文字	XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU	
	白に赤文字		XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER		
	白に青文字		XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB		
	金に黒文字		XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD		
	銀に黒文字		XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR		
	黒に金文字		XR-18BKG		XR-9BKG		
	黒に銀文字		XR-18BKS		XR-9BKS		
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG		
	透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS		
透明に赤文字		XR-18XRD		XR-9XRD			
白文字 テープ (8m)	緑に白文字	XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN		
	赤に白文字	XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD		
	青に白文字	XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU		
	黒に白文字	XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK		
透明に白文字	XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX			

テープ色/柄	テープ幅					
	24ミリ	18ミリ 旧形番号(IR-18F)	12ミリ	9ミリ	6ミリ	
蛍光色 テープ (5.5m)	蛍光ピンクに黒文字	XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK		
	蛍光赤に黒文字	XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD		
	蛍光オレンジに黒文字	XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE		
	蛍光黄に黒文字	XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW		
	蛍光緑に黒文字	XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN		
メンディング テープ(8m)	黒文字	XR-18MBK		XR-9MBK		
布転写 テープ (5m)	黒文字で布地に転写	XR-118BK				
	赤文字で布地に転写	XR-118RD				
	青文字で布地に転写	XR-118BU				
インスタントレ ンダリングテープ(8m)	黒文字	XR-18LBK				
反射テープ (1.5m)	反射黄に黒文字	XR-18RYW				
サンリオ キャラクター テープ (5.5m)	ハローキティ	XR-18S1				
	けろけろけろっぴ	XR-18S2				
	ポチャッコ	XR-18S3				
	パッドぼつ丸	XR-18S4				
	パッドぼつ丸とその仲間	XR-18S5				

テープ色/柄	テープ幅					
	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ	
強粘着 テープ (5.5m)	白に黒文字		XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字		XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字		XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	
抗菌 テープ (5.5m)	白に黒文字		XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字		XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字		XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	
ファンシー テープ (40画面分)	カシオキャラクター		XR-18N1			
	カシオデザイン		XR-18N2			
サンリオ キャラクター ファンシー テープ (40画面分)	パッドぼつ丸		XR-18NS1			
	ハローキティ		XR-18NS2			
	ハローキティ(カオハナ)		XR-18NS3			
	ポチャッコ		XR-18NS4			
カラーライン テープ (4.0m)	赤に黒文字		XR-18TRD	XR-12TRD		
	青に黒文字		XR-18TBU	XR-12TBU		
	黄に黒文字		XR-18TYW	XR-12TYW		
	緑に黒文字		XR-18TGN	XR-12TGN		
アデクション テープ(4.0m)	黒/黄に赤文字	XR-24W1				

テープデザイン	テープ長さ			
	5センチタイプ	10センチタイプ	その他	
フリーデザイン	カラーフレーム1	XE-S1	XE-L1	
	イラスト1	XE-S2		
	ピクチャー1	XE-S3		
	フレーム1	XE-S4		
	イラスト3	XE-S5		
	ファニー1	XE-S6	XE-L6	
	イラスト2	XE-S7	XE-L7	
	メッセージ&イラスト1	XE-SJ1		
クラフトシール (18枚分) ※VHSのみ 12枚分	VHS1			XE-U1A
	8mmビデオ1			XE-U2A
	ミニDV1			XE-U3A
	MD1			XE-U4A
	音楽カセット1			XE-U5A
	VHS2			XE-U1B
	8mmビデオ2			XE-U2B
	ミニDV2			XE-U3B
	MD2			XE-U4B
	VHS3			XE-U1C

クリーニングテープ XR-24CLE

専用ACアダプター AD-A95100J

ネームランド用ハサミ CU-10

9ミリ幅~24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げるすることができます。







※品切れの際はご容赦ください。

※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

<ul style="list-style-type: none"> 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、極端な低温下での使用は避けてください。使用温度範囲は、10℃~35℃です。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機の上に物をのせないでください。 
<ul style="list-style-type: none"> コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 分解しないでください。故障の原因になります。 
<ul style="list-style-type: none"> テープ出口、プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。 


<ul style="list-style-type: none"> テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> テレビやラジオのそばで使用しないでください。テレビやラジオのそばで使用になると、受信障害の原因になることがあります。 
<ul style="list-style-type: none"> テープカートリッジが入っていない状態でテープカットレバーを操作しないでください。カッターの刃が破損する場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。 
<ul style="list-style-type: none"> プリンターヘッドに指などを触れないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。  この場合は、別売りのクリーニングテープ(XR-24CLE)をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒で、プリンターヘッドの表面を軽く拭いてください。(101ページ) 
<ul style="list-style-type: none"> テープカットレバーに、必要以上に力を加えないようにしてください。破損や故障の原因になります。 	

目的別さくいん

●準備をする

- アダプターを使う …… 103
- 各部のなまえを知りたい …… 16
- 画面が表示されない …… 97
- 画面の意味を知りたい …… 26
- 画面の明るさを変える …… 105
- キーのはたらきを知りたい …… 26
- サービスステーションに連絡する …… 137
- スイッチを入れる/切る …… 25
- 操作の流れを知りたい …… 12
- 電源を入れる/切る …… 25
- 電池を入れる …… 18
- どんなラベルが作れるの? …… 9
- メッセージが出てきたら …… 99

●文字を入れたり、消したり

- ?や・や【】などの記号を入れる …… 38
- などの絵文字を入れる …… 39
- ①②③などの丸数字を入れる …… 38
- ABCを入れる …… 37

- アルファベットを入れる …… 37
- 一文字消す …… 40
- イラスト文字を入れる …… 39
- ヴやヶやヵなどの文字を入れる …… 33
- 絵文字を入れる …… 39
- 大きな文字を入れる …… 68
- 影付きの文字を入れる …… 67
- 下線付の文字を入れる …… 71
- カタカナを入れる …… 32
- かな入力で文字を入れる …… 31
- 画面をきれいにしたい …… 43
- 漢字が入れない …… 36
- 漢字が変換されない …… 36
- 漢字の一覧を見る …… 110
- 漢字を入れる …… 34
- 記号を入れる …… 38
- 書体を変える(フォント) …… 66
- 白抜き文字を入れる …… 67
- 数字を入れる …… 37
- 1文字消す …… 40
- ひらがなを入れる …… 32
- フォントを変える …… 66
- 太い文字を入れる …… 67

- 間違えた文字をなおす …… 41
- 文字が入れない …… 28
- 文字を大きくする …… 68
- 文字を消す …… 40
- 文字を追加する …… 42
- 文字を直す …… 41
- 文字をまとめて消す …… 43
- 立体の文字を入れる …… 67
- ローマ字入力で文字を入れる …… 31

●文字を修飾する

- 網掛けの文字を入れる …… 71
- アンダーラインを入れる …… 71
- 影付きの文字を入れる …… 67
- 下線付の文字を入れる …… 71
- 文字に網掛けをする …… 71
- 文字に下線をつける …… 71
- 文字に線をつける …… 71
- 文字に枠囲みをつける …… 71
- 文字の大きさを変える …… 68
- 文字を大きくする …… 68
- 文字を小さくする …… 67
- 枠囲みをする …… 71

●印刷・ラベルを貼る

- 印刷イメージを見る …… 85
- 印刷が汚い …… 98
- 印刷できない …… 97
- 印刷の濃さを変える …… 105
- 裏表を逆にして印刷する …… 78
- 汚く印刷される …… 98
- 濃さを変える …… 105
- 操作の流れを知りたい …… 86
- テープが切れない …… 98
- テープが貼れない …… 98
- テープの裏がはがれない …… 86
- テープをセットする …… 19
- どのように印刷されるのかを見る …… 85
- 何も印刷されていない …… 98
- メッセージが出てきたら …… 99
- メッセージの意味を知りたい …… 99
- ラベルが貼れない …… 98

●操作を行う

- CD-Rの背ラベルを作る …… 59
- MDの背ラベルを作る …… 59

- アイロンプリント用のラベルを作る …… 78
- 裏表を逆にして印刷する …… 78
- 音を消す …… 103
- ガーデニング用のラベルを作る …… 51
- 画面が表示されない …… 97
- クラフトシールを作る …… 90
- クラフトシールを保存する …… 93
- 故障したかな? …… 97
- 細かく指定する(ブロック) …… 65
- 初期化する …… 20
- 整理・収納用のラベルを作る …… 50
- 縦書きのラベルを作る …… 76
- 電池を交換する …… 102
- 長さを自分で設定する …… 78
- 名札を作る …… 46
- なまえラベルを作る …… 46
- 2行以上のラベルを作る …… 64
- バランスを整える …… 82
- ビデオテープのラベルを作る …… 54,56
- ファンシーラベルを作る …… 88
- ブロックの間隔を変える …… 84
- ブロックを使ってラベルを作る …… 65

- フロッピー用のラベルを作る …… 54
- メッセージが出てきたら …… 99
- メモリーを消す …… 20
- 文字間隔を変える …… 82
- 余白の長さを変える …… 83
- リセットする …… 20
- 割付を変える …… 82

項目別さくいん

アルファベット・数字

ACアダプター接続端子	16
AD-A95100IJ(アダプター)	103
B.SCRIPT	66
STENCIL	66
R.STROKE	66
	25
	64
	70
	65

あ行

アダプター	103
あみかけ(網掛)	71
アルファベット	37
アレンジ機能	62
イメージ表示	85
インクリボン	19
印刷濃度	105
うら(裏書き)	78
上書き	41
液晶表示画面	16
絵文字	39
絵文字一覧	108
オートパワーオフ	25

か行

カーソルのはたらき	27
ガーデニングラベル	51
改行	64

改行マーク	64
各部のなまえ	16
かげつき(影付)	67
かせん(下線)	71
カタカナ	32
カタカナ変換	32
カット(ラベルの)	86
かな入力	28, 31
画面の明るさ	105
画面の見かた	26
漢字	34
乾電池カバー	16
乾電池収納部	16
乾電池のセット	18
キーのはたらき	26
キーの表記	8
記号	38
記号一覧	108
輝度(画面の)	→画面の明るさ
基本書体	104
基本余白	104
鏡像印刷	→うら
クラフトシール	90
クラフトシール	フォーマット一覧 122
クラフトシール用カートリッジ	90
クリーニング	101
合成印刷	47
故障かな?と思ったら	97
こだわり機能	63
ゴムローラー	19, 101
こんなメッセージが出てきたら	99

さ行

削除	フリーラベルの登録文 96
	文字 40
サンプルから作成	56
(実行)	26
ジャストフィット印刷	68
熟語変換	34
仕様	124
定規	16, 17
初期化(メモリーの)	20
初期設定	124
書体(フォント)	66
しろぬき(白抜)	67
新規作成	54
数字	37
スクロール	27
スペシャル印刷	46
スリムフォーマット一覧	122
スリムフォーマットラベル	59
整理・収納項目一覧	114
整理・収納ラベル	50
全文削除	43
操作キー	16, 26
操作の進めかた	27
操作の戻しかた	27
挿入	41

た行

縦書き	76
単漢字変換	35
テープ送り	87
テープカートリッジ	19

テープカートリッジ収納部	16
テープカートリッジのセット	19
テープカートリッジの	
取り出し	20
テープカッター	16
テープ出口	16
てがき	66
電源	25
電源キー	16
電池の交換	102
同音異義語	35
登録	
クラフトシール	93
自分でデザインしたラベル	95

取扱説明書の読みかた

8

取り消し

改行	64
縦書き	76
フレーム	76
ブロック	65
文字かざり	73
文字体	67
ラベル長さ	81
割付	82

な行

なまえラベル	46
なまえラベルの作成	46
入力	
アルファベット	37
絵文字	39
カタカナ	32
漢字	34

記号	38
数字	37
ひらがな	32
濃度(印刷)	105

は行

倍率マーク	69
貼る(ラベル)	86
パレット	66
ビデオタイトル(用途別ラベル)	54
ひらがな	32
ファンシー	
フォーマット一覧	122
ファンシーラベル	88
ブザー音	103
付属品	17
太字	67
部分削除	41
プリンターヘッド	19, 101
フレーム	74
フレーム一覧	109
ブロック	65
ブロック間	84
ブロック長さ	80
ブロックマーク	65
プロデュース	66
別売品一覧	126
変換	
カタカナ	32
熟語	34
単漢字	35
変換のルール	35
ボンジュール	66

ま行

マークの意味	8
丸ゴシック	66
明朝	66
無変換	32
メモリー	21
メモリー	→登録
メモリーの初期化	20
メロディ	66
目次	5
文字かざり	71
文字間隔	82
文字キー	16, 26
文字キーの使いかた	31
文字ごとの修飾	63
文字体	67
文字の入れかた(練習)	28
文字の大きさ	68
文字の削除	40
文字の訂正	41
文字倍率	69

や行

用途別ラベル	54
用途別ラベルサンプル一覧	120
用途別ラベル	
フォーマット一覧	118
余白	83
呼出し	93
呼出し(フリーラベル)	95

ら行

ラベル全体の修飾	62
ラベル長さ	78
ラベルのカット	86
ラベルの長さを決める	78
ラベルを印刷する	86
ラベルを登録する	93, 95
ラベルを貼る	86
ラベルを呼び出す	93, 95
立体	67
レイアウト表示	85
ローマ字入力	28, 31
ローマ字入力一覧	106

わ行

枠付	71
割付	82

MEMO

134

MEMO

135

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は当社の商品を扱っている、お近くの文房具店、
電器店でお買い求めいただけます。

MO0310-B Printed in China