

作成したラベルのレイアウトを見る

ブロック、行数、文字の大きさ、余白など、そのラベルがどのようなかたちで作られているのかを画面で見ることができます。

- 参照** ブロック (61ページ)
 行数 (62ページ)
 文字の大きさ (73ページ)
 余白 (67ページ)




1 ラベルの内容を作成します。

2 **レイアウト表示**を押します。

余白：どのような余白が決められているかを知ることができます。

- ・小：余白小
- ・中：余白中
- ・大：余白大
- ・なし：送り無

ブロック・行数などのラベルのイメージ

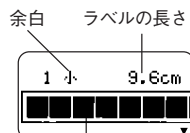

- ・レイアウト表示中に次のことを行えます。
 - もう一度 **レイアウト表示** を押すと、さらに実際のラベルに近いイメージ表示が行われます。
 - **印刷** を押して、印刷することができます。
- ・縦書き印刷と縦横同時印刷のレイアウトを確認することはできません。

3 ラベルのかたちを確かめます。

ラベルの内容が長いときは、**送り**を押して、画面からかくれている部分を見ます。

4 ラベルのかたちを確かめたら、**取消し**を押します。

印刷結果を画面で見る（イメージ表示）

作成したラベルがどのように印刷されるのかを、印刷する前に画面で見ることができます。




テープカートリッジをセットしていないときは、イメージ表示を見ることはできません。

1 ラベルの内容を作成します。


2 **機能** **イメージ表示** **レイアウト表示** と押します。

ラベルがどのように印刷されるのか、そのイメージが画面に流れます



3 じっくりと見たい部分が流れてきたら、**実行**を押します。

その部分が止まります



実行を押すと、ふたたび続きのイメージが画面に流れます。



- ・イメージ表示を中止するときは **取消し** を押します。
- ・細い線のある文字や字画の多い漢字は正しくイメージ表示されない場合があります。
- ・縦書き印刷と縦横同時印刷のイメージを確認することはできません。

フリーラベルを印刷する

作成したラベルは簡単に印刷できます。複数枚を連続して印刷したり、縦書きで印刷することもできます。また、テープをカットする方法も選ぶことができます。

重要 印刷する前に、テープ出口がものなどでふさがっていないことを確かめてください。



重要 反射テープとマグネットテープについて

反射テープとマグネットテープは特殊な処理をしてあるテープです。カットするときは、フルカット/ハーフカットを行わずに、下記の手順にしたがってハサミなどをお使いください。なお、本機のフルカット/ハーフカットで反射テープやマグネットテープをカットすると、カッター部分の寿命が短くなり、ハーフカッター部分が破損することがあります。ご注意ください。

- 1 書式の全文書式で、余白を「送り無」にするまたはカットモードで「カットしない」にする
参照 設定する (63ページ)
 カットモードについて (87ページ)

2 印刷する

- 3 **機能** **印刷** と押して、テープ送りをする
- 4 反射テープまたはマグネットテープを取り出し、ハサミなどを使ってカットする

※ご使用後は、必ず本機から取り出して保管してください。

印刷する

ラベルは、3つの方法から選んで印刷できます。

- ・横書きのラベルを印刷（書式で「縦書き」を指定しているときは、縦書きになります。）

綾香の夏休み♡

- ・縦書きのラベルを印刷

綾香の夏休み♡

- ・縦書きのラベルと横書きのラベルを同時に印刷

綾香の夏休み♡ 綾香の夏休み♡

1 テープカートリッジがセットされていることを確認します。

2 フリーラベルの内容を完成させます。

参照 文字を入れる (25ページ) 書式 (63ページ)

3 横書きのラベルを印刷するときは、**印刷**を押します。

- ・縦書きのラベルを印刷するときは、**縦書き印刷**を押します。
- ・縦書きのラベルと横書きのラベルを同時に印刷するときは、**機能** **縦横同時印刷** と押します。



書式で「縦書き」を指定しているときは、**印刷**を押しても縦書きで印刷されます。

4 ④⑤を押して、印刷する枚数を指定します。

- ④を押すと数字が減り、⑤を押すと数字が増えます。
- 数字を直接入力することもできます。一度に、100枚まで指定できます。0枚を指定することはできません。

5 ⑨(または[実行])を押します。

6 カットモードを指定します。

- ラベル間の台紙を切らずに印刷するときは、「通常」を設定します。
- ラベルごとに切り離すときは、「切り離す」を設定します。
- 布転写テープ・インスタントレタリングテープ・ファンシーテープをセットしているときは、「特殊テープ」を設定します。
- 反射テープ・マグネットテープをセットしているときは、「カットしない」を設定します。

 カットモードについて(87ページ)

7 [実行]を押します。→印刷がはじまります。

“印刷中”の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。

また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。



- 黒い部分の多い文字を印刷したり、連続した印刷を行うと、プリンターが熱くなり過ぎるのを防止するため“印刷準備中”の表示になって、印刷を一時停止することがあります。プリンターが正常な温度に戻ると自動的に印刷を再開しますので、そのまましばらくお待ちください。
- “印刷準備中”の表示になり、頻繁に印刷が停止する場合は印刷濃度を低く設定してください。
- 印刷を途中でやめるときは、を押します。



- 印刷中に、絶対に電源を切らないでください。
- 印刷中に、テープカートリッジ収納部を絶対に開けないでください。(テープカートリッジ収納部→12ページ)
- 印刷中に、出てきたテープは、「自動的にカットされる」または「印刷が終了する」までさわらないでください。
- 印刷の途中でテープが終了しないように十分残量のあるテープカートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープが終了してしまったときは、を押して印刷を中止してください。
- テープ出口のまわりに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテープがテープ出口をふさいでしまうと、テープがつまったり、故障の原因になります。
- テープの長さが「余白小のときは、約28mm以下」、「余白中のときは、約35mm以下」、「余白大のときは、約45mm以下」の場合は、自動的にフルカットやハーフカットが行われないことがあります。印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。
- 1度に印刷されるラベルの長さが極端に長い場合は、印刷できません。ラベルの長さを短くする、または、印刷枚数を減らして、印刷しなおしてください。

カットモードについて

複数枚のラベルを印刷するときは、ラベルとラベルの間を自動的に切り離すか切り離さないか選ぶことができます。また、テープによっては、本機のカッターでカットしてはいけないものなどがありますので注意してください。

※下記のテープは特殊なテープです。必ず下表を確認し、「特殊テープ」または「カットしない」に設定して使用してください。

テープ種類	使用するカットモード
• 布転写テープ • インスタントレタリングテープ • ファンシーテープ	特殊テープ
• マグネットテープ • 反射テープ	カットしない



マグネットテープや反射テープを「通常」や「切り離す」でハーフカットやフルカットを行うと本機のカッター部分が摩耗し、故障の原因となります。必ず、「カットしない」に設定し、ハサミなどを使ってカットしてください。

カットのしかたについて

カットのしかたには2つあります。


●ハーフカット

台紙はカットせずに、シール部分だけをカットします。剥がすときは、ハーフカットした部分から剥がしてください。

※「テープ幅の細い6mmテープ」や「薄いメンディングテープ」は、ハーフカットできないことがあります。

●フルカット

台紙もシールもカットします。

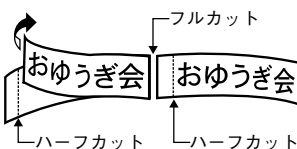

4つのカットモード


カットモードには4つあります。



- カットモードは、「印刷する」の操作 6(86ページ) で設定します。
- 「通常」「切り離す」は、マグネットテープ・布転写テープ・インスタントレタリングテープ・ファンシーテープ・反射テープに印刷するときは、設定できません。
- 余白の設定によって、カットのしかたと余白部分の長さは異なります。詳しくは「カットのしかたと余白について」(90ページ)をご覧ください。
- 書式で「余白 送り無」に設定したときは、どのカットモードを選択しても、フルカットとハーフカットは行われません。


●通常

- ラベル間はハーフカットされます。台紙がつながっているので、ラベルがバラバラになることはありません。
- 先頭には余白がつき、剥がしやすいようにハーフカットされます。
- すべての印刷が終了すると、フルカットされます。
- 縦横同時印刷のときは、縦ラベルと横ラベルの間はハーフカットされます。

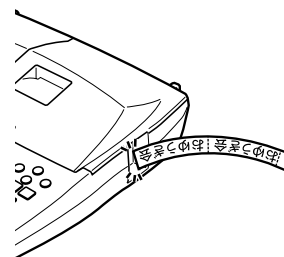


●切り離す

- ラベルごとにフルカットします。
※2枚以上印刷するときは、カットされたラベルがテープ出口をふさがないようにご注意ください。テープ出口をふさいでしまうと、テープづまりや故障の原因となります。
- 各ラベルの先頭には余白がつき、剥がしやすいようにハーフカットされています。

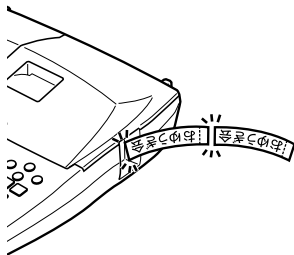


●特殊テープ

- 布転写テープ・インスタントレタリングテープ・ファンシーテープに印刷するときに設定します。
- 各ラベルごとにフルカットされます。
- 「余白 小」「余白 中」を設定してあるときは、印刷中に、余分なテープが自動的にフルカットされます。

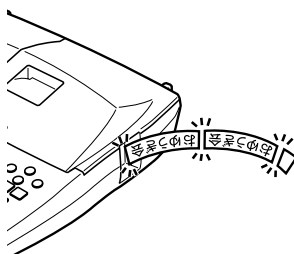

●カットしない

- ラベル周のカットは行いません。
- テープをカットするための余白を入れずに印刷できるので、ラベルが節約できます。
- マグネット・反射テープに印刷するときは、必ず「カットしない」に設定してください。
- 印刷終了後、**機能** **印刷** と押してテープ送りをしたあと、ハサミなどでラベルをカットしてください。

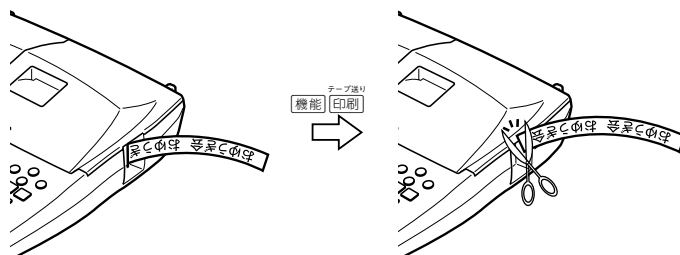

ラベルを貼る


1 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・かたちにします。

2 ラベルのうらを剥がして、貼ります。

- ハーフカット部分から剥がすとき
ハーフカット部分をゆっくりとひねるようにして、テープを台紙からはがします。



- フルカットされたラベルを剥がすとき
ラベルの角を折り曲げると、剥がしやすくなります。



参考 いちど貼ったラベルを剥がすと、貼っていた場所にテープのノリがのることがあります。

ラベルが貼りにくいものは…


- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ
- 特殊プラスチック材料(シリコン系・PP材など)

重要 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。

- 直射日光や雨があたるもの
- ひとや動物のからだ
- 他人の家のへいや電柱など
- 公園・駅など、公共の場所

テープを空送りする

印刷する前、したあとに、テープを白紙で送ることができます(テープ送り)。

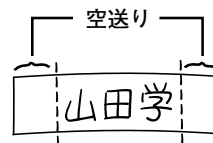

1 **機能** **印刷** と押します。

テープが約21.5mm送られます。

※ クラフトシール、ファンシーテープはテープ送りができません。

テープの余白を「送り無」にしたときは

テープの余白を「送り無」と設定したときは(67ページ参照)、印刷が終わっても自動的にテープはカットされません。次の手順に従って、テープをカットしてください。

1 **機能** **印刷** と押して、テープをカットします。

※ クラフトシール、ファンシーテープはテープカットができません。

重要 テープをカットするときは、本機をかたむけないでください。また、テープを引っばったり、カバーを開けたりしないでください。

カットのしかたと余白について

カットモードと余白の設定によって、カットのしかた（フルカット／ハーフカット）と余白の長さは異なります。

カットモード		通 常			切り離す			特殊テープ			カットしない		
余白	カットのタイミング	部分の余白	先頭の余白	1枚目のラベルの長さ	印刷終了の余白	1枚目のラベルの長さ	印刷終了の余白	部分の余白	先頭の余白	1枚目のラベルの長さ	印刷終了の余白	1枚目のラベルの長さ	印刷終了の余白
	余白小	カット	ハーフカット	ハーフカット	フルカット	ハーフカット	フルカット	フルカット	フルカット	フルカット	無し	無し	無し
	余白	16.5mm	3mm	3mm	16.5mm ^{※1} 5mm ^{※2}	3mm	3mm	21.5mm	3mm	3mm	21.5mm	3mm	3mm
余白中	カット	ハーフカット	ハーフカット	フルカット	ハーフカット	フルカット	フルカット	フルカット	フルカット	フルカット	無し	無し	無し
	余白	9.5mm	10mm	10mm	9.5mm ^{※1} 5mm ^{※2}	10mm	10mm	21.5mm	10mm	10mm	21.5mm	10mm	10mm
余白大	カット	ハーフカット	ハーフカット	フルカット	ハーフカット	フルカット	フルカット	無し	フルカット	フルカット	無し	無し	無し
	余白	5mm	19.5mm	19.5mm	5mm ^{※1} 5mm ^{※2}	19.5mm	19.5mm	—	19.5mm	19.5mm	—	19.5mm	19.5mm
送り無	カット	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	余白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：1枚目の印刷のとき

※2：2枚目以降の印刷のとき

使いかたいろいろ


まだまだあります、KL-S30の世界。
あなたのアイデアで、もっと便利に使いこなしましょう。

バーコードラベルが作れますーバーコード印刷(91ページ)


バーコードを使って、レーザーバーコードシステムをコントロール！
使用法は、プレイヤーの取扱説明書などをご覧ください。

カラフルにデザインされたラベルが作れます！

クラフトシール
(95ページ)



ファンシーラベル
(98ページ)



バーコードラベルを作る

バーコードラベルを作ることができます。
バーコードラベルに適したテープ

- 白テープに黒文字 (WE)
- 白テープに青文字 (WEB)
- 黄色テープに黒文字 (YW)

※()内はテープの型番です。



バーコードのタイプ

- EAN系
 - JAN-13(日本)/EAN-13(ヨーロッパ)
 - JAN-8(日本)/EAN-8(ヨーロッパ)
 - UPC-A(アメリカ)
 - UPC-E(アメリカ)
- ITF系
 - LB(レーザーバーコード)
 - ITF
- CODE39
- CODABAR(NW7)



重要！ 3.5mm幅/6mm幅/9mm幅のテープカートリッジは、使用するできません。

- ・バーコードに上部のコメントをつけるときは、60文字以内に収めてください。また、上部コメントをつけたくないときは、コメント入力画面には何も入力しないで[実行]を押してください。
- ・印刷したバーコードは、正確に読み取れるかを確認してからご使用ください。正確に読み取れないときは、以下の調節を行ってください。


印刷の濃さを変えたい(116ページ)

大きく印刷する(93ページの操作10で設定)

- ・印刷するとき、カットモードを「特殊テープ」または「カットしない」に設定してください。

93ページの操作15で設定

バーコードラベル作成の流れ

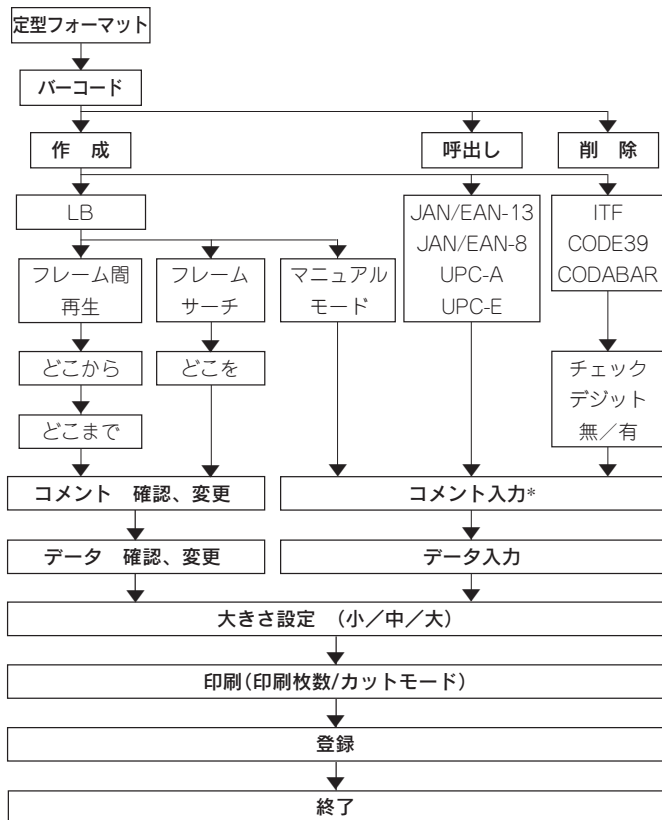

*コメントを入力しないときは、そのまま[実行]を押して次に進んでください。



08500-12300再生



20850012300135

(18mm幅のテープカートリッジを使用)

1 テープカートリッジがセットされていることを確認し、**定型フォーマット**を押します。



画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま[実行]を押します。消したくない場合は、[取消]を押してから、その文章を登録します。→フリーラベルを登録する・呼び出す(103ページ)

定型フォーマット
用途別ラベル

2 ☺☺を何回か押して**バーコード**にし、[実行]を押します。

3 ☺☺を押して**作成**にし、[実行]を押します。

バーコードタイプ
LB

4 ☺☺を押して**LB**(レーザーバーコード)にし、[実行]を押します。

(バーコードのタイプを選びます。)

5 ☺☺で**フレーム間再生**にし、[実行]を押します。



バーコードタイプをITF、CODE39、CODABARとしたときは、ここでチェックデジットの有無を選びます。

RB
どこから? 0/5枚
—

6 フレーム(始点)の5桁の数字を入力し、[実行]を押します。



操作5でフレームサーチを選んだときは、「どこを?」と表示されますので5桁の数字を入力します。そのあとは操作8に進みます。

7 フレーム(終点)の5桁の数字を入力し、[実行]を押します。

Rかな
コメント 13/60枚
0 8 5 0 0 -

8 そのまま[実行]を押します。

9 そのまま[実行]を押します。

10 田になっていることを確認します。
(バーコードラベルの大きさを選びます。)



大きくするほどテープの長さは長くなります。

大きさ 田
チェックデジット 5

11 [実行]を押します。

12 ☺☺を押して**印刷**にし、[実行]を押します。

枚数 1枚
テープの長さ
9.8cm

13 数字キー(または☺☺)を押して印刷枚数を設定します。
1~100枚まで設定できます。

14 ☺(または[実行])を押します。

15 カットモードを設定します。
☺☺を押して設定します。



カットモードについて(87ページ)

16 [実行]を押します。



印刷がはじまります。

“印刷中”の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。
また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。



印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。



- ・カットモードを「カットしない」に設定したときは、カットされません。[機能] [印刷]と押してテープ送りをしてから、ハサミなどでカットしてください。
- ・縦書き印刷と縦横同時印刷を行うことはできません。



- ・テープ出口のまわりには物を置かないでください。
- ・印刷の途中でテープカートリッジが終了したときは、[取消]を押して印刷を中止してください。



ラベルを貼る(89ページ)

17 ☺☺を押して**終了**にします。



ラベルの内容を本機の中に残しておくときは登録にします。



定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す(100ページ)

18 [実行]を押します。

19 「終了しますか?」と表示されますので、[実行]を押します。



操作を終わらないときは[取消]を押します。

バーコードの仕様

バーコード		チェック デジット ※1	印刷される 桁数 ※3	入力する 桁数 ※4	自動的につく桁数 チェック デジット※1	入力文字種 ※11	
LB	フレーム周 再生	有	14桁	5桁×2 「どこから?」 「どこまで?」	3桁※8	1桁	数字0～9
	フレーム サーチ	有	10桁	5桁 「どこを?」	4桁※9	1桁	
	マニュアル モード	有	4～20桁	3～19桁 奇数のみ ※5	—	1桁	
JAN-13 EAN-13		有	13桁	12桁	—	1桁	数字0～9
JAN-8 EAN-8		有	8桁	7桁	—	1桁	数字0～9
UPC-A		有	12桁	11桁	—	1桁	数字0～9
UPC-E		(有)※2	6桁	6桁	—	—	数字0～9
ITF		無	4～22桁	4～22桁 偶数のみ ※6	—	—	数字0～9
		有	4～22桁	3～21桁 奇数のみ ※7	—	1桁	
CODE39		無	4～22桁	2～20桁	2桁※10	—	数字0～9 アルファベット A～Z
		有	4～22桁	1～19桁	2桁※10	1桁	記号 「-」「.」「空白」 「\$」「/」「+」「%」
CODABAR		無	4～22桁	4～22桁	—	—	数字0～9 記号 「-」「\$」「:」 「/」「.」「+」 アルファベット (先頭、末尾のみ)※12 A～D
		有	4～22桁	3～21桁	—	1桁	

- ※1 「チェックデジット」とは読み取り確認コードのことで、入力データより自動的に計算されます。LB・JAN/EAN-13・JAN/EAN-8・UPC-A・ITFの“有”においては、印刷される桁数の末尾に付きます。また、CODE39の“有”・CODABARの“有”においては、印刷される桁数の末尾の1桁前に付きます。
- ※2 UPC-Eのチェックデジットの表示はされますが、バーコード下に数字として印刷されることはありません。
- ※3 バーコード下に印刷される桁数は「入力する文字数+自動的につく文字数」となります。
- ※4 この桁数に満たないときは、エラーメッセージが表示され、印刷ができません。また、この桁数以上の桁数を入力することもできません。
- ※5～7 LB・ITFは印刷される桁数が偶数でなければならないので、以下のようになります。
- ※5 LBのマニュアルモードで、入力する桁数が偶数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。レーザーバーコードのフォーマットに従って、もういちど入力し直して下さい。
- ※6 ITFのチェックデジット“無”で、入力する桁数が奇数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に“0”を付けて、もういちど入力し直して下さい。
- ※7 ITFのチェックデジット“有”で、入力する桁数が偶数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に“0”を付けて、もういちど入力し直して下さい。
- ※8 LBのフレーム周再生では、1桁目“2”・12桁目“1”・13桁目“3”が自動的に付きます。
- ※9 LBのフレームサーチでは、1桁目“2”・2桁目“0”・8桁目“1”・9桁目“3”が自動的に付きます。
- ※10 CODE39では、スタートコード(先頭)“*”・ストップコード(末尾)“*”が固定されます。
- ※11 この文字種以外の文字が含まれて入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。
- ※12 CODABARでは、スタートコード(先頭)・ストップコード(末尾)は、“A・B・C・D”のいずれかを使用します。また、先頭もしくは末尾に“A・B・C・D”以外の文字が入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。

クラフトシールを作る

同梱のクラフトシール用カートリッジにクラフトシールをセットして、クラフトシールを作成することができます。

参照 別売品一覧(136ページ)
クラフトシールフォーマット一覧(126ページ)

主に使用するキー



重要 クラフトシールは別売です。

カートリッジにシールをセットする


1 クラフトシールを、1枚だけ切りはなします。

重要 シールのつなぎ目に紙が残ると印刷するときに引っかかることがあります。ハサミなどできれいに取ってからご使用ください。




2 同梱のクラフトシール用カートリッジに、切りはなしたクラフトシールをセットします。

クラフトシールを、印刷面が内側になるようにセットします。


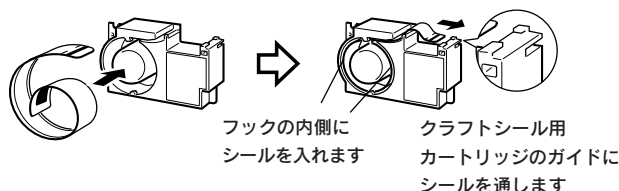


クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットするときは、下記の点を確認してください。

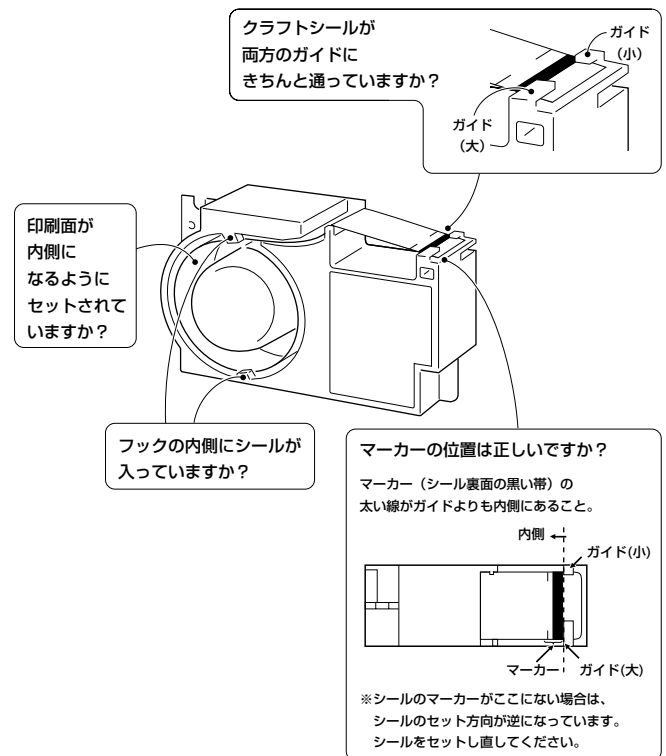

3 ㊦を押して電源を切り、クラフトシール用カートリッジをセットします。

重要 クラフトシール用カートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がガイドの外側にならないようにしてください。ガイドの外側にマーカーがあると、何も印刷されません。

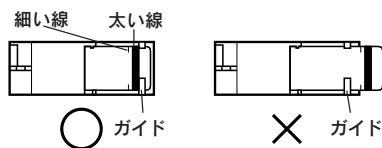


4 ㊦を押して電源を入れ、**定型フォーマット**を押します。



画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**実行**を押します。消したくない場合は、**取消し**を押してから、その文章を登録します。→フリーラベルを登録する・呼び出す(103ページ)


5 ㊦を押して**クラフトシール**にし、**実行**を押します。



6 **作成**になっていることを確認し、**実行**を押します。



作成になっていないときは、㊦を押して、**作成**にし、**実行**を押します。



7 ㊦を押して**ビデオ**にし、**実行**を押します。

8 ㊦を押して**8ミリ**にし、**実行**を押します。


9 ㊦を押して**2**にします。(番号を選びます。)

文字を入力する→印刷する



- 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。
- 作成中は、テープカットとテープ送りはできません。

10 **実行**を押します。



11 「タイトル1」を入力・確定し、**実行**を押します。

12 「タイトル2」を入力・確定し、**実行**を押します。



13 「枠付 **なし**」になっていることを確認し、**実行**を押します。

14 「方向 **縦書き**」になっていることを確認します。

(印刷するときの方向を選びます。)

横書きにすときは、㊦を押して「方向 **横書き**」にします。



縦書き(63ページ)



15 **実行**を押します。

16 「裏書き **しない**」になっていることを確認します。

裏書きにすときは、㊦を押して「裏書き **する**」にします。



裏書き(65ページ)



17 **実行**を押します。



18 **印刷**になっていることを確認し、**実行**を押します。

19 クラフトシールがクラフトシール用カートリッジに正しくセットされていることを確認して、**実行**を押します。

印刷がはじまります。

印刷が終わると、クラフトシールが自動的に出てきます。



- クラフトシールが完全に送り出されるまで、クラフトシールにはさわらないでください。
- テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。



- 印刷の前に印刷結果を画面で確認したいときは**機能** **イメージ表示** **レイアウト表示**と押します。
- 定型フォーマットを作成しているときは、**縦書き印刷**や**機能** **縦書き印刷**は無効となります。縦書きのラベルを作成するときは、操作14で「方向 **縦書き**」に設定します。
- 印刷枚数やカットモードを設定することはできません。
- クラフトシールを複数枚印刷したいときは、「クラフトシールを複数枚印刷するときは」(97ページ)をご覧ください。

20 ㊦を押して**終了**にします。



ラベルの内容を本機の中に残しておくときは**登録**にします。



定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す(100ページ)

21 **実行**を押します。

22 「終了しますか?」と表示されますので、**実行**を押します。



操作を終わらないときは**取消し**を押します。

いろんな文字にしたい!

文字を入れているときに、次の指定ができます。



- 書体を変える(77ページ)
- 文字を目立たせる(81ページ)
- 「上付」「下付」にすることができます。(76ページ)

クラフトシールを複数枚印刷するときは



- ①97ページ手順17の画面で、㊦を押して**登録**にし、**実行**を押します。
- ②作成中(入力中)のクラフトシールを登録してから、終了します。
詳しくは「ラベルを登録する」(100ページ)をご覧ください。
- ③電源を切ります。
- ④クラフトシールカートリッジをいったん取り出します。
- ⑤再びクラフトシールカートリッジをセットします。
- ⑥電源を入れます。
- ⑦登録したクラフトシールを呼び出します。
詳しくは「ラベルを呼び出す」(101ページ)をご覧ください。
- ⑧印刷します。

ファンシーラベルを作る

別売のファンシーテープカートリッジを使って、ファンシーラベルを作ることができます。

参照 別売品一覧(136ページ)
ファンシーフォーマット一覧(126ページ)

主に使用するキー

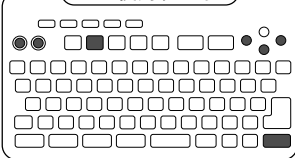


ラベルのフォーマットを選ぶ

1 **Ⓢ**を押して電源を切り、ファンシーテープカートリッジをセットします。



ファンシーテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカがあると、一枚目には何も印刷されません。

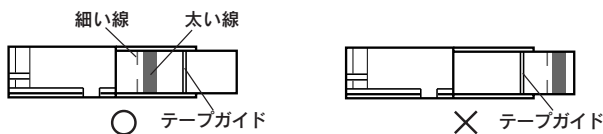


2 **Ⓢ**を押して電源を入れ、**定型フォーマット**を押します。



画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**実行**を押します。消したくない場合は、**取消し**を押してから、その文章を登録します。→フリーラベルを登録する・呼び出す(103ページ)


3 **Ⓢ**を押して**ファンシー**にし、**実行**を押します。




4 **作成**になっていることを確認し、**実行**を押します。



作成になっていないときは、**Ⓢ**を押して、**作成**にし、**実行**を押します。



5 **Ⓢ**を押して**3**にします。(番号を選びます。)




文字を入力する→印刷する



・選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。
・作成中は、テープカットとテープ送りはできません。

6 **実行**を押します。



7 「こうもく1」を入力・確定し、**実行**を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、**実行**を押します。

9 「枠付 **なし**」になっていることを確認し、**実行**を押します。

10 「方向 **横書き**」になっていることを確認します。

(印刷するときの方向を選びます。)

「縦書きにすることは、**Ⓢ**を押して「方向 **縦書き**」にします。

参照 縦書き(63ページ)



11 **実行**を押します。

12 「裏書き **しない**」になっていることを確認します。

裏書きにすることは、**Ⓢ**を押して「裏書き **する**」にします。

参照 裏書き(65ページ)



13 **実行**を押します。




14 印刷になっていることを確認します。



・印刷の前に印刷結果を画面で確認したいときは**機能** **イメージ表示**と押します。
・定型フォーマットを作成しているときは、**縦書き印刷**や**機能** **縦書き印刷**は無効となります。縦書きのラベルを作成するときは、操作**10**で「方向 **縦書き**」に設定します。

15 **実行**を押します。



16 数字キー(または**Ⓢ**)を押して、印刷枚数を設定します。
1~100枚まで設定できます。

17 **Ⓢ**(または**実行**)を押します。

18 カットモードを設定します。

・「特殊テープ」と「カットしない」のどちらかを設定できます。
・**Ⓢ**を押して設定します。



カットモードについて(87ページ)

19 **実行**を押します。

印刷が始まります。

“印刷中”の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。



カットモードを「カットしない」に設定したときは、カットされません。



・テープ出口のまわりには物を置かないでください。
・印刷の途中でテープカートリッジが終了したときは、**取消し**を押して印刷を中止してください。



ラベルを貼る(89ページ)

20 ⊙⊙を押して **終了** にします。

参考 ラベルの内容を本機の中に残しておくときは **登録** にします。

参照 定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す (100ページ)

21 **実行** を押します。

22 「終了しますか？」と表示されますので、**実行** を押します。

参考 操作を終わらないときは **取消** を押します。

定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを本機に記憶させておくことができます。記憶させることを **登録** といいます。登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 フリーラベルで作ったラベルの登録・呼出しは、103ページをご覧ください。



ラベルを登録する

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを登録します。

この画面になっていますか？

印刷登録終了

くなっていないときは…

参照	用途別ラベル	47ページ	操作1～16
	ナンバリング印刷	50ページ	操作1～15
	スリムフォーマット	58ページ	操作1～11
	バーコード印刷	92ページ	操作1～11
	クラフトシール	95ページ	操作1～17
	ファンシー	98ページ	操作1～13

印刷が終わるとこの画面になります

印刷登録終了

1 ⊙⊙を押して、**登録** にします。

印刷登録終了

2 **実行** を押します。

参考 登録名：本機に記憶させるときは、ラベルに名前(登録名)をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前を探すためです。

Rかな登録名?
._.

3 登録名を入力・確定し、**実行** を押します。

参考 登録名は5文字まで入力できます。
使用量：すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。

登録はか?
使用量 89%

4 **実行** を押します。

参考 登録を中止する場合は、**取消** を押します。

5 ⊙⊙を押して **終了** にし、**実行** を押します。

終了はか?
実行/取消

6 **実行** を押します。

ラベルを呼び出す

登録した定型フォーマット／スリムフォーマットラベルの内容を呼び出します。

重要 ・この操作を始めると、現在画面にある文章は消えてしまいます。
・呼び出したいラベルに適したテープカートリッジ(幅や機能など)をセットします。呼び出すラベルに適さないテープカートリッジがセットされていると、呼び出すことはできません。

1 定型フォーマットラベルを呼び出すときは **定型** を押します。スリムフォーマットラベルを呼び出すときは **機能** を押します。(ここでは定型フォーマットラベルを呼び出します。)

2 呼び出すラベルの種類を ⊙⊙ を何回か押して反転させます。
(ここでは **用途別ラベル** を選びます。)

定型フォーマット
用途別ラベル

3 **実行** を押します。

4 ⊙⊙を押して **呼出** にし、**実行** を押します。

登録名が表示されます

8ミリ1
9.4cm
洋画No.07

5 △▽を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。

6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、**実行** を押します。
↓
ラベルの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。

登録した定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを削除する

登録した定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを削除することができます。

1 定型フォーマットラベルを削除するときは **定型** を押します。スリムフォーマットラベルを削除するときは **機能** **定型** と押します。(ここでは定型フォーマットラベルを削除します。)


2 削除するラベルの種類を、**⊙** **⊙** を何回か押して反転させます。(ここでは **用途別ラベル** を選びます。)



3 **実行** を押します。

4 **⊙** **⊙** を押して **削除** にし、**実行** を押します。


登録名が表示されます



5 **⊙** **⊙** を押して、削除したいラベルの登録名を探します。

6 削除したいラベルの登録名が出てきたら、**実行** を押します。

7 「よろしいですか？」と表示されますので、メッセージを確認して、**実行** を押します。



参考 他に登録文章があるときは、その登録名が表示されます。引き続き、削除することができます。

8 削除を終了するときは、**取消** を押します。

定型フォーマットやスリムフォーマットを終了するときは、さらに **取消** を押します。


フリーラベルを登録する・呼び出す

フリーで作ったラベルの内容を本機に記憶させることができます。記憶させることを **登録** といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参考 定型フォーマットで作成したラベルの登録・呼出しは100ページをご覧ください。

主に使用するキー

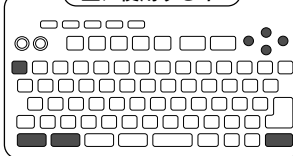

ラベルを登録する(メモリー)


最大で約2,000文字まで登録することができます。

書式の内容・文字修飾・書体・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。



飛田林敬三の **秘** ノート (を登録する)


1 ラベルの内容が完成したら、**機能** **メモリー** と押します。
使用量：すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。



2 **⊙** **⊙** を押して **登録** にし、**実行** を押します。

3 **実行** を押します。

「登録完了」と表示された後、登録を始める前の画面に戻ります。



ラベルの内容によって自動的にソートされて登録されます。

メモリーオーバーと表示されたら…

登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリーオーバー」と表示されます。このときは、**取消** を押します。そのあと知らない登録文章を削除して(105ページ)、登録しなおします。

ラベルを呼び出す

登録したラベルを呼び出します。呼び出しの方法には、次の2つの方法があります。

- 直接呼出し…ラベルの先頭の文字を入力して呼び出す
- 順次呼出し…**⊙** **⊙** を押して、呼び出すラベルの内容を探す



飛田林敬三の **秘** ノート (を新規に呼び出す)

直接呼出し

1 **機能** **メモリー** と押します。

2 **⊙** **⊙** を押して **呼出** にし、**実行** を押します。

- 3 呼び出すラベルの先頭の文字を入力、確定します。
5文字以内で入力します。

Rかな 呼出し語
飛田林敬三

- 4 [実行]を押します。



- 入力した先頭の文字に該当するラベルが複数ある場合は、すべてのラベルが呼び出されます。△▽を押して、目的のラベルを探します。
- △▽を押すと、左右にスクロールします。
- [機能]△と押すと行頭が、[機能]▽と押すと行末が表示されます。
- [機能]△と押すと文頭が、[機能]▽と押すと文末が表示されます。

登録の整理番号
2 13.5cm
飛田林敬三の

- 5 [実行]を押します。



- 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が完了します。

新規呼出し
合成呼出し

- 6 △▽を押して、**新規呼出し**にします。



- 新規呼出し**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出すとき
合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出すとき

- 7 [実行]を押します。
文章が呼び出されます。

順次呼出し

- 1 [機能] ^{メモリー}1と押します。

登録呼出し削除
使用量 25%

- 2 △▽を押して**呼出し**にし、[実行]を押します。

- 3 そのまま[実行]を押します。

- 4 △▽を押して呼び出すラベルを探します。

2 13.5cm
飛田林敬三の

- 5 [実行]を押します。



- 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が完了します。

新規呼出し
合成呼出し

- 6 △▽を押して、**新規呼出し**にします。



- 新規呼出し**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出す
合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出す

- 7 [実行]を押します。
文章が呼び出されます。

登録したラベルを削除する

登録できる文字数には限りがあります(最大で約2,000文字まで)。いらないラベルは削除しましょう。



飛田林敬三の~~秘~~ノート(を削除する)

- 1 [機能] ^{メモリー}1と押します。

登録呼出し削除
使用量 25%

- 2 △▽を押して**削除**にし、[実行]を押します。

- 3 削除するラベルを呼び出します。



- 直接呼出し(103ページ)
順次呼出し(104ページ)

- 4 [実行]を押します。
削除を中止するときは[取消]を押します。

- 5 「よろしいですか?」と表示されますので、[実行]を押します。
他に登録文章があるときは、その登録文章が表示されます。引き続き、削除することができます。引き続き他の登録ラベルを削除するときは、操作3~5の操作を繰り返します。

- 6 [取消]を2回押します。




- 登録されているすべてのラベルを削除したときは、[取消]を押す必要はありません。

パソコンと通信する

付属の「ラベル印刷ソフト(FA-B30/FA-1100)」を使うと、パソコンで作成したデータを本機で印刷することができます。



- 「ラベル印刷ソフト」は、お使いになられているパソコンの機種によっては、ご使用になれない場合があります。「動作環境」などをご確認の上、ご使用ください。
- パソコンと通信するには、「ラベル印刷ソフト」のほかに、市販の「USBケーブル(A-Bタイプ)」が必要です。

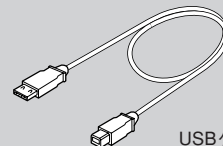

USBケーブル(A-Bタイプ)

- 「ラベル印刷ソフト」の操作については、「ラベル印刷ソフト」の取扱説明書、CD-ROMに収録されているPDFファイルをご覧ください。

本機とパソコンを接続する


市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。



- パソコンと接続する前に、必ず「ラベル印刷ソフト」をインストールしておいてください。

- 1 本機の電源を切ります。

- 2 USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに接続し、もう一端を本機のUSBコネクタに接続します。

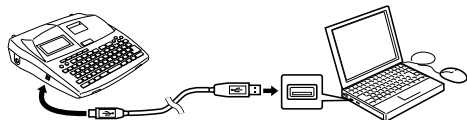

パソコンリンクソフトから印刷する

本機の操作

- 1 テープカートリッジをセットします。

- 2 本機の電源を入れます。

パソコンの操作

- 3 送信するデータを準備します。
「ラベル印刷ソフト」の取扱説明書をご覧になって、データを作成・準備してください。

本機の操作

- 4 **[USBリンク]**を押します。
「通信準備完了」という画面になります。

参考 画面に入力した文字があるときは「**入力中の文章が失われます**」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**[実行]**を押します。消したくない場合は、**[取消]**を押してから、その文章を登録します。→フリーラベルを登録する・呼び出す(103ページ)

パソコンの操作

- 5 印刷開始の操作を行います。

本機の操作

- 6 データを受信すると、自動的に印刷が始まります。

- 7 印刷が終了したら本機の電源を切り、USBケーブルを外します。



- 重要**
- ・テープ出口のまわりには物を置かないでください。
 - ・印刷の途中でテープカートリッジが終了したときは、**[取消]**を押して印刷を中止してください。
 - ・USBケーブル(A-Bタイプ)は、データ転送のためのものです。USBケーブル(A-Bタイプ)を接続しても、ACアダプターなどから本体への電源供給は必要です。

故障かな？と思ったら

電源を入れたときに

Ⓢを押しても何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 →115ページ
ACアダプターがきちんと接続されていない	ACアダプターを正しく接続してください。 →18ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 →19ページ
乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。 →19ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
[機能] を押した状態になっている	[取消] を押して、文字が入力できる画面にします。

目的の漢字に正しく変換されない	
考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	[あ] [aA] を押して変更する→28ページ

[印刷]や**[フレーム]**などの機能キーを押しても画面が変わらない

考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 あか	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
漢字に下線がついている 例 恋	

印刷

[印刷] を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかりと閉めてください。→17ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→16ページ
テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つまったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。→16ページ
	重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。 ・テープ出口をふさぐ ・出てくるテープにさわる ・テープカートリッジ収納部のカバーをあける ・電源を切る
クラフトシールがセットされていない	正しくセットしなおしてください。 →95ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 →19ページ

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)	
考えられる原因	ご確認ください
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 →19ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。→116ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→16ページ
プリンタヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンタヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。→116ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→16ページ 重要  ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください→144ページ
テープ出口にテープがつまっている	電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つまったらペルを取り除いてください。
クラフトシール、ファンシーテープを使用している	・クラフトシール、ファンシーテープを使っているときは、  と押してテープカットすることはできません。 ・クラフトシールを使っているときは、印刷が終了しても、テープカットは行われません。
書式の余白が、「送り無」に設定されている	「余白小」、「余白中」または「余白大」に設定しなおしてください。→67ページ
印刷するときに、「カットしない」を選んでいる	「カットしない」以外を選んでください。 →87ページ
ラベルの長さが短い (余白小で約28mm以下 余白中で約35mm以下 余白大で約45mm以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。

ハーフカットができない	
考えられる原因	ご確認ください
ハーフカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください→144ページ
カットモードを「特殊テープ」「カットしない」に設定している	カットモードを「通常」または「切り離す」に設定してください。 重要  反射テープやマグネットテープなどの特殊なテープはハーフカットできません。 →87ページ「カットモードについて」
ラベルの長さが短い (余白小で約28mm以下 余白中で約35mm以下 余白大で約45mm以下)	印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。

ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。→89ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。 →89ページ

こんなメッセージがでてきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
印刷準備中 (印刷中に表示され、印刷が止まっている)	・くりかえして印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった場合。 →そのままの状態、しばらくお待ちください。プリンター部分が通常の温度に戻ると、印刷が始まります。 ※上記の対処を行っても「印刷準備中」のままで、まったく印刷できないような場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	—
同じデータがあります	・同じ文章を登録しようとした場合。 →登録の必要がありません。	—
同じ登録名があります	・定型フォーマット(用途別ラベル、バーコード、ナンバリング、クラフトシール、ファンシー)、スリムフォーマットの登録において、入力した登録名がすでに登録されているものと重複している場合。 →登録名を入力し直してください。	100
該当なし	・直接呼出しで、呼び出し文字と一致する文章が登録されていない場合。 →正しい呼出し語を入力して操作し直すか、順次呼出しで文字を呼び出してください。	103 104
クラフトシールをセットしてください	・クラフトシール用カートリッジをセットしないで、クラフトシール機能を行おうとした場合。 →電源をOFFしてクラフトシール用カートリッジをセットしてください。	95
行数オーバー 印刷できません	・印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 →行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	62

メッセージ	原因と対処	参照ページ
行数オーバー フレーム印刷不可	- フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 → 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	83
桁数が奇数(偶数)です	- バーコード印刷(LB)のマニュアルモードにおいて、入力する桁数が偶数の場合。 → LBのフォーマットにしたがって入力し直してください。 - バーコード印刷(1TF)のチェックデジット「無」において、入力する桁数が奇数の場合。 → 先頭に「0」を付けて入力し直してください。 - バーコード印刷(1TF)のチェックデジット「有」において、入力する桁数が偶数の場合。 → 先頭に「0」を付けて入力し直してください。	92
桁数が不足です	- バーコード印刷で、印刷できる桁数に満たないまま印刷しようとした場合。 → 正しい桁数に入力し直してください。	92
候補なし	- 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 → 取消を押して違う読みを入力してください。	32
このモードでは呼出しできません	- 呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。 → 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。	101
指定したテープ長より長くなります	- 印刷する場合。 → 実行を押してください。 - 印刷しない場合。 → 取消を押して、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長を じどうにする」などを行ってください。	70
初期化してください	- メモリー初期化をしないで、電源を入れた場合。 → メモリー初期化の操作をしてください。	20
数字を入力してください	- ナンバリング印刷で、何も入力しないで印刷しようとした場合。 → 数字を入力してください。	50

メッセージ	原因と対処	参照ページ
データ異常 印刷できません	- メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 → メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 削除できません	- メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。 → メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 初期化してください	- 電池消耗などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 → メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 登録できません	- メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。 → メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ未登録	- 呼出しや削除(文章、定型フォーマット)で、データが1つも登録されていない場合。 → データを登録してください。	100 103
テープが不適當です	- テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合。 → カバーをしっかりと閉めてください。 - 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適當な場合。 → 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	16
	- クラフトシール用カートリッジをクラフトシール機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。 → 電源をOFFして機能に適したテープカートリッジに交換してください。	95 98
	- 定型フォーマット/スリムフォーマットやフレーム機能内でテープカートリッジを交換した場合 → 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	16
電池残り少	- 乾電池が消耗した場合。 → 電池交換してください。	19

メッセージ	原因と対処	参照ページ
パワーオフしてテープをセットしてください	- テープカートリッジをセットしないで、印刷しようとした場合。 → 電源を切って、テープカートリッジをセットしてから印刷をしてください。	16
長さオーバー 印刷できません	- 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合。 → テープの長さを短くする、または印刷枚数を減らしてください。	67 85
長さが短すぎてカットできません	- ナンバリング印刷で先頭の不要部分のカットができない場合、または、1枚ごとのカットができない場合。 - 印刷する場合。 → 実行を押してください。 - 印刷が終わったら、ハサミなどで切ってください。 - 自動的にテープカットを行いながら印刷する場合。 → 取消を何回か押して余白を選ぶ画面に戻り、余白を大きく(小→中または中→大)指定し直してください(カットモードを「特殊テープ」、余白を「太」に指定すると必ず前後の余白をそろえることができます)。	50 67
入力中の文章が失われます	- 文章を消して操作を進める場合。 → 実行を押してください。 - 文章を消したくない場合。 → 取消を押してからその文章を登録してください。	103
パソコンとの接続を確認してください	- USBケーブルのコネクタがしっかりと接続されていない。 → USBケーブルをコネクタにしっかりと差し込んでください。 - パソコンの電源が切れている。 → パソコンの電源を入れてから操作してください。	105
ファンシーテープをセットしてください	- ファンシーテープカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。 → 電源を切ってファンシーテープカートリッジをセットしてください。	98


メッセージ	原因と対処	参照ページ
プリントエラー テープを確認してください	- 印刷中に、テープがつままってしまった場合。 → 電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つままったテープを取り除いてください。 - オートテープカッターに異物がはさまった場合。 → 電源を切って、テープカートリッジを取り出し、オートテープカッターにはさまった異物を取り除いてください。	16
	- クラフトシールに印刷しようとしたときに、クラフトシール用カートリッジにシールがセットされていない場合 → 正しくセットしてください。	95
	- テープが終了した場合。 → テープカートリッジを交換してください。	16
	- ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物がついた場合 → ゴムローラーについての異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。	117
	- マグネットテープを装着しハーフカットがあるカットモード(「通常」、「切り離す」)で印刷しようとした場合 → カットモード「カットなし」を選択して印刷してください。	87
	※上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	144
ブロック数オーバー	16個目のブロックマークを入力しようとした場合。 → 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックマークを削除してください)。	61
ブロック数オーバー 合成できません	- 合成呼出しを行うと、ブロックの数が16個を超えてしまう場合。 → 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックを削除してください)。	61

メッセージ	原因と対処	参照ページ
無効な文字があります	- バーコード印刷で、入力可能な文字種以外の文字を入力して印刷しようとした場合。 → 不適当な文字を削除してください。 - バーコード印刷(CODABAR)で、スタートコード(先頭)またはストップコード(末尾)に「A」「B」「C」「D」以外の文字を入力して印刷しようとした場合。 → 正しい文字を入力し直してください。 - ナンバリング印刷で、数字の後に空白を入力して印刷しようとした場合。 → 数字の後の空白を削除してください。	92 50
メモリーオーバー登録できません	登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。 → 不要な登録ラベルを消去してから、ラベルを登録してください。	100 105
メモリーオーバー後で登録できません	登録のためのメモリー容量がいっぱいになった状態で、定型フォーマット(用途別ラベル、バーコード、ナンバリング、クラフトシール、ファンシー)、スリムフォーマットを行おうとした場合。 → 作成したものを登録しない(作成と印刷のみ行う)場合は、[実行]を押して操作を続けてください。登録を行いたい場合は、あらかじめ不要な登録文章を削除してから行ってください。	100 102
文字数オーバー合成できません	合成呼出しを行うと、255文字を超えてしまう場合。 → 文章の文字数を減らしてください。	103
もじを入れてください	登録する文字がない状態で、登録しようとした場合。 → 文字を入力してから、登録の操作をしてください。	103

ブザー音を消したい

本機は電源を入れたときやキー操作を間違ったときに「ピッ」というブザー音が鳴ります。
このブザー音を消すことができます。

主に使用するキー

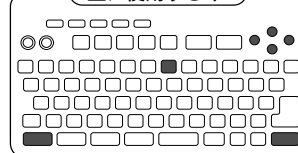

- 1 **[機能]** **[設定]**と押します。
- 2 **[△▽]**を押して**ブザー音**にします。
- 3 **[実行]**を押します。
- 4 **[△▽]**を押して、**OFF**にします。
- 5 **[実行]**を押します。

入力設定
ブザー音

ブザー音
ON OFF


参考 ブザー音を鳴らしたいときは、操作4で**ON**にします。



挿入／上書きを切り換えたい

間違った文字をなおすときは、「挿入」状態になっているか、「上書き」になっているかで違ってきます。

主に使用するキー

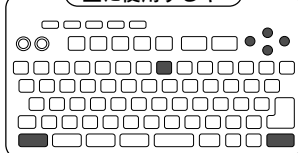

- 挿入状態 文字と文字の間に新しい文字を追加して入力することができます。
- 上書き状態 画面に表示されている文字を新しい文字に入れ替えることができます。




詳しくは38ページの「間違った文字をなおす」をご覧ください。

- 1 **[機能]** **[設定]**と押します。
- 2 **[△▽]**を押して**入力設定**にします。
- 3 **[実行]**を押します。
- 4 **[△▽]**を押して、**上書き**(または**挿入**)にします。

入力設定
ブザー音

挿入 上書き
ローマ字 かな

- 5 **[実行]**を押します。
上書きにしたときは、反転します




シフト**[あ]**と押すと、「挿入」・「上書き」状態が切り換わります。

ローマ字／かな入力を切り換えたい

文字を入れる方法には、ローマ字入力とかな入力があります。

- ローマ字入力… アルファベットを使ったローマ字よみで文字を入れる方法
- かな入力… 直接ひらがなを入力して文字を入れる方法

主に使用するキー

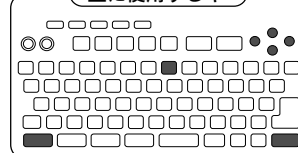


- 1 **[機能]** **[設定]**と押します。
- 2 **[△▽]**を押して**入力設定**にします。
- 3 **[実行]**を押します。
- 4 **[△▽]**を押して、**かな**(または**ローマ字**)にします。

入力設定
ブザー音

挿入 上書き
ローマ字 かな


- 5 **[実行]**を押します。
かな入力にしたときは、
「Rかな」から「かな」になります



機能**[あ]**と押して、「ローマ字入力」と「かな入力」を切り換えることもできます。

基本書体を変えたい

入力文字の最初の書体(基本書体)を、和文2書体・欧文6書体の中から選ぶことができます。

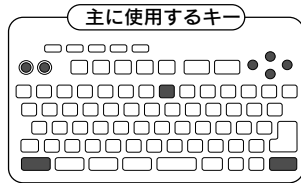

和文書体

明朝体	角ゴシック体
亜あ	亜あ

欧文書体

明朝体	角ゴシック体
AB12	AB12
ステンシル	ポップ
AB12	AB12
ボールドスク립ト	ブラックレター
AB12	AB12



和文を角ゴシック体に、欧文をポップ体にする

1

機能 ^{設定}8と押します。



2

△▽を押して「フォント初期値」にします。



3

実行を押します。

4

⊙⊙を押して、和文フォントを選びます。



5

実行を押します。
欧文フォントが設定できる画面になります。



6

⊙⊙を押して、欧文フォントを選びます。



取消を押すと、和文フォントを選べる画面に戻ります。

7


実行を押します。

8

⊙を押して一度電源を切り、再び⊙を押して電源を入れます。



または、全文削除(37ページ)をします。

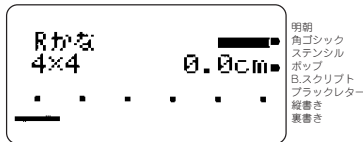

画面右の「角ゴシック」と「ポップ」に ■ がつきます

9

文章を入れます。



1文字単位で書体を変えるときは、77ページをご覧ください。

画面の明るさを変えたい

画面の明るさが暗かったり明るかったりしたときは、明るさを調整しましょう。




1

機能 ^{設定}8と押します。

2

△▽を押して「輝度調整」にします。




3

実行を押します。

4

⊙⊙を押して明るさを調整します。
⊙を押すごとに暗く、⊙を押すごとに明るくなります。



5

実行を押します。

基本書体を変えたい

こんなときは

画面の明るさを変えたい

印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、好きな濃さに変えましょう。




1 **機能** **設定**と押します。

2 **△****▽**を押して**印刷濃度**にします。



3 **実行**を押します。

4 **◀****▶**を押して明るさを設定します。
1 にすると1番薄く印刷され、5 にすると1番濃く印刷されます。



5 **実行**を押します。

参考 印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

キレイに印刷されないときは

プリンタヘッドやゴムローラーが汚れてくると、ラベルに汚れがついたりシジがついたりして、美しく印刷できなくなります。
このときは、プリンタヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

① クリーニングテープを使用する

1 別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を用意します。

2 クリーニングテープを本体に装着します。

3 **機能** **テープ送り**と押して、「テープ送り」を1～2回行います。

※詳しいことは、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

印刷の濃さを変えたい

こんなときは

キレイに印刷されないときは

② アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する



1 テープカートリッジ収納部オープンボタンを押して、カバーを開けます。

2 テープカートリッジをとりはずします。

3 イラストのように、アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒※でプリンタヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。

ゴムローラーは**機能** **印刷**と押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

※市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーナーキットもご使用になれます。

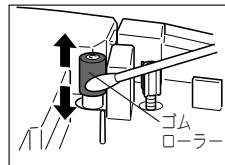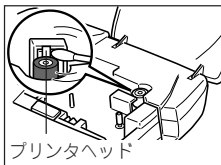

キレイに印刷されないときは

こんなときは

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA		KI		KU		KE		KO	
	CA				CU				CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI		SU		SE		SO	
			SHI							
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI		ZU		ZE		ZO	
			Ji							
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI		TU		TE		TO	
			CHI		TSU					
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU		HE		HO	
					FU					
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
	LA		LI		LU		LE		LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クア	く	ク			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	く	ク	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
	QWA									
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐ	グ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
	SHA				SHU		SHE		SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA		ZYI		ZYU		ZYE		ZYO	
	JA				JU		JE		JO	
	JYA		JYI		JYU		JYE		JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
	CYA		CYI		CYU		CYE		CYO	
	CHA				CHU		CHE		CHO	

ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つ	ツ			つえ	ツエ	つお	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	て	テ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	で	デ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	に	ニ	にゅ	ニュ	にえ	ニエ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひ	ヒ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	び	ビ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴ	ピ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふ	フ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふ	フ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶ	ブ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブエ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	み	ミ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	り	リ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴァ行 ぶぁ行	ぶぁ	ヴァ	ぶ	ヴ	ぶえ	ヴェ	ぶお	ヴォ		
	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ツ
XA		XI		XU		XE		XO		XTU, XTSU, LTU T[シフト]U TS[シフト]U	
[シフト]+A		[シフト]+I		[シフト]+U		[シフト]+E		[シフト]+O			ケ
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ			
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA		XKE	
Y[シフト]A		Y[シフト]U		Y[シフト]O		W[シフト]A		K[シフト]A		K[シフト]E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記 号

、。、。・・：；？！°´¨˘ˆ˜˚˛˜˝˞˟ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿
 “”全々メ○ー—／＼～∥|…‥‘’“”
 () [] { } < > 《 》 「 」 『 』 【 】 わゐ
 ゑワヅエ

$$\begin{array}{l} + - \pm \times \div = \neq < > \leq \geq \infty \therefore \delta \varphi \angle \perp \frown \partial \nabla \\ \equiv \doteq \ll \gg \sqrt{\infty} \infty \because \int \S \in \ni \subseteq \supset \subset \supset \cup \cap \wedge \vee \\ \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \mp \approx \end{array}$$

° ' " °C ¥ \$ £ % Å ‰ g m² m³ l P ∅ Hz ミ ャ
ル キ 規 公 規 ト 干 卐 ☎ TEL FAX No. K.K.(株)(有)(代)(内)(直)呼(財
(特)(学)(局)(注)(控)(印)(秘)(検)(察)(監)(産)(權)(職)90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

& * @ \$ % ☂ # ♪ † ‡ ¶ ○ → ← ↑ ↓ ↘ ↙ ↗ ↖ ⇒ ⇐ ⇑ ⇓ ⇔ ⇌ ⇐ ⇑ ⇔ ⇌ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
 I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x
 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

記 号

А В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Т
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

繪文字

A horizontal row of 26 small, stylized black-and-white icons. The first 18 icons represent various professions and roles: a question mark, a person at a desk, a person writing, a person reading, a person standing, a person sitting, a person holding a book, a person holding a magnifying glass, a person holding a pencil, a person holding a telephone receiver, a person in a wheelchair, a person running, a person holding a megaphone, a person holding a camera, a person holding a telescope, a person holding a microscope, a person holding a test tube, and a person holding a flask. The last 8 icons are simple human figures in different poses: a person walking, a person standing, a person sitting, a person lying down, a person standing, a person sitting, a person standing, and a person sitting.

繪文字

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十
 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十
 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十
 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十
 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

A large collection of 100 small icons arranged in a grid, representing various professions and occupations. The icons include a doctor, teacher, chef, scientist, and many others, each depicted in a simple, stylized manner.

[illegible]

繪文字

[illegible]

博多學堂藏書
圖書部藏書
圖書部藏書

[illegible]

絵文字

●干支




●星座



●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。


フレーム

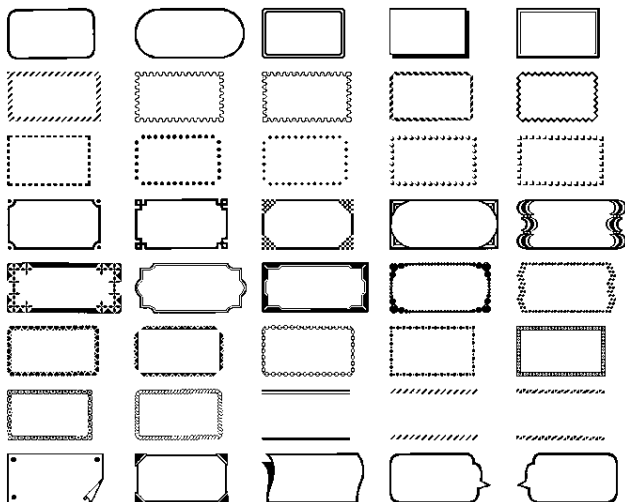

(つづく)

フレーム

(つづき)

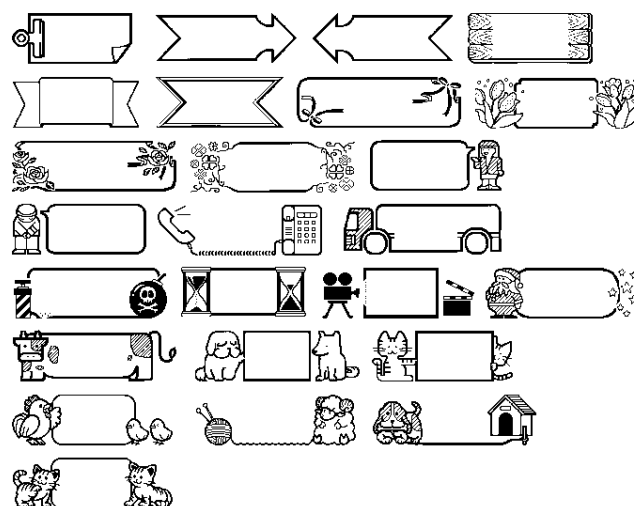

用途別フォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

※6mm幅/3.5mm幅テープカートリッジはお使いになれません。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
ビデオ(17種類)	VHS (148mm長)	縦	1	■■■■■	タイトル				
		縦	2	■■■■■	タイトル1~2				
		縦	3	■■■■■	ふんるい、タイトル、コメント1~3	○	○	○	○
		縦	4	■■■■■	タイトル1~3				
		縦	5	■■■■■	タイトル1~3、タイトル4~6				
	ミニDV (65mm長)	縦	1	■■■■■	タイトル				
		縦	2	■■■■■	タイトル1~2				
		縦	3	■■■■■	ふんるい、タイトル、コメント1~2	○	○	○	○
		縦	4	■■■■■	タイトル1~3				
	8ミリ (94mm長)	縦	1	■■■■■	タイトル				
		縦	2	■■■■■	タイトル1~2				
		縦	3	■■■■■	ふんるい、タイトル、コメント1~2	○	○	○	○
		縦	4	■■■■■	タイトル1~3				

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
ビデオ(17種類)	VHS-C (89mm長)	縦	1	■■■■■	タイトル				
		縦	2	■■■■■	タイトル1~2				
		縦	3	■■■■■	ふんるい、タイトル、コメント1~3	○	○	○	○
		縦	4	■■■■■	タイトル1~3				
オーディオ(12種類)	MD (71mm長)	横	1	■■■■■	タイトル				
		横	2	■■■■■	タイトル、コメント	○	○	○	○
		横	3	■■■■■	タイトル、コメント1~2				
		横	4	■■■■■	タイトル1~3				
	カセット (99mm長)	横	1	■■■■■	タイトル				
		横	2	■■■■■	タイトル、コメント	○	○	○	○
		横	3	■■■■■	タイトル、コメント1~2				
		横	4	■■■■■	タイトル1~3				
	CD-R (114mm長)	横	1	■■■■■	タイトル				
		横	2	■■■■■	タイトル、コメント	○	○	○	○
		横	3	■■■■■	タイトル、コメント1~2				
		横	4	■■■■■	タイトル1~3				

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
名前 (18種類)	一般 (65mm長)	横	大1		ごうもく、なまえ				
		横	大2		なまえ、ごうもく	○	○	○	○
		横	大3		なまえ、 ごうもく1～2				
	一般 (45mm長)	横	小1		ごうもく、なまえ				
		横	小2		なまえ、ごうもく	○	○	○	○
		横	小3		なまえ、 ごうもく1～2				
	子供 (80mm長)	横	大1		ねん・くみ、なまえ				
		横	大2		ねん・くみ、なまえ				
		横	大3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ	○	○	○	○
		横	大4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ				
	子供 (50mm長)	横	小1		ねん・くみ、なまえ				
		横	小2		ねん・くみ、なまえ				
		横	小3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ	○	○	○	○
		横	小4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ				
	ふりがな付 (80mm長)	横	大1		ふりがな、なまえ				
		横	大2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ	○	○	○	○
	ふりがな付 (50mm長)	横	小1		ふりがな、なまえ				
		横	小2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ	○	○	○	○

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
送付 (19種類)	封筒 (210mm長)	縦	大1		なまえ				
		縦	大2		じゅうしょ、 なまえ	○	○	○	○
		縦	大3		じゅうしょ、 なまえ				
	封筒 (140mm長)	縦	小1		なまえ				
		縦	小2		じゅうしょ、 なまえ	○	○	○	○
		縦	小3		じゅうしょ、 なまえ				
	はがき (90mm長)	縦	1		なまえ				
		縦	2		じゅうしょ、 なまえ	○	○	○	○
		縦	3		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ				
	差出人 (65mm長)	縦	大1		じゅうしょ、 なまえ	○	○	○	○
		縦	大2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ				
	差出人 (45mm長)	縦	小1		じゅうしょ、 なまえ	○	○	○	○
		縦	小2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ				
	のし紙 (95mm長)	縦	大1		ごうもく				
		縦	大2		ごうもく1～2	○	○	○	○
		縦	大3		ごうもく1、 ごうもく2				

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
送付 (19種類)	のし紙 (65mm長)	縦	小1		ごうもく				
		縦	小2		ごうもく1～2	○	○	○	○
		縦	小3		ごうもく1、 ごうもく2				
ファイル (13種類)	ファイル背 (180mm長)	縦	大1		タイトル				
		縦	大2		タイトル1～2	○	○	○	○
		縦	大3		ふんるい、タイトル、 コメント1～3				
	ファイル背 (140mm長)	縦	小1		タイトル				
		縦	小2		タイトル1～2	○	○	○	○
		縦	小3		ふんるい、タイトル、 コメント1～3				
	FD3.5 (71mm長)	横	1		タイトル				
		横	2		タイトル1～2	○	○	○	○
		横	3		タイトル、 コメント1～2				
	CD-R (114mm長)	横	1		タイトル				
		横	2		タイトル、 コメント	○	○	○	○
		横	3		タイトル、 コメント1～2				
		横	4		タイトル1～3				

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			
						24	18	12	9
管理 (9種類)	備品 (70mm長)	横	1		ごうもく1～3、 ないよう1～3	○	○	○	○
		横	2		ごうもく1～2、 ないよう1～2				
	値札 (70mm長)	横	大1		ねだん				
		横	大2		ひんもく、 ねだん	○	○	○	○
		横	大3		ひんもく1～2、 ねだん				
		横	大4		ひんもく1～2、 ねだん				
	値札 (50mm長)	横	小1		ねだん				
		横	小2		ひんもく、 ねだん	○	○	○	○
		横	小3		ひんもく1～2、 ねだん				

クラフトシールフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目
ビデオ (9種類)	VHS (3種類)	1		タイトル
		2		タイトル1~2
		3		ぶんるい、タイトル、コメント1~2
	ミニDV (3種類)	1		タイトル
		2		タイトル1~2
		3		タイトル、コメント1~2
	8ミリ (3種類)	1		タイトル
		2		タイトル1~2
		3		ぶんるい、タイトル、コメント1~2
オーディオ (4種類)	MD (2種類)	1		タイトル
		2		タイトル、コメント
	カセット (2種類)	1		タイトル
		2		タイトル

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目
フリーデザイン (7種類)	50mmタイプ (4種類)	1		こうもく
		2		こうもく
		3		こうもく
		4		こうもく1~2
	100mmタイプ (3種類)	1		こうもく
		2		こうもく
		3		こうもく1~2

ファンシーフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅
		1		こうもく	ファンシーテープ (18mm幅) のみ
		2		こうもく	
		3		こうもく1~2	

ナンバリングフォーマット一覧

※3.5mm幅テープカートリッジはお使いになれません。

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅				
						24	18	12	9	6
		横	1		ナンバー	○	○	○	○	○
		横	2		コメント、ナンバー					
		横	3		ナンバー、コメント					
		横	4		コメント1、ナンバー、コメント2					
		横	5		コメント、ナンバー					
		横	6		ナンバー、コメント					

スリムフォーマット一覧

規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅
MD背 (57mm長)	横	1		タイトル	3.5mm幅のみ
CD-R背 (114mm長)	横	1		タイトル	
	横	2		タイトル、コメント	

テープ幅と印刷できる行数一覧

印刷可能行数や印刷状態は、ご使用になるテープの幅によって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm/24mm	取扱説明書 参照ページ
最大印刷 可能行数	標準印刷	—	1行	1行	2行	4行	58ページ 69~70ページ
	縮小印刷	1行	2行	3行	5行	8行	
最大“縦” 倍率	標準印刷	—	1倍	2倍	3倍	5倍	58ページ 69~70ページ
	縮小印刷	1倍	1倍	2倍	3倍	4倍	
“縦”倍率 の合計	標準印刷	—	1	2まで	2まで*	4まで*	58ページ 69~70ページ
	縮小印刷	1	2まで*	3まで*	5まで*	8まで*	

*複数行のときの合計です。

各機能とテープ幅

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
定型 フォーマット	用途別ラベル	×	×	○	○	○	○
	拡大印刷	×	×	×	○	○	○
	バーコード印刷	×	×	×	○	○	○
	ナンバリング印刷	×	○	○	○	○	○
	ロゴコレクション	×	×	×	×	○	○
	クラフトシール*	×	×	×	×	×	○
	ファンシー*	×	×	×	×	○	×
スリムフォーマット		○	×	×	×	×	×
フレーム		×	○	○	○	○	○

※それぞれの機能の専用テープカートリッジをご使用ください。

拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ

	3.5mm/6mm/9mm	12mm	18mm	24mm
2段	×	24mm	30mm	30mm
3段	×	36mm	45mm	45mm
4段	×	48mm	60mm	60mm

※18mmもしくは24mm幅のテープを使用する場合は、テープの上下に余白ができるので、テープを切ってから貼り合わせるか、透明のテープに印刷して重ね貼りしてください。

拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ

資料集

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換(32ページ)を使わないと変換できないものもあります。

JIS第1水準漢字一覧

𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛 𪛜 𪛝 𪛞 𪛟 𪛠 𪛡 𪛢 𪛣 𪛤 𪛥 𪛦 𪛧 𪛨 𪛩 𪛪 𪛫 𪛬 𪛭 𪛮 𪛯 𪛰 𪛱 𪛲 𪛳 𪛴 𪛵 𪛶 𪛷 𪛸 𪛹 𪛺 𪛻 𪛼 𪛽 𪛾 𪛿 𪜀 𪜁 𪜂 𪜃 𪜄 𪜅 𪜆 𪜇 𪜈 𪜉 𪜊 𪜋 𪜌 𪜍 𪜎 𪜏 𪜐 𪜑 𪜒 𪜓 𪜔 𪜕 𪜖 𪜗 𪜘 𪜙 𪜚 𪜛 𪜜 𪜝 𪜞 𪜟 𪜠 𪜡 𪜢 𪜣 𪜤 𪜥 𪜦 𪜧 𪜨 𪜩 𪜪 𪜫 𪜬 𪜭 𪜮 𪜯 𪜰 𪜱 𪜲 𪜳 𪜴 𪜵 𪜶 𪜷 𪜸 𪜹 𪜺 𪜻 𪜼 𪜽 𪜾 𪜿 𪝀 𪝁 𪝂 𪝃 𪝄 𪝅 𪝆 𪝇 𪝈 𪝉 𪝊 𪝋 𪝌 𪝍 𪝎 𪝏 𪝐 𪝑 𪝒 𪝓 𪝔 𪝕 𪝖 𪝗 𪝘 𪝙 𪝚 𪝛 𪝜 𪝝 𪝞 𪝟 𪝠 𪝡 𪝢 𪝣 𪝤 𪝥 𪝦 𪝧 𪝨 𪝩 𪝪 𪝫 𪝬 𪝭 𪝮 𪝯 𪝰 𪝱 𪝲 𪝳 𪝴 𪝵 𪝶 𪝷 𪝸 𪝹 𪝺 𪝻 𪝼 𪝽 𪝾 𪝿 𪞀 𪞁 𪞂 𪞃 𪞄 𪞅 𪞆 𪞇 𪞈 𪞉 𪞊 𪞋 𪞌 𪞍 𪞎 𪞏 𪞐 𪞑 𪞒 𪞓 𪞔 𪞕 𪞖 𪞗 𪞘 𪞙 𪞚 𪞛 𪞜 𪞝 𪞞 𪞟 𪞠 𪞡 𪞢 𪞣 𪞤 𪞥 𪞦 𪞧 𪞨 𪞩 𪞪 𪞫 𪞬 𪞭 𪞮 𪞯 𪞰 𪞱 𪞲 𪞳 𪞴 𪞵 𪞶 𪞷 𪞸 𪞹 𪞺 𪞻 𪞼 𪞽 𪞾 𪞿 𪟀 𪟁 𪟂 𪟃 𪟄 𪟅 𪟆 𪟇 𪟈 𪟉 𪟊 𪟋 𪟌 𪟍 𪟎 𪟏 𪟐 𪟑 𪟒 𪟓 𪟔 𪟕 𪟖 𪟗 𪟘 𪟙 𪟚 𪟛 𪟜 𪟝 𪟞 𪟟 𪟠 𪟡 𪟢 𪟣 𪟤 𪟥 𪟦 𪟧 𪟨 𪟩 𪟪 𪟫 𪟬 𪟭 𪟮 𪟯 𪟰 𪟱 𪟲 𪟳 𪟴 𪟵 𪟶 𪟷 𪟸 𪟹 𪟺 𪟻 𪟼 𪟽 𪟾 𪟿 𪠀 𪠁 𪠂 𪠃 𪠄 𪠅 𪠆 𪠇 𪠈 𪠉 𪠊 𪠋 𪠌 𪠍 𪠎 𪠏 𪠐 𪠑 𪠒 𪠓 𪠔 𪠕 𪠖 𪠗 𪠘 𪠙 𪠚 𪠛 𪠜 𪠝 𪠞 𪠟 𪠠 𪠡 𪠢 𪠣 𪠤 𪠥 𪠦 𪠧 𪠨 𪠩 𪠪 𪠫 𪠬 𪠭 𪠮 𪠯 𪠰 𪠱 𪠲 𪠳 𪠴 𪠵 𪠶 𪠷 𪠸 𪠹 𪠺 𪠻 𪠼 𪠽 𪠾 𪠿 𪡀 𪡁 𪡂 𪡃 𪡄 𪡅 𪡆 𪡇 𪡈 𪡉 𪡊 𪡋 𪡌 𪡍 𪡎 𪡏 𪡐 𪡑 𪡒 𪡓 𪡔 𪡕 𪡖 𪡗 𪡘 𪡙 𪡚 𪡛 𪡜 𪡝 𪡞 𪡟 𪡠 𪡡 𪡢 𪡣 𪡤 𪡥 𪡦 𪡧 𪡨 𪡩 𪡪 𪡫 𪡬 𪡭 𪡮 𪡯 𪡰 𪡱 𪡲 𪡳 𪡴 𪡵 𪡶 𪡷 𪡸 𪡹 𪡺 𪡻 𪡼 𪡽 𪡾 𪡿 𪢀 𪢁 𪢂 𪢃 𪢄 𪢅 𪢆 𪢇 𪢈 𪢉 𪢊 𪢋 𪢌 𪢍 𪢎 𪢏 𪢐 𪢑 𪢒 𪢓 𪢔 𪢕 𪢖 𪢗 𪢘 𪢙 𪢚 𪢛 𪢜 𪢝 𪢞 𪢟 𪢠 𪢡 𪢢 𪢣 𪢤 𪢥 𪢦 𪢧 𪢨 𪢩 𪢪 𪢫 𪢬 𪢭 𪢮 𪢯 𪢰 𪢱 𪢲 𪢳 𪢴 𪢵 𪢶 𪢷 𪢸 𪢹 𪢺 𪢻 𪢼 𪢽 𪢾 𪢿 𪣀 𪣁 𪣂 𪣃 𪣄 𪣅 𪣆 𪣇 𪣈 𪣉 𪣊 𪣋 𪣌 𪣍 𪣎 𪣏 𪣐 𪣑 𪣒 𪣓 𪣔 𪣕 𪣖 𪣗 𪣘 𪣙 𪣚 𪣛 𪣜 𪣝 𪣞 𪣟 𪣠 𪣡 𪣢 𪣣 𪣤 𪣥 𪣦 𪣧 𪣨 𪣩 𪣪 𪣫 𪣬 𪣭 𪣮 𪣯 𪣰 𪣱 𪣲 𪣳 𪣴 𪣵 𪣶 𪣷 𪣸 𪣹 𪣺 𪣻 𪣼 𪣽 𪣾 𪣿 𪤀 𪤁 𪤂 𪤃 𪤄 𪤅 𪤆 𪤇 𪤈 𪤉 𪤊 𪤋 𪤌 𪤍 𪤎 𪤏 𪤐 𪤑 𪤒 𪤓 𪤔 𪤕 𪤖 𪤗 𪤘 𪤙 𪤚 𪤛 𪤜 𪤝 𪤞 𪤟 𪤠 𪤡 𪤢 𪤣 𪤤 𪤥 𪤦 𪤧 𪤨 𪤩 𪤪 𪤫 𪤬 𪤭 𪤮 𪤯 𪤰 𪤱 𪤲 𪤳 𪤴 𪤵 𪤶 𪤷 𪤸 𪤹 𪤺 𪤻 𪤼 𪤽 𪤾 𪤿 𪥀 𪥁 𪥂 𪥃 𪥄 𪥅 𪥆 𪥇 𪥈 𪥉 𪥊 𪥋 𪥌 𪥍 𪥎 𪥏 𪥐 𪥑 𪥒 𪥓 𪥔 𪥕 𪥖 𪥗 𪥘 𪥙 𪥚 𪥛 𪥜 𪥝 𪥞 𪥟 𪥠 𪥡 𪥢 𪥣 𪥤 𪥥 𪥦 𪥧 𪥨 𪥩 𪥪 𪥫 𪥬 𪥭 𪥮 𪥯 𪥰 𪥱 𪥲 𪥳 𪥴 𪥵 𪥶 𪥷 𪥸 𪥹 𪥺 𪥻 𪥼 𪥽 𪥾 𪥿 𪦀 𪦁 𪦂 𪦃 𪦄 𪦅 𪦆 𪦇 𪦈 𪦉 𪦊 𪦋 𪦌 𪦍 𪦎 𪦏 𪦐 𪦑 𪦒 𪦓 𪦔 𪦕 𪦖 𪦗 𪦘 𪦙 𪦚 𪦛 𪦜 𪦝 𪦞 𪦟 𪦠 𪦡 𪦢 𪦣 𪦤 𪦥 𪦦 𪦧 𪦨 𪦩 𪦪 𪦫 𪦬 𪦭 𪦮 𪦯 𪦰 𪦱 𪦲 𪦳 𪦴 𪦵 𪦶 𪦷 𪦸 𪦹 𪦺 𪦻 𪦼 𪦽 𪦾 𪦿 𪧀 𪧁 𪧂 𪧃 𪧄 𪧅 𪧆 𪧇 𪧈 𪧉 𪧊 𪧋 𪧌 𪧍 𪧎 𪧏 𪧐 𪧑 𪧒 𪧓 𪧔 𪧕 𪧖 𪧗 𪧘 𪧙 𪧚 𪧛 𪧜 𪧝 𪧞 𪧟 𪧠 𪧡 𪧢 𪧣 𪧤 𪧥 𪧦 𪧧 𪧨 𪧩 𪧪 𪧫 𪧬 𪧭 𪧮 𪧯 𪧰 𪧱 𪧲 𪧳 𪧴 𪧵 𪧶 𪧷 𪧸 𪧹 𪧺 𪧻 𪧼 𪧽 𪧾 𪧿 𪨀 𪨁 𪨂 𪨃 𪨄 𪨅 𪨆 𪨇 𪨈 𪨉 𪨊 𪨋 𪨌 𪨍 𪨎 𪨏 𪨐 𪨑 𪨒 𪨓 𪨔 𪨕 𪨖 𪨗 𪨘 𪨙 𪨚 𪨛 𪨜 𪨝 𪨞 𪨟 𪨠 𪨡 𪨢 𪨣 𪨤 𪨥 𪨦 𪨧 𪨨 𪨩 𪨪 𪨫 𪨬 𪨭 𪨮 𪨯 𪨰 𪨱 𪨲 𪨳 𪨴 𪨵 𪨶 𪨷 𪨸 𪨹 𪨺 𪨻 𪨼 𪨽 𪨾 𪨿 𪩀 𪩁 𪩂 𪩃 𪩄 𪩅 𪩆 𪩇 𪩈 𪩉 𪩊 𪩋 𪩌 𪩍 𪩎 𪩏 𪩐 𪩑 𪩒 𪩓 𪩔 𪩕 𪩖 𪩗 𪩘 𪩙 𪩚 𪩛 𪩜 𪩝 𪩞 𪩟 𪩠 𪩡 𪩢 𪩣 𪩤 𪩥 𪩦 𪩧 𪩨 𪩩 𪩪 𪩫 𪩬 𪩭 𪩮 𪩯 𪩰 𪩱 𪩲 𪩳 𪩴 𪩵 𪩶 𪩷 𪩸 𪩹 𪩺 𪩻 𪩼 𪩽 𪩾 𪩿 𪪀 𪪁 𪪂 𪪃 𪪄 𪪅 𪪆 𪪇 𪪈 𪪉 𪪊 𪪋 𪪌 𪪍 𪪎 𪪏 𪪐 𪪑 𪪒 𪪓 𪪔 𪪕 𪪖 𪪗 𪪘 𪪙 𪪚 𪪛 𪪜 𪪝 𪪞 𪪟 𪪠 𪪡 𪪢 𪪣 𪪤 𪪥 𪪦 𪪧 𪪨 𪪩 𪪪 𪪫 𪪬 𪪭 𪪮 𪪯 𪪰 𪪱 𪪲 𪪳 𪪴 𪪵 𪪶 𪪷 𪪸 𪪹 𪪺 𪪻 𪪼 𪪽 𪪾 𪪿 𪫀 𪫁 𪫂 𪫃 𪫄 𪫅 𪫆 𪫇 𪫈 𪫉 𪫊 𪫋 𪫌 𪫍 𪫎 𪫏 𪫐 𪫑 𪫒 𪫓 𪫔 𪫕 𪫖 𪫗 𪫘 𪫙 𪫚 𪫛 𪫜 𪫝 𪫞 𪫟 𪫠 𪫡 𪫢 𪫣 𪫤 𪫥 𪫦 𪫧 𪫨 𪫩 𪫪 𪫫 𪫬 𪫭 𪫮 𪫯 𪫰 𪫱 𪫲 𪫳 𪫴 𪫵 𪫶 𪫷 𪫸 𪫹 𪫺 𪫻 𪫼 𪫽 𪫾 𪫿 𪬀 𪬁 𪬂 𪬃 𪬄 𪬅 𪬆 𪬇 𪬈 𪬉 𪬊 𪬋 𪬌 𪬍 𪬎 𪬏 𪬐 𪬑 𪬒 𪬓 𪬔 𪬕 𪬖 𪬗 𪬘 𪬙 𪬚 𪬛 𪬜 𪬝 𪬞 𪬟 𪬠 𪬡 𪬢 𪬣 𪬤 𪬥 𪬦 𪬧 𪬨 𪬩 𪬪 𪬫 𪬬 𪬭 𪬮 𪬯 𪬰 𪬱 𪬲 𪬳 𪬴 𪬵 𪬶 𪬷 𪬸 𪬹 𪬺 𪬻 𪬼 𪬽 𪬾 𪬿 𪭀 𪭁 𪭂 𪭃 𪭄 𪭅 𪭆 𪭇 𪭈 𪭉 𪭊 𪭋 𪭌 𪭍 𪭎 𪭏 𪭐 𪭑 𪭒 𪭓 𪭔 𪭕 𪭖 𪭗 𪭘 𪭙 𪭚 𪭛 𪭜 𪭝 𪭞 𪭟 𪭠 𪭡 𪭢 𪭣 𪭤 𪭥 𪭦 𪭧 𪭨 𪭩 𪭪 𪭫 𪭬 𪭭 𪭮 𪭯 𪭰 𪭱 𪭲 𪭳 𪭴 𪭵 𪭶 𪭷 𪭸 𪭹 𪭺 𪭻 𪭼 𪭽 𪭾 𪭿 𪮀 𪮁 𪮂 𪮃 𪮄 𪮅 𪮆 𪮇 𪮈 𪮉 𪮊 𪮋 𪮌 𪮍 𪮎 𪮏 𪮐 𪮑 𪮒 𪮓 𪮔 𪮕 𪮖 𪮗 𪮘 𪮙 𪮚 𪮛 𪮜 𪮝 𪮞 𪮟 𪮠 𪮡 𪮢 𪮣 𪮤 𪮥 𪮦 𪮧 𪮨 𪮩 𪮪 𪮫 𪮬 𪮭 𪮮 𪮯 𪮰 𪮱 𪮲 𪮳 𪮴 𪮵 𪮶 𪮷 𪮸 𪮹 𪮺 𪮻 𪮼 𪮽 𪮾 𪮿 𪯀 𪯁 𪯂 𪯃 𪯄 𪯅 𪯆 𪯇 𪯈 𪯉 𪯊 𪯋 𪯌 𪯍 𪯎 𪯏 𪯐 𪯑 𪯒 𪯓 𪯔 𪯕 𪯖 𪯗 𪯘 𪯙 𪯚 𪯛 𪯜 𪯝 𪯞 𪯟 𪯠 𪯡 𪯢 𪯣 𪯤 𪯥 𪯦 𪯧 𪯨 𪯩 𪯪 𪯫 𪯬 𪯭 𪯮 𪯯 𪯰 𪯱 𪯲 𪯳 𪯴 𪯵 𪯶 𪯷 𪯸 𪯹 𪯺 𪯻 𪯼 𪯽 𪯾 𪯿 𪰀 𪰁 𪰂 𪰃 𪰄 𪰅 𪰆 𪰇 𪰈 𪰉 𪰊 𪰋 𪰌 𪰍 𪰎 𪰏 𪰐 𪰑 𪰒 𪰓 𪰔 𪰕 𪰖 𪰗 𪰘 𪰙 𪰚 𪰛 𪰜 𪰝 𪰞 𪰟 𪰠 𪰡 𪰢 𪰣 𪰤 𪰥 𪰦 𪰧 𪰨 𪰩 𪰪 𪰫 𪰬 𪰭 𪰮 𪰯 𪰰 𪰱 𪰲 𪰳 𪰴 𪰵 𪰶 𪰷 𪰸 𪰹 𪰺 𪰻 𪰼 𪰽 𪰾 𪰿 𪱀 𪱁 𪱂 𪱃 𪱄 𪱅 𪱆 𪱇 𪱈 𪱉 𪱊 𪱋 𪱌 𪱍 𪱎 𪱏 𪱐 𪱑 𪱒 𪱓 𪱔 𪱕 𪱖 𪱗 𪱘 𪱙 𪱚 𪱛 𪱜 𪱝 𪱞 𪱟 𪱠 𪱡 𪱢 𪱣 𪱤 𪱥 𪱦 𪱧 𪱨 𪱩 𪱪 𪱫 𪱬 𪱭 𪱮 𪱯 𪱰 𪱱 𪱲 𪱳 𪱴 𪱵 𪱶 𪱷 𪱸 𪱹 𪱺 𪱻 𪱼 𪱽 𪱾 𪱿 𪲀 𪲁 𪲂 𪲃 𪲄 𪲅 𪲆 𪲇 𪲈 𪲉 𪲊 𪲋 𪲌 𪲍 𪲎 𪲏 𪲐 𪲑 𪲒 𪲓 𪲔 𪲕 𪲖 𪲗 𪲘 𪲙 𪲚 𪲛 𪲜 𪲝 𪲞 𪲟 𪲠 𪲡 𪲢 𪲣 𪲤 𪲥 𪲦 𪲧 𪲨 𪲩 𪲪 𪲫 𪲬 𪲭 𪲮 𪲯 𪲰 𪲱 𪲲 𪲳 𪲴 𪲵 𪲶 𪲷 𪲸 𪲹 𪲺 𪲻 𪲼 𪲽 𪲾 𪲿 𪳀 𪳁 𪳂 𪳃 𪳄 𪳅 𪳆 𪳇 𪳈 𪳉 𪳊 𪳋 𪳌 𪳍 𪳎 𪳏 𪳐 𪳑 𪳒 𪳓 𪳔 𪳕 𪳖 𪳗 𪳘 𪳙 𪳚 𪳛 𪳜 𪳝 𪳞 𪳟 𪳠 𪳡 𪳢 𪳣 𪳤 𪳥 𪳦 𪳧 𪳨 𪳩 𪳪 𪳫 𪳬 𪳭 𪳮 𪳯 𪳰 𪳱 𪳲 𪳳 𪳴 𪳵 𪳶 𪳷 𪳸 𪳹 𪳺 𪳻 𪳼 𪳽 𪳾 𪳿 𪴀 𪴁 𪴂 𪴃 𪴄 𪴅 𪴆 𪴇 𪴈 𪴉 𪴊 𪴋 𪴌 𪴍 𪴎 𪴏 𪴐 𪴑 𪴒 𪴓 𪴔 𪴕 𪴖 𪴗 𪴘 𪴙 𪴚 𪴛 𪴜 𪴝 𪴞 𪴟 𪴠 𪴡 𪴢 𪴣 𪴤 𪴥 𪴦 𪴧 𪴨 𪴩 𪴪 𪴫 𪴬 𪴭 𪴮 𪴯 𪴰 𪴱 𪴲 𪴳 𪴴 𪴵 𪴶 𪴷 𪴸 𪴹 𪴺 𪴻 𪴼 𪴽 𪴾 𪴿 𪵀 𪵁 𪵂 𪵃 𪵄 𪵅 𪵆 𪵇 𪵈 𪵉 𪵊 𪵋 𪵌 𪵍 𪵎 𪵏 𪵐 𪵑 𪵒 𪵓 𪵔 𪵕 𪵖 𪵗 𪵘 𪵙 𪵚 𪵛 𪵜 𪵝 𪵞 𪵟 𪵠 𪵡 𪵢 𪵣 𪵤 𪵥 𪵦 𪵧 𪵨 𪵩 𪵪 𪵫 𪵬 𪵭 𪵮 𪵯 𪵰 𪵱 𪵲 𪵳 𪵴 𪵵 𪵶 𪵷 𪵸 𪵹 𪵺 𪵻 𪵼 𪵽 𪵾 𪵿 𪶀 𪶁 𪶂 𪶃 𪶄 𪶅 𪶆 𪶇 𪶈 𪶉 𪶊 𪶋 𪶌 𪶍 𪶎 𪶏 𪶐 𪶑 𪶒 𪶓 𪶔 𪶕 𪶖 𪶗 𪶘 𪶙 𪶚 𪶛 𪶜 𪶝 𪶞 𪶟 𪶠 𪶡 𪶢 𪶣 𪶤 𪶥 𪶦 𪶧 𪶨 𪶩 𪶪 𪶫 𪶬 𪶭 𪶮 𪶯 𪶰 𪶱 𪶲 𪶳 𪶴 𪶵 𪶶 𪶷 𪶸 𪶹 𪶺 𪶻 𪶼 𪶽 𪶾 𪶿 𪷀 𪷁 𪷂 𪷃 𪷄 𪷅 𪷆 𪷇 𪷈 𪷉 𪷊 𪷋 𪷌 𪷍 𪷎 𪷏 𪷐 𪷑 𪷒 𪷓 𪷔 𪷕 𪷖 𪷗 𪷘 𪷙 𪷚 𪷛 𪷜 𪷝 𪷞 𪷟 𪷠 𪷡 𪷢 𪷣 𪷤 𪷥 𪷦 𪷧 𪷨 𪷩 𪷪 𪷫 𪷬 𪷭 𪷮 𪷯 𪷰 𪷱 𪷲 𪷳 𪷴 𪷵 𪷶 𪷷 𪷸 𪷹 𪷺 𪷻 𪷼 𪷽 𪷾 𪷿 𪸀 𪸁 𪸂 𪸃 𪸄 𪸅 𪸆 𪸇 𪸈 𪸉 𪸊 𪸋 𪸌 𪸍 𪸎 𪸏 𪸐 𪸑 𪸒 𪸓 𪸔 𪸕 𪸖 𪸗 𪸘 𪸙 𪸚 𪸛 𪸜 𪸝 𪸞 𪸟 𪸠 𪸡 𪸢 𪸣 𪸤 𪸥 𪸦 𪸧 𪸨 𪸩 𪸪 𪸫 𪸬 𪸭 𪸮 𪸯 𪸰 𪸱 𪸲 𪸳 𪸴 𪸵 𪸶 𪸷 𪸸 𪸹 𪸺 𪸻 𪸼 𪸽 𪸾 𪸿 𪹀 𪹁 𪹂 𪹃 𪹄 𪹅 𪹆 𪹇 𪹈 𪹉 𪹊 𪹋 𪹌 𪹍 𪹎 𪹏 𪹐 𪹑 𪹒 𪹓 𪹔 𪹕 𪹖 𪹗 𪹘 𪹙 𪹚 𪹛 𪹜 𪹝 𪹞 𪹟 𪹠 𪹡 𪹢 𪹣 𪹤 𪹥 𪹦 𪹧 𪹨 𪹩 𪹪 𪹫 𪹬 𪹭 𪹮 𪹯 𪹰 𪹱 𪹲 𪹳 𪹴 𪹵 𪹶 𪹷 𪹸 𪹹 𪹺 𪹻 𪹼 𪹽 𪹾 𪹿 𪺀 𪺁 𪺂 𪺃 𪺄 𪺅 𪺆 𪺇 𪺈 𪺉 𪺊 𪺋 𪺌 𪺍 𪺎 𪺏 𪺐 𪺑 𪺒 𪺓 𪺔 𪺕 𪺖 𪺗 𪺘 𪺙 𪺚 𪺛 𪺜 𪺝 𪺞 𪺟 𪺠 𪺡 𪺢 𪺣 𪺤 𪺥 𪺦 𪺧 𪺨 𪺩 𪺪 𪺫 𪺬 𪺭 𪺮 𪺯 𪺰 𪺱 𪺲 𪺳 𪺴 𪺵 𪺶 𪺷 𪺸 𪺹 𪺺 𪺻 𪺼 𪺽 𪺾 𪺿 𪻀 𪻁 𪻂 𪻃 𪻄 𪻅 𪻆 𪻇 𪻈 𪻉 𪻊 𪻋 𪻌 𪻍 𪻎 𪻏 𪻐 𪻑 𪻒 𪻓 𪻔 𪻕 𪻖 𪻗 𪻘 𪻙 𪻚 𪻛 𪻜 𪻝 𪻞 𪻟 𪻠 𪻡 𪻢 𪻣 𪻤 𪻥 𪻦 𪻧 𪻨 𪻩 𪻪 𪻫 𪻬 𪻭 𪻮 𪻯 𪻰 𪻱 𪻲 𪻳 𪻴 𪻵 𪻶 𪻷 𪻸 𪻹 𪻺 𪻻 𪻼 𪻽 𪻾 𪻿 𪼀 𪼁 𪼂 𪼃 𪼄 𪼅 𪼆 𪼇 𪼈 𪼉 𪼊 𪼋 𪼌 𪼍 𪼎 𪼏 𪼐 𪼑 𪼒 𪼓 𪼔 𪼕 𪼖 𪼗 𪼘 𪼙 𪼚 𪼛 𪼜 𪼝 𪼞 𪼟 𪼠 𪼡 𪼢 𪼣 𪼤 𪼥 𪼦 𪼧 𪼨 𪼩 𪼪 𪼫 𪼬 𪼭 𪼮 𪼯 𪼰 𪼱 𪼲 𪼳 𪼴 𪼵 𪼶 𪼷 𪼸 𪼹 𪼺 𪼻 𪼼 𪼽 𪼾 𪼿 𪽀 𪽁 𪽂 𪽃 𪽄 𪽅 𪽆 𪽇 𪽈 𪽉 𪽊 𪽋 𪽌 𪽍 𪽎 𪽏 𪽐 𪽑 𪽒 𪽓 𪽔 𪽕 𪽖 𪽗 𪽘 𪽙 𪽚 𪽛 𪽜 𪽝 𪽞 𪽟 𪽠 𪽡 𪽢 𪽣 𪽤 𪽥 𪽦 𪽧 𪽨 𪽩 𪽪 𪽫 𪽬 𪽭 𪽮 𪽯 𪽰 𪽱 𪽲 𪽳 𪽴 𪽵 𪽶 𪽷 𪽸 𪽹 𪽺 𪽻 𪽼 𪽽 𪽾 𪽿 𪾀 𪾁 𪾂 𪾃 𪾄 𪾅 𪾆 𪾇 𪾈 𪾉 𪾊 𪾋 𪾌 𪾍 𪾎 𪾏 𪾐 𪾑 𪾒 𪾓 𪾔 𪾕 𪾖 𪾗 𪾘 𪾙 𪾚 𪾛 𪾜 𪾝 𪾞 𪾟 𪾠 𪾡 𪾢 𪾣 𪾤 𪾥 𪾦 𪾧 𪾨 𪾩 𪾪 𪾫 𪾬 𪾭 𪾮 𪾯 𪾰 𪾱 𪾲 𪾳 𪾴 𪾵 𪾶 𪾷 𪾸 𪾹 𪾺 𪾻 𪾼 𪾽 𪾾 𪾿 𪿀 𪿁 𪿂 𪿃 𪿄 𪿅 𪿆 𪿇 𪿈 𪿉 𪿊 𪿋 𪿌 𪿍 𪿎 𪿏 𪿐 𪿑 𪿒 𪿓 𪿔 𪿕 𪿖 𪿗 𪿘 𪿙 𪿚 𪿛 𪿜 𪿝 𪿞 𪿟 𪿠 𪿡 𪿢 𪿣 𪿤 𪿥 𪿦 𪿧 𪿨 𪿩 𪿪 𪿫 𪿬 𪿭 𪿮 𪿯 𪿰 𪿱 𪿲 𪿳 𪿴 𪿵 𪿶 𪿷 𪿸 𪿹 𪿺 𪿻 𪿼 𪿽 𪿾 𪿿 𪻀 𪻁 𪻂 𪻃 𪻄 𪻅 𪻆 𪻇 𪻈 𪻉 𪻊 𪻋 𪻌 𪻍

本機の初期設定

		メモリー初期化時の 設定状態	電源ON時の 設定状態
表示上文書		全て消去	全て消去*
カーソル位置		表示上左端	表示上左端
入力モード		ひらがな	ひらがな
登録	文章 外字	全て消去	前回の状態を保持
書式	ブロック設定	横書き もじ間隔 1.0mm ブロック長 自動 もじ割付 左寄せ	横書き 1.0mm 自動 左寄せ
	全文での設定	裏書き しない 斜め しない プロポーション ON スムージング ON BL間隔 普通 余白 余白小 テープ長 自動	裏書き しない 斜め しない ON ON 普通 余白小 自動
設定	入力設定	挿入／上書き ローマ字／かな ブザーON/OFF	挿入 ローマ字 ON
	印刷濃度(5段階) 輝度調整(32段階)	3 15(中間)	前回の状態を保持 前回の状態を保持
文字修飾	フォント	明朝／和文と同じ	初期値指定したフォント
	文字体	標準	標準
	文字修飾	なし	なし
	文字サイズ フォーマット選択	ジャストフィット／全角 解除	ジャストフィット／全角 解除

*[実行]によりメモリー復帰

仕様

- 型 式：KL-S30
- 入力
キー配列：JIS配列準拠
入力方法：ローマ字入力、JISかな入力
変換方式：熟語変換・単漢字変換
- 辞書
内蔵辞書数：熟語変換 約70,000語(派生語を含む)
単漢字変換 約13,000語
- 文字種
6,126文字(+外字4文字)
漢 字：4,166文字
JIS第1水準…………… 2,965文字
JIS第2水準…………… 1,201文字
ひらがな：249文字
全 角…………… 83文字
上付、下付…………… 166文字
カタカナ：258文字
全 角…………… 86文字
上付、下付…………… 172文字
数 字：30文字
全 角…………… 10文字
上付、下付…………… 20文字
アルファベット：156文字
全 角…………… 52文字
上付、下付…………… 104文字
ギリシア文字：48文字
全 角…………… 48文字
ロシア文字：66文字
全 角…………… 66文字
記号：597文字
全 角…………… 297文字
上付、下付…………… 300文字
絵 文 字：556文字
全 角…………… 556文字
※外字は4文字まで登録できます。

- 表示
表示方式：6桁(全角)×1行液晶表示(入力・状態・フォーマット表示付き)
表示文字数：6文字(全角)
表示文字構成：16×16ドット(全角)
8×16ドット(半角…メニュー・メッセージ専用)
8×8ドット(上付・下付)
- 文書編集
文字サイズ：全角・上付・下付
文字修飾：網掛・下線・枠付
- 印刷
印刷方式：熱転写方式
印刷幅：3.5mm幅テープ使用時…………… 2mm
6mm幅テープ使用時…………… 4mm
9mm幅テープ使用時…………… 7mm
12mm幅テープ使用時…………… 10mm(拡大印刷時は12mm)
18mm幅テープ使用時…………… 16mm
24mm幅テープ使用時…………… 16mm
文字構成：ビットマップフォント
書 体：和文書体(明朝体*、角ゴシック体*)
欧文書体(明朝体*、角ゴシック体*、ステンシル、ポップ、
ボールドスクリプト、ブラックレター)
※ この書体は、(財)日本規格協会と使用許諾契約を締結して使
用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社でデ
ザインした外字を含みます。
フォントとして無断複製することは禁止されています。
・平成明朝体™W8 ・平成角ゴシック体™W5
文字間隔：0.0mmから1ドット(約0.125mm)きざみで、最大約31.9mmまで設
定可能
テープ長さ：0.0cm～99.9cmまで設定可能
印刷速度：約12.5mm/S
印刷方向：横書き・縦書き・裏書き
印刷文字体：標準・太字・白抜・影付・立体
印刷行数：3.5mm幅テープ使用時…………… 1行印刷可能
6mm幅テープ使用時…………… 1行～2行まで印刷可能
9mm幅テープ使用時…………… 1行～3行まで印刷可能
12mm幅テープ使用時…………… 1行～5行まで印刷可能
18／24mm幅テープ使用時…………… 1行～8行まで印刷可能

- 印刷文字倍率変更：
通常印刷
6mm幅テープ使用時…………… 1×1倍(3.0×3.0mm)～
1×8倍(3.0×24.0mm)
9mm幅テープ使用時…………… 1×1倍(3.0×3.0mm)～
2×8倍(6.0×24.0mm)
12mm幅テープ使用時…………… 1×1倍(3.0×3.0mm)～
3×8倍(9.0×24.0mm)
18／24mm幅テープ使用時…………… 1×1倍(3.0×3.0mm)～
5×8倍(15.0×24.0mm)
- 縮小印刷
3.5mm幅テープ使用時…………… 小1×1倍(2.0×2.0mm)～
小1×8倍(2.0×16.0mm)
6mm幅テープ使用時…………… 小1×1倍(2.0×2.0mm)～
小1×8倍(2.0×16.0mm)
9mm幅テープ使用時…………… 小1×1倍(2.0×2.0mm)～
小2×8倍(4.0×16.0mm)
12mm幅テープ使用時…………… 小1×1倍(2.0×2.0mm)～
小3×8倍(6.0×16.0mm)
18/24mm幅テープ使用時…………… 小1×1倍(2.0×2.0mm)～
小4×8倍(8.0×16.0mm)
- 内部記憶
文字編集用の記憶：最大で255文字
文字登録用の記憶：最大で約2,000文字
熟語変換学習：約125語
単漢字変換学習：約20語
- 登録・呼出し
登録：文字編集用記憶エリア一括登録＋自動ソーティング
呼び出し：順次呼出し・直接呼出し
- 電源・その他
動作電源：
・ACアダプター(AD-A12090L)
・単3形アルカリ乾電池(8本・別売)
電池寿命…標準印刷条件で、18mmテープカートリッジ約2巻分
メモリー保護用電池：本体内蔵
内蔵メモリー保護用電池寿命：
本体裏面ラベルに表示されている交換時期まで(周囲温度20℃)
交換時期までにお買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービ
スステーションにご依頼ください。(有料交換)
消費電力：14W
オートパワーオフ：約6分
大きさ：幅201.5mm×奥行216mm×高さ67mm(足含む)
重さ：約720g(乾電池含まず)
使用温度：10℃～35℃

別売品一覧

	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ	3.5ミリ
	テープ色/柄		(旧形番号(KR-24))	(旧形番号(IR-18))	(旧形番号(KR-12))	(旧形番号(IR-9))	(旧形番号(KR-6))	
スタンダードテープ (8mm)	白に黒文字		XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE
	黄に黒文字		XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW	
	緑に黒文字		XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN	
	赤に黒文字		XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD	
	青に黒文字		XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU	
	白に赤文字			XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER		
	白に青文字			XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB		
	金に黒文字			XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD		
	銀に黒文字			XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR		
	黒に金文字			XR-18BKG		XR-9BKG		
	黒に銀文字			XR-18BKS		XR-9BKS		
	透明に黒文字		XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X
	透明に金文字			XR-18XG		XR-9XG		
	透明に銀文字			XR-18XS		XR-9XS		
	透明に赤文字			XR-18XRD		XR-9XRD		
白文字テープ (8mm)	緑に白文字		XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN		
	赤に白文字		XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD		
	青に白文字		XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU		
	黒に白文字		XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK		
	透明に白文字		XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX		

別売品一覧
資料集

	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄			(旧形番号(IR-18F))			
蛍光色テープ (5.5mm)	蛍光ピンクに黒文字			XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
	蛍光赤に黒文字			XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
	蛍光オレンジに黒文字			XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE	
	蛍光黄に黒文字			XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
	蛍光緑に黒文字			XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	
テープ幅 5mm	テープ色/柄		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	黒文字			XR-18MBK		XR-9MBK	
布面テープ (5mm)	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄			(旧形番号(IR-118))			
	黒文字で布地に転写			XR-118BK			
	赤文字で布地に転写			XR-118RD			
	青文字で布地に転写			XR-118BU			
テープ幅 3mm	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄			(旧形番号(IR-18))			
	黒文字			XR-18LBK			
テープ幅 1.5mm	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄			(旧形番号(IR-18R))			
	反射黄に黒文字			XR-18RYW			

	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
サンリオキャラクターテープ (5.5mm)	ハローキティ			XR-18S1			
	けろけろろっぴ			XR-18S2			
	ポチャッコ			XR-18S3			
	パッドばつ丸			XR-18S4			
	パッドばつ丸とその他の仲間			XR-18S5			
強粘着テープ (5.5mm)	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	白に黒文字			XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字			XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字			XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	
抗菌テープ (5.5mm)	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	白に黒文字			XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字			XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字			XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	
40番テープ (5mm)	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	カンオキャラクター			XR-18N1			
	カンオデザイン			XR-18N2			

	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
サンリオキャラクターテープ 40番面 (5mm)	パッドばつ丸			XR-18NS1			
	ハローキティ			XR-18NS2			
	ハローキティ(カオハナ)			XR-18NS3			
	ポチャッコ			XR-18NS4			
15mmテープ	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	白に黒文字		XR-24JWE				
	黄に黒文字		XR-24JYW				
カラーラベルテープ (40mm)	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	赤に黒文字			XR-18TRD	XR-12TRD		
	青に黒文字			XR-18TBU	XR-12TBU		
	黄に黒文字			XR-18TYW	XR-12TYW		
	緑に黒文字			XR-18TGN	XR-12TGN		
テープ幅 40mm	テープ幅		24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	テープ色/柄						
	黒/黄に赤文字		XR-24W1				

別売品一覧
資料集

テープ長さ		5センチタイプ	10センチタイプ	その他
テープデザイン	フリーデザイン			
クラフト シール (18シート) ※VHSのみ 12シート	カラーフレーム1	XE-S1	XE-L1	
	イラスト1	XE-S2		
	ピクチャー1	XE-S3		
	フレーム1	XE-S4		
	イラスト3	XE-S5		
	ファニー1	XE-S6	XE-L6	
	イラスト2	XE-S7	XE-L7	
	メッセージ&イラスト	XE-SJ1		
	用 途 別	VHS1		XE-U1A
		8mmビデオ1		XE-U2A
		ミニDV1		XE-U3A
		MD1		XE-U4A
		音楽カセット1		XE-U5A
		VHS2		XE-U1B
		8mmビデオ2		XE-U2B
		ミニDV2		XE-U3B
		MD2		XE-U4B
		VHS3		XE-U1C

クリーニングテープ

XR-24CLE

ネームランド用ハサミ

CU-10

9ミリ幅～24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げるすることができます。

マグネットテープ用ハサミ

CU-15J

特殊な処理をしてあるマグネットテープをカットするときにご使用ください。

※品切れの際はご容赦ください。

※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

本機を末ながにご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
使用温度範囲は、10℃～35℃です。



- 本機の上に物をのせないでください。



- コーヒー、ジュースなどの飲物や花瓶の水などをこぼさないでください。



- 分解しないでください。故障の原因になります。



- テープ出口、プリンタ部分にクリップやピンなどを落とさないでください。



- 落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。



- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。



- テレビやラジオのそばで使用しないでください。
テレビやラジオのそばでご使用になると、受信障害の原因になることがあります。



- プリンタヘッドに指などを触れないでください。



- 本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。



- プリンタヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。



この場合は、別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒でプリンタヘッドの表面を軽く拭いてください。(116ページ)



項目別索引

記号・アルファベット・数字

ACアダプター	18
ACアダプター用端子	12
BL 周隔	66
BL 割付	66
CD-R 背ラベル	57
MD 背ラベル	57
MD 用ラベル	43,67
USB ケーブル	105
USB ケーブル接続端子	12
VHS 用ラベル	43,67

あ行

アフターサービス	144
網掛	79
アルファベットの入れかた	27,33
イメージ表示	84
イメージ表示	62,69,73
インクリボン	17
印刷	85
印刷濃度	116
印刷方向	63
印字サイズ	73
裏書き	65
上書き	38,113
上付 (印字サイズ)	76
絵文字	35
絵文字一覧	120
絵文字を入れる	35
エラーメッセージ	109
オートパワーオフ	20
大文字の入れかた (アルファベット)	33
送り無	67,89
オリジナル文字 (外字)	39

か行

カーソル	22,23,25,31
カーソルの動かしがた	23

カーソルのはたらき	23
改行	62
外字	39
削除	42
参照作成	40
修正	41
新規作成	39
外字作成画面	40
外字を入れる	41
各機能とテープ幅	127
角ゴシック	77,114
学習機能	33
確定	33
各部のなまえ	12
影付	81
下線 (修飾)	79
下線 (変換)	25,31
カタカナの入れかた	28,29
カタカナ変換	29
カットモード	87
かな漢字まじり文の入れかた	25
かな入力	25,28,113
画面の見かた	22
漢字の入れかた	25,30
乾電池	19
キー	12,21
キーのはたらき	21
記号一覧	120
記号の入れかた	34
輝度 (画面)	115
基本書体 (書体)	114
キャリングハンドル	12
行頭	23
行末	23
均等割付 (ブロック)	72
均等割付 (文字)	71
クラフトシール	95
クラフトシールフォーマット一覧	126
クリーニング	116
合成呼出し (フリーラベル)	104
後退	36
故障かな?と思ったら	107

ゴムローラー	17,117
小文字の入れかた (アルファベット)	34
小文字 (促音、拗音) の入れかた	30
(ひらがな・カタカナ)	30

さ行

削除 (外字)	42
削除 (全文)	37
削除 (定型/スリムフォーマットラベル)	102
削除 (部分)	37
削除 (フリーラベル)	105
削除 (文字)	36
参照作成 (外字)	40
サンブルラベル	24
下付 (印字サイズ)	76
実行キー	21
ジャストフィット印刷	73
ジャストフィットマーク	74
修正 (外字)	41
縮小印刷	73
収納部オープンボタン	12
熟語変換	30
仕様	134
初期化	20
初期設定	134
書式	63
書式 (全文)	65
書式 (ブロック)	63
書体	77,114
書体の変更	77,114
白抜	81
新規作成 (外字)	39
新規呼出し (フリーラベル)	104
数字の入れかた	27,34
スクロール	23
ステンシル	77,114
スムージング	65
スリムフォーマット	57
スリムフォーマット一覧	127
スリムフォーマットの削除	102
スリムフォーマットの登録	100

スリムフォーマットの呼出し	101
設定	
印刷濃度	116
上書き	38,113
かな入力	25,28,113
輝度	115
書体	77,114
ブザー音	112
前候補	31
全文削除	37
全文書式	65
全文頭	23
全文末	23
操作キー	12
操作の進めかた	13
挿入	38,113

た行

縦書印刷	63,85
縦横同時印刷	85
単漢字変換	32
定型フォーマット	
拡大印刷	53
ナンバリング	50
バーコード	91
用途別ラベル	46
定型 (用途別) フォーマット一覧	123
定型フォーマットの削除	102
定型フォーマットの登録	100
定型フォーマットの呼出し	101
データの保持	21
テープ	17
テープ送り	89
テープカートリッジ	16
テープカートリッジ収納部	12
テープカートリッジのセット	16
テープカートリッジの取り出し	17
テープガイド	16
テープカット	87
テープ長固定	70
テープ出口	12

テープ長さキー	22,43,67
テープの長さ	43,67
テープ幅と印刷できる行数一覧	127
デモ印刷	24
電源	18,20
電源キー	12
電源を入れる	20
電源を切る	20
電池をセットする	19
登録	100,103
同音異義語変換	31
通し番号つきラベル	50
取扱説明書の読みかた	13
取消しキー	21
取消し (文字修飾)	80

な行

内蔵漢字一覧	129
中寄せ (ブロック)	72
中寄せ (文字)	71
ナンバリング (通し番号ラベル)	50
入力	25,33

絵文字	35
外字	41
記号	34
文字	25

は行

バーコードの仕様	94
バーコードラベル	91
ハーフカット	87
倍率マーク	74
パソコンとの通信	105
左寄せ (ブロック)	72
左寄せ (文字)	71
表示画面	12,22
ひらがなの入れかた	28,29
ファンシー	98
ファンシーフォーマット一覧	126
フォーマット選択画面	47
フォント (書体)	77,114

ブザー音	112
付属品	12
太字	81
部分削除	37
ブラックレター	77,114
フリーラベル	60
フリーラベルの削除	105
フリーラベルのデザインを決める	60
フリーラベルの登録	103
フリーラベルの呼出し	103
プリンタヘッド	17,117
フルカット	87
フレーム	82
フレーム一覧	122
ブロック	61
ブロック周隔	65
ブロック書式	63
ブロック長	68
ブロック長固定	68
ブロックの割付	72
フロッピーディスク用ラベル	43,67
プロポーショナル	65
文削除	37
別売品一覧	136
変換	30,33

変換	
カタカナ	29
熟語	30
単漢字	32
同音異義語	31
変換中	33
方向 (印刷方向)	63,85
ボールドスク립ト	77,114
ポップ	77,114
保証	144

ま行

マーク	
縦	62
横	61
右寄せ (ブロック)	72

右寄せ (文字)	71
明朝体	77,114
メモリー (登録)	100,103
メモリーの初期化	20
文字周隔	63
文字キー	12,21,28
文字サイズ	73
文字サイズ (行単位)	75
文字サイズ (文字単位)	73
文字削除	36
文字修飾	79
文字体	81
文字の入れかた (練習)	25
文字の訂正	36
文字倍率	73
文字割付	63,71

や行

用途別ラベル	46
余白	67
余白小	67
余白大	67
余白中	67

ら行

リセット (初期化)	20
立体	81
レイアウト表示	84
ロゴコレクション	55
ローマ字入力	25,28,113
ローマ字入力一覧	118

わ行

枠付	79
割付	71

目的別索引

●準備をする

- アダプターを使う…………… 18
- 各部のなまえを知りたい…………… 12
- 画面が表示されない…………… 20,107
- 画面に表示されるマークの
意味を知りたい…………… 22
- 画面の明るさを変える…………… 115
- 乾電池を入れる…………… 19
- キーのはたらきを知りたい…………… 21
- サービスステーション/相談窓口
に連絡したい…………… 144
- 初期化する…………… 20
- 操作の流れを知りたい…………… 14
- テープカートリッジを
セット・交換する…………… 16
- 電源を入れる/切る…………… 20
- 電池をセットする…………… 19
- どんなラベルが作れるの?…………… 6
- 見られないメッセージが
出てきたら…………… 109

●文字を入れたり、消したり

- 「?」や「・」や「[]」などの記号を入れる…………… 34
- 「あ」や「か」や「こ」などの
絵文字を入れる…………… 35
- ①②③などの丸数字を入れる…………… 35
- アルファベットを入れる…………… 33
- ヴやヶやヵなどの文字を入れる…………… 30
- 絵文字を入れる…………… 35
- 外字を作る…………… 39
- カタカナを入れる…………… 29
- かな入力で文字を入れる…………… 25,28
- 影付きの文字を入れる…………… 81
- 下線付きの文字を入れる…………… 79
- 漢字の一覧を見る…………… 129
- 漢字を入れる…………… 30
- 記号を入れる…………… 34
- 白抜き文字を入れる…………… 81
- 数字を入れる…………… 34
- 挿入/上書きを切り替える…………… 38,113
- ひらがなを入れる…………… 29
- フォントを変える…………… 77,114
- 太い文字を入れる…………… 81
- 間違えた文字を直す…………… 38

- 文字の種類を
変える(フォント)…………… 77,114
- 文字を大きくする…………… 73
- 文字を消す…………… 36
- 文字を追加する…………… 39
- 文字を直す…………… 38
- 立体の文字を入れる…………… 81
- ローマ字入力で文字を入れる…………… 25,28

●文字を修飾する/文字の形を変える

- 書体を変える…………… 77,114
- テープのカットについて…………… 87
- フォントを変える…………… 77,114
- 文字に網掛けをする…………… 79
- 文字に飾り枠をつける…………… 79
- 文字に下線をつける…………… 79
- 文字にフレームをつける…………… 82
- 文字に枠囲みをつける…………… 79
- 文字の大きさを変える…………… 73,75
- 文字を大きくする(行単位)…………… 75
- 文字を大きくする(文字単位)…………… 73
- 文字を太くする…………… 81
- ラベルの出来上がり
イメージを見る…………… 84

- 枠囲み(フレーム)をつける…………… 82

●印刷・ラベルを貼る


- 印刷イメージを見る…………… 84
- 印刷の濃さを変える…………… 116
- 印刷前に、どのように
印刷されるのかを見る…………… 84
- 裏表を逆にして印刷する…………… 65
- 裏紙をはがす…………… 89
- 縦書きの
ラベルにしたい…………… 44,48,63,85
- テープカートリッジをセットする…………… 16
- 表示されたメッセージの
意味を知りたい…………… 109

●操作を行う

- CD-Rの背ラベルを作る…………… 57
- MDのラベルを作る
(7.0cmのラベル)…………… 43,46,67
- MDの背ラベルを作る…………… 57
- イメージャー表示について…………… 62
- 印刷するラベルの長さを
自分で設定する…………… 70
- 裏表を逆にして印刷する…………… 65
- 裏書きにする…………… 65

- 大きなサイズのラベルを作る…………… 53
- 同じ内容の横書きラベルと
縦書きラベルを作りたい…………… 43,85
- 同じ長さのラベルを作る…………… 43,67,70
- 「閲覧」「特価品」などの
ラベルを作る…………… 55
- カセットテープに貼る
ラベルを作る…………… 46,67
- かわいいイラストの入った
テープでラベルを作る…………… 95,98
- 初期化する…………… 20
- 縦書きのラベルを作る…………… 44,48,63,85
- テープ幅より大きな
ラベルを作る…………… 53
- 通し番号の付いたラベルを作る…………… 50
- 登録したラベルを
呼び出す…………… 101,103
- 2行以上のラベルを作る…………… 62
- イメージャー表示について…………… 62,73
- 改行マークを削除する…………… 62
- 確定されている文を改行する…………… 62
- バーコードラベルを作る…………… 91
- ピッと鳴る音を消す…………… 112
- ビデオの背ラベルを作る
(14.8cmのラベル)…………… 43,46,67

- ファンシーラベルを作る…………… 98
- ブロックの間隔を変える…………… 65
- ブロックを使ってラベルを作る…………… 61
- ブロックで分ける…………… 61
- ブロックマークを削除する…………… 61
- フロッピーディスク用のラベルを
作る(7.0cmのラベル)…………… 43,46,67
- メモリーを消す…………… 20
- 文字間隔を変える…………… 63
- 余白の長さを変える…………… 65,67
- ラベルの長さを設定する…………… 67
- リセットする(初期化)…………… 20



CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。

MO0401-E

Printed in China
A343093-13