

**MEP-F10 専用 iPhone/iPod touch/iPad 用
アプリケーション
memopri MEP-IP10**

取扱説明書

本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

ご 注 意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。

- 「iPod」「iPad」「App Store」は、Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

© 2013 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本取扱説明書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

memopri MEP-IP10 について

本アプリケーションは、iPhone/iPod touch/iPad で作成した内容を無線 LAN（Wi-Fi）でつないで、MEP-F10 から印刷するためのアプリケーションです。



- 重要**
- 本アプリケーションの動作環境については、「MEP-F10 取扱説明書」をご覧ください。
 - ご使用前に、「MEP-F10 取扱説明書」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - iPhone/iPod touch 用アプリケーション「memopri MEP-IP10」は、App Store からダウンロードしてください。
 - iPad 用アプリケーション「memopri MEP-IP10 for iPad」は、App Store からダウンロードしてください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本アプリケーション使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

目次

で注意	1
memopri MEP-IP10 について	2
アプリケーションの起動と終了	5
画面の見かた	6
テキスト入力画面	6
手書き入力画面	8
メニュー画面	10
無線 LAN に関する準備	12
無線 LAN のモード	12
無線 LAN の設定	13
オートパワーオフの設定	24
無線 LAN 設定の初期化	25
ラベルの作成	26
入力した文字を印刷する	26
手書きで入力する	28
入力した内容を一時的に保存する（一時保存）	29
よく使う単語や文章を印刷する（定型句）	30
一時保存または過去に印刷した内容を印刷する（呼出）	33
現在の日付や時刻を入力する（タイムスタンプ）	35
ラベルの印刷	36
印刷設定	38
無線 LAN のトラブルについて	39
エラーメッセージ一覧	40

アプリケーションの起動と終了

■アプリケーションの起動

- 1 「memopri MEP-IP10」のアイコン  をタップします。

■アプリケーションの終了


- 1 iPhone/iPod touch/iPad の「ホーム」ボタンをタッチします。

画面の見かた

テキスト入力画面

アプリケーションを起動すると、テキスト入力画面が表示されます。


■ iPhone/iPod touch の場合

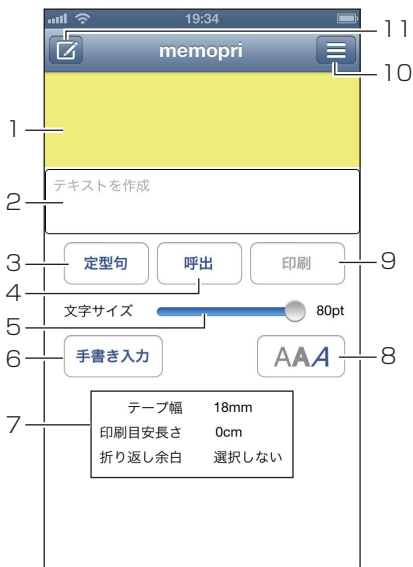

1	プレビュー表示	テープのイメージ（プレビュー）を表示します。
2	入力ボックス	文字を入力するときにタップします（26 ページ）。

3	定型句ボタン	よく使う単語や文章を入力ボックスへ呼び出して編集・印刷することができます（30 ページ）。
4	呼出ボタン	一時保存または過去に印刷した内容を入力ボックスへ呼び出して編集・印刷することができます（33 ページ）。
5	文字サイズシークバー	入力文字のサイズをシークバーを動かして変更できます。
6	手書き入力ボタン	手書き入力をするときに使います（28 ページ）。
7	ステータス	現在設定されている内容を表示します。
8	文字修飾ボタン	文字を太くしたり、斜体にするときに使います。
9	印刷ボタン	作成した内容を印刷するときに使います。
10	メニューボタン	メニューを表示します。
11	新規作成ボタン	入力した文字や手書きをすべてクリアします。

■ iPad の場合

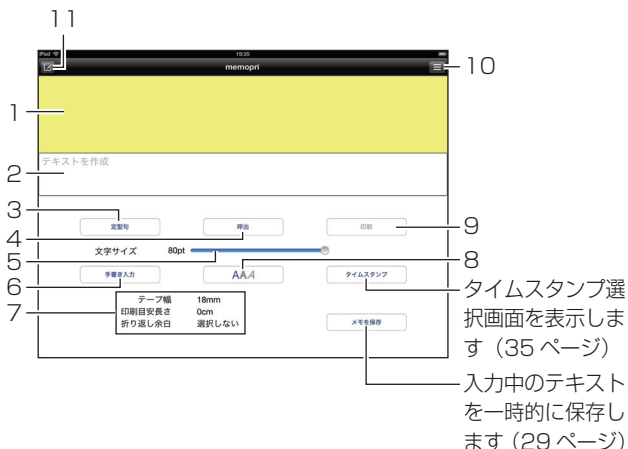


- ・ iPad の場合は、縦置きにしても、表示は縦になりません。

手書き入力画面

テキスト入力画面で手書き入力ボタンをタップすると、手書き入力画面が表示されます。


■ iPhone/iPod touch の場合

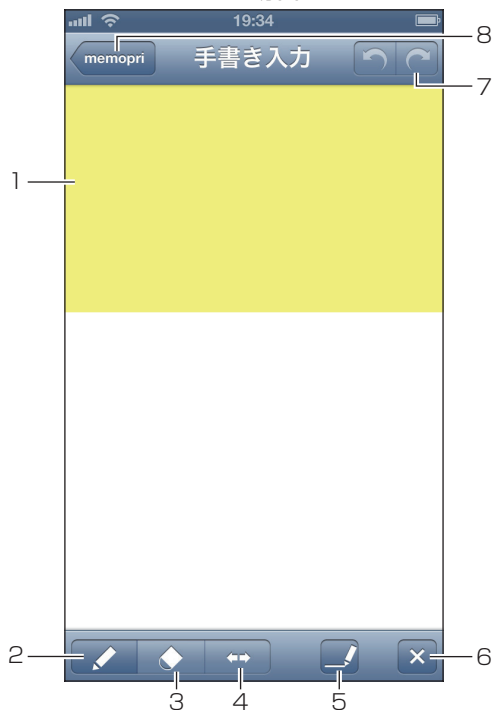

1	手書き入力エリア	手書きの内容を書き込みます。 テキストが入力されている場合、内容が表示されます。
2	ペン	線やイラストを書き込むときにタップします。

3	消しゴム	書いた内容の一部を消すときにタップします。
4	スクロール	このボタンをタップして手書き入力エリアをフリックすると、表示されていない部分をスクロールできます。
5	線の太さ	ペンや消しゴムを選んだときの線の太さを 3 種類から選ぶことができます。
6	クリアボタン	手書きした内容をクリアします。
7	やり直しボタン	手書きした内容を取り消します。50 回まで取り消すことができます。
	元に戻すボタン	やり直した内容を元に戻します。
8	memopri ボタン	手書きの入力が終わったらタップします。

■ iPad の場合

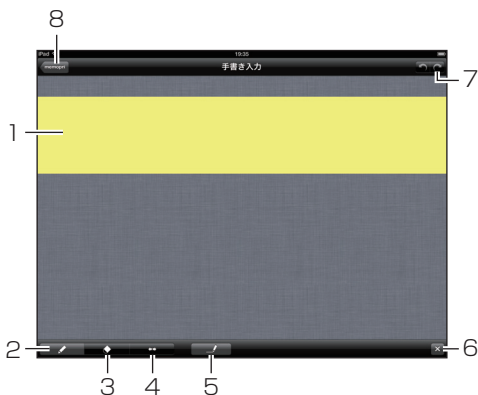


- iPad の場合は、縦置きにしても、表示は縦になりません。
- スクロール時に、ピンチアウトで、手書き入力エリアを拡大することができます。

メニュー画面


テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップすると、メニュー画面が表示されます。

■ iPhone/iPod touch の場合

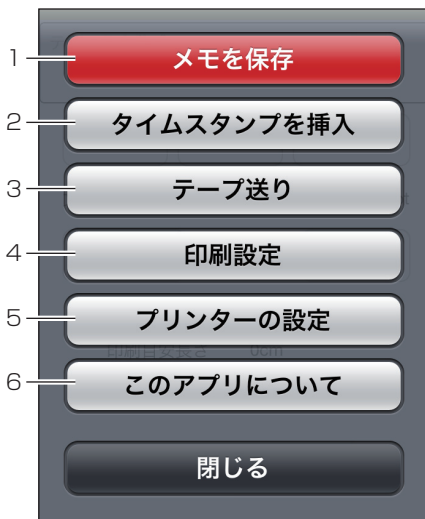

1	メモを保存	入力中のテキストを一時的に保存します（29 ページ）。
2	タイムスタンプを挿入	タイムスタンプ選択画面を表示します（35 ページ）。
3	テープ送り	テープ送りをします。
4	印刷設定	印刷の設定をします（38 ページ）。
5	プリンターの設定	プリンターの設定をします。
6	このアプリについて	アプリケーションのバージョン情報を表示します。

■ iPad の場合

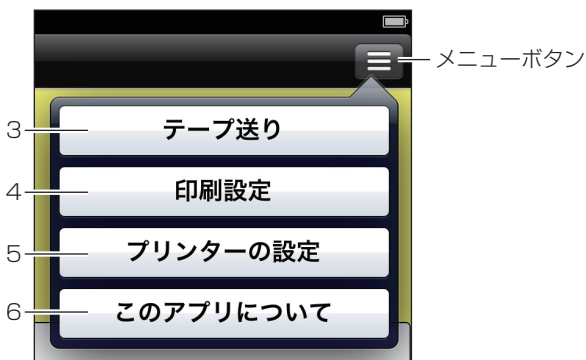

- iPhone/iPod touch のメニュー画面の 1 と 2 は、iPad では以下の操作となります。
 - 1 の「メモを保存」：テキスト入力画面で「保存」をタップします。
 - 2 の「タイムスタンプを挿入」：テキスト入力画面で「タイムスタンプ」をタップします。

無線 LAN に関する準備

MEP-F10 と iPhone/iPod touch/iPad を無線 LAN で接続する操作を説明します。


無線 LAN のモード

MEP-F10 の無線 LAN 機能には、以下の2つのモードがあります。

■ アクセスポイントモード

MEP-F10 と iPhone/iPod touch/iPad を、直接、無線 LAN で接続します。

プリンターがアクセスポイントとして動作するため、無線 LAN ルーターがなくても、使用することができます。外出先などで、無線接続したい場合にも便利です。

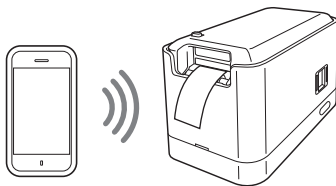


- ・ アクセスポイントモードで動作中のプリンターに無線接続しているときは、スマートフォンはネットワーク経由のデータのやり取り（メール送受信など）ができません。ご使用後に無線 LAN の設定を元に戻すか、プリンターの電源を切ってください。

■ クライアントモード

MEP-F10 をネットワークプリンターとして無線 LAN で接続します。

プリンターはクライアント（子機）として動作するため、無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントが必要です。上記を経由して、iPhone/iPod touch/iPad と無線で接続します。

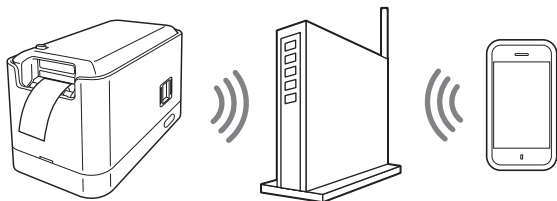

無線 LAN の設定


アクセスポイントモードで無線接続する場合は、このページの手順 1～4 を行うことで、購入時の設定のままお使いいただくことができます。

■ アクセスポイントモードで無線接続する場合の設定

1 MEP-F10 の電源が切れていることを確認します。

電源が入っている場合は、電源ボタンを押して、電源を切ります。

- 2** MEP-F10 の背面の無線 LAN モードスイッチを「AP」（アクセスポイントモード）側にします。

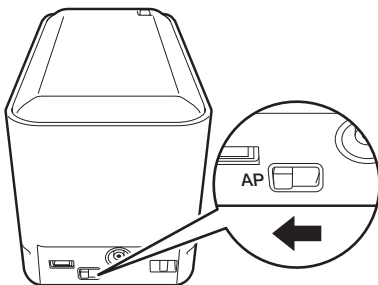

- 3** MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅後、しばらくして、点灯状態になります（無線 LAN の設定状況により、40 秒ほどかかる場合もあります）。

- 4** iPhone/iPod touch/iPad 側で、無線 LAN の接続先として、お使いになる MEP-F10 の SSID（ネットワーク名）を指定します（ご購入時の SSID は、「CASIO MEP-F10 AP」となっています）。指定の方法については、iPhone/iPod touch/iPad に付属の取扱説明書をご覧ください。

指定が完了すると、iPhone/iPod touch/iPad とプリンターが無線接続された状態になります。

- 5** MEP-IP10 を起動します（5 ページ）。

- 6** テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップし、「プリンターの設定」をタップします。

7 設定を変更するプリンターをタップします。

8 「共通設定」「AP モード設定」の各項目を設定します。

19:34

戻る プリンターの設定

共通の設定

MACアドレス 00-00-74-00-00-00

プリンター名 My CASIO MEP-F10

オートパワーオフ 設定しない >

APモード設定

チャネル 11 >

SSID CASIO MEP-F10 AP

暗号化方式 認証なし >

パスワード なし

保存

各項目の設定内容は以下の通りです。

項目	設定内容
MAC アドレス	プリンターを識別するための固有の番号で変更はできません。
プリンター名	印刷時の「プリンター選択画面」に表示されます。 最大 31 文字 (31 バイト) までの文字列を入力します。
オートパワーオフ	オートパワーオフの設定です (24 ページ)。
チャンネル	1 ～ 13 から選択します。 (初期値は、「11」)
SSID	無線 LAN の接続先として表示されます。 最大 32 文字 (32 バイト) までの ASCII 文字列を入力します。
暗号化方式	認証なし、WEP (オープンシステム認証)、WEP (共通鍵認証)、WPA2-TKIP、WPA2-AES、WPA/WPA2 (mixed mode) から選択 (初期値は、「認証なし」)
パスワード	WEP (オープンシステム認証)、WEP (共通鍵認証) の場合： 半角の 16 進数 (0 ～ F) で 10 文字または 26 文字 / ASCII 文字列で 5 文字または 13 文字 WPA2-TKIP、WPA2-AES、WPA/WPA2 (mixed mode) の場合： 8 ～ 63 文字の ASCII 文字列 (初期値は、暗号化方式に応じた桁数ですべて「0」(ゼロ))
IP アドレス設定	IP アドレスを設定する場合は、「オン」にします。 IP アドレス設定が「オフ」のときは、デフォルトの値で動作します。 (初期値は、「オフ」)
IP アドレス	「IP アドレス設定」をする場合に入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx の IP アドレスを入力します。 (xxx は、0 ～ 255 の数値文字列) デフォルト値：192.168.0.1

項目	設定内容
サブネットマスク	「IP アドレス設定」をする場合に入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx のサブネットマスクを入力します。 (xxx は、0 ～ 255 の数値文字列) デフォルト値：255.255.255.0
DHCP 開始アドレス	「IP アドレス設定」をする場合に入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx の DHCP 開始アドレスを入力します。 (xxx は、0 ～ 255 の数値文字列) デフォルト値：192.168.0.10

- ・「プリンター名」は、全角文字の指定ができます。全角文字は、1 文字で 3 バイトです。

9 設定が終わったら、「保存」をタップします。

10 「保存しました」のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップします。

11 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を切ります。



設定した内容を有効にするためには、MEP-F10 を再起動する必要があります。

12 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅後、しばらくすると、点灯状態になり設定した内容が有効になります（点灯状態になるまで、無線 LAN の設定状況により、40 秒ほどかかる場合もあります）。

13 AP モード設定内の項目（チャンネル、SSID、セキュリティ）を変更した場合は、再度、手順 4 と同様に、スマートフォン側で無線 LAN の接続先を設定します。

■ クライアントモードで無線接続する場合の設定


MEP-F10 をネットワークプリンターとして無線 LAN で接続する場合の設定です。

お使いの iPhone/iPod touch/iPad が、無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントに接続している必要があります。詳しくは、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。MEP-F10 を上記の無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントに接続するための設定方法を説明します。

1 MEP-F10 の電源が切れていることを確認します。

電源が入っている場合は、電源ボタンを押して、電源を切ります。

2 MEP-F10 の背面の無線 LAN モードスイッチを「AP」（アクセスポイントモード）側にします。

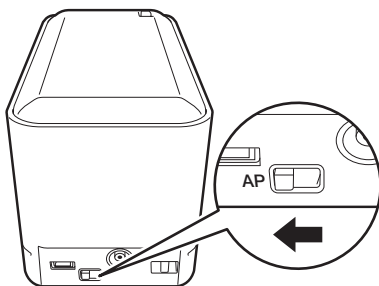

3 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅後、しばらくして、点灯状態になります（無線 LAN の設定状況により、40 秒ほどかかる場合もあります）。

4 iPhone/iPod touch/iPad 側で、無線 LAN の接続先として、お使いになる MEP-F10 の SSID（ネットワーク名）を指定します（ご購入時の SSID は、「CASIO MEP-F10 AP」となっています）。指定の方法については、iPhone/iPod touch/iPad に付属の取扱説明書をご覧ください。

指定が完了すると、iPhone/iPod touch/iPad とプリンターが無線接続された状態になります。

5 MEP-IP10 を起動します（5 ページ）。

6 テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップし、「プリンターの設定」をタップします。

7 設定を変更するプリンターをタップします。

- 8 画面を下方方向にスクロールさせて、「CLIENT モード設定」の項目を表示させます。



9 「共通設定」「CLIENT モード設定」の各項目を設定します。

お使いの無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントと無線接続するための設定です。

上記の SSID（ネットワーク名）とセキュリティを事前に確認し、それを元に設定します。詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各項目の設定内容は以下の通りです。

項目	設定内容
MAC アドレス	プリンターを識別するための固有の番号で変更はできません。
プリンター名	印刷時の「プリンター選択画面」に表示されます。最大 31 文字（31 バイト）までの文字列を入力します。
オートパワーオフ	オートパワーオフの設定です（24 ページ）。
SSID	無線 LAN の接続先として表示されます。お使いの無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID と同じものを入力してください。 最大 32 文字（32 バイト）までの ASCII 文字列を入力します。
暗号化方式	認証なし、WEP（オープンシステム認証）、WEP（共通鍵認証）、WPA/WPA2（mixed mode）から選択 （初期値は、「認証なし」）
パスワード	WEP（オープンシステム認証）、WEP（共通鍵認証）の場合： 半角の 16 進数（0～F）で 10 文字または 26 文字 / ASCII 文字列で 5 文字または 13 文字 WPA/ WPA2（mixed mode）の場合： 8～63 文字の ASCII 文字列 （初期値は、暗号化方式に応じた桁数ですべて「0」（ゼロ））

項目	設定内容
IP アドレス自動取得	IP アドレスを自動取得する場合は、「あり」にします。 (初期値は、「あり」)
IP アドレス	「IP アドレス自動取得」をしない場合に入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx の IP アドレスを入力します。 (xxx は、0 ～ 255 の数値文字列)
サブネットマスク	「IP アドレス自動取得」をしない場合に入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx のサブネットマスクを入力します。 (xxx は、0 ～ 255 の数値文字列)

- ・「プリンター名」と「SSID」は、全角文字の指定ができます。全角文字は、1 文字で 3 バイトです。
- ・「SSID」に日本語などの全角文字を指定した場合、お使いの iPhone/iPod touch/iPad によっては、プリンターに接続できない場合があります。その場合は、「SSID」に半角文字を指定してください。

10 設定が終わったら、「保存」をタップします。


11 「保存しました」のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップします。

12 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を切ります。



設定した内容を有効にするためには、MEP-F10 を再起動する必要があります。

13 MEP-F10 の背面の無線 LAN モードスイッチを「CLIENT」側（クライアントモード）側にします。

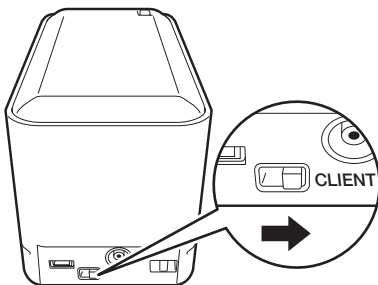

14 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅後、しばらくすると、点灯状態になりお使いの無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントと接続された状態になります（点灯状態になるまで、無線 LAN の設定状況により、40 秒ほどかかる場合もあります）。

15 iPhone/iPod touch/iPad の無線 LAN 接続先を、お使いの無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントに設定します。

オートパワーオフの設定

MEP-F10 を何も操作しない状態のままにしたときに、電源を自動的に切る時間を MEP-F10 側に設定することができます（オートパワーオフ）。

- 1 MEP-F10 が iPhone/iPod touch/iPad と無線 LAN で接続されていることを確認します。
- 2 テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップし、「プリンターの設定」をタップします。
- 3 設定を変更するプリンターをタップします。
- 4 「オートパワーオフ」をタップします。
- 5 設定したいオートパワーオフの内容をタップします。

- ・ MEP-F10 購入時は、「設定しない」に設定されています。



メモブリ専用モバイル電源「PSM-10」を使って、MEP-F10 の無線 LAN 機能をご利用いただく場合は、必ず、オートパワーオフの時間を設定してください。

- 6 「プリンターの設定」ボタンをタップします。
- 7 MEP-F10 を再起動します。



設定した内容を有効にするためには、MEP-F10 を再起動する必要があります。

無線 LAN 設定の初期化

MEP-F10 の無線 LAN の設定（13 ページ）や、オートパワーオフの設定（24 ページ）を初期状態（購入時の状態）に戻すことができます。



設定の初期化をすると、MEP-F10 に記憶した設定情報がすべて消えてしまいますので、必要のないときは初期化をしないでください。

- 1 MEP-F10 の電源が入った状態で、電源ボタンを7秒以上押し続けます。

ランプの色が橙→緑→橙→緑…と点滅して、初期化中になります。

- 2 ランプの橙色と緑色の点滅が止まると、初期化が完了します。

ラベルの作成

入力した文字を印刷する

キーボードで文字を入力します。入力した文字に手書き入力した内容を加えることもできます（28 ページ）。また、現在の日付や時刻を入力することもできます（タイムスタンプ）（35 ページ）。

1 テキスト入力画面で「入力ボックス」をタップします。

iPhone/iPod touch/iPad のキーボードが表示されます。

2 文字を入力します。

入力した内容が、プレビュー画面に表示されます。

- 印刷できる長さは 30cm までです。入力した文字数が多く、30cm を超える印刷となる場合は、自動的に改行されます。
- 入力した内容を削除して、新規作成するときは、「新規作成」ボタンをタップします。

3 必要に応じて、「文字修飾（太字、斜体）」「文字サイズ」を変更します。

- お使いのスマートフォンのフォントによっては、字画の多い漢字などは、文字の大きさによってつぶれることがあります。必ず、プレビュー画面で確認してください。

4 入力が終わったら、「印刷」をタップして、印刷します。

- 印刷については、「ラベルの印刷」（36 ページ）をご覧ください。

- 行末の空白は印刷されません。テープの後ろに余白を付けたい場合は、テープ送りをしてください（10 ページ）。
- 設定されているテープ幅によって、印刷できる行数が異なります。

テープの幅	最大行数
9mm	3 行
12mm	4 行
18mm	5 行

手書きで入力する

文字に線やイラストなど、手書きの内容を加えることができます。

1 テキスト入力画面で「手書き入力」ボタンをタップします。

2 手書き入力エリアに内容を入力します。

線の太さは3種類から選択できます。また、書いた線を消すこともできます。

- 手書き入力した内容をすべて削除するときは、「クリア」ボタンをタップします。
- スクロールボタンをタップすると、手書き入力エリアをフリックさせてスクロールできます。
- 直前に手書き入力した内容を取り消すときは、「元に戻す」ボタンをタップします。元に戻した内容をやり直したいときは、「やり直し」ボタンをタップします。

3 入力が終わったら、「memopri」ボタンをタップすると、テキスト入力画面に戻ります。

入力した内容を一時的に保存する（一時保存）

入力したテキストや手書きの内容を、一時的に保存することができます。一時保存した内容は、後で呼び出して印刷することができます（33 ページ）。

■ iPhone/iPod touch の場合

1 テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップします。

2 「メモを保存」をタップします。

入力中の内容が一時保存されます。

■ iPad の場合

1 テキスト入力画面で「保存」ボタンをタップします。

入力中の内容が一時保存されます。

- ・「保存」は一時的な保存のため、一時保存と過去に印刷した内容の合計が 100 件を超えた場合、その後は、保存や印刷を行う度に、古いものから順番に削除されます。

よく使う単語や文章を印刷する（定型句）

よく使う単語や文章を入力ボックスへ呼び出して編集・印刷することができます。

- 用途に応じた内容の定型句を、専用の Web サイトからダウンロードすることもできます（32 ページ）。

■ 定型句を使う

1 テキスト入力画面で「定型句」ボタンをタップします。

2 カテゴリをタップします。

- 「編集」ボタンをタップすると、ソートすることができます。また、ダウンロード定型句のカテゴリを削除することができます。

削除： 削除したいカテゴリの左端のアイコンをタップして、「削除」をタップします。

削除がすべて終わったら、「完了」をタップします。

ソート： 「ソート」ボタンを押しながら、上下にスワイプします。

ソートが終わったら、「完了」ボタンをタップします。

3 使いたい定型句をタップすると入力ボックスに入力されます。

- ・「編集」 ボタンをタップすると、ソートすることができます。
また、ダウンロード定型句を削除することができます。

削除： 削除したい定型句の左端のアイコンをタップして、「削除」をタップします。

削除がすべて終わったら、「完了」をタップします。

ソート：「ソート」 ボタンを押しながら、上下にスワイプします。

ソートが終わったら、「完了」 ボタンをタップします。

4 必要に応じて編集をします。「印刷」をタップすると印刷が開始されます。

- ・印刷については、「ラベルの印刷」（36 ページ）をご覧ください。

■ 定型句をダウンロードする（ダウンロード定型句）

ご使用の用途や場所に合わせた、よく使う定型句を、ダウンロードサイトからダウンロードして登録することができます。

1 テキスト入力画面で「定型句」ボタンをタップします。

2 画面左下の「定型句ダウンロード」ボタンをタップします。

- ・ 専用サイトへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

3 ダウンロードしたいカテゴリをタップします。

定型句の内容が表示されます。

4 「ファイルのダウンロード」をタップします。

- ・ ダウンロードした定型句は、定型句のカテゴリの一番上に表示されます（30 ページ）。



プリンターにアクセスポイントモードで接続している場合には、スマートフォンの Wi-Fi 設定をオフにするか、プリンターの電源を切ってネットワーク経由のデータのやり取りを可能な状態にしてからダウンロードしてください。

一時保存または過去に印刷した内容を印刷する（呼出）

一時保存または過去に印刷した内容を入力ボックスへ呼び出して編集・印刷することができます。

1 テキスト入力画面で「呼出」ボタンをタップします。

一時保存または過去に印刷した内容の一覧が表示されます。

- ・一時保存して、まだ印刷していない内容には、左端にメモアイコン  が表示されます。

2 呼び出したい内容をタップすると入力ボックスに入力されます。

- ・「編集」ボタンをタップすると、内容を削除することができます。

削除： 削除したい内容の左端のアイコンをタップして、「削除」をタップします。

削除がすべて終わったら、「完了」をタップします。

3 必要に応じて編集をします。「印刷」をタップすると印刷が開始されます。

- ・印刷については、「ラベルの印刷」（36 ページ）をご覧ください。
- ・印刷を行った内容は、一覧表示の先頭に移動します。
- ・メモアイコンが表示された内容を印刷した場合は、メモアイコンが消えます。

■ 一時保存または過去に印刷した内容を保護する (ロック)

一時保存または過去に印刷した内容は、合計で 100 件まで保存されます。100 件を超えるものは古いものから順番に削除されます。残しておきたい内容があるときは、以下の操作で内容を保護（ロック）してください。

1 テキスト入力画面で「呼出」ボタンをタップします。

一時保存または過去に印刷した内容の一覧が表示されます。

2 ロックしたい内容の左端のロックアイコン をタップすると、内容が保護（ロック）されます。

- ロックを解除したい場合は、再度、ロックアイコンをタップしてください。

現在の日付や時刻を入力する（タイムスタンプ）

現在の日付や時刻を入力できます。

1 テキスト入力画面で「メニュー」ボタンをタップし、「タイムスタンプを挿入」をタップします。

- iPad の場合は、テキスト入力画面で「タイムスタンプ」をタップします。

2 使いたいフォーマットをタップします。

3 「決定」ボタンをタップします。

テキスト入力ボックスのテキスト末尾に現在の日付や時刻が入力されます。

ラベルの印刷

ラベルに印刷する操作を説明します。

1 お使いになる無線 LAN の接続方法と MEP-F10 の背面スイッチが合っていることを確認します。

2 MEP-F10 の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅します。

クライアントモード時にランプが点滅を繰り返しているときは、無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントへの接続処理中です。

しばらくたっても、この状態が続く場合は、接続に失敗している可能性があります。39 ページの「無線 LAN のトラブルについて」をご覧ください。

3 ランプの点滅が止まると、接続が完了します。

クライアントモード時は MEP-F10 がネットワークプリンターとして使用可能になります。

4 MEP-IP10 を起動します (5 ページ)。

5 ラベルの作成をします (26 ページ)。

6 「印刷」をタップします。検出されたプリンターが 1 台の場合は手順 8 に進みます。


7 プリンターの選択画面でプリンター名をタップします。

8 印刷が開始されます。

印刷設定

テキスト入力画面で、「メニュー」ボタンをタップし、「印刷設定」をタップすると印刷設定画面が表示されます。

印刷に関する設定を行います。

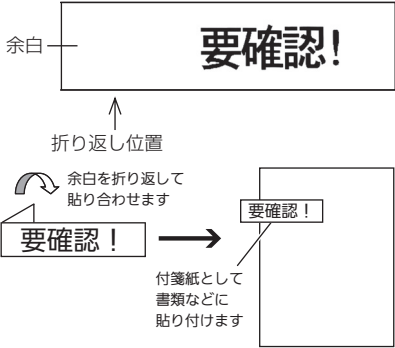背景色	プレビュー画面の背景色を設定します。
テープ幅	テープの幅を設定します。設定した幅がプレビューに反映されます。
印刷濃度	印刷する濃度を設定します。
センタリング	テープ幅に対して、中央寄せで印刷します。「オフ」にすると上寄せで印刷します。
折り返し余白を選択する	印刷時に行う「折り返し余白」の選択方法を設定します。余白を折り返して貼り合わせると、付箋紙として書類などに貼り付けることができます。書類などの左側に貼る場合は「前余白」を、右側に貼る場合は「後余白」を選択します。 前余白の場合 
プリンターを確認する	印刷時にプリンター確認画面を表示するかを設定します。 複数のプリンターが検出された場合は、設定内容に関わらず、プリンター確認画面が表示されます。

無線 LAN のトラブルについて

メッセージ	原因と対処
● 無線 LAN で、プリンターにつながらない（アクセスポイントモード）	・ プリンターの無線 LAN モードが間違っている ➔ モードスイッチを正しく設定し、プリンターの電源を一度切り、再度、電源を入れてください。 ・ 無線 LAN の設定が間違っている ➔ プリンターと接続する機器との無線 LAN 設定を合わせてください。 ・ 設定したパスワードを忘れてしまった ➔ プリンターを初期化してから、再度、初期状態から接続を行ってください。
● プリンターが無線 LAN ルーターや無線 LAN アクセスポイントにつながらない（クライアントモード）	・ 接続先が正常に動作していない ➔ 接続先の電源が入っているか、正常に動作しているか確認してください。 ・ プリンターの無線 LAN モードが間違っている ➔ モードスイッチを正しく設定し、プリンターの電源を一度切り、再度、電源を入れてください。 ・ 無線 LAN の設定が間違っている ➔ 接続先の機器に合わせて、無線 LAN 設定を行ってください。

- ・ 上記の対処をしても接続ができない場合は、以下の操作をしてください。
 1. 無線 LAN ルーター（または無線 LAN アクセスポイント）、プリンターの電源を切る
 2. iPhone/iPod touch/iPad の Wi-Fi 設定をオフにする
 3. 無線 LAN ルーター（または無線 LAN アクセスポイント）の電源を入れる（無線 LAN ルーター使用時）
 4. プリンターの電源を入れる
 5. iPhone/iPod touch/iPad の Wi-Fi 設定をオンにして、接続し直す

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処
プリンターが見つかりません。	・ プリンターが検出できない ➔ プリンターの電源を入れてください。 ➔ 無線 LAN ルーター（または無線 LAN アクセスポイント）の設定を確認してください。
印刷に失敗しました。	・ 印刷中に、無線 LAN の接続が切断された ➔ 印刷し直してください。
接続に失敗しました。	・ MEP-F10 の電源が入っていないときに印刷を行った ➔ 電源を入れて、ランプが橙色に点灯していることを確認してください。 ・ 印刷中に、再度印刷の指定をした ➔ 印刷が終了してから再印刷してください。 上記の対処をしてもメッセージが表示される場合は、プリンターを初期化してから、再度、初期状態から接続を行ってください。
テープ送りに失敗しました。	・ テープ送り中に、無線 LAN の接続が切断された ➔ 再度テープ送りしてください。
プリンターエラーが発生しました。	お買い上げの販売店または「MEP-F10 取扱説明書」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
プリンターのカバーが開いています。	・ プリンターカバーがしっかりと閉まっていない ➔ プリンターカバーをしっかりと閉めてください。

メッセージ	原因と対処
プリンターヘッドが温度異常です。	・ 繰り返して印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった ➔ しばらく時間をおいてから印刷し直してください。 上記の対処をしてもメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または「MEP-F10 取扱説明書」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
保存できませんでした。	・ 外部ストレージを使用する端末で、外部ストレージがマウントされていない ➔ 外部ストレージをマウントしてください。 ・ 呼出リストの100件がすべてロックされている ➔ 削除してもよい内容のロックを解除してください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

M01607-B

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.