

TRACKFORMER XW-PD1

SV

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

Bevara all information för framtida referens.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga avsnittet "Säkerhetsföreskrifter" i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk.

- För det separata "Instruktionshäfte (Handledning)" kan du uppsöka CASIO:s webbsajt vid följande URL. Du kan även uppsöka webbsajten för senaste produktnyheter.
<http://world.casio.com/>

Viktigt!

Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk.

- Före användning av den valfria nättillsatsen AD-E95100L för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats.
- Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder.
- Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E95100L.
- Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak.
- Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten.



Detta märke gäller enbart i EU-länder.

Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Allmän översikt..... SV-2

Driftsföreskrifter	SV-2
Säkerhetsföreskrifter.....	SV-3
Benämning och funktioner för reglagen	SV-6
Anslutningsexempel.....	SV-8
Strömförsörjning	SV-9
Ändring av nummer och värdeinställningar	SV-10
Att återställa TRACKFORMER till grundinställningarna	SV-10

Användning av TRACKFORMER SV-11

Att framställa ljud	SV-11
Spelning av demonstrationssången.....	SV-11
Spelning från en yttre ljudkälla.....	SV-11
Bildskärm	SV-11

Användning av stegsekventieraren till att skapa en sång..... SV-12

Vad är en stegsekventierare?	SV-12
Att spela en sekvens.....	SV-12
Att skapa en sekvens.....	SV-12
Ändring till en annan bank	SV-13
Ändring till ett annat mönster	SV-14
Tillämpning av en effekt	SV-14
Lagring av sekvensdata.....	SV-14
Radering av en sekvens	SV-15
Ändring av ton för alla dynor.....	SV-15
Ändring av ton för en specifik dyna.....	SV-15
Sampling	SV-16
Ändring av tempo.....	SV-16

Användning av en yttre ljudkälla..... SV-17

Volymjustering	SV-17
Tillämpning av effekter.....	SV-17
Justering av intensiteten i en effekt	SV-17
Klippning av ljud.....	SV-17
Tillämpning av skrapeffekten	SV-18

Referens..... SV-19

Felsökning	SV-19
Tekniska data för produkten	SV-20

Angående det separata Instruktionshäfte (Handledning)

För det separata "Instruktionshäfte (Handledning)" kan du uppsöka CASIO:s webbsajt vid följande URL.
<http://world.casio.com/>

Datareserv

Data skapad med TRACKFORMER går att överföra till en dator för lagring. För dataöverföring krävs ett speciellt tillämpningsprogram. Vi hänvisar till det separata "Instruktionshäfte (Handledning)" för närmare detaljer.

- Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.
 - eneloop är ett registrerat varumärke tillhörande Panasonic Group.
 - EVOLTA är ett registrerat varumärke tillhörande Panasonic Corporation.
 - Övriga företags-, produkt- och teknologinamn som omnämns här kan vara varumärken tillhörande respektive ägare.

Allmän översikt

Driftsföreskrifter

Var noga med att läsa och observera nedanstående driftsföreskrifter.

- Även om garantin för produkten fortfarande gäller enligt garantisedeln kan det hända att bruk av crossfader och volymreglage på sätt som överstiger deras tålighet (t.ex. överdriven skrapning) leder till att de slits snabbare än normala delar. Det tas då ut en avgift för serviceåtgärden, även om garantin för produkten fortfarande är gällande.
- Med en modell som har en inspelningsfunktion eller annan datalagringsfunktion bör du överföra data du vill bevara till en annan enhet innan du lämnar in produkten för service eller reparation. Lagrade data kan bli föremål för tillgång eller rentav radering under serviceåtgärden.

■ Placering

Undvik att placera produkten på följande ställen.

- Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet
- Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer
- Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner
- Dessa apparater orsakar inte fel på produkten, men störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller bildstörningar på en närbelägen apparat.

■ Underhåll

- Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemiska lösningar för rengöring av produkten.
- Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett mildt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring.

■ Medföljande och extra tillbehör

Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personsador.

■ Svetslinjer

Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är "svetslinjer" som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig inte om sprickor eller repor.

■ Etikett för musikinstrument

Var medveten om din omgivning när du använder produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå som kan störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på kvällen.

- All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
- UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÅKTER, AFFÄRSABROT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
- Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.

■ Hanteringsföreskrifter för nättillsats

- Använd ett vägguttag som är lättillgängligt så att du snabbt kan koppla ur nättillsatsen när ett fel uppstår eller närhelst så blir nödvändigt.
- Nättillsatsen är avsedd endast för inomhusbruk. Använd den inte på ställen där den kan utsättas för fukt eller stänk. Placera aldrig en vätskefylld behållare, såsom en blomvas, ovanpå nättillsatsen.
- Förvara nättillsatsen på ett torrt ställe.
- Använd nättillsatsen i en öppen, väl ventilerad omgivning.
- Täck aldrig över nättillsatsen med en tidning, duk, gardin eller liknande föremål.
- Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Försök aldrig att reparera eller på något sätt modifiera nättillsatsen.
- Uteffektpolaritet: 

Säkerhetsföreskrifter

Vi tackar för valet av denna produkt från CASIO. Läs noga dessa "Säkerhetsföreskrifter" innan produkten tas i bruk. Förvara detta instruktionshäfte nära till hands för framtida referens.

Angående säkerhetssymboler

Det förekommer ett flertal symboler i detta instruktionshäfte och på själva produkten för att försäkra trygg användning och skydda dig mot personella och materiella skador. Innebörden för varje symbol förklaras nedan.

	Fara!	Denna symbol anger information som måste höras för att undvika risk för dödsfall eller allvarliga personskador.
	Varning!	Denna symbol anger information som måste höras för att undvika tänkbar risk för dödsfall eller allvarliga personskador.
	Observera!	Denna symbol anger information som måste höras för att undvika risk för personella eller materiella skador.

Ikonexempel

-  En triangel anger en situation som du måste vara försiktig med. Exemplet nedan anger att det föreligger risk för elstöt.
-  En cirkel med ett snedstreck anger information om en åtgärd du inte bör utföra. Den specifika åtgärden anges av bilden inuti cirkeln. Detta exempel visar att isärtagning är förbjuden.
-  En svart cirkel anger information om en åtgärd som måste utföras. Den specifika åtgärden anges av bilden inuti cirkeln. Detta exempel visar att du måste koppla bort nätkabeln från strömkällan.

 Fara!
Batterier
Utför omedelbart följande steg om du råkar få läckande batterivätska i ögonen. 1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med vatten. 2. Kontakta läkare omedelbart. Alkalisk batterivätska i ögonen kan leda till synskador.

 Varning!
Rök, underlig doft, överhettning och annat onormalt
Fortsatt bruk av produkten och/eller nättillsatsen när den avger rök, en underlig doft eller värme skapar risk för brand och elstöt. Vidtag omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om en sådan används. 3. Kontakta din handlare eller en auktoriserad CASIO-verkstad.
Nättillsats
- Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och elstöt. Observera noga nedanstående punkter. - Använd endast den nättillsats som specificeras för bruk med denna produkt. - Anslut endast till en strömkälla vars spänning befinner sig inom märkningen på nättillsatsen. - Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. - Felaktigt bruk av nättillsatsen kan skada den och skapa risk för brand och elstöt. Observera noga nedanstående punkter. - Placera aldrig tunga föremål på nättillsatsen och håll den borta från värme. - Försök aldrig att modifiera nättillsatsen och undvik att böja kabeln. - Undvik att tvinna eller dra i nättillsatsens nätkabel. - Kontakta din handlare eller en auktoriserad CASIO-verkstad om nätkabeln eller dess kontakt blir skadad. - Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstöt. - Använd inte nättillsatsen om det förekommer någon vätska*1 på den. Vätska skapar risk för brand och elstöt. - Koppla alltid bort nättillsatsen från strömkällan när du går ut, och se till att husdjur inte kan komma åt produkten. Om ett husdjur gnagar på nätkabeln kan den bli kortsluten och skapa risk för brand. - Rör inte vid nättillsatsen under åskväder. Detta skapar risk för elstöt.

 Varning!	
Batterier	
Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker och skadar näraliggande föremål eller att de exploderar och skapar risk för brand och personsador. Observera noga nedanstående punkter. • Försök aldrig att ta isär eller kortsluta batterier. • Utsätt inte batterier för värme och släng dem aldrig i en öppen eld. • Blanda aldrig gamla och nya batterier. • Blanda aldrig olika typer av batterier. • Försök aldrig att ladda manganbatterier eller alkaliska batterier. • Se till att batteriernas positiva (+) och negativa (-) poler är vända åt rätt håll.	
Försök aldrig att bränna produkten	
Försök aldrig att bränna produkten. Produkten kan explodera och skapa risk för brand och personsador.	
Vätska^{*1} och främmande föremål	
Vätska eller främmande föremål (metallbitar, pennspetsar el.dyl.) som tränger in i produkten skapar risk för brand och elstöt. Vidtag omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om en sådan används. 3. Kontakta din handlare eller en auktoriserad CASIO-verkstad.	
Isärtagning och modifiering	
Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera produkten. Detta skapar risk för elstöt, brännskador eller andra personsador. Överlåt all inre inspektion, justering och underhåll till din handlare eller en auktoriserad CASIO-verkstad.	
Fall och stöt	
Fortsatt bruk av produkten när blivit skadad efter att ha fallit eller utsatts för slag och stöt kan skapa risk för brand och elstöt. Vidtag omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om en sådan används. 3. Kontakta din handlare eller en auktoriserad CASIO-verkstad.	
Sätt aldrig plastpåsar över huvudet eller i munnen	
Placera aldrig plastpåsen som produkten kommer i över huvudet eller i munnen. Detta skapar risk för kvävning. Var speciellt försiktig i ett hushåll där det förekommer småbarn.	
Undvik att kliva eller stå på produkten	
Produkten kan tippa över och bli skadad. Var speciellt försiktig i ett hushåll där det förekommer småbarn.	
Undvik osäker placering.	
Placera inte produkten på ett ostadigt underlag, ojämn yta eller annat osäkert ställe. Produkten kan falla och orsaka personsador.	


*1 Vatten, sportdrycker, saltvatten, urin el.dyl.

 Observera!	
Nättillsats	
• Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och elstöt. Observera noga nedanstående punkter. • Placera inte nätkabeln nära en spis eller andra värmekällor. • Dra inte i kabeln vid bortkoppling från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. • Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och elstöt. Observera noga nedanstående punkter. • Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. • Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget inför en resa eller längre frånvaro. • Undvik dammbildning i området runt nätkabelns kontakt genom att koppla bort den från vägguttaget och torka av kontakten minst en gång om året. • Använd aldrig något rengöringsmedel för nätkabeln, speciellt kontaktdelarna.	  
Omplacering av produkten	
Innan produkten flyttas ska du noga kontrollera att nättillsatsen är bortkopplad från vägguttaget och att alla anslutningskablar är urkopplade. En ansluten nättillsats kan utsättas för skador eller orsaka brand och elstöt.	
Rengöring	
Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget före rengöring av produkten. En ansluten nättillsats kan utsättas för skador eller orsaka brand och elstöt.	


 Observera!	
Batterier	
Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker och skadar näraliggande föremål eller att de exploderar och skapar risk för brand och personsador. Observera noga nedanstående punkter. • Använd endast batterier som specifikt anges för denna produkt. • Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.	
Laddningsbara batterier	
• Använd eneloop-batterier av storlek AA från Panasonic Group eller laddningsbara batterier av storlek AA från EVOLTA. Använd inte någon annan typ av laddningsbart batteri. • Använd vid laddning endast den angivna speciella laddare som krävs för varje batterityp. • Laddningsbara batterier kan inte laddas när de är isatta i TRACKFORMER. • Vid användning av eneloop-batterier, laddningsbara EVOLTA-batterier eller en speciell laddare som krävs för batterierna ska du noga läsa och följa anvisningarna i den medföljande dokumentationen.	
Anslutningar	
Anslut endast angivna enheter och utrustning till uttagen på produkten. Anslutning av något annat skapar risk för brand och elstötar.	
Ställen att undvika	
Undvik att placera produkten på följande ställen. Dessa omgivningars skapar risk för brand och elstötar. • Ställen som utsätts för hög luftfuktighet och rikligt med damm. • I kök och andra områden som utsätts för oljig rök. • Nära en luftkonditionering, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, inuti ett fordon parkerat i solen eller på andra ställen som kan utsättas för höga temperaturer.	
Volymnivå	
Lyssna inte på ljudutmatning vid höga volymnivåer under långa perioder. Var speciellt försiktig vid användning av hörlurar. En hög volymnivå kan orsaka hörselsador.	
Tunga föremål	
Placera aldrig ett tungt föremål ovanpå produkten. Föremålet kan falla och orsaka personsador.	

Benämning och funktioner för reglagen

- Detta avsnitt förklarar nummer och namn som används i detta instruktionshäfte för knappar och reglage.
- ☞: Anger sidan där du hittar närmare information.

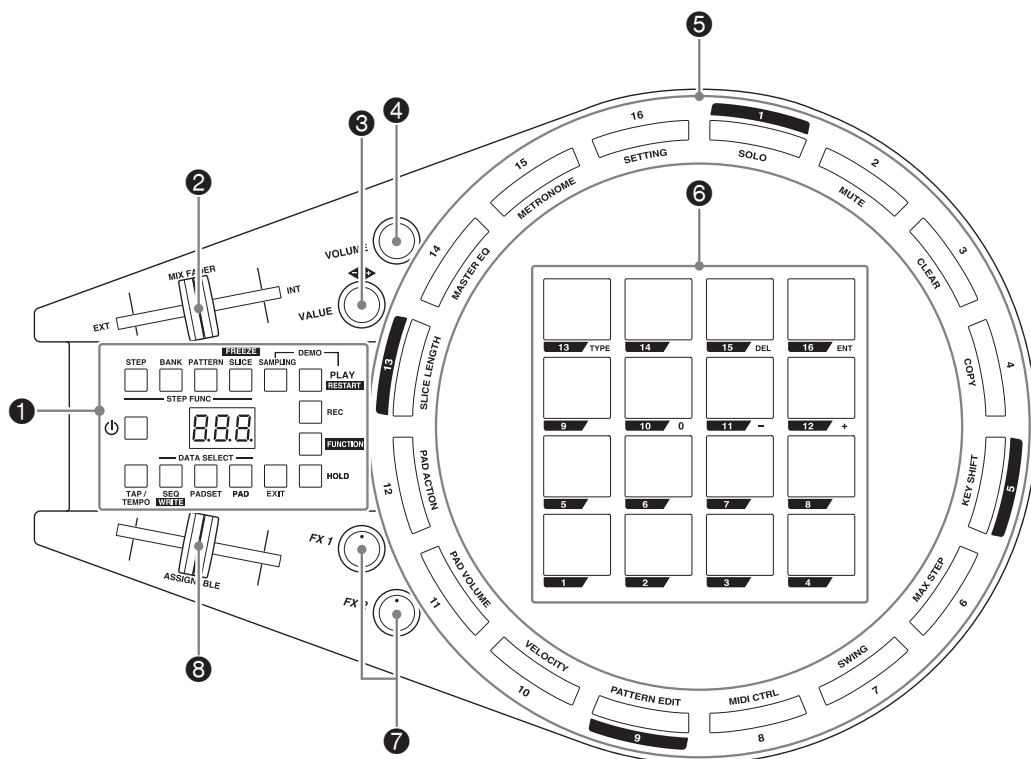

1 Väljarpanel

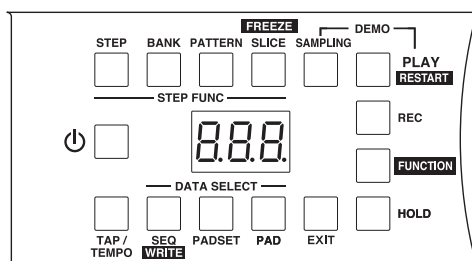

- Strömbrytare (☞10)
- Bildskärm
- Stegknapp (STEP) (☞12)
Medger skapande av sekvensstegtangenterna.
- Bankknapp (BANK) (☞13)
Medger bankval med sekvensstegtangenterna.
- Mönsterknapp (PATTERN) (☞14)
Medger mönsterintervall med sekvensstegtangenterna.
- Klippknapp (SLICE) (☞17)
Medger klippning av sekvensdata eller en yttre ljudkälla med sekvensstegtangenterna.
- Samplingsknapp (SAMPLING) (☞16)
Utför sampling av en sekvens eller yttre ingång.
- Spelknapp (PLAY) (☞11, 12)
Startar och stoppar sekvensavspelning.
- Inspelningsknapp (REC) (☞13, 16)
Startar och stoppar realtidsinspelning. Används även för att starta och stoppa sampling.
- Funktionsknapp (FUNCTION) (☞14, 15)
Används till att utföra detaljerade inställningar.
- Låsknapp (HOLD) (☞14, 17)
Ställer ljud och/eller effekter i ett pausläge.
- Utgångsknapp (EXIT)
- Återgång till föregående meny eller annan skärm.
- Dynknapp (PAD) (☞15)
Skiftar ton och/eller effekt för en specifik dyna.
- Dynsatsknapp (PADSET) (☞15)
Skiftar ton och/eller effekt för alla dynor.
- Sekvensknapp (SEQ) (☞12, 14, 15)
Skiftar sekvensen.
- Knack/tempoknapp (TAP/TEMPO) (☞16)
Justerar avspelningstempot.

2 MIX FADER 17

Justerar volymbalansen mellan den interna ljudkällan (sekvensen) och en yttre ljudkälla.

3 Ratt VALUE 10, 16

Vrid för att ändra ett värde. Vrid åt vänster för att sänka värdet och höger för att höja det. Värdet ändrar grad i enlighet med hur mycket du vrider på rattan. En placering av rattan vid klockan 12 stoppar ändringen.

4 Ratt VOLUME 11**5 Sekvensstegtangenter**

 12, 13, 14, 14, 17

Slår varje steg på eller av vid användning av stegsekventieraren. Dessa tangenter används också vid detaljerade inställningar.

6 Dynor 10, 11

Knacka för att framställa ett ljud eller tillämpa en effekt.


Dessa dynor kan även användas till att inmata eller ändra ett nummer eller värdeinställning.

7 Rattar FX1/FX2 17

Justerar intensiteten hos de tillämpade effekterna.

8 Fader ASSIGNABLE 18

Kan användas för att tillämpa en skrapeffekt. Du kan själv välja funktionen som tilldelas detta reglage. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

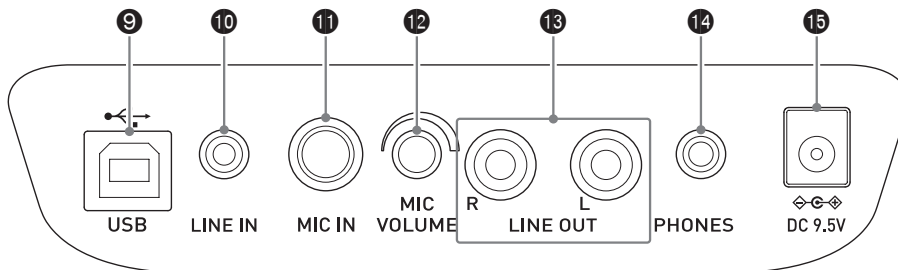**9 Port USB**

Använd en USB-kabel för anslutning till en dator el.dyl.

10 Linjeingång LINE IN

Använd en kabel med stereominikontakt för att ansluta till en portabel ljudspelare el.dyl.

11 Mikrofoningång MIC IN

Anslut här en mikrofon med enkanalig standardkontakt.

12 Mikrofonvolymreglage MIC VOLUME

Justerar mikrofonens ingångsnivå.

13 Linjeutgångar LINE OUT L/R


Använd en kabel med RCA-stiftkontakter för att ansluta en högtalare, mixer el.dyl.

14 Hörlursuttag PHONES

Anslut här hörlurar med en stereominikontakt.

15 Likströmsuttag DC 9.5V

Anslut här den medföljande nättillsatsen för strömförsörjning från ett vägguttag.

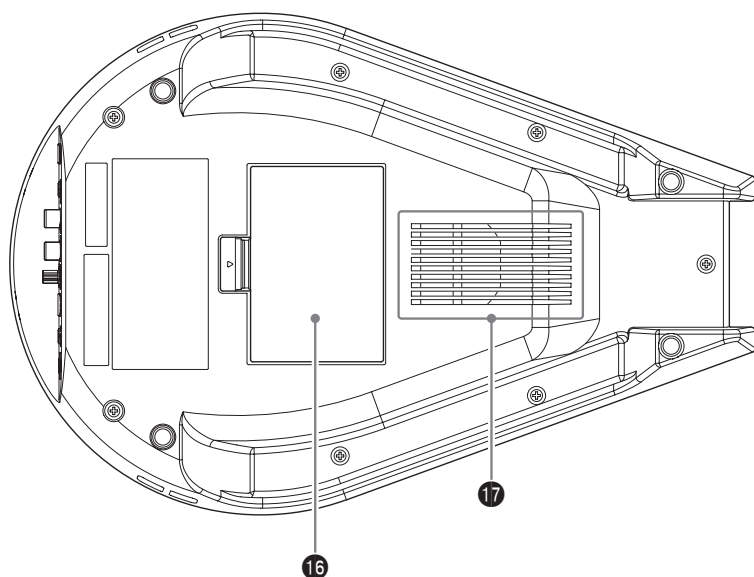


16 Batterifack

17 Högtalare

Anslutningsexempel

VIKTIGT!

- Ställ reglaget **VOLUME** i minimiläget före anslutning av en yttre enhet.

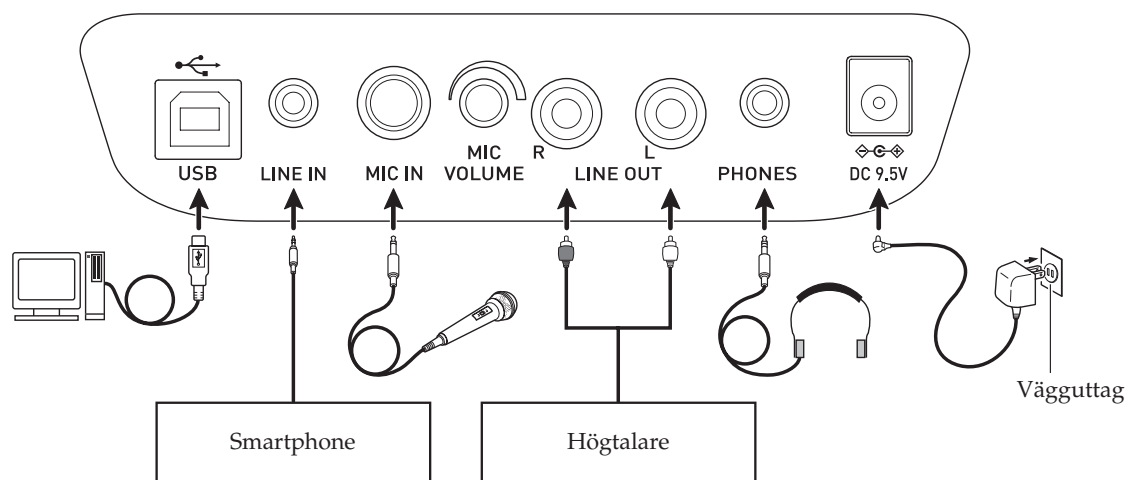

Strömförsörjning


TRACKFORMER medger drift med en av två olika strömkällor: ett vägguttag eller batterier. Slå alltid av strömmen när TRACKFORMER inte används.

Användning av nättillsatsen

Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för TRACKFORMER. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel.

Specificerad nättillsats: AD-E95100L

(JEITA standardkontakt)

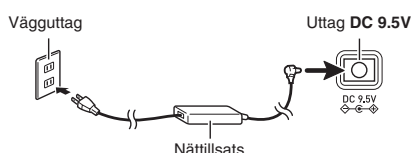

VIKTIGT!

- Slå alltid av strömmen till TRACKFORMER före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen.
- Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel.
- Undvik att placera någon tyngd på nätkabeln då detta kan skada ledningarna.




- För aldrig in några metallbitar, pennor eller andra föremål i uttaget 9,5 V DC på produkten. Detta skapar risk för olyckor.

Användning av batterier

Använd sex batterier av storlek AA.

Det går endast att använda en av följande typer av batterier: manganbatterier av storlek AA, alkaliska batterier av storlek AA, laddningsbara eneloop eller EVOLTA batterier av storlek AA från Panasonic Group. Använd inte någon annan typ av laddningsbara batterier än de som anges ovan. Använd vid laddning endast den angivna speciella laddare som krävs för varje batterityp. Läs och följ noga anvisningarna och försiktighetsåtgärderna som anges i dokumentationen som medföljer laddaren. TRACKFORMER åtföljs inte av laddningsbara batterier eller en laddare.

- Ta av batterifacklocket mitt på undersidan av TRACKFORMER och sätt sex batterier av storlek AA i batterifacket. Kontrollera att batteriernas plus- och minuspoler är riktade såsom framgår av bilden.

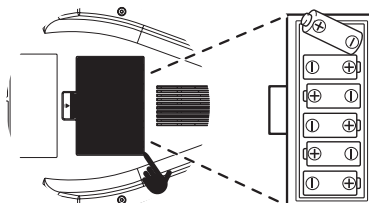

Batterivarning

Den förväntade brukstiden vid användning av batterier anges nedan.


Cirka fem timmar

- En hög volymnivå, låg omgivande temperatur och vissa åtgärder på enheten kan förkorta batteriernas brukstid.

VIKTIGT!


- Allmänna riktlinjer för batteriernas brukstid anges ovan. Den faktiska brukstiden beror på batteritypen som används.
- Byt batterier minst en gång om året. Urladdade laddningsbara batterier (eneloop, EVOLTA) som lämnas kvar i produkten skapar risk för att batterierna försämras. Ta ut batterierna ur TRACKFORMER så snart de blivit urladdade.
- Slå alltid av TRACKFORMER före batteribyte.
- Sätt alltid i en full uppsättning av sex nya manganbatterier eller alkaliska batterier av storlek AA, eller en full uppsättning av fulladdade laddningsbara batterier av storlek AA (eneloop eller EVOLTA). Användning av batterier utöver de ovan nämnda eller en blandning av gamla och nya batterier kan förkorta brukstiden och leda till fel.

Svaga batterier anges av att skärmen börjar blinka. Byt då batterier så snart som möjligt.

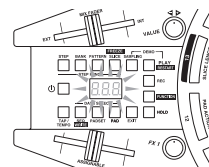

Att slå strömmen på eller av

1. Håll strömbrytaren  intryckt tills det uppträder tecken på skärmen. Det anger att strömmen är på.
2. Slå av genom att hålla  intryckt tills skärmen blir blank.



ANM.

- Vid strömavslag ställs TRACKFORMER i ett beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till TRACKFORMER i beredskapsläget. Om produkten inte ska användas under en längre tid eller om det föreligger risk för åskväder i ditt område bör du koppla bort nättillsatsen från vägguttaget.
- Enligt grundinställningen gör strömpåslag att inställningarna på TRACKFORMER återställs till de som gällde senaste gången enheten slogs av (AUTO RESUME). Det går att koppla ur inställningen AUTO RESUME om så önskas. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

Automatiskt strömavslag

TRACKFORMER slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförs under en viss tid. Följande utlösningstider gäller för automatiskt strömavslag.

- Drift med batterier
Cirka 6 minuter
- Drift med nättillsats
Cirka 4 timmar


ANM.

- Det går att koppla ur automatiskt strömavslag om så önskas. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

Ändring av nummer och värdeinställningar


Använd en av de tre metoderna nedan för att ändra ett sekvensdatanummer eller en dyn-ton. Håll knappen för funktionen vars inställning du vill ändra intryckt och utför en av åtgärderna nedan. Om du t.ex. vill ändra sekvensen ska du hålla knappen **SEQ** på valjarpanelen intryckt och sedan utföra en av åtgärderna nedan.

- Tryck på dynan **11 (-)** eller dynan **12 (+)**.




- Använd dynorna **1** till **10** för att inmata önskat värde.

Exempel: Välj sekvensdata 010 genom att inmata 010.

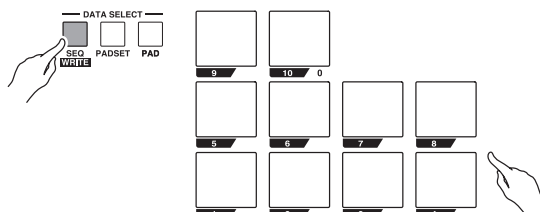

- Vrid på ratten **VALUE**.




ANM.

- Vid inmatning av ett värde med dynorna **1** till **10** kan du trycka på dynan **15 (DEL)** för att radera den senast inmatade siffran.
- I detta instruktionshäfte använder sig alla procedurer av dynorna **11 (-)** och **12 (+)** för värdeinmatning.

Att återställa TRACKFORMER till grundinställningarna

Utför det följande för att återställa systemet för TRACKFORMER (sekvensdata, inställningar o.dyl.) till dess grundinställningar.

1. Tryck på strömbrytaren  för att slå av strömmen.
2. Håll dynan **4** och valknappen **BANK** intryckta och tryck på  för att slå på strömmen. Detta initialiserar TRACKFORMER.

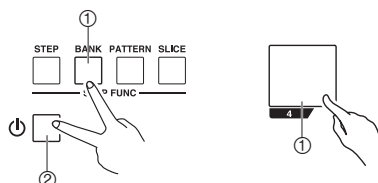


Användning av TRACKFORMER

Att framställa ljud

Olika ljud tilldelas var och en av de 16 dynorna. Knacka på en dyna för att framställa dess tilldelade ljud.

- Använd volymreglaget **VOLUME** för att justera volymnivån.
- Dynorna 13 till 16 har en tilldelad effekt, så inget ljud framställs när du trycker på dessa. Se "Tillämpning av en effekt" (sidan SV-14) för närmare detaljer.
- Enligt grundinställningen beror volymen för det framställda ljudet på hur hårt du knackar på dynan. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte för detaljer om att ändra inställningar så att volymen förblir oförändrad.

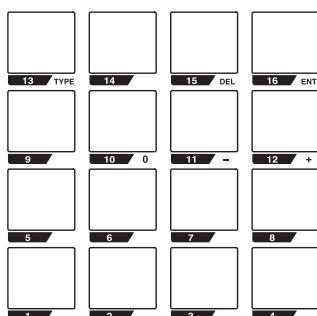

■ Om inget ljud framställs vid knackning på en dyna...

Försök med åtgärderna nedan.


- Vrid ratten **VOLUME** åt höger för att höja volymen.
- Ställ **MIX FADER** i en position till höger om mitten.

Spelning av demonstrationssången

TRACKFORMER har en inbyggd sång som demonstrerar dess olika egenskaper.

1. Håll knappen **SAMPLING** intryckt och tryck på knappen **PLAY**.

Detta startar spelning av demonstrationssången.




2. Tryck åter på knappen **PLAY** för att stoppa avspelning.

- Starta åter spelning från början av sången genom att hålla knappen **FUNCTION** intryckt medan du trycker på **PLAY**.

Spelning från en yttre ljudkälla

1. Anslut en musikspelare eller mikrofon till TRACKFORMER (sidan SV-8).

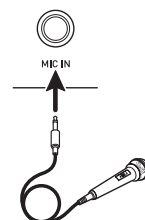

2. Spela önskad sång på musikspelaren eller inmata ljud via mikrofonen.

Detta gör att motsvarande ljud utmatas från högtalaren på TRACKFORMER.

Bildskärm

Bildskärmen och stödda alfabetiska tecken på denna visas nedan.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	#


Användning av stegsekventieraren till att skapa en sång

Vad är en stegsekventierare?


Stegsekventieraren på TRACKFORMER består av upp till 16 steg, fyra bankar och åtta mönster. De 16 sekvensstegtangenter som omger dynorna kan tilldelas ljud och/eller effekter för slingavspelning. Ett mönster består av fyra bankar, och upp till åtta mönster kan kombineras till att skapa ett flertal olika sekvenser.

Stegsekventierarens strukturschema

Allmän struktur

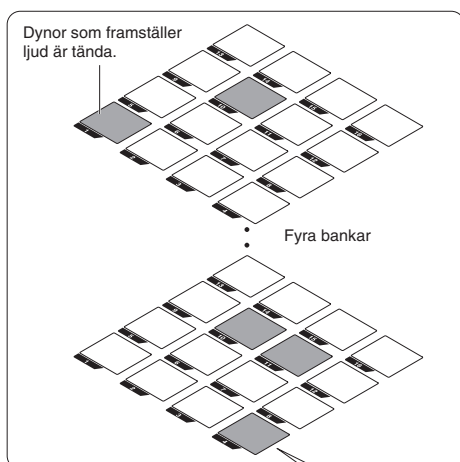

Dyna 4 steginformation

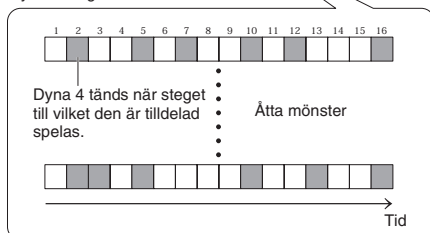


Att spela en sekvens

TRACKFORMER har tillräckligt minne för att lagra 150 sekvensdatafiler. Du kan avspela sekvensdata genom att ange dess filnummer.

Filnummer	Filinhåll
000 till 099	Fast sekvensdata (Kan ej överskrivas.)
100 till 149	Ersättningsbar sekvensdata

1. Håll valknappen **SEQ** intryckt och använd knapparna **11 (-)** och **12 (+)** till att välja önskat filnummer.



2. Tryck på valknappen **PLAY**.

Sekvensdaten i filen börjar spelas och sekvensstegtangenterna tänds i nummerordning.

3. Tryck åter på knappen **PLAY** för att stoppa avspelning.

- Starta åter spelning från början av sekvensdaten (**RESTART**) genom att hålla knappen **FUNCTION** intryckt medan du trycker på **PLAY**.

Att skapa en sekvens

Det går att använda två olika metoder för att skapa en sekvens. att trycka på en dyna och sekvensstegtangent för att tilldela ljud till sekvensstegtangenterna en i taget, och att knacka på dynorna under inspelning för att tilldela ljud till sekvensstegtangenterna.




- Om du slår av TRACKFORMER raderas den sekvens som nu skapas. Se "Lagring av sekvensdata" (sidan SV-14) för detaljer om att lagra sekvensdata.


Att tilldela ljud ett i taget

1. Tryck på valknappen **STEP**.
2. Tryck på valknappen **PLAY**.

Sekvensdaten i filen börjar spelas och sekvensstegtangenterna tänds i nummerordning.



- 3.** Knacka på dynan för ljudet du vill använda och tryck på en sekvensstegtangent. Detta tilldelar dynans ljud till sekvensstegtangenten. Ljudet framställs närhelst sekvensstegtangenten tänds.

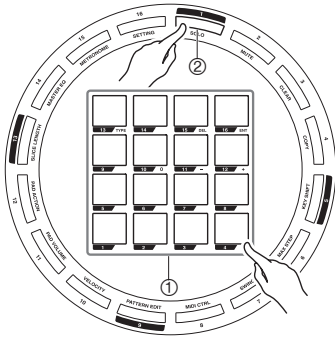


- 4.** Upprepa steg 3 för att tilldela ljud till de övriga sekvensstegtangenterna.
- 5.** Efter tilldelning av ljud till sekvensstegtangenterna ska du trycka på knappen **PLAY** för att stoppa sekvensavspelning.

**ANM.**

- Du kan även tilldela ljud till sekvensstegtangenterna utan att avspela sekvensdata.

Uthållning av ett ljud


Håll sekvensstegtangenten där du vill att ljudet ska starta intryckt och tryck sedan på sekvensstegtangenten där ljudet ska upphöra.

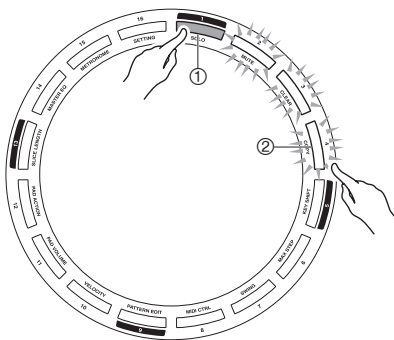**Makulering av ljudtilldelning**

Tryck på dynan för ljudet du vill makulera och tryck sedan på sekvensstegtangenten som är tilldelad ljudet.

Att tilldela ljud under inspelning

- 1.** Tryck på valknappen **PLAY**.
- 2.** Tryck på valknappen **REC**.
Inspe­ling startas och sekvensstegtangenterna tänds i nummerordning.




- 3.** Tryck på en dyna.
Detta spelar in dynljudet och tilldelar det till en sekvensstegtangent.
- 4.** Efter tilldelning av ljud till sekvensstegtangenterna ska du trycka på knappen **REC** för att stoppa inspelning.
- 5.** Tryck på knappen **PLAY** för att stoppa sekvensdatainspelning.

Ändring till en annan bank

Använd proceduren nedan för att ändra till en annan bank när du vill tillägga en annan ton till sekvensen.

- 1.** Tryck på valknappen **BANK**.

Detta medger bankval med sekvensstegtangenterna 1 till 4.

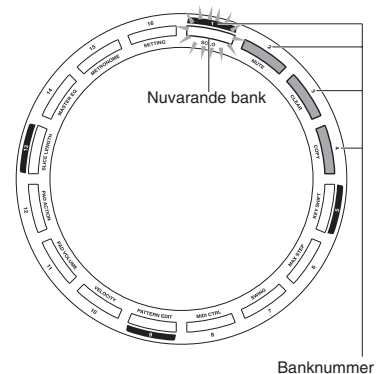


- 2.** Tryck på sekvensstegtangenten vars nummer motsvarar banken du vill använda.
Detta skiftar till den valda banken.

Ändring till ett annat mönster

Gör på följande sätt för att ändra till ett annat mönster när du skapar sekvensdata.

1. Tryck på valknappen **PATTERN**.

Detta medger mönsterval med sekvensstegtangenterna 1 till 8.

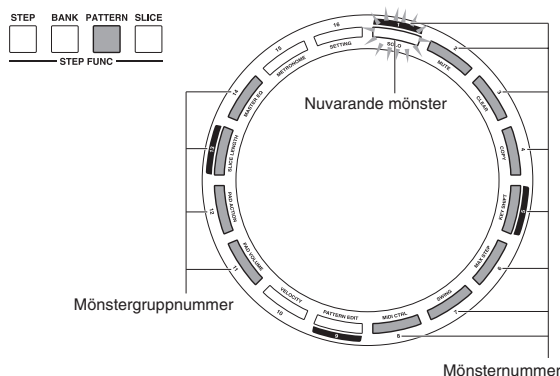

2. Tryck på sekvensstegtangenten vars nummer motsvarar mönstret du vill använda (1 till 8).

Detta skiftar till det valda mönstret.



ANM.

- Du kan ändra mönstergrupp med sekvensstegtangenterna 11 till 14. Ändring av mönstergrupp gör det möjligt att avspela flera mönster och att ändra spelsekvens för mönstren. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

Tillämpning av en effekt

Filtereffekten är tilldelad dynan 13 i bank 1 hos sekvensdatafilen 000. Ett tryck på dynan 13 gör att filtereffekten tillämpas på sekvensdatan. Du kan även tilldela en effekt till en sekvensstegtangent och skapa en sekvens som inkluderar denna effekt.

Att tillämpa en effekt

- Håll valknappen **SEQ** intryckt och använd knapparna 11 (–) och 12 (+) för att välja sekvensdatans filnummer 000.
- Tryck på valknappen **BANK** och sedan sekvensstegtangenten 1 för att välja bank 1.

3. Tryck på dynan 13.

Filtereffekten tillämpas på sekvensdatan medan dynan hålls intryckt.

- För kontinuerlig tillämpning av effekten ska du hålla valknappen **HOLD** intryckt medan du trycker på dynan 13.




ANM.

- Olika effekter tilldelas även dynorna 14 till 16 i bank 1 hos sekvensdatafilen 000. Du kan tillämpa flera effekter genom att trycka på flera dynor samtidigt.

Att tilldela en effekt till en sekvensstegtangent

- Utför steg 1 och 2 under "Att tillämpa en effekt" för att välja sekvensdatafilen 000.
- Tryck på valknappen **STEP**.
- Tryck på valknappen **PLAY**.

Sekvensdatan i filen börjar spelas och sekvensstegtangenterna tänds i nummerordning.



4. Tryck på dynan 13 och sedan sekvensstegtangenten för steget där du vill tillämpa filtereffekten.

Detta tilldelar filtereffekten till sekvensstegtangenten.

- För att tilldela en effekt till en serie av sekvensstegtangenter ska du hålla den första sekvensstegtangenten i serien intryckt och sedan trycka på den sista sekvensstegtangenten i serien.




ANM.

- Du kan även tilldela en effekt till sekvensstegtangenterna utan att avspela sekvensdata.

Lagring av sekvensdata

Du kan ersätta sekvensdatan i sekvensdatafilerna 100 till 149 i TRACKFORMER med sekvensdatan du skapar.

1. Håll valknappen **FUNCTION** intryckt och tryck på knappen **SEQ (WRITE)**.

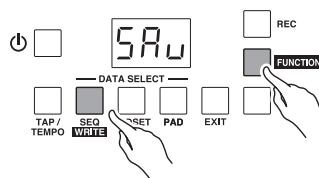

2. Använd dynorna **11 (-)** och **12 (+)** för att ange numret på den fil där du vill lagra sekvensdata.

- Du kan ange ett filnummer för sekvensdata från 100 till 149.

3. Tryck på dynan **16 (ENT)**.

Detta lagrar sekvensdata i den fil vars nummer du angav.



ANM.

- Tänk på att innehållet i sekvensdatafilerna 000 till 099 är skrivskyddade och ej går att överskriva.

Radering av en sekvens

Gör på följande sätt för att radera den nuvarande sekvensen.

1. Håll knappen **FUNCTION** intryckt och tryck på sekvensstegtangenten **3 (CLEAR)**.



CLR

2. Tryck på knappen **SEQ.**

SEQ

3. Tryck på dynan **16 (ENT)**.

Detta raderar sekvensdata.




ANM.

- Innehållet i en sekvensdatafil vars data har raderats återgår till det senast lagrade tillståndet.
- Du kan även radera innehållet i en specifik bank och/eller mönster. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

Ändring av ton för alla dynor


1. Håll valknappen **PADSET** intryckt och använd dynan **13 (TYPE)** till att välja en tontyp.



Skärmin-dikator	Namn	Dyntilldelning
drn	Trumma	Trumsats
MLD	Melodi	Meloditoner för olika musikintervall.
SYN	Solosynthesizer	Klassisk analog synthesizerton. Detta kan väljas enbart för bank 1. Denna ton är monofonisk.
SNP	Sampling	Samplad ton


2. Håll valknappen **PADSET** intryckt och använd knapparna **11 (-)** och **12 (+)** till att ändra tonen.

Detta ändrar tonen för samtliga dynor.



Ändring av ton för en specifik dyna


1. Tryck på dynan vars ton du vill ändra.
2. Håll valknappen **PAD** intryckt och använd dynan **13 (TYPE)** till att välja en tontyp.



Skärmin- dikator	Namn	Beskrivning
<i>Sn</i>	Ljud	Knackning på dynan ljuder en trumsats, eller en militärtrumma eller annat enskilt ljud. Denna ton kan väljas när "DRM" (trumma) är vald som ton för alla dynor.
<i>SNP</i>	Sampling	Knackning på dynan framställer ett ljud som spelats in med samplaren. Denna ton kan väljas när "DRM" (trumma) är vald som ton för alla dynor.
<i>not</i>	Not	Knackning på dynan spelar en musikskala med tonen som är tilldelad alla dynor. Denna ton kan väljas när "MLD" (melodi), "SYN" (solosynthesizer) eller "SMP" (sampling) är vald som ton för alla dynor.
<i>Eff</i>	Effekt	Knackning på dynan tillämpar effekten.
<i>PHr</i>	Fras	Knackning på dynan spelar flernotsfraser.

3. Håll valknappen **PAD** intryckt och använd knapparna **11 (-)** och **12 (+)** till att ändra dyntonen.

Detta ändrar ton för dynan du tryckte på i steg 1.



Sampling

Gör på följande sätt för att sampla ljud och tilldela dem till en dyna.

1. Tryck på valknappen **SAMPLING**.
2. Använd ratten **VALUE** för att välja samplingstyp.


Skärmin- dikator	Beskrivning
00-31	Samplingar för cirka tre sekunder.
32-35	Samplingar för cirka nio sekunder.



3. Tryck på dynan du vill tilldela de samplade ljuden.

4. Tryck på valknappen **REC**.

Detta startar inspelning.




5. Spela ljuden du vill sampla.

6. Inspektion stoppas när den angivna inspelningstiden förflutit eller när du trycker på knappen **REC**.


Ändring av tempo

Använd en av de två metoderna nedan till att ändra tempot i sekvensen.

- Håll valknappen **TAP/TEMPO** intryckt och använd dynorna **11 (-)** och **12 (+)** till att ändra tempot.



- Använd knappen **TAP/TEMPO** till att knacka önskat tempo. Inställningen blir snittet av a och b på bilden nedan.

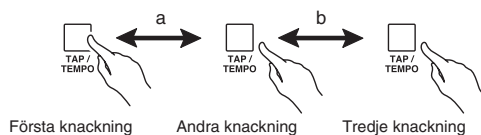


Användning av en yttre ljudkälla

Du kan ansluta en smartphone eller annan musikspelare till TRACKFORMER och tillämpa effekter på den yttre ljudkällan. Du kan även ansluta en mikrofon till TRACKFORMER och använda denna för mikrofoneffekter.

Volymjustering

Använd **MIX FADER** för att justera balansen mellan den yttre ljudkällan och den interna ljudkällan (sekvensen). Den yttre och den interna ljudkällan står på samma volymnivå när reglaget står i mittpositionen.

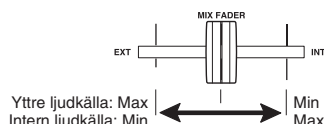

Tillämpning av effekter

Filtereffekten är tilldelad dynan 13 i bank 1 hos sekvensdatafilen 000. Proceduren nedan visar tillämpning av filtereffekten på en yttre ljudkälla genom att trycka på dynan 13.

1. Börja spela en yttre ljudkälla (sidan SV-11).
2. Håll valknappen **SEQ** intryckt och använd knapparna **11 (-)** och **12 (+)** för att välja sekvensdatans filnummer 000.
3. Tryck på valknappen **BANK** och sedan sekvensstegtangenten **1** för att välja bank 1.
4. Tryck på dynan **13**.

Filtereffekten tillämpas på den yttre ljudkällan medan dynan hålls intryckt.


- För kontinuerlig tillämpning av effekten ska du trycka på valknappen **HOLD** och sedan på dynan 13.
- En enkel åtgärd ändrar effekten som är tilldelad dynan 13. Se "Ändring av ton för en specifik dyna" (sidan SV-15) för närmare detaljer.



- Olika effekter tilldelas även dynorna 14 till 16 i bank 1 hos sekvensdatafilen 000. Du kan tillämpa flera effekter genom att trycka på flera dynor samtidigt.

Justering av intensiteten i en effekt


Under tillämpning av en effekt kan du vrida på rattarna **FX1** och **FX2** för att justera intensiteten. Parametrarna som regleras av varje ratt beror på den tillämpade effekten. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.

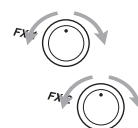

Klippning av ljud

Gör på följande sätt för att klippa ur en del från en yttre ljudkälla och repetera denna.


Schema för ljudklipp

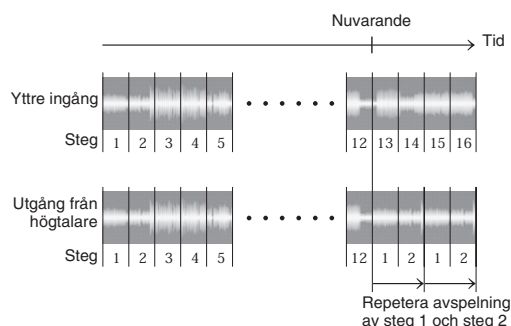

1. Börja spela en yttre ljudkälla (sidan SV-11).
2. Tryck på valknappen **SLICE**.

Sekvensstegtangenterna tänds i nummerordning. Ljudet som spelas medan en sekvensstegtangent är tänd är ljudet som tilldelas denna sekvensstegtangent.

- Det inspelade ljudet uppdateras varje gång en sekvensstegtangent tänds.



3. Håll valfri sekvensstegtangent intryckt.

Detta slingar ljudet som är registrerat i sekvensstegtangenten du håller intryckt och enbart följande steg ljuder.

- Du kan slinga tre eller fler steg genom att hålla stegtangenten som startar slingan intryckt och sedan trycka på stegtangenten som avslutar slingan.
- Tryck på den blinkande sista sekvensstegtangenten om du bara vill slinga ett steg.



- Klippfunktionen kan även användas på den interna ljudkällan (sekvensen).

■ Användning av frysfunktionen

Aktivering av frysfunktionen stoppar uppdatering av ljudet som inspelas i sekvensstegtangenterna.

1. Tryck på valknappen **SLICE**.

2. Håll knappen **FUNCTION** intryckt och tryck på knappen **SLICE**.

Detta aktiverar frysfunktionen.

3. Håll valfri sekvensstegtangent intryckt.

Ljuden som spelas in när frysfunktionen är aktiverad spelas i en slinga.


- Koppla ur frysfunktionen genom att åter hålla knappen **FUNCTION** intryckt medan du trycker på **SLICE**.

Tillämpning av skrapeffekten

1. Börja spela en yttre ljudkälla.

2. Skjut reglaget **ASSIGNABLE** åt vänster och höger.

- Skrapeffekten tillämpas i enlighet med hastigheten hos faderrörelsen.



- Om någon effekt utöver skrapeffekten är tilldelad reglaget **ASSIGNABLE** tillämpas denna effekt. Vi hänvisar till det separata Instruktionshäfte (Handledning) för närmare detaljer.
- Skrapeffekten kan även tillämpas på den interna ljudkällan (sekvensen).

Referens

Felsökning

Problem	Orsak	Krävd åtgärd	Referens
Inget ljud framställs vid knackning på en dyna.	1. Ratten VOLUME står i minimiläget. 2. MIX FADER står på sidan EXT. 3. En effekt är tilldelad dynan du knackar på.	1. Vrid ratten VOLUME åt höger. 2. Flytta MIX FADER åt höger. 3. Knacka på en annan dyna eller ändra ton för den nuvarande.	📄 SV-11 📄 SV-11 📄 SV-15
Det går inte att sända eller mottaga data vid anslutning till en dator.	–	1. Kontrollera att USB-kabeln mellan TRACKFORMER och datorn är ansluten på rätt sätt och att rätt enhet är vald med musikprogramvaran på din dator. 2. Försök att slå av TRACKFORMER och musikprogramvaran på din dator. Slå sedan på TRACKFORMER igen och starta om musikprogramvaran på din dator.	📄 SV-18 📄 SV-18
Ljud och/eller effekter låter underliga. Problemet försvinner inte när TRACKFORMER slås av och sedan på igen.	Inställningen AUTO RESUME är aktiverad.	Anlita det separata Instruktionshäfte (Handledning) för detaljer om hur inställningen AUTO RESUME ska ändras.	–
Den utgående volymen ändras inte oavsett hur hårt jag knackar på en dyna.	Inställningen VELOCITY är aktiverad.	Anlita det separata Instruktionshäfte (Handledning) för detaljer om hur inställningen VELOCITY ska ändras.	–
Sekvensdata spelas inte vid ett tryck på knappen PLAY.	Det finns ingen sekvensdata lagrad i sekvensdatafilen vars nummer du angav.	Tilldela ljud till sekvensstegtangenterna för att skapa en sekvens.	📄 SV-12
Ett visat inställningsvärde ändras ständigt.	Ratten VALUE används.	Återställ ratten VALUE till positionen vid klockan 12.	📄 SV-10
Den yttre ingången ljuder inte.	Justeringen av volymnivån är felaktig.	Kontrollera volymnivåinställningen på spelarsidan. Justera inställningen för ratten MIC VOLUME om en mikrofon används. Skjut MIX FADER till vänster om mitten.	📄 SV-7 📄 SV-17
Dynorna och/eller sekvensstegtangenterna utför inte förväntade operationer.	Det förekommer en åtgärd med FUNCTION, SAMPLING eller någon annan inställningsskärm.	Tryck på knappen EXIT för att återställa TRACKFORMER till dess tillstånd vid strömpåslag.	📄 SV-6
Ljuden upphör inte.	1. HOLD är aktiverad. 2. Dynorna står i läget TOGGLE.	1. Tryck på knappen HOLD så att den slocknar (vilket kopplar ur HOLD), eller knacka på den nu tända dynan en gång till. 2. Knacka på nu tänd dyna en gång till. Om läget TOGGLE är aktiverat för en dyna kommer dess ljud att uthållas. Använd PAD ACTION för att ändra inställningen för läget TOGGLE till Momentary. Anlita det separata "Instruktionshäfte (Handledning)" för detaljer om hur inställningen ska ändras.	📄 SV-6

Tekniska data för produkten

Modellnamn		XW-PD1
Stegsekventierare	Datanummer	Förinställd: 100 Användar: 50
	Dynsatstyp	Solosynthesizer, PCM melodi, PCM trumma, användarsampling
	Dyntyp	Ljud, not, effekt, frassekventierare, användarsampling
	Antal dynor	4 dynor × 4 dynor = 16 dynor
	Antal steg	16 steg
	Antal bankar	4 bankar
	Mönster	Antal takter: 16 takter Antal mönster: 8 mönster Antal grupper: 4 grupper
	Frassekventierare	Förinställd: 100 Användar: 100
	Övriga funktioner	Solo, dämpning, tonartsskifte: -24 till 0 till +24 Swing: 0% - 100% Hastighetskurva: 4 typer Återutlösning: 13 typer
Sampling	Samplingsfrekvenser	42 kHz
	Samplingskanal	Enkanalig
	Användarsamplingar	Kort: 32 samplingar Lång: 4 samplingar
	Kvantisering	16 bit
Demonstrationssång		3 sånger
Fader		Mixfader, tilldelningsbar fader
Tempoomfång		60 - 200
Effekt	Dynejekt	Förinställd: 200 typer Användar: 100 typer FX Control: 2 rattar, 1 fader
	Master Equalizer	4 band
	Skrapning	Ja Frysning: Ja
	Stereoeftbildare	3 typer
	Maximering	0 till 127
	Ljudklipp	Ja
	Efterklang	0 till 127
I/O	Strömuttag	9,5 V likström
	PHONES uttag	Stereominikontakt Utimpedans: 44 Ω, utspänning: 0,75 V (RMS) MAX
	Linjeingång	Stereominikontakt Inimpedans: 9 kΩ, ingångskänslighet: 200 mV
	Mikrofoningång	Standardkontakt (anslut endast en dynamisk mikrofon) Inimpedans: 3 kΩ, ingångskänslighet: 10 mV
	Linje/mikrofoningång	AD-omvandling: 42 kHz, motsvarande 12 bit
	Linjeutgång (R/L)	RCA-kontakt × 2 Utimpedans: 2,3 kΩ, utspänning: 1,2 V (RMS) MAX
	USB-port	TYP B

Strömförsörjning		2-vägs
	Batterier	6 manganbatterier eller alkaliska batterier av storlek AA, laddningsbara batterier eneloop av storlek AA från Panasonic Group eller laddningsbara batterier EVOLTA av storlek AA
	Batterilivslängd	Cirka 5 timmar (alkaliska batterier, laddningsbara eneloop/EVOLTA-batterier)
	Nättillsats	AD-E95100L
	Automatiskt strömavslag	Cirka 6 minuter efter det senaste tangentrycket vid batteridrift, cirka 4 timmar efter det senaste tangentrycket vid drift med nättillsatsen, automatiskt strömavslag kan kopplas ur
Strömförbrukning		9,5 V --- 7,7 W
Mått		344,7 (B) × 232,0 (D) × 66,8 (H) mm
Vikt		Cirka 1,2 kg (utan batterier)

- Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.

Hanteringsföreskrifter för nättillsats

Modell: AD-E95100L

1. Läs dessa anvisningar.
2. Förvara dessa anvisningar nära till hands.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten.
6. Rengör enbart med en torr trasa.
7. Placera inte nära element, termostater, spisar eller andra värmekällor (inklusive förstärkare).
8. Använd endast fästdon och tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade tekniker. Underhåll krävs när något av det följande inträffar: när produkten är skadad, när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts på produkten, när ett främmande föremål trängt in i produkten, när produkten utsatts för regn eller fukt, när produkten fungerar onormalt, när produkten har tappats.
10. Låt inte produkten utsättas för vattendroppar eller stänkande vätska. Placera inte vätskefyllda föremål på produkten.
11. Låt inte den elektriska belastningen överstiga märkspänningen.
12. Kontrollera att omgivningen är torr innan produkten ansluts till en strömkälla.
13. Kontrollera att produkten är inriktad på rätt sätt.
14. Koppla ur produkten under åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
15. Undvik att blockera ventilationshålen på produkten. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
16. Dra nätkabeln på ett ställe där den inte kan trampas på eller böjas, speciellt på ställen där andra kontakter och uttag förekommer, och på stället där kabeln ansluts till produkten.
17. Nättillsatsen bör anslutas till ett vägguttag så nära produkten som möjligt så att den kan kopplas ur omedelbart vid en nödsituation.

Symbolen nedan är en varning som anger farlig oisolerad spänning innanför produktens hölje, vilket kan utgöra risk för elstötar för användaren.



Symbolen nedan anger att det förekommer viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i dokumentationen som medföljer produkten.





Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

CASIO®

MA1501-A



XWPD1-SW-1A

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.