

EX-word

[éks-wé:ɔ]

XD-M500

取扱説明書

保証書付

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

広辞苑

漢和辞典

英和辞典

和英辞典

経済・ビジネス用語辞典

最新略語小辞典

パソコン用語事典

5カ国語自遊自在

お助け英語自遊自在

ビジネス英語自遊自在

世界の料理・メニュー辞典

英会話とっさのひとこと辞典

英英辞典

複数辞書検索

複数辞書例文検索

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

電卓

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  ○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。
-  ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。


注意

電池について



電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  ●本機で指定されている電池以外は使用しない
-  ●長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない


-  ●本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

-  ●液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  ●万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

警告



煙、臭い、発熱などの異常について

-  ●煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。


- 電源スイッチを切る。
- お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  ●分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 充電しない
-  ●極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない


-  ●本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない


-  ●本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

注意

使用場所について

-  ●病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

-  ●ストラップを持って、振り回したりしないでください。
故障・けがの原因となることがあります。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、スポンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 1本


※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

5

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池を入れてください。

- 1 電池プタの≡部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

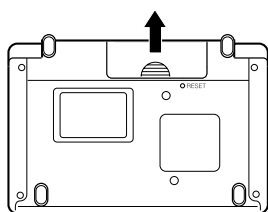


- 2 乾電池を入れ、電池プタを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

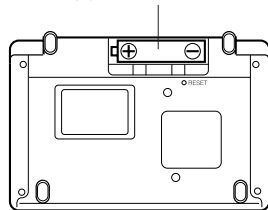

- 3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


※リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

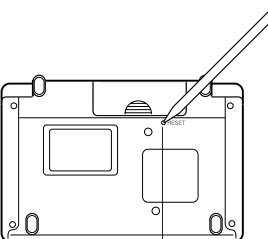


リセットボタン

6

- 4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

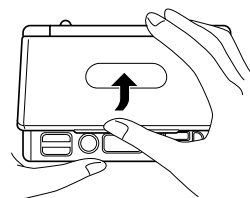

コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。



- 5 訳/決定を押します。英英辞典の最初の画面が表示されます。



●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

●辞書をひく操作の前に、必ず29ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

7

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	4
付属品を確認しましょう	5
ご購入後、はじめてご使用になるときは	6

はじめに	本機の特長	13
	各部のなまえ	16
	本機の開けかた	16
	キーのなまえとはたらき	17
	電源を入れる・切る	19

選んだ辞典モードの	「辞典／モード」キーを押して選ぶ	20
	キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	20
	キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	20
	「メニュー」画面で選ぶ	21

基本の操作	基本の操作	24
	単語や項目を選ぶ	24
	前後の見出し語を調べる	25
	画面の続きを見る	26
	前の操作に戻る	26
	一覧を見る	27
	別の言葉を調べる	27
	別の辞典／モードに切り替える	27

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)28
----------	-----------

文字入力	文字の入力方法	29
	ひらがな、カタカナを入れる	29
	「ローマ字かな入力」と「かなめぐり入力」	29
	いろいろな文字を入れる	31
	アルファベットを入れる	32
	数字を入れる	33
	間違って入れた文字を直す	34
	文字を消す	34
	文字を直す	35

最新略語小辞典	エレクトロニクスの略語を調べる	66
---------	-----------------	----

パソコン用語事典	日本語のパソコン用語を調べる	67
	英語のパソコン用語を調べる	68
	記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	69
	AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る	70

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語辞書	5カ国語の会話表現を調べる	71
-----------------------------	---------------	----

お助け英語辞書	困ったときの英語会話表現を調べる	72
	ビジネスの英語会話表現を調べる	73

世界の料理、エッセイ	スペルを入力して「料理」について調べる	74
	読みを入力して「料理」について調べる	76
	各国料理の「特色」などを調べる	77

広辞苑	日本語の意味を調べる	36
	調べたい言葉が見つからないときは	37
	最後につく文字から言葉を調べる	(逆引き広辞苑)38
	言葉を手がかりに慣用句を調べる	(慣用句検索)39
	「アルファベットのスペル」で調べる	41

小分野別(広辞苑)	分野をしぼって言葉を調べる	(広辞苑)42
	(例)「作品名小辞典」で調べる	43
	(例)「慣用句小辞典」で調べる	45

漢和辞典	部品の読みで漢字を調べる	47
	部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	49
	総画数から漢字を調べる	51
	音読みや訓読みから漢字を調べる	52
	絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)	53
	調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)	54

英和辞典	英単語の和訳を調べる	55
	英単語をさらに詳しく調べる	(成句・複合語・用例・解説)56
	成句、複合語を調べる	56
	用例、解説を調べる	57
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	58
	英単語のスペル(つづり)をチェックする	(スペルチェック)60
	英単語の成句(熟語)を調べる	(成句検索)61
	英単語を使った例文を調べる	(例文検索)62

辞和英	日本語の英訳を調べる	63
-----	------------	----

経済・ビジネス用語辞典	経済・ビジネス用語を調べる	64
-------------	---------------	----

英会話の辞典	とっさの場合に使える英会話表現を	78
	場面別に調べる	
	とっさの場合に使える英会話表現を	79
	単語を手がかりに調べる	

英英辞典	英単語の意味を英語で調べる	81
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	82
	英単語のスペル(つづり)をチェックする	(スペルチェック)84
	英単語の成句(熟語)を調べる	(成句検索)85
	英単語を使った例文を調べる	(例文検索)86

複数辞書検索	1つの言葉をいくつかの辞典で調べる	87
--------	-------------------	----

複数辞書例文検索	例文や成句をいくつかの辞典で調べる	89
	優先的に表示する辞典を選ぶ	91

辞典機能を使っているときの便利な機能	少し前に調べた言葉を再度調べる	(履歴検索)92
	履歴を消す	93
	意味や解説の画面で使われている言葉について調べる	(ジャンプ)95
	画面に表示する文字のサイズを変更する	98
	画面の文字を拡大する	(ズーム)99
	単語帳を使う	100
	単語帳／例文帳に登録する	100
	登録した単語／例文を見る	101
	学習を終えた単語／例文にチェックマークを付ける	102
	表示順を並べ替える	103
登録した単語／例文を削除する	104	


本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ


言葉を調べるために読みやスペルを入力すること、あてはまる候補を表示します。

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」に切り替えることができます。▶▶113ページ

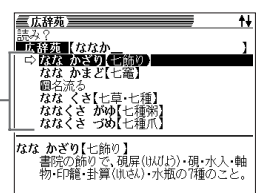

◆複数辞書検索

●辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。

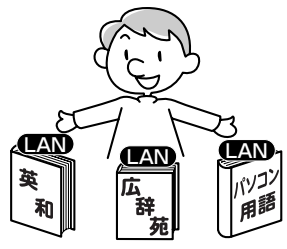

▶▶87ページ

◆複数辞書例文検索

●辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。



▶▶89ページ

電卓	電卓を使う	106
	基本計算	107
	定数計算	107
	メモリーを使った計算	108
	キーを間違えて押したときは	108
	ゴハサン(クリア)にしたいときは	109
エラー("E"表示)になったときは	109	

設定変更	設定(環境)を変更する	110
	キー入力音設定	111
	入力設定	111
	APO設定	111
	キーボード設定	112
	コントラスト設定	112
	サーチ設定	113

「各辞典の著作権」などについて 114

付表・図(広辞苑) 119

ときは	こんなメッセージが出たら	153
	こんな症状がおこったら	156
	リセットするときは	157
	電池を取り換えたいときは	158
電池の取り扱い上の注意	160	

付録	ローマ字/かな対応表	162
	仕様	165
	別売品一覧	167
	さくいん	168
	保証・アフターサービスについて	174
	ご相談窓口/サービスステーション	176
	保証規定	177

各辞典/モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶28ページ

◆履歴検索機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(履歴)から直接辞典を引くことができます。▶▶92ページ

◆ジャンプ機能


意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。▶▶95ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。▶▶98ページ


◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶99ページ

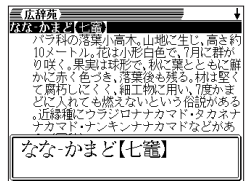

●スーパーズーム機能

さらに大きく表示させることができます(広辞苑のみの機能です)。

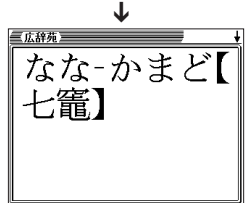


◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶100ページ

表示方法

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。

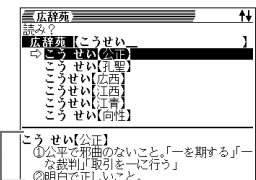

見出し語の意味の先頭から4行目までを表示します。


「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

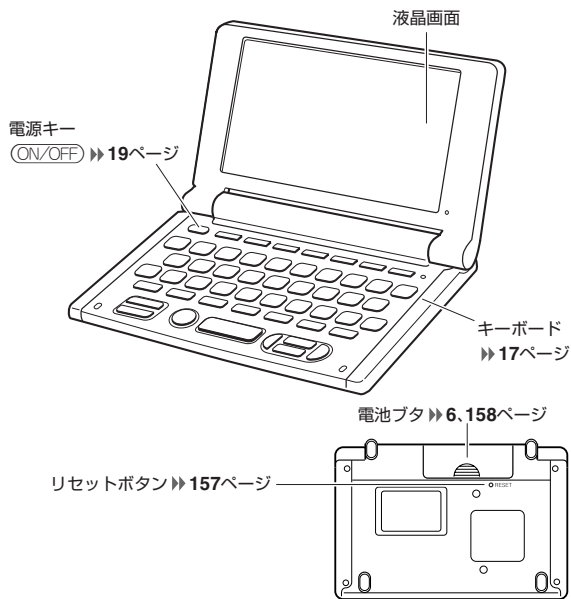


本機の開けかた

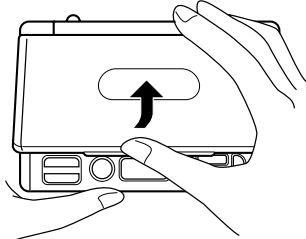

中央部分に指をかけて、開けます。

16

キーのなまえとはたらき

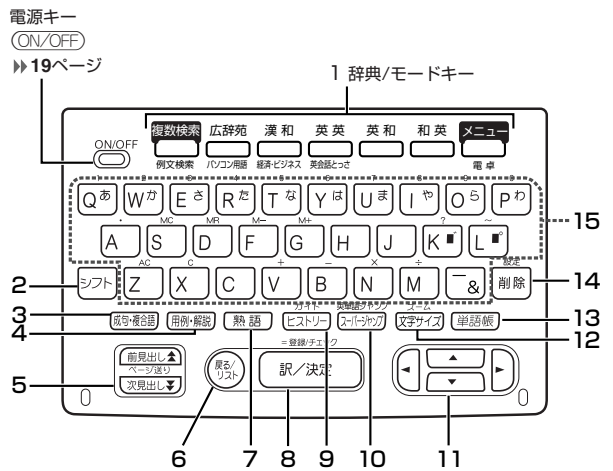

番号	表記	はたらき
1		キーの上側に印刷されている辞典/モードを使うときは、このキーを押します。▶▶20ページ キーの下側に印刷されている辞典/モードを使うときは、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶20ページ
2	[シフト]	[?]や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶20, 25, 28, 58, 82, 110ページ
3	[成句・複合語]	「英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶56ページ
4	[用例・解説]	「英和辞典」で用例や解説を調べるときに押します。▶▶57ページ
5	[前見出し/ページ送り/次見出し]	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶26ページ 1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、[シフト]を押し、指を離してから[▲]または[▼]を押します。▶▶25ページ


17

番号	表記	はたらき
6	[戻る/リスト]	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶26ページ 言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶27ページ
7	[熟語]	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶54ページ
8	[訳/決定]	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶24ページ
9	[登録/チェック]	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶100, 102ページ
	[訳/決定]	
10	[履歴]	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶92ページ
	[ガイド]	ガイドを見るときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶28ページ
11	[スーパージャンプ]	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶95ページ
	[英和辞典]	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶95ページ
12	[カーソル]	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶24, 34ページ
	[スクリーン]	画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶26ページ
13	[文字サイズ]	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶98ページ
	[ズーム]	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶99ページ
14	[単語帳]	「単語帳」を使うときに押します。▶▶100ページ
	[削除]	文字を消すときに押します。▶▶34ページ
15	[設定]	設定を変更したいとき、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶110ページ
	[文字キー]	文字や数字を入力するときを押します。▶▶29~33ページ

※電卓機能で使うキーについては、106ページをご覧ください。

18

電源を入れる・切る

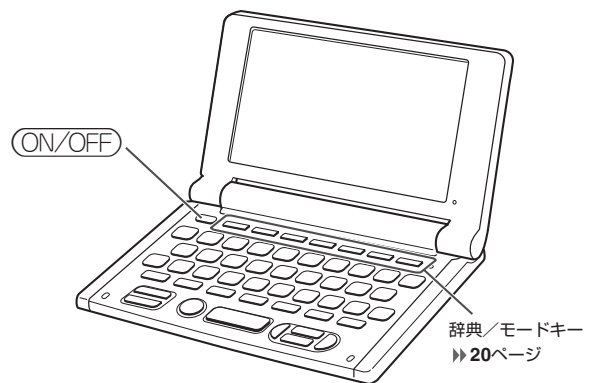

電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに[ON/OFF]を押すと、電源が入ります。前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに辞典/モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典/モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに[ON/OFF]を押すと、電源が切れます。

- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶110, 111ページ


はつぷり

19


「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




各「辞典／モード」キーを押します。

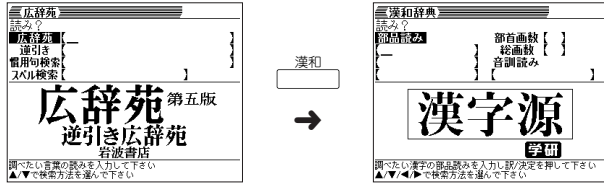

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ



「シフト」を押し、指を離してから各「辞典／モード」を押します。

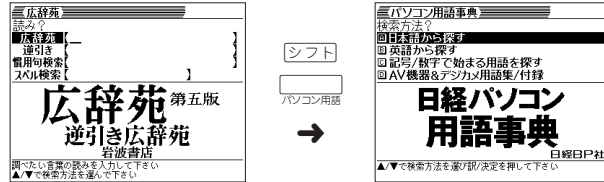


「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。


各辞典／モードは、以下のカテゴリに分類されています。

- 国語系
 - ・広辞苑／逆引き広辞苑
 - ・漢字源
 - ・分野別小辞典(広辞苑より)
- 英語系
 - ・ロングマン現代アメリカ英語辞典
 - ・ジーニアス英和辞典
 - ・ジーニアス和英辞典
- トラベル
 - ・英語自遊自在
 - ・スペイン語自遊自在
 - ・ドイツ語自遊自在
 - ・フランス語自遊自在
 - ・イタリア語自遊自在
 - ・お助け英語自遊自在
 - ・ビジネス英語自遊自在
 - ・世界の料理・メニュー辞典
- 英会話
 - ・英会話とっさのひとこと辞典
- 実務・情報
 - ・パソコン用語事典
 - ・経済・ビジネス用語辞典
 - ・略語小辞典
- 便利な機能
 - ・複数辞書検索
 - ・複数辞書例文検索


「メニュー」を押してメニュー画面を表示させます。

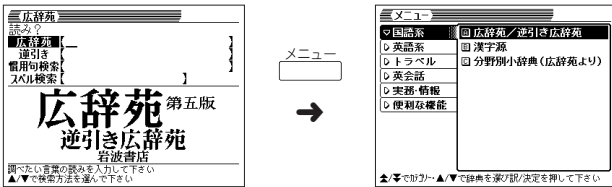


「▼」または「▲」を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリに移動させます。

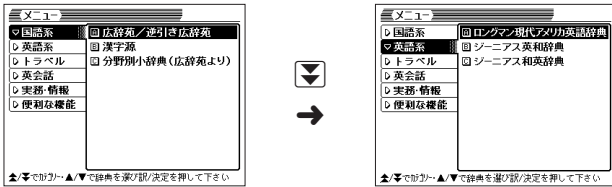

「▼」または「▲」を押して、使いたい辞典／モードに移動させます。

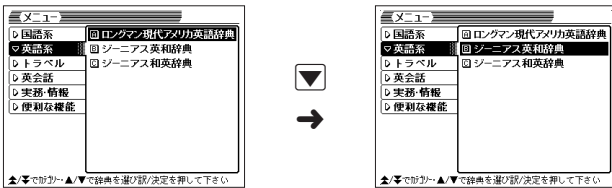

「訳／決定」を押します。

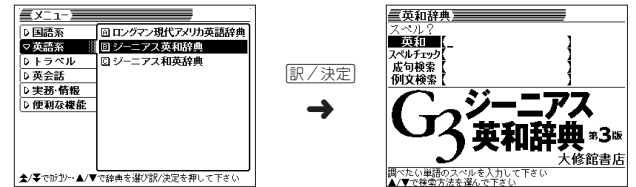

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～「H」)を押しても選ぶことができます。

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(■)や●を移動させて「訳/決定」を押す

1. 単語を選択する

2. 反転(■)や●を移動させる

3. 「訳/決定」を押す

「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

1. 単語を選択する

2. アルファベットキーを押す

3. 「訳/決定」を押す

※本書では「反転(■)や●を移動させて「訳/決定」を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で「シフト」を押し、指を離してから「上」または「下」を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

1. 「シフト」を押す

2. 「上」または「下」を押す

画面の続きを見る

画面の右上に「上」または「下」が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

1. 「上」または「下」を押す

2. 画面の続きを見る

一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

1. 「戻る/リスト」を押す

2. 一覧を見る

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、「戻る/リスト」を押すと1つ前の操作に戻ります。

1. 「戻る/リスト」を押す

2. 前の操作に戻る

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典/モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

1. 文字キーを押す

2. 別の言葉を調べる

別の辞典/モードに切り替える

別の辞典/モードに切り替えたいときは、使いたい辞典/モードキーを押す、またはメニューから選びます。

1. 辞典/モードキーを押す

2. 別の辞典/モードに切り替える

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 **シフト** を押し、指を離してから **ガイド** を押し、指を離してから **履歴** を押します。

2 **▲**または**▼**を押して見たい項目の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、**削除**を押します。

- 次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。
 - ・履歴削除
 - ・設定
 - ・電卓
 - ・複数辞書検索リスト表示中
 - ・複数辞書例文検索リスト表示中
 - ・複数辞書例文検索入力画面
 - ・複数辞書検索入力画面
 - ・単語帳選択画面
 - ・単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス英和辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」(例)「みかん」と入力する


■ローマ字かな入力のときは **M I K A N N** みかん_

■かなめくり入力のときは **ま ま か わ わ わ わ** みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

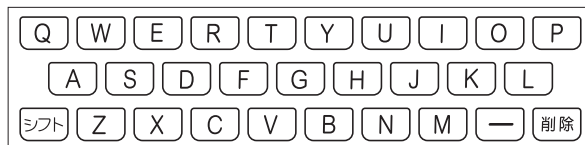

(例)「ものわり」…… **M O N O W A K A R I**
「プロダクション」… **P U R O D A K U S H O N N**

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶ 162ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは▶▶ 31ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード



かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん
6	あ		っ				よ			わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのまま以下の操作をしても「つつ…」としか入力できません。

(例)「ものわり」…… **ま ま ま ま ま な な な な わ か ら ら**
「プロダクション」… **ほ ほ ほ っ ら ら ら ら ら た っ か か か**
さ や や や や や わ わ わ わ

- 「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、**▶**を押して文字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
(例)「あい」… **あ ▶ あ あ**
- ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「カナめくり入力」方式に切り替える

- 1 **シフト** を押し、指を離してから **設定** を押し、指を離してから **削除** を押します。「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。
- 2 **訳/決定** を押します。
- 3 **▶** **▼** と押して、「キーボード」の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。
- 4 **▼** を押して、「かなめくり入力」の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。

いろいろな文字を入れる

「」や「*」のついた文字(濁音、半濁音)や「ょ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。


	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ っ
半濁音	ばい	P A I	ほ っ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か
長音	えーる	E E R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「-」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「英和辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

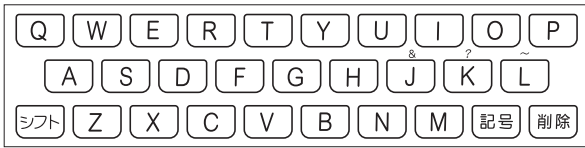

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

INTERNET internet_


※「&」、「?」、「~」などは、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - ・以下の辞典／モードでの「スペル」入力
 - 広辞苑(スペル検索) 英和辞典 英英辞典
 - 世界の料理・メニュー辞典 パソコン用語事典 最新略語小辞典
 - 英会話とっさのひとこと辞典 複数辞書検索(英文検索)
 - 複数辞書例文検索
 - ・各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

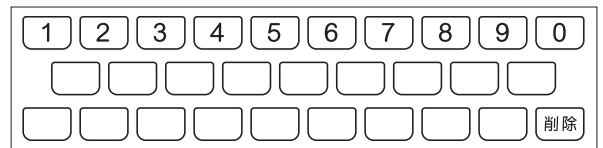

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

15

- 数字を入力するのは、下記の場合です。
 - ・漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
 - ・電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。 **なあなかまご**

2 削除を押します。 **ななかまご**

カーソルの位置の文字が消えます。
※カーソルが最後の文字の右側にあるときに**削除**を押すと、最後の文字が消えます。

※入力したすべての文字を消すときは、**戻る/リスト**を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶110、111ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。 **なあかまご**

2 削除を押し、間違った文字を消します。 **なかまご**

3 正しい文字を入力します。 **ななかまご**

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。 **なあかまご**


2 正しい文字を入力します。 **ななかまご**

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 を押します。


「廣辞苑」が反転していることを確認します。

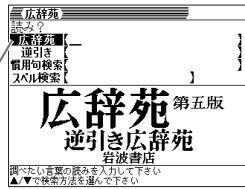

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅう」と入力したところで「緩急」が表示されます。

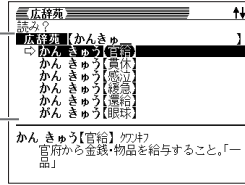

3 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定**を押します。

意味が表示されます。

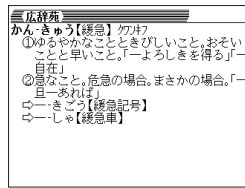

最後につく文字から言葉を調べる (逆引き廣辞苑)

「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。


1 を押します。

2 を押して「逆引き」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ

ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

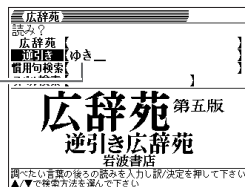


4 **訳/決定**を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

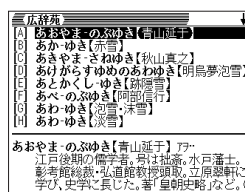

5 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定**を押します。

意味が表示されます。

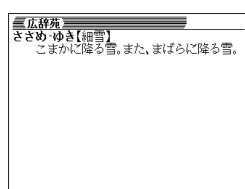

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

- **長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください**
「ー(首をのぼす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。
…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…
- **「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?**
廣辞苑の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。
- **バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?**
外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶ 36ページ)の方法で行ってください。
- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござす」


「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 を押します。


2 を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

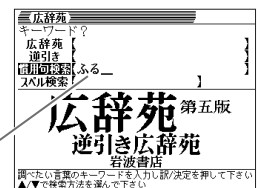


3 **訳/決定**を押します。
あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

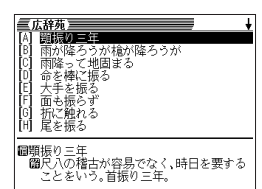

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

意味が表示されます。


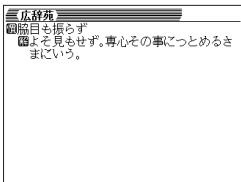


「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例) サイクロン【cyclone】
ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

- 1 **〔訳／決定〕**を押します。
- 2 **▼**を押して「スペル検索」を選びます。
- 3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた▶▶32ページ
- 4 **〔訳／決定〕**を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。
- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。
意味が表示されます。

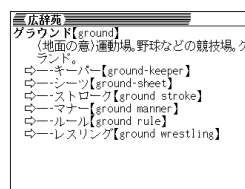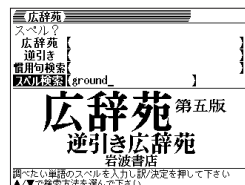

- スペル入力のポイント
 - ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「diamond dust」→「diamonddust」)
 - スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしばって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしばって、言葉などを調べることができます。分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《人名小辞典》

- 分類
- 日本
 - 中国・朝鮮
 - ヨーロッパ・北アメリカ
 - インド・アフリカなど

《地名小辞典》

- 大分類
- 日本(全国)
 - 北海道
 - 東北地方
 - 関東地方
 - 中部地方
 - 近畿地方
 - 中国地方
 - 四国地方
 - 九州地方
 - アジア
 - ヨーロッパ
 - 北アメリカ
 - その他の地域
- 小分類
- 自然・公園・観光地など
 - 国名・都市名など
 - 歴史的地名
 - その他

《作品名小辞典》

- 大分類
- 日本
 - 外国
- 小分類
- 文学
 - 芸能
 - 能・狂言
 - 歌舞伎・浄瑠璃
 - 音楽・舞踊
 - 映画・演劇・美術
 - 宗教書
 - 歴史・思想・学術・記録

《季語小辞典》



- 大分類
- 新年
 - 春
 - 夏
 - 秋
 - 冬
- 小分類
- 時候・天文・気象・地形
 - 行事・祭事・習俗・俗信
 - 衣食住
 - 人事(遊び・病気など)
 - 農耕・狩猟・漁労など
 - 動物
 - 植物

《慣用句小辞典》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる


- 1 **メニュー**を押して、「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。
辞典／モードの選びかた▶▶20ページ
- 2 **▶**を押して「作品名小辞典」を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。
- 3 **▲**または**▼**を押して調べたい分類を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。
- 4 **▲**または**▼**を押して調べたい分類を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

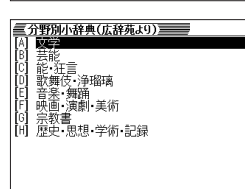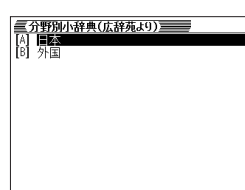

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入力していきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬萊」が表示されます。

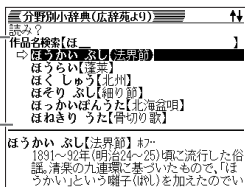

6 ▲▼▲▼のどれかを押し調べている言葉を反転させ、「訳/決定」を押しします。

意味が表示されます。

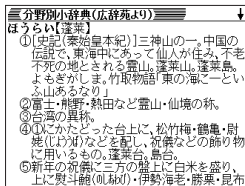

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。

必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきから落ちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」

(▶▶ 36ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「ににごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 [メニュー] を押し、「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。


辞典/モードの選びかた ▶▶ 20ページ



2 [▶] を押し「慣用句小辞典」を反転させて「訳/決定」を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ


ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

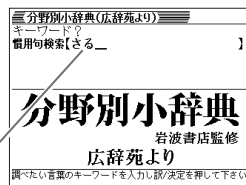

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。


3 [訳/決定] を押しします。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

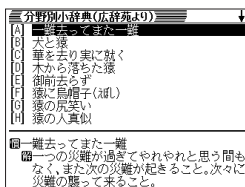

4 ▲▼▲▼のどれかを押し調べている慣用句を反転させ、「訳/決定」を押しします。

意味が表示されます。

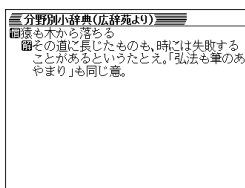

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。


部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

(例) 案 → 安(やすい) または 案 → 宀(うかんむり)
木(き) → 女(おんな)
木(き)

1 [漢和] を押しします。

「部品読み」が反転していることを確認します。

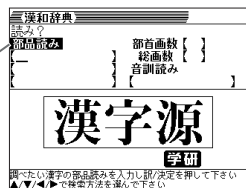


2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ


「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

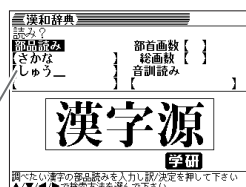


3 [訳/決定] を押しします。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が10個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

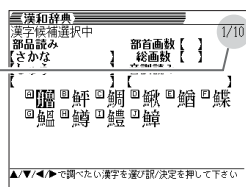

4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、**訳/決定**を押します。

解説が表示されます。

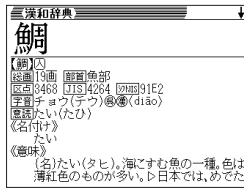

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶▶33ページ

ここでは「柑」を調べます。「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

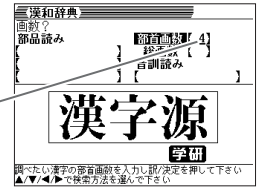


画数を入力し直すときは、**削除**を押して再度入力します。

3 **訳/決定**を押します。


4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

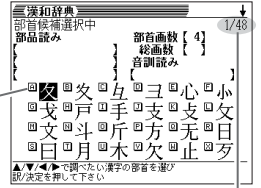


4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して調べたい部首を反転させ、**訳/決定**を押します。

選んだ部首が表示されます。

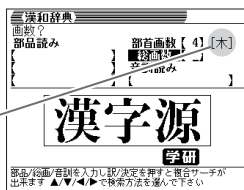

5 **訳/決定**を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

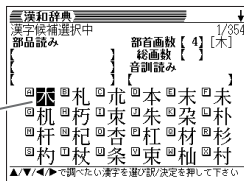

6 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳/決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは54ページ

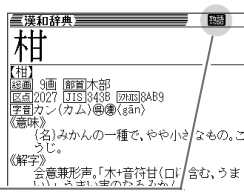

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1~17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる


1 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶▶33ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは、**削除**を押して、再度入力します。

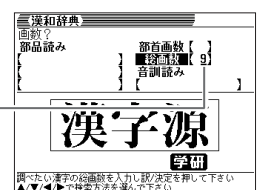

3 **訳/決定**を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

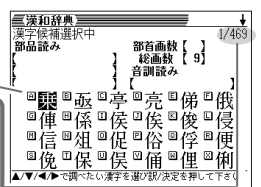

4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳/決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは54ページ

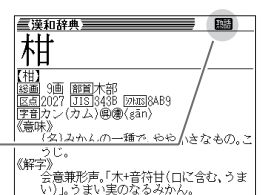

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。


●総画数は1~30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。
ひらがなの入力かた▶29ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

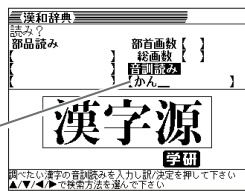

3 を押します。

「かん」という読み of 漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

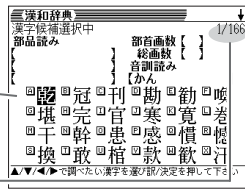

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは54ページ

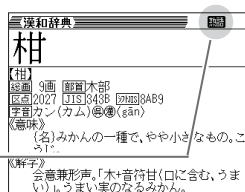

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 を押します。


2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

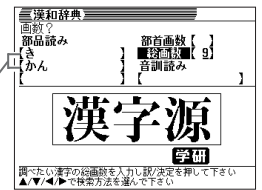


3 を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

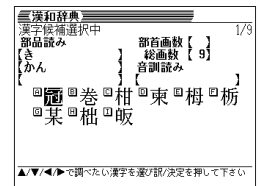

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、 を押します。

解説が表示されます。

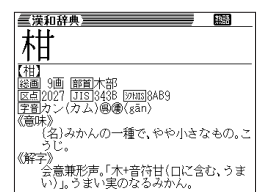


調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。


漢字を調べる▶47~53ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

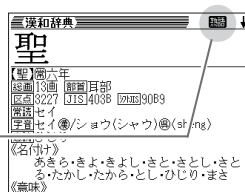


2 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

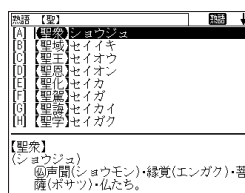

3 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、 を押します。


意味が表示されます。

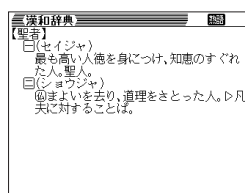

英単語の和訳を調べる


1 を押します。

「英和」が反転していることを確認します。

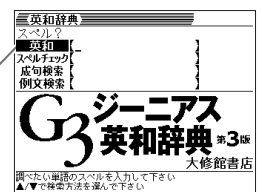

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた▶32ページ


ここでは「fine(立派な)」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

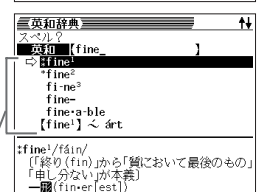

3 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶詳しくは56ページ

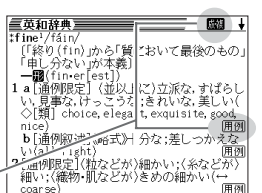


●スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
(例: 「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- ・「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に「成・複」などが表示されているとき、その英単語を使った成句(熟語)、複合語(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の用例、語法などの解説を調べることができます。

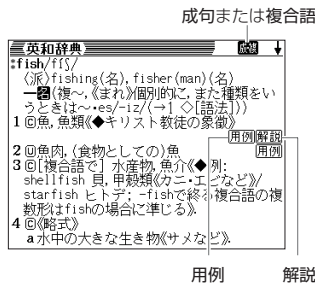


成句、複合語を調べる

画面に「成・複」が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 画面に「成・複」が表示されているときに、「成句・複合語」を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。

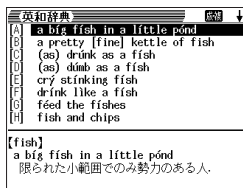

2 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べたい成句または複合語を反転させ、「訳/決定」を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

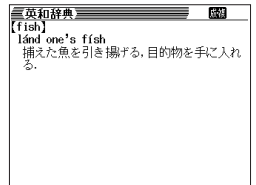


用例、解説を調べる

画面に「用例」や「解説」が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に「用例」または「解説」が表示されているときに、「用例・解説」を押します。

「用例」または「解説」が反転します。

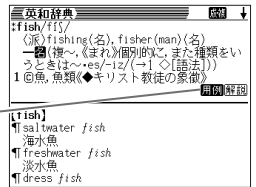

2 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べたいアイコンを反転させ、「訳/決定」を押します。

用例または解説が表示されます。

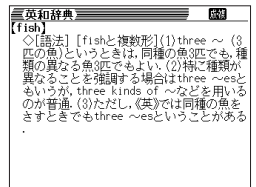

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub?rdi?te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub?...te → sub~te

1 英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ

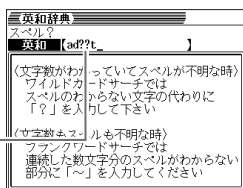

●「?」の入れかた


シフトを押し、次にシフトから指を離して?を押します。

●「~」の入れかた

シフトを押し、次にシフトから指を離して~を押します。


3 訳/決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

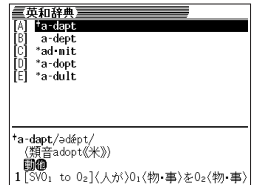

4 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べたい英単語を反転させ、「訳/決定」を押します。

意味が表示されます。

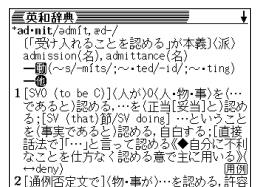

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

- 1 を押します。
- 2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。
- 3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。




- 4 訳/決定を押します。
該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

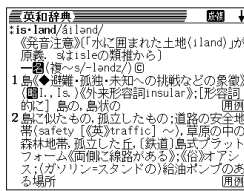


- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント▶▶ 55ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


- 1 を押します。
- 2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。
- 3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 32ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

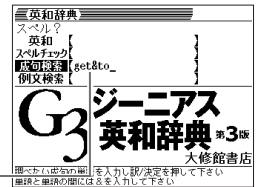


- 4 訳/決定を押します。
あてはまる成句の一覧が表示されます。

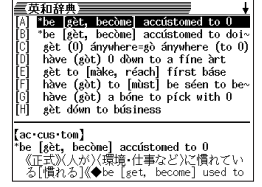

- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

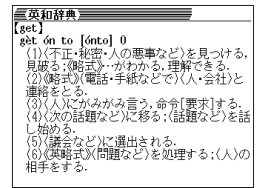

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 55ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

- 1 を押します。
- 2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 32ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。




- 3 訳/決定を押します。
あてはまる例文の一覧が表示されます。



- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

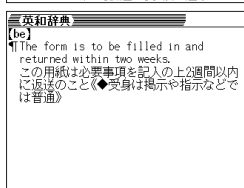

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 55ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

- 1 を押します。
- 2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 29ページ

ここでは「灌溉(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

英訳が表示されます。



- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

英語のパソコン用語を調べる

1 を押して、「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

2 または を押して「英語から探す」を反転させ、 を押します。

3 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ

ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。



4 のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、 を押します。

説明が表示されます。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 を押して、「パソコン用語事典」を選びます。



辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

2 または を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、 を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、 を押します。

説明が表示されます。

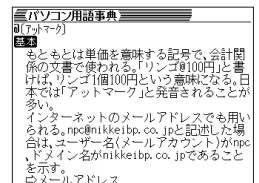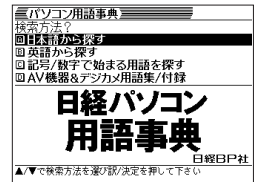


AV機器&デジタルカメラ用語集/付録を見る

1 を押して、「パソコン用語事典」を選びます。


辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

2 または を押して「AV機器&デジカメ用語集/付録」を反転させ、 を押します。

用語の一覧が表示されます。

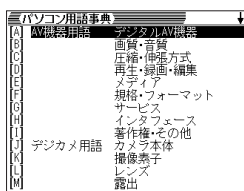


3 のどれかを押して調べたいAV機器やデジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、 を押します。

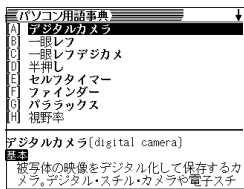

4 のどれかを押して調べたい用語を反転させ、 を押します。

説明が表示されます。

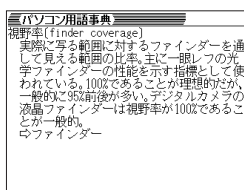

5カ国語の会話表現を調べる

「英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語」自遊自在の操作は、1で各国語の「自遊自在」を選ぶ以外は、同じです。ここでは、ドイツ語の自遊自在で調べます。

1 を押して、「ドイツ語自遊自在」を選びます。


辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

2 のどれかを押して調べたい場面を反転させ、 を押します。

3 のどれかを押して調べたい状況を反転させ、 を押します。

4 のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、 を押します。

会話表現が表示されます。

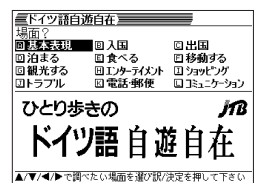


●4の画面で を押し、指を離してから (または) を押し、「4で選んだ状況」の「前(または後)の状況」の会話表現を見ることができます。

困ったときの英語会話表現を調べる

1 を押して、「お助け英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

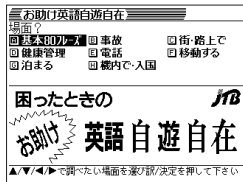


2 のどれかを押して調べたい場面を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

3 のどれかを押して調べたい状況を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

4 のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。


会話表現が表示されます。

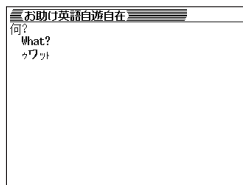

ビジネスの英語会話表現を調べる

1 を押して、「ビジネス英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

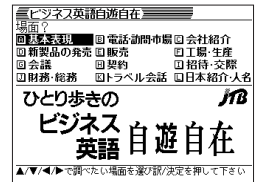


2 のどれかを押して調べたい場面を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

3 のどれかを押して調べたい状況を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

4 のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。

会話表現が表示されます。

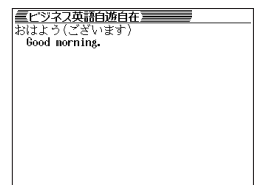


スペルを入力して「料理」について調べる

1 を押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

「スペルから探す」が反転していることを確認します。

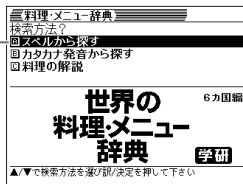


2 **〔訳／決定〕**を押します。

3 調べたい料理名をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ

ここでは「Pasta」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「pas」と入力したところで「Pasta」が表示されます。

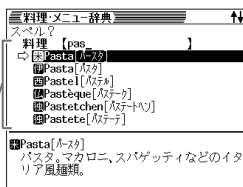

下記の文字は、アルファベットに置き換えて入力してください。

- C → C
- β → SS
- CE/œ → oe
- 「à」や「i」など → 「a」や「i」

4 のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、**〔訳／決定〕**を押します。


説明が表示されます。



読みを入力して「料理」について調べる

1 **メニュー**を押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

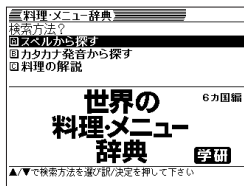


2 **▼**を押して「カタカナ発音から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 調べたい料理名をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた▶▶29ページ

ここでは「ハギス」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ハギ」と入力したところで「ハギス」が表示されます。

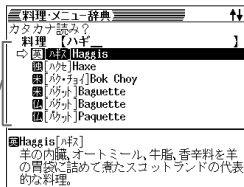

4 **▲▼△**のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

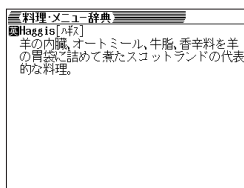


●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

各国料理の「特色」などを調べる

1 **メニュー**を押して、「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ


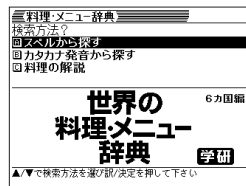


2 **▼**を押して「料理の解説」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 **▲**または**▼**を押して調べたい国を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 **▲▼△**のどれかを押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。


説明が表示されます。

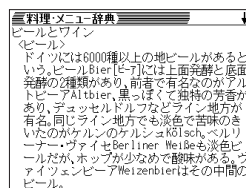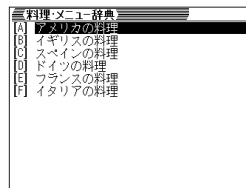


とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 **メニュー**を押して、「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

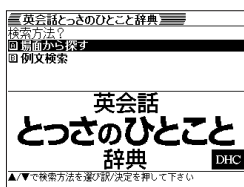

2 **▲**または**▼**を押して「場面から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

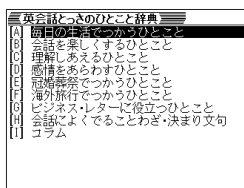


3 **▲**または**▼**を押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

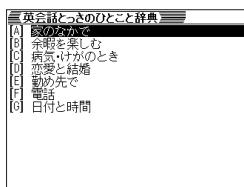

4 **▲**または**▼**を押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

5 **▲**または**▼**を押して調べたい状況の詳細を反転させ、**訳／決定**を押します。

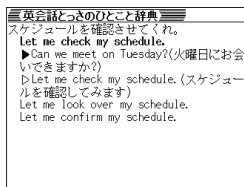

6 **▲**または**▼**を押して調べたい会話文を反転させ、**訳／決定**を押します。

英会話文が表示されます。


●6の場面で**シフト**を押し、指を離してから**▲**(または**▼**)を押すと、「6で選んだ会話文」の「前(または後)の会話文」の説明を見ることができます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 **メニュー**を押して、「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶20ページ

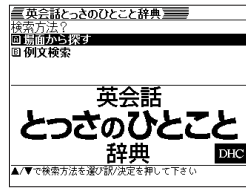


2 **▲**または**▼**を押して「例文検索」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

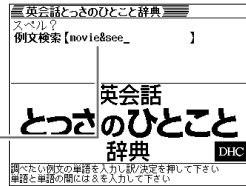


4 **訳／決定**を押します。あてはまる例文の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押し調べてたい例文を反転させ、**訳/決定**を押します。

意味が表示されます。

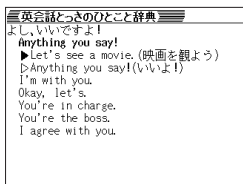

英単語の意味を英語で調べる

1 英英 を押します。


「英英」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「este」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

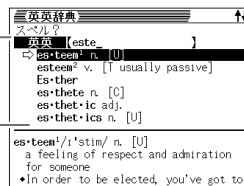

3 ▲▼▲▼のどれかを押し調べてたい言葉を反転させ、**訳/決定**を押します。

意味が表示されます。

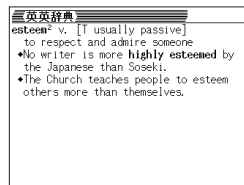

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。
- スペル入力のポイント
 - 「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
 - 例: 「white-out」→「whiteout」
- ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

- スペル入力のポイント
 - 「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
 - (例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
 - 「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
sub?rdi?te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。


覚えていない部分(文字数がわからない)
sub?~?te → sub~te

1 英英 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 32ページ


ここでは「?」を入れます。

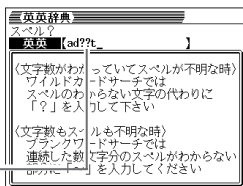

- 「?」の入れかた
[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?] を押します。
- 「~」の入れかた
[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~] を押します。


3 **訳/決定**を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

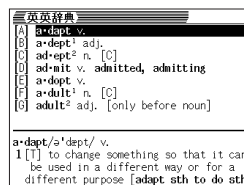

4 ▲▼▲▼のどれかを押し調べてたい英単語を反転させ、**訳/決定**を押します。

意味が表示されます。

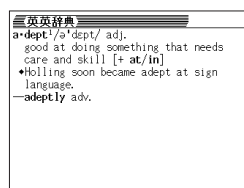

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ


ここでは[night(knight)]をチェックします。



3 訳/決定を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

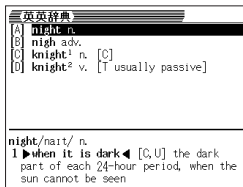

4 ▲▼▲▼のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント▶▶81ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ




複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 訳/決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

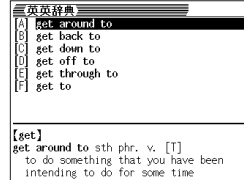

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

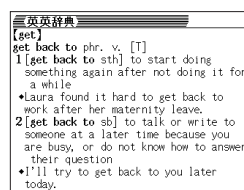

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶81ページ
- ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶32ページ




複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 訳/決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

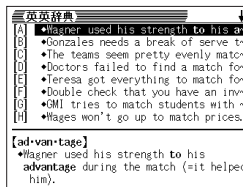

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

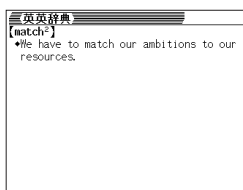

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶81ページ
- ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- 英語検索
 - 英英辞典/英和辞典/最新略語小辞典
 - 広辞苑(英字)/パソコン用語事典(英字)
 - 世界の料理・メニュー辞典(スペル)
- 日本語検索
 - 広辞苑/和英辞典
 - 経済・ビジネス用語辞典/パソコン用語事典(日本語)
 - 世界の料理・メニュー辞典(読み)

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。なお、入力文字の一部に「?」、「~」、「&」を含んだ検索は行えません。

※「シフト」押し、指を離してから▲または▼を押す方法で前後の見出し語を調べる(▶▶25ページ)ことはできません。「戻る/リスト」を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。




1 **複数検索** を押します。

2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 **訳/決定** を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。

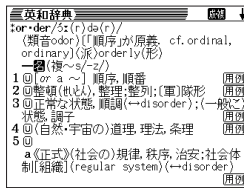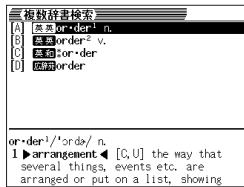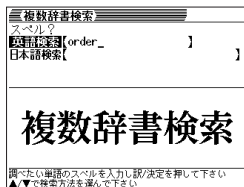

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる


英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典(モード)から呼び出すことができます。

下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。
英和辞典/英英辞典/英会話とっさのひとこと辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の例文検索や成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

1 **シフト** を押し、指を離してから **例文検索** を押します。

2 例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

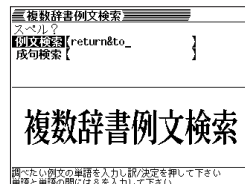




3 **訳/決定** を押します。

あてはまる例文や成句の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞典は変更できます。
▶▶ 91ページ

4 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、**訳/決定** を押します。

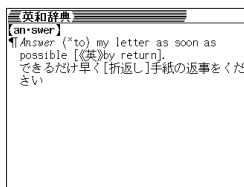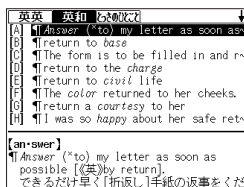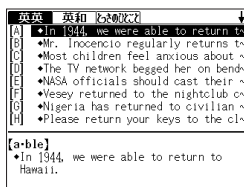

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ



「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 **シフト** を押し、指を離してから **削除** を押します。

2 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」の横に●を移動させます。

3 **訳/決定** を押します。

4 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、**訳/決定** を押します。

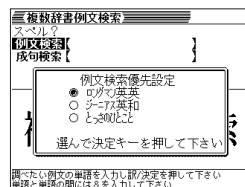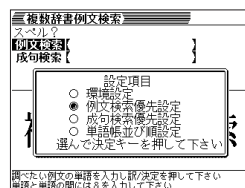


少し前に調べた言葉を再度調べる (履歴検索)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(履歴)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接履歴からその言葉を選んで検索することができます(履歴検索)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。


1 [履歴]を押します。

直前に調べた言葉が反転します。

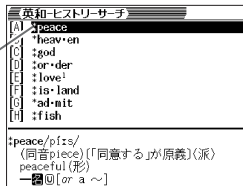

2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

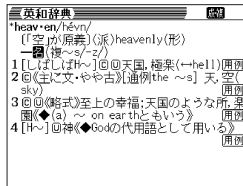

履歴を消す

記憶されている履歴を削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されている履歴をすべて削除できます。


■ 1つずつ削除する

1 「削除したい言葉」が履歴に保存されている辞典機能(モード)にします。

2 [履歴]を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 [削除]を押します。

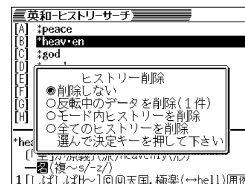

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。


■各辞典(モード)単位/すべての履歴を削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 [履歴]を押します。

2 [削除]を押します。

各辞典単位で履歴を削除
すべての履歴を削除

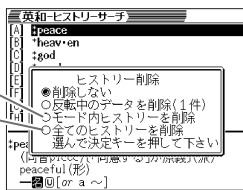

3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)


意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。
※ ⇨や⇩のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

[スーパージャンプ]を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、[シフト]を押して、指を離してから
[スーパージャンプ]を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

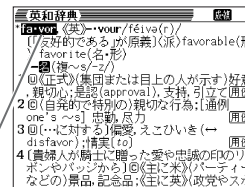


2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶97ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 [訳/決定]を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは97ページ

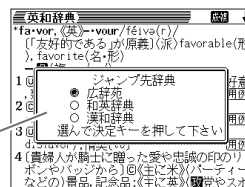

4 ▲▼◀▶のどれかを押して使いたい辞典／モードの横に●を移動させ、**訳／決定**を押します。

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上的言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。


漢和辞典の場合は、2で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、2の画面に戻ります。


《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

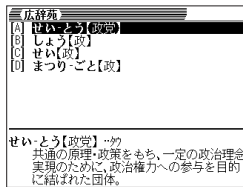

5 ▲▼◀▶のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

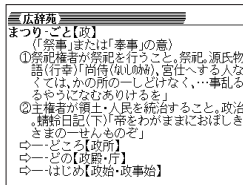

- ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶)99ページ、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、**戻る/リスト**を押して反転を解除してください。
- 調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑 和英辞典
カタカナ	広辞苑 和英辞典
漢字	広辞苑 漢和辞典 和英辞典

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英和辞典 英英辞典 複数辞書例文検索(例文/成句)


- ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズを押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／漢和辞典／経済・ビジネス用語辞典／最新略語小辞典／パソコン用語辞典／世界の料理・メニュー辞典」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

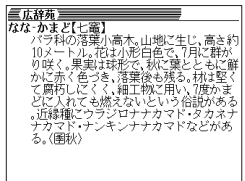


文字サイズ



文字サイズ




24ドット(全角13文字×8行)で表示します

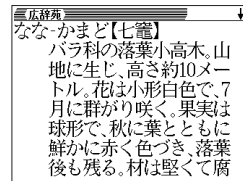

■「英和辞典／和英辞典／英英辞典／英語自遊自在／スペイン語自遊自在／ドイツ語自遊自在／フランス語自遊自在／イタリア語自遊自在／お助け英語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／英会話とっさのひとこと辞典」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

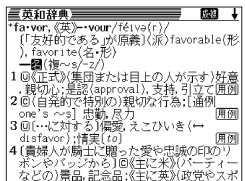


文字サイズ



文字サイズ




12ドット(全角26文字×17行)で表示します

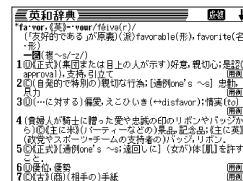

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。


1 意味や解説の画面で**ズーム**を押します。

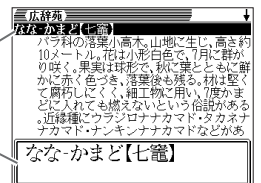

画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。

2 もう一度、**ズーム**を押すと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます(「広辞苑」のみの機能です)。

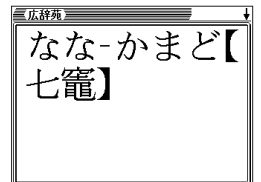

通常のズーム表示に戻すときは、**戻る/リスト**を押します。

3 通常の表示に戻すときは、**戻る/リスト**、またはもう一度、**ズーム**を押します。

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶)95ページ、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。