

EX-word

DATAPLUS 2

XD-ST4100H 取扱説明書 保証書付

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

本機をご使用になる前に

こんなことができます

基本的な使いかたを紹介します

辞典をひく

画面の見かた・検索方法（ことばの調べかた）がわかります

文字入力のしかた

文字の入れかたを説明します

便利なひきかたいろいろ

より便利にひくための応用編です

役立つ機能いろいろ

ことばを調べる以外にいろいろな使いかたがあります

収録辞典の使いかた

収録されている辞典の使いかたを説明します

お役立ち情報

困ったときや電池を交換したいときなどの情報があります

用語から探す（さくいん）

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う危
険が差し迫って生じることが想定され
る内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱い
をすると、人が死亡または重傷を負
う危険が想定される内容を示してい
ます。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が傷害を負う危険が想定
される内容および物的損害のみの発
生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味してい
ます（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」を意味して
います。

危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。



1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。
- そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

警告

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない



- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない



- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口につながる
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

警告

別売のカードの取り扱いについて



本機に別売のデータカードや市販のSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。

- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

注意

磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ・本機で指定されている電池以外は使用しない



- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

注意

イヤホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続

-  イヤホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

イヤホンについて

-  イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

-  イヤホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

-  本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・ 液晶画面に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・ 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことによって生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

(例：  → )

「本機の画面に表示される字体」について

- 本機の画面に表示される字体は J I S X 0213：2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。
例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「オキシライド乾電池」は、パナソニック株式会社の商標または登録商標です。
-  SDロゴは商標です。
- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意	表紙の裏
使用上のご注意	8
その他の使用上のご注意	8
あらかじめご承知いただきたいこと	9
「本機の画面に表示される字体」について	9
登録商標・商標の表記について	10

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	14
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	14
製品シリアルナンバーについて	15
初めてお使いになるときは	16
ユーザー名機能について	20
電源を入れる・切る	21
バックライト／電池寿命について	22
各部の名前と働き	23

こんなことができます

こんなことができます	24
国語辞典を使ってみる	26

辞典をひく

画面の見かた	28
使いたい辞典を選ぶ	30
メニューから辞典を選ぶ	30
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	31
ことばを調べる	33
パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力	34
パターン2 調べたいことばを入力後、 訳／決定 を押す	35
パターン3 見出しをたどる	36
パターン4 複数の条件を入力して絞り込む	37
画面の基本操作	39
説明の続きを見る	39
前後の見出し語に切り替える	40

別の辞典に切り替える	40
文字の大きさを変える	41
ズームする	42
レイアウトを変える	43

文字入力のしかた

文字の入力方法	44
文字を入力する	44
間違った文字を訂正する	52

便利なひきかたいろいろ

複数の辞典から調べる	53
調べたいことばをかなで検索する	53
調べたいことばをアルファベットで検索する	54
調べたい例文や成句をアルファベットで検索する	54
漢字を手がかりにことばを検索する	56
一度調べたことばを再度調べる	58
英単語のスペルをチェックする	59
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	60
成句や例文を調べる	61
同じ辞典で連続してことばを調べる	64
別の辞典にジャンプして調べる	66
画面に二つの辞典を並べて調べる	68
意味の画面からさらに深く調べる	70

役立つ機能いろいろ

音声を聞く	73
ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス [®] ）	74
合成音声で発音を聞く（6言語音声読み上げ）	76
音声機能の設定をする	77
単語帳を使う	79
電卓を使う	83
よく使う辞典をお気に入りに登録する	86
ライブラリーを活用する	88
ライブラリーとは？	88

ライブラリーを使うための準備	89
別売コンテンツ	89
「EX-wordテキストローダー」	90
別売のデータカードやSDメモリーカードを使う	99

収録辞典の使いかた

本章の説明の見かた	102
収録辞典一覧	105

お役立ち情報

困ったときは	141
こんなときには	141
こんな症状が起こったら…	143
こんなメッセージが出たら…	146
リセットするときは	149
電池を交換する	150
設定の変更	152
キーの名前と働き	155
ローマ字／かな対応表	158
機能別 対象辞典／モード名 一覧	160
仕様	163
さくいん	165
保証・アフターサービスについて	174
お客様ご相談窓口	175

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
- USBケーブル（別売コンテンツやテキストなどをパソコンから本機に転送するとき 사용합니다。）
- 専用イヤホン

※お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

また、付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続し、弊社電子辞書用の別売コンテンツ（追加コンテンツ）・テキストファイルを本機に取り込むこともできます。

本機とパソコンを接続するには、専用のUSBドライバーが必要となります。接続する前に、用途に応じて必ず専用のソフトをパソコンにインストールしてください。

- **専用ソフトをインストールする前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因になります。**
- 専用ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバーが自動的にインストールされます。
- 詳しくは、「ライブラリーを活用する」(→ 88ページ) をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

本機の裏面に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録に使用するものです。製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。


- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/register/>

- ・ 別途メールアドレスが必要です。
- ・ シリアルナンバー入力時には、数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」（ゼロ）と「O」（オー）、「Q」（キュー）

「1」（イチ）と「l」（アイ）

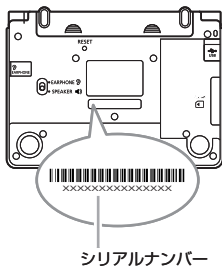

本機をご使用になる前に


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。
なお、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。パスワードはユーザー名を変更／削除するときに必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源を切ったときの画面で表示されます。(→ 20ページ)


1 電池ブタを取り外す

2 カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

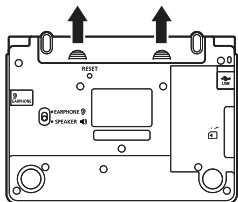


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(－) 極側をバネに押し付けながら

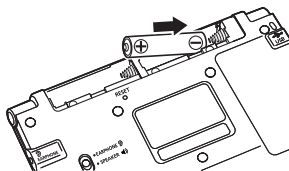

② (+) 極側をケースに押し込みます。

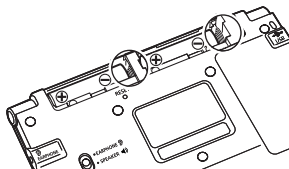


正しくセットされた状態

- ・ バネがはみ出していない
- ・ 電池の極性 (+ -) が間違っていない

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す


※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。
故障の原因になります。

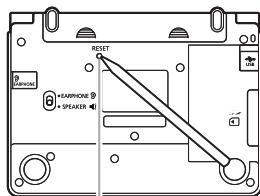

リセットボタン


本機をご使用になる前に

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

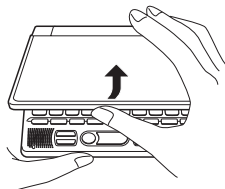


コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。



5 [戻/決定] を押す



- 6 ユーザー名を登録するときは ▲ を押して「はい」の横に●を移動させて、**訳／決定** を押す（7に進む）

ユーザー名を登録しないときは「いいえ」の横に●があることを確認する（11に進む）

※ユーザー名は、以降の操作完了後でも登録／変更／削除ができます。

→ 154ページ

- 7 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を登録する

アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶ でスペースを入力することもできます。

- 8 **訳／決定** を押す

敬称設定画面が表示されます。▲ ▼ を押して希望の内容の横に●を移動させて、**訳／決定** を押します。

- 9 キーボードの文字キーを使って、パスワード（4桁の数字）を入力し、**訳／決定** を押す

パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、**設定 削除** を押す


※パスワードは忘れないように、ご注意ください。

- 10 表示内容を確認する

入力した内容を登録しない場合は ▼ を押して「いいえ」の横に●を移動させて、**訳／決定** を押します。

- 入力した内容は消去され、7 の画面に戻ります。**戻る/リスト** を押して、6 からの操作を行ってください。

「登録中です」と表示された後、メニュー画面が表示されます。

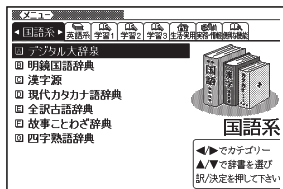

- 付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ 163ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- オキシライド乾電池などニッケル系一次電池や充電電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 辞典をひく操作の前に、必ず44ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

ユーザー名機能について

■ ユーザー名機能とは...

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面（See you画面）にユーザー名を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

ただし、この機能の設定にはパスワードを登録する必要があります。

ユーザー名を設定しないまま使うと、所有者以外の第三者の操作で、ユーザー名およびパスワードが、不用意に設定されてしまう恐れがあります。

一度設定されたユーザー名は、本機に記憶されたパスワードが判らなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

(→ 154ページ)

このようなことを防ぐため、所有者ご本人のユーザー名を設定しておくことをおすすめします。

■ パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお送りいただくか、カシオテクノ・サービスステーションまでご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1) 保証書

2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：


--	--	--	--

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

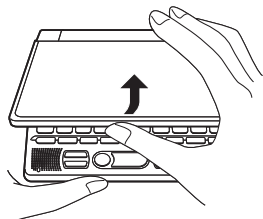

本機をご使用になる前に

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ → 152ページ）。
- 電源が切れているときに **電源** を押すと電源が入ります。



電源を入れるとともに、希望の辞典を表示するには

電源が切れているときに、辞典／モードキー（→ 31ページ）の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに **電源** を押すと電源が切れます。

バックライト／電池寿命について

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点灯させます。
電池の消耗を少なくするために、必要がなければバックライトは消してください。

バックライトを点灯させるには

-  を押します。

何もキー操作をしないと、約30秒後に自動的に消えます。

(何かのキーを離さず押している場合でも、同様に自動的に消えます。)

また、音声出力中は、キーを押してもバックライトは点灯しません。

バックライトを消すには

もう一度  を押します。



電池寿命について

- バックライトや音声機能を頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、おおよその目安です（新品のアルカリ乾電池を使用し、使用温度25℃の場合）。

使用条件	バックライト	電池寿命
1時間中 入力・検索4分間、表示55分間、スピーカーで1分音声出力	点灯なし	約75時間
	3分点灯	約60時間
	連続点灯	約20時間
スピーカー、またはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	点灯なし	約10時間

各部の名前と働き

本機をご使用になる前に

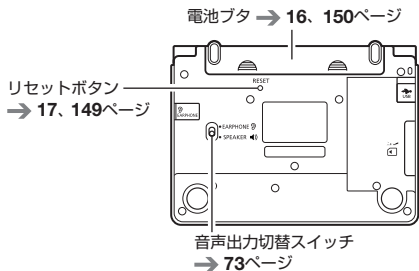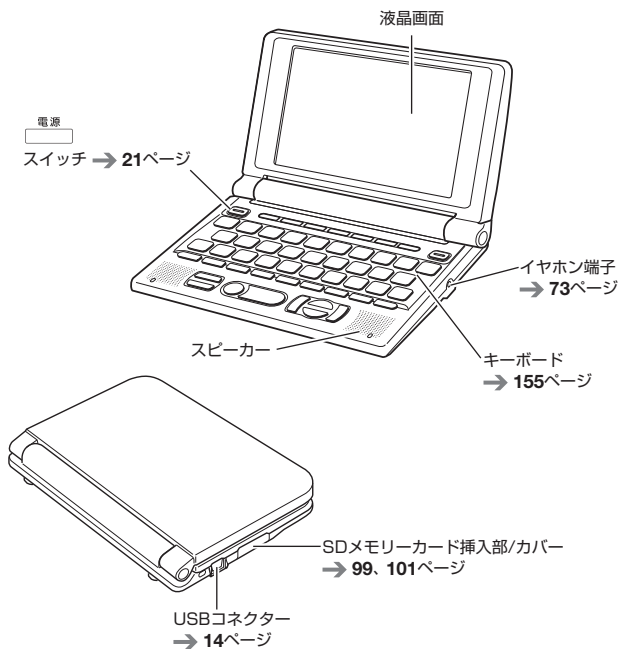

こんなことができます


初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ 16 ~ 19ページ


「メイキョウシスイ
(明鏡止水)」って、
どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、
ふと耳にしたことが気になる
ことはありませんか？
エクスワードならば、その場
で解決！

EX-word(エクスワード)
を開く

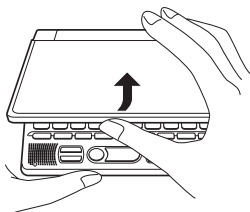


開くと、自動的に電源が入ります。

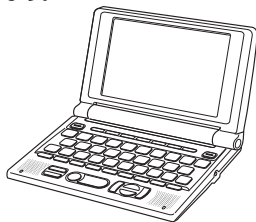


辞典を選ぶ

カテゴリー

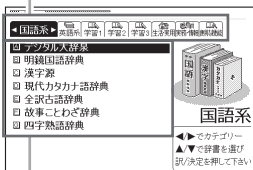



辞典名

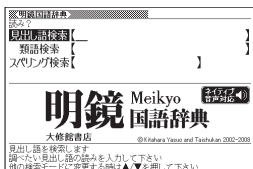


辞典はカテゴリーごとに分かれています。

メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

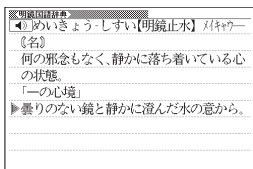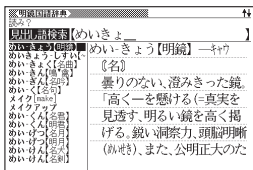


調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

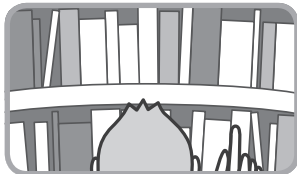

国語辞典を試してみる

例「明鏡止水」(めいきょうしすい) ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

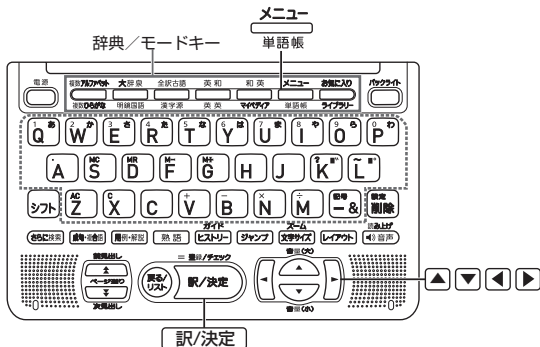


1.本機を開けます

- ・電源が自動的に入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

- 電源について → **21**ページ

2. を押して、メニュー画面を表示させます

3. ◀ ▶ でカテゴリーの「国語系」を選びます

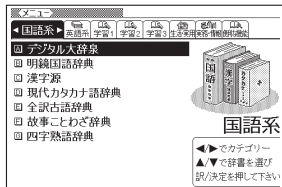


- 使いたい辞典を選ぶ → 30ページ

4. ▲▼で「明鏡国語辞典」を選びます

5. 訳／決定を押します

- ・最初の画面が表示されます。

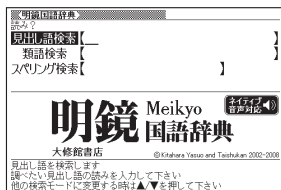

こんなこと
ができます


- ・収録辞典について → 105ページ

6. M E と押します

- ・「め」ではじまることばの一覧と説明画面に切り替わります。

7. I K Y O と押します

- 「めいきょ」と入力したところで、一覧に「めいきょうしすい」が現れます。

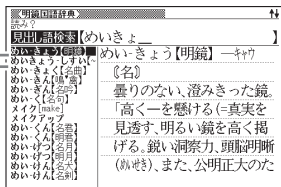


- ・ことばを調べる → 33ページ

- ・文字の入力方法 → 44ページ

8. ▲▼で「めいきょうしすい」を選びます

9. 訳／決定を押します

- ・意味が表示されます。
- ・一つ前の画面に戻るときは 戻る/リストを押します。

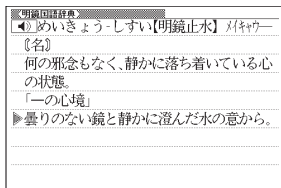

- ・画面の基本操作 → 39ページ


- ・便利なひきかたいろいろ → 53ページ

- ・役立つ機能いろいろ → 73ページ


画面の見かた

ガイダンス

画面右下または画面下部にガイダンス（操作補助説明）が表示されます。
ガイダンスに従って操作してください。

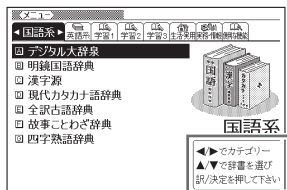

ガイダンス

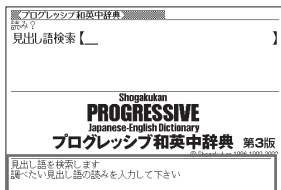


ガイダンス

リスト（一覧）とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます（すぐ出るサーチ）。

また、反転表示されている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側に表示されます（プレビュー）。

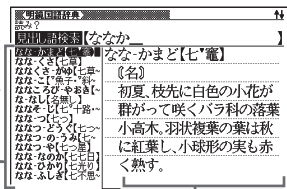


リスト

プレビュー

リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とそ
の中での順番を示します。

↑ ↓ 記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

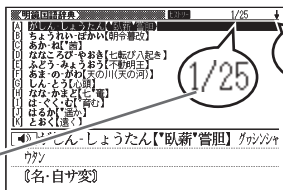

リスト件数表示

↑ ↓ 記号

意味や解説の画面で表示される記号



成句または複合語記号

解説記号


用例記号

記 号	意 味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。 → 70ページ
	「漢字源」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 70ページ
	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 70ページ 成句は機種によっては、別売コンテンツの使用時に表示されます。
	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 70ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 74ページ
	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 75ページ
	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 77ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 75ページ
	どの言語の発音のルールにしたがって発音されるかを示します。→ 77ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 64ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 65、66ページ
	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 58ページ
	画面をズームすると表示されます。→ 42ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 104ページ
	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 → 63ページ

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されているすべての辞典や便利な機能などを選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → **31**ページ

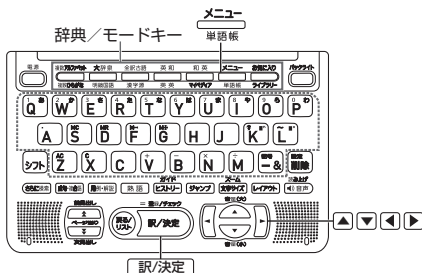


メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニューを押す
単語帳

- メニュー画面が表示されます。

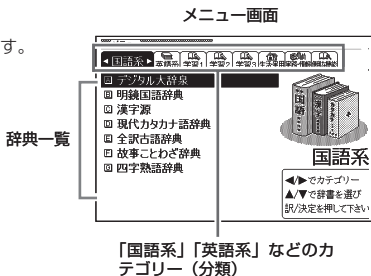


3 ◀▶ でカテゴリーを選び、▲▼ で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す



「英語系」の辞典一覧

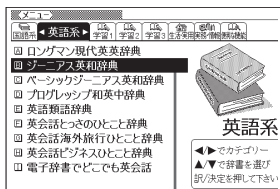

「ジーニアス英和辞典」を選ぶ



4 「訳／決定」を押す



- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニュー**を押して、別の辞典を探することができます。
単語帳
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ（最初の画面を表示させる）こともできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。一つのキーには、二つの辞典が登録されています。

- キーを一度押すと一つめの辞典の最初の画面になります。もう一度押すと二つめの辞典の最初の画面になります。

例 **大辞泉**を押す 明鏡国語

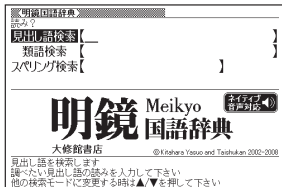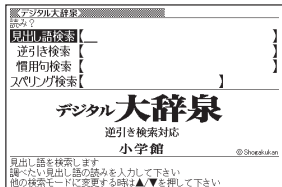

- 一度押すと「大辞泉」の最初の画面、もう一度押すと「明鏡国語辞典」の最初の画面になります。
- シフト**を押し、離してから **大辞泉**を押すと、最初に二つめの辞典（ここでは「明鏡国語辞典」）が直接表示されます。

次ページに続く

■「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典／モードキーには、「お気に入り／ライブラリー」キーもあります。


これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様の好みで、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録したりします。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 86ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイルを転送して登録 → 88ページ

メニューを拡大する

メニューを拡大して、見やすくすることができます。

メニュー画面で、^{ズーム}文字サイズを押します。もう一度^{ズーム}文字サイズを押すと、元のメニュー画面に戻ります。

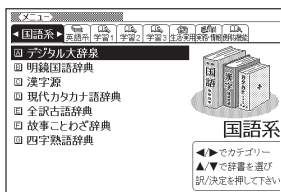

ズーム
文字サイズ



- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。


▲▼を押すと、画面単位で上または下へ送ることができます。

ことばを調べる


辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます（検索します）。

国語辞典の場合

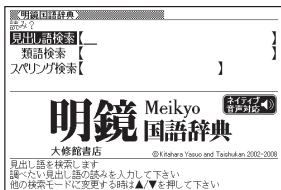

英和辞典の場合

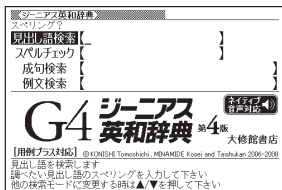

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は4つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力 → 34ページ
- パターン2：調べたいことばを入力後、[訳/決定]を押す → 35ページ
- パターン3：見出しをたどる → 36ページ
- パターン4：複数の条件を入力して絞り込む → 37ページ

- 辞典によっては、これらのパターンにあてはまらない特殊な検索のしかたがあります。それらについては、「収録辞典の使いかた」（102ページ～）で、個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力


調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります（すぐ出るサーチ）。

• 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 152ページ

例「緩急（かんきゅう）」ということばの意味を調べる（明鏡国語辞典）


・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

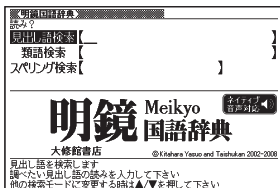


2 「か」と入力する

- ・「か」で始まることばの一覧と説明画面に切り替わります。
- ・文字入力 → 44ページ

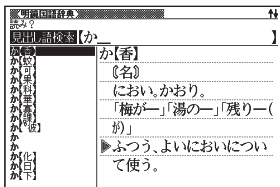


3 「んきゅ」と入力する

「かんきゅ」と入力したところで、一覧に「かんきゅう【緩急】」が現れます。



4 ▲▼で「かんきゅう【緩急】」を選び、[訳/決定]を押す

- ・意味が表示されます。

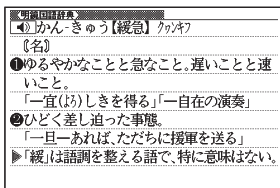

パターン2 調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す


調べたいことばを全部入力してから**訳／決定**を押して、検索する方法です。

例「happy」という語を使った例文を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）

- ・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。

1 ▲▼で「**C** 例文検索（英単語から探す）」を選ぶ

- ・または、**C**を押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

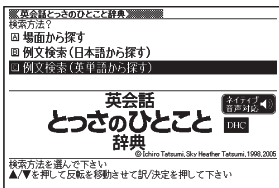

辞典をひく

2 **訳／決定**を押す

- ・アルファベット入力の状態になります。



3 「happy」と入力する

- ・文字の入力方法 → 44ページ

4 **訳／決定**を押す


- ・あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示されている例文の先（下）にさらに続きがあります。

5 ▲▼で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す

- ・例文が表示されます。

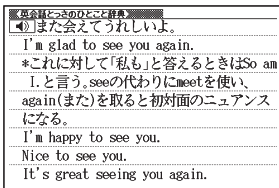

パターン3 見出しをたどる


辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の会話表現を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）


- ・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。

1 ▲▼で「[A] 場面から探す」を選び、**訳／決定**を押す

- ・または、**[A]**を押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

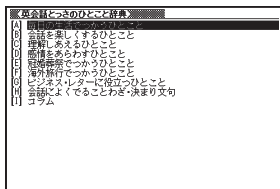

2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、**訳／決定**を押す

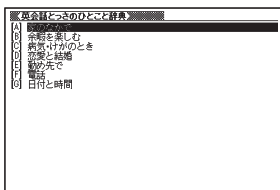


3 ひきつづき、▲▼で見出しを選び、**訳／決定**を押す

- ・ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、**訳／決定**を押す

- ・会話表現が表示されます。

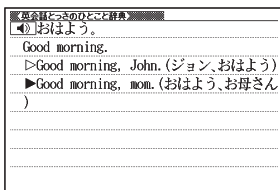

パターン4 複数の条件を入力して絞り込む


複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「戴」について調べたいが、部首がよくわからない（漢字源）


- ・「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- ・「戴」という漢字には、土（つち）という字と異（い）という字が入っています。また、総画数は17です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 「**[A]** 単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」を選び、**[訳／決定]**を押す

- ・または、**[A]**を押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

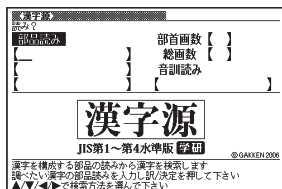


2 「部品読み」の最初の欄に「つち」、**[▼]**で二つめの欄に移動して「い」と入力する

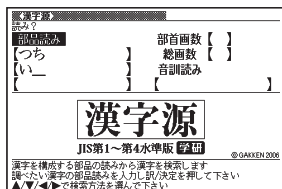


3 **[▲][▼][◀][▶]**で「総画数」の欄に移動し、「17」と入力する

- ・数字は、キーボードのいちばん上の列にあります。

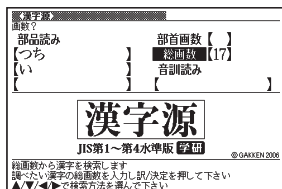

4 「訳／決定」を押す


- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

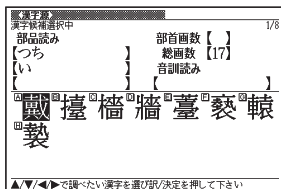

5 ▲▼◀▶で「戴」を選び、

「訳／決定」を押す

- 説明が表示されます。

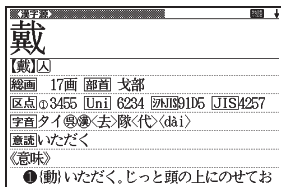


- 二つめの部品読みに「い」ではなく「ことなる」と入力すると、総画数を入力しなくても目的の漢字が見つかります。
- 「戴」の部首が「ほこ」とわかっている場合は、部品読みに「ほこ」と正式な部首名を入力して調べることもできます。
- 「部首画数」で検索したときは、部首一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、「訳／決定」を押してください。
- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。

画面の基本操作

ことばの意味や解説など、辞典の中身が画面に表示されているときの基本操作を説明します。

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。キーを使って表示内容を上下左右に動かす（スクロールする）ことができます。

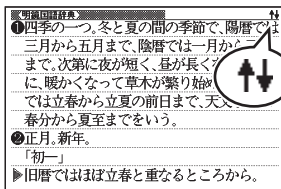

辞典をひく


キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上へまたは下へと送る（行送り） 押し続けると、早く送ることができます。
▲ ▼	画面単位で上または下へと送る（ページ送り）
◀ ▶	左または右へ送る

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、一つ前、一つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーを使って切り替える


シフト を押し、離してから ▲ ▼ を押します。

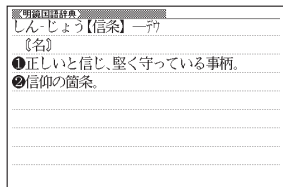

シフト



シフト

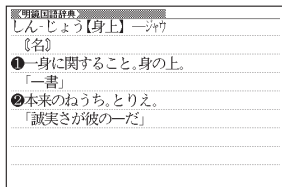

別の辞典に切り替える

メニュー を押し、単語帳 を押し、メニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 30ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示（→ 28ページ）の画面で、文字の大きさを変えることができます。

ズーム
[文字サイズ]を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ野線入りのレイアウト（→ 43ページ）の場合です。
- 解説（表や図）を表示しているときや学習用コンテンツ（→ 105ページ）では、変更できません。
- 韓国語・中国語では16ドット←→24ドットの2段階です。（これらの言語の辞典の非収録機種では、別売コンテンツの利用時）。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

ズーム
[文字サイズ]を押すごとに、以下のように切り替わります。

【明細国語辞典】 なな-かまど【七'竈】 《名》 初夏、枝先に白色の小花が群がって咲くバラ科の落葉小高木。羽状複葉の葉は秋に紅葉し、小球形の実も赤く熟す。 【語源】 七度かまどという。	24ドット（全角20文字×9行）表示
【明細国語辞典】 なな-かまど【七'竈】 《名》 初夏、枝先に白色の小花が群がって咲くバラ科の落葉小高木。羽状複葉の葉は秋に紅葉し、小球形の実も赤く熟す。 【語源】 七度かまどに入れても燃え残ることからという。	48ドット（全角10文字×5行）表示
【明細国語辞典】 なな-かまど【七'竈】 《名》 初夏、枝先に白色の小花が群がって咲くバラ科の落葉小高木。羽状複葉の葉は秋に紅葉し、小球形の実も赤く熟す。 【語源】 七度かまどに入れても燃え残ることからという。	16ドット（全角30文字×13行）表示

英語・外国語系の辞典の場合

ズーム
[文字サイズ]を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 本機に転送したテキスト(→ 88ページ)も、以下のように切り替わります。

『シーニア英和辞典』

fa·vor, 《英》fa·vor/féivər/
【原義:友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】
一 ④⑤～s/-z/

④⑤(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ～s] 忠勤, 尽力

④⑥(正式)(集団または個人に)承認, 支持, 引合

④⑦(…に対する)偏愛

④⑧(貴婦人が騎士に贈った主に米)[通例～s] (バレーやバドミントンなどの)主

④⑨(やや古)通例 one's ～s 優位, 優勢

16ドット (全角30
文字×13行) 表示

『シーニア英和辞典』

fa·vor, 《英》fa·vor/féivər/
【原義:友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】
一 ④⑤～s/-z/

④⑤(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ～s] 忠勤, 尽力

④⑥(正式)(集団または個人に)承認, 支持, 引合

④⑦(…に対する)偏愛

④⑧(貴婦人が騎士に贈った主に米)[通例～s] (バレーやバドミントンなどの)主

④⑨(やや古)通例 one's ～s 優位, 優勢

24ドット (全角20
文字×9行) 表示

『シーニア英和辞典』

fa·vor, 《英》fa·vor/féivər/
【原義:友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】
一 ④⑤～s/-z/

④⑤(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ～s] 忠勤, 尽力

④⑥(正式)(集団または個人に)承認, 支持, 引合

④⑦(…に対する)偏愛

④⑧(貴婦人が騎士に贈った主に米)[通例～s] (バレーやバドミントンなどの)主

④⑨(やや古)通例 one's ～s 優位, 優勢


12ドット (全角40
文字×18行) 表示

ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

ズーム
[シフト] を押し、離してから [文字サイズ] を押すと、画面の1行目がズーム表示されます。


- ズームを終了するときは、[戻る/リスト] を押します。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→ 41ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ(→ 64、66ページ)、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさ(→ 41ページ)を最大にしているとき、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
- ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

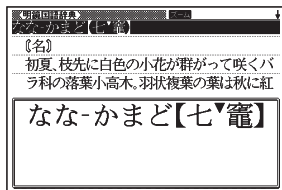

レイアウトを変える

ことばのリスト画面で切り替える

ことばのリスト画面で、**レイアウト**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

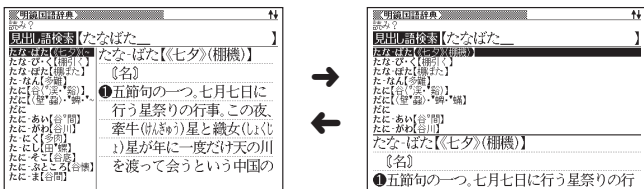


辞典をひく

- 「成句」「複合語」「ヒストリー」のリスト画面ではレイアウトの切り替えはできません。

意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、**レイアウト**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

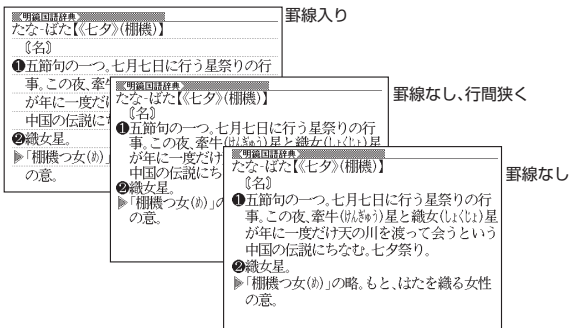

- 解説（表や図）、ガイド機能、学習用コンテンツなどはレイアウトの切り替えはできません。

文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- 文字の入力は、複数の文字種（ひらがなと数字など）の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

文字を入力する

ひらがなの入力


ひらがなの入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える → **45ページ**

ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、ひらがなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**□ I □ N □ K □ O □**とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

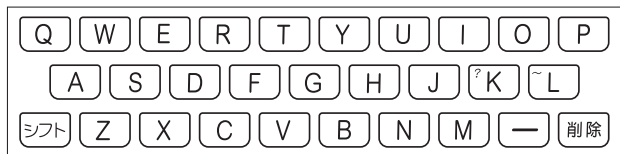

例

入力することば	押すキー
いんこ	[I][N][K][O]
みかん	[M][I][K][A][N][N]
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][=][R][U]
とーるーず	[T][W][U][=][R][U][=][Z][U]

• どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」 158ページ

かなめくり入力

かなめくり入力とは、「く」なら[カ]を3回、というように携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。


かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。

かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。


- 1 [シフト] を押し、指を離して  を押す

• 設定項目画面が表示されます。



- 2   で「環境設定」を選び、 を押す

• 環境設定画面が表示されます。



- 3     で「キーボード設定」を選び、 を押す

- 4  で「かなめくり入力」を選び、 を押す

• ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

かなめくり入力のにきに使うキー

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
							ゝ	。	
シフト								—	削除

例

入力することば	押すキー
ものわかり	ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
きょう	か か や や や や や や あ あ あ
ぶろだくしょん	は は は ゝ ら ら ら ら ら た ゝ か か か さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ
らっこ	ら た た た た た た か か か か か
えーる	あ あ あ あ — ら ら ら

押すキーと押す回数

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									


- 同じ行の文字を続けて入力するには、▶を押してカーソル()を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。

例「あい」→ あ ▶ あ あ

アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のに使うキー

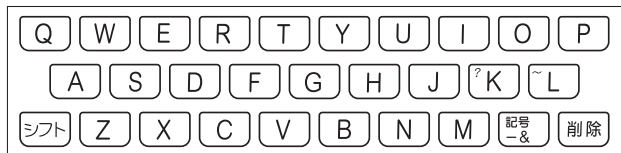

■綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語など綴り字記号がつく文字を含む言語に対応している辞典を収録している機種、またはその辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。

- é、ä、à など綴り字記号がついた文字は、綴り字記号を除いた形で入力してください。

例 「café」 は 「cafe」と入力

- ハイフンは除いた形で入力してください。

例 「non-stop-flug」 は 「nonstopflug」と入力

- 2語以上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。

例 「in orario」 は 「inorario」と入力

- 常に定冠詞をともなう名詞は定冠詞を、代名動詞はseやs'を除いた形で入力してください。

例 「die Elbe」 は 「Elbe」と入力

- スペイン語の「Ñ」は、**シフト**を押し、離してから**N**を押して入力してください。

例 「español」 は **E S P A シフト N O L** と押して入力

- ドイツ語のBはssと入力してください。

例 「groß」 は 「gross」と入力

- フランス語のçはcと、œはoeと入力してください。

例 「ça」 は 「ca」と入力


中国語のピンイン入力

ピンイン入力に対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に、ピンイン入力できます。

- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。

入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

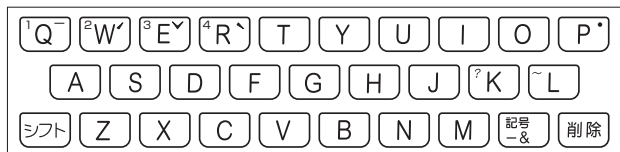

- 実際のキーボードには、“-”、“/”、“\”、“^”、“•” は印刷されていません。
- “ü” は「v」と入力してください。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声／ 軽声	画面での 表示	説明
—	1	[記号] を押し、◀ ▶ で “—” を選び、[訳／決定] を押します。 または、[シフト] を押し、離してから [Q] を押します。
✓	2	[記号] を押し、◀ ▶ で “/” を選び、[訳／決定] を押します。 または、[シフト] を押し、離してから [W] を押します。
✓	3	[記号] を押し、◀ ▶ で “\” を選び、[訳／決定] を押します。 または、[シフト] を押し、離してから [E] を押します。
^	4	[記号] を押し、◀ ▶ で “^” を選び、[訳／決定] を押します。 または、[シフト] を押し、離してから [R] を押します。
•	0	[記号] を押し、◀ ▶ で “•” を選び、[訳／決定] を押します。 または、[シフト] を押し、離してから [P] を押します。

- 例えば、「míng tiān（明天）」は、
M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。

ハングルの入力

ハングルに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力できます。

ハングルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。


■文字キーで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。


子音入力のときに使うキー

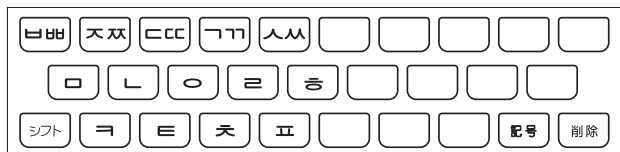

文字入力の
しかた


- 「ㄱ」、「ㄷ」、「ㄴ」、「ㄹ」、「ㄷ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

母音入力のときに使うキー

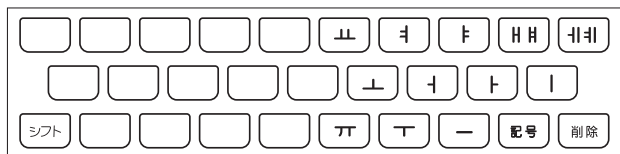

- 「ㅏ」、「ㅑ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。

パッチム入力のに使うキー

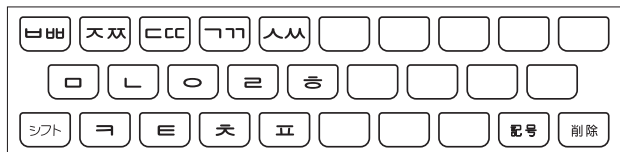

- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。

例 「ㅃ」は、**ㅃ** (**Q**) **ㅌ** (**K**) **ㄱ** (**R**) と押します。


■ **記号** を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 別売コンテンツの「朝鮮語辞典」で「ㅃ」を入力する

1 **記号** を押す

- 子音の候補が表示されます。

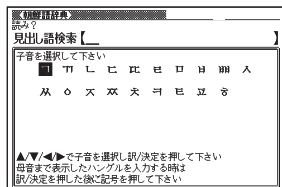


2 **▲▼◀▶** で「ㅃ」を反転させ、**訳/決定** を押す

- 「ㅃ」が表示されます。

3 **記号** を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

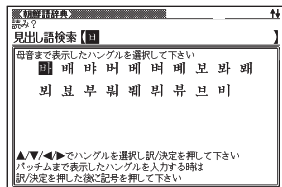


4 ▲▼◀▶で「ㅁ」を反転させ、[訳/決定]を押す

- ・「ㅁ」が表示されます。

5 [記号]を押す

- ・パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

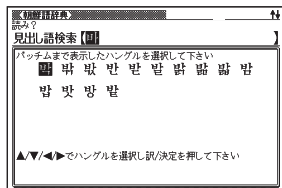


6 ▲▼◀▶で「ㅁ」を反転させ、[訳/決定]を押す

- ・「ㅁ」が表示されます。

数字の入力

辞典で検索時、または電卓の使用時に自動的に数字入力ができる状態になります。

数字入力のときに使うキー

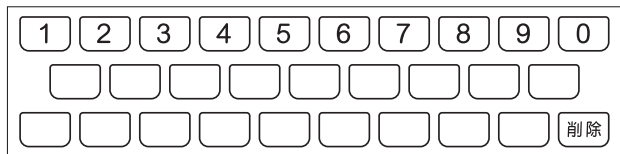

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す



を押す

- ・ 押すごとに、最後の文字が消えていきます。

ひいらぎが_



ひいらぎ_

途中の文字を消す

◀▶ でカーソル () を消したい文字の下に移動し、を押す

さざんんか



さざんか

途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

- 1 ▶▶ でカーソル () を直したい文字の下に移動する

なあかまど

- 2 を押す

なかまど

- 3 正しい文字を入力する

ななかまど

- ・ 「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。
- ・ 「上書き」状態に変更するには → 152ページ

複数の辞典から調べる

ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。


- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名 → 162ページ

調べたいことばをかなで検索する

例「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べる（複数辞書ひらがなで検索）


文字入力
しかた
いろいろ
便利なひきかた

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書ひらがなで検索」を選び、**〔訳／決定〕**を押す

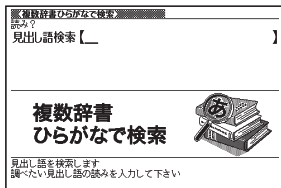

- 2 見出し語検索の欄に、「ぷろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。

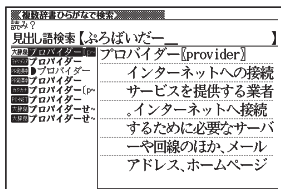


- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、**〔訳／決定〕**を押す
- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

調べたいことばをアルファベットで検索する

例 「provider」ということばを複数の辞典で調べる（複数辞書アルファベットで検索）

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、**訳／決定**を押す

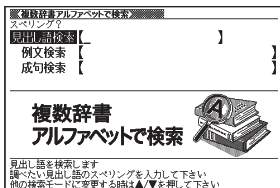

- 2 「見出し語検索」の欄に「provider」と入力する
・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、**訳／決定**を押す

調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（複数辞書アルファベットで検索）

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、**訳／決定**を押す
- 2 「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、**訳／決定**を押す
・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 3 ◀▶で調べたい辞典を選ぶ
・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。
- 4 ▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、**訳／決定**を押す


例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

複数辞書アルファベットで検索（例文検索／成句検索）のとき、初めにどの辞典の例文や成句を表示するかを選ぶことができます。

- 1  を押し、離してから  を押す

・設定項目画面が表示されます。

- 2   で「優先設定」を選び、
 を押す



- 3   で優先方法を選び、 を押す


- 4     で優先的に表示させる辞典（またはモード）を選び、
 を押す

●本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。


漢字を手がかりにことばを検索する

例「〇〇川」という漢字を使ったことばを複数の辞書で調べる（複数辞書漢字で検索）


- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書漢字で検索」を選び、**訳／決定**を押す

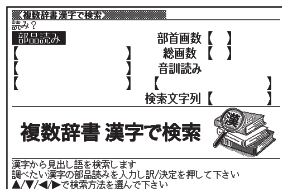

- 2 手がかりにする漢字を指定する
- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳／決定**を押すと、右の画面になります。
 - 指定のしかたは、「漢字源」の「単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」と同じです。→ 37ページ

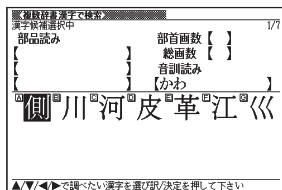

- 3 漢字を選び、**訳／決定**を押す
- 「検索文字列」の欄に選んだ漢字が表示されます。
 - 漢字を入力し直すときは、**削除**を押して、再度入力します。
 - 手順 2 からの操作を繰り返して、二つ以上の漢字を指定することができます。

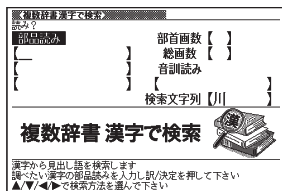


4 〔訳／決定〕を押す

指定した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

5 必要なら◀▶で「後方一致」に切り替える

6 ▲▼⬆⬇で調べたいことばを選び、〔訳／決定〕を押す

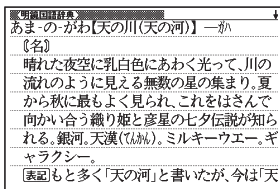

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます（ヒストリーサーチ）。


- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- 辞典によっては、履歴に保存されない場合があります。

履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示する
- 2 **ヒストリー**を押す
 - ・この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 **▲▼▲▼**でもう一度見たいことばを選び、**訳／決定**を押す

履歴を消す

- 1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示する
- 2 **ヒストリー**を押す
- 3 履歴を一つだけ削除するときは、**▲▼**で削除したい履歴を反転させる
 - ・複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 **設定
削除**を押す
- 5 履歴を一つだけ削除するときは、「反転中のヒストリーを削除（1件）」を選ぶ
 - ・いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 … 「モード内のヒストリーを削除」
 - ・全辞典からすべての履歴を削除 … 「全てのモードのヒストリーを削除」
- 6 **訳／決定**を押す




英単語のスペルをチェックする

英語系の辞典でスペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます（スペルチェック）。

例 ailand（正しいスペルはisland）と入力する（ジーニアス英和辞典）

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

2 ▲▼で「スペルチェック」を選ぶ

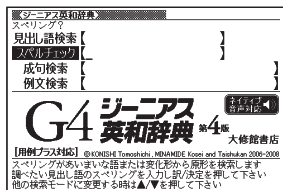

3 「ailand」と入力する



便利なひきかた
50000

4 訳／決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または▼でリストの続きを見ます。



5 ▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。（必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語になり単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。）

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます（スペル／原形候補検索）。

1 「見出し語検索」で単語を入力する

2 さらに検索を押す

- 候補のリストが表示されます。

3 ▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押す

成句や例文を調べる


英語系の辞典で、一つまたは二つ以上の単語を入力して、成句（熟語）や例文を検索することができます（成句検索／例文検索）。

例「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和辞典）

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる


2 ▲▼で「成句検索」を選ぶ

- ・例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

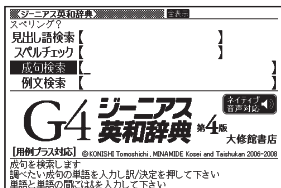


3 「get&to」と入力する

- ・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

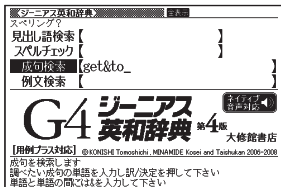

4 訳／決定を押す

- ・「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
- ・リストをセンタリング表示にすることができます。→ 62ページ
- ・候補をさらに絞り込むこともできます。→ 63ページ

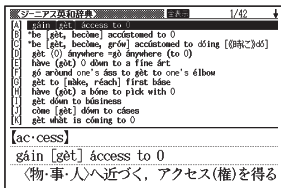

5 ▲▼▲▼で調たい成句を選び、訳／決定を押す

- ・成句が表示されます。

便利なひきかた
5056

成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、**レイアウト**を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、二つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

「ジーニアス英和辞典」の成句検索で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

「get」をセンタリング

「to」をセンタリング


- 入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。
- 一部の別売コンテンツは、この機能に対応していません。

成句や例文の候補を絞り込む


成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

●この機能が使用できる辞典／モード名 → 160ページ

例「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

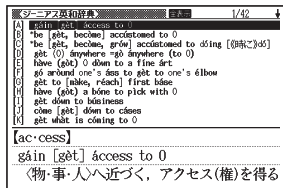

1 さらに検索を押す



2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 ▲▼で希望の語順指定を選び、[訳／決定]を押す


- 候補が絞り込まれます。

4 ▲▼▲▼で調べたい成句を選び、[訳／決定]を押す

- 一部の別売コンテンツでは、絞り込み検索はできません。

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

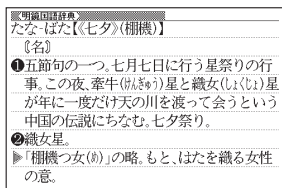

ORI
HI
ME




●明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇩ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ の記号が表示されていることがあります。この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。


例「かいりょう」(改良)の意味の画面で「かいぜん」(改善)の意味を調べる(明鏡国語辞典)

- ・「表現⇨改善」は、「改善」が関連項目であることを意味します。

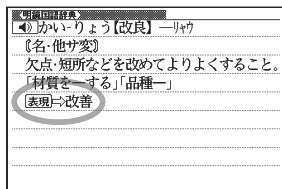


1 ジャンプを押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が反転します。

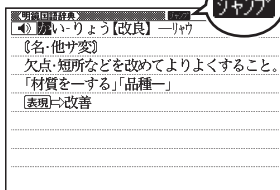

2 ▲▼◀▶で「改善」を反転させ、[訳/決定]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

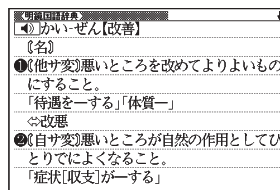

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→ 68ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

便利なひきかた
うろこ

別の辞典にジャンプして調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる（「ジーニアス英和辞典」から「デジタル大辞泉」にジャンプ）


1 「favor」の意味の画面（ジーニアス英和辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が反転します。

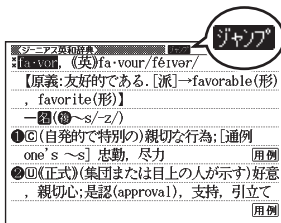


2 ▲▼◀▶ で「是」を反転させる

- 日本語を調べるときは、1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べることができます。

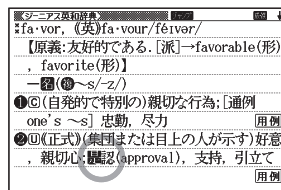

3 「訳／決定」を押す


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。

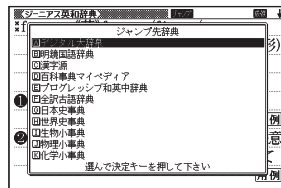

4 ▲▼で「デジタル大辞泉」を反転させ、**訳／決定**を押す

・「是」を含むことばが検索されます。

他の辞典で候補がある場合、
◀▶で別の辞典に切り替える
こともできます。

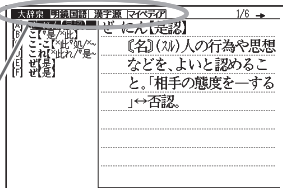

5 ▲▼で「是認」を反転させ、**訳／決定**を押す


- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→ 68ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、反転させた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語を反転させたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。

便利なひきかた
つくりかた

画面に二つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に二つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

例「灌漑する」という意味の英語を別の辞典で調べる（「プログレッシブ和英中辞典」と「ロングマン現代英英辞典」）

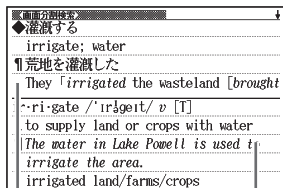


プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典


1 「灌漑」の意味の画面（プログレッシブ和英中辞典）にする

- ここでは、「灌漑」の動詞である「灌漑する」を意味する「irrigate」を別の辞典で調べてみます。

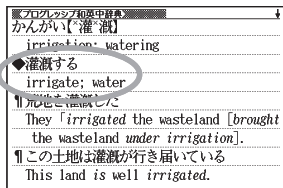

2 ▲▼で「灌漑する」の説明が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。

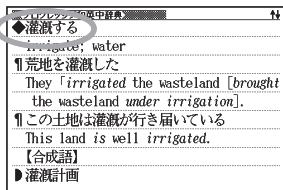


3 さらに検索を押す


- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 ▲▼で「アルファベット検索」を反転させ、「irrigate」と入力する

- 「かな検索」を反転させ、ひらがなを入力して検索することもできます。

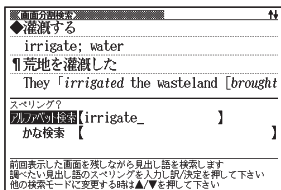


5 訳／決定を押す

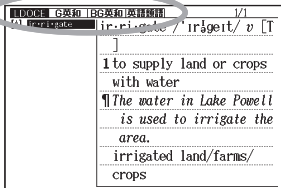

6 ◀▶を押して、「LDOCE (ロングマン現代英英辞典)」を反転させ、訳／決定を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- 訳／決定を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

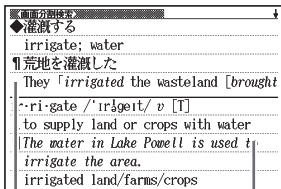

プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典

便利なひきかた

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名 → 160ページ

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

【漢字】 聖

【聖】 第6年

総画 13画 部首 耳部

区点 ㊦3227 Uni 8056 ㊦JIS90B9 JIS4u0b

常識 セイ

字音 セイ(シヨウ(シャウ)専(去)敬(勁)< shèng>

意訳 ひじり

熟語

成複

【シーアズ英和辞典】

fish/fiʃ/

【[派]→fishing(名), fisher(名)】

一語(⑤) 《まれ》 個人的に、ま

いうときは es/-iz/(→ ①◇[

①◎魚、魚類<◆キリスト教徒の象徴>

②◎魚肉、(食物としての)魚

③◎[複合語で] 水産物、魚介<◆例: shellfish 貝、甲殻類(カニ・エビなど) /

成複

解説

【百科事典マイペディア】

ブラジル

(地図→解説)

◎[派] 名称-ブラジル連邦共和国

ive Republic of Brazil.

51万4215km².

1億6980万人(2000).

◎首都-ブラジリアBrasilia(219万人、2002

).

◎住民-白人54%、バード40%、黒人5%など。

解説

用例

【シーアズ英和辞典】

love! /lʌv/

([類音] rub)

【原義:世話をする、強く望む。[派]→

lovely(形), loving(形), lover(名)】

一語(⑤) ~s/-z/-

①◎[しばしば a ~][肉親・友人・祖国・動物

などへの]愛情、いづくしみ(for)


②◎[時に a ~][特定の]人への愛、恋、慕情(for)(cf. affection)(→hat

用例

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源
成複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	百科事典マイペディアなど
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など


操作のしかた（例：熟語、成語）

ここでは、「漢字源」で「聖」を使った熟語を見ます。

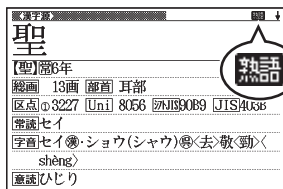

1 アイコンが表示されている画面で「熟語」を押す

- 熟語の一覧が表示されます。

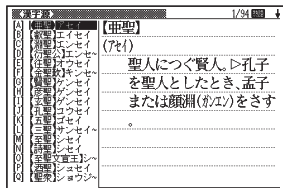

- 「成語」の内容を見る場合は、「成句・複合語」を押します。


便利なひきかた
ていこう

2 ▲▼▲▼ を押して見たい熟語を反転させ、「訳／決定」を押す

- 選んだ熟語の意味が表示されます。

操作のしかた（例：解説、用例）

ここでは、「百科事典マイペディア」の「ブラジル」ということばに収録されている解説（地図）を見ます。

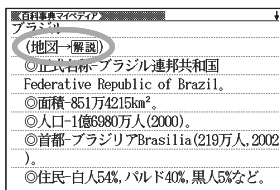

1 アイコンが表示されている画面で [用例・解説] を押す

- [解説] が反転します。



2 [訳／決定] を押す

- 同じ画面に複数の [解説] や [用例] がある場合は、見たいアイコンに [▲] [▼] [◀] [▶] で反転を移動させ、[訳／決定] を押します。

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、[▲] [▼] [◀] [▶] で続きを見ることができます。

音声を聞く


調べた単語/熟語/例文などの発音（ネイティブ音声・合成音声）を聞くことができます（音声機能）。

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで聞くことができます。

- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

スピーカーを使うとき


- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする

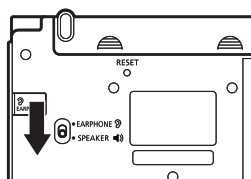

イヤホンを使うとき

必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。


- 1 イヤホンを接続する
 - イヤホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

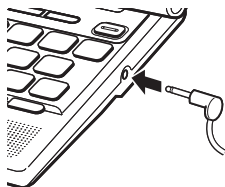

便利なひきかた
50506

役立つ機能
50506

- 2 本体側面の音声出力切替スイッチを「EARPHONE」側にする

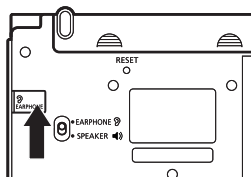

次ページに続く

音量の調節

音声を出力していないとき

- **シフト** **▲** または **シフト** **▼** を押すと、音量設定画面が表示されます。
- **▲**（音量大） **▼**（音量小）で音量を調節し、**訳／決定** を押します。



音声を出力中のとき

- **▲**（音量大）を押すと大きく、**▼**（音量小）を押すと小さくなります。
- 16段階で調節できます。

ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス[®]）

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に ▶ が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます（約10万語）。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。 → **77**ページ

意味の画面に が表示されているとき

1 ことばの意味や解説の画面で

 音声 を押す

-  が反転し、 が表示されます。
- 同じ画面に複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。

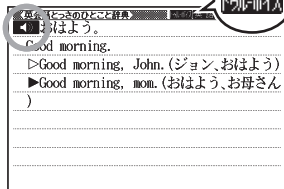

2 訳／決定 を押す

-  の右や下などにある単語や例文が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、戻る／リスト を押す

-  が消えます。

- 英語系の辞典では、見出し語リスト／プレビュー画面で  音声 を押しても、発音を聞くことができます。


意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 ことばの意味や解説の画面で


 音声 を押す

-  音声サーチ が表示されます。

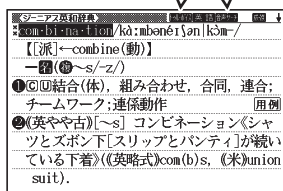

役立ち機能
音声サーチ

2 ▲▼◀▶ で発音を聞きたい
英単語を反転させる

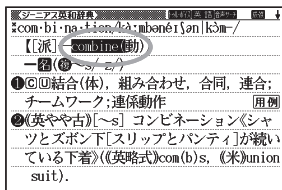

3 訳／決定 を押す

- 反転している単語が発音されます。
- 発音の候補が二つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうかを選ぶ画面が表示されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す

- 辞書が閉じます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（→ 77ページ）。


合成音声で発音を聞く（6言語音声読み上げ）

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語のことがば合成音声で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることはがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。 → 77ページ
- 中国語は、中国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系辞典追加時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- ライブラリー（→ 88ページ）に追加したテキストファイルは、読み上げ言語として英語のみ設定可能です。

- 1 ことばの意味や解説の画面で
 [シフト] を押し、離してから
 [読み上げ 音声] を押す

- 読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が反転します。
- また、発音される言語のアイコン（英語 など）が表示されます。

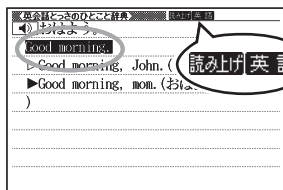

- 2 ▲▼ で聞きたい単語や熟語、例文を反転させる

- 熟語や例文が反転しているときに [▶] を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。[設定 削除] を押すか、[シフト] を押し、離してから [◀] を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。

- 3 [訳 / 決定] を押す

- 単語や例文が発音されます。

- 4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト] を押す

- 読み上げが消えます。


- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。


- 1 [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す

- 設定項目画面が表示されます。



▲▼で「音声設定」を選び、
「訳／決定」を押す

- 音声設定画面が表示されます。
- ▲▼で設定したい項目を選び、
「訳／決定」を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。



設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。 ▲▼で希望の速度を選び、「訳／決定」を押します。 • 速度の目安：標準モードの約130%／120%／100%／85%／75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ（発音しない）にしたりすることができます。 • ▲▼◀▶で発音させたい言語を選び、「訳／決定」を押します。 • 例えば、「明鏡国語辞典」で「エルニーニョ」を調べると、スペイン語のつづりが表示されます。このことばをスペイン語の発音で聞きたいときは、言語設定を「スペイン語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 ▲▼で希望の音量に調整し、「訳／決定」を押します。 • 音声を出力中に音量を調整したいときは ➔ 74ページ

単語帳を使う

覚えておきたい単語／例文／成句を本機の単語帳に登録することができます。覚えたことばにチェックマークをつけることもできます。

単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかに分かれています。

どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。


- それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前がつけられています。例えば、以下のとおりです。

単語帳（英語）	英語系の辞典のことばなどが登録されます。
単語帳（国語）	国語系の辞典のことばなどが登録されます。
ダウンロード帳（外国語） ダウンロード帳（日本語）	ライブラリーに追加した辞典のことばなどが登録されます。

- すべての単語帳に、合わせて1500の単語／例文／成句を登録できます。
- 各単語帳に登録される辞典／モード名 → **160**ページ
- 辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語／例文／成句を登録する

- 1 登録したい単語／例文／成句の意味の画面を表示させる

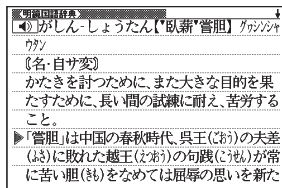

役立ち機能
かんじん

- ・単語帳に登録されます。

- ・解説（図や表など）の画面からは登録できません。
- ・「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索すると表示される意味の画面から登録し直してください。
- ・例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。
（[用例・解説] キーを使って表示した例文は登録できません。）
- ・[用例・解説] や [熟語] で表示させた意味の画面で登録すると、見出し語が登録されます。（用例、解説だけを登録することはできません。）


登録した単語／例文／成句を見る・チェックマークを付ける・削除する

メニュー を2回押す

- ・単語帳画面が表示されます。

左側の数字は、反転している単語帳の登録件数

右側の数字は、単語帳全体の登録件数

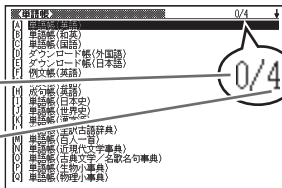


▲▼ で見たい単語帳を選び、
[訳/決定] を押す

左側の数字は、反転していることば
が何番目かを示す

右側の数字は、この単語帳に登録さ
れていることばの総数を示す

☐はチェックボックス

この画面から、次の操作ができます。

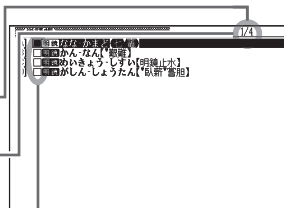


機能	操作
単語／例文／成句を 見る	見たい単語／例文／成句を選び、[訳/決定] を押します。
チェックマークを付 ける	チェックマークを付けたい単語／例文／成句を選び、 [シフト] を押し、離してから [訳/決定] を押します。 ・チェックボックス ☐ にチェックマーク (☑) が付きます。 ・もう一度 [シフト] を押し、離してから [訳/決定] を押す と、チェックマークがはずれます。
単語／例文／成句を 一つだけ削除する	削除する単語／例文／成句を選び、[設定 削除] を押します。 ・削除の方法を選択する画面が表示されるので、「反転中 のデータを削除 (1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
表示中の単語帳から、 チェックマークを付 けた単語／例文／成 句だけ削除する	[設定 削除] を押し、「チェック済みのデータを削除」を選び、 [訳/決定] を押します。
表示中の単語帳のす べての単語／例文／ 成句を削除する	[設定 削除] を押し、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、 [訳/決定] を押します。
すべての単語帳のす べての単語／例文／ 成句を削除する	[設定 削除] を押し、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、 [訳/決定] を押します。
単語帳を終了する	[戻る/リスト] を押します。

単語／例文／成句を並べ替える

単語帳の並び順をABC/50音順などに替えることができます。

- 1  を押し、離してから  を押す



- 2   で「単語帳設定」を選び、 を押す

- 3   で並べ替えを行う単語帳の種類を選び、 を押す

- 4   で並べ替えの方法を選び、 を押す

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する


- 1  を押してメニューを表示させ、  で「便利な機能」を選ぶ
- 2   で「電卓」を選び、
 を押す
• 電卓が表示されます。
- 3 計算を始めるときは  を押す
• 電卓を終了するには、 を押します。



電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、キーボードの以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

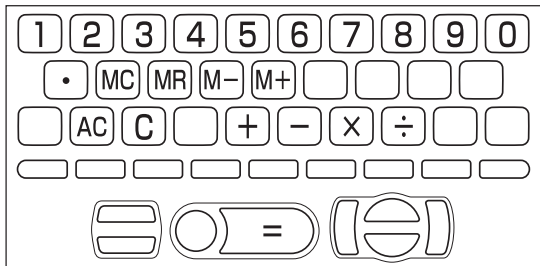

役立ち機能
30356

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	$\boxed{AC}$ $53\boxed{+}$ $123\boxed{-}$ $63\boxed{=}$	0. + 53. - 176. 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	$23\boxed{-}56\boxed{\times}$ $963\boxed{=}$	$\times -33.$ $-31'779.$

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}\boxed{-}\boxed{\times}\boxed{\div}$ のいずれかを2回押します。

例 題	操 作	表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$ $45\boxed{=}$	K+ 35. K+ 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	$12\boxed{\times}\boxed{\times}2.3\boxed{=}$ $4.5\boxed{=}$	K $\times$ 27.6 K $\times$ 54.
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K+ 68.

間違いの訂正

数字を間違えたときは $\boxed{C}$ を押し、正しい数字を入力します。

演算記号 ($\boxed{+}\boxed{-}\boxed{\times}\boxed{\div}$) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー（ゴハサン）するには

$\boxed{AC}$ を押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+**：独立メモリーに数値を加える
- **M-**：独立メモリーから数値を引く
- **MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC**：独立メモリーをクリアーする

例 題	操 作	表 示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
20×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
193.2÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123-193.2 = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき
エラーになったら、計算を続けるときは **C** を、最初からやり直すときは **AC** を押します。

よく使う辞典をお気に入り登録する

よく使う辞典をお気に入り登録しておく、簡単な操作で素早く選ぶことができます。「お気に入り」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録することができます。


収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキストもお気に入り登録ができます。

お気に入りに登録する

10個まで登録できます。

- 1 を押してメニューを表示させる


- 2 メニューで登録したい辞典を選び、
を押し、離してから を押す

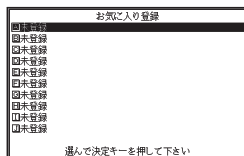

- 3   で登録先 (A ~ J) を選び、 を押す

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 お気に入り ライブラリーを押す

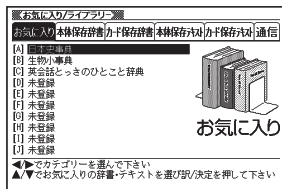

2 ▲▼で辞典を選ぶ

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ（最初の画面を表示する）	[訳／決定]を押します。
選んだ（反転させた）辞典の登録を解除する	[設定 削除]を押し、「反転中のお気に入り登録を解除（1件）」を選び、[訳／決定]を押します。 ・解除後、メニューを押すと、メニュー画面になります。
すべてのお気に入り登録を解除する	[設定 削除]を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、[訳／決定]を押します。 ・解除後、メニューを押すと、メニュー画面になります。

ライブラリーを活用する

ライブラリーとは？

ライブラリーとは、パソコンや別売のコンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで別売のコンテンツやパソコンのテキストを登録することができます。

ライブラリーでは以下のようなことができます。

- 本機の辞典の数を増やす（別売コンテンツ「EX-wordライブラリー」）
→ 89ページ
- 別売のデータカードやSDメモリーカードを使う → 99ページ
- 専用ソフト「EX-wordテキストローダー」を使って → 90ページ
→ 電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む
→ パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む

ご注意

- 電子辞書本体には、電子の本（テキストファイル）と辞典（別売コンテンツ）を合わせて100個まで転送することができます。また、別売のSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードに電子の本と辞典をそれぞれ100個まで転送することができます。ただし、増やせる辞典は本体とSDメモリーカード合わせて100個までです。

ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Microsoft Windows 2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/ XP Professional*	Microsoft Windows Vista (32bit版)
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○

* Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。

- Windows 3.1/95、Windows NT、またはMacintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU / ハードディスク容量 / メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional、Windows Vistaでの動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/info.html>

ライブラリーを使うための準備

どんな別売コンテンツがあるか調べる

別売コンテンツ（追加コンテンツ）の情報は、カシオホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>


電子辞書の残りメモリー容量を調べる

電子辞書の内蔵メモリーは、別売コンテンツやパソコンのテキストを本機メモリー内に追加することで減っていきます。別売コンテンツを使う前に、メモリー容量を下記の方法で確認します。

1 **お気に入り**
ライブラリー を2回押す

2 ◀ ▶ を押し、「**本体保存辞書**」
を選ぶ

残りのメモリー容量が表示
されます。

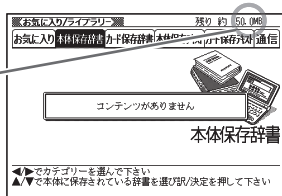

3 **メニュー**
単語帳 を押し、メニュー画面に切り替える

別売コンテンツ

別売コンテンツを購入したら必ず別売コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 別売コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 別売コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

別売のCD-ROMコンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-wordライブラリー」（専用ソフト）をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、別売コンテンツのCD-ROMにあります。別売コンテンツの取扱説明書をお読みにになり、インストールしてください。
- 別売のCD-ROMコンテンツは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2対応のものをご使用いただけます。
- 別売コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のSDメモリーカードで増やす必要があります。

「EX-wordテキストローダー」

「EX-wordテキストローダー」は、パソコンを使ってダウンロードした電子の本やパソコン内のテキストデータを本機に転送するための、無償のソフトウェアです。

「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールする

【重要】インストールの前に

- インストールが終了するまでパソコンと本機は接続しないでください。誤動作の原因になります。
- 他のアプリケーションソフトが起動しているとインストールに時間がかかる場合があります。
- EX-wordテキストローダーをインストールすると、専用のUSBドライバーも自動的にインストールされます。

■インストールのしかた

1 パソコンをインターネットに接続し、カシオホームページにアクセスする

「EX-wordテキストローダー」は、以下のホームページからダウンロードできます。

<http://casio.jp/support/exword/info.html>


- 「EX-wordテキストローダー」は、EX-word DATAPLUS2（データプラス2）対応のものをダウンロードしてください。

2 カシオホームページに記載されている手順に従ってダウンロードする

ダウンロードが終了すると、デスクトップに圧縮ファイルができます。

3 圧縮ファイルを解凍する

デスクトップの圧縮ファイルアイコンをダブルクリックしてください。




4 表示されるメッセージに従って、インストールする

インストールが終了すると、デスクトップにEX-wordテキストローダーのショートカットアイコンができます。



Windows Vistaをお使いの場合：「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは

- ① 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行] または[許可]を選んでクリックする
- ② 表示されるメッセージに従って、インストールする
 - ・ インストールが終了すると、デスクトップにEX-wordテキストローダーのショートカットアイコンができます。



電子の本をダウンロードする

ここでは、インターネットの青空文庫から電子の本をダウンロードする方法について説明します。

■ 青空文庫について

青空文庫は、インターネットの電子図書館です。著作権の消滅した作品や、「自由に読んでもらってかまわない」とされた作品が7,500タイトル以上テキスト形式およびHTML形式でそろえられています。すべて無償でダウンロードできます。(2008年11月現在)

青空文庫のURL：

<http://www.aozora.gr.jp/>

【重要】電子の本をダウンロードする前に

- はじめてダウンロードするときは、まず「青空文庫早わかり」をご覧ください。
- 本機で読むことができるのは、テキスト形式のデータです。（HTML形式のデータをダウンロードしても本機で読むことはできません。）
- テキスト形式のデータの多くは、**zip形式で圧縮**されています。電子辞書に転送する前に、パソコンで解凍する必要があります。

■ 電子の本をダウンロードする

1 青空文庫にアクセスし、読みたい本をパソコンにダウンロードする

インターネットで青空文庫のサイトにアクセスし、読みたい作品をパソコンにダウンロードします。

2 ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する

「青空文庫読書ガイド」（青空文庫のサイト内にあります）で詳細をご確認の上、zip形式の圧縮ファイルを解凍してください。

3 解凍した電子の本を確認する

解凍した電子の本が下記（【重要】）の条件を満たしているかを確認してください。

満たしていない場合は、ファイルを分割するなどして、条件に一致するようにしてください。

電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを本機に転送する

【重要】電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを本機に転送する前に

本機で読むことのできるテキスト形式のデータには、以下の制限があります。


- ファイル名は、半角アルファベット・数字で最大8文字
- ファイルの拡張子は「.txt」
- 最大ファイルサイズは5MB

ダウンロードし、解凍したテキスト形式のデータやパソコンで作ったテキストファイルが上記の条件を満たしていないときは、本機に転送する前にファイル名を変更するなどして、条件に一致するようにしてください。

■ 転送のしかた

1 パソコンのデスクトップ上で、EX-wordテキストローダーのショートカットアイコンをダブルクリックし、「EX-wordテキストローダー」を起動する

- EX-wordテキストローダーが起動し、「EX-wordテキストローダー」画面と「はじめに」画面が表示されます。
(「はじめに」画面は、通信の準備が完了するまで表示され続けます)

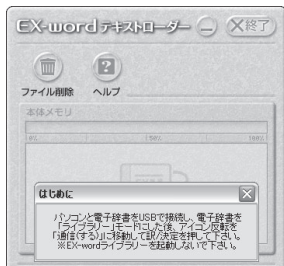


2 本機とパソコンを接続する

【重要】接続の前に

- EX-wordテキストローダーのインストールが終了するまでパソコンと本機は接続しないでください。誤動作の原因になります。
- 必ず本機に付属のUSBケーブルをご使用ください。
- パソコン本体のUSBポートにつないでください。本体以外のUSBポートにつなぐと、正常に動作しない場合があります。

(1) 本機の電源を切ります。

(2) 付属のUSBケーブルを使って、本機とパソコンを接続します。

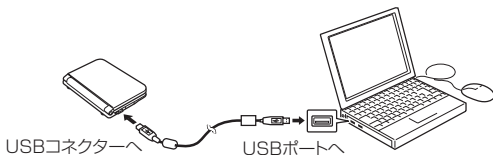


3 本機の電源を入れる


4 本機のお気に入りライブラリーを2回押す

右の画面が表示されます。

残りのメモリー容量が表示されます。

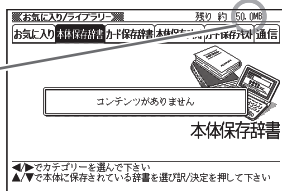

5 ◀▶で「通信」を選び、訳／決定を押す

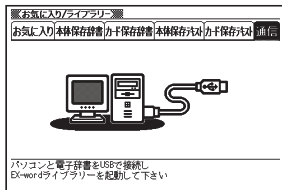


6 表示されるメッセージに従って、インストールする

はじめて本機とパソコンをつないだ場合に、以下のような警告メッセージが表示される場合があります。


Windows XPをお使いの場合

[続行(C)]をクリックして、インストールを続けてください。

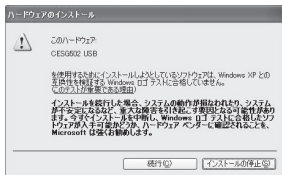


Windows Vistaをお使いの場合

[「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」]をクリックしてください。

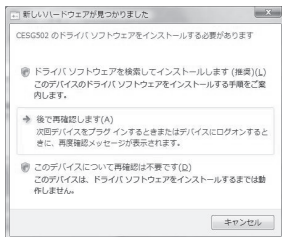

続いて右の画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックして操作を続けてください。

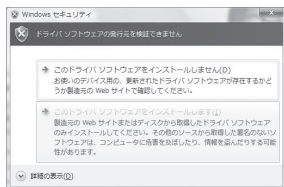


インストールが終了しパソコン画面から「はじめに」画面が消えたら、通信の準備が完了です。

7 「EX-wordテキストローダー」画面に、電子の本やパソコンで作ったテキストファイルをドラッグアンドドロップする

確認のメッセージが表示されます。
[はい]をクリックすると、転送がはじまります。

本機のメモリーに転送するとき
は、ここへドロップします。

本機にセットしたSDメモリー
カードに転送するときは、ここへ
ドロップします（電子辞書にSD
メモリーカードがセットされてい
ないときは、選択できません）。

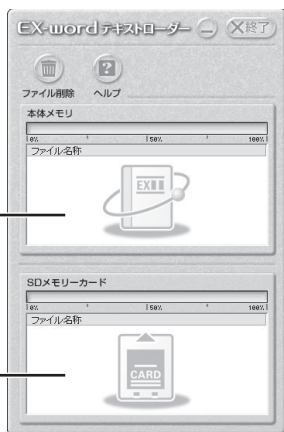

本機への転送が完了したら、「EX-wordテキストローダー」画面に電子の本やパソコンで作ったテキストファイルの名前が表示されます。

8 をクリックし、「EX-wordテキストローダー」を終了する

確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。

9 本機の電源を切り、USBケーブルをはずす


■転送した電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを削除するときは

本機に転送した電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを個別に削除することができます。

1 パソコン上でEX-wordテキストローダーを起動する

本機とパソコンを接続し、本機の「通信」が反転している画面で「**訳／決定**」を押す

- 通信準備が完了すると、パソコン上の「EX-wordテキストローダー」画面に転送済みのファイルが表示されます。

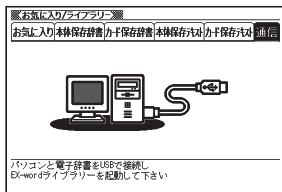

2 「EX-wordテキストローダー」画面で、削除する電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを選択する（反転させる）

3 （ファイル削除）をクリックする

- 確認メッセージが表示されますので、[はい]をクリックすると削除がはじまります。
- 削除が完了したら、ファイル名が消えます。

4 EX-wordテキストローダーを終了してから、本機の電源を切り、USBケーブルをはずす

電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを読む

本機のしおり機能やジャンプ機能などが利用でき、読書の楽しみが広がります。


- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213：2004の漢字表に準拠したフォントを使用しています。JIS X 0213：2004に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。

■電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを開く

1 本機の電源を入れ、を2回押す


2 ◀▶で「本体保存テキスト」または「カード保存テキスト」を選ぶ

- 本機のメモリーに転送したファイルの場合は：
「本体保存テキスト」を選びます。
- SDメモリーカードに転送したファイルの場合は：
「カード保存テキスト」を選びます。
- 電子の本やパソコンで作ったテキストファイルのファイル名が転送順に表示されます。なお、電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを追加したり、削除した場合は、順番が変わることがあります。

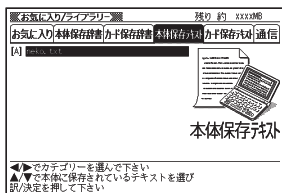

3 ▲▼で読みたいファイルを選び、[訳/決定]を押す

電子の本やパソコンで作ったテキストファイルの内容が表示されます。

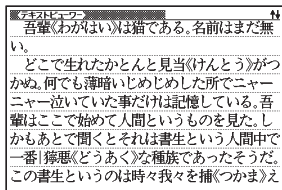


- ジャンプ機能で文章中の言葉を調べる、文字サイズを変更する、画面分割、レイアウトの変更など、電子辞書ならではの使いかたができます。
- 文字サイズの変更 (→ 41ページ)、画面分割 (→ 68ページ)、レイアウトの変更 (→ 43ページ) もできます。ズームはできません。

■しおり機能を使う

長いファイルなどで、覚えておきたい場所に「しおり」を登録すると、あとでその場所を簡単に開くことができます。

しおりを登録する

- 電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを表示中に、覚えておきたい場所で[シフト]を押し、離してから[設定 削除]を押す



役立ち機能
しおり

2 ▲▼◀▶で「しおりを登録」を選び、**訳／決定**を押す

3 ▲▼◀▶で、登録したいしおり（しおり1から4）を選び、**訳／決定**を押す

選んだ場所にしおりが登録されました。

しおりを登録した場所を開く

1 電子の本やパソコンで作ったテキストファイルを表示中に、**シフト**を押し、離してから **設定 削除**を押す

2 ▲▼◀▶で「しおりを表示」を選び、**訳／決定**を押す

3 ▲▼◀▶で開きたい場所のしおりを選び、**訳／決定**を押す
しおりを登録した場所が表示されます。

- このほかにも、「先頭ページへ」の移動、「最終ページへ」の移動や「前回ページへ」の移動もできます。

EX-wordテキストローダーを削除（アンインストール）する

Windowsの[スタート]ボタンから、[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]をクリックして削除を実行する（または[スタート]ボタンから、[設定]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]をクリック）

- Windows Vistaの場合は、削除後に必ず再起動してください。

別売のデータカードやSDメモリーカードを使う

別売のデータカードを使って本機の収録コンテンツを増やしたり、市販のSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- 別売のデータカードは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2対応のものをご使用いただけます。

本機での動作確認済みのSDメモリーカード

株式会社東芝	SD-B512MT6 SD-B001GT6 SD-B512MT4 SD-B001GT4
サンディスク株式会社	SDSDH-512-903 SDSDH-1024-903 SDSDX3-1024-903
パナソニック株式会社	RP-SDV512L1A RP-SDV01GL1A

(2008年11月現在)

- 最新の情報はカシオホームページ
(<http://casio.jp/support/exword/info.html>) でご確認ください。

警告

データカード、SDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。


役立ち機能
ご案内

【重要】

- 必ずSDメモリーカードをお使いください。
他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - SDメモリーカードの抜き差し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordテキストローダー」、「EX-wordライブラリー」およびWindowsの強制終了
- SDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- SDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- 書込み禁止スイッチを「解除」にしてお使いください。
動作中にファイルを書き込むため、「解除」になっていないとエラーとなり動作が止まってしまいます。
- SDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この場合、SDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッセージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージに従って操作してください。（フォーマットすると、SDメモリーカードの内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進めてください。）
- パソコンからSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。（SDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。）
- SDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- SDメモリーカードに別売コンテンツを転送すると、システムの都合上、別売コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

SDメモリーカードをセットする・取り出す


- 1 本機の電源を切る
・ 必ず電源を切ってください。
- 2 SDメモリーカードカバーを開ける
- 3 SDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む

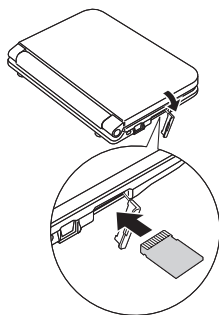

取り出すときは

SDメモリーカードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードの左右をつまんで引き抜いてください。


- 無理に引き抜かないでください。本機やSDメモリーカードの破損の原因になります。

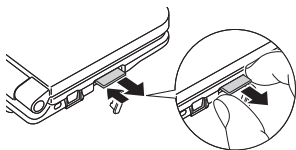

- 4 SDメモリーカードカバーを閉める

- SDメモリーカード挿入部に、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、SDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
- SDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。
ファイルが正しく転送されない、SDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

本章の説明の見かた

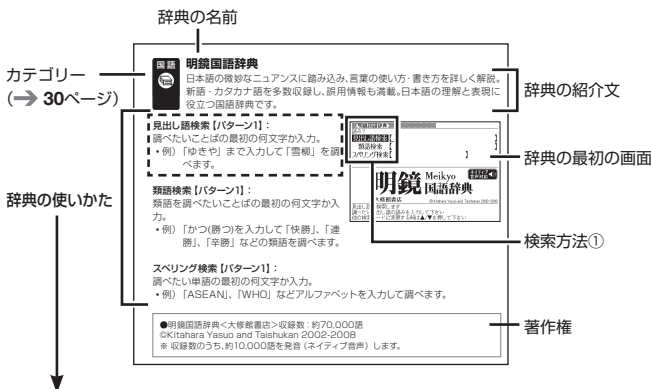

「辞典の使い方」について

見出し語検索【パターン1】： ①
調べたいことばの最初の何文字か入力。 ②
・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。 ③

① 検索方法

検索方法は、大まかに4つのパターンに分けることができます。

パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力

パターン2：調べたいことばを入力後 **【訳／決定】** を押す

パターン3：見出しをたどる

パターン4：複数の条件を入力して絞り込む

各パターンの基本操作は、「ことばを調べる」(→ 33ページ)で詳しく説明しています。

② 検索方法の概要

③ 検索例や補足説明

- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく記載しています。
- パターン1／パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字（例文検索と成句検索時は28文字）です。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されていません。


辞典の凡例などを見る

使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）や、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示する

2 を押し、離してから ガイド を押す

3 で見たい項目を選び、 を押す

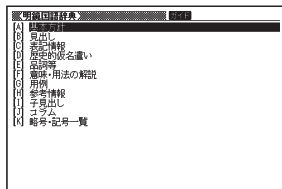

- ガイド機能を終了するときは、  を押します。
- 辞典によっては、凡例が記載されていないものがあります。

収録辞典一覧

本機には、「学習用コンテンツ」（下記表中の「*」）も収録されています。
「学習用コンテンツ」とは、「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つコンテンツです。

- 「学習用コンテンツ」では、文字の大きさやレイアウトの変更、およびズームはできません。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	107
	明鏡国語辞典	108
	漢字源	108
	現代カタカナ語辞典	109
	全訳古語辞典	110
	故事ことわざ辞典	110
	四字熟語辞典	111
英語系	ロングマン現代英英辞典	112
	ジーニアス英和辞典	113
	ベーシックジーニアス英和辞典	114
	プログレッシブ和英中辞典	115
	英語類語辞典	115
	英会話とっさのひとこと辞典	116
	英会話海外旅行ひとこと辞典	116
	英会話ビジネスひとこと辞典	117
	電子辞書でどこでも英会話*	118
学習1	日本史事典	120
	世界史事典	120
	現代社会テーマ集	121
	百人一首	121
	朗読国語名作集	123
	近現代文学事典	124
	古語林 古典文学事典／名歌名句事典	124
	生物小事典	125
	物理小事典	125
	化学小事典	125

収録辞典の
使いかた

カテゴリー	辞典/モード	ページ
学 習 2	辞書式配列化学反応式	126
	数学公式集	126
	日本史年代暗記ターゲット312*	127
	世界史年代暗記ターゲット315*	127
	古文単語・熟語ターゲット270*	127
	漢字ターゲット1700*	127
	英検Pass単語熟語	130
学 習 3	高校入試英語リスニング・トレーニング第1回～5回*	130
	英語リスニング・トレーニング第1回～5回*	130
生 活 ・ 実 用	百科事典マイペディア	132
	日本国憲法	133
	都道府県小事典	133
	数え方の辞典	134
	問題な日本語	134
	続弾！問題な日本語	134
	冠婚葬祭マナー事典	135
	みんなで国語辞典！	135
	早わかり20世紀年表	136
実 務 ・ 情 報	パソコン・インターネット用語辞典	136
	時事英単語帳	137
便 利 な 機 能	分野別小事典(大辞泉より)	137
	分野別小事典(マイペディアより)	138
	日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)	138
	日本語キーワード例文検索(BG英和辞典より)	138
	複数辞書ひらがなで検索	139
	複数辞書アルファベットで検索	140
	複数辞書漢字で検索	140
	電卓	83



デジタル大辞泉

類書をしのぐ豊富な用例・作例を用い、現代の意味、解説に力点を置きながら、一語一語の持つ歴史的な語義・用法の変遷をさかのぼって解明。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】:

調べたいことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・例)「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

慣用句検索【パターン2】:

調べたい慣用句のキーワードを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・例)「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

スペリング検索【パターン2】:

調べたい単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・例)「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

●デジタル大辞泉＜小学館＞収録数：約230,000項目

©Shogakukan

※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語・カタカナ語の増補、内容の改訂を加え編集したものです。

※逆引き検索は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。



明鏡国語辞典

日本語の微妙なニュアンスに踏み込み、言葉の使い方・書き方を詳しく解説。

新語・カタカナ語を多数収録し、誤用情報も満載。日本語の理解と表現に役立つ国語辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

類語検索【パターン2】:


調べたい類語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かつ(勝つ)」と入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン2】:

調べたい単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

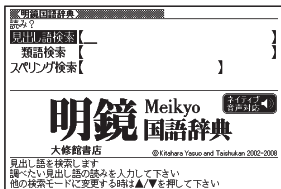

- 明鏡国語辞典<大修館書店>収録数：約70,000語
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2008
※収録数のうち、約10,000語を発音（ネイティブ音声）します。




漢字源

漢字の意味、成り立ちに詳しい学研発行の漢和辞典「漢字源」に基づいて編集し、JIS第1～4水準、補助漢字、新人名用漢字を収録しています。

単漢字を部品読み／音訓読み／

画数から探す:

- 部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。また、条件を組み合わせることもできます（→ 37ページ）。
- 部首画数から検索する場合は、部首を選んでから他の条件を組み合わせる検索してください。

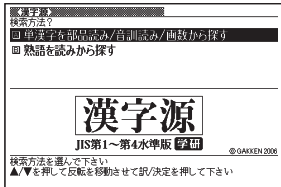

<部品読み>【パターン4】

調べたい漢字を構成する部品の読み（最大8文字、複数入力可能）を入力し、**【訳／決定】**を押す。

- ・例）「総」なら「いと」、「ころ」、「は」と入力します。

<部首画数>【パターン2】

調べたい漢字の部首画数（1～17画）を入力し、**【訳／決定】**を押す。部首を選択した後、**【訳／決定】**を押し、候補の一覧から漢字を選択する。

- ・漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

<総画数>【パターン2】

調べたい漢字の総画数（1～34画）を入力し、**【訳／決定】**を押す。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

<音訓読み>【パターン2】

調べたい漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、**【訳／決定】**を押す。

熟語を読みから探す：

<見出し語検索>【パターン1】

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

●漢字源（JIS第1～第4水準版）＜学習研究社＞収録数：親字13,255字／熟語約48,000語

©GAKKEN 2006

※書籍版「漢字源」に基づいて「漢字源（JIS第1～第4水準版）」として編集し収録しています。

国語系



現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語＋漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術・マルチメディアなどの専門語、新語を網羅しています。

見出し語検索【パターン1】：

調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

- ・例）「イン」まで入力して「インクジェット・プリンター」を調べます。

現代カタカナ語辞典

見出し語検索

【】

略語検索

現代カタカナ語辞典

旺文社

見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい

収録辞典の
使いかた

略語検索【パターン2】:

アルファベットの略語を入力後、**[訳/決定]** を押す。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例)「iso」と入力して「ISO」を調べます。

●NEW 現代カタカナ語辞典<旺文社>収録数: 約13,200語/略語約1,600語
©Obunsha Co.,Ltd. 2006

国語系



全訳古語辞典


定評ある「全訳古語辞典」の全面改訂第三版。見出し語は、教科書及び大学入試問題等の詳細な調査に基づいて精選し、古典の学びはじめから入試に向けての学習まで、万全の一冊です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい古語の最初の何文字か入力。

- ・例)「すな」まで入力して「漁る(すなどる)」を調べます。

●全訳古語辞典(第三版)<旺文社>
収録数: 約22,500語/約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda
2003
※収録の和歌235首を発音します。

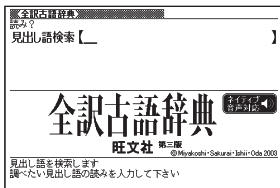

国語系



故事ことわざ辞典

学研発行の「故事ことわざ辞典」より、約4,500項目を収録。英語のことわざも併記しています。

見出し語検索【パターン1】:


調べたいことわざの最初の何文字か入力。

- ・例)「にと」まで入力して「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べます。

使用シーン/内容から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・例)「使用シーン 結婚式」の候補の中から「合縁奇縁」を選択して調べます。

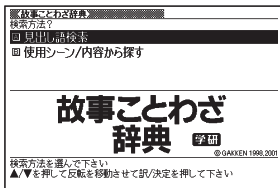

●故事ことわざ辞典＜学習研究社＞収録数：約4,500項目

©GAKKEN 1998,2001

※ことわざ使用について

ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。また、知らないことわざを調べるといった辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。



四字熟語辞典

学研発行の「四字熟語辞典」より、しゃれたスピーチや日常会話に役立つ約1,450項目を収録。

見出し語検索【パターン1】：


調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。

- ・例)「ばじ」まで入力して「馬耳東風」を調べます。

使用シーン／内容から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・例)「使用シーン 結婚式」の候補の中から「一心同体」を選択して調べます。

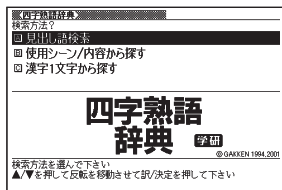

漢字1文字から探す：

下記の条件で絞りこんだ候補の中から漢字1文字を選択し、四字熟語を調べる。

- ・部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。また、条件を組み合わせ検索することもできます。

<部品読み>【パターン4】

漢字を構成する部品の読み（最大8文字、複数入力可能）を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。

<部首画数>【パターン2】

調べたい漢字の部首画数（1～17画）を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。部首を選択した後、**〔訳／決定〕**を押し、候補の一覧から漢字を選択する。

<総画数>【パターン2】

調べたい漢字の総画数（1～27画）を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。

<音訓読み>【パターン2】

調べたい漢字の音訓読み（最大8文字）を入力後、**【訳／決定】**を押す。

●四字熟語辞典 <学習研究社> 収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994,2001



ロングマン現代英英辞典

時代を映す最新の英語を収録した4訂増補版。生きた用例と豊富な語句で、語彙力補強や読み書きに威力を発揮。

見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字が入力。


- ・例)「ste」まで入力して「steady」を調べることができます。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、

【訳／決定】を押す。

- ・例)「communicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

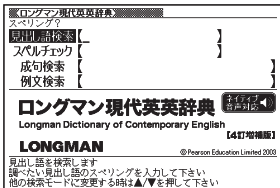

成句検索【パターン2】：

成句（熟語）を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・例)「look」を入力して「look around」を調べます。
- ・スペースは入力できません。
- ・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・例)「look&for」と入力して、「She looked to Greg for approval.」を調べます。
- ・スペースは入力できません。
- ・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

●ロングマン現代英英辞典 [4訂増補版] <ピアソン・エデュケーション>
収録数：207,000項目/百科項目約7,000項目
Longman Dictionary of Contemporary English
©Pearson Education Limited 2003
●ロングマン現代英英辞典【使用の手引】
©桐原書店 2003
※ロングマン現代英英辞典のガイド機能に収録



ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序、用例など辞典の基幹部分に手を加え、初版以来20年目にして最大規模の改訂となった。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約10万例文を収録。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字が入力。


- 例) 「ste」まで入力して「steady」を調べます。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、

訳／決定 を押す。

- 例) 「communicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

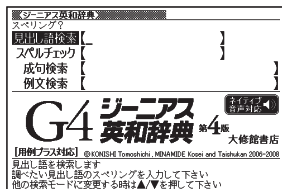

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 例) 「look」を入力して「look for」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 例) 「look&for」と入力して、「You're just the person I was looking for.」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

●ジーニアス英和辞典 第4版 <大修館書店> 収録数: 約96,000語/約250図

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2006-2008

●ジーニアス用例プラス

©Taishukan 2004-2007

Including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited

※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。



ベーシックジーニアス英和辞典

わかりやすいカタカナ発音表記、基本的な意味の図解入りの親しみやすい「ジーニアス」。Q & A, 対話用例など、英語が好きになる工夫満載。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「ste」まで入力して「steady」を調べることができます。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 例) 「communicate」と入力して、スペルが正しい「communicate」を調べることができます。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 例) 「look」を入力して「look forward to A」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 例) 「look&for」と入力して、「What is he looking for?」を調べます。
- スペースは入力できません。
- 二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。



●ベーシックジーニアス英和辞典<大修館書店>収録数: 約40,000語/約350図
©KONISHI Tomoshichi, HARAKAWA Hiroyoshi and Taishukan 2002-2004

英語系



プログレッシブ和英中辞典


好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の本格和英。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かなし」まで入力して「悲しみ」を調べます。

●プログレッシブ和英中辞典 第3版<小学館>収録数: 約90,000語
©Shogakukan 1986, 1993, 2002

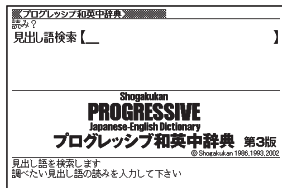

英語系



英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。


見出し語検索【パターン1】:

調べたい英語の最初の何文字か入力。

- 例) 「ste」まで入力して「steady」の類語を調べます。

●英語類語辞典<大修館書店監修>
収録数: 約21,000語
©CASIO 1998-2002

※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

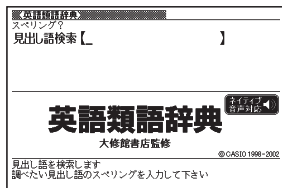

収録辞典の
使いかた




英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語—今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例) 「海外旅行でつかうひとこと」→「食事をするとき」→「注文する」と見出しをたどり、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べます。

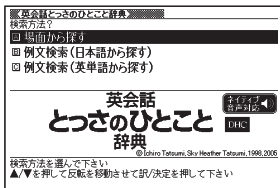

例文検索 (日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「めにゅ」まで入力して「メニュー」を調べます。

例文検索 (英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 例) 「menu」と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。

●英会話 とっさのひとこと辞典<DHC>収録数: 約8,000例文

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005

※収録数のうち、約3,000例文を発音 (ネイティブ音声) します。




英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 例) 「レストラン」→「料理の注文」と見出しをたどり、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べます。

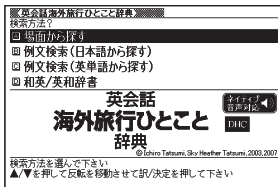

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

- ・例) 「めにゅ」まで入力して「メニュー」に関する英会話を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- ・例) 「menu」と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。

和英/英和辞書：

日本語検索【パターン1】：調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。

- ・例) 「かん」まで入力して「観光」を調べます。

英語検索【パターン2】：調べたい単語をアルファベットで入力後、**訳／決定**を押す。

- ・例) 「meal」と入力して「食事」を調べます。

●英会話 海外旅行ひとこと辞典<DHC>収録数：約3,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。

英語系


英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

場面から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・例) 「人事をめぐるひとこと」→「面接」→「募集と応募」と見出しをたどり、面接に関する英会話を調べます。

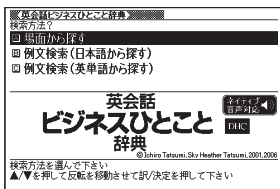

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：

例文に含まれることばの最初の何文字か入力。

- ・例) 「きゅ」まで入力して「休暇」に関する例文を調べます。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- ・例) 「office」と入力して「オフィス」に関する会話例を調べます。

●英会話 ビジネスひとこと辞典<DHC>収録数：約20,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
※収録数のうち、約4,100例文を発音（ネイティブ音声）します。



電子辞書でどこでも英会話

パソコンで大人気の携帯型英語学習ソフトから厳選した1200問を収録。英語の問いに、英語で考え、英語で答える質疑応答形式の出題が英会話で役に立つ「英語脳」を育てます。

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- ・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する：

1. ▲ ▼ で学習方法を選び、[訳/決定]を押す。


- ・全表示（見出し語、日本語訳、説明文を見る）
- ・訳/説明文隠し（英文だけを見て、日本語訳を考える）
- ・見出し語隠し（日本語訳、説明文だけを見て、見出し語を考える）

2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳/決定]を押す。

3. ▲ ▼ で問題を選び、[訳/決定]を押す。

- ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
- ・次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
- ・画面に ◀ ▶ が表示されているときは、ツールボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます（→ 74ページ）。
- ・覚えておきたい項目があるときは、[シフト]を押してから [訳/決定] を押し、チェックマークをオンにします。
- ・学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に [設定] [削除] を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

モード

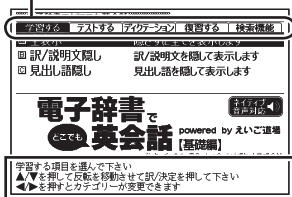

ガイダンス

テストする：

1. **【訳／決定】**を押した後、**▲▼**で出題方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 正解していない問題から出題
 - ・ チェックをつけた語から出題（→テストが始まります。）
 - ・ 全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
2. **▲▼**で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ ガイダンスに従ってテストしてください。




テストとディク
テーションの正
解と不正解の数
を示す

チェックマーク
をオンにした数
を示す

ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. **▲▼**でディクテーション方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
2. **▲▼**で出題方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 正解していない問題から出題
 - ・ チェックをつけた語から出題（→ディクテーションが始まります。）
 - ・ 全ての問題から単元ごと出題
 - ・ 全ての問題から番号ごと出題
3. **▲▼**で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

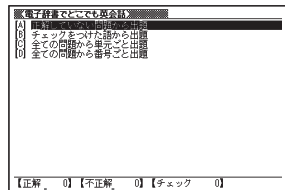

テストとディクテ
ーションの正解と不正
解の数を示す

復習する：

1. **▲▼**で復習方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 内容は「学習する」と同じです。
2. **▲▼**で表示方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
3. **▲▼**で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

- 電子辞書でどこでも英会話【基礎編】＜インターチャネル＞収録数：1200項目
- ©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
- ※書籍版は刊行されておりません。
- ※1200項目を発音（ネイティブ音声）します。



日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある日本史事典。



世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある世界史事典。

見出し語検索【パターン1】:

日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。

- 日本史事典 三訂版＜旺文社＞
収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000
- 世界史事典 三訂版＜旺文社＞
収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

日本史事典
旺文社

見出し語検索【 】

旺文社

日本史事典

三訂版

© Obunsha 2000

見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

学習1

現代社会テーマ集



頻出度の高いテーマを64に絞り、効率よく学習できる工夫をしました。64のテーマはすべて頻出・重要ですが、さらに旺文社の入試データに基づいた3段階のグレードをつけてあります。

【パターン3】:


4つのカテゴリーの中から検索する。
目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●現代社会テーマ集<旺文社>

収録数：64テーマ

©Yuichiro Koizumi 1999

※本データは「旺文社 センター試験 現代社会 でのテーマ64」を、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されていません。

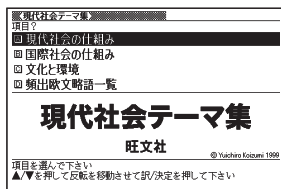

学習1

百人一首



「百人一首」を解釈・鑑賞・学習する上で大切なことがらを簡潔にまとめました。
「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会の協力のもと、芹野恵子 専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

上の句から探す 全表示【パターン1】:

上の句の読みの最初の何文字が入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句から探す 下の句隠し【パターン1】:

上の句の読みの最初の何文字が入力。見出しとして上の句だけが表示される。

- ・[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。


下の句から探す 全表示【パターン1】:

下の句の読みの最初の何文字が入力。見出しとして句全体が表示される。

下の句から探す 上の句隠し【パターン1】:

下の句の読みの最初の何文字が入力。見出しとして下の句だけが表示される。

- ・[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

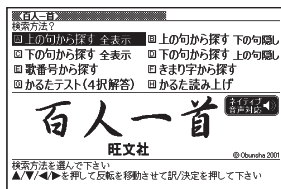

収録辞典の
使いかた

歌番号から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

きまり字から探す【パターン3】:

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

かるたテスト（4択解答）:

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. **【訳／決定】**を押すと、最初に上の句が表示される。
 - ・ **【音声】**を押すと、上の句を発音します。
2. 続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。
3. **【訳／決定】**を押すと、次の問題に進む。
 - ・ 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - ・ 10問終わると、結果が表示されます。
 - ・ 中断したいときは、**【戻る／リスト】**を押します。

かるた読み上げ:

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. **【訳／決定】**を押すと、最初に百人一首以外の歌（序歌）が読み上げられる。
2. **【訳／決定】**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - ・ 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - ・ 100首終わると、終了します。
 - ・ 中断したいときは、**【戻る／リスト】**を押します。

●百人一首＜旺文社＞収録数：100項目

©Obunsha 2001

※書籍版は刊行されていません。

※収録の和歌100首を読み上げます。

※かるた読み上げは（社）全日本かるた協会 芹野恵子 専任読手による読唱を収録しています。



朗読国語名作集

● 古典名作冒頭選

古典名作冒頭選では、『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』など、名作11編の冒頭部分を、高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に最適です。

● 現代文名作選 小説

現代文名作選(小説)では、高校教科書の定番教材である『羅生門』『山月記』『舞姫』など、近代文学6作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

● 現代文名作選 詩

現代文名作選(詩)では、宮沢賢治・高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した10作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

● 現代歌人朗読集

現代歌人朗読集では、与謝野晶子(13首)・斎藤茂吉(9首)・北原白秋(9首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計31首の短歌を楽しむことができます。

現代文名作選・現代歌人朗読集では、音声を連続して再生します。途中で再生を止めたいときは、**戻る/リスト**を押してください。


古典名作冒頭選【パターン3】:

現代文名作選 小説【パターン3】:

現代文名作選 詩【パターン3】:

現代歌人朗読集【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

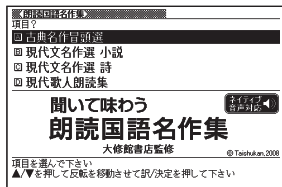

● 聞いて味わう朗読国語名作集<大修館書店監修>

収録数：古典名作冒頭選 11作品

現代文名作選 小説 羅生門 全文

現代文名作選 小説 山月記 全文

現代文名作選 小説 舞姫 全文

現代文名作選 小説 檸檬 全文

現代文名作選 小説 なめとこ山の熊 全文

現代文名作選 小説 高瀬舟 全文

現代文名作選 詩 10作品

現代歌人朗読集 3歌人(計31首)

©Taishukan, 2008

※書籍版は刊行されていません。

学習1



近現代文学事典

「森鷗外」「芥川賞」などの現代文学の重要な作品・用語を詳しく解説しています。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい人名や作品名などの読みの最初の何文字か入力。

●大修館近現代文学事典<大修館書店>

収録数: 3,149項目

©Taishukan, 2004-2008

※書籍版は刊行されていません。

近現代文学事典
読み？

見出し語検索【
】

近現代文学事典
大修館書店
©Taishukan, 2004-2008
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

学習1



古語林 古典文学事典／名歌名句事典

「源氏物語」「小野小町」など古典に現れる作品名・人名や、文芸用語・文法用語を解説した事典です。

有名な和歌・歌謡・俳句・川柳・狂歌に訳をほどこし、解説した事典です。百人一首を全て収録しています。

見出し語検索【パターン1】:

古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名の読みを何文字か入力。

●古語林古典文学事典<大修館書店>

収録数: 3,651項目

©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004

※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

●古語林名歌名句事典<大修館書店>

収録数: 1,060項目

©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004

※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

古語林 古典文学事典/名歌名句事典
読み？

見出し語検索【
】

古語林 古典文学事典
名歌名句事典
大修館書店
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

学習1



生物小事典

高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した5,600項目を収録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説しています。

学習1



物理小事典

高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した4,100項目を収録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説しています。

学習1



化学小事典

高校教科書・大学入試問題・専門雑誌から精選した4,900項目を収録。新しい重要術語も多数収録し、小項目中心にわかりやすく解説しています。

見出し語検索【パターン1】:

生物、物理または化学に関することばの最初の何文字が入力。

- 三省堂 生物小事典 第4版<三省堂>
収録数: 約5,600項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2008
- 三省堂 物理小事典 第4版<三省堂>
収録数: 約4,100項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2008
- 三省堂 化学小事典 第4版<三省堂>
収録数: 約4,900項目
©Sanseido Co., Ltd. 1993,2008

【生物小事典】
見出し語検索【】

三省堂
第4版

生物

小事典

見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい

© Sanseido Co., Ltd. 1994, 2008

学習2



辞書式配列化学反応式

有機化合物、無機化合物に分けて約260の物質の化学式を配列し、さらに反応物質ごとに、関連する約1,170の化学反応式を収録。大学入試対策に役立つ小事典です。

読みから探す【パターン1】:


調べたいことばの最初の何文字かカタカナで入力。

アルファベットから探す【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

官能基で探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

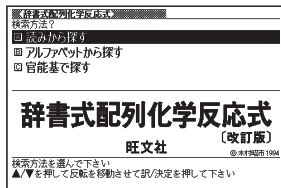

●辞書式配列 化学反応式 [改訂版] <旺文社>

収録数：化学式約260項目/化学反応式約1,170項目

©木村昭市 1994

学習2




数学公式集

数Ⅰ・A／Ⅱ・Bはセンター試験必出の重要公式180を、Ⅲ・Cは理系受験用の公式129を収録。

【パターン3】:

6つのカテゴリーの中から検索する。
目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

[用例・解説] を押し [解説] を反転させ、 で調べたい公式の解説を選び、[訳／決定] を押す。

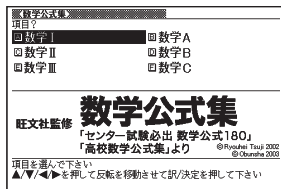

●数学公式集<旺文社監修>

[数学Ⅰ・A/Ⅱ・B] 収録数:180項目

©Ryouhei Tsuji 2002

※本データは「センター試験必出 数学公式180」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されていません。

[数学Ⅲ・C] 収録数:129項目

©Obunsha 2003

※本データは「高校数学公式集[新課程]」をもとに、電子辞書用に数学Ⅲ・C部分を抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されていません。

学習2



日本史年代暗記ターゲット312

入試にでる超重要年代、合否を分ける重要年代、プラス5点の重要年代の3部構成。

年代暗記が「語呂合わせ」で効率よく学習できます。

学習2



世界史年代暗記ターゲット315

入試にでる超重要年代、合否を分ける重要年代、プラス5点の重要年代の3部構成。

年代暗記が「語呂合わせ」で効率よく学習できます。

学習2



古文単語・熟語ターゲット270

短時間に、効率よく覚えることを徹底追究した、センター試験対策の古文単語・熟語集。

1つの単語には、1つの本質的な意味、入試によくでる意味だけを掲載。(そのまま覚えた方がよい熟語も多く収録されています。)

学習2



漢字ターゲット1700

過去の入試の漢字の読み書き問題で、出された回数の多い順に問題を配列していることから、より効率よく学習ができます。漢字を苦手とする高校生、大学受験生にはピッタリの一冊。

収録辞典の
使いかた

●ここでは、「日本史年代暗記ターゲット312」の画面で説明します。他のコンテンツでも操作は同様です。

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。

学習する：

1. で学習方法を選び、**【訳／決定】**を押す。


- ・全表示（見出し語、説明文を見る）
- ・訳／説明文隠し（見出し語だけを見て、説明文を考える）
- ・見出し語隠し（説明文だけを見て、見出し語を考える）

2. で問題の種類を選び、**【訳／決定】**を押す。

3. で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。

- ・手順1で「訳／説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、**【訳／決定】**を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。
- ・次の項目に進むには を、前の項目に戻るには を押します。
- ・画面に が表示されているときは、ツールボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます（→ 74ページ）。
- ・覚えておきたい項目があるときは、**【シフト】**を押してから **【訳／決定】**を押し、チェックマークをオンにします。
- ・学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に **【削除】**を押し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。

モード

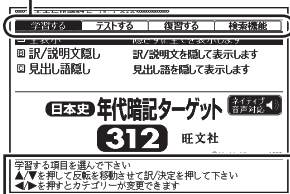

ガイダンス

テストする：

1. **【訳／決定】**を押した後、 で出題方法を選び、**【訳／決定】**を押す。

- ・正解していない問題から出題
- ・チェックをつけた語から出題（→ テストが始まります。）
- ・全ての問題から単元ごと出題
- ・全ての問題から番号ごと出題

- ・「古文単語・熟語ターゲット270」には、テストが2種類あります。テストの種類を選び、**【訳／決定】**を押してください。

2. で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。
- ・ガイダンスに従ってテストしてください。



テストの正解と不正解の数を示す

チェックマークをオンにした数を示す

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、**訳／決定**を押す。
・内容は「学習する」と同じです。
2. ▲▼で表示方法を選び、**訳／決定**を押す。
3. ▲▼で問題を選び、**訳／決定**を押す。
・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

<日本史年代暗記ターゲット312>

<世界史年代暗記ターゲット315>

年代順に見る【パターン3】：

目的の説明が表示されるまで年代の選択、決定を繰り返す。

<古文単語・熟語ターゲット270>

見出し語検索【パターン1】：

調べたい古語の最初の何文字か入力。

難読語句一覧：

難読語句が表示されます。

月の異名一覧：

月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット1700>

見出し語検索【パターン1】：

調べたい漢字の読みの最初の何文字か入力。

●日本史年代暗記ターゲット312<旺文社>収録数：312項目

©Yoshio Miyazawa 1999

※収録の312項目を発音します。

●世界史年代暗記ターゲット315<旺文社>収録数：315項目

©Tomiko Takahashi 1999

※収録の315項目を発音します。

●古文単語・熟語ターゲット270<旺文社>収録数：270語

©S.Kuwabara・Y.Nishida 1999

※各章のまえがきは収録されていません。

●漢字ターゲット1700<旺文社>収録数：約1,700項目

©Obunsha 1999

学習2



英検Pass単熟語


英検合格に必要な語い力のアップが図れる、最新の単熟語集です。過去の問題をコンピュータで分析し、頻度や重要度に分けてランク別に収録してあるので、短期間で最大の効果を上げることができます。

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して級を選択し、[訳/決定]を押す。

【パターン3】:

目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

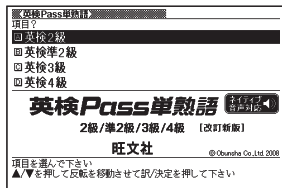

- 英検Pass単熟語 2級 改訂新版<旺文社>収録数: 1,856項目
©Obunsha Co.,Ltd.2008
※収録の単語1030,熟語1082語,会話表現212例を発音(ネイティブ音声)します。
- 英検Pass単熟語 準2級 改訂新版<旺文社>収録数: 1,803項目
©Obunsha Co.,Ltd.2008
※収録の単語1215,熟語981語,会話表現206例を発音(ネイティブ音声)します。
- 英検Pass単熟語 3級 改訂新版<旺文社>収録数: 1,400項目
©Obunsha Co.,Ltd.2008
※収録の単語900,熟語800語,会話表現200例を発音(ネイティブ音声)します。
- 英検Pass単熟語 4級 改訂新版<旺文社>収録数: 769項目
©Obunsha Co.,Ltd.2008
※収録の単語542,熟語182語,会話表現136例を発音(ネイティブ音声)します。

学習3



高校入試英語リスニング・トレーニング第1～5回

リスニングテストに先進的に取り組んできた大阪府中学校英語教育研究会の協力を得て編集された模擬テスト。リスニングのポイントと考え方についての解説つき。

学習3




英語リスニング・トレーニング第1～5回

2006年度から大学入試センター試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集。聞き取りのポイントと正答へのプロセスを的確に示した解説により、長文聞き取りを含む多様なタイプの問題に対応できる実力が身につく。

- ここでは、「高校入試英語リスニング・トレーニング」の画面で説明します。「英語リスニング・トレーニング」でも操作は同様です。


■始めかた

1. 「学習3」のメニュー画面で **▲ ▼** を押してテストしたい回を選び、**訳／決定**を押す。
2. **▲ ▼**を押して目次から問題を選び、**訳／決定**を押す。
3. **次へ**を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・ 問題の画面になります。
4. 最初の画面(目次画面)に戻るには、**戻る**や**目次**を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・ 模擬試験として進める場合は、音声で2回聞いてから解答し、次の問題を解いていきます。すべての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。
 - ・ リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。

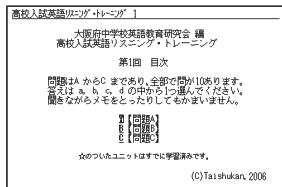

■テストする

1. 問題の画面で **音声** が選ばれているとき(反転状態時)に、**訳／決定**を押すと、問題が発音される。
2. **▲ ▼**を押して答えを選び、**訳／決定**を押す。
3. **訳／決定**を押し、解答を表示させる。
4. **▼**を押し、**◀ ▶**で次に行う操作を反転させ **訳／決定**を押す。
 - ・ **音声** : 問題が発音される。
 - ・ **英文と訳** : スクリプト(問題の英文)と日本語訳が表示される。
 - ・ **解説** : 解説が表示される。
 - ・ **次へ** : 次の問題にうつる。
 - ・ **戻る** : 前の画面に戻る。
 - ・ **目次** : 目次に戻る。
 - ・ 問題を解いている途中で辞典／モードキーを押して他の辞典に切り替えた後、同じ回の英語リスニング・トレーニングを選んだ場合は、切り替える前の画面になります(しおり情報)。

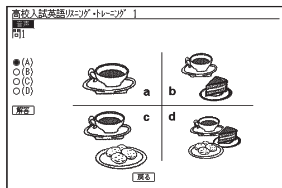

■学習情報(学習済みマーク「☆」)について

各回の問(問題A～C・第1～4問)の最後の問題を解いた後、**終了**を選び、**訳／決定**を押すと、目次画面に戻ります。このとき、解いた問題に学習済みマーク「☆」が付きます。

学習情報を削除するには、目次画面で **削除** を押し、削除したい内容を選び、実行してください。

■採点結果の画面を見る

各回（第1～5回）の最後の問題を解いた後、**終了**を選び、**訳／決定**を押すと、採点結果が表示されます。採点結果画面で「問」を反転させて**訳／決定**を押すと、解答画面に戻り、英文、訳、解説を見ることができます。

- ・採点結果画面で**▲▼◀▶**で**目次**を選び、**訳／決定**を押すと、目次に戻ります。

●大阪府中学校英語教育研究会 編 高校入試英語リスニング・トレーニング
＜大修館書店＞収録数：模擬テスト5回分（各10問×5回）

©Taishukan, 2006

※書籍版は刊行されていません。

●岡 秀夫・中邑光男・宮本順紀・赤池秀代 編

センター試験 英語リスニング・トレーニング＜大修館書店＞収録数：模擬テスト5回

©OKA Hideo and Taishukan, 2005

※本データはセンター試験英語リスニングのトレーニング用として電子辞書用に編集したものです。



百科事典マイペディア

あらゆるジャンルの基礎項目を、簡潔・明瞭に収録した百科事典。
経済・金融・産業・世界情勢なども豊富に盛り込み、学習からビジネスまで役立つ知識の宝庫です。


見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字が入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、**訳／決定**を押す。

- ・例)「かみなり」と入力して「うすらい(渦雷)」、「かいらい(界雷)」などの関連項目を調べることができます。

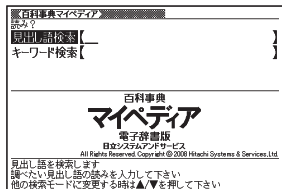

●百科事典 マイペディア 電子辞書版＜日立システムアンドサービス＞

収録数：約66,000項目/約1800図

All Rights Reserved. Copyright ©2008 Hitachi Systems & Services, Ltd.

編集協力 株式会社 平凡社 株式会社 平凡社地図出版

※書籍版（平凡社発行）に2008年6月の項目データおよび地図データを改訂・追加収録しています。

※書籍版は現在刊行されていません。



日本国憲法

憲法条文を網羅しただけではなく、入試において、頻出・重要なものが判るように、グレードを3段階でつけています。


【パターン3】:

二つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●日本国憲法<旺文社>収録数: 105項目

©Yuichiro Koizumi 1999

※本データは「旺文社 センター試験 現代社会 できるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

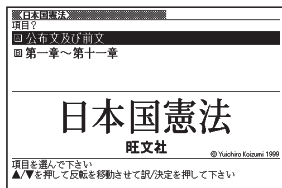

都道府県小事典

出身県や住んでいるところはともかく、同じ日本でも、他の都道府県のこととは意外に知らないもの。人口や面積といった基本情報に加え、自然、産業、環境問題、特産品という切り口で、各都道府県の姿をコンパクトにまとめました。

【パターン3】:


8つのカテゴリーの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●都道府県小事典<朝日新聞社>

収録数: 47都道府県

©The Asahi Shimbun, 2007

※書籍版は市販されておりません。

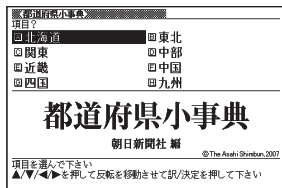



数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。筆筭は1棹、鰯子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな“数え方文化”に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】:

助数詞・単位【パターン1】:

数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。


コラム【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●数え方の辞典<小学館>

収録数: 約4,600語(1章)/約600語(2章)

©Asako Iida 2004

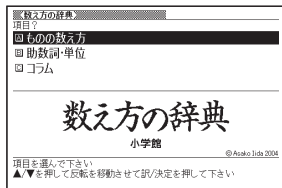

問題な日本語

気になる、知らないうちに使っている“問題な日本語”を取りあげ、それがどのような理由で生まれてきたか、どのように使えばよいかを、わかりやすく解説!



続弾! 問題な日本語

ベストセラー『問題な日本語』の第二弾。「千円からお預かりします」「～させていただきます」「微妙」など、今どきの敬語や気になる表現を取りあげ、そこに込められた意図や適切な使い方を丁寧に解説!

問題な日本語【パターン3】:


使うのはどっち?【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語の一部から探す【パターン1】:

キーワードを何文字か入力。

- 例) 「のほう」まで入力して「コーヒーのほうをお持ちしました」を調べます。

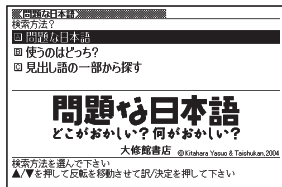

●問題な日本語<大修館書店>収録数：143項目

©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

●続弾！問題な日本語 何が気になる？ どうして気になる？<大修館書店>
収録数：121項目

©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2005

生活・実用



冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。


【パターン3】：

5つのカテゴリの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●冠婚葬祭マナー事典<旺文社>

収録数：約800項目

©旺文社 1989-2003

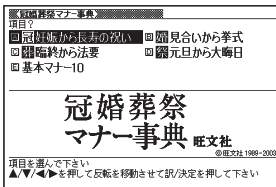

生活・実用



みんなで国語辞典！

若者語、学校語、アキバ語…。普通の辞書には載っていない日本語1300語を収録。日本語の「現在」がリアルに見えてくる公募型の国語辞典。

【パターン3】：


8つのカテゴリの中から検索する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

●みんなで国語辞典！<大修館書店>

収録数：約1300語

©Kitahara Yasuo, Taishukan, 2006

※4コママンガと、キャンペーン報告は除く。

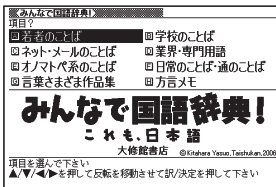

収録辞典の
使いかた



早わかり20世紀年表


20世紀の100年（+2000年）を、1年ごとに分かりやすくまとめた年表。「戦争」「女性」などのテーマ年表、その年のKey Personなど、多角的な編集で学習やレポートにも好適。

20世紀総合年表【パターン3】：

テーマ別年表【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 別冊朝日年鑑 早わかり20世紀年表
＜朝日新聞社＞収録数：約10,000項目
©The Asahi Shimbun, 2000

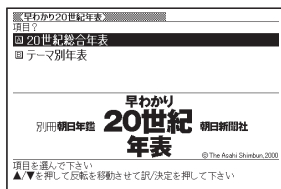

パソコン・インターネット用語辞典


「日経PCビギナーズ」で好評のはみ出し用語解説からパソコンやインターネットを使うのに不可欠な用語を厳選してまとめたものです。意味や使い方をていねいに解説しました。

日本語から探す【パターン1】：

パソコン・インターネット用語の最初の何文字か入力。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。

英語から探す【パターン1】：

パソコン・インターネット用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

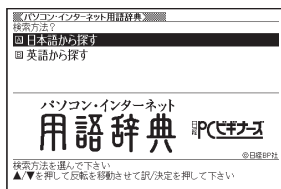

- パソコン・インターネット用語辞典＜日経BP社＞収録数：約860語
©日経BP社
※書籍版は市販されておりません。



時事英単語帳


朝日新聞社の英字新聞「ASAHI Weekly」編集部による時事英語単語帳。単語のみならず、頻度の高い慣用句、「英字新聞の読み方」なども収録。

英語から探す【パターン1】:

調べたい時事英語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英字新聞の読み方・一口メモ【パターン3】:

英字新聞の読み方についての雑学的知識。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

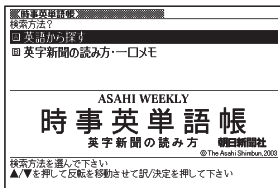

●ASAHI WEEKLY 時事英単語帳 英字新聞の読み方<朝日新聞社>

収録数: 約3,000語

©The Asahi Shimbun, 2003

※ 書籍版は市販されておりません。



分野別小事典(大辞泉より)

『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ 慣用句」の3つの機能を持っています。


※見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

小百科【パターン1】:

歳時記【パターン1】:

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。

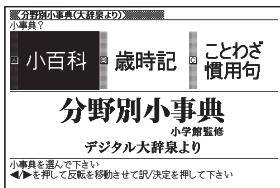

ことわざ慣用句【パターン2】:

調べたい慣用句のキーワードを入力し、**訳/決定**を押す。



分野別小事典（マイペディアより）

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。


※見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

11ジャンル別小事典【パターン1】：

20部門別小事典【パターン1】：

小事典を選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。

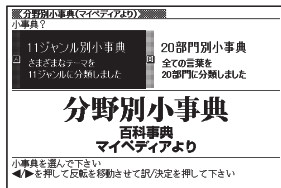

日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）

ジーニアス英和辞典から「日本語のキーワード」で英語の例文を検索することができます。




日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より）

ベーシックジーニアス英和辞典から「日本語のキーワード」で英語の例文を検索することができます。


【パターン4】：

- ここでは、「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）」の画面で説明します。「日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より）」でも操作は同様です。

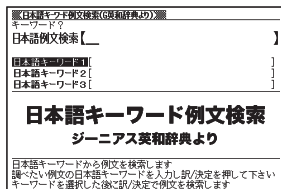


1. 「けいかく」と入力する

- この読みにあてはまる候補が表示されます。

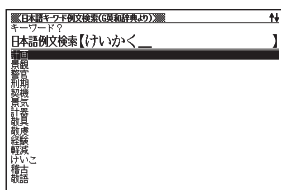

2. ▲▼▲▼ で「計画」を選び、
 訳／決定を押す
 ・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

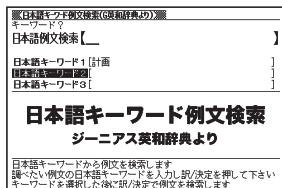

3. 同じように手順1から操作をして、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる
 ・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、**訳／決定**を押します。
4. **訳／決定**を押す
 ・例文が一覧に表示されます。
5. ▲▼▲▼で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す
 ・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
 例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

便利な機能




複数辞書ひらがなで検索

複数の辞典を対象に「ひらがな」でことばを検索することができます。

- ・「調べたいことばをかなで検索する」(→ 53ページ)
- ・検索対象の辞典／モード名 → 162ページ

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

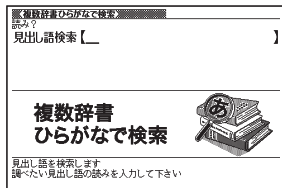

収録辞典の
使いかた



複数辞書アルファベットで検索

複数の辞典を対象に「アルファベット」で単語／例文／成句を検索することができます。

- ・「調べたいことばをアルファベットで検索する」(→ 54ページ)
- ・「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」(→ 54ページ)
- ・ 検索対象の辞典／モード名 → 162ページ

見出し語検索【パターン1】:

調べたい単語の最初の何文字が入力。

例文検索【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力し、


訳／決定を押す。

- ・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

成句検索【パターン2】:

成句に含まれる単語を入力し、**訳／決定**を押す。

- ・二つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

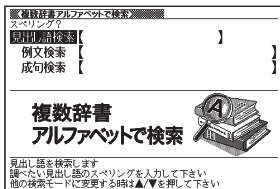

複数辞書漢字で検索



複数の辞典を対象に「漢字」でことばを検索することができます。

- ・ 検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ
- ・ 検索対象の辞典／モード名 → 162ページ

漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す：

部品読み、部首画数、総画数、音訓読みから漢字を検索し、**訳／決定**を押す。

- ・「漢字を手がかりにことばを検索する」(→ 56ページ)

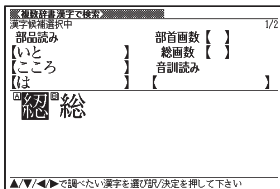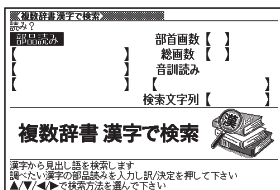

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付（一）を含むカタカナ語の収録順に注意

「一」（音引き）を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。

「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

英語のスペルがあやふやなときは？


英和辞典や英英辞典で単語を検索する際に英単語のスペルがあいまいでも、不確かな部分は「?」（ワイルドカード）や「~」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力

- 「?」は一つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**[シフト]**を押し、指を離してから**[K]**を押します。
- 「~」は一つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**[シフト]**を押し、指を離してから**[]**を押します。
- 「~」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- 辞典によっては、この検索ができないものがあります。

「?」や「~」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「?」や「~」を入力することができます。**[記号]**を押すと、記号選択画面が表示されます。



[◀]**[▶]**で入力したい記号を反転させ、**[訳/決定]**を押します。

- 記号選択画面を閉じるには、**[戻る/リスト]**を押します。

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 150 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離れたスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 21 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 150 ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 150 ページ
急にコントラスト設定画面になってしまう	
ひらがな、カタカナを入れると「つつ…」「ツツ…」と表示されてしまう	ローマ字かな入りに設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 → 45 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「EARPHONE」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、イヤホンをご使用ください。 → 73 ページ

■バックライト

状態	原因と対処方法
バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 150 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていない。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 93 ページ
SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていません。 SDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 101 ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → 92 ページ

■発音

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 → 74 ページ
	音声出力切替スイッチが「EARPHONE」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 → 73 ページ
イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調整してください。 → 74 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「EARPHONE」側にしてください。 → 73 ページ
	イヤホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 → 73 ページ
	付属品以外のイヤホンを使用しています。 付属の専用イヤホンを使用してください。 → 14 、 73 ページ

状態	原因と対処方法
音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 74 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 150 ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 電池を交換してください。→ 150 ページ

- 弊社ホームページ（以下）にも、「よくある質問と答え」が掲載されています。合わせてご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/faq/>

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、もとの画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordライブラリー」を切断して下さい 訳/決定でこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。
以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●書き込み禁止 ●フォーマット異常 ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使ったSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです。(転送した電子辞書本体でのみ使用できます) 新しいカードを使用してください。
	SDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーでユーザーリセットまたはユーザー名を変更して再認証しました。(再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます) 認証済みのカードを使用してください。 → 別売コンテンツに同梱の取扱説明書
	【書き込み禁止】 カードがロックされています。 カードのロックを解除してください。
	【フォーマット異常】 パソコンなどの他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードを使用しました。 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」を選ぶと、「SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください」と表示されるので、フォーマットしてください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。
	【データカード】 別売のデータカードを差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。

メッセージ	原因と対処方法
エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 101 ページ データの一部に異常が生じました。 もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。 → 別売コンテンツに同梱の取扱説明書
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 → 175 ページ
カードがありません	SDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 101 ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されています。 正しいSDメモリーカードを挿入してください。
新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されています。 そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 → 93 ページ
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 → 175 ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EXwordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。 → 別売コンテンツに同梱の取扱説明書
SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異常があります。 画面に表示されるメッセージに従って操作してください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

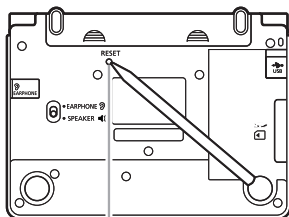

リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **4** からの操作（→ 17ページ）を参照してください。なお、ユーザー名が登録されている場合は、手順 **5** の後にメニュー画面が表示されます。

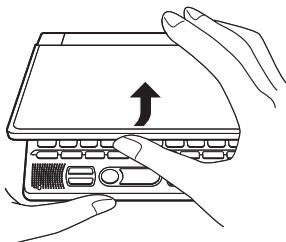

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。

表示されなくても、一年に一度は必ず電池交換をしてください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する


2 電源 を押して、電源を切る

3 電池ボタンを取り外す

- ・2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

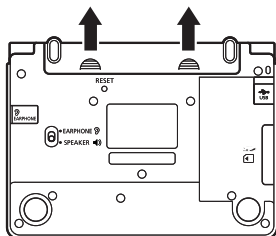


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ボタンを取り付ける

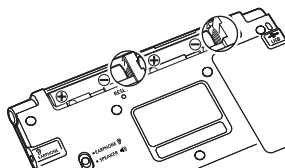

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

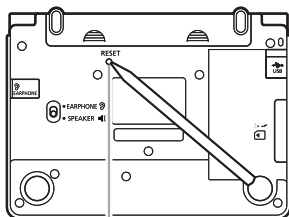

リセットボタン

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 4 からの操作（→ 17 ページ）を参照してください。なお、ユーザー名が登録されている場合は、手順 5 の後にメニュー画面が表示されます。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。
- そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとイヤホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分 / 6分 / 10分 / 15分 / 30分 / 45分 / 60分 / 120分	自動電源オフまでの時間
コントラスト設定 (画面の明るさ)	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	—
すぐ出るサーチ設定	ON	すぐ出るサーチ (→ 34 ページ) を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには [訳/決定] を押す。
入力設定 (挿入/上書き)	挿入	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定 (ひらがな入力の方法)	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する (→ 153 ページ)
ユーザー名設定	登録/変更	154 ページ参照
	削除	

- 「音声設定」(→ **77**ページ)、「優先設定」(→ **55**ページ)、「単語帳設定」(→ **82**ページ)

■設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。


それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示する

2 を押し、離してから を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。




3 で設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、 を押す



4 で設定したい項目（ここでは「キーボード設定」）を選び、 を押す

- ・設定画面が表示されます。



5 で希望する内容（ここでは「かなめくり入力」）を選び、 を押す


- ・その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

■「ユーザー名設定」について

本機にユーザー名が登録されているときはユーザー名の変更や削除を、登録されていないときはユーザー名の登録を行うことができます。

ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- 万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。



ユーザー名の登録／変更

1 ▲▼で「登録/変更」を選び、[戻/決定]を押す

- ・ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、[戻/決定]を押します。

2 ユーザー名を入力する

- ・18ページの7以降の手順に従って操作してください。なお、登録/変更後は、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除


1 ▲▼で「削除」を選び、[戻/決定]を押す

2 登録済みのパスワードを入力し、[戻/決定]を押す

3 ▲▼で「はい」を選び、[戻/決定]を押す

- ・「いいえ」を選んだ場合は、[戻/決定]を押した後、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

キーの名前と働き

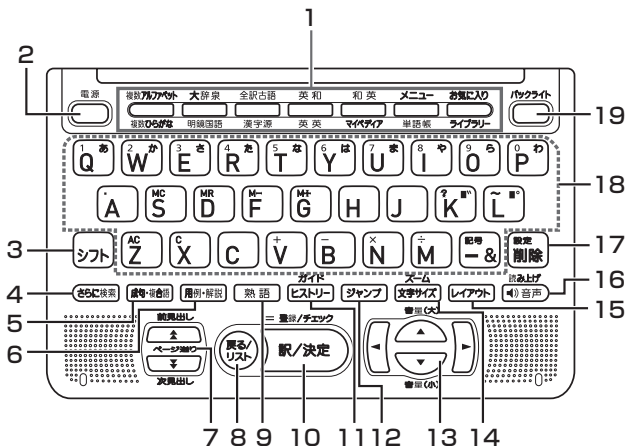

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	辞典／モード	- それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 - キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典に切り替わります。
2	電源スイッチ	電源を入れたり消したりするときに使います。 → 21ページ

	キー	説明
3	 キー	・「?」や「～」を入力するときに使います。 → 142ページ ・辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 31ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから  または  を押します。→ 40ページ
4	 キー	・表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。 → 60、63、68ページ
5	 キー	・英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときに押します。 → 71ページ
6	 キー	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。→ 72ページ
7	 (ページ送り) キー	・画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 39ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいとき、 を押し、離してから  または  を押します。→ 40ページ
8	 キー	・一つ前の画面に戻るときに押します。 ・各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
9	 キー	・「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るときに押します。→ 71ページ
10	 キー	・調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ 31、35ページなど ・意味や解説の画面で、単語／例文／成句を単語帳に登録するとき、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 80ページ
11	 キー	・少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 58ページ ・ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 104ページ

	キー	説明
12	 キー	意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 → 65、66ページ
13	 キー	- メニューからの辞書選択など白黒反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 30ページ - 発音の音量を調整するときに押します。 → 74ページ
14	 キー	- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 → 41ページ - 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいとき、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 42ページ
15	 キー	画面のレイアウトを変更したいときに押します。 → 43ページ
16	 キー	- ネイティブの発音による音声を聞くとときに押します。 → 75ページ - 合成音声で発音を聞くとときは、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 77ページ
17	 キー	- 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 52ページ - 本機のいろいろな設定を変更したいとき、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 153ページ
18	文字キー	文字や数字を入力するときに使います。 → 44、51ページ
19	 キー	バックライトを点けたり消したりします。 → 22ページ

● 電卓機能で使うキーについては、→ 83ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	い YE	よ YO

ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO
わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN, N+子音 MP+母音、MB+母音				
きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎょ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しょ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZJU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じょ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちょ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢょ DYO

つあ行	つあ	つい	つえ	つお	
	TSA	TSI	TSE	TSO	
てや行	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でや行	でや	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう	とう				
	TWU				
どう	どう				
	DWU				
にや行	にや	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや行	ひや	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びや行	びや	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや行	ぴや	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

ふあ行	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふや行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶや行	ぶや	ぶい	ぶゆ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みや行	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや行	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ぶあ行 ヴァ行	ぶあ	ぶい	ぶ	ぶえ	ぶお
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字（拗音・促音）

あ XA シフト +A	い XI シフト +I	う XU シフト +U	え XE シフト +E	お XO シフト +O
や XYA YシフトA	ゆ XYU YシフトU	よ XYO YシフトO	わ XWA WシフトA	

つ XTU, XTSU, LTU TシフトU, TSシフトU

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

機能別 対象辞典／モード名 一覧

■ 画面分割検索 (→ 68ページ)

アルファベット検索

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、英語類語辞典

かな検索

デジタル大辞泉、明鏡国語辞典、百科事典マイペディア、プログレッシブ和英中辞典、現代カタカナ語辞典、全訳古語辞典、日本史事典、世界史事典、生物小事典、物理小事典、化学小事典

■ 絞り込み／語順指定検索 (→ 63ページ)

例文検索

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典

成句検索

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典

■ 各単語帳に登録される辞典／モード名 (→ 79ページ)

単語帳 (英語)

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典

単語帳 (和英)

プログレッシブ和英中辞典

単語帳 (国語)

デジタル大辞泉／明鏡国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典

ダウンロード帳 (外国語)

ライブラリーに追加した辞典

ダウンロード帳 (日本語)

ライブラリーに追加した辞典

例文帳（英語）

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

例文帳（会話）

英会話とっさのひとこと辞典／英会話ビジネスひとこと辞典

成句帳（英語）

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

単語帳（日本史）

日本史辞典

単語帳（世界史）

世界史辞典

単語帳（漢字源）

単語帳（全訳古語辞典）

単語帳（百人一首）

単語帳（近現代文学事典）

単語帳（古典文学／名歌名句事典）

単語帳（生物小事典）

単語帳（物理小事典）

単語帳（化学小事典）

単語帳（化学反応式）

単語帳（英検Pass単熟語）

トラベル帳

英会話海外旅行ひとこと辞典

単語帳（その他）

百科事典マイペディア、現代カタカナ語辞典、数え方の辞典、問題な日本語、続弾!問題な日本語、パソコン・インターネット用語辞典、時事英単語帳

■ 複数辞書ひらがなで検索 (→ 53ページ)

デジタル大辞泉、明鏡国語辞典、百科事典マイペディア、プログレッシブ和英中辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、現代カタカナ語辞典、全訳古語辞典、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典、日本史事典、世界史事典、近現代文学事典、古語林 古典文学事典/名歌名句事典、生物小事典、物理小事典、化学小事典、辞書式配列化学反応式、数え方の辞典、問題な日本語、続弾!問題な日本語、パソコン・インターネット用語辞典

■ 複数辞書アルファベットで検索 (→ 54ページ)

見出し語検索

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、英語類語辞典、デジタル大辞泉、明鏡国語辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、現代カタカナ語辞典、辞書式配列化学反応式、パソコン・インターネット用語辞典、時事英単語帳

例文検索

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典

成句検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

■ 複数辞書漢字で検索 (→ 56ページ)

デジタル大辞泉／明鏡国語辞典／漢字源(熟語のみ)

仕様

- 型式：XD-ST4100H
- 収録内容：収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典一覧」（→ **105**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
 - ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
 - …………… 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：0.55W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
 - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………… 約130時間
 - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …………… 約75時間（SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
 - 1時間中 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき …………… 約60時間
 - スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき …………… 約10時間
- ※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅144.5×奥行99.0×高さ14.7mm（閉時、最薄部）、高さ18.4mm（閉時、最厚部）
- 質量：約250g（電池込み）

- 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- 追加コンテンツ（CD-ROM版／データカード版）
エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2に対応のものを
をご使用いただけます。（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

アルファベット・数字・記号

and	141
EX-wordテキストローダー	88, 90
EX-wordライブラリー	88
SDメモリーカード	99
[&]	54, 61, 141
[?]	142
[~]	142
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	141
「バ」や「ヴ」	141
(-)	141
(空白)	141

あ行

アルファベットの入力	47
イヤホン	73
上書き	52, 152
英会話海外旅行ひとこと辞典	116
英会話とっさのひとこと辞典	116
英会話ビジネスひとこと辞典	117
英検Pass単熟語	130
英語リスニング・トレーニング	
第1～5回	130
英語類語辞典	115
オートパワーオフ	21, 152
お買い上げ時の設定	152
お気に入り	86
お客様ご相談窓口	175
音訓読み	109
音声機能	73
音声言語設定	78
音声出力切替スイッチ	23, 73
音声設定	77
音声速度設定	78

音量設定	78
音量の調節	74

か行

解説	70
ガイドンス	28
ガイド機能	104
化学小事典	125
学習用コンテンツ	105
数え方の辞典	134
カテゴリー	30
かなめくり入力	45, 152
画面で表示される記号	29
画面分割検索	68
環境設定	152
冠婚葬祭マナー事典	135
漢字源	108
漢字ターゲット1700	127
キー入力音設定	152
キーの名前と働き	155
キーボード設定	152
記号選択画面	142
近現代文学事典	124
原形候補検索	60
現代カタカナ語辞典	109
現代社会テーマ集	121
高校入試英語リスニング・トレーニング	
第1～5回	130
合成音声	76
古語林 古典文学事典／名歌名句事典	
	124
故事ことわざ辞典	110
古文単語・熟語ターゲット270	127
コントラスト設定	152

さ行

さらに検索	60, 63, 68
ジーニアス英和辞典	113
時事英単語帳	137
辞書式配列化学反応式	126
辞典／モードキー	31
絞り込み／語順指定検索	63
ジャンプ	65, 66
熟語	70
仕様	163
数学公式集	126
数字の入力	51
すぐ出るサーチ	28, 34
すぐ出るサーチ設定	152
スピーカー	23, 73
スペース	141
スペル／原形候補検索	60
スペルチェック	59
成句	70
成句検索	61
生物小事典	125
世界史事典	120
世界史年代暗記ターゲット315	127
設定	152
センタリング	62
全訳古語辞典	110
総画数	37, 109
操作補助説明	28
挿入	52, 152
続弾！問題な日本語	134

た行

単語帳	79
単語帳設定	82

綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

	47
訂正	52
デジタル大辞泉	107
電源を入れる・切る	21
電子辞書でどこでも英会話	118
電卓を使う	83
電池交換	150
トゥルーボイス	74
都道府県小事典	133

な行

日本語キーワード例文検索 (BG英和辞典より)	138
日本語キーワード例文検索 (G英和辞典より)	138
日本国憲法	133
日本史事典	120
日本史年代暗記ターゲット312	127
入力設定	152

は行

パスワード	16, 20, 154
パソコン・インターネット用語辞典	136
パターン1	34
パターン2	35
パターン3	36
パターン4	37
バックライト	22
早わかり20世紀年表	136
ハングルの入力	49
ヒストリー	58
百人一首	121
百科事典マイペディア	132

ひらがなの入力	44
ピンイン入力	48
複合語	70
複数辞書アルファベットで検索	54, 140
複数辞書漢字で検索	56, 140
複数辞書ひらがなで検索	53, 139
部首画数	109
付属品	14
物理小事典	125
部品読み	37, 109
ブランクワード	142
プレビュー	28
プログレッシブ和英中辞典	115
分野別小事典（大辞泉より）	137
分野別小事典（マイペディアより）	138
ページ送り	39
ベーシックジーニアス英和辞典	114
保証・アフターサービス	174

ま行

見出し語検索	34, 60
みんなで国語辞典！	135
明鏡国語辞典	108
メッセージ	146
メニュー	30
文字サイズ	41
文字を消す	52
文字を直す	52
戻る	27
問題な日本語	134

や行

ユーザー名機能	16, 20, 154
ユーザー名設定	154

優先設定	55
用例	70
四字熟語辞典	111
読み上げ	76

ら行

ライブラリー	88
リスト（一覧）	28
リスト件数	28
リセット	149
レイアウト	43
例文検索	61
朗読国語名作集	123
ローマ字かな入力	44, 152
ロングマン現代英英辞典	112

わ行

ワイルドカード	142
---------	-----