

こんなときには

調べたいことばが見つからない……………

▲ ▼で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意

「広辞苑」では「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例

「イーグル」は、「イイグル」の位置にあります。

・・・言い草・言い種(いいぐさ) → イーグル → 言い包める(いいくるめる)

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

「広辞苑」「明鏡国語辞典」の見出しは現代仮名遣いによっています。

例

「年中」は「ねんぢゅう」ではなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」ではなく「いなすま」

■「ヴ」を入力してみる

「広辞苑」では英語その他外来語のVの発音の多くは「ヴ」の表記になっています。

「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は、**V****A**、**V****I**、**V****U**、**V****E**、**V****O**と押して入力します。

例

vividの読みは、「ビビッド」ではなく「ヴィヴィッド」と入力

■慣用句は、単語や動詞・形容詞の終止形で検索

「広辞苑」の「慣用句検索」（および「分野別小辞典（広辞苑）」の「慣用句検索」）では、調べたい慣用句を文章にして入力するのではなく、単語や、動詞の終止形、形容詞の終止形で入力します。

例

入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難 去 ってまた一難」、「猿も木から 落 ちる」、など
にごす	「跡を 濁 す」、「お茶を 濁 す」、「立つ鳥跡を 濁 さず」、など

■ハイフン(-) やスペース(空白)、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-) を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白) も省略します。

「&」は、「and」と入力します。

例

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

英語のスペルがあやふやなときは?

英英辞典や英和辞典では、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「~」で代用して検索できます。

「?」はひとつで一文字の代用です。(ワイルドカード)

「~」はひとつで連続する数文字の代用です。(ブランクワード)

例

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub?r?di??te」
と入力

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub ~ te」
と入力


- 「?」は、**シフト**を押し、離してから**[K]**を押して入力します。
- 「~」は、**シフト**を押し、離してから**[L]**を押して入力します。
- 「~」は1カ所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。

検索語入力欄に漢字が入力できないときは?

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

- 検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。
- 入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。

(→ 51ページ)

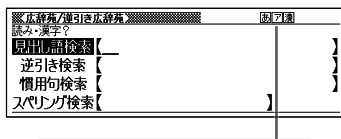

画...ひらがな、**ア**...カタカナ、**漢**...漢字、**α**...アルファベット、**1**...数字

手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■ 共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例



- 楷書でないのに書くこと

悪い例



- 文字を傾けないこと

悪い例



- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例



良い例



- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書くこと(1ドット分では認識されません)

良い例



悪い例




- 正しい書き順で書く

確認したいポイント


- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(画ア漢)を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する(手書き入力ができるときは → 51ページ)

■ ひらがな・カタカナの書きかた

大文字

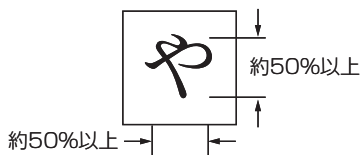

小文字(「ゃ」や「っ」など)

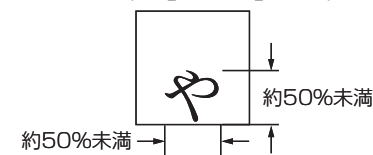

- 枠に対して縦横とも50%未満の大きさと書く
- 枠の下側に書く

次ページに続く


■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7 7	8	9

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた

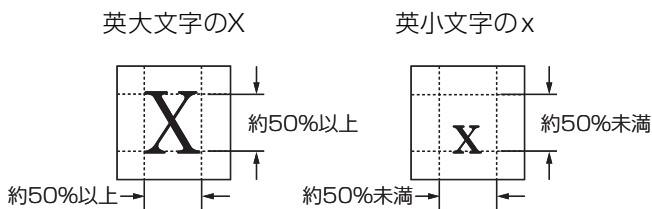

■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕=タ 工=エ 力=カ 口=ロ
(ゆう) (こう) (ちから) (くち)

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ=へ り=り






ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	217
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません*	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります*	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、 [さらに検索] を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	
レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、 [シフト] <small>レイアウト</small> [さらに検索] と押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンターリング表示に対応しておりません。	99	

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません*	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	76
	これ以上できません*	連続でジャンプできる制限数を越えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	76 77
	ジャンプできません*	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	<ul style="list-style-type: none"> 調べることば／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	77
	該当する候補がありません*	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	<ul style="list-style-type: none"> 調べることば／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	77
成句・複合語機能	成句・複合語がありません* (または) 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、  <small>成句・複合語</small>  を押ししまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	92
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません* (または) 画面上に用例がありません (または) 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、  を押ししまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	90 94
音声機能	音声言語設定がOFFになっている	音声言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	89
	か発音できるデータがないため反転できません*	発音可能な単語がない画面上で、  を押ししまった	ツールボイスアイコンが表示されている画面で、  を押しってください。	84

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	128 248
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい [訳/決定]キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	-
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	137
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	-
		データの一部分に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	データプラス3対応ソフトウェア データプラス2、データプラス、 同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照 ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません <ul style="list-style-type: none"> • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード 	<p>パートナー関係でない</p> <ul style="list-style-type: none"> • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている <p>使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、Ex-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した(再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されません) 	<ul style="list-style-type: none"> • 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。 	—
	書き込み禁止 <ul style="list-style-type: none"> • カードのロック 	<ul style="list-style-type: none"> • カードのロックを解除してください。 	—	

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません <ul style="list-style-type: none"> • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード 	フォーマット異常 <ul style="list-style-type: none"> • 他の機器 (Windows など) でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した 	<ul style="list-style-type: none"> • 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか？ <input checked="" type="radio"/>はい <input type="radio"/>いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。 	—
		データカード <ul style="list-style-type: none"> • データカードを差したまま通信している (別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している) 	<ul style="list-style-type: none"> • データカードを取り出して通信してください。 	—

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ	
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	「エクスイードデータプラス」 「データプラス3対応ソフト」 「エクスイードデータプラス2」 「エクスイード」 同梱の取扱説明書	
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。		
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。		137
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。		—
単語帳	これ以上登録できません*	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	112	
—	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄りのサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、「戻る/リスト」を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存/登録することはできません。	248	

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな**症状**がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	217
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまふ	オートパワーオフ機能により電源OFFになった 電池が消耗している	電源をONにしてください。 電池を交換してください。	16 217
	急に表示画面が消えてしまふ	電池が消耗している	電池を交換してください。	217
	急にコントラスト設定画面になってしまふ	電池が消耗している	電池を交換してください。	217
	ひらがな、カタカナを入れると「つつ…」「ツツツ…」と表示されてしまふ	ローマ字かな入力に設定されているときに、かな入力の方法で操作している	かな入りに切り替えてください。	46
	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	128
ライブラリ機能	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	137
	テキストファイルが「Ex-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	127

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	217
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	83
		音声出力切換スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	82
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	83
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	83
		ヘッドホンが正しく奥ま く接続されていない	ジャックに正しく奥ま で差し込まれているか 確認してください。	82
		付属品以外のヘッド ホンを使用している	付属の専用ヘッドホン を使用してください	83
	音がひすんだり、 バックライトがち らつく	音量が大きすぎる	音量を調節してくださ い。	83
電池が消耗してい る		電池を交換してくださ い。	217	
手書きパネル	タッチしても認識 されない	タッチする位置と 認識される位置が ずれている	手書きパネル調整を 行ってください。	231
		手書きで文字を 入力しているとき に本機のキーが 押された	手書入力中は本機の キーを押さないでくだ さい。	-
		手書きで入力した 文字が、使う辞典 に対応していない	手書き入力できる文字 の種類を確認してくだ さい。	51
	タッチする位置と 表示される文字の 位置がずれている	タッチする位置と 認識される位置が ずれている	手書きパネル調整を 行ってください。	231

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切!リセットについて


- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。
- 電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 電源が入っていたら、**ON/OFF**を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す


付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

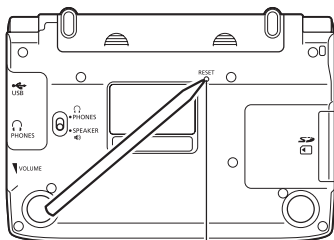

リセットボタン


3 本機を開け、**◀**または**▶**を押して画面の明るさを調整する

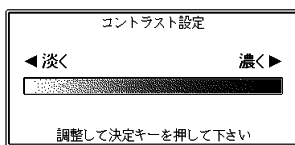

4 〔訳/決定〕を押す



手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

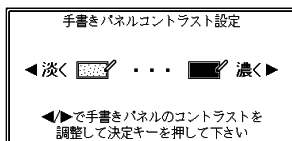


5 〔訳/決定〕を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

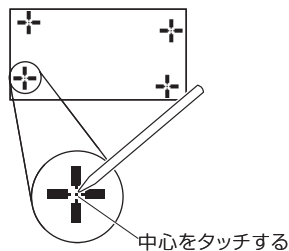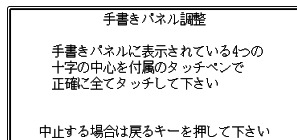

メニュー画面が表示されます。

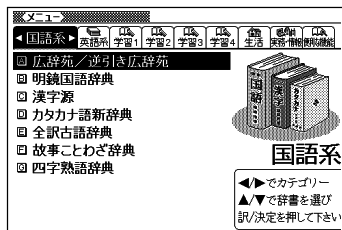

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。


表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。


■ 大切! 電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本
を用意する


2 (ON/OFF)を押して、電源を切る

3 電池ブタを取り外す
2カ所の部分を押しながら矢印
の方向へスライドさせます。

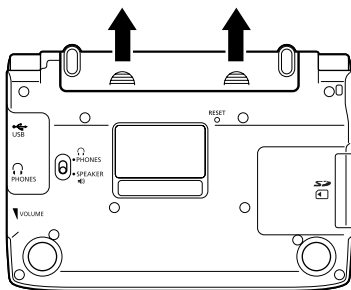


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
- 電池ぶたを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。

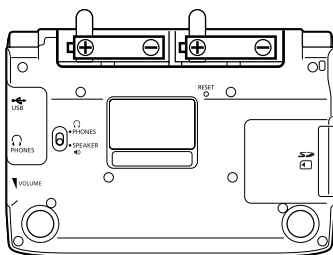

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す


- 付属のタッチペンで押します。
- ※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

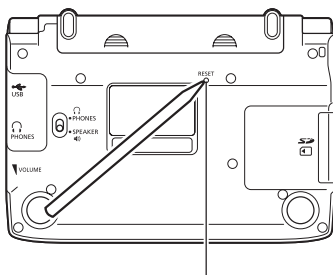


リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開ける


- コントラスト設定画面が表示されます。

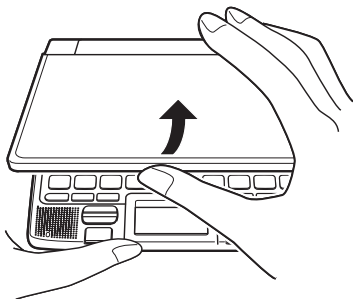

7 必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整する


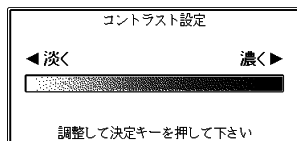


8 [訳/決定]を押す
手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

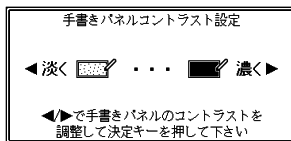


9 [訳/決定]を押す

10 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

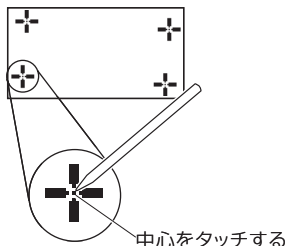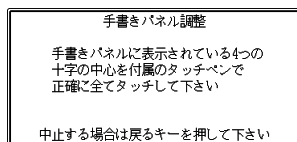

メニュー画面が表示されます。

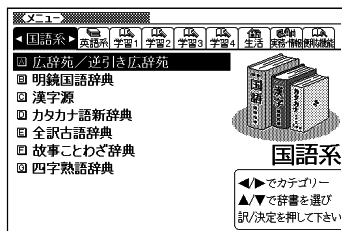

電池の取り扱い上の注意

危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



電池について

- 充電しない
- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる



注意


電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キーのなまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・

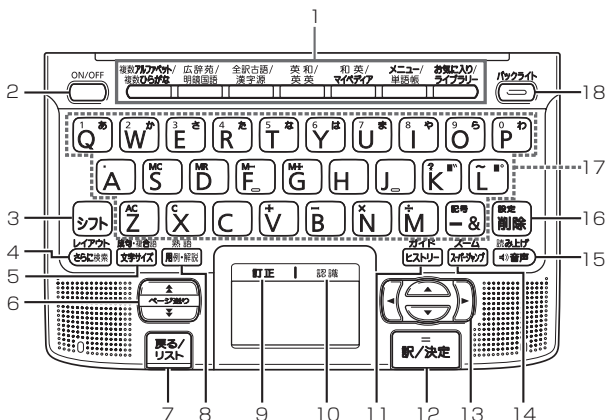

1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。
 上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
 下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。

→ 73ページ

2 (ON/OFF) (電源) スイッチ

→ 16ページ

3 [シフト] キー

- 「?」や「~」を入力するときに使います。→ 48ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 74ページ

- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから \blacktriangle または \blacktriangledown を押します。

→ 70ページ

- 設定を変更するための操作で使います。→ 232ページ

4 レイアウト **さらに検索** キー

- 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。→ 79、111ページ

- 画面のレイアウトを変更したいときは、**シフト**を押し、離してからこのキーを押します。→ 98ページ

5 成句・複合語 **文字サイズ** キー

- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。

→ 95ページ

- 英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときは、**シフト**を押し、離してからこのキーを押します。

→ 92ページ

6 \blacktriangle \blacktriangledown (ページ送り) キー

- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 70ページ

- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、**シフト**を押し、離してから \blacktriangle または \blacktriangledown を押します。

→ 70ページ

7 **戻る/リスト** キー

- ひとつ前の画面に戻るときに押します。→ 72ページ

- 各辞典／モードの最初のページで押すと、メニュー画面になります。

- ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

8 熟語 **用例・解説** キー

- 用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。

→ 90、94ページ

- 「漢字源」(漢和辞典)で、調べている漢字を使った熟語を見るときは、**[シフト]**を押し、離してからこのキーを押します。→ **93**ページ

9 **[訂正]**

- 手書き入力時、文字を書き直したいとき、ここをタッチします。
→ **52**ページ

10 **[認識]**

- 一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。
→ **52**ページ

11 ガイド**[履歴]**キー

- 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ **118**ページ
- ガイドを見るときは、**[シフト]**を押し、離してからこのキーを押します。
→ **120**ページ

12 **[訳/決定]**キー


- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ **34**、**39**ページなど


13 **[▲▼◀▶]**キー

- カーソル(文字の下の横線)を左右に動かすときに**[◀ ▶]**を押します。
→ **49**ページ
- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに**[▲▼◀▶]**を押します。→ **34**ページ
- 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。→ **70**ページ

14 ズーム**[スーパージャンプ]**キー

- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。
→ **76**、**77**ページ
- 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときは、**[シフト]**を押し、離してからこのキーを押します。→ **97**ページ

15 読み上げ  音声 キー

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。→ **84**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ **87**ページ

16 設定  削除 キー

- まちがって入力した文字を訂正するときに使います。→ **49**ページ
- 設定を変更するための操作で使います。→ **232**ページ

17 キーボード

文字や数字を入力するときに使います。→ **45** ~ **48**ページ

18 バックライト  キー

バックライトを点けたり消したりします。→ **17**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**121**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	
	LA	LI	LU	LE	
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音		MP+母音	MB+母音

あ行	あ	い	う	え	お
	XA [シフト]A	XI [シフト]I	XU [シフト]U	XE [シフト]E	XO [シフト]O
や行	や		ゆ		よ
	XYA Y[シフト]A		XYU Y[シフト]U		XYO Y[シフト]O
っ	XTU	XTSU	子音+子音	T[シフト]U	
	LTU	TCH		TS[シフト]U	
わ	XWA	W[シフト]A			

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA CHA	CYI	CYU CHU	CYE CHE	CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゆ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
うぁ行	うぁ	うい	う	うえ	うお
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ぶゆ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別 対象辞典／モード名 一覧 ……

■ 絞り込み／語順指定検索

例文

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、複数辞書アルファベットで検索

成句

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■ 画面分割検索

アルファベット検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典

かな検索

広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／プログレッシブ和英中辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／日本史小事典／世界史小事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典

■ 各単語帳に登録される辞典／モード名

- 単語帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典
- 単語帳（和英）：プログレッシブ和英中辞典
- 単語帳（国語）：広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典
- ダウンロード帳（外国語）：ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳（日本語）：ライブラリーに追加した辞典
- 例文帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典
- 例文帳（会話）：英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典
- 単語帳（漢字源）：漢和辞典

- 単語帳 (全訳古語辞典)
- 単語帳 (日本史) : 日本史小事典 / 日本史B用語集
- 単語帳 (世界史) : 世界史小事典 / 世界史B用語集
- 単語帳 (現代社会用語集)
- 単語帳 (政治・経済用語集)
- 単語帳 (地理用語集)
- 単語帳 (倫理用語集)
- 単語帳 (生物小事典)
- 単語帳 (物理小事典)
- 単語帳 (化学小事典)
- 単語帳 (化学反応式)
- 単語帳 (近現代文学事典)
- 単語帳 (古典文学 / 名歌名句事典)
- 単語帳 (百人一首)
- 単語帳 (英検Pass単熟語)
- 単語帳 (その他) : 百科事典マイペディア / カタカナ語新辞典 / パソコン用語事典 / 時事英単語帳

■ 複数辞書ひらがなで検索

広辞苑 / 逆引き広辞苑 / 明鏡国語辞典 / 百科事典マイペディア / プログレッシブ和英中辞典 / カタカナ語新辞典 / 全訳古語辞典 / 故事ことわざ辞典 / 四字熟語辞典 / 日本史小事典 / 日本史B用語集 / 世界史小事典 / 世界史B用語集 / 現代社会用語集 / 政治・経済用語集 / 地理用語集 / 倫理用語集 / 生物小事典 / 物理小事典 / 化学小事典 / 化学反応式 / 近現代文学事典 / 古典文学・名歌名句事典 / パソコン用語事典

■ 複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ロングマン現代英英辞典 / ジーニアス英和辞典 / 英語類語辞典 / 広辞苑 / 逆引き広辞苑 / 明鏡国語辞典 / カタカナ語新辞典 / 辞書式配列化学反応式 / パソコン用語事典 / 時事英単語帳

例文検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典

成句検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典

■ 複数辞書漢字で検索

広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／漢和辞典（漢字源）*

※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。

*お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

項目	設定の選択肢	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ設定 (自動電源オフまでの時間)	3分 / 6分 / 10分 / 15分 / 30分 / 45分 / 60分 / 120分	—
コントラスト設定 (画面の明るさ)	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	—
手書きパネルコントラスト設定 (手書きパネルの明るさ)	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	—
すぐ出るサーチ設定	ON	すぐ出るサーチ (→ 37 ページ) を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定 (挿入 / 上書き)	挿入	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定 (ひらがな入力の方法)	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかな入力で入力する
手書き認識設定	手動	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチしなくても、約1秒後に認識される
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と手書きパネルのタッチ箇所が一致するように調整	—
ユーザー名設定	登録 / 変更	234 ページ参照
	削除	

■ 設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初のページから操作をはじめてください。


それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。いずれかの辞典の最初のページを表示し、以下のようにします。


操 作

シフトを押し、離してから **設定 削除** を押す
「設定項目」画面が表示されます。


画 面

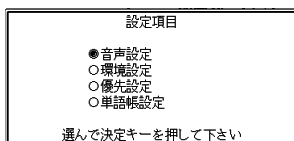

▲ ▼で「環境設定」を選び、**訳 / 決定**
を押す
「環境設定」画面が表示されます。

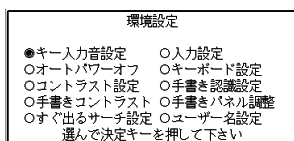

▲ ▼ ◀ ▶で設定したい項目（ここでは「オートパワーオフ設定」）を選び、**訳 / 決定**を押す
選択肢の画面が表示されます。

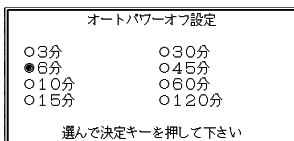


▲ ▼ ◀ ▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、**訳 / 決定**を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補足説明します。


「コントラスト設定」について

「コントラスト設定」の画面では、◀▶を使って、画面が希望の明るさになるように調整し、**訳/決定**を押します。

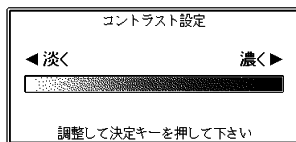

「手書きパネルコントラスト設定」について


「手書きパネルコントラスト設定」の画面を表示したら、◀▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整します。

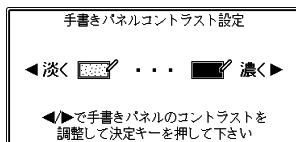

「手書きパネル調整」について

手書きパネルを、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなど、調整が必要なときに「手書きパネル調整」をします。

「手書きパネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

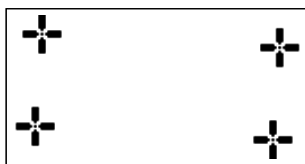

「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。何文字か、あるいは最後まで入力したら**訳/決定**を押します。「パターン2」(→ 39ページ)と同じになります。

「ユーザー名設定」について


本機にユーザー名が登録されているときは「ユーザー名の変更」を、本機にユーザー名が登録されていないときは「ユーザー名の登録」を行うことができます。

ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- 万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

仕様

- 型式：XD-SW4800
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」(→166ページ)を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ※小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約50MB
 - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：0.55W
- 電源および電池寿命(使用温度25℃の場合)：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03(AM4)：
 - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………… 約130時間
 - 入力・検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …………… 約75時間
(SDメモリーカードを使用したときは、約60時間)
 - 入力・検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカーで1分音声出力/バックライト3分間点灯を繰り返したとき …………… 約60時間
 - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき …………… 約10時間
 - ※ SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：奥行き101.3×幅144.5×高さ17.2mm(閉時、最薄部)、高さ20.9mm(閉時、最厚部)
- 重さ：約285g(電池込み)

本製品は  FINEART technology 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2

本製品のネイティブ音声機能の一部は米国Fonix Speech Inc.社のVoiceCompress[®]を使用しています。

※ 本製品の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のDECtalk[™]を使用しています。

本製品の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のJTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF1)
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトCD-ROM版/データカード版
(各種専門分野/生活・実用/外国語など)

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| アルファベット・数字・記号 | 英語リスニング・トレーニング |
| Encourage Listening Standard | 第1回～第5回…………… 189 |
| デジタル版…………… 190 | 英語類語辞典…………… 177 |
| Ex-wordテキストローダー | 英熟語ターゲット1000 |
| …………… 125 | …………… 186 |
| Ex-wordライブラリーソフト | 英単語ターゲット1900 |
| …………… 139 | …………… 186 |
| SDメモリーカード …… 135 | オートパワーオフ設定… 232 |
| ?…………… 48, 64, 202 | お気に入り…………… 108 |
| 「&」…………… 64, 201 | お客様ご相談窓口…………… 248 |
| 「and」…………… 64, 201 | 音声…………… 82 |
| 「ヴ」…………… 201 | 音声言語設定…………… 89 |
| 「ぢ」「づ」と「じ」「ず」… 200 | 音声サーチ…………… 85 |
| 「ー」(音引き)…………… 200 | 音声出力切換スイッチ… 82 |
| (-)…………… 64, 201 | 音声設定…………… 88, 89 |
| (空白)…………… 64, 201 | 音声速度設定…………… 88 |
| ～…………… 48, 64, 202 | 音声付き英会話集…………… 190 |
| あ行 | 音声付き英語発音…………… 191 |
| アフターサービス…………… 246 | 音量ダイヤル…………… 83 |
| アルファベットの入力…………… 48 | か行 |
| 上書き…………… 49, 231 | 解説…………… 90 |
| 英会話とっさのひとこと辞典 | ガイド…………… 120 |
| …………… 178 | 化学小事典…………… 184 |
| 英検Pass単熟語…………… 189 | 学習用コンテンツ…………… 140 |
| | カタカナ語新辞典…………… 172 |

カテゴリー……………	33	さ行	
かなめくり入力……	46, 231	削除……………	49
画面で表示される記号……	30	さらに検索……………	20
画面分割検索……………	79	ジーニアス英和辞典……	176
環境設定……………	232	しおり……………	132
漢検プチドリル2級……	188	時事英単語帳……………	193
漢検プチドリル3級……	188	辞書式配列化学反応式…	185
漢字源……………	171	辞典／モードキー……………	73
漢字ターゲット1700		絞り込み検索……………	111
……………	188	ジャンプ……………	75, 77
慣用句検索……………	60	熟語……………	93
キー入力音設定……………	231	仕様……………	235
キーのなまえとはたらき		数学公式集……………	185
……………	27, 221	数字の入力……………	48
キーボード設定……………	231	スーパージャンプ……	76, 77
キーワード検索……………	101	ズーム……………	97
記号選択画面……………	65	すぐ出るサーチ……………	37
逆引き検索……………	58	すぐ出るサーチ設定……	231
近現代文学事典……………	183	スピーカー……………	82
現代社会テーマ集……………	181	スペリング検索……………	61
現代社会用語集……………	180	スペルチェック……………	65
広辞苑／逆引き広辞苑…	170	成句……………	92
合成音声……………	86	成句検索……………	67
国語名作冒頭選……………	182	政治・経済用語集……………	180
古語林 古典文学事典／		生物小事典……………	184
名歌名句事典……………	183	世界史B用語集……………	180
故事ことわざ辞典……………	173	世界史年代暗記ターゲット	
古文単語・熟語ターゲット		315……………	187
270……………	187	設定……………	231
コントラスト設定……………	231		

全訳古語辞典	173
挿入	49, 231
た行	
単語帳	112
単語帳設定	116
地理用語集	181
訂正	52, 57
手書き入力	50
手書き認識設定	231
手書きパネル	50
手書きパネルコントラスト設定	231
手書きパネル調整	231
電源を入れる・切る	16
電子辞書でどこでも英会話	178
電卓	121
電池交換	217
ツールボイス	84
な行	
日本語キーワード例文検索 (G英和辞典より)	102, 195
日本国憲法	192
日本史B用語集	179
日本史年代暗記ターゲット 312	187
入力設定	231
認識	52

は行

パソコン用語事典	193
パターン1	37
パターン2	39
パターン3	41
パターン4	43
バックライト	17
ヒストリー	117
百人一首	182
百科事典マイペディア	191
ひらがなの入力	45, 46
複合語	92
複数辞書アルファベットで検索	197
複数辞書漢字で検索	197
複数辞書ひらがなで検索	196
複数辞典の一括検索	103
物理公式集	185
物理小事典	184
ブランクワード	64, 202
プレビュー	29
プログレッシブ和英中辞典	177
分野別小辞典 (広辞苑より)	194
分野別小事典 (マイペディアより)	194
ページ送り	70
ヘッドホン	82

ま行

見出し語検索	63
明鏡国語辞典	171
明鏡日本語クイズ300	
.....	192
メッセージ	206
メニュー	33
文字サイズ	95
文字の入力方法	45
戻る	72

や行

山川 世界史小辞典	179
山川 日本史小辞典	179
ユーザー名設定	231
優先設定	106
用例	94
四字熟語辞典	174
読み上げ	86

ら行

ライブラリー	124
リスト (一覧)	29
リスト件数	29
リセット	215
倫理用語集	181
レイアウト	98
例文検索	68
ローマ字かな入力	45, 231
ロングマン現代英英辞典	
.....	175

わ行

ワイルドカード	64, 202
---------	---------