

# SECURITY+™ 433MHz 3 Channel Remote Control

The Security+ remote control works only with door openers and light controls having an orange "Smart" button and a yellow indicator light.

Programming instructions are described and illustrated below. The additional push buttons can also activate other garage door openers and/or light controls. (Instructions for programming light products are included with those accessories.)

## SECURITY+ GARAGE DOOR OPENERS

### To Program the Opener to Accept the Remote Control Code

Select a remote control push button to operate the opener. The *large* button is recommended for use with a garage door opener.

1. Press and *hold* the selected remote control push button. See Figure 1.
2. Press and release the "Smart" (learn) button on the opener panel. See Figure 2. The indicator light on the panel will begin to blink and the opener lights will *flash once*.
3. Release the remote push button.

Now the opener will operate when that remote control button is pressed. Test it by pressing the remote button to see that the door goes up and down.

Adding a remote can also be done from the door control, as follows:

1. *With the door closed*, press and hold a remote push button.
2. Press and hold the Light button on the door control.
3. Press and hold the door control push bar.
4. After the opener lights flash, release all buttons.

Test by pressing the remote push button.

### To Erase All Remote Control Codes

Press and hold the "Smart" button on the opener panel until the indicator light turns off (about 6 seconds). All transmitter codes are now erased. Then follow the steps above to re-program each remote control.

### To Control the Opener Lights

With Security+ transmitters, a remote push button can be programmed to operate the opener lights without opening the door.

1. *With the door closed*, press and hold the remote button that you want to control the light.
2. Press and hold the Light button on the door control.
3. Press and hold the Lock button on the door control.
4. After the opener lights flash, release all buttons.

Test by pressing the remote push button. The opener lights should turn on or off but the door should not move.

### Replacement Parts

433MHz SECURITY+ remote case (circuit board not included) – 41A5056-3; 3V2032 Lithium battery – 10A20; Visor clip – 29B137

NOTICE: To comply with FCC rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.



## WARNING

Children operating or playing with a garage door opener can injure themselves or others. The garage door could close and cause serious injury or death. Do not allow children to operate the wall push buttons or remote controls.

A moving garage door could injure or kill someone under it. Activate the opener only when you can see the door clearly, it is free of obstructions, and is properly adjusted.

### SECURITY+ Remote Control

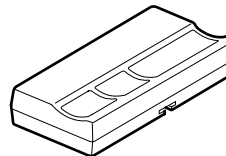


Figure 1

### SECURITY+ Garage Door Opener


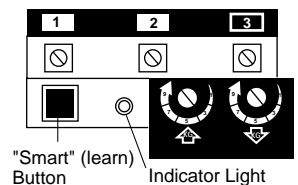


Figure 2

### Open/Close/Stop Operation

Your Security+ remote control can be programmed to operate one door using all 3 buttons: the large button will only open the door, the middle button will only close the door, and the third button will stop the door's movement. You may set up this feature as follows:

1. *With the door closed*, press and hold the large remote push button.
2. Press and hold the Lock button on the door control.
3. Press and hold the door control push bar.

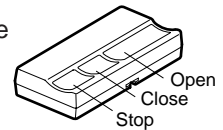

When the opener lights flash, release all buttons. Test by pressing the large (*Open*) button on the remote. The door should open. Press it again while the door is open and nothing should happen. Press the middle (*Close*) button and the door should close. Press the third (*Stop*) button while the door is moving and it should stop immediately.




## WARNING

Keep batteries away from small children. If swallowed, promptly notify doctor.

### The Remote Control Battery

The lithium battery should produce power for up to 5 years. To replace battery, pry open case with visor clip or screwdriver, as shown. Insert battery *positive side up* (+).

Dispose of old battery properly.

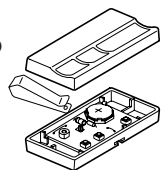

FOR SERVICE DIAL OUR TOLL FREE NUMBER: 1-800-528-2817

# SECURITY+™ 433MHz Télécommande à trois canaux

AVIS: Conformément aux règles de la FCC/IC, il est interdit de régler ou de modifier ce récepteur et/ou émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

La télécommande SECURITY+ fonctionne uniquement avec les ouvre-portes et commandes d'éclairage possédant un bouton "Smart" orange et un témoin lumineux jaune.

Des instructions de programmation sont décrites et illustrées ci-après. Les boutons-poussoirs supplémentaires peuvent également actionner d'autres ouvre-portes de garage et/ou commandes d'éclairage. (Les instructions pour la programmation de l'éclairage sont fournies avec ces accessoires.)

## OUVRE-PORTES DE GARAGE SECURITY+

Pour programmer l'ouvre-porte pour accepter le code de télécommande

Sélectionner un bouton-poussoir de télécommande pour actionner l'ouvre-porte. Le gros bouton est recommandé pour usage avec un ouvre-porte de garage.

1. Appuyer sur le bouton-poussoir sélectionné de la télécommande et le tenir. Voir Figure 1.
2. Appuyer sur le bouton "Smart" (apprentissage) du tableau de l'ouvre-porte et le relâcher. Voir Figure 2. Le témoin lumineux du tableau commencera à clignoter et l'éclairage de l'ouvre-porte clignotera une fois.
3. Relâcher le bouton-poussoir de la télécommande.

L'ouvre-porte fonctionnera désormais lorsqu'on appuiera sur ce bouton de la télécommande. Faire un essai en appuyant sur le bouton de la télécommande pour vérifier si la porte remonte et descend.

L'addition d'une télécommande peut également se faire depuis la commande de la porte, comme suit:

1. La porte étant fermée, appuyer sur un bouton-poussoir de la télécommande et le tenir.
2. Appuyer sur le bouton d'éclairage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur la barre-poussoir de la commande de la porte et la tenir.
4. Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons.

Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande.

### Pour effacer tous les codes de la télécommande

Appuyer sur le bouton "Smart" du tableau de l'ouvre-porte et le tenir jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de l'émetteur sont maintenant effacés. Suivre ensuite les étapes susmentionnées pour reprogrammer chaque télécommande.

### Commande de l'éclairage de l'ouvre-porte

Avec les émetteurs SECURITY+, on peut programmer un bouton-poussoir de la télécommande de manière à actionner l'éclairage de l'ouvre-porte sans devoir ouvrir la porte.

1. La porte étant fermée, enfoncer et tenir le bouton-poussoir de la télécommande qui contrôlera l'éclairage.
2. Appuyer sur le bouton d'éclairage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur le bouton de blocage de la commande de la porte et le tenir.
4. Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons.

Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande. L'éclairage de l'ouvre-porte doit s'allumer ou s'éteindre sans que la porte ne bouge.



## AVERTISSEMENT

Les enfants qui utilisent ou qui jouent avec un ouvre-porte de garage risquent de se blesser et de blesser les autres. La porte risque de se fermer et de causer de graves blessures, voire la mort. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser les télécommandes ou les boutons-poussoirs au mur.

Une porte de garage en mouvement peut blesser ou tuer la personne qui se trouve dessous. N'actionner l'ouvre-porte de garage que si l'on peut bien voir la porte, s'il n'y a pas d'obstruction et si elle est bien réglée.

### Télécommande SECURITY+

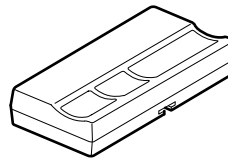


Figure 1

### SECURITY+ Ouvre-porte de garage


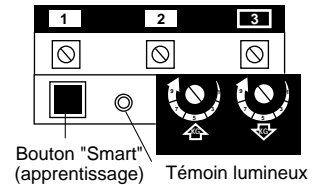


Figure 2

### Fonctionnement ouverture/fermeture/arrêt

La télécommande SECURITY+ peut être programmée de manière à faire fonctionner une porte à l'aide des trois boutons: le gros bouton servira uniquement à ouvrir la porte, le bouton moyen servira uniquement à fermer la porte, et le troisième bouton arrêtera le mouvement de la porte. Cette fonction peut être réglée comme suit:

1. La porte étant fermée, appuyer sur le gros bouton-poussoir de la télécommande et le tenir.
2. Appuyer sur le bouton de blocage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur la barre-poussoir de la commande de la porte et la tenir.

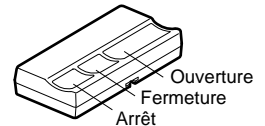

Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons. Faire un essai en appuyant sur le gros bouton (Ouverture) de la télécommande. La porte devrait s'ouvrir. Appuyer à nouveau tandis que la porte est ouverte et rien ne devrait se produire. Appuyer sur le bouton moyen (Fermeture) et la porte devrait se fermer. Appuyer sur le troisième bouton (Arrêt) tandis que la porte bouge, et elle devrait s'arrêter immédiatement.




## AVERTISSEMENT

Garder les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si avalées, aviser immédiatement votre médecin.

### La pile de la télécommande

La pile au lithium devrait durer pendant une période allant jusqu'à 5 ans. Pour changer la pile, ouvrir le boîtier comme illustré. Insérer la pile côté positif vers le haut (+).

Se débarrasser de la pile usagée convenablement.

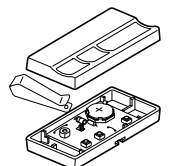

### Pièces de rechange

433MHz Télécommande SECURITY+ (sans fil) – 41A5056-3;  
Pile au lithium 3V2032 – 10A20; Pince de pare-soleil – 29B137

POUR LE SERVICE, PRIÈRE DE COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-654-4736