

# COBY®



For series /  
Para la serie /  
Pour la série

## MID7012

<b>EN</b>	<b>Coby® Kyros™ Internet Tablet</b> Quick Start Guide .....	Page 2
<b>ES</b>	<b>Tableta Internet con Pantalla Táctil</b> Guía de Inicio Rápido .....	Pagina 40
<b>FR</b>	<b>Tablette Internet à Ecran Tactile</b> Guide de Démarrage Rapide .....	Page 81

Please read carefully before use • Léa el manual antes de usar • Veuillez lire ce livret avant utilisation

# Table of Contents

<b>THANK YOU</b> .....	<b>3</b>
Package Contents .....	3
Features .....	4
<b>GETTING TO KNOW THE COBY KYROS</b> .....	<b>5</b>
About the Touchscreen .....	8
Protective Film .....	8
Using the Stylus .....	
Touchscreen Actions .....	8
About the Orientation Sensor .....	10
Charging the Tablet .....	10
Inserting a Memory Card .....	11
<b>GETTING STARTED</b> .....	<b>12</b>
Turning the Tablet on and off .....	12
Turning the Screen On and Off (Standby) .....	13
Unlocking the Screen .....	13
Home Screen at a Glance .....	14
About Applications .....	15
Preinstalled Applications .....	16
Installing Applications .....	17
About Menus .....	17
About Notifications .....	19

<b>CONNECTING TO THE INTERNET</b> .....	<b>20</b>
Requirements .....	20
Connect to a Wi-Fi network .....	21
<b>BROWSING THE WEB</b> .....	<b>23</b>
<b>MANAGING APPLICATIONS</b> .....	<b>27</b>
<b>OPTIONAL CONNECTIONS</b> .....	<b>30</b>
Connecting to a Computer .....	30
Connecting Headphones .....	32
Using the USB Full-Size Adapter .....	33
Connecting a Keyboard .....	33
Connecting a Storage Device .....	33
<b>SETTING THE SYSTEM OPTIONS</b> .....	<b>33</b>
<b>SPECIFICATIONS</b> .....	<b>34</b>
<b>SUPPORT</b> .....	<b>35</b>
<b>SAFETY NOTICES</b> .....	<b>36</b>

# Thank You

Congratulations on your purchase of a Coby® Kyros™ Internet Tablet. This guide is provided to help you get started quickly with your player; please read it carefully and save it for future reference.

For detailed instructions, up-to-date information, and helpful tips, please visit the Coby website at [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com).



*The manual is available for download from the Coby website as a PDF file.*

*To view PDF documents, download and install the free Adobe Acrobat reader from the Adobe website at [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

- ✦ Coby® Kyros™ Internet Tablet
- ✦ Protective pouch
- ✦ Stylus
- ✦ USB cable
- ✦ USB host/keyboard adapter
- ✦ Professional stereo Earphones
- ✦ Power adapter



*This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to safely dispose of all packing materials after opening.*


## Features

- ✦ Browse the Web.  
Visit your favorite websites
- ✦ Check your e-mail  
Keep in touch with friends and family
- ✦ Watch YouTube™ videos  
Browse the world's most popular video-sharing community
- ✦ Read your favorite books  
Download thousands of books with the included E-book reader \*
- ✦ Discover thousands of apps for Android™  
Games, applications, and more with the installed marketplace
- ✦ Connect to the Internet wirelessly  
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g networking
- ✦ Enjoy your media library anywhere  
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- ✦ microSD memory card reader  
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
- ✦ Automatic orientation detection  
Read any way you want; the display adjusts automatically!
- \* Reading books in the ePub format requires the included E-book reader application.


# ➤ Getting to Know the Coby Kyros

## Unit at a Glance


Name		Description
1	Volume – key	Press to decrease the volume level.
2	Volume + key	Press to increase the volume level.
3	Power key	Press to turn the unit on, or to turn the screen on and off. Press and hold to access the Power Off menu.
4	Speakers	
5	<b>Reset</b> key	Press to reset the tablet if it freezes or otherwise behaves abnormally. (Use a paperclip or other small object to gently press this key.)

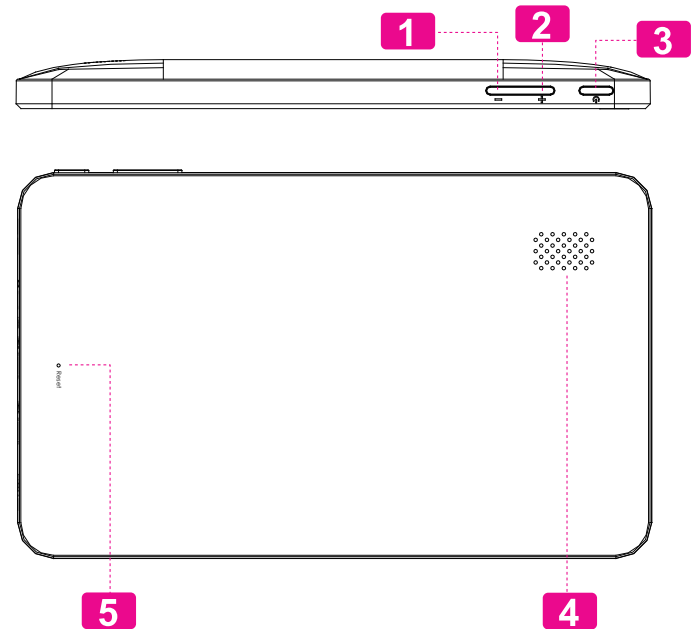

Name		Description
6	<b>Search</b> soft key	Press to search with Google.
7	<b>Menu</b> soft Key	Press to view the option menu.  <i>Note: When you press the <b>Menu</b> key from within an application, you will see the options for that application. To view the Android system options, press the <b>Menu</b> key from the home screen.</i>
8	<b>Back</b> soft key	Press to return to the previous screen. If the keyboard is on the screen, Press to close the keyboard.
9	<b>Home</b> soft key	Press to return to the home screen.  Press and hold to view a list of recently used applications; touch an application in the list to launch it.

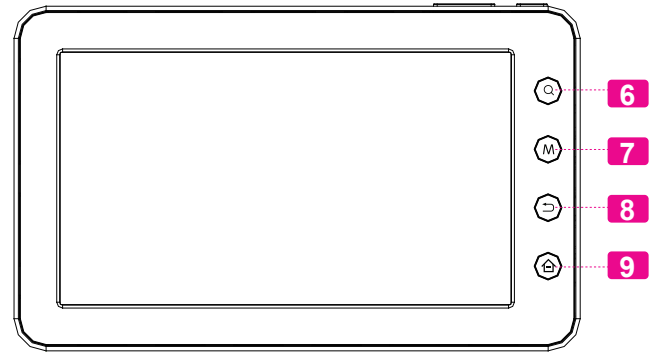

Name		Description
10	microSD card slot	Load external microSD memory cards here.
11	Headphone jack	Audio output connection for headphones.  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Note: Speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the player.</i> </div>
12	USB 2.0 Hi-speed port	Connect to a computer to transfer data (e.g., music, videos, photos, files).
13	Power jack (DC input)	Charge and power the tablet with the included power adapter.

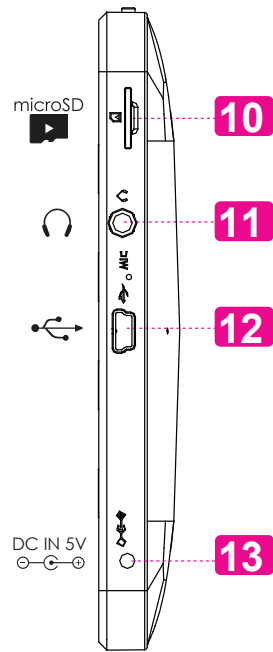

## About the Touchscreen

Your tablet comes equipped with an easy-to-use touchscreen.

Our resistive touchscreen (e.g. MID7010) requires slight pressure on the plastic screen to activate tablet's functions. This may be done with a single finger or plastic stylus.



*To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger (or a stylus). For best response, make sure your hands are clean before using the touchscreen controls.*

### Protective Film

A thin film has been applied to the touchscreen to protect it during shipping. The protective film should be removed before use. To remove it, simply take a corner of the film and peel it away from the screen.

### Using the Stylus

On resistive touchscreen models (e.g. MID7010) a stylus is included for your convenience. You may use the tip of the stylus to make precise selections on the touchscreen.

### Touchscreen Actions

You can control the functions of the tablet by using the touchscreen in combination with the three touch keys located on the top section of the touchscreen. To control the tablet with the touchscreen, use your fingertip or stylus to manipulate icons, buttons, menu items, the on-screen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions on the touchscreen using your fingertip or appropriate stylus.

<b>Touch:</b>	To activate an on-screen item (e.g., application icons, buttons, menu items, and the letter/symbols of the on-screen keyboard), simply touch them with your fingertip or stylus.
---------------	--



<b>Touch and Hold:</b>	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your fingertip/stylus until the action occurs.
<b>Drag:</b>	Drag an on-screen item to change its position (e.g., an application icon on the home screen). To drag an item, touch and hold it for a moment, then without lifting your fingertip/stylus, move your fingertip/stylus on the screen until the item reaches its target destination.
<b>Swipe:</b>	Swipe up/down on the screen to scroll through a list. On some screens, you may be able to swipe left/right to change the view. To swipe, touch the screen and then quickly move your fingertip/stylus across the screen without lifting your fingertip/stylus. Do not pause on the screen with your fingertip/stylus at the initial point of contact or you may accidentally drag an item instead.

<b>Double-tap:</b>	Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom (the application must support the double-tap/zoom function). Within the browser, double-tapping a webpage section will cause the browser to zoom and fit that section to the width of the screen.
--------------------	---

## About the Orientation Sensor

The tablet contains a sensor that will automatically change the orientation of most screens as you rotate the tablet. The sensor works best when the tablet is rotated perpendicular to the ground (i.e., when the tablet is held upright and not flat on its back).



The orientation sensor can be turned on and off in the **Display** settings menu.

## Charging the Tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery.

Before using the tablet, the battery should be charged fully. The Status Indicator will light blue when the battery is charged fully.

To charge the battery:

1. Plug one end of the included power adapter into an AC 100-240V outlet.
2. Plug the other end of the included power adapter into the Power jack on the tablet.
3. Disconnect the power adapter when the tablet is fully charged.



*The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the device. Do not leave the de-vice in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed. Do not connect the device to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.*

## Inserting a Memory Card

The tablet accepts microSD memory cards. Insert a memory card into the microSD card slot to:

- ✦ Increase the memory capacity of your tablet
- ✦ Play media files stored on the memory card (e.g., music, video, or photo files).

### To insert a memory card:

1. Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down away from the LCD screen.
2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.



*Do not attempt to insert objects other than a microSD memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; if you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in.*

*Avoid touching the gold contacts of the memory card.*

### To release and remove a memory card:

1. **UNMOUNT** the memory card.
  - a. From the home screen, tap the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.
  - b. Touch **SD card & Device storage** to show the SD card & device storage settings.
  - c. Touch **Unmount SD card** to prepare the memory card for safe removal.
2. Push the card further into the slot until you hear a click. The card will spring out of the slot.
3. Grasp the card by its edge to remove it.



*To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card while data is being written to or read from the card. For example, do not remove a card while playing a music file stored on the card.*

# Getting Started


## Turning the Tablet on and off

To turn the tablet on:


- ✦ Press and hold the **Power** key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the **Power** key until the Device Options menu appears.

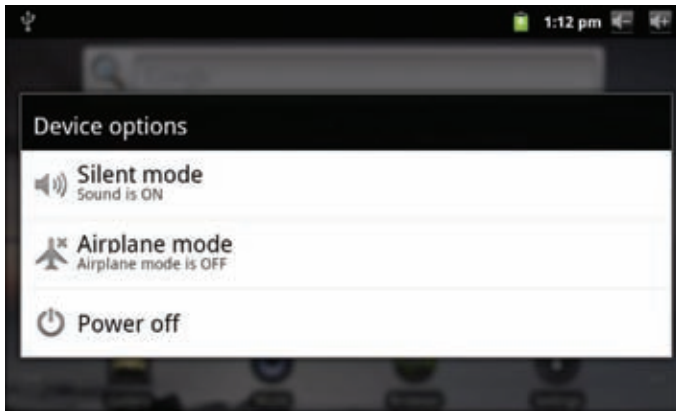

2. Touch **Power off** on the screen. A confirmation message will appear.

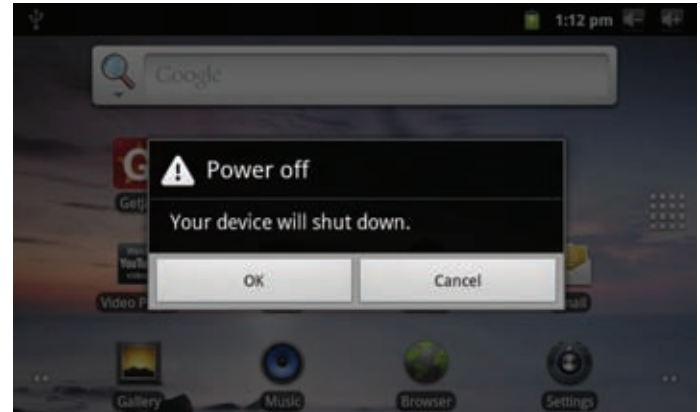

3. Touch **OK** to turn off the tablet.

## Turning the Screen On and Off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the **Power** key once to turn the screen off. Press the **Power** key again to turn the screen back on.




*To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This **Screen timeout** option can be found in the **Display** menu.*

## Unlocking the Screen


When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, drag the **lock** icon across the screen towards the speaker icon.

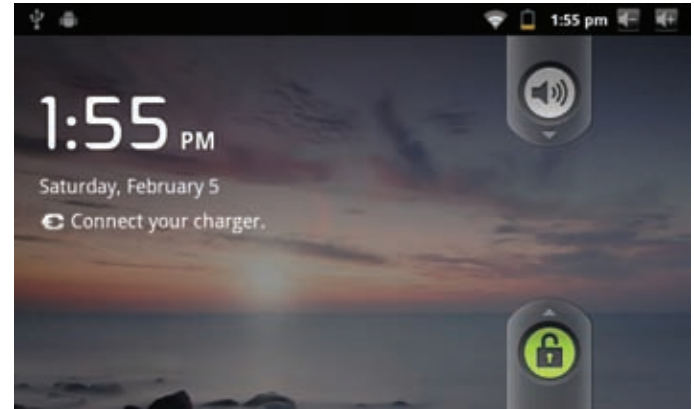

# Home Screen at a Glance

The home screen is the starting point for all of the features of your tablet.

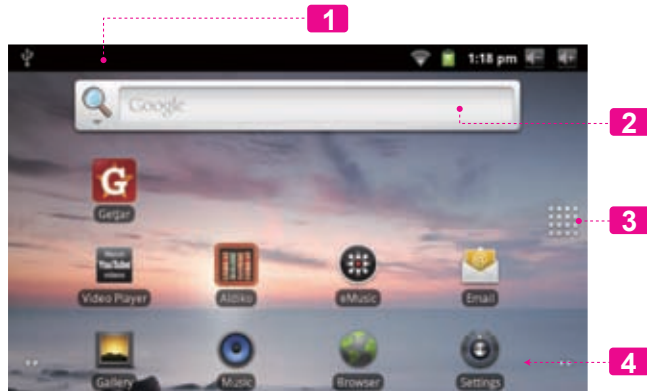


Name		Description
1	Notification bar	Shows notification icons such as new messages and alarms; drag the bar down to the bottom of the screen to open the full Notifications panel. The right side of the bar also shows status information such as the time, battery level, and network signal strength.  <i>Note: You can press the <b>Menu</b> key and then touch <b>Notifications</b> to open the full Notifications panel from the Home screen.</i>
2	Widgets	Widgets are small applications that you can use directly from the home screen. To add widgets to the home screen, touch and hold an empty spot on the home screen; the <b>Add to Home screen</b> menu will appear. Touch <b>Widgets</b> ; then choose a widget from the menu.
3	Launcher Tab	Open the Launcher to view a list of all applications installed on the tablet. Touch the Launcher tab to open the Launcher.  <i>Note: You can swipe left and right to view additional screens.</i>
4	Icons	Touch an icon to open an application or folder

# About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher.

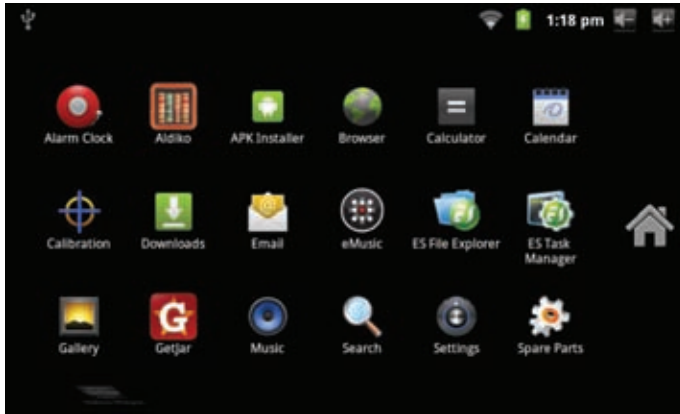





Launcher screen:












*The screen shown above is for illustrative purposes only. Coby reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.*

# Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:

	View the current time, or set an alarm.
	Download and read thousands of e-books. Supports the ePub standard.
	Find and display app installation files (APKs) on your tablet.
	Access to thousands of apps with GetJar Marketplace.
	Browse the web.
	Perform simple mathematical operations.

 Email	Check your e-mail.
 Gallery	View photos and play videos.
 Music	Play music.
 Settings	Access the Settings menu to adjust the tablet's options.
 Watch YouTube videos	Launch the mobile YouTube™ browser page to watch internet videos.
 ES File Explorer	View and manage files stored on the tablet. Visit <a href="http://www.estrongs.com/en/products/file-explorer.html">http://www.estrongs.com/en/products/file-explorer.html</a> for more information.
 ES Task Manager	Turn off background apps to conserve battery power. Visit <a href="http://www.estrongs.com/en/products/task-manager.html">http://www.estrongs.com/en/products/task-manager.html</a> for more information.

 eMusic	Get \$10 of music from eMusic.
 Calibration	Increase the precision of the touchscreen.



## Installing Applications

You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the **Application settings** menu.



*Your Coby Mobile Internet Device may include access to, or information on, content, products, applications and services from third parties. Your use of such third party content, products, applications and services is at the discretion of such third party and expressly governed by such third party's terms of use, including any such third party's privacy policies, for such content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation is not responsible for and expressly disclaims all warranties of any kind with respect to all such third party content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products, applications or services.*

## About Menus

There are two types of menus used by the tablet.

### 1. Option menus.

Option menus contain items related to the current screen or application. To view an option menu, press the **Menu** key.




*Not all screens or applications have an option menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you press the **Menu** key.*


## 2. Context menus.

Context menus contain items related to a specific item on the screen. To view a context menu, touch and hold an item on the screen.

Touch & hold **photo(43)**.

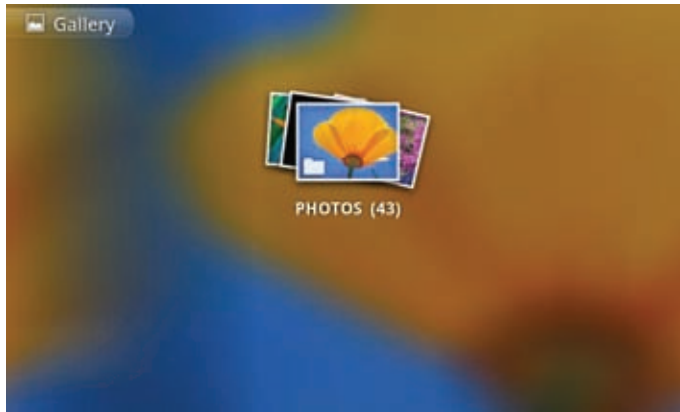

A context menu will appear.

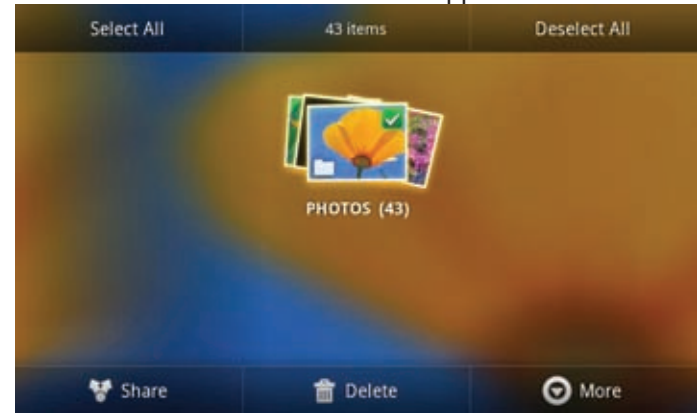


*Not all items have a context menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you touch and hold the item.*

# About Notifications

The icons that appear in the Notification bar at the top of the screen alerts you when new messages arrive or alarms or other application events occur.

View and respond to the notifications by opening the full Notifications panel.

- ✦ Drag the **Notification** bar down to the bottom of the screen to open the Notifications panel from any screen, or;
- ✦ On the Home screen, press the **Menu** key and then touch **Notifications** to open the Notifications panel.

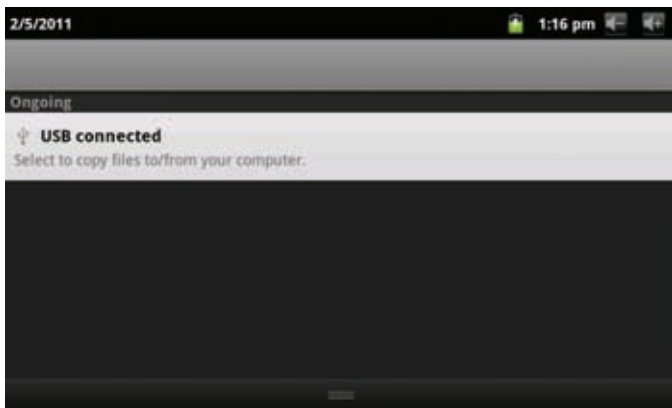

## 1. To respond to a notification:

Touch a notification in the list; the Notifications panel will close and the application associated with the notification will launch.

## 2. To clear all notifications:

Touch the Clear button at the top right of the Notifications panel; the panel will close and all notifications will be cleared.

## 3. To close the Notifications panel:

- ✦ Drag the handle at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen, or;
- ✦ Press the **Back** key.

# ↘ Connecting to the Internet

This tablet can utilize Wi-Fi data networks to connect to the Internet. Wireless Wi-Fi technology can provide Internet access at distances of over 300 feet; however, this distance can be affected by your surrounding environment and Wi-Fi router.

## Requirements

In order to connect to the Internet, you will need the following:

### 1. A wireless router or access point with a broadband Internet connection

The wireless router must support Wi-Fi 802.11b/g connections. If the router supports 802.11n, make sure that it has been configured to accept 802.11b/g connections as well.



*A minimum connection speed of 64 Kbps is recommended. Faster speeds will enable a better Internet experience.*

### 2. The wireless router network settings

You will need to know the name of your network (SSID), as well as the password or other credentials if your network is secured. These settings can usually be found on the administration webpage of your wireless router.



Please refer to your wireless router's documentation for help, or ask your network administrator for details.



*You may encounter open Wi-Fi networks, or "hot spots." These networks are usually configured so that you can simply connect to them without needing to know its settings; the tablet will obtain all the information it needs from the router automatically.*

# Connect to a Wi-Fi network

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

	Notification that an open Wi-Fi network is in range.
	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon]	There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

**1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:**

b. Go to the Home screen:

Press the **Home** key.

c. Open the Settings menu:

Tap the **Menu** key, then touch **Settings**.


d. Open the Wireless & networks menu:

Touch **Wireless & networks**.

e. Open the Wi-Fi settings menu:

Touch **Wi-Fi settings**.

f. Make sure that the Wi-Fi option box is checked:  
Touch **Wi-Fi**.

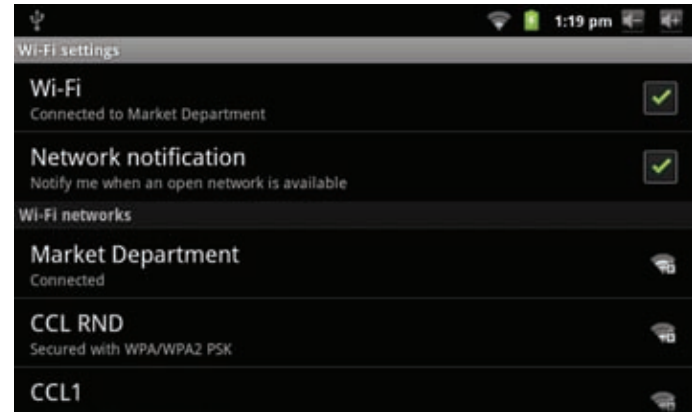

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.



*If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.*

*If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the **Menu** key, and then touch **Scan**.*

## 2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch **Connect** to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch **Connect** to confirm.



When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the top of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.





*To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.*

# ↘ Browsing the Web

The Browser application lets you visit webpages and find information on the web. Keep up with the news, your friends, or enjoy video from YouTube™, the world's most popular video-sharing community.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section “Connecting to the Internet” to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.

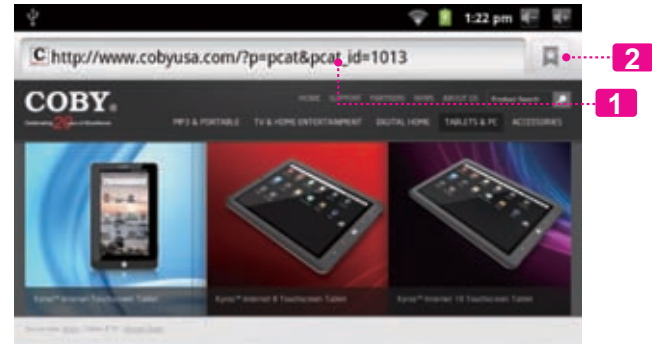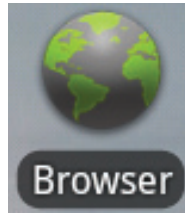

	Name	Description
1	Address bar	Displays the address (URL) of the current page. Touch the bar to enter a new address or to search the web.
2	Bookmark icon	Touch the <b>Bookmark</b> icon to add or view bookmarks, to view your most visited sites, or to view your browser history.

Some common Browser actions are described below.

✦ **To go to a webpage.**


1. Touch the **Address bar** at the top of the Browser screen. The keyboard will open automatically. (If the Address bar is not visible, drag the page down to return to the top of the Browser screen.)
2. Use the keyboard to enter the address (URL) of the webpage (e.g., m.youtube.com).
3. Touch **Go** to open the webpage.



✦ **To bookmark a webpage.**


Bookmark your favorite webpages in order to visit them quickly without entering a URL.

1. Go to the webpage that you want to bookmark
2. Touch the **Bookmark** icon to the right of the Address bar.
3. Touch the **Add** tile.

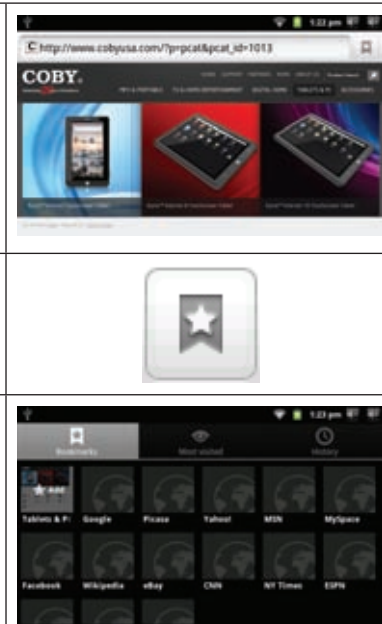



- If desired, you can modify the name of the bookmark or its location (URL address). Otherwise, touch **OK** to finish adding the bookmark.

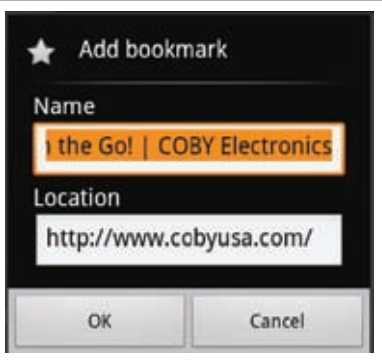



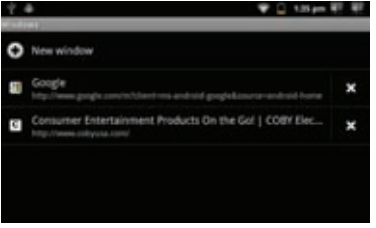
✦ **To go to a bookmarked webpage.**

<ol style="list-style-type: none"> <li>Touch the <b>Bookmark</b> icon to the right of the Address bar.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Touch a bookmark tile to open it.</li> </ol>	

✦ **To open a new browser window.**

<ol style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>Menu</b> key to show the Browser options.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Touch <b>New Window</b> to open a new browser window.</li> </ol>	

**✦ To switch between browser windows.**


1. Press the <b>Menu</b> key to show the Browser options.	
2. Touch <b>Windows</b> to show a list of open browser windows.	
3. Touch the name of a window to switch to it, or touch the “x” to close the window.	

# Managing Applications


Downloading and installing new applications to your tablet can extend its functionality in many ways.

You can download and install applications from the included Applications store. To open the Applications store:

1. Touch the **Launcher** icon.
2. Touch the **Apps Marketplace** icon.

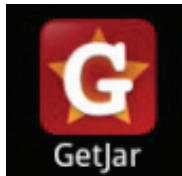

When installing an application, it will tell you what functions of the phone it needs to control and if it needs access to your data. Make sure you review these access requirements carefully before completing the installation.

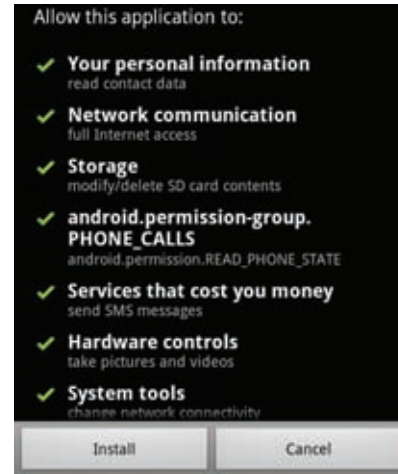

*Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.*

- ✦ You can learn more about GetJar, and browse for applications by visiting their website at [www.getjar.com](http://www.getjar.com).




*Some developers allow you to download and install applications directly from their website.*




*Your Coby Mobile Internet Device may include access to, or information on, content, products, applications and services from third parties. Your use of such third party content, products, applications and services is at the discretion of such third party and expressly governed by such third party's terms of use, including any such third party's privacy policies, for such content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation is not responsible for and expressly disclaims all warranties of any kind with respect to all such third party content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products, applications or services.*

### To uninstall an application:


1. From the Home screen, tap the **Menu** key.
2. Touch Settings to open the **Settings** menu.
3. Touch **Applications**, and then touch **Manage applications** to show a list of all applications installed on the tablet.

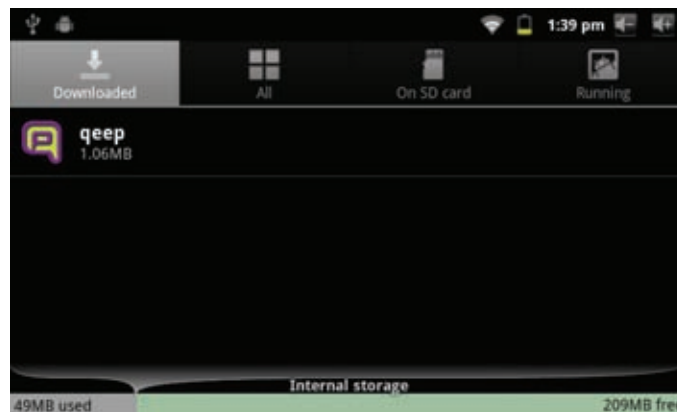

4. Touch the name of the application you want to uninstall; the Application Info screen will open.

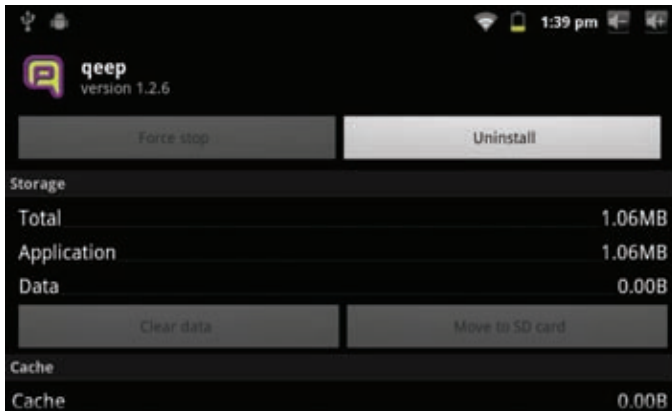

5. Touch **Uninstall**. The tablet will prompt you to confirm.

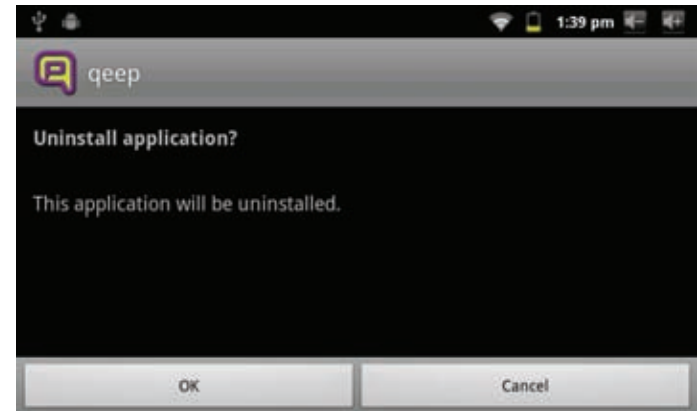

6. Touch **OK** to uninstall the application.

# Optional Connections

## Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.


### 1. Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable:

- ✦ Plug the small end of the cable into the USB 2.0 Hi-speed connector of the tablet.
- ✦ Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 Hi-speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, a USB icon will appear in the Notification bar.

Drag the Notification bar down to open the notifications panel.

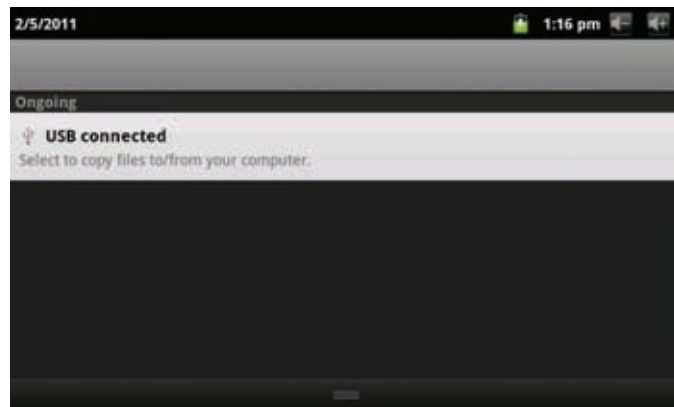

### 3. Mount the storage drive.

- ✦ Touch USB connected (Internal) to mount the tablet's built-in storage, then touch Mount when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from your computer to it.
- ✦ If a memory card is installed, touch USB connected (External) to mount the card, then touch Mount when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from the computer to it.

Your tablet will be recognized by the computer as a Removable Storage drive. Drag and drop files between your tablet and the computer. To learn more about copying files, please refer to the documentation included with your computer or operating system.

## Connecting Headphones

Connect a pair of headphones (or earphones) to the tablet to enjoy media in private.

Lower the volume level of the tablet before connecting headphones, and then slowly raise the volume to a comfortable listening level.

- ✦ The headphones must have a 3.5 mm (1/8 in) plug.
- ✦ When headphones are connected, speaker output will be disabled automatically.



*Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.*


## Using the USB Full-Size Adapter

The USB full-size adapter can be used to connect and use USB devices with the tablet. The adapter converts the mini USB port on the tablet into a USB On-the-Go (OTG) connector.

### Connecting a Keyboard

For times when you want to type for an extended period of time, you may want to connect a full-size keyboard to the tablet.

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a keyboard to the tablet.

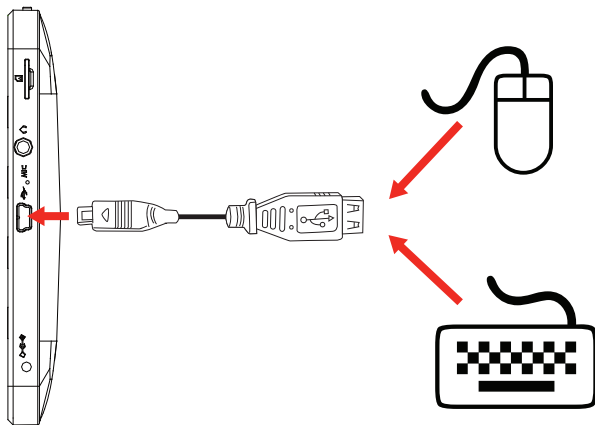

*You may also use this connection to add a mouse to the tablet.*

*The adapter supports one connection at a time. To use a keyboard and mouse simultaneously, you will need to add an external USB hub.*

### Connecting a Storage Device

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a storage device to the tablet (e.g., a USB flash memory drive).



*This connection supports a maximum storage size of 4 GB. For additional storage capacity, a microSD card can be added to the tablet.*



# Setting the System Options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.



*Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.*


The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings.



*Please refer to the manual for a description of the items in the Settings menu.*

To open the Settings menu:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.

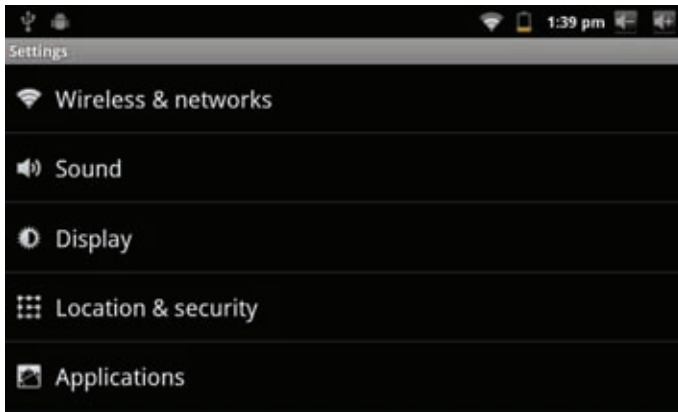

# ↘ Specifications

Please visit [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

<b>Processor</b>	ARM1176™ (800 MHz)
<b>RAM</b>	256 MB DDR2
<b>Storage</b>	4GB flash built-in microSD card slot (max. 32GB supported)
<b>Display</b>	7.0" TFT LCD (800 x 480), resistive touchscreen
<b>Wi-Fi Networking</b>	IEEE 802.11 b/g
<b>Audio Output</b>	3.5 mm headphone
<b>PC Interface</b>	USB 2.0 Hi-speed
<b>Additional Features</b>	Built-in microphone Mono speaker
<b>Operating System</b>	Android™ 2.3
<b>Power</b>	Rechargeable Li-poly battery Power Adapter (DC 5V)
<b>Playback Time (hours) *</b>	Up to 9 hours music, 3 hours video, 4 hours web browsing

\* Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920 x 1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default. Actual playback results may vary.

# Support

If you have a problem with this device, please check our website at [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.



## Coby Electronics Technical Support

**Email:**           techsupport@cobyusa.com

**Web:**             www.cobyusa.com

**Phone:**           For US Residents: 877-302-2629, Monday-Friday (9:00AM-9:00PM EST)  
For Canadian Residents: 855-542-8917, Monday-Friday (8:00AM-8:00PM EST)

# ⚡ Safety Notices

	<b>CAUTION</b>	
<p>WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.          AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.          NE PAS OUVRIR</p>		
<p><b>CAUTION:</b> TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>		



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## For Customer Use:

Enter below the serial number that is located on the rear of the unit. Retain this information for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

**WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet.

**Protect your hearing:** Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

**Note:** If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery:

- Turn off the unit by pushing and holding the slide button at the right (Power off position) for 15 seconds.
- Turn on the unit again

## FCC statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Use of shielded cable with ferrite cores is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

## Important Safety Instructions

1. **Read Instructions:** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings:** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions:** All operating and usage instructions should be followed.
5. **Cleaning:** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. **Attachments:** Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
7. **Water and Moisture:** Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
8. **Ventilation:** Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.
9. **Power Sources:** This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
10. **Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. **Object and Liquid Entry:** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shout-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. **Servicing:** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. **Damage Requiring Service:** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if

the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

14. **Replacement Parts:** When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
15. **Safety Check:** Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
16. **Heat:** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

## Legal and Trademark Notices

Coby and Kyros are trademarks of Coby Electronics Corporation.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Portions of the artwork used for this package are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.

# ↘ Índice de Contenidos

<b>MUCHAS GRACIAS .....</b>	<b>41</b>	<b>CONEXIÓN A INTERNET .....</b>	<b>59</b>
Contenidos del paquete .....	41	Requerimientos .....	59
Características .....	42	Conexión a una red Wi-Fi .....	60
<b>CONOZCA LA TABLETA COBY KYROS .....</b>	<b>43</b>	<b>NAVEGANDO LA WEB .....</b>	<b>62</b>
Panorama de la unidad .....	43	<b>ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES .....</b>	<b>66</b>
Acerca de la pantalla táctil .....	46	<b>CONEXIONES OPCIONALES .....</b>	<b>69</b>
Película protectora .....	46	Conexión a una computadora .....	69
Utilización del lápiz óptico .....	46	Conexión de auriculares .....	70
Acciones posibles de la pantalla táctil .....	46	Utilización del conector USB / adaptador para teclado .....	71
Acerca del sensor de orientación .....	48	Conexión de un teclado .....	71
Carga de la tableta .....	48	Conexión de un dispositivo de almacenamiento .....	71
Cómo insertar una tarjeta de memoria .....	49	<b>CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA .....</b>	<b>72</b>
<b>PARA EMPEZAR .....</b>	<b>51</b>	<b>ESPECIFICACIONES .....</b>	<b>73</b>
Encendido y apagado de la tableta .....	51	<b>SOPORTE .....</b>	<b>74</b>
Encendido y apagado de la pantalla (espera) .....	52	<b>AVISOS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>75</b>
Desbloqueo de la pantalla .....	52		
Panorama de la pantalla de Inicio .....	54		
Acerca de las aplicaciones .....	55		
Aplicaciones preinstaladas .....	56		
Instalación de aplicaciones .....	57		
Acerca de los menús .....	57		
Acerca de las notificaciones .....	58		



# ↘ Muchas gracias

Felicitaciones por su compra de la tableta con acceso a internet Coby® Kyros™. Esta guía le ayudará a comenzar a usar la tableta rápidamente; léala cuidadosamente y guárdela para referencia futura.

Para obtener instrucciones detalladas, información actualizada y consejos útiles, visite la página Web de Coby en [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com).



*El manual está disponible para su descarga desde la página Web de Coby como archivo PDF.*

*Para visualizar los documentos en formato PDF, descargue e instale el visualizador gratuito Adobe Acrobat, desde el sitio web [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Contenidos del paquete

Asegúrese de que los elementos que se muestran más abajo estén incluidos en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto

- ✦ Tableta con acceso a internet Coby® Kyros™
- ✦ Estuche protector
- ✦ Modelos
- ✦ Cable USB
- ✦ Conector USB / adaptador para teclado
- ✦ Audífonos estéreo profesionales
- ✦ Adaptador de alimentación



*Este paquete puede contener bolsas plásticas u otros materiales que son riesgosos para los niños. Asegúrese de eliminar todo el material de empaque de forma segura luego de abrir el paquete.*


## Características

- ✦ Gran pantalla táctil de 7.0”  
Controles intuitivos gracias al sistema Android™ OS
- ✦ Navegue la Web  
Visite sus sitios web favoritos
- ✦ Revise su correo electrónico  
Manténgase en contacto con su familia y amigos
- ✦ Vea videos de YouTube™  
Navegue la comunidad más popular en el mundo para compartir videos
- ✦ Lea sus libros favoritos  
Descargue miles de libros—el lector de libros electrónicos incluido\*
- ✦ Descubre miles de aplicaciones para el sistema Android™  
Juegos, aplicaciones, y mucho más con el mercado instalado
- ✦ Conéctese a Internet inalámbricamente  
Conexión Wi-Fi 802.11 b/g de alta velocidad
- ✦ Disfrute de su biblioteca multimedia en cualquier lugar  
La tableta portátil reproduce los formatos más populares de música, video, y fotos
- ✦ Lector de memoria microSD  
Incremente su capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB)
- ✦ Detección automática de orientación  
Lea de la manera en que lo desee; ¡La pantalla se ajustará automáticamente!
- \* La lectura de libros en el formato ePub requiere de la aplicación incluida E-book reader.


# ➤ Conozca la tableta Coby Kyros

## Breve descripción de la unidad


	Nombre	Descripción
1	Tecla volumen (-)	Presione esta tecla para bajar el volumen.
2	Tecla volumen (+)	Presione esta tecla para subir el volumen.
3	Tecla Power (encendido/apagado)	Presione esta tecla para encender la unidad o para encender y apagar la pantalla. Presione y mantenga presionada esta tecla para ingresar al menú de apagado.
4	Parlantes	
5	<b>Tecla Reset</b>	Presione esta tecla para restablecer la tableta si queda congelada o se comporta de manera anormal. (Use un clip u otro objeto pequeño para presionar esta tecla con suavidad).

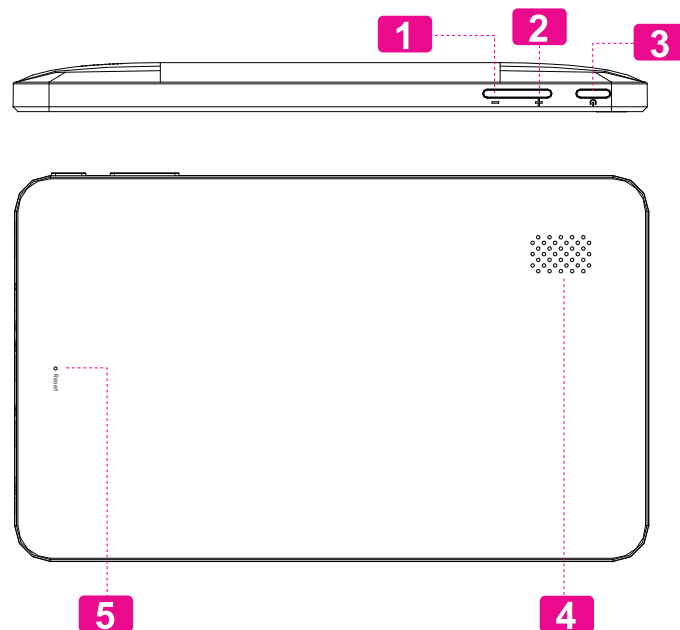

	Nombre	Descripción
6	<b>Tecla de función Search (búsqueda)</b>	Presione esta tecla para efectuar una búsqueda en Google.
7	<b>Tecla Menú</b>	Presione esta tecla para ver el menú de opciones.  <i>Nota: Si presiona la tecla Menú dentro de una aplicación, podrá ver las opciones de dicha aplicación. Para ver las opciones del sistema operativo Android, presione la tecla Menú en la pantalla de inicio.</i>
8	<b>Tecla de función Back (Volver atrás)</b>	Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior. Si aparece el teclado en la pantalla, presione esta tecla para apagar el teclado.
9	<b>Tecla de función Home (Inicio)</b>	Presione esta tecla para volver a la pantalla de inicio.  Presione y mantenga presionada esta tecla para ver la lista de las aplicaciones recientemente utilizadas y presione sobre una aplicación de la lista para activar la aplicación.

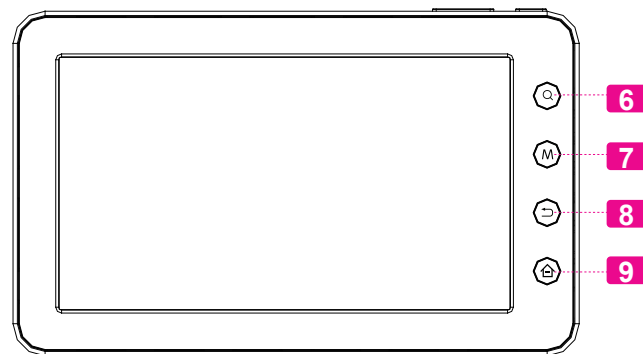

Nombre		Descripción
10	Ranura para tarjeta microSD	Introduzca una tarjeta de memoria externa microSD en esta ranura.
11	Entrada para audífonos	Conexión de salida de audio para audífonos.  <i>Nota: la salida de los parlantes se desactiva automáticamente cuando los audífonos están conectados al reproductor.</i>
12	USB 2.0 Puerto de alta velocidad	Conexión a un computador para transferir datos (p.ej., música, videos, fotos, archivos).
13	Conector de entrada DC	Cargue y conecte la tableta con el adaptador que viene incluido.

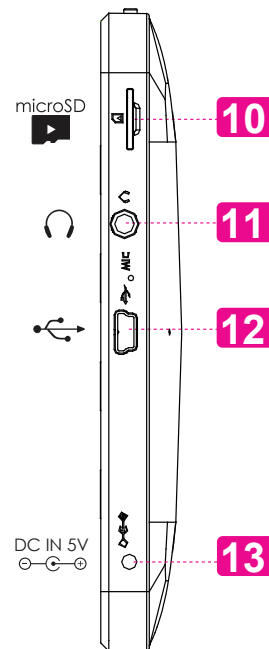

## Pantalla táctil

El comprimido viene equipado con una pantalla táctil fácil de usar.

Nuestra pantalla táctil resistiva (por ejemplo, MID7010) requiere una ligera presión en la pantalla de plástico para activar las funciones de tableta. Esto se puede hacer con un solo dedo o el lápiz de plástico.



*Para evitar dañar la pantalla, no la presione con fuerza excesiva o con otro objeto que no sea el dedo (o un lápiz stylus). Para que funcione en forma óptima, asegúrese de tener las manos limpias antes de usar los controles en la pantalla táctil.*

## Película protectora

La pantalla táctil viene con una delgada película protectora para protegerla durante su transporte. Debe retirar la película protectora antes de usar la unidad. Para quitarla, simplemente tómelala de una esquina y sáquela completamente de la pantalla.

## Uso del lápiz stylus

En los modelos con pantalla táctil resistiva (por ejemplo, MID7010) un lápiz óptico se incluye para su conveniencia. Usted puede usar la punta del lápiz para hacer selecciones precisas de la pantalla táctil.

## Funciones de la pantalla táctil

Puede controlar las funciones de la tableta utilizando la pantalla táctil en combinación con las tres teclas sensibles al tacto ubicadas en la parte superior de la pantalla táctil. Para controlar la tableta con la pantalla táctil, use las yemas de los dedos o el lápiz stylus para manipular íconos, botones, elementos del menú y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes funciones en la pantalla táctil utilizando las yemas de los dedos o el lápiz stylus.

<b>Un toque:</b>	Para activar un elemento en la pantalla (p.ej., íconos de aplicaciones, botones, elementos del menú y letras/símbolos en el teclado de la pantalla), simplemente haga un toque con las yemas de los dedos o con el lápiz stylus.
------------------	--

<b>Toque y mantenga presionado:</b>	Algunos elementos de la pantalla tienen una función alternativa si hace un toque sobre ellos y mantiene presionado (p.ej., para abrir un menú alternativo o para activar la función arrastrar). Para hacer un toque y mantener presionado un elemento, haga un toque sobre el elemento y no levante las yemas de los dedos o el lápiz stylus hasta que se cumpla la función.
<b>Arrastrar:</b>	Arrastre un elemento de la pantalla para cambiar su posición (p.ej., el ícono de una aplicación en la pantalla de inicio). Para arrastrar un elemento, haga un toque sobre él y manténgalo presionado por un momento, luego sin levantar las yemas de los dedos o el lápiz stylus, mueva las yemas de los dedos o el lápiz stylus sobre la pantalla hasta que el elemento se coloque en el lugar deseado.

<b>Deslizar:</b>	Deslice el dedo o stylus hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista. En algunas pantallas, puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la vista.  Para deslizar, haga un toque sobre la pantalla y luego rápidamente mueva la yema del dedo o el lápiz stylus por la pantalla sin levantarlo. No se detenga sobre la pantalla con el dedo o lápiz stylus en el punto de contacto inicial, porque puede arrastrar un elemento accidentalmente.
<b>Doble toque:</b>	Rápidamente toque dos veces la pantalla sobre una página Web u otra aplicación en la pantalla para acercar (la aplicación debe incluir la función de doble toque o Zoom). En el navegador, si hace un doble toque sobre la sección de una página Web, el navegador acercará la sección y la ajustará al ancho de la pantalla.

## El sensor de orientación

La tableta tiene un sensor que automáticamente cambia la orientación de la mayoría de las pantallas a medida que usted gire la tableta. El sensor funciona mejor si la tableta se gira en forma perpendicular al suelo (es decir, cuando la tableta se mantiene en posición vertical y no en sentido plano).



El sensor de orientación se puede encender y apagar en el menú de configuraciones de pantalla.

## La batería de la tableta

La tableta trae incorporada una batería recargable de polímero de litio.

Antes de usar la tableta, la batería tiene que estar completamente cargada. La luz azul del indicador de carga de la batería se encenderá cuando la batería esté totalmente cargada.

Cómo cargar la batería:

1. Introduzca un extremo del adaptador que viene incluido, en un enchufe AC 100-240V.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador incluido en la entrada de conexión de la tableta.
3. Desconecte el adaptador cuando la tableta esté completamente cargada.



*La batería utilizada en este dispositivo puede causar un incendio o quemaduras por agentes químicos si no es utilizada correctamente. No desarme, incinere o caliente el dispositivo. No deje el dispositivo en un lugar que reciba luz directa del sol o en un automóvil con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de poder distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta, ya que puede haber riesgo de incendio o electrocución.*



## Cómo introducir la tarjeta de memoria

La tableta es compatible con tarjetas de memoria microSD. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta microSD si desea:

- ✦ Aumentar la capacidad de memoria de su tableta
- ✦ Reproducir archivos de medios almacenados en la tarjeta de memoria (p.ej., música, video o archivos de fotos).

### Para introducir una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura para tarjeta. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deberán mirar hacia abajo, alejados de la pantalla LCD.
2. Introduzca la tarjeta en la ranura, que incluye resortes. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar y suene un clic.



*No intente introducir otros objetos que no sea una tarjeta de memoria microSD en la ranura para tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura para tarjeta. Si encuentra resistencia, verifique si la tarjeta está alineada. No intente forzar la tarjeta hacia adentro.*

*Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.*

### Cómo liberar y retirar la tarjeta de memoria:

#### 1. RETIRE la tarjeta de memoria.

- a. En la pantalla de inicio, haga un toque sobre la tecla Menu y luego presione la opción Configuraciones para que aparezca el menú de configuraciones.
- b. Haga un toque sobre SD card & Device storage (tarjeta SD y dispositivo de almacenamiento) para que aparezca la configuración de la tarjeta SD y dispositivo de almacenamiento.
- c. Haga un toque sobre la opción Unmount SD card (retirar tarjeta SD) para que pueda retirar la tarjeta de memoria de forma segura.

2. Presione la tarjeta dentro de la ranura hasta que sienta un clic. Entonces, la tarjeta saldrá de la ranura por los resortes.
3. Tome la tarjeta por los bordes para extraerla.



*Para evitar daños y corrupción de los datos, no extraiga la tarjeta de memoria mientras esté grabando o leyendo datos en la tarjeta. Por ejemplo, no saque la tarjeta mientras esté reproduciendo un archivo de música almacenado en la tarjeta.*

# ↘ Primeros pasos


## Cómo encender y apagar la tableta

Para encender la tableta haga lo siguiente:


- ✦ Presione y mantenga presionada la tecla Power (encendido) hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio. Luego, la tableta estará lista para usar.

Para apagar la tableta haga lo siguiente:

1. Presione y mantenga presionada la tecla Power hasta que aparezca el menú de Opciones del Dispositivo.

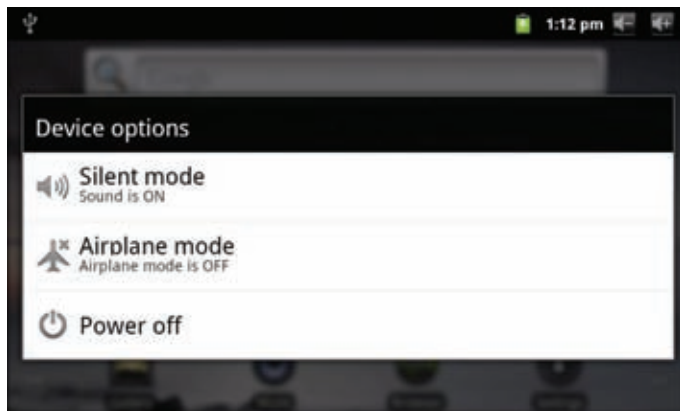

2. Toque **Power off** (apagar) desde la pantalla. Aparecerá un mensaje de confirmación

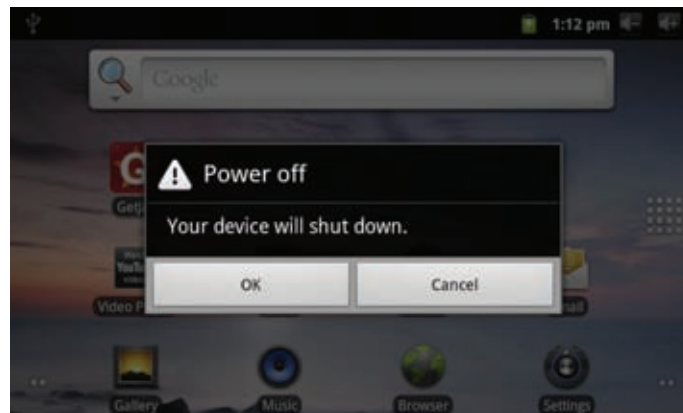


3. Toque **OK** para apagar la tableta.

## Cómo encender y apagar la pantalla (Standby)

Si la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para ahorrar batería. Simplemente presione la tecla Power una vez para apagar la pantalla. Presione la tecla Power nuevamente para volver a encender la pantalla.



*Para ahorrar batería, puede configurar la tableta para que se apague automáticamente cuando no esté en uso (entre 1 y 30 minutos). Esta opción, Screen timeout (pantalla en tiempo de espera), puede encontrarla en el menú Display (menú de pantalla).*

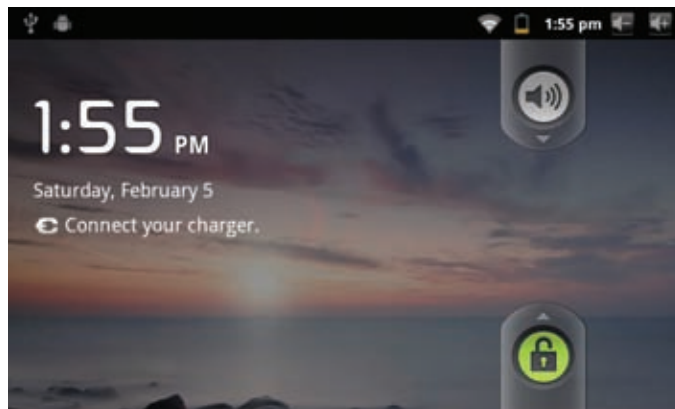


## Cómo desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla se apague, deberá desbloquearla para volver a encenderla.

Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono **lock** (bloqueo) a través de la pantalla hacia el icono del altavoz.

# Breve descripción de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su tableta.

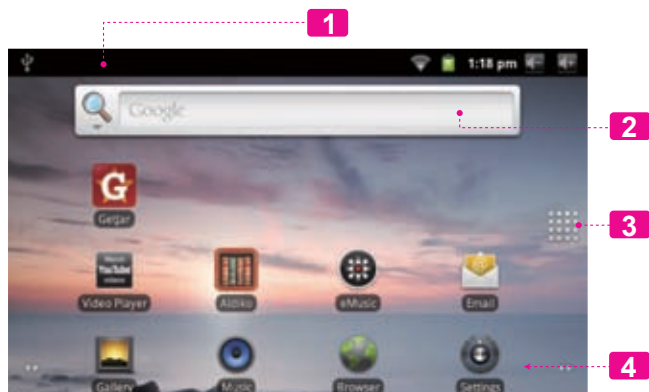


Nombre		Descripción
1	Barra de notificación	Muestra los iconos de notificación como mensajes nuevos o alarmas; arrastre la barra hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones por completo. El lado derecho <i>Nota: Puede presionar la tecla <b>Menu</b> y luego tocar <b>Notificaciones</b> (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio.</i>
2	Widgets	Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente desde la pantalla de inicio. Para agregar widgets a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un punto vacío de la pantalla de inicio; el menú <b>Add to Home screen</b> (agregar a la pantalla de inicio) aparecerá. Toque <b>Widgets</b> ; luego elija un widget desde el menú.
3	Lengüeta de activación	Abra el activador para ver una lista de las aplicaciones instaladas en la tableta. Toque la lengüeta de activación para abrir el activador.
4	Iconos	Toque un icono para abrir una aplicación o una carpeta.

## Las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio o en el Launcher.

Pantalla Launcher:

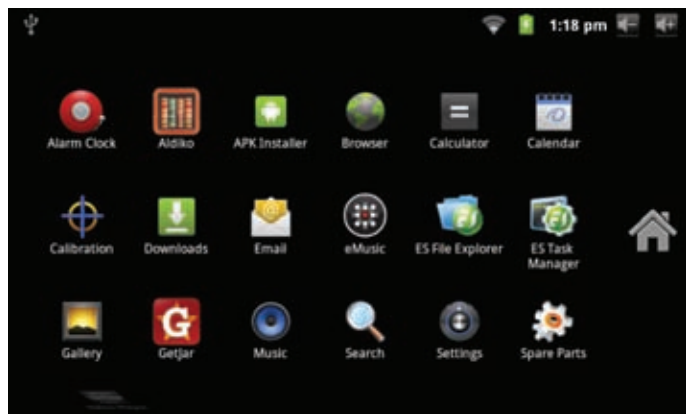









*La pantalla arriba indicada es para propósitos ilustrativos solamente. Coby se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.*

## Aplicaciones que vienen instaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen las siguientes:

	Ver la hora actual, o configurar una alarma.
	Descargar y leer miles de libros electrónicos. Compatible con el estándar ePub.
	Encontrar y mostrar archivos de instalación de aplicaciones (APKs) en su tableta.
	El acceso a miles de aplicaciones con GetJar mercado.
	Navegar la web.

 Calculator	Realizar operaciones matemáticas simples.
 Calendar	Vea sus calendarios de Google o Exchange (una cuenta de Google o Exchange es necesario).
 Email	Revisar su correo electrónico.
 eMusic	Recibir 10 dólares de la música de eMusic.
 ES File Explorer	Ver y gestionar los archivos almacenados en la tabla. Visita <a href="http://www.strongs.com/en/products/file-explorer.html">http://www.strongs.com/en/products/file-explorer.html</a> para más información.
 ES Task Manager	Apague aplicaciones para ahorrar batería. Visita <a href="http://www.strongs.com/en/products/task-manager.html">http://www.strongs.com/en/products/task-manager.html</a> para más información.

 Gallery	Reproducir fotografías y videos.
 Music	Reproducir música.
 Settings	Acceder al Menú de configuraciones para ajustar las opciones de la tableta.
 Touch Calibration	Aumentar la precisión de la pantalla táctil.
 Watch YouTube videos	Iniciar la página de navegación móvil de YouTube™ para ver videos desde internet.
 Gsensor Calibration	Aumentar la GSensor de la pantalla táctil.

## Cómo instalar las aplicaciones

También puede descargar un instalar aplicaciones adicionales de mercado de las aplicaciones del dispositivo, el navegador web, o de otras fuentes.

La tableta debe estar configurada para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes que no se encuentren en el mercado. Puede seleccionar la opción Fuente Desconocida del menú Application settings (configuración de aplicaciones).



*Su dispositivo de Internet móvil Coby puede incluir el acceso a, o información sobre, contenidos, productos, aplicaciones y servicios de terceros. Su uso de dichos contenidos de terceros, los productos, aplicaciones y servicios es a discreción del tercero, y expresamente regulado por los términos de dicho tercero de uso, incluyendo las políticas de privacidad de cualquier dicho tercero, de dicho contenido, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no se hace responsable y niega todas las garantías de ningún tipo con respecto a todo el contenido de dichos terceros, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no será responsable por cualquier pérdida, gastos o daños sufridos debido a su acceso o uso de los contenidos de terceros, los productos, aplicaciones o servicios.*

## Los menús

La tableta presenta dos tipos de menú.

### 1. 1. Menú de opciones.

1. Los menús de opciones contienen elementos relacionados a la pantalla o aplicación actual. Para ver un menú de opciones, presione la tecla Menú.




*No todas las pantallas o aplicaciones tienen un menú de opciones. Si no hay un menú de opciones, nada ocurrirá si presiona la tecla Menu.*




## 2. Menú de contexto.

El menú de contexto contiene elementos relativos a un elemento específico en la pantalla. Para visualizar el menú de contexto, toque y manténgase sobre un elemento en la pantalla.

Toque y mantenga **All pictures(43)**.

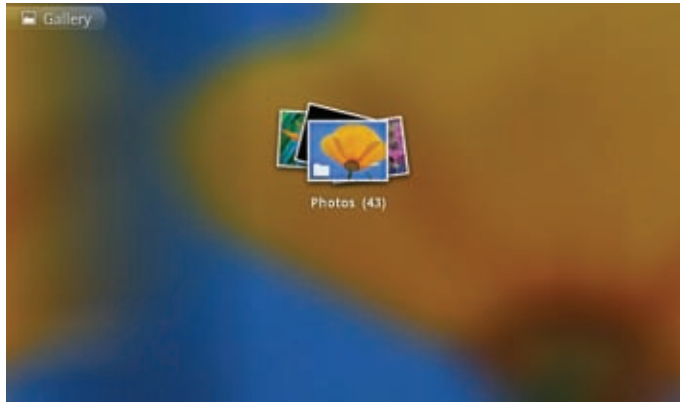

Aparecerá un menú de contexto.

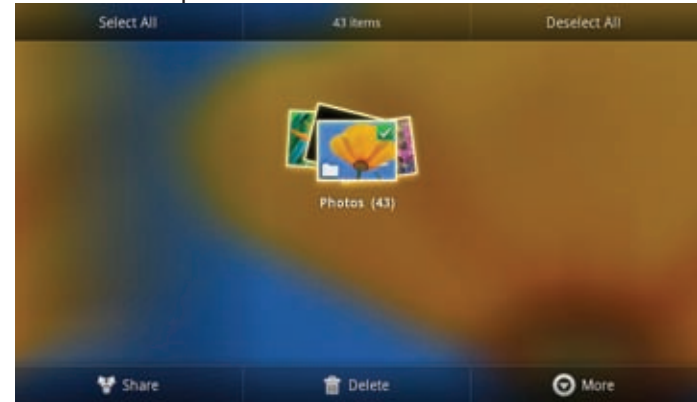


*No todos los elementos tienen un menú de contexto. Si no hay un menú de contexto, nada ocurrirá si toca y mantiene el elemento.*

# Las notificaciones

Los íconos que aparecen en la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla avisan cuando llegan nuevos mensajes, suena la alarma o se activan otras funciones de la aplicación.

Visualice y responda a las notificaciones abriendo el panel de notificaciones completamente.

- ✦ Arrastre la barra Notification hacia abajo de la pantalla para abrir el panel de notificaciones desde cualquier pantalla, o bien
- ✦ Presione la tecla Menu en la pantalla de inicio, luego haga un toque en Notification para abrir el panel de notificaciones.

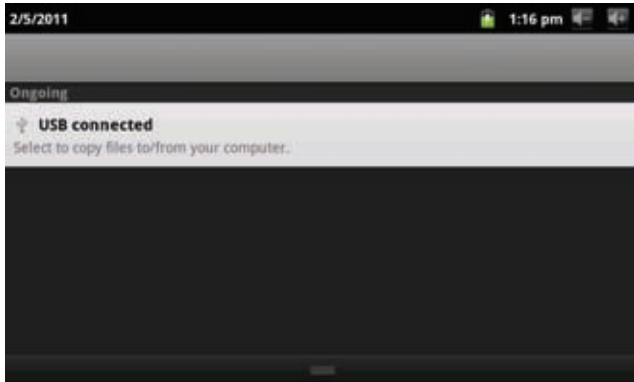

## 1. Cómo contestar una notificación:

Haga un toque sobre una notificación de la lista, se cerrará el panel de notificaciones y se activará la aplicación asociada a la notificación.

## 2. Cómo borrar todas las notificaciones:

Haga un toque sobre el botón Borrar en la parte superior derecha del panel de notificaciones, el panel se cerrará y se borrarán todas las notificaciones.

## 3. Cómo cerrar el panel de notificaciones:

- ✦ Arrastre la manecilla en la parte inferior del panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla, o bien
- ✦ Presione la tecla Back (volver atrás).

# ↘ Conexión a Internet

Esta tableta puede utilizar una conexión de datos vía Wi-Fi para conectarse a internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a internet a distancias de más de 300 pies; sin embargo, esta distancia puede verse afectada por el entorno de utilización y por el enrutador Wi-Fi.

## Requerimientos

Con el fin de realizar la conexión a internet, necesitará lo siguiente:

### 1. Un enrutador inalámbrico o un punto de acceso a internet con una conexión a internet de banda ancha.

El enrutador inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi 802.11b y g. Si el enrutador es compatible con conexiones 802.11n, asegúrese de que haya sido configurado para aceptar también conexiones 802.11b y g.



*Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Las velocidades superiores permitirán mejores experiencias en Internet.*

### 2. Configuraciones de red del enrutador inalámbrico

Necesitará saber el nombre de la red (SSID), y la contraseña u otras credenciales si su red es segura. Estas configuraciones pueden encontrarse por lo general en la página web de administración del enrutador inalámbrico.



Consulte la documentación del enrutador inalámbrico en busca de ayuda, o pida al administrador de la red los detalles de la conexión.



*Puede que encuentre conexiones a redes abiertas de Wi-Fi, o "hot spots". Estas redes son configuradas por lo general de modo que pueda conectarse sin la necesidad de conocer estas configuraciones; la tableta obtendrá automáticamente toda la información necesaria del enrutador.*

## Conexión a una red Wi-Fi

La barra de notificación mostrará iconos que indiquen el estado del Wi-Fi de la tableta.


	Notificación que indica que existe una red Wi-Fi abierta dentro del rango de la tableta.
	Conectado a una red Wi-Fi (la señal indica la intensidad de la conexión).
[no icon]	No existen redes Wi-Fi dentro del rango de la tableta, o el receptor de Wi-Fi se encuentra apagado.

### 1. Encienda el receptor de Wi-Fi si aún no se encuentra encendido. Para encender el receptor de Wi-Fi:

- Vaya a la pantalla de Inicio:  
Presione la tecla **Inicio**.
- Abra el Menú de configuraciones:  
Toque la tecla **Menu**, luego toque **Settings** (configuraciones).
- Abra el menú Wireless & networks (conexiones inalámbricas y redes):  
Toque **Wireless & networks** (conexiones inalámbricas y redes).

- Abra el menú de configuraciones de Wi-Fi:  
Toque **Wi-Fi settings** (configuraciones de Wi-Fi).
- Asegúrese de que la opción del cuadro de selección de Wi-Fi se encuentre seleccionado:  
Toque **Wi-Fi**.

Cuando el receptor de Wi-Fi se encuentre encendido, la tableta buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.

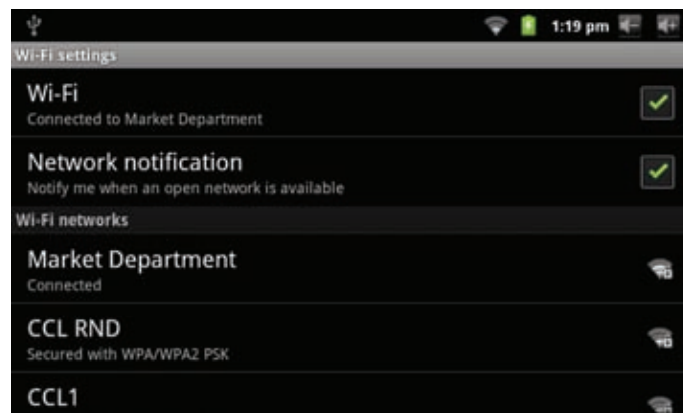



*Si la tableta encontrara una red a la que se haya conectado previamente, se conectará automáticamente a la red conocida.*


*Si la tableta no mostrara su red en la lista, puede realizar una nueva búsqueda de redes. Para realizar una nueva búsqueda de redes, toque la tecla **Menu**, y luego la tecla **Búsqueda**.*

## 2. Selección de una red Wi-Fi disponible para realizar la conexión:

Desde el mismo Menú de configuraciones Wi-Fi, toque una de las redes de la lista.

Si la red es abierta, la tableta le solicitará una confirmación de conexión a la red. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

Si la red es segura (se indica con un icono de bloqueo), la tableta le pedirá ingresar una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro de Contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla e ingresar la contraseña. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

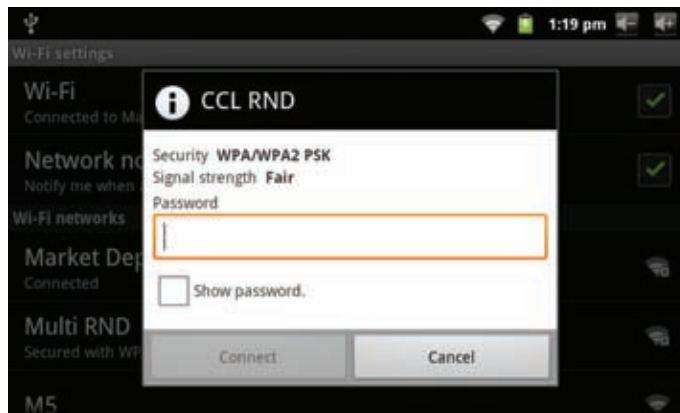

Cuando se haya conectado exitosamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.




*Para aprender como agregar una red Wi-Fi que se encuentre fuera del rango de la tableta o cuando el enrutador se encuentre configurado para ocultar el nombre de la red (SSID); o para configurar otras opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.*

# ↘ Navegando la web


El navegador le permite visitar páginas web y encontrar información en internet. Manténgase al día con las noticias, sus amigos, o disfrute de videos de YouTube™, la comunidad más popular en el mundo para compartir videos.

Para utilizar el navegador, la tableta debe estar conectada a internet. Consulte la sección “Conexión a Internet” para saber como conectar la tableta a internet.

Para abrir el navegador, toque el icono del navegador desde la pantalla de inicio o desde el activador.

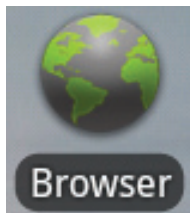


	Nombre	Description
1	Barra de direcciones	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para realizar una búsqueda en la web.
2	Icono señalador	Toque el icono <b>Bookmark</b> (señalador) para ver o agregar señaladores, para ver sus sitios más visitados, o para ver el historial del navegador.

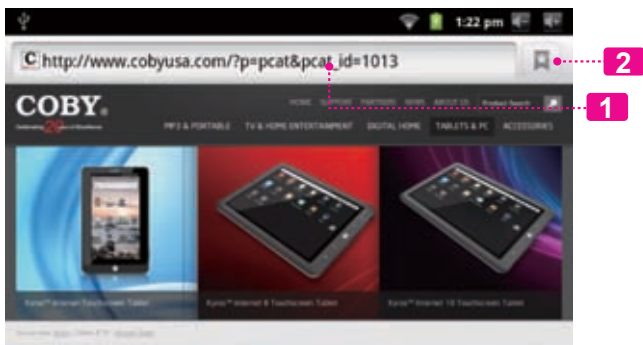




A continuación se describen algunas acciones comunes del navegador.


### Para dirigirse a una página web.

<p>1. Toque la <b>Barra de direcciones</b> en la parte superior de la pantalla del navegador. El teclado en pantalla se abrirá automáticamente. (si la barra de direcciones no se encontrara visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla del navegador.)</p>	
<p>2. Utilice el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web (por ejemplo: m.youtube.com).</p>	
<p>3. Toque <b>Go</b> (ir) para abrir la página web.</p>	

- ✦ **Para colocar un señalador a una página.**  
Señale sus páginas web favoritas para acceder más rápido a ellas sin tener que ingresar la dirección manualmente.
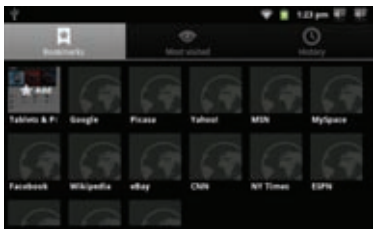
<p>1. Diríjase a la página web que quiera señalar.</p>	
<p>2. Toque el icono <b>Bookmark</b> (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.</p>	
<p>3. Toque el cuadro <b>Add</b> (agregar).</p>	

4. Si lo desea, puede modificar el nombre del señalador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque **OK** para finalizar el agregado de un señalador.

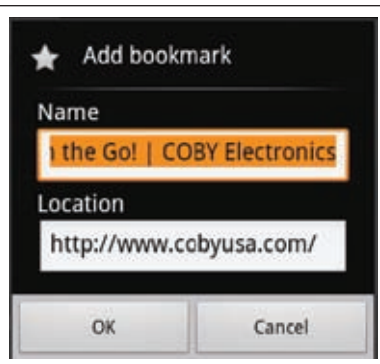


✦ **Para dirigirse a una página web con señalador.**

1. Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.




2. Toque uno de los cuadros de los señaladores para abrirlo.

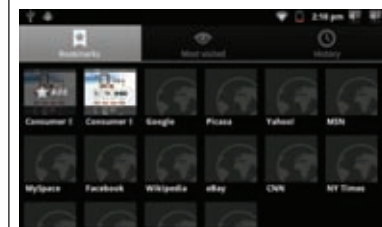


**Para abrir una nueva ventana del navegador.**

1. Presione la tecla **Menu** para mostrar las opciones del navegador.



2. Toque **New Window** (nueva ventana) para abrir una nueva ventana del navegador.





✦ **Para cambiar entre ventanas del navegador.**


<p>1. Presione la tecla <b>Menu</b> para mostrar las opciones del navegador.</p>	
<p>2. Toque <b>Windows</b> (ventanas) para mostrar una lista de las ventanas del navegador abiertas.</p>	
<p>3. Toque el nombre de una ventana para dirigirse a ella, o toque la "X" para cerrar la ventana.</p>	

# ↘ Administración de aplicaciones

La descarga y la instalación de nuevas aplicaciones en su tableta puede extender su funcionalidad de muchas maneras diferentes.

Puede descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda Aplicaciones incluida. Para abrir la tienda electrónica Aplicaciones:

1. Toque el icono **Launcher** (activador).
2. Toque el icono **GetJar**.

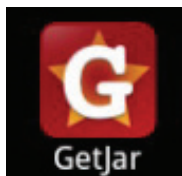

Cuando instale una aplicación, la misma le informará acerca de cuales funciones del teléfono requiere controlar y si requiere acceso a sus datos. Asegúrese de revisar cuidadosamente estos requerimientos de acceso antes de completar la instalación.



*Sea especialmente cuidadoso con aquellas aplicaciones que requieran muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Usted es el responsable por los resultados de las aplicaciones instaladas en la tableta.*

- ✦ Usted puede aprender más acerca de GetJar, y navegar por las aplicaciones, visite su sitio web en [www.getjar.com](http://www.getjar.com).




*Algunos desarrolladores permiten la descarga e instalación de las aplicaciones directamente desde su sitio web.*




*Su dispositivo de Internet móvil Coby puede incluir el acceso a, o información sobre, contenidos, productos, aplicaciones y servicios de terceros. Su uso de dichos contenidos de terceros, los productos, aplicaciones y servicios es a discreción del tercero, y expresamente regulado por los términos de dicho tercero de uso, incluyendo las políticas de privacidad de cualquier dicho tercero, de dicho contenido, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no se hace responsable y niega todas las garantías de ningún tipo con respecto a todo el contenido de dichos terceros, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no será responsable por cualquier pérdida, gastos o daños sufridos debido a su acceso o uso de los contenidos de terceros, los productos, aplicaciones o servicios.*

## Para desinstala una aplicación:


1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.
3. Toque **Applications** (aplicaciones), y luego toque **Manage applications** (administrar aplicaciones) para mostrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

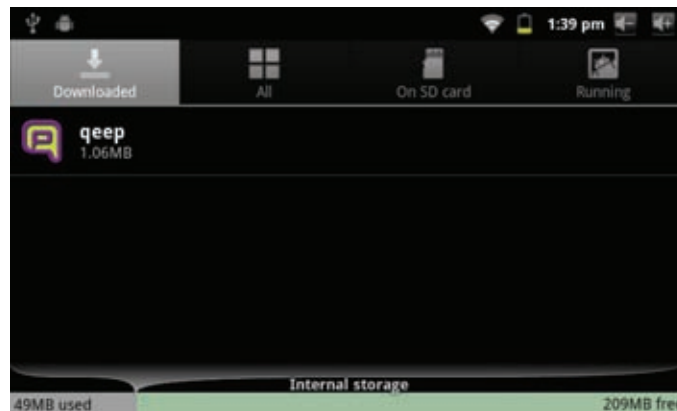

4. Toque el nombre de la aplicación que desea desinstalar; la pantalla de información de la aplicación se abrirá.

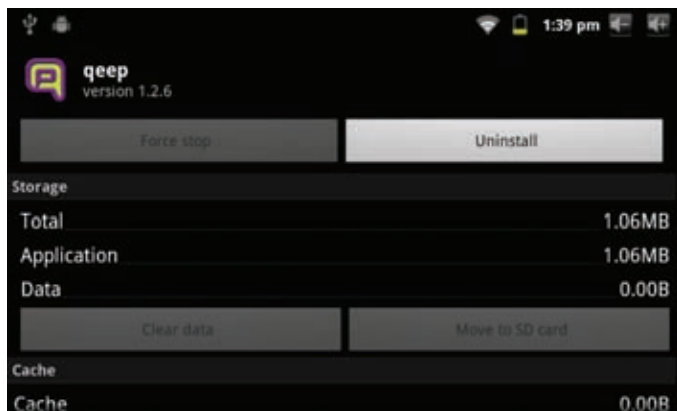

5. Toque **Uninstall** (desinstalar). La tableta le solicitará una confirmación.

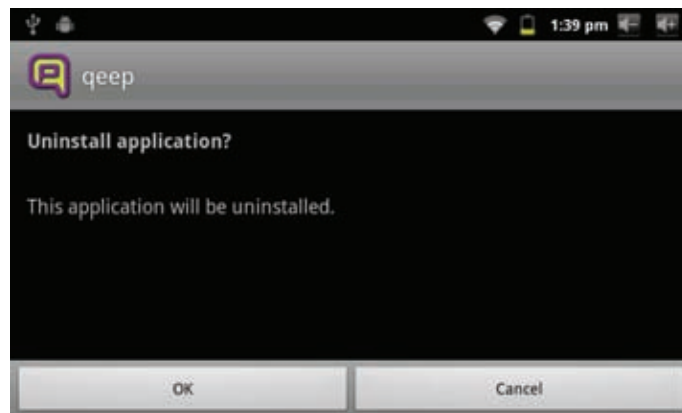

6. Toque **OK** para desinstalar la aplicación.

# ↘ Conexiones opcionales

## Conexión a una computadora

Conecte la tableta a una computadora para transferir archivos.


### 1. Conexión de la tableta a una computadora.

Con el cable USB incluido:

- ✦ Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tableta.
- ✦ Conecte el extremo grande del cable a un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible de la computadora.

2. Cuando la tableta se encuentre conectada, aparecerá un icono de USB en la barra de notificaciones.

Arrastre la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

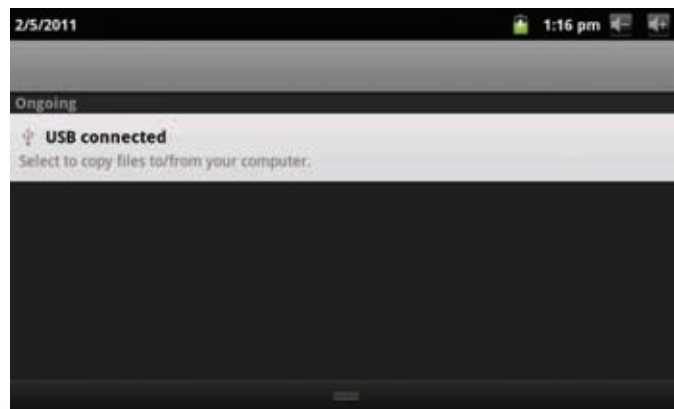

### 3. Montaje del dispositivo de almacenaje.

- ✦ Toque el icono de conexión USB (interno) para montar el almacenamiento integrado de la tableta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tableta, y desde y hacia la computadora.
- ✦ Si la tableta cuenta con una tarjeta de memoria, toque el icono de conexión USB (externo) para montar la tarjeta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tarjeta de memoria, y desde y hacia la computadora.

La tableta será reconocida por la computadora como si fuera un disco de memoria removible. Arrastre y suelte archivos entre la tableta y la computadora. Para informarse más acerca de la copia de archivos, consulte la documentación incluida con su computadora o con su sistema operativo.

## Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar de los medios en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tableta antes de realizar la conexión de los auriculares, y luego incremente suavemente el nivel de volumen hasta un nivel cómodo.

- ✦ Los auriculares deben contar con un enchufe de 3.5 mm (1/8 de pulgada).
- ✦ Cuando se encuentren conectados los auriculares, la salida de los altavoces se desactivará automáticamente.



*Los expertos en audición advierten contra el uso constante de estéreos personales a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.*


## Utilización del conector USB / adaptador para teclado

El adaptador USB de tamaño completo puede ser utilizado para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto mini USB de la tableta en un conector USB On-the-Go (OTG).

### Conexión de un teclado

Para las ocasiones cuando quiera escribir durante un largo período de tiempo, puede necesitar conectar un teclado de tamaño completo a la tableta.

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un teclado a la tableta.

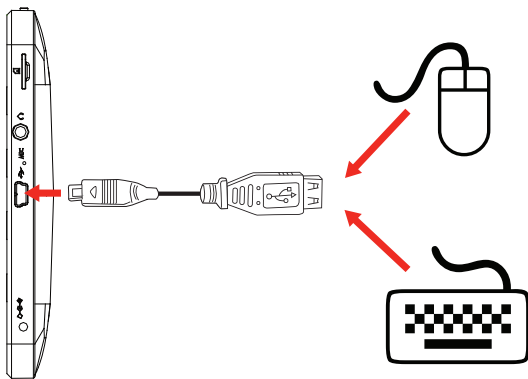

*Puede utilizar esta conexión también para agregar un ratón a la tableta.*

*El adaptador soporta una conexión a la vez. Para utilizar simultáneamente un teclado y un ratón, necesitará agregar un concentrador USB externo.*

### Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo: un dispositivo de memoria flash USB).



*Esta conexión soporta un tamaño máximo de almacenamiento de 4 GB. Para incrementar la capacidad de almacenamiento, puede agregarse a la tableta una tarjeta de memoria microSD.*

# Setting the System Options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.



*Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.*


The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings.



*Please refer to the manual for a description of the items in the Settings menu.*

To open the Settings menu:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.

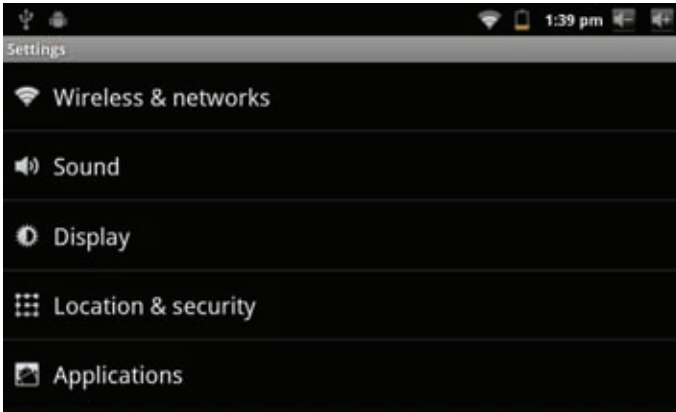



# ↘ Especificaciones

Visite nuestro sitio web [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) para obtener información actualizada acerca del producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

<b>Procesador</b>	ARM1176™ (800 MHz)
<b>Memoria RAM</b>	256 MB DDR2
<b>Almacenamiento</b>	Memoria flash integrada de 4GB Ranura para tarjeta microSD (máximo soportado: 32GB)
<b>Pantalla</b>	TFT LCD de 7.0" (800 x 480) con touch-screen resistivo
<b>Conexión a redes Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b/g
<b>Salida de audio</b>	Auriculares de 3.5 mm
<b>Interfaz para PC</b>	USB 2.0 de alta velocidad
<b>Sistema operativo</b>	Android™ 2.3
<b>Alimentación</b>	Batería recargable de Li-Po Adaptador de alimentación (CC 5V)
<b>Tiempo de utilización (horas) *</b>	Hasta 9 horas de música, 3 horas de video, 4 horas de navegación web

\* La música fue probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el video fue probado con un archivo de 1920 x 1080 MPEG-4/AVC; la navegación fue probada con el brillo de la pantalla establecido en el punto preconfigurado en fábrica. El tiempo de reproducción actual puede variar.

# ↘ Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, verifique nuestro sitio web en [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de productos. Si estos recursos no resuelven el problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico.

## Soporte técnico de Coby Electronics



**Correo electrónico:** [techsupport@cobyusa.com](mailto:techsupport@cobyusa.com)

**Sitio web:** [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)

**Teléfono:** Los residentes de US: 877-302-2629, De Lunes a viernes (9:00–21:00 EST)

Residentes de Canadá: 855-542-8917, De lunes a viernes (8:00–20:00 EST)

# ↘ Avisos de Seguridad

	<b>PRECAUCIONES</b>	
<b>ADVERTENCIA:</b> PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR.		
<b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.		



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento dentro de la caja del producto que podría tener potencia suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.



Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, comuníquese con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Eléctricas: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Para uso de los clientes:

Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para referencias futuras.

Nº de Model \_\_\_\_\_

Nº de Serie \_\_\_\_\_

**ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Dentro del gabinete se encuentra presente alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

**Proteja su capacidad de audición:** Los expertos en audición advierten contra el uso constante de reproductores personales de audio a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

**Nota:** Si el producto repentinamente no responde o se apaga, es posible que la causa sea una descarga electrostática. En tal caso, siga los procedimientos que se detallan a continuación para la recuperación:

- Apague el dispositivo presionando suavemente el botón RESET (reinicio).
- Encienda nuevamente la unidad.

## Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que podría causar funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo fue probado y cumple con todos los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y emplea según las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar o encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y TV para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cable blindado, para cumplir con los límites de la clase B, en la sub parte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No efectúe cambios ni modificaciones al equipo, excepto en caso de que así lo especifique el manual. Si se deben efectuar tales cambios o modificaciones, se le solicitará que detenga el funcionamiento del equipo.

## Consignes de Sécurité Importantes

1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
6. Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina o similar).
8. Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se debe bloquear estos orificios al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto.
9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes, alargues o enchufes de pared, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
14. Piezas de reemplazo: Cuando se requieren piezas de reemplazo, asegúrese de que el servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

## Avisos de Legales y Marcas

Coby y Kyros son marcas registradas de Coby Electronics Corporation.

Android es una marca registrada Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a los permisos de Google.

Partes de la obra de arte utilizado en este paquete son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por Google y se utilizan de acuerdo a los términos descritos en la Atribución de licencia Creative Commons 3.0.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ es marca registrada de Google, Inc.

Todas las demás marcas registradas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, salvo que se indique lo contrario





# Table des Matières

<b>MERCI.....</b>	<b>82</b>	A propos des Menus.....	98
Contenu de l'emballage.....	82	<b>CONNEXION À INTERNET.....</b>	<b>101</b>
Caractéristiques.....	83	Exigences.....	101
<b>APPRENDRE À CONNAÎTRE LE KYROS DE</b>		Connexion à un réseau Wi-Fi.....	102
<b>COBY.....</b>	<b>84</b>	<b>NAVIGUER SUR LE WEB.....</b>	<b>104</b>
L'appareil en un coup d'oeil.....	84	<b>GESTION DES APPLICATIONS.....</b>	<b>108</b>
A propos de l'écran tactile.....	87	<b>BRANCHEMENTS OPTIONNELS.....</b>	<b>111</b>
Film de Protection.....	87	Se connecter à un Ordinateur.....	111
Utilisation du Stylet.....	87	Branchement des écouteurs.....	112
Actions d'écran tactile.....	87	Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/	
A propos du Capteur d'Orientation.....	89	Clavier USB.....	113
Recharge de la Tablette.....	89	Connexion à un Clavier.....	113
Insertion d'une Carte Mémoire.....	89	Connexion d'un Dispositif de Stockage.....	113
Pour insérer une carte mémoire.....	89	<b>RÉGLER LES OPTIONS DE SYSTÈME.....</b>	<b>114</b>
Pour relâcher et enlever une carte mémoire.....	91	<b>SPÉCIFICATIONS.....</b>	<b>115</b>
<b>POUR DÉMARRER.....</b>	<b>92</b>	<b>ASSISTANCE.....</b>	<b>116</b>
Allumer et éteindre la Tablette.....	92	<b>NOTICES DE SÛRETÉ.....</b>	<b>117</b>
Allumer ou éteindre l'écran (Veille).....	93		
Déverrouillage de l'écran.....	93		
L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil.....	95		
A propos des applications.....	96		
Applications Pré-installées.....	97		
Installation d'Applications.....	98		

# ↘ Merci

Félicitations pour votre achat d'une Tablette Internet Kyros™ de Coby®. Ce guide est fourni pour vous aider à utiliser votre lecteur sans tarder ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour des instructions détaillées, des informations récentes et des conseils utiles, veuillez visiter le site Web de Coby sur [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com).



*Vous pouvez également télécharger le manuel sur le site Web de Coby sous forme de fichier PDF.*

*Pour visualiser les documents PDF, téléchargez et installez gratuitement le lecteur Adobe Acrobat à partir du site Web Adobe sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Contenu de l'emballage

Vérifiez que les articles mentionnés ci-dessous sont présents dans l'emballage. Si l'un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

- ✦ Tablette Internet Kyros™ de Coby®
- ✦ Etui de protection
- ✦ Stylet
- ✦ Câble USB
- ✦ Adaptateur pour hôte/clavier USB
- ✦ Ecouteurs stéréo professionnels
- ✦ Adaptateur d'alimentation



*Cet emballage peut contenir des sacs en plastique ou autres matériaux qui présentent un danger pour les enfants. Veuillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage après l'ouverture.*


# Caractéristiques

- ✦ Naviguez le Web  
Visitez vos sites web favoris
- ✦ Vérifiez vos e-mails  
Gardez contact avec vos amis et votre famille
- ✦ Regardez des vidéos YouTube™  
Parcourez la communauté de partage de vidéos la plus populaire du monde
- ✦ Lisez vos livres favoris  
Téléchargez des milliers de livres avec le lecteur E-book\*
- ✦ Découvrez de milliers d'applications pour Android™  
Jeux, applications, et plus encore avec le marché installé
- ✦ Branchez-vous à l'Internet sans fil  
Réseautage Haut Débit Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ✦ Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où  
Une centrale portable lit des formats musique, vidéo et photo populaires
- ✦ Lecteur de carte mémoire microSD  
Augmentez votre capacité de stockage (jusqu'à 32 Go pris en charge)
- ✦ Détection de l'orientation automatique  
Lisez comme vous le souhaitez ; l'écran s'ajuste automatiquement !
- \* Si vous voulez lire des livres dans le format ePub, cela nécessite l'application de lecteur électronique incluse.


# ➤ Apprendre à connaître le Kyros de Coby

## L'appareil en un seul coup d'œil


Nom		Description
1	Touche Volume –	Appuyez pour baisser le niveau du volume.
2	Touche Volume +	Appuyez pour augmenter le niveau du volume.
3	Touche Allumage	Appuyez pour allumer l'appareil, ou pour allumer et éteindre l'écran. Maintenez la pression sur la touche pour accéder au menu Extinction.
4	Haut-parleurs	
5	<b>Touche Reset</b>	Appuyez pour réinitialiser la tablette si elle se bloque ou se comporte d'une manière anormale. (Servez-vous d'un trombone ou d'un autre objet similaire pour appuyer doucement sur cette touche).

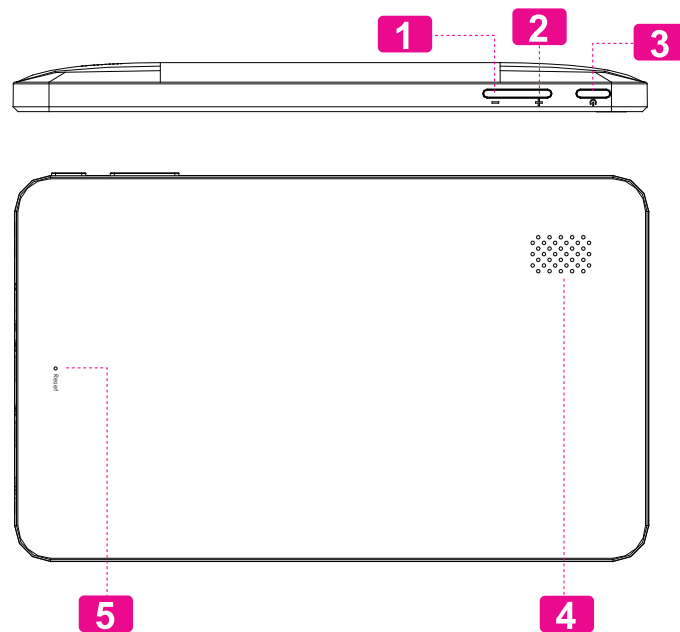

Nom		Description
6	<b>Touche électronique Search</b>	Appuyez pour procéder à une recherche à l'aide de Google.
7	<b>Touche électronique Menu</b>	Appuyez pour voir le menu des options. <i>Remarque : Lorsque l'on appuie sur la touche Menu en étant au sein d'une application, on voit les options relatives à cette application. Pour voir les options du système Android, appuyez sur la touche Menu sur l'écran d'accueil.</i>
8	<b>Touche électronique Back</b>	Appuyez pour revenir à l'écran précédent. Si le clavier est affiché sur l'écran, appuyez pour fermer le clavier.
9	<b>Touche électronique Home</b>	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenez la pression pour voir une liste des dernières applications utilisées ; appuyez sur une application de la liste pour la lancer.

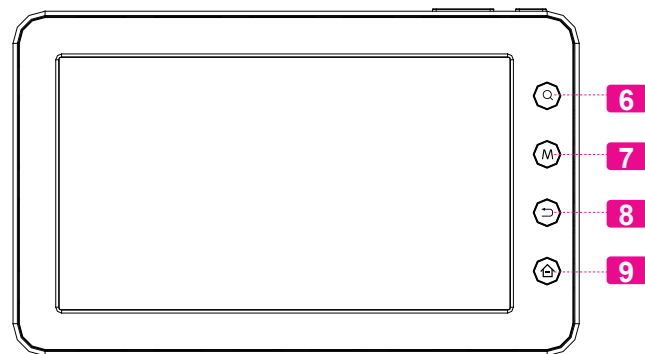

Nom		Description
10	Logement microcarte SD	C'est à cet endroit que vous chargerez vos microcartes mémoire SD.
11	Prise jack pour casque.	Point de sortie audio pour casques. <i>Remarque : la sortie haut-parleur se coupe automatiquement lorsque l'on relie des écouteurs ou un casque au lecteur.</i>
12	Port Grande Vitesse USB 2.0	Relié à un ordinateur, permet le transfert de données (par ex., musique, vidéos, photos, fichiers.)
13	Prise jack d'alimentation (entrée DC)	Permet la charge et l'allumage de la tablette grâce au transformateur fourni.

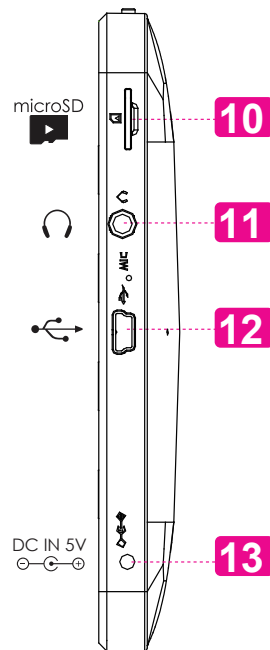

## A propos de l'écran tactile

Votre tablette est équipée d'un écran tactile facile à utiliser. Notre écran tactile résistif (par exemple MID7010) exige une légère pression sur l'écran en plastique pour activer des fonctions de la tablette. Ceci peut être fait avec un seul doigt ou un stylet en plastique.



*Pour éviter d'endommager l'écran, n'exercez pas une force trop grande en le touchant, et ne le faites pas avec un objet autre que votre bout de doigt (ou un stylet). Pour garantir une réponse optimale de l'écran, vérifiez la propreté de vos mains avant de toucher les boutons de l'écran tactile.*

### Film protecteur

Afin de protéger l'écran tactile durant le transport, une mince pellicule a été apposée sur ce dernier. Il convient d'ôter ce film protecteur avant d'utiliser l'appareil. Pour l'enlever, saisissez simplement un angle de la pellicule, et soulevez-le doucement en tirant vers l'extérieur.

### Utilisation du stylet

Sur les modèles à écran tactile résistif (par exemple MID7010) un stylet est inclus pour votre commodité. Vous pouvez utiliser la pointe du stylet pour faire des sélections précises sur l'écran tactile.

### Actions sur l'écran tactile

Vous pouvez contrôler les fonctions de la tablette en vous servant de l'écran tactile en combinaison avec les trois touches de contact situées sur la partie supérieure de l'écran tactile. Pour contrôler la tablette avec l'écran tactile, servez-vous du bout de votre doigt ou du stylet pour manipuler les icônes, les touches, les articles des menus, le clavier à l'écran et autres éléments affichés sur l'écran.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur l'écran tactile à l'aide de votre doigt ou un stylet approprié.

<p><b>Toucher (Touch) :</b></p>	<p>Permet l'activation d'un élément figurant sur l'écran (par ex., icônes d'application, touches, articles de menus, ainsi que lettres ou symboles de l'écran tactile) ; touchez-les simplement du bout du doigt ou du stylet.</p>
---------------------------------	--

<b>Maintenir</b>	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your fingertip/stylus until the action occurs.
<b>Tirer (Drag) :</b>	Permet de changer la position d'un élément figurant sur l'écran en le tirant (par ex. une icône d'application sur l'écran d'accueil). Pour tirer un élément, maintenez un instant la pression sur ce dernier, puis sans lever le bout du doigt ou le stylet, déplacez le bout du doigt ou le stylet sur l'écran jusqu'à ce que l'élément atteigne l'emplacement que vous lui destinez.

<b>Glisser (Swipe) :</b>	Effectuez un glissement vers le haut ou le bas pour parcourir une liste. Sur certains écrans, vous pourrez également effectuer ce glissement vers la gauche ou la droite pour changer de vue.  Pour effectuer le glissement, touchez l'écran puis traversez du bout du doigt ou avec le stylet l'étendue de votre dalle d'écran, sans lever le bout du doigt ni le stylet. Ne vous arrêtez pas sur l'écran en ayant laissé le bout du doigt ou le stylet au point de contact initial, car cette manœuvre peut vous faire au contraire tirer un élément.
<b>Double frappe (Double-tap) :</b>	Frappez rapidement l'écran deux fois sur une page web ou sur l'écran d'une autre application pour agrandir la page en cours (l'application doit être conçue pour supporter la fonction double frappe ou zoom). Au sein du navigateur, le fait de procéder à une double frappe sur la section d'une page web aboutira à ce que le navigateur agrandisse cette section et la fixe sur la largeur de l'écran.



## A propos du capteur d'orientation

La tablette contient un capteur qui change automatiquement le sens d'affichage de la plupart des écrans lorsque l'on fait tourner la tablette. Le capteur fournit les meilleurs résultats lorsque l'on fait tourner la tablette perpendiculairement au sol (c'est-à-dire lorsque la tablette est tenue en position verticale et non à plat).



On peut activer ou désactiver le capteur dans le menu des réglages, sous Display.

## Chargement de la tablette

La tablette est livrée avec une batterie polymère-lithium rechargeable.

Avant d'utiliser la tablette, il est nécessaire que la batterie soit complètement chargée. L'indicateur d'état s'affiche en bleu lorsque la batterie est à pleine charge.

Pour charger ou recharger la batterie :

1. Reliez une extrémité du transformateur à une prise de courant alternatif de 100 à 240 V.
2. Raccordez l'autre extrémité du transformateur livré avec la tablette à la prise jack de la tablette.
3. Débranchez le transformateur lorsque la tablette est totalement chargée.



*La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Veillez à ne pas démonter, incinérer ou faire chauffer l'appareil. Ne laissez pas l'appareil à un endroit exposé directement au rayonnement solaire, ni dans un véhicule aux fenêtres fermées. Ne reliez pas l'appareil à une source d'alimentation différente de celle précisée ici ou sur l'étiquette, sous peine de risque d'incendie ou de choc électrique.*

## Mise en place d'une carte mémoire

La tablette peut recevoir des microcartes mémoire SD. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet pour :

- ✦ Accroître la capacité de mémoire de votre tablette.
- ✦ Lire des fichiers média stockés sur la carte mémoire (par ex. des fichiers de musique, de vidéo ou de photos).

### Pour mettre en place une carte mémoire :

1. Alignez la carte mémoire sur l'emplacement prévu. Les contacts métalliques de la carte mémoire doivent se trouver tournés vers le bas, et éloignés de l'écran LCD.
2. Faites glisser la carte dans la fente équipée d'un ressort. Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que la carte est bien installée.



*Ne cherchez pas à insérer le moindre objet autre qu'une microcarte mémoire SD dans la fente prévue. Une carte mémoire compatible pénètre facilement dans la fente prévue à cet effet ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement de la carte. N'essayez pas de faire entrer la carte de force.*

*Évitez de toucher les contacts en or de la carte mémoire.*

### Pour déverrouiller et enlever une carte mémoire :

#### 1. RETIRER la carte mémoire

- a. Sur l'écran d'accueil, frappez la touche Menu, puis toucher Réglages (Settings) pour faire apparaître le menu de configuration.
  - b. Touchez SD card et Device storage pour faire apparaître la carte SD et l'emplacement de cette dernière.
  - c. Touchez Unmount SD card pour préparer la désinstallation en toute sécurité de la carte mémoire.
2. Enfoncez plus profondément la carte dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte sera éjectée de la fente d'insertion.

3. Saisissez la carte par les bords pour l'enlever.



*Pour éviter de l'endommager ou vous protéger contre une corruption des données, n'enlevez pas la carte pendant le processus d'écriture ou de lecture de cette dernière. Par exemple, n'enlevez pas la carte tandis que vous lisez un fichier musical se trouvant sur celle-ci.*

# ↘ Démarrage


## Mise en marche et arrêt de la tablette

Pour mettre la tablette en marche :


- ✦ Maintenez la touche Power appuyée jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume. Attendez l'apparition de l'écran d'accueil ; la tablette est alors prête pour son utilisation.

Pour éteindre la tablette :

1. Maintenez la touche Power appuyée jusqu'à ce que le menu Device Options apparaisse.

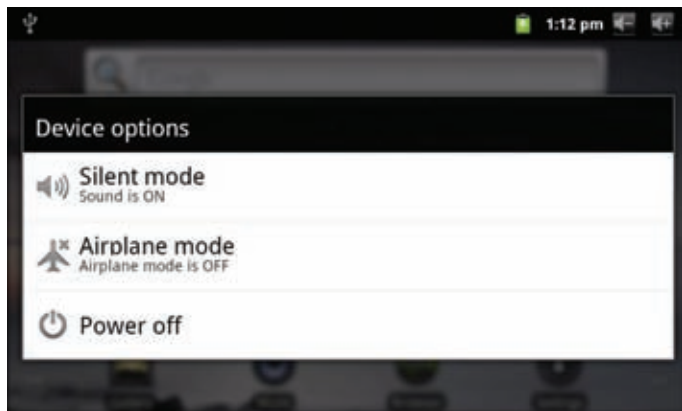

2. Touchez **Power off** (Arrêt) sur l'écran. Un message de confirmation apparaîtra.

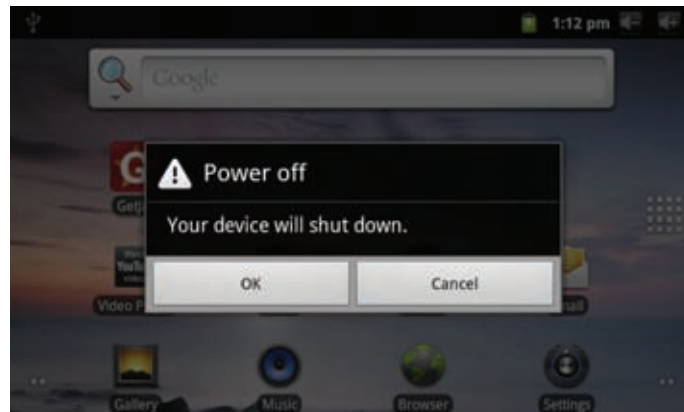

3. Touchez **OK** pour éteindre la tablette.

## Pour allumer et éteindre l'écran (veille)

Lorsque la tablette est allumée, on peut éteindre l'écran pour sauvegarder la charge de la batterie. Appuyez simplement une nouvelle fois sur la touche Power pour éteindre l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez de nouveau sur la touche Power.




*Pour préserver la charge de la batterie, on peut régler l'écran de telle sorte qu'il s'éteigne automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée (avec un délai de 1 à 30 minutes). On trouve cette option Screen timeout sous le menu Display.*

## Déverrouillage de l'écran


Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller au moment où il se rallume.

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône **lock** (verrouillage) à travers l'écran vers l'icône haut-parleur.

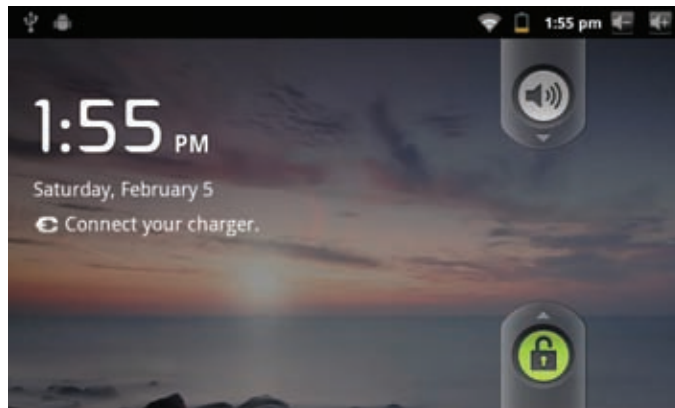

# L'écran d'accueil en un clin d'œil

L'écran d'accueil est le point de départ de toutes les caractéristiques de votre tablette.

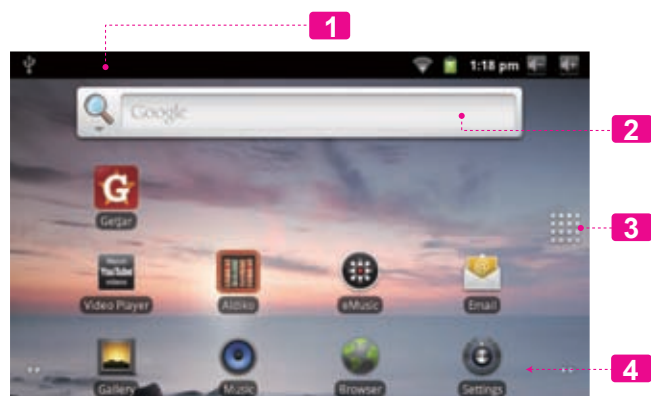


Name		Description
1	Barre de notification	<p>Montre les icônes de notifications, comme les messages et alarmes ; faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau complet de Notifications. Le côté droit de la barre montre aussi les informations d'état comme l'heure, le niveau de batterie, et la force de signal de réseau.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche <b>Menu</b> et ensuite toucher Notifications pour ouvrir le panneau complet de <b>Notifications</b> à partir de l'écran d'Accueil.</i></p> </div>
2	Gadgets	<p>Des gadgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement à partir de l'écran d'accueil. Pour ajouter des gadgets à l'écran d'accueil, touchez et tenez un emplacement vide sur l'écran d'accueil ; le menu <b>Add to Home screen</b> (Ajouter à Ecran d'Accueil) apparaîtra. Touchez <b>Widgets</b> (Gadgets) ; ensuite choisissez un gadget à partir du menu.</p>

Name		Description
3	Onglet de Lancement	Ouvrez le Dispositif de Lancement pour visualiser une liste de toutes les applications installées sur la tablette. Touchez l'onglet de Lancement pour ouvrir le Dispositif de Lancement.
4	Icônes	Touchez une icône pour ouvrir une application ou un dossier

## A propos des applications

Pour ouvrir une application, touchez l'icône de l'application sur l'écran d'accueil ou sur le Lanceur.

Ecran Lanceur :

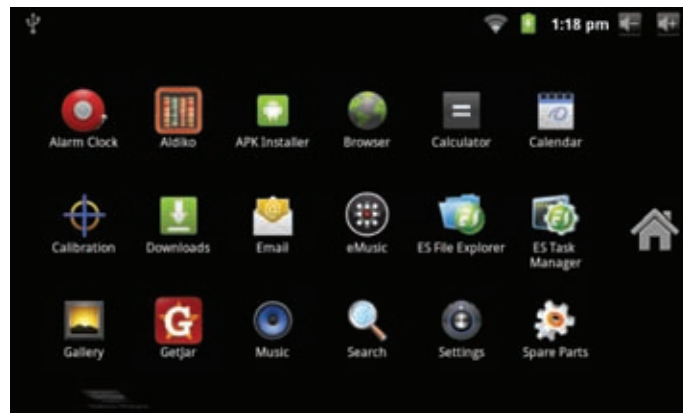

*L'écran ci-dessus ne figure dans la documentation qu'à titre informatif. La société Coby se réserve le droit de modifier et d'améliorer la liste définitive des applications disponibles avec la tablette.*

## Applications préinstallées

Certaines applications ont été installées sur votre tablette pour votre confort. Ces applications comprennent :

 Alarm Clock	Visualiser l'heure actuelle, ou régler une alarme.
 Aldiko	Télécharger et lire des milliers de livres électroniques. Prend en charge ePub standard.
 APK Install	Trouver et afficher des fichiers d'installation d'app (APK) sur votre tablette.
 GetJar	L'accès à des milliers d'applications avec GetJar Marketplace.
 Browser	Naviguer sur le Web.

 Calculator	Effectuer des opérations mathématiques simples.
 Calendar	Voir vos calendriers Google ou Exchange (un compte Google ou Exchange est requis).
 Email	Vérifier votre courrier électronique.
 eMusic	Recevez 10 dollars de la musique à partir de eMusic.
 ES File Explorer	Voir et gérer les fichiers stockés sur la tablette. Visitez <a href="http://www.strongs.com/en/products/file-explorer.html">http://www.strongs.com/en/products/file-explorer.html</a> pour plus d'informations.
 ES Task Manager	Éteignez applications pour économiser la batterie. Visitez <a href="http://www.strongs.com/en/products/task-manager.html">http://www.strongs.com/en/products/task-manager.html</a> pour plus d'informations.



	Visualiser des photos et lire des vidéos.
	Lire de la musique.
	Accéder au menu des Paramètres pour régler les options de la tablette.
	Augmenter la précision de l'écran tactile
	Lancer la page mobile de navigation YouTube™ pour regarder des vidéos internet.
	Augmenter la Gsensor de l'écran tactile

## Installation d'applications

Vous pouvez également télécharger une application supplémentaire de l'installation du marché de l'appareil d'applications, le navigateur web, ou d'autres sources.

La tablette doit être configurée de façon à permettre l'installation d'applications qui ne proviendraient pas du Marché. On peut régler l'option Sources inconnues dans le menu Application settings.



*Votre appareil Coby Mobile Internet peut inclure l'accès à, ou des informations sur, contenus, produits, applications et services de tierces parties. Votre utilisation du contenu de ce tiers, de produits, applications et services est à la discrétion de ce tiers et expressément régie par les termes de ce tiers de la consommation, y compris les politiques de confidentialité tout tiers, pour un tel contenu, produits, applications et services. Coby Electronics Corporation n'est pas responsable et décline expressément toute garantie d'aucune sorte à l'égard de tous les contenus de tiers, ces produits, applications et services. Coby Electronics Corporation ne sera pas responsable de toute perte, coût ou dommage résultant de votre accès ou utilisation du contenu de tiers, de produits, applications ou services.*

# A propos des menus

Deux types de menus sont utilisés par la tablette.

## 1. Les menus d'options

Les menus d'option contiennent des éléments relatifs à l'écran actuel ou à l'application actuelle. Pour visualiser un menu d'option, appuyez sur la touche **Menu**.




*Les écrans ou les applications ne disposent pas tous d'un menu option ; si un menu n'existe pas, rien ne se passe lorsque l'on appuie sur la touche Menu.*


## 2. Les menus contextuels

Les menus contextuels contiennent des éléments liés à une partie spécifique de l'écran. Pour voir un menu contextuel, maintenez la pression sur un des éléments de l'écran.

Maintenez la pression sur **All pictures(43)**.

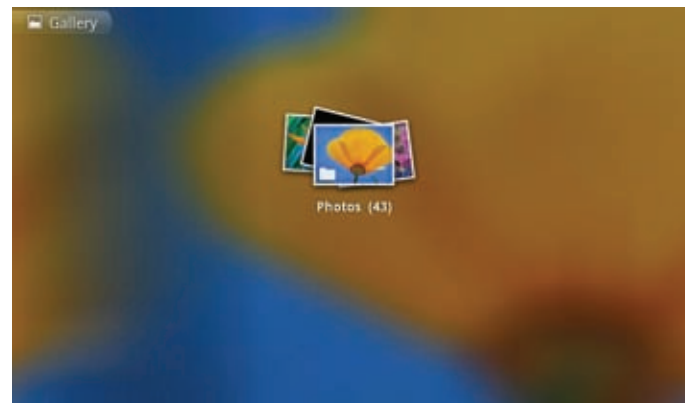

Un menu contextuel apparaît.

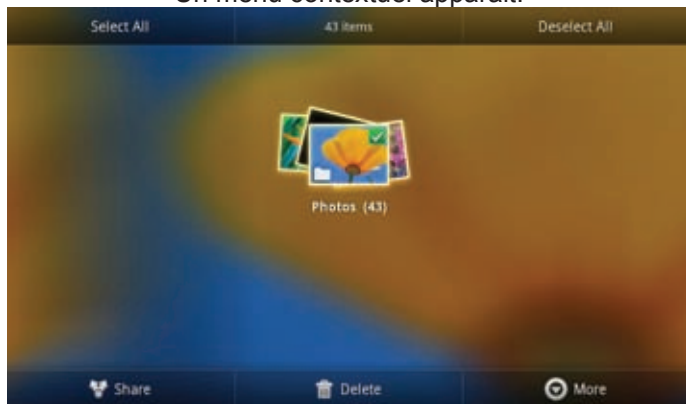


*Les éléments ne disposent pas tous d'un menu contextuel ; si un menu n'existe pas, rien ne se passe lorsque l'on maintient la pression sur l'élément.*

## A propos des notifications

Les icônes qui apparaissent sur la barre de notifications en haut de l'écran vous avisent de l'arrivée de nouveaux messages, ou lorsque des alertes ou d'autres événements liés à des applications se produisent.

Découvrez-les et répondez aux notifications en ouvrant en entier le panneau de Notifications.

- ✦ Tirez la barre de Notification jusqu'au bas de l'écran pour ouvrir le panneau de Notifications à partir de n'importe quel écran, ou ;
- ✦ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu puis Notifications pour ouvrir le panneau de Notifications.

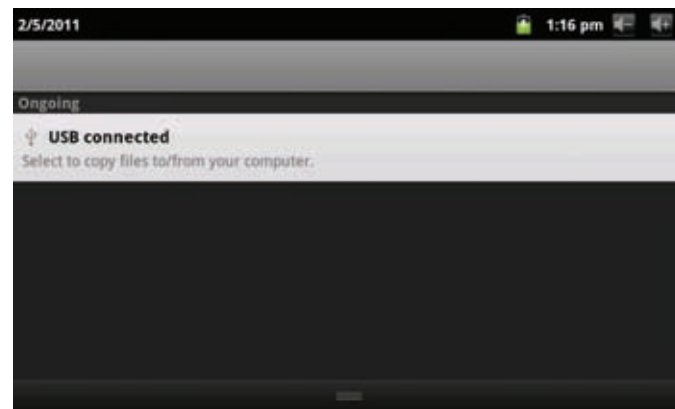

### 1. Pour répondre à une notification :

Touchez une notification sur la liste ; le panneau de Notifications se ferme et l'application associée à la notification démarre.

### 2. Pour supprimer l'affichage de toutes les notifications :

Appuyez sur la touche Clear en haut à droite sur le panneau de Notifications ; le panneau se ferme et toutes les notifications sont supprimées.

### 3. Pour fermer le panneau de Notifications :

- ✦ Tirez la poignée au bas du panneau de Notification vers le haut de l'écran, ou ;
- ✦ Appuyez sur la touche Back.

# ↘ Connexion à Internet

Cette tablette peut utiliser des réseaux de données Wi-Fi pour se connecter à l'Internet. La technologie Wi-Fi sans fil peut fournir un accès Internet à des distances de plus de 300 pieds ; par contre cette distance peut être affectée par votre environnement et le routeur Wi-Fi.

## Exigences

Pour se connecter à l'Internet, vous aurez besoin des choses suivantes :

### 1. Un routeur sans fil ou un point d'accès avec une connexion à l'Internet à haut débit

Le routeur sans fil doit prendre en charge les connexions Wi-Fi 802.11b/g. Si vous avez un routeur qui prend en charge 802.11n, assurez-vous qu'il a été configuré pour aussi accepter des connexions 802.11b/g.



*Une vitesse de connexion minimum de 64 Kbps est recommandée. Des vitesses plus rapides permettront une meilleure expérience Internet.*

### 2. Les paramètres de réseau de routeur sans fil

Vous aurez besoin de savoir le nom de votre réseau (SSID), ainsi que le mot de passe ou autres informations si votre réseau est sécurisé. Ces paramètres peuvent généralement être trouvés sur la page Web d'administration de votre routeur sans fil.



Veillez vous référer à la documentation de votre routeur sans fil pour de l'aide, ou veuillez demander à votre administrateur de réseau pour des détails.



*Vous pouvez trouver des réseaux Wi-Fi ouverts, ou des "points d'accès sans fil." Ces réseaux sont généralement configurés de sorte que vous pouvez simplement vous y connecter sans avoir besoin de connaître leurs paramètres ; la tablette obtiendra automatiquement toutes les informations dont elle a besoin du routeur.*

## Connexion à un réseau Wi-Fi


La barre de Notification affiche des icônes qui indiquent le statut Wi-Fi de votre tablette.

	Notification qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée.
	Branché à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la puissance de connexion).
[no icon]	Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est éteinte.

### 1. Allumer la radio Wi-Fi si elle n'est pas déjà allumée. Pour allumer Wi-Fi :

- Allez à l'écran d'Accueil :  
Appuyez sur la touche **Home** (Accueil).
- Ouvrez le menu des Paramètres :  
Touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres).
- Ouvrez le menu Wireless & networks (Sans fil & réseaux) :  
Touchez **Wireless & networks** (Sans fil & réseaux).

- Ouvrez le menu des paramètres Wi-Fi :  
Touchez **Wi-Fi settings** (Paramètres Wi-Fi).
- Assurez-vous que la case d'option Wi-Fi est cochée :  
Touchez **Wi-Fi**.

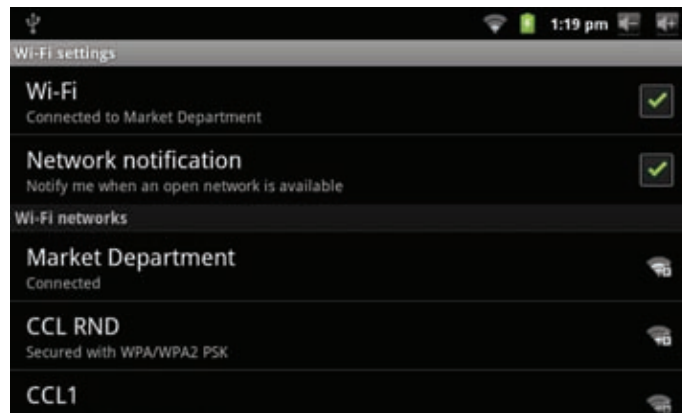

Quand la Wi-Fi est activée, la tablette recherchera et affichera une liste de réseaux Wi-Fi disponibles.



*Si un réseau auquel vous vous êtes connectés précédemment est trouvé, la tablette s'y connectera.*

*Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à re-balayer. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Scan** (Balayer).*

## 2. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible auquel vous pouvez vous connecter :

Dans le même menu de paramètres Wi-Fi ci-dessus, touchez un réseau dans la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de Verrouillage), la tablette vous invitera à entrer un mot de passe ou d'autres informations. Touchez la case de mot de passe Sans fil pour afficher le clavier sur l'écran et ensuite utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.



Quand vous vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi avec succès, la barre de Notifications en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.




*Pour apprendre comment ajouter un réseau Wi-Fi quand il n'est pas à portée ou quand le routeur est réglé pour cacher le nom de réseau (SSID) ; ou pour configurer des options Wi-Fi avancées, veuillez vous référer au manuel.*

# ↘ Naviguer sur le Web


L'application de Navigateur vous laisse visiter des pages Web et trouver des informations sur le Web. Tenez-vous au courant des nouvelles, gardez le contact avec vos amis, ou profitez des vidéos sur YouTube™, la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section “Connecting to the Internet” to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.

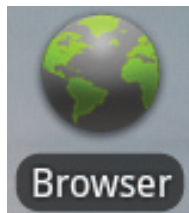

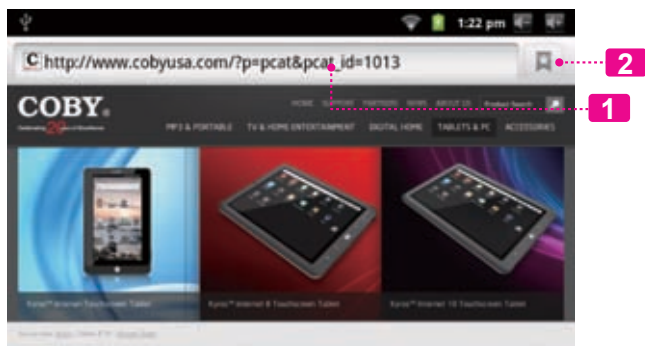


	Nom	Description
1	Barre d'adresse	Affiche l'adresse (URL) de la page actuelle. Touchez la barre pour saisir une nouvelle adresse ou pour rechercher le web.
2	Icône de Signet	Touchez l'icône <b>Bookmark</b> (Signet) pour ajouter ou visualiser des signets, pour visualiser vos sites les plus visités, ou pour visualiser votre historique de navigation.








## Pour aller à une page web.

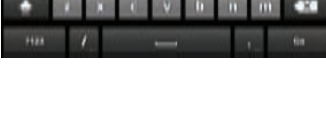Quelques actions de Navigateur communes sont décrites ci-dessous.


1. Touchez la <b>Barre d'adresse</b> en haut de l'écran de Navigateur. Le clavier s'ouvrira automatiquement. (Si la barre d'Adresse n'est pas visible, faites glisser la page vers le bas pour retourner vers le haut de l'écran de Navigateur.)	
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse (URL) de la page web (par ex., m.youtube.com).	
3. Touchez <b>Go</b> (Aller) pour ouvrir la page web	

## ✦ Pour mettre une page web en signet

Mettez vos pages web favorites en signet pour les visiter rapidement sans saisir l'URL.

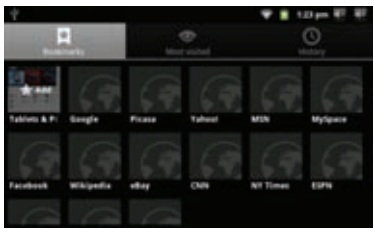1. Allez à la page web que vous souhaitez mettre en signet.	
2. Touchez l'icône <b>Bookmark</b> (Signet) à droite de la barre d'Adresse.	
3. Touchez l'onglet <b>Add</b> (Ajouter).	

4. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le nom du signet ou son emplacement (adresse URL). Sinon, touchez **OK** pour finir d'ajouter le signet.

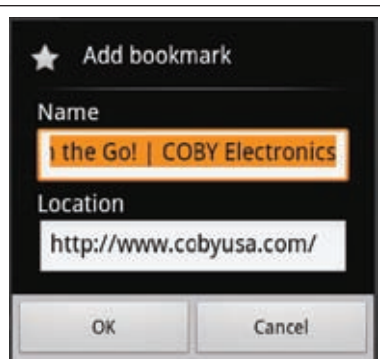


✦ **Pour aller à une page web mise en signet.**

1. Touchez l'icône **Bookmark** (Signet) à droite de la barre d'Adresse.




2. Touchez un onglet de signet pour l'ouvrir.

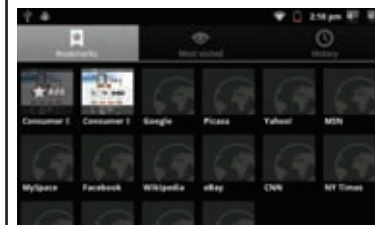


✦ **Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.**

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de Navigateur.



2. Touchez **New Window** (Nouvelle Fenêtre) pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.



✦ **Pour basculer entre les fenêtres de navigation.**


<p>1. Appuyez sur la touche <b>Menu</b> pour afficher les options de Navigateur.</p>	
<p>2. Touchez <b>Windows</b> (Fenêtres) pour afficher une liste des fenêtres de navigation ouvertes.</p>	
<p>3. Touchez le nom d'une fenêtre pour y aller, ou touchez le "x" pour fermer la fenêtre.</p>	

# ↳ Gestion des Applications


Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre tablette peuvent étendre ses fonctionnalités de plusieurs façons.

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du magasin Applications inclus. Pour ouvrir le magasin Applications :

1. Touchez l'icône **Launcher** (Dispositif de Lancement).
2. Touchez l'icône **GetJar**.

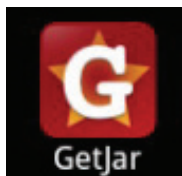

Quand vous installez une application, il vous sera montré quelles fonctions du téléphone elle a besoin de contrôler et si elle a besoin d'un accès à vos données. Assurez-vous de passer soigneusement en revue ces exigences d'accès avant de terminer l'installation.

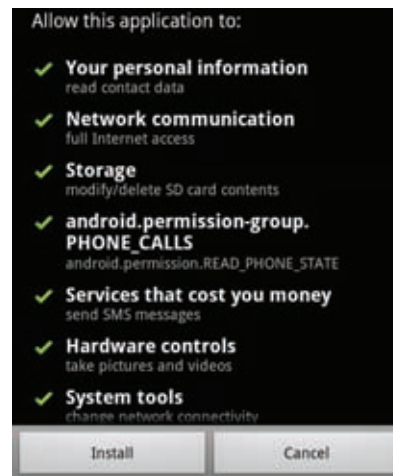

*Faites très attention avec les applications qui demandent l'accès à beaucoup de fonctions ou à un montant important de vos données. Vous êtes responsable pour les résultats des applications installées sur votre tablette.*

- ✦ Vous pouvez en apprendre davantage sur GetJar, et naviguer pour des applications en visitant leur site Web à [www.getjar.com](http://www.getjar.com).




*Quelques développeurs vous permettent de télécharger et d'installer des applications directement à partir de leur site web.*




*Votre appareil Coby Mobile Internet peuvent inclure l'accès à, ou des informations sur, contenus, produits, applications et services de tierces parties. Votre utilisation du contenu de ce tiers, de produits, applications et services est à la discrétion de ce tiers et expressément régie par les termes de ce tiers de la consommation, y compris les politiques de confidentialité tout tiers, pour un tel contenu, produits, applications et services. Coby Electronics Corporation n'est pas responsable et décline expressément toute garantie d'aucune sorte à l'égard de tous les contenus de tiers, ces produits, applications et services. Coby Electronics Corporation ne sera pas responsable de toute perte, coût ou dommage résultant de votre accès ou utilisation du contenu de tiers, de produits, applications ou services.*

## Pour désinstaller une application :


1. A partir de l'écran d'Accueil, touchez la touche **Menu**.
2. Touchez Settings (Paramètres) pour ouvrir le menu **Settings** (Paramètres).
3. Touchez **Applications**, et ensuite touchez **Manage applications** (Gérer applications) pour afficher une liste de toutes les applications installées sur la tablette.

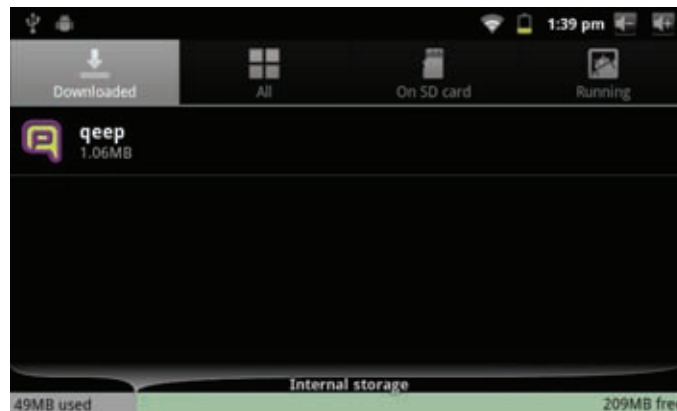

4. Touchez le nom de l'application que vous souhaitez désinstaller ; l'écran d'Informations concernant l'Application s'ouvrira.

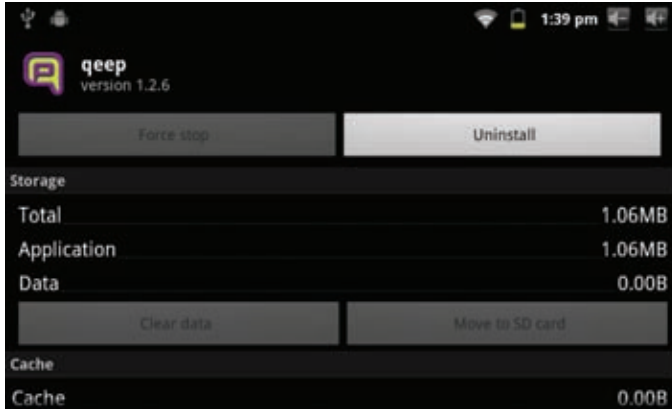

5. Touchez **Uninstall** (Désinstaller). La tablette vous invitera à confirmer.

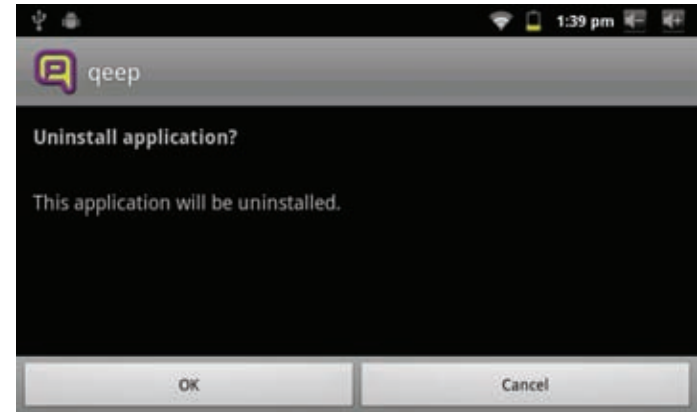

6. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

# ↳ Branchements Optionnels

## Se connecter à un Ordinateur

Branchez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.


### 1. Brancher votre tablette à l'ordinateur.

Avec le câble USB fourni :

- ✦ Branchez la petite extrémité du câble dans le connecteur USB 2.0 Hi-speed (Grande vitesse) de la tablette.
- ✦ Branchez la grande extrémité du câble dans un port USB 2.0 grande vitesse disponible sur votre ordinateur.

### 2. Quand votre tablette est branchée, une icône USB apparaîtra dans la barre de Notification.

Faites glisser la barre de Notification vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

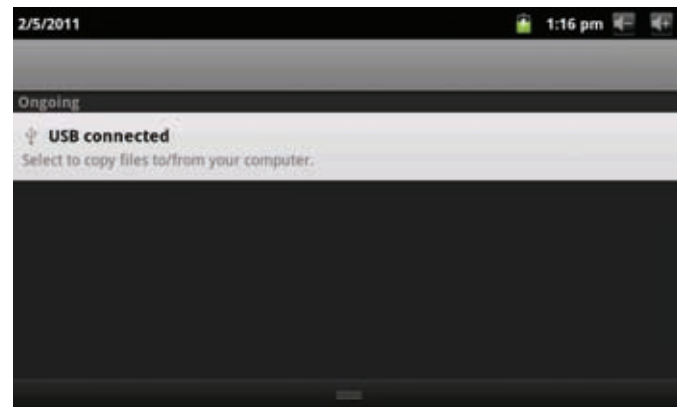

### 3. Monter le lecteur de stockage.

- ✦ Touchez USB connected (Branché USB) (Interne) pour monter le stockage intégré de la tablette, ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celui-ci.
- ✦ Si une carte mémoire est installée, touchez USB connected (Branché USB) (Externe) pour monter la carte, et ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celle-ci.

Votre tablette sera reconnue par l'ordinateur en tant que lecteur de Stockage Amovible. Faites glisser et déposez des fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Pour en apprendre plus concernant la copie de fichiers, veuillez vous référer à la documentation incluse avec votre ordinateur ou système d'exploitation.

## ranchement des écouteurs

Brachez une paire d'écouteurs (ou un casque) sur la tablette pour profiter des médias en privé.

Diminuez le niveau de volume de la tablette avant de brancher les écouteurs, et ensuite augmentez lentement le volume à un niveau d'écoute confortable.

- ✦ Les écouteurs doivent avoir une prise 3,5 mm (1/8 po).
- ✦ Quand les écouteurs sont branchés, la sortie haut-parleur sera automatiquement désactivée.



*Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.*




## Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/Clavier USB

L'adaptateur pleine grandeur USB peut être utilisé pour brancher et utiliser des dispositifs USB avec la tablette. L'adaptateur convertit le mini port USB sur la tablette en un connecteur On-the-Go (Instantané) (OTG) USB.

### Connexion à un Clavier

Pour les moments où vous voulez taper pendant une longue période de temps, vous pouvez vouloir connecter un clavier pleine grandeur à la tablette.

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un clavier à la tablette.

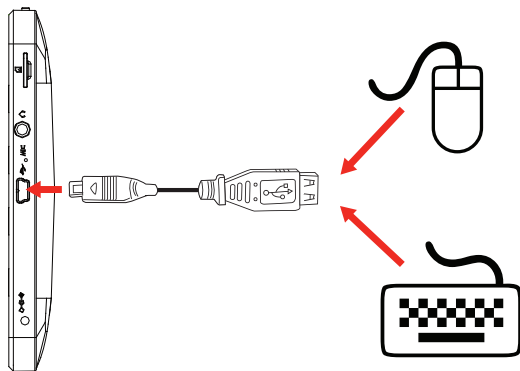

*Vous pouvez aussi utiliser cette connexion pour ajouter une souris à la tablette.*

*L'adaptateur prend en charge une connexion à la fois. Pour utiliser un clavier et une souris simultanément, vous aurez besoin d'ajouter un concentrateur USB externe.*

### Connexion d'un Dispositif de Stockage

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un dispositif de stockage à la tablette (par ex., un lecteur de mémoire flash USB)..



*Cette connexion prend en charge une taille de stockage maximum de 4 Go. Pour une capacité de stockage supplémentaire, une carte microSD peut être ajoutée à la tablette.*

# ↳ Régler les Options de Système


Ouvrez le menu de paramètres de système pour régler l'aspect et les fonctions de la tablette.



*Beaucoup d'applications auront leurs propres paramètres ; reportez-vous à la documentation fournie par le développeur d'application pour en apprendre plus.*

Pour ouvrir le menu des Paramètres :

1. A partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu**.
2. Touchez **Settings** pour ouvrir le menu Settings (Paramètres).

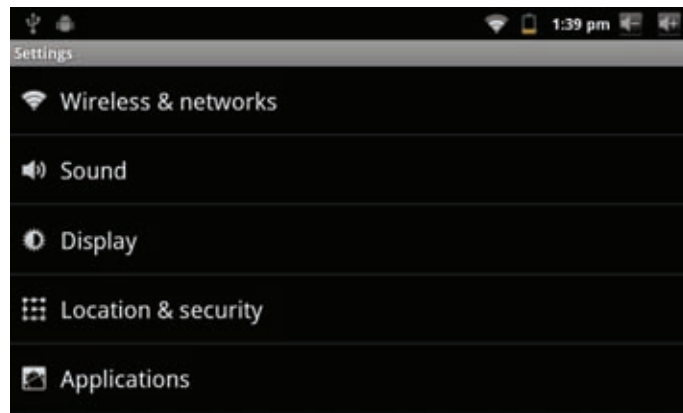

Les paramètres sont groupés par catégorie. Touchez une catégorie pour ouvrir et régler ses paramètres



*Veillez vous reporter au manuel pour une description des éléments dans le menu Settings (Paramètres).*

# ↘ Spécifications

Veuillez visiter [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) pour les dernières informations de produit. La conception, les caractéristiques et le manuel sont sujets à modifications sans préavis.

<b>Processeur</b>	ARM1176™ (800 MHz)
<b>Mémoire Vive</b>	256 MB DDR2
<b>Stockage</b>	4Go flash intégré Fente de carte microSD (32 Go maxi pris en charge)
<b>Affichage</b>	Écran tactile LCD (ACL) TFT de 7,0 po. (800 x 480), résistant
<b>Réseautage Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b/g
<b>Sortie audio</b>	Ecouteurs 3,5 mm
<b>Interface PC</b>	USB 2.0 Hi-Speed (Grande vitesse)
<b>Caractéristiques supplémentaires</b>	Microphone intégré Haut-parleurs stéréo
<b>Système d'Exploitation</b>	Android™ 2.3
<b>Alimentation</b>	Pile Li-poly rechargeable Adaptateur d'Alimentation (CC 5V)
<b>Temps de Lecture (heures) *</b>	Jusqu'à 9 heures de musique, 3 heures de vidéo, 4 heures de navigation web

\* La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kbps ; la vidéo a été testée avec un fichier MPEG-4/AVC de 1920 x 1080 ; la navigation a été testée avec la luminosité de l'écran réglée au défaut. Le temps de lecture réel peut varier.

# Support

If you have a problem with this device, please check our website at [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.



## Coby Electronics Technical Support

**Email:** techsupport@cobyusa.com

**Web:** [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)

**Phone:** For US Residents: 877-302-2629, Monday-Friday (9:00AM-9:00PM EST)  
For Canadian Residents: 855-542-8917, Monday-Friday (8:00AM-8:00PM EST)

# ↘ Safety Notices

	<b>CAUTION</b> WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
<b>CAUTION:</b> TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## For Customer Use:

Enter below the serial number that is located on the rear of the unit. Retain this information for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

**WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet.

**Protect your hearing:** Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

**Note:** If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery:

- Turn off the unit by pushing and holding the slide button at the right (Power off position) for 15 seconds.
- Turn on the unit again

## FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

## Important Safety Instructions

1. **Read Instructions:** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings:** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions:** All operating and usage instructions should be followed.
5. **Cleaning:** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. **Attachments:** Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
7. **Water and Moisture:** Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
8. **Ventilation:** Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.
9. **Power Sources:** This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
10. **Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. **Object and Liquid Entry:** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shut-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. **Servicing:** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. **Damage Requiring Service:** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if

the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

14. **Replacement Parts:** When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
15. **Safety Check:** Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
16. **Heat:** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

## Legal and Trademark Notices

Coby and Kyros are trademarks of Coby Electronics Corporation.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Portions of the artwork used for this package are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.









# Coby Electronics Corp.

1991 Marcus Ave, Suite 301  
Lake Success, NY 11042

[www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)  
[www.ecoby.com](http://www.ecoby.com)

Coby is a registered trademark of Coby Electronics Corporation.  
Printed in China.

COBY es la marca registrada de COBY Electronics Corporation.  
Imprimido en China.

Coby est une marque de fabrique de Coby Electronics Corporation.  
Imprimé en Chine.

MID7012

ESG v2.0