

COBY®



For series /
Para la serie /
Pour la série

MID7022

EN	Coby® Kyros™ Internet Tablet Quick Start Guide Page 2
ES	Tableta Internet con Pantalla Táctil Guía de Inicio Rápido Pagina 42
FR	Tablette Internet à Ecran Tactile Guide de Démarrage Rapide Page 84

Please read carefully before use • Léa el manual antes de usar • Veuillez lire ce livret avant utilisation

↘ Table of Contents

THANK YOU	4
Package Contents.....	4
Features.....	5
GETTING TO KNOW THE MID7022	6
Unit at a Glance	6
About the Touchscreen	9
Protective Film	9
Touchscreen Actions	9
About the Orientation Sensor	11
Charging the Tablet	11
Inserting a Memory Card	12
GETTING STARTED	13
Turning the Tablet On and Off	13
Turning the Screen On and Off (Standby).....	14
Unlocking the Screen.....	14
Home Screen at a Glance	15
About Applications	17
Preinstalled Applications	17
About Menus.....	18
About Notifications.....	20

CONNECTING TO THE INTERNET	22
Requirements	22
Connect to a Wi-Fi Network.....	23
BROWSING THE WEB	25
MANAGING APPLICATIONS	28
OPTIONAL CONNECTIONS	31
Connecting to a Computer	31
Connecting to a TV	32
Connecting Headphones	33
Connecting a Keyboard.....	34
SETTING THE SYSTEM OPTIONS	35
SPECIFICATIONS	36
SUPPORT	37
SAFETY NOTICES	38

Thank You

Congratulations on your purchase of a Coby® Kyros™ Internet Tablet. This guide is provided to help you get started quickly with your player; please read it carefully and save it for future reference.

For detailed instructions, up-to-date information, and helpful tips, please visit the Coby website at www.cobyusa.com.



The manual is available for download from the Coby website as a PDF file.

To view PDF documents, download and install the free Adobe Acrobat reader from the Adobe website at www.adobe.com.

Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

- ✦ Coby® Kyros™ Internet Tablet
- ✦ Professional stereo earphones
- ✦ Protective pouch
- ✦ Power adapter
- ✦ USB host/keyboard adapter
- ✦ USB cable



This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to safely dispose of all packing materials after opening.


Features

- ✦ Browse the Web.
Visit your favorite websites
- ✦ Check your e-mail
Keep in touch with friends and family
- ✦ Watch YouTube™ videos
Browse the world's most popular video-sharing community
- ✦ Read your favorite books
Download thousands of books with the included Aldiko E-book reader *
- ✦ Discover thousands of apps for Android™
Download apps from AppsLib—the marketplace designed for tablets
- ✦ Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g networking
- ✦ HDMI™ output to your TV **
Enjoy videos, photos and more in the comfort of your living room
- ✦ Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- ✦ microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
- ✦ Built-in camera
Convenient front-facing camera
- ✦ Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!
- * Reading books in the ePub format requires the included Aldiko E-book reader application.
- ** Requires optional HDMI cable (Type A-to-Type C). 1080p HD video playback requires a video file encoded at 1080p. Streaming video quality will be affected by the source, and the quality and condition of your network connection.


Getting to Know the MID7022

Unit at a Glance

	Name	Description
1	Home key	Press to return to the home screen. Press and hold to view a list of recently used applications; touch an application in the list to launch it.
2	Menu key	Press to view the option menu. <i>Note: When you press the Menu key from within an application, you will see the options for that application. To view the Android system options, press the Menu key from the home screen.</i>
3	Camera	Front-facing camera.
4	Back key	Press to return to the previous screen. If the keyboard is on the screen, press to close the keyboard.
5	Touchscreen LCD	Display and control screen. Touch controls are displayed on the screen. Press (or press and hold) icons with your finger to control the player.

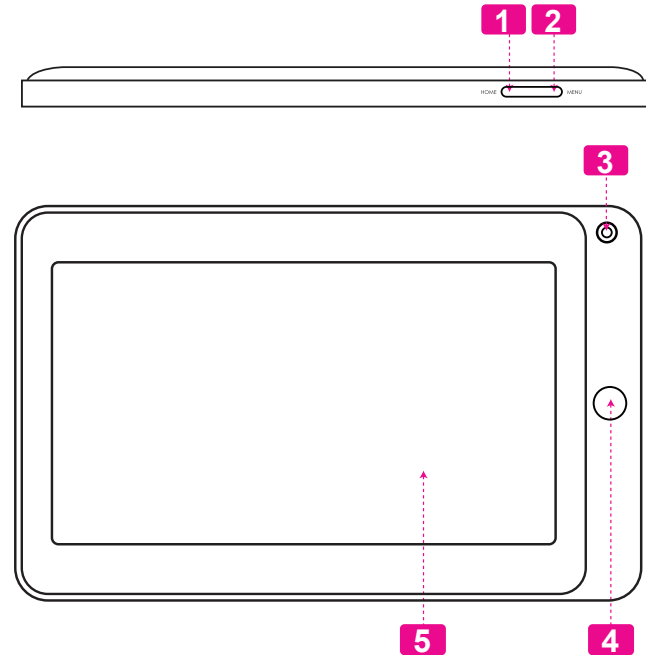


Name		Description
6	Reset key	Press to reset the tablet if it freezes or otherwise behaves abnormally. (Use a paperclip or other small object to gently press this key.)

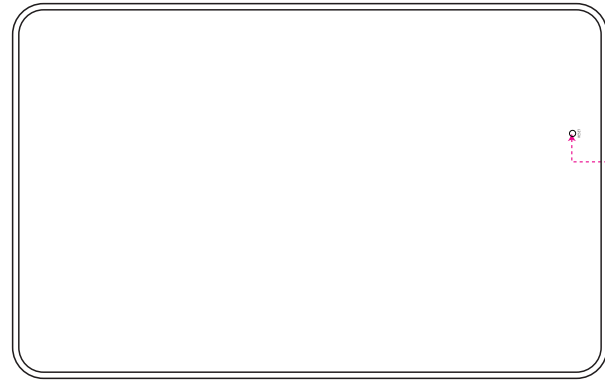

6

Name		Description
7	USB 2.0 Hi-speed port	Connect to a computer to transfer data (e.g., music, videos, photos, files)
8	HDMI jack (mini Type C)	Connect to a TV or other display.
9	Headphone jack	Audio output connection for headphones. <i>Note: Speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the player.</i>
10	microSD card slot	Load external microSD memory cards here.
11	Power jack (DC input)	Charge and power the MID7022 with the included power adapter.
12	Power key	Press to turn the unit on, or to turn the screen on and off. Press and hold to access the Power Off menu

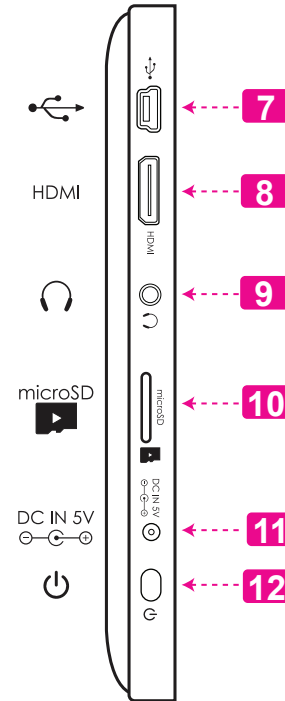

About the Touchscreen

Your tablet comes equipped with an easy-to-use touchscreen which allows access to the tablet's functions. Use your finger tip to touch the area of the screen where a control icon is displayed. If you touch and hold the screen, it will register as a continuous button press.



To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger. For best response, make sure your hands are clean before using the touchscreen controls.

Protective Film

A thin film has been applied to the touchscreen to protect it during shipping. The protective film should be removed before use. To remove it, simply take a corner of the film and peel it away from the screen

Touchscreen Actions

You can control the functions of the tablet by using the touchscreen. To control the tablet with the touchscreen, use your finger to manipulate icons, buttons, menu items, the onscreen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions on the touchscreen using your fingertip.

Touch:	To activate an on-screen item (e.g., application icons, buttons, menu items, and the letter/symbols of the on-screen keyboard), simply touch them with your finger.
Touch and Hold:	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your finger until the action occurs.
Drag:	Drag an on-screen item to change its position (e.g., an application icon on the home screen). To drag an item, touch and hold it for a moment, then without lifting your finger, move your finger on the screen until the item reaches its target destination.

<p>Swipe:</p>	<p>Swipe up/down on the screen to scroll through a list. On some screens, you may be able to swipe left/right to change the view.</p> <p>To swipe, touch the screen and then quickly move your finger across the screen without lifting your finger. Do not pause on the screen with your finger at the initial point of contact or you may accidentally drag an item instead.</p>
<p>Double-tap:</p>	<p>Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom (the application must support the double-tap/zoom function). Within the browser, double-tapping a webpage section will cause the browser to zoom and fit that section to the width of the screen.</p>

About the Orientation Sensor

The tablet contains a sensor that will automatically change the orientation of most screens as you rotate the tablet. The sensor works best when the tablet is rotated perpendicular to the ground (i.e., when the tablet is held upright and not flat on its back).



The orientation sensor can be turned on or off in the **Display** settings menu.

Charging the Tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery.

Before using the tablet, the battery should be charged fully. The Status Indicator will light green when the battery is charged fully.

To charge the battery:

1. Plug one end of the included power adapter into an AC 100-240V outlet.
2. Plug the other end of the included power adapter into the Power jack on the tablet.
3. Disconnect the power adapter when the tablet is fully charged.



The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the device. Do not leave the device in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed. Do not connect the device to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.

Inserting a Memory Card

The tablet accepts microSD memory cards. Insert a memory card into the microSD card slot to:

- ✦ Increase the memory capacity of your tablet
- ✦ Play media files stored on the memory card (e.g., music, video, or photo files).

To insert a memory card:

1. Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down reverse the LCD screen.
2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.



Do not attempt to insert objects other than a microSD memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; if you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in.

Avoid touching the gold contacts of the memory card.

To release and remove a memory card:

1. UNMOUNT the memory card.

- a. From the home screen, press the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.
 - b. Touch **SD card Settings** to show the SD card & phone storage settings.
 - c. Touch **Unmount SD card** to unmount the microSD card. The card can be removed once the tablet finishes unmounting the card.
2. Push the card further into the slot until you hear a click. The card will spring out of the slot.
 3. Grasp the card by its edge to remove it.



To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card while data is being written to or read from the card. For example, do not remove a card while playing a music file stored on the card.

Getting Started


Turning the Tablet On and Off

To turn the tablet on:

- ✦ Press and hold the **Power** key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the **Power** key until the Device Options menu appears.

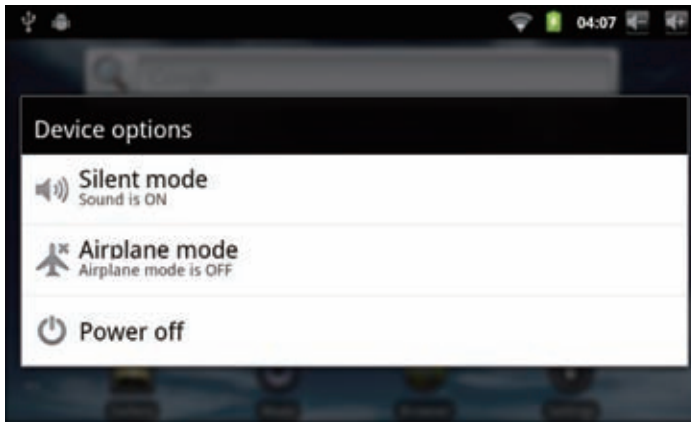

2. Touch **Power off** on the screen. A confirmation message will appear.



3. Touch **OK** to turn off the tablet.

Turning the Screen On and Off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the **Power** key once to turn the screen off. Press the **Power** key again to turn the screen back on.



*To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This **Screen timeout** option can be found in the **Sound and display settings** menu.*

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.


To unlock the screen, drag the **lock** icon across the screen towards the speaker icon.



If a password has been set, enter the password to finish unlocking the screen. The Screen Unlock password can be set in the **Location and security settings** menu.

Home Screen at a Glance

The home screen is the starting point for all of the features of your tablet.

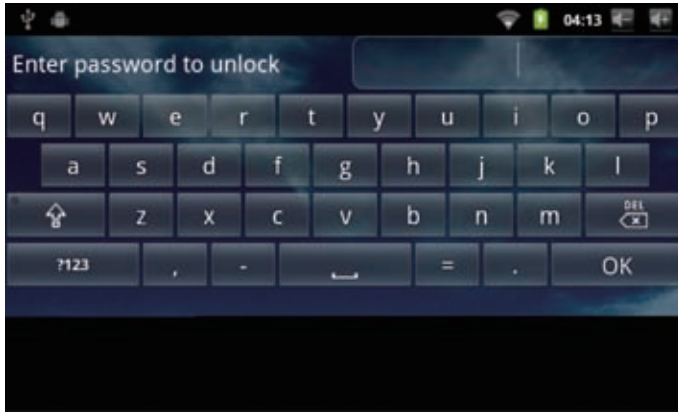


Name		Description
1	Notification bar	Shows notification icons such as new messages and alarms; drag the bar down to the bottom of the screen to open the full Notifications panel. The right side of the bar also shows status information such as the time, battery level, and network signal strength. <i>Note: You can press the Menu key and then touch Notifications to open the full Notifications panel from the Home screen.</i>
2	Volume controls	Touch “-” to decrease the volume level. Touch “+” to increase the volume level.
3	Widgets	Widgets are small applications that you can use directly from the home screen. To add widgets to the home screen, touch and hold an empty spot on the home screen; the Add to Home screen menu will appear. Touch Widgets ; then choose a widget from the menu.

Name		Description
4	Launcher Tab	Open the Launcher to view a list of all applications installed on the tablet. Touch the Launcher tab to open the Launcher. <i>Note: You can swipe left and right to view additional screens.</i>
5	Icons	Touch an icon to open an application or folder

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher.





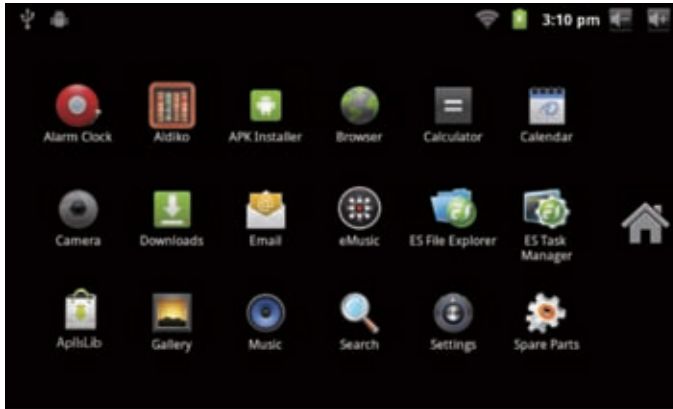
Launcher screen:







The screen shown above is for illustrative purposes only. Coby reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:

 Browser	Browse the web.
 Camera	Take pictures or videos with the front-facing camera.
 Email	Check your e-mail.
 Alarm Clock	View the current time, or set an alarm.
 Gallery	View photos and play videos.

 <p>Music</p>	<p>Play music.</p>
 <p>Watch YouTube videos</p>	<p>Launch the mobile YouTube™ browser page to watch internet videos.</p>
 <p>Aldiko</p>	<p>Download and read thousands of e-books. Supports the ePub standard.</p>
 <p>AppsLib</p>	<p>Browse for, download, and install applications from the AppsLib store.</p>



Support for third-party applications is provided by their respective applications developers. Coby is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.

You can also download and install additional applications from AppsLib, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the **Application settings** menu.

About Menus

There are two types of menus used by the tablet.

1. Option menus.

Option menus contain items related to the current screen or application. To view an option menu, press the **Menu** key.



*Not all screens or applications have an option menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you press the **Menu** key.*

2. Context menus.

Context menus contain items related to a specific item on the screen. To view a context menu, touch and hold an item on the screen.

Touch & hold **Photos**.



A context menu will appear.




Not all items have a context menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you touch and hold the item.

About Notifications

The icons that appear in the Notification bar at the top of the screen alerts you when new messages arrive or alarms or other application events occur.

View and respond to the notifications by opening the full Notifications panel.

- ✦ Drag the **Notification** bar down to the bottom of the screen to open the Notifications panel from any screen, or;
- ✦ On the Home screen, press the **Menu** key and then touch **Notifications** to open the Notifications panel.

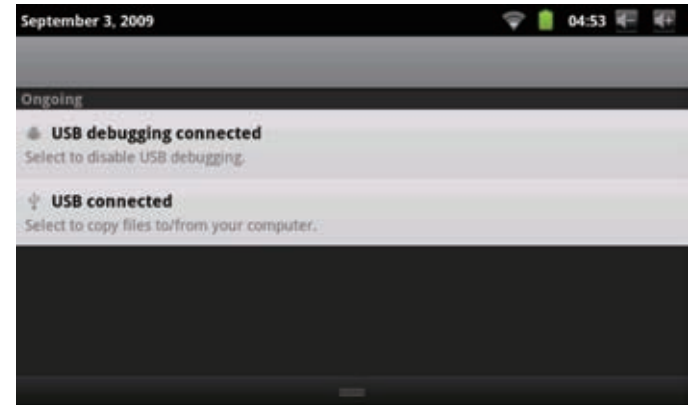

1. To respond to a notification:

Touch a notification in the list; the Notifications panel will close and the application associated with the notification will launch.

2. To clear all notifications:

Touch the **Clear** button at the top right of the Notifications panel; the panel will close and all notifications will be cleared.

3. To close the Notifications panel:

- ✦ Drag the handle at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen, or;
- ✦ Press the **Back** key.

↘ Connecting to the Internet

This tablet can utilize Wi-Fi data networks to connect to the Internet. Wireless Wi-Fi technology can provide Internet access at distances of over 300 feet; however, this distance can be affected by your surrounding environment and Wi-Fi router.

Requirements

In order to connect to the Internet, you will need the following:

1. **A wireless router or access point with a broadband Internet connection**

The wireless router must support Wi-Fi 802.11b/g connections. If the router supports 802.11n, make sure that it has been configured to accept 802.11b/g connections as well.



A minimum connection speed of 64 Kbps is recommended. Faster speeds will enable a better Internet experience.

2. **The wireless router network settings**

You will need to know the name of your network (SSID), as well as the password or other credentials if your network is secured. These settings can usually be found on the administration webpage of your wireless router.


Please refer to your wireless router's documentation for help, or ask your network administrator for details.



You may encounter open Wi-Fi networks, or "hotspots." These networks are usually configured so that you can simply connect to them without needing to know its settings; the tablet will obtain all the information it needs from the router automatically.

Connect to a Wi-Fi Network


The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon]	There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

- a. Go to the Home screen:
Press the **Home** key.
- b. Open the Settings menu:
Press the **Menu** key, then touch **Settings**.
- c. Open the Wireless & networks menu:
Touch **Wireless & networks**.
- d. Open the Wi-Fi settings menu:
Touch **Wi-Fi settings**.

- e. Make sure that the Wi-Fi option box is checked:
Touch **Wi-Fi**.

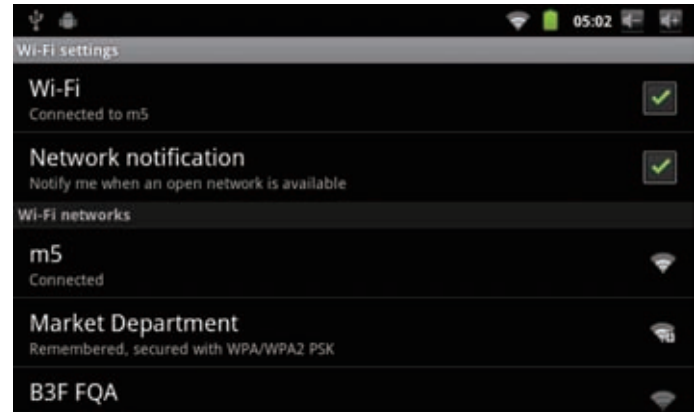

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.



If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.

*If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, press the **Menu** key, and then touch **Scan**.*

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

- ✦ If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch **Connect** to confirm.
- ✦ If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch **Connect** to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the top of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.



To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.



↘ Browsing the Web

The Browser application lets you visit webpages and find information on the web. Keep up with the news, your friends, or enjoy video from YouTube™, the world's most popular video-sharing community.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section “Connecting to the Internet” to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.




	Name	Description
1	Address bar	Displays the address (URL) of the current page. Touch the bar to enter a new address or to search the web.
2	Bookmark icon	Touch the Bookmark icon to add or view bookmarks, to view your most visited sites, or to view your browser history.

Some common Browser actions are described below.

✦ To go to a webpage.


1. Touch the **Address bar** at the top of the Browser screen. The keyboard will open automatically. (If the Address bar is not visible, drag the page down to return to the top of the Browser screen.)
2. Use the keyboard to enter the address (URL) of the webpage (e.g., m.youtube.com).
3. Touch **Go** to open the webpage.

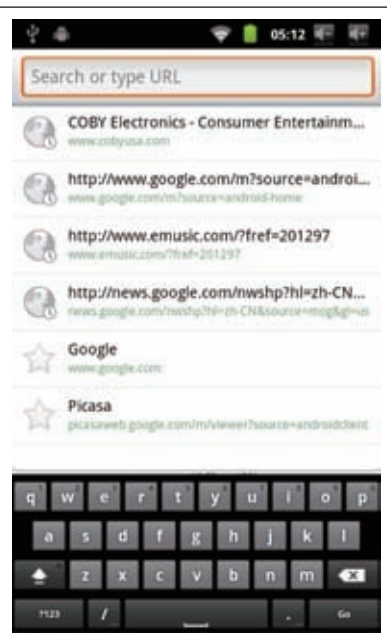


✦ To bookmark a webpage.

Bookmark your favorite webpages in order to visit them quickly without entering a URL.


1. Go to the webpage that you want to bookmark

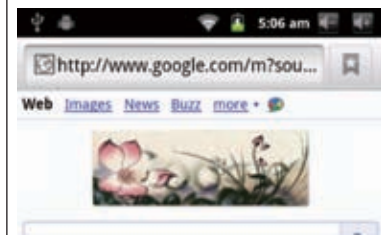


2. Touch the **Bookmark** icon to the right of the Address bar.

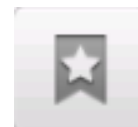

3. Touch the **Add** tile.

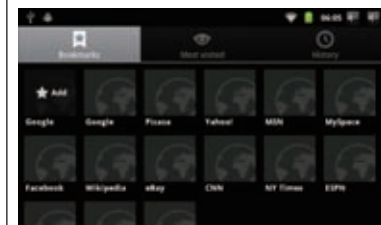

4. If desired, you can modify the name of the bookmark or its location (URL address). Otherwise, touch **OK** to finish adding the bookmark.

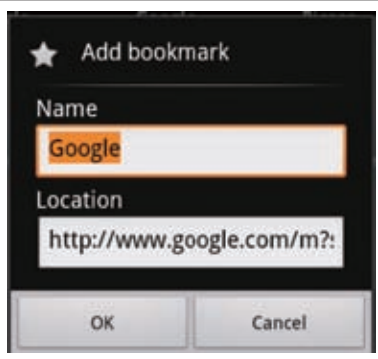

✦ **To open a new browser window.**

<p>1. Press the Menu key to show the Browser options.</p>	
<p>2. Touch New Window to open a new browser window.</p>	

✦ **To switch between browser windows.**

<p>1. Press the Menu key to show the Browser options.</p>	
<p>2. Touch Windows to show a list of open browser windows.</p>	
<p>3. Touch the name of a window to switch to it, or touch the "x" to close the window.</p>	

✦ **To go to a bookmarked webpage.**


<p>1. Touch the Bookmark icon to the right of the Address bar.</p>	
<p>2. Touch a bookmark tile to open it.</p>	

Managing Applications


Downloading and installing new applications to your tablet can extend its functionality in many ways.

You can download and install applications from the included AppsLib store. To open the AppsLib store:

1. Touch the **Launcher** icon.
2. Touch the **AppsLib** icon.

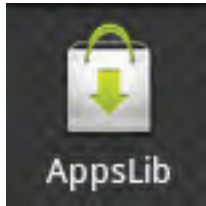

When installing an application, it will tell you what functions of the phone it needs to control and if it needs access to your data. Make sure you review these access requirements carefully before completing the installation.

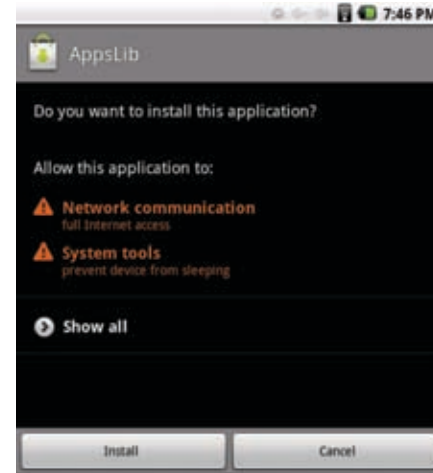

Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.

You can learn more about AppsLib, and browse applications by visiting their website at www.appslib.com.




Some developers allow you to download and install applications directly from their website.




Support for third-party applications is provided by the respective application developer. Coby is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.

To uninstall an application:


1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.
3. Touch **Applications**, and then touch **Manage applications** to show a list of all applications installed on the tablet.

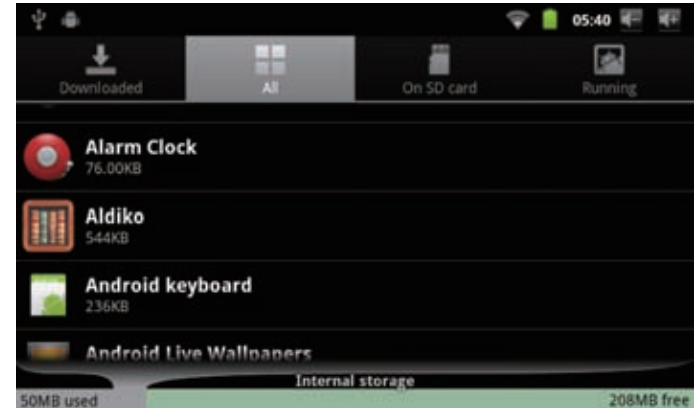

4. Touch the name of the application you want to uninstall; the Application Info screen will open.

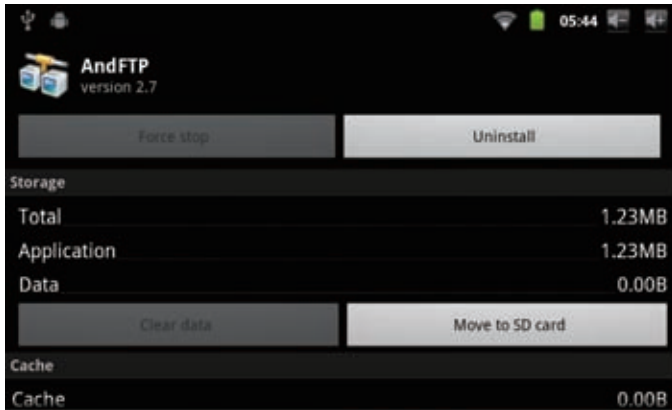

5. Touch **Uninstall**. The tablet will prompt you to confirm.

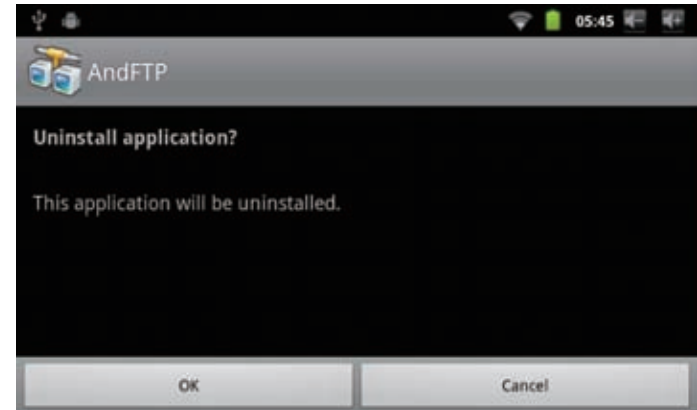

6. Touch **OK** to uninstall the application.

Optional Connections

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.


1. Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable:

- ✦ Plug the small end of the cable into the USB 2.0 Hi-speed connector of the tablet.
- ✦ Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 Hi-speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, a USB icon will appear in the Notification bar.

Drag the Notification bar down to open the notifications panel.

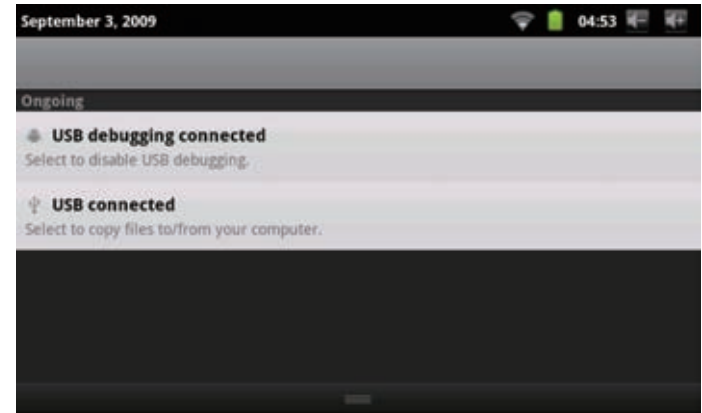

3. Mount the storage drive.

- ✦ Touch **USB connected** to mount the tablet's built-in storage, then touch **Turn on USB storage** when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from your computer to it.
- ✦ If a memory card is installed, touch **Preparing SD Card** to mount the card. When mounted, you can copy files to/from the computer to it.

Your tablet will be recognized by the computer as a Removable Storage drive. Drag and drop files between your tablet and the computer. To learn more about copying files, please refer to the documentation included with your computer or operating system.

Connecting to a TV

Connect to a TV to enjoy your tablet from the comfort of your living room. An HDMI cable (Type A-to-Type C) is required to connect the tablet to a TV.

Before connecting the tablet to the TV, you will have to adjust a few display settings on the tablet.

- ✦ Make sure that the tablet is set to output over HDMI
- ✦ For optimal visual performance, make sure that the video output resolution of your tablet matches the capabilities of the TV.

To adjust the display settings:

1. From the home screen, press the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.
2. Touch **Display** to show the display settings.
3. Touch **Output Select**, and then touch **HDMI** to enable video output from the tablet's HDMI connector.

4. Touch **HDMI Setting**, and then touch a resolution option that matches the display capabilities of the TV:
 - a. Choose **1920 x 1080p 60Hz** if your TV is capable of displaying 1080p video.
 - b. Choose **1280 x 720p 60Hz** if your TV is capable of displaying 720p or 1080i video.

To connect the tablet to the TV:

1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector of the tablet
2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port on the TV.
3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to.

The tablet's display will be output to the TV screen.



If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer.

*If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the **HDMI switch sound settings**.*

Connecting Headphones

Connect a pair of headphones (or earphones) to the tablet to enjoy media in private.

Lower the volume level of the tablet before connecting headphones, and then slowly raise the volume to a comfortable listening level.

- ✦ The headphones must have a 3.5 mm (1/8 in) plug.
- ✦ When headphones are connected, speaker output will be disabled automatically.



Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.


Using the USB Full-Size Adapter

The USB full-size adapter can be used to connect and use USB devices with the tablet. The adapter converts the mini USB port on the tablet into a USB On-the-Go (OTG) connector.

Connecting a Keyboard

For times when you want to type for an extended period of time, you may want to connect a full-size keyboard to the tablet.

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a keyboard to the tablet.

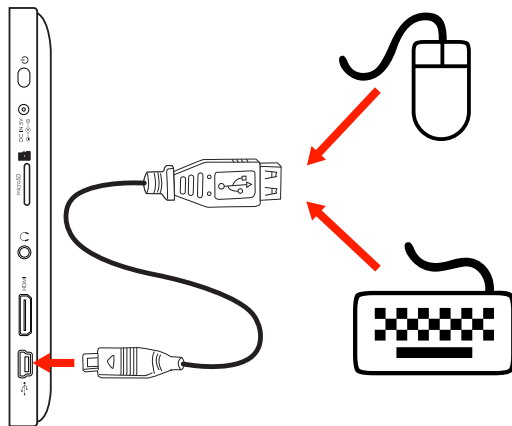

You may also use this connection to add a mouse to the tablet.

The adapter supports one connection at a time. To use a keyboard and mouse simultaneously, you will need to add an external USB hub.

Connecting a Storage Device

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a storage device to the tablet (e.g., a USB flash memory drive).



This connection supports a maximum storage size of 4 GB. For additional storage capacity, a microSD card can be added to the tablet.

Setting the System Options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.



Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.


The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings.



Please refer to the manual for a description of the items in the Settings menu.

To open the Settings menu:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.

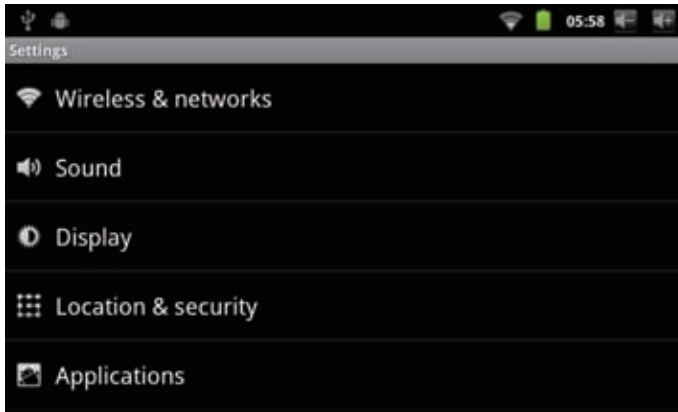

↓ Specifications

Please visit www.cobyusa.com for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

Processor	Cortex A8 (1GHz)
RAM	512 MB DDR3
Storage	4 GB flash built-in microSD card slot (max. 32GB supported)
Display	7.0" touchscreen(Capactive) TFT LCD (800 x 480), WVGA Widescreen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g
Video Output	Mini HDMI, type C (1080p and 720p supported)
Audio Output	3.5 mm headphone
PC Interface	USB 2.0 Hi-speed

Additional Features	Built-in microphone Front facing camera(0.3MP) Built-in speakers
Operating System	Android™ 2.3
Power	Rechargeable Li-poly battery Power Adapter(DC 5V)
Playback Time (hours) *	Music: Up to 9 hours, Video: Up to 3 hours, Web browsing: Up to 4 hours.

* Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920 x 1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default. Actual playback results may vary.

Support

If you have a problem with this device, please check our website at www.cobyusa.com for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.



Coby Electronics Technical Support

Email techsupport@cobyusa.com

Web www.cobyusa.com

Phone For US Residents: 877-302-2629, Monday-Friday (9:00AM-9:00PM EST)
For Canadian Residents: 855-542-8917, Monday-Friday (8:00AM-8:00PM EST)

↘ Safety Notices

	CAUTION	
<p>WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN. AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</p>		
<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>		



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

For Customer Use:

Enter below the serial number that is located on the rear of the unit. Retain this information for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet.

Protect your hearing: Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

Note: If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery:

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the bottom of the player).
- Turn on the unit again

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Important Safety Instructions

1. **Read Instructions:** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings:** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions:** All operating and usage instructions should be followed.
5. **Cleaning:** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. **Attachments:** Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
7. **Water and Moisture:** Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
8. **Ventilation:** Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.
9. **Power Sources:** This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
10. **Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. **Object and Liquid Entry:** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shut-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. **Servicing:** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. **Damage Requiring Service:** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if

the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

14. **Replacement Parts:** When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
15. **Safety Check:** Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
16. **Heat:** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Legal and Trademark Notices

Coby and Kyros are trademarks of Coby Electronics Corporation.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Portions of the artwork used for this package are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.

↘ Índice de Contenidos

MUCHAS GRACIAS	44
Contenidos del paquete	44
Características.....	45

CONOZCA LA TABLETA COBY KYROS.....	46
Panorama de la unidad.....	46
Acerca de la pantalla táctil.....	49
Película protectora.....	49
Acciones posibles de la pantalla táctil.....	49
Acerca del sensor de orientación	51
Carga de la tableta	51
Cómo insertar una tarjeta de memoria.....	52

PARA EMPEZAR.....	53
Encendido y apagado de la tableta	53
Encendido y apagado de la pantalla (espera)	54
Desbloqueo de la pantalla.....	54
Panorama de la pantalla de Inicio	56
Acerca de las aplicaciones.....	57
Aplicaciones preinstaladas	58
Instalación de aplicaciones	59
Acerca de los menús	59
Acerca de las notificaciones	60

CONEXIÓN A INTERNET	62
Requerimientos	62
Conexión a una red Wi-Fi.....	63
NAVEGANDO LA WEB.....	65
ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES.....	69
CONEXIONES OPCIONALES.....	72
Conexión a una computadora.....	72
Conexión a una TV	73
Conexión de auriculares.....	74
Utilización del conector USB / adaptador para teclado	75
Conexión de un teclado.....	75
Conexión de un dispositivo de almacenamiento.....	75
CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA	76
ESPECIFICACIONES.....	77
SOPORTE	78
AVISOS DE SEGURIDAD.....	79

↘ Muchas gracias

Felicitaciones por su compra de la tableta con acceso a internet Coby® Kyros™. Esta guía le ayudará a comenzar a usar la tableta rápidamente; léala cuidadosamente y guárdela para referencia futura.

Para obtener instrucciones detalladas, información actualizada y consejos útiles, visite la página Web de Coby en www.cobyusa.com.

Español



El manual está disponible para su descarga desde la página Web de Coby como archivo PDF.

Para visualizar los documentos en formato PDF, descargue e instale el visualizador gratuito Adobe Acrobat, desde el sitio web www.adobe.com.

Contenidos del paquete

Asegúrese de que los elementos que se muestran más abajo estén incluidos en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto

- ✦ Tableta con acceso a internet Coby® Kyros™
- ✦ Audífonos estéreo profesionales
- ✦ Estuche protector
- ✦ Adaptador de alimentación
- ✦ Cable USB
- ✦ Conector USB / adaptador para teclado



Este paquete puede contener bolsas plásticas u otros materiales que son riesgosos para los niños. Asegúrese de eliminar todo el material de empaque de forma segura luego de abrir el paquete.


Features

- ✦ Browse the Web.
Visit your favorite websites
- ✦ Check your e-mail
Keep in touch with friends and family
- ✦ Watch YouTube™ videos
Browse the world's most popular video-sharing community
- ✦ Read your favorite books
Download thousands of books with the included Aldiko E-book reader *
- ✦ Discover thousands of apps for Android™
Download apps from AppsLib—the marketplace designed for tablets
- ✦ Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g networking
- ✦ HDMI™ output to your TV **
Enjoy videos, photos and more in the comfort of your living room
- ✦ Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- ✦ microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
- ✦ Built-in camera
Convenient front-facing camera
- ✦ Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!
- * Reading books in the ePub format requires the included Aldiko E-book reader application.
- ** Requires optional HDMI cable (Type A-to-Type C). 1080p HD video playback requires a video file encoded at 1080p. Streaming video quality will be affected by the source, and the quality and condition of your network connection.


➤ Conozca la tableta Coby Kyros

Panorama de la unidad


Nombre		Descripción
1	Tecla HOME (Inicio)	Presione la tecla para retornar a la pantalla de inicio. Mantenga pulsada la tecla para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Seleccione la aplicación deseada .
2	Tecla MENU	Presione la tecla Menu para ver el menú de opciones. <i>Nota: Al pulsar la tecla Menú desde una aplicación, se verán las opciones para esa aplicación. Para ver las opciones del sistema Android, pulse la tecla HOME.</i>
3	Cámara	Cámara en el panel frontal
4	Tecla BACK (Retornar)	Presione esta tecla para Retornar a la pantalla anterior. Los controles táctiles son mostrados en la pantalla.
5	Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD y pantalla de control. Los controles táctiles se muestran en la pantalla. Presione (o mantenga pulsado) el icono para seleccionar la función deseada.

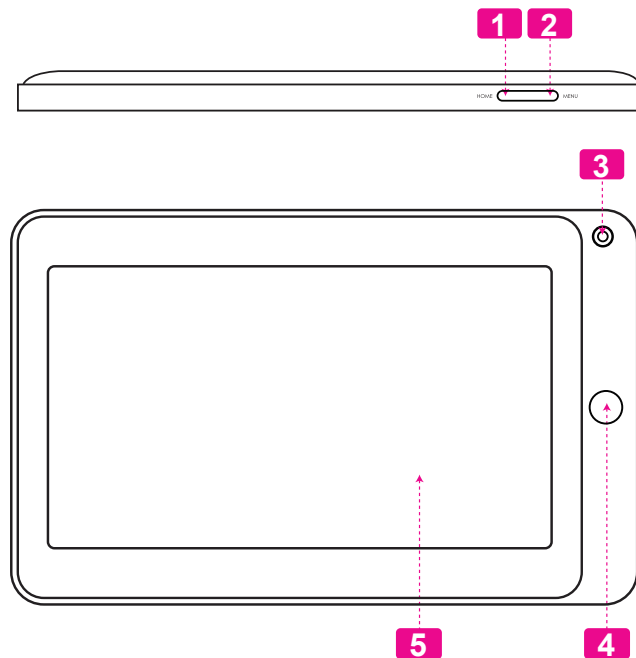

Name		Description
6	Tecla de RESET (Restauración)	Pulse el botón Reset para restablecer la Tableta si se encuentra bloqueada o está trabajando anormalmente. (Utilice un Clip para presionar suavemente este botón).

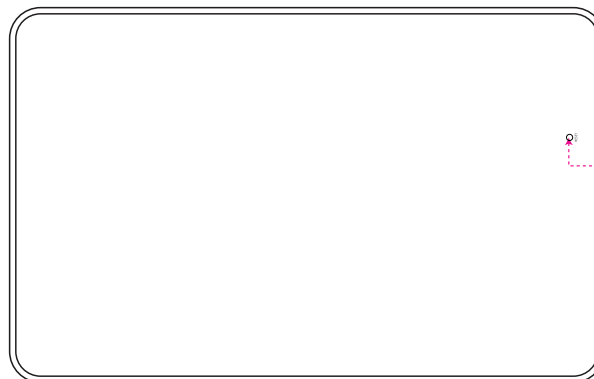

Name		Description
7	USB 2.0 Hi-puerto velocidad	Se puede conectar a una computadora para transferir datos (música, videos, archivos)
8	Enchufe HDMI (mini Tipo C)	Se puede conectar a un televisor o a otra pantalla.
9	Auriculares	Salida de audio para auriculares. <i>Nota: La salida de los altavoces se desconectan automáticamente cuando no se está utilizando los auriculares.</i>
10	Ranura para micro tarjeta SD	Ranura para instalar la micro memorias SD.
11	Adaptador de Corriente (DC)	Adaptador de corriente incluido.
12	Botón de encendido	Presione este botón para encender la unidad, o para apagar la pantalla.

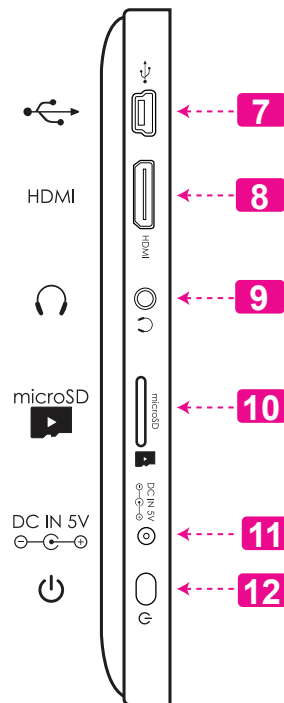

Acerca de la pantalla táctil

La tableta viene diseñada para utilizarla en forma táctil lo cual permite el acceso a las funciones fácilmente. Utilice la punta de su dedo (o un lápiz) para seleccionar el icono deseado en la pantalla. Si te toca de forma prolongada la pantalla, se registrará como una pulsación continua.



Para evitar daños en la pantalla, no la toque con demasiada fuerza o con cualquier otro objeto punzante utilice solo la punta de su dedo. Para mejor respuesta, asegúrese de tener las manos limpias antes de usar los controles de pantalla táctil.

Película de protección

Una película delgada se le ha aplicado a la pantalla táctil para protegerla durante el transporte. Este protector debe ser removido antes de su uso. Para retirarlo, basta con tomar un borde del protector y despegarlo de la pantalla táctil.

Acciones Sobre la Pantalla Táctil

Puede controlar las funciones de la tableta utilizando la pantalla táctil en combinación con las tres teclas situadas en el marco. Para el control de la tableta con la pantalla

táctil, usar la punta del dedo para accionar iconos, botones, menú, el teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la punta de su dedo.

Toque (Touch)	Para activar un elemento de la pantalla (por ejemplo, iconos de aplicaciones, botones, menús elementos, y la letra y símbolos de la teclado en pantalla), sólo tiene que tocar con la punta del dedo.
Tocar y Sostener	Algunos iconos que aparecen en pantalla tienen varias funciones si se tocan y sostienen por unos segundos (por ejemplo, abrir un menú, o activar la función de arrastre). Al tocar y no levantar el dedo se acciona la función de arrastre. no levante la punta del dedo hasta que la acción se produzca.
Arrastre:	Arrastre un icono de la pantalla para cambiar suposición (por ejemplo, una aplicación en la pantalla de inicio). Para arrastrar un Icono, tóquelo y manténgalo sostenido por un momento, luego sin levantar el dedo, muévelo sobre la pantalla hasta que el Icono llegue a la posición deseada.

Deslizar:	<p>Deslice hacia arriba / abajo la pantalla para desplazarse a través de las diferentes aplicaciones. En algunas pantallas, es posible que pueda deslizar hacia la izquierda / derecha .</p> <p>Para accionar el deslizamiento toque y mueva rápidamente, no se detenga en la pantalla hasta localizar la aplicación desea.</p>
Pulse dos veces:	<p>Rápidamente tocar en la pantalla dos veces en una página web o en una aplicación activa el Zoom o aumento de tamaño. Lo cual se puede realizar hasta determinar el tamaño deseado.</p>

Acerca del sensor de orientación

La tableta incorpora un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas en el momento en el que gire la tableta. El sensor funcionará mejor cuando la tableta sea girada en posición perpendicular al piso (por ejemplo: cuando la tableta sea sostenida en posición vertical y no sobre su parte trasera).



El sensor de orientación puede activarse y desactivarse desde el menú de configuraciones **Display** de la pantalla.

Carga de la tableta

La tableta viene equipada con una batería recargable incorporada de litio-polímero.

Antes de utilizar la tableta, la batería debe encontrarse cargada por completo. El indicador de estado se iluminará en color azul cuando la batería se encuentre cargada por completo.

Para cargar la batería:

1. Enchufe uno de los extremos del adaptador de alimentación incluido en un tomacorriente de pared de 100-240 VCA.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación incluido en el enchufe de alimentación de la tableta.
3. Desconecte el adaptador de alimentación cuando la batería de la tableta se encuentre cargada por completo.



La batería utilizada en este dispositivo puede producir incendios o quemaduras químicas si se la trata de manera incorrecta. No desarme, incinere ni caliente las baterías. No deje el dispositivo en lugares con luz solar directa o en un vehículo con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la indicada en este manual o en la etiqueta, ya que puede provocar incendio o descarga eléctrica

Cómo insertar una tarjeta de memoria

La tableta acepta tarjetas de memoria de tipo microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria microSD para:

- ✦ Aumentar la capacidad de memoria de la tableta.
- ✦ Reproducir archivos de medios almacenados en su tarjeta de memoria (p.ej., archivos de música, video o fotos).

Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura de la tarjeta. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria debe estar boca abajo inversa a la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta dentro de la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que esté en su lugar.



No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura de la tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta; si encuentra resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta al introducirla.

Evite tocar los contactos de oro de la tarjeta de memoria.

- b. Toque SD card & Device storage (tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento) para ver las configuraciones de las tarjetas SD y de los dispositivos de almacenamiento.
- c. Toque Unmount SD card (desmontar tarjeta SD) para preparar la tarjeta de memoria para una extracción segura.

2. Empuje la tarjeta aún más dentro de la ranura hasta que escuche un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.
3. Tome la tarjeta por el borde para removerla.



Para evitar daños y corrupción de los datos, no remueva una tarjeta de memoria mientras se estén escribiendo datos en la tarjeta o se estén leyendo datos de la misma. Por ejemplo, no remueva una tarjeta mientras esté reproduciendo un archivo de música almacenado en la tarjeta.

Para liberar y remover una tarjeta de memoria:

1. DESMONTAJE de la tarjeta de memoria.

- a. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla Menu, y luego toque Settings (configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.

↘ Para empezar


Encendido y apagado de la tableta

Para encender la tableta:

- ✦ Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; la tableta se encuentra ahora lista para utilizarse.

Para apagar la tableta:

1. Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que aparezca el menú de Opciones del dispositivo.

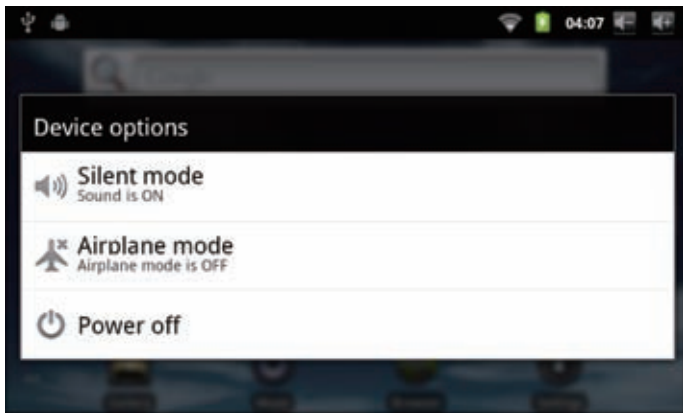

2. Toque **Power off** (apagar) desde la pantalla. Aparecerá un mensaje de confirmación



3. Toque **OK** para apagar la tableta.

Encendido y apagado de la pantalla (espera)

Cuando la tableta se encuentre encendida, puede apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente presione la tecla **Power** una vez para apagar la pantalla. Presione la tecla **Power** nuevamente para encender la pantalla




*Para conservar la energía de la batería, la pantalla puede configurarse para apagarse automáticamente cuando la tableta no se encuentre en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de **Screen timeout** (tiempo de espera de la pantalla) puede encontrarse en el menú de **Display settings** (configuraciones de pantalla).*

Desbloqueo de la pantalla

Cuando la pantalla se apague, deberá desbloquear la pantalla cuando vuelva a encenderla.



Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono **lock** (bloqueo) a través de la pantalla hacia el icono del altavoz.

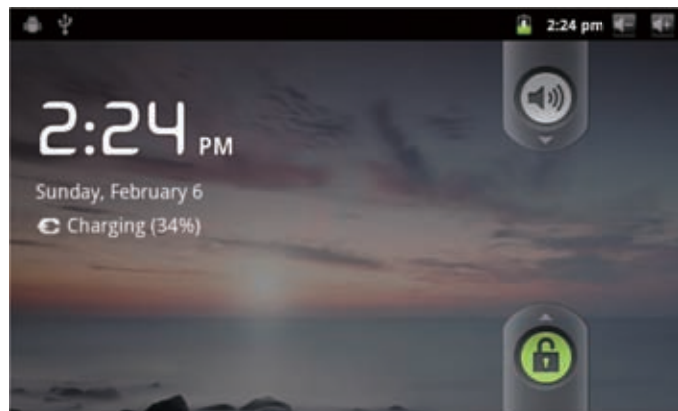

Si se ha configurado una contraseña, ingrese la contraseña para finalizar el desbloqueo de la pantalla. La contraseña de desbloqueo de la pantalla puede configurarse en el menú de configuraciones Location and security (Ubicación y seguridad).

Panorama de la pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su tableta.

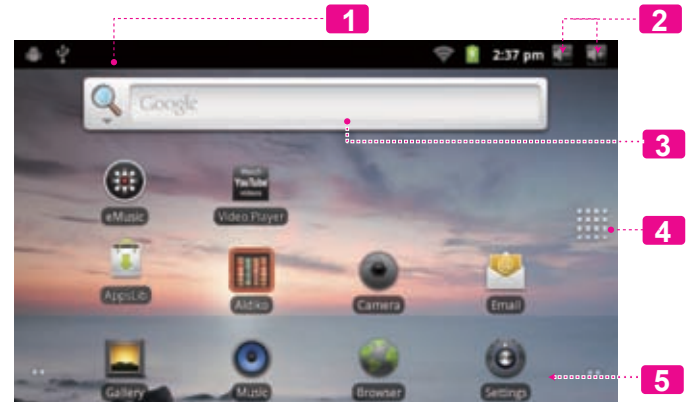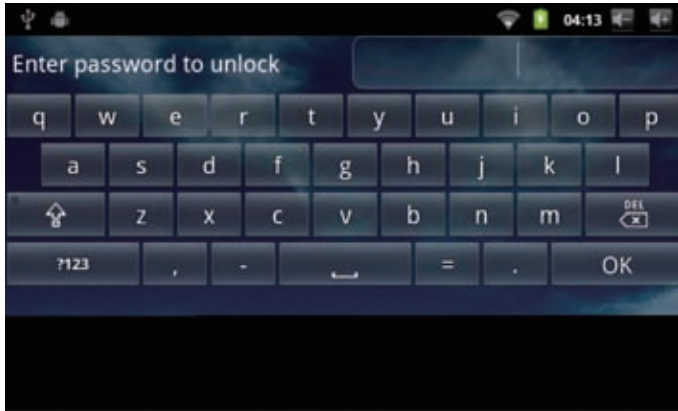


Nombre		Descripción
1	Barra de notificación	<p>Muestra los iconos de notificación como mensajes nuevos o alarmas; arrastre la barra hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones por completo. El lado derecho de la barra muestra también la información de estado como por ejemplo la hora, el nivel de batería, y la potencia de la señal de la red.</p> <p><i>Nota: Puede presionar la tecla Menu y luego tocar Notificaciones (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio.</i></p>
2	Control de Volumen	<p>Presione “-” para disminuir el nivel de volumen.</p> <p>Pulse “+” para aumentar el nivel de volumen.</p>

Nombre		Descripción
3	Widgets	<p>Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente desde la pantalla de inicio. Para agregar widgets a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un punto vacío de la pantalla de inicio; el menú Add to Home screen (agregar a la pantalla de inicio) aparecerá. Toque Widgets; luego elija un widget desde el menú.</p>
4	Lengüeta de activación	<p>Abra el activador para ver una lista de las aplicaciones instaladas en la tableta. Toque la lengüeta de activación para abrir el activador.</p> <p><i>Nota: Puede deslizar su dedo hacia la izquierda o la derecha para ver pantallas adicionales.</i></p>
5	Iconos	<p>Toque un icono para abrir una aplicación o una carpeta.</p>

Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación desde la pantalla de inicio o desde el activador.

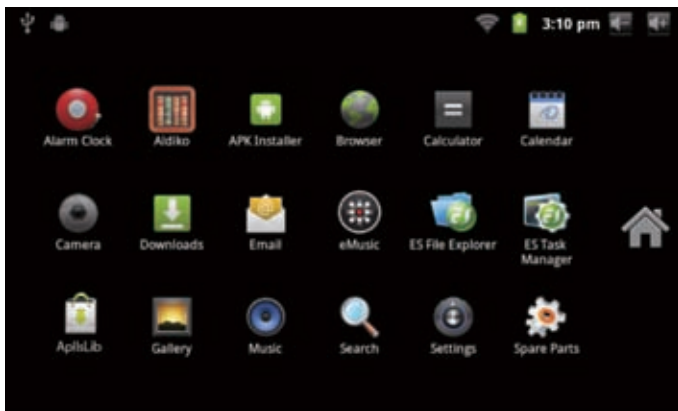


Pantalla del activador:




La pantalla que se muestra arriba posee solamente propósitos ilustrativos. Coby se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:

 Browser	Navegar la web.
 Camera	Tomar fotografías o videos mediante la cámara ubicada en el panel frontal.
 Email	Revisar su correo electrónico.
 Alarm Clock	Ver la hora actual, o configurar una alarma.
 Gallery	Reproducir fotografías y videos.

 <p>Music</p>	Reproducir música.
 <p>Watch YouTube videos</p>	Iniciar la página de navegación móvil de YouTube™ para ver videos desde internet.
 <p>Aldiko</p>	Descargar y leer miles de libros electrónicos. Compatible con el estándar ePub.
 <p>AppsLib</p>	Navegar para descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib.



El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por los desarrolladores de las respectivas aplicaciones. Coby no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.

Instalación de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib, el navegador web, u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes diferentes a las tiendas electrónicas. La opción de Fuentes desconocidas puede configurarse desde el menú Application settings (configuración de aplicaciones).

Acerca de los menús

Existen dos tipos de menús utilizados en la tableta.

1. Menú de opciones.

Los menús de opciones contienen elementos relacionados a la pantalla o aplicación actual. Para ver un menú de opciones, presione la tecla Menú.




*No todas las pantallas o aplicaciones poseen un menú de opciones; si la aplicación o pantalla no cuenta con un menú, no sucederá nada si presiona la tecla **Menu**.*


2. Menú contextuales.

Los menús contextuales contienen elementos relacionados a un elemento específico de la pantalla. Para ver un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento de la pantalla.

Tocar y mantener presionado **Photos**.

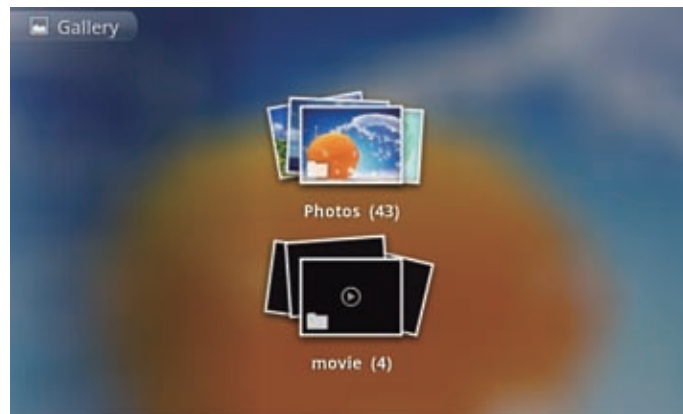

Aparecerá un menú contextual.

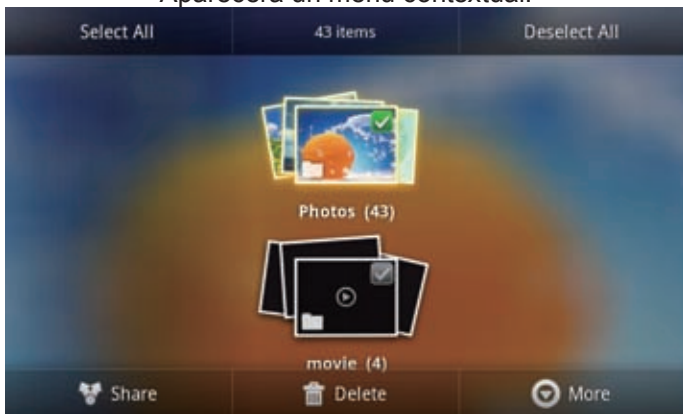


No todos los elementos cuentan con un menú contextual; si el elemento no cuenta con un menú contextual, no sucederá nada si lo toca y lo mantiene presionado.

Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la Barra de notificación en la parte superior de la pantalla lo alertarán en el caso del arribo de un nuevo mensaje, una alarma o un evento de una aplicación.

Acceda y responda a las notificaciones abriendo por completo el Panel de notificaciones.

- ✦ Arrastre la barra de **Notificaciones** hacia la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones desde cualquier pantalla, o;
- ✦ Desde la pantalla de inicio, presione la tecla **Menu** y luego toque **Notifications** (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones.

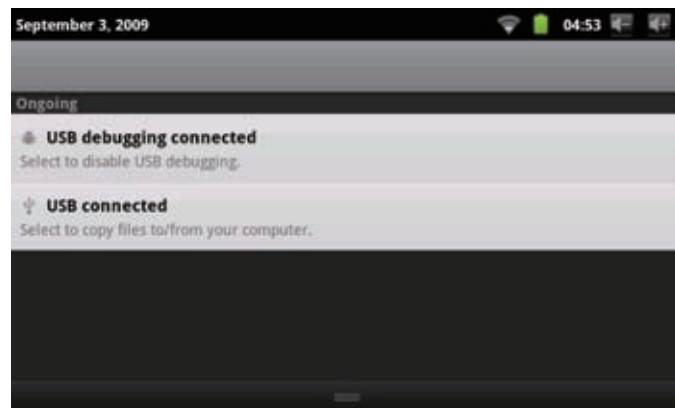

1. Para responder a una notificación:

Toque la notificación que desea responder; el Panel de notificaciones se cerrará y la aplicación asociada con la notificación se iniciará.

2. Para despejar todas las notificaciones:

Toque el botón **Clear** (despejar) en la parte superior derecha del Panel de notificaciones; las notificaciones se despejarán y el panel de notificaciones se cerrará.

3. Para cerrar el Panel de notificaciones:

- ✦ Arrastre el asa de la parte inferior del Panel de notificaciones hacia la parte superior de la pantalla, o;
- ✦ Presione la tecla **Back** (atrás).

↘ Conexión a Internet

Esta tableta puede utilizar una conexión de datos vías Wi-Fi para conectarse a internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a internet a distancias de más de 300 pies; sin embargo, esta distancia puede verse afectada por el entorno de utilización y por el enrutador Wi-Fi.

Requerimientos

Con el fin de realizar la conexión a internet, necesitará lo siguiente:

1. Un enrutador inalámbrico o un punto de acceso a internet con una conexión a internet de banda ancha.

El enrutador inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi 802.11b y g. Si el enrutador es compatible con conexiones 802.11n, asegúrese de que haya sido configurado para aceptar también conexiones 802.11b y g.



Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Las velocidades superiores permitirán mejores experiencias en Internet.

2. Configuraciones de red del enrutador inalámbrico

Necesitará saber el nombre de la red (SSID), y la contraseña u otras credenciales si su red es segura. Estas configuraciones pueden encontrarse por lo general en la página web de administración del enrutador inalámbrico.


Consulte la documentación del enrutador inalámbrico en busca de ayuda, o pida al administrador de la red los detalles de la conexión.



Puede que encuentre conexiones a redes abiertas de Wi-Fi, o "hot spots". Estas redes son configuradas por lo general de modo que pueda conectarse sin la necesidad de conocer estas configuraciones; la tableta obtendrá automáticamente toda la información necesaria del enrutador.

Conexión a una red Wi-Fi

La barra de notificación mostrará iconos que indiquen el estado del Wi-Fi de la tableta.


	Conectado a una red Wi-Fi (la señal indica la intensidad de la conexión).
[sin icon]	No existen redes Wi-Fi dentro del rango de la tableta, o el receptor de Wi-Fi se encuentra apagado.

1. Encienda el receptor de Wi-Fi si aún no se encuentra encendido. Para encender el receptor de Wi-Fi:

- Vaya a la pantalla de Inicio:
Presione la tecla **Inicio**.
- Abra el Menú de configuraciones:
Toque la tecla **Menu**, luego toque **Settings** (configuraciones).
- Abra el menú Wireless & networks (conexiones inalámbricas y redes):
Toque **Wireless & networks** (conexiones inalámbricas y redes).
- Abra el menú de configuraciones de Wi-Fi:
Toque **Wi-Fi settings** (configuraciones de Wi-Fi).

- Asegúrese de que la opción del cuadro de selección de Wi-Fi se encuentre seleccionado:
Toque **Wi-Fi**.

Cuando el receptor de Wi-Fi se encuentre encendido, la tableta buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.

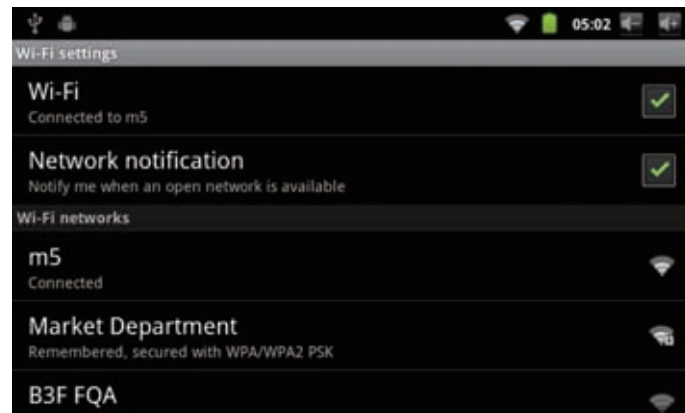



Si la tableta encontrara una red a la que se haya conectado previamente, se conectará automáticamente a la red conocida.

*Si la tableta no mostrara su red en la lista, puede realizar una nueva búsqueda de redes. Para realizar una nueva búsqueda de redes, toque la tecla **Menu**, y luego la tecla **Búsqueda**.*

2. Selección de una red Wi-Fi disponible para realizar la conexión:

Desde el mismo Menú de configuraciones Wi-Fi, toque una de las redes de la lista.

Si la red es abierta, la tableta le solicitará una confirmación de conexión a la red. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

Si la red es segura (se indica con un icono de bloqueo), la tableta le pedirá ingresar una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro de Contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla e ingresar la contraseña. Toque **Connect** (conectar) para confirmar



Cuando se haya conectado exitosamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



Para aprender como agregar una red Wi-Fi que se encuentre fuera del rango de la tableta o cuando el enrutador se encuentre configurado para ocultar el nombre de la red (SSID); o para configurar otras opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.

↘ Navegando la web

El navegador le permite visitar páginas web y encontrar información en internet. Manténgase al día con las noticias, sus amigos, o disfrute de videos de YouTube™, la comunidad más popular en el mundo para compartir videos.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section “Connecting to the Internet” to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.



Nombre		Description
1	Barra de direcciones	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para realizar una búsqueda en la web.
2	Icono señalador	Toque el icono Bookmark (señalador) para ver o agregar señaladores, para ver sus sitios más visitados, o para ver el historial del navegador.

A continuación se describen algunas acciones comunes del navegador.

✦ **To go to a webpage.**


1. Toque la **Barra de direcciones** en la parte superior de la pantalla del navegador. El teclado en pantalla se abrirá automáticamente. (si la barra de direcciones no se encontrara visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla del navegador.)
2. Utilice el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web (por ejemplo: m.youtube.com).
3. Toque **Go** (ir) para abrir la página web.




✦ **Para colocar un señalador a una página.**

Señale sus páginas web favoritas para acceder más rápido a ellas sin tener que ingresar la dirección manualmente.


1. Diríjase a la página web que quiera señalar.

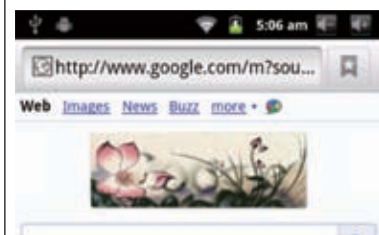


2. Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.

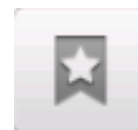


3. Toque el cuadro **Add** (agregar).

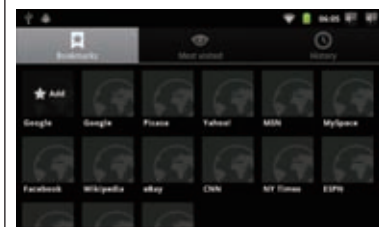

- Si lo desea, puede modificar el nombre del señalador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque **OK** para finalizar el agregado de un señalador.

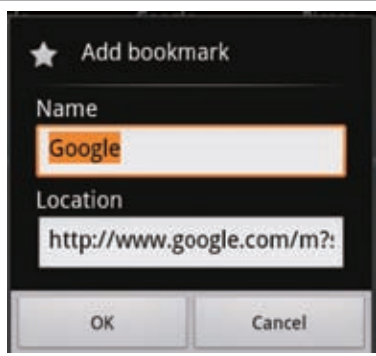


- Toque uno de los cuadros de los señaladores para abrirlo.

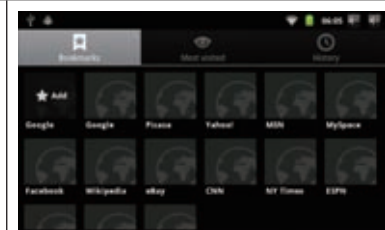


Para abrir una nueva ventana del navegador.

Para dirigirse a una página web con señalador.


- Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.

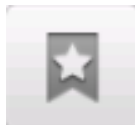



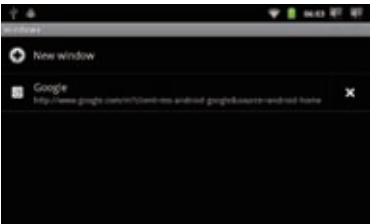
- Presione la tecla **Menu** para mostrar las opciones del navegador.



- Toque **New Window** (nueva ventana) para abrir una nueva ventana del navegador.



✦ **Para cambiar entre ventanas del navegador.**


<p>1. Presione la tecla Menu para mostrar las opciones del navegador.</p>	
<p>2. Toque Windows (ventanas) para mostrar una lista de las ventanas del navegador abiertas.</p>	
<p>3. Toque el nombre de una ventana para dirigirse a ella, o toque la "X" para cerrar la ventana.</p>	

↘ Administración de aplicaciones


La descarga y la instalación de nuevas aplicaciones en su tableta puede extender su funcionalidad de muchas maneras diferentes.

Puede descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib incluida. Para abrir la tienda electrónica AppsLib:

1. Toque el icono **Launcher** (activador).
2. Toque el icono **AppsLib**.

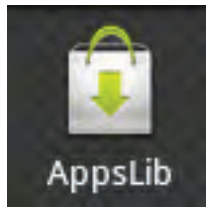

Cuando instale una aplicación, la misma le informará acerca de cuales funciones del teléfono requiere controlar y si requiere acceso a sus datos. Asegúrese de revisar cuidadosamente estos requerimientos de acceso antes de completar la instalación.

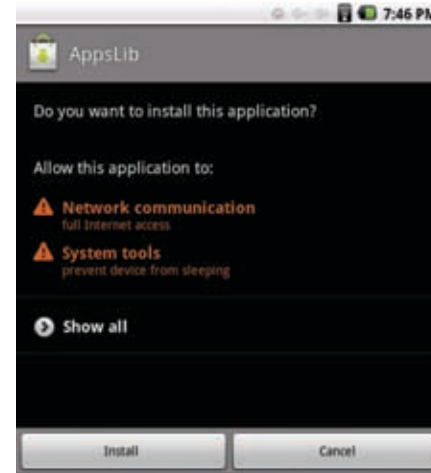

Sea especialmente cuidadoso con aquellas aplicaciones que requieran muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Usted es el responsable por los resultados de las aplicaciones instaladas en la tableta.

- ✦ Puede informarse más acerca de AppsLib, y navegar las aplicaciones visitando el sitio web de AppsLib en www.appslib.com.




Algunos desarrolladores permiten la descarga e instalación de las aplicaciones directamente desde su sitio web.




El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por el desarrollador de la aplicación respectiva. Coby no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.

Para desinstala una aplicación:


1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.
3. Toque **Applications** (aplicaciones), y luego toque **Manage applications** (administrar aplicaciones) para mostrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

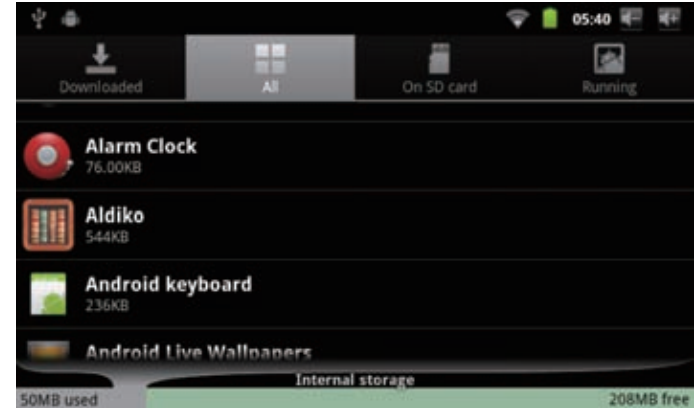

4. Toque el nombre de la aplicación que desea desinstalar; la pantalla de información de la aplicación se abrirá.

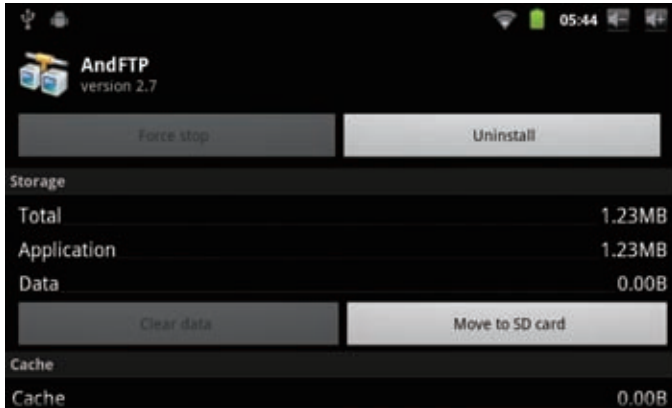

5. Toque **Uninstall** (desinstalar). La tableta le solicitará una confirmación.

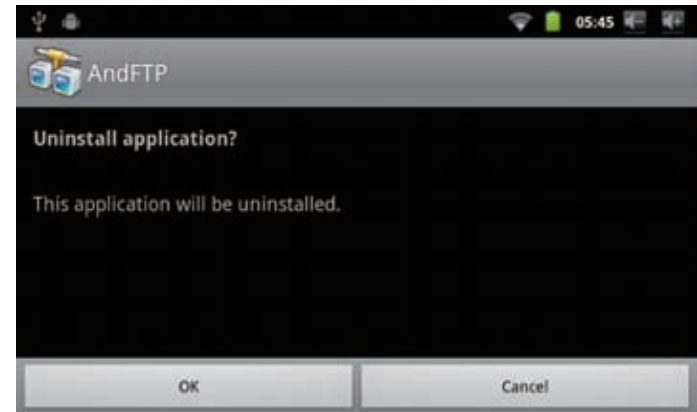

6. Toque **OK** para desinstalar la aplicación.

↘ Conexiones opcionales

Conexión a una computadora

Conecte la tableta a una computadora para transferir archivos.


1. Conexión de la tableta a una computadora.

Con el cable USB incluido:

- ✦ Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tableta.
- ✦ Conecte el extremo grande del cable a un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible de la computadora.

2. Cuando la tableta se encuentre conectada, aparecerá un icono de USB en la barra de notificaciones.

Arrastre la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

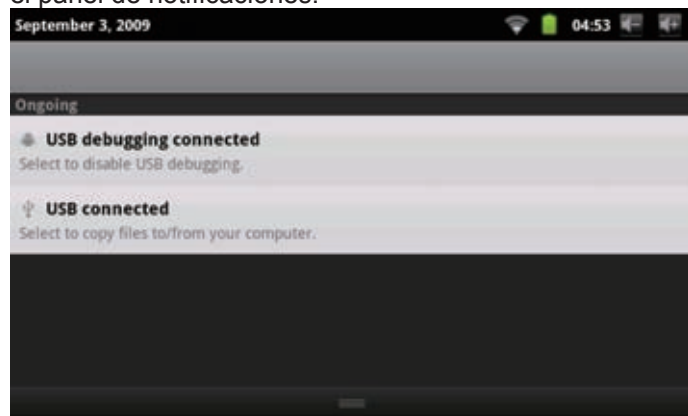

3. Montaje del dispositivo de almacenaje.

- ✦ Toque el icono de conexión USB (interno) para montar el almacenamiento integrado de la tableta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tableta, y desde y hacia la computadora.
- ✦ Si la tableta cuenta con una tarjeta de memoria, toque el icono de conexión USB (externo) para montar la tarjeta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tarjeta de memoria, y desde y hacia la computadora.

La tableta será reconocida por la computadora como si fuera un disco de memoria removible. Arrastre y suelte archivos entre la tableta y la computadora. Para informarse más acerca de la copia de archivos, consulte la documentación incluida con su computadora o con su sistema operativo

Conexión a una TV

Conecte la tableta a una TV para disfrutar de la tableta en la comodidad de su sala de estar. Se requiere de un cable HDMI (Tipo A a Tipo C) para conectar la tableta a una TV.

Antes de conectar la tableta a la TV, tendrá que ajustar algunas configuraciones de la pantalla de la tableta.

- ✦ Asegúrese de que la tableta esté configurada de manera tal que la salida sea HDMI.
- ✦ Para un rendimiento visual óptimo, asegúrese de que la resolución de salida de video de la tableta concuerde con las capacidades de la TV.

Para ajustar las configuraciones de la pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla **Menu**, y luego toque Settings (configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.
2. Toque **Display** (pantalla) para mostrar las configuraciones de la pantalla.
3. Toque **HDMI**, y luego toque una de las opciones de resolución que coincida con las capacidades de la pantalla de la TV:
 - ✦ Elija **1080P** si la TV es capaz de mostrar un video de 1080p.
 - ✦ Elija **720P** si la TV es capaz de mostrar un video de 720p o 1080p.

Para conectar la tableta a la TV:

1. Conecte el extremo pequeño del cable HDMI en el mini conector de HDMI de la tableta.
2. Conecte el extremo grande del cable HDMI en el puerto HDMI en la TV.
3. Encienda la TV, y configure su modo de pantalla al puerto HDMI al que está conectada la tableta.

La pantalla de la tableta será visualizada en la pantalla de la TV.



Si necesita ayuda para configurar el modo de pantalla del aparato de TV, remítase a la documentación provista por el fabricante del aparato de TV.

*Si el sonido de la tableta no se reproduce en la TV, puede que se requiera cambiar las configuraciones de sonido **HDMI switch**.*

Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar de los medios en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tableta antes de realizar la conexión de los auriculares, y luego incremente suavemente el nivel de volumen hasta un nivel cómodo.

- ✦ Los auriculares deben contar con un enchufe de 3.5 mm (1/8 de pulgada).
- ✦ Cuando se encuentren conectados los auriculares, la salida de los altavoces se desactivará automáticamente.



Los expertos en audición advierten contra el uso constante de estéreos personales a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.


Utilización del conector USB / adaptador para teclado

El adaptador USB de tamaño completo puede ser utilizado para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto mini USB de la tableta en un conector USB On-the-Go (OTG).

Conexión de un teclado

Para las ocasiones cuando quiera escribir durante un largo período de tiempo, puede necesitar conectar un teclado de tamaño completo a la tableta.

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un teclado a la tableta.

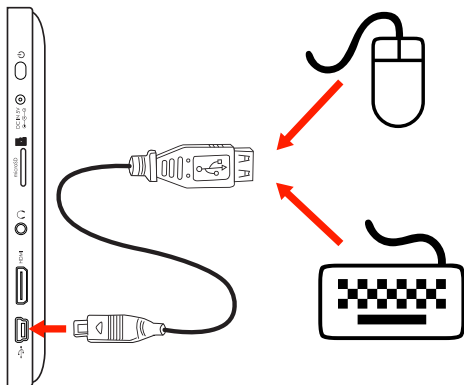

Puede utilizar esta conexión también para agregar un ratón a la tableta.

El adaptador soporta una conexión a la vez. Para utilizar simultáneamente un teclado y un ratón, necesitará agregar un concentrador USB externo.

Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo: un dispositivo de memoria flash USB).



Esta conexión soporta un tamaño máximo de almacenamiento de 4 GB. Para incrementar la capacidad de almacenamiento, puede agregarse a la tableta una tarjeta de memoria microSD.

Configuración de las opciones del sistema

Abra el menú de configuraciones del sistema para ajustar la apariencia y las funciones de la tableta.




Muchas de las aplicaciones cuentan con sus propias configuraciones; consulte la documentación provista por el desarrollador de la aplicación para mayor información.

Español

Para abrir el Menú de configuraciones:

1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.

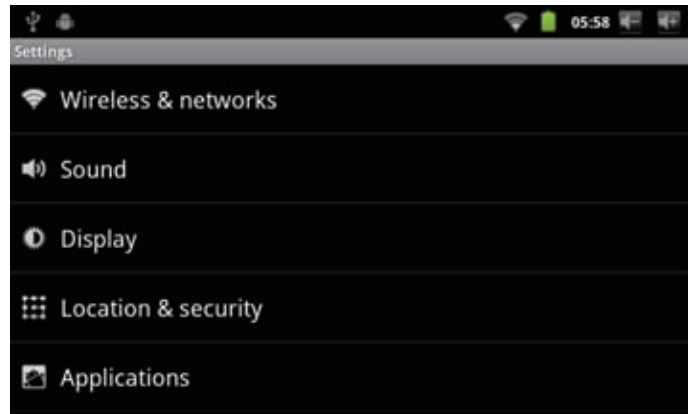

Las configuraciones se encuentran agrupadas por categorías. Toque una categoría para abrirla y poder ajustar las configuraciones.



Consulte el manual para informarse acerca de los elementos del menú de configuraciones.

↘ Especificaciones

Visite nuestro sitio web www.cobyusa.com para obtener información actualizada acerca del producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

Procesador	Cortex A8 (1 GHz)
Memoria RAM	512 MB DDR3
Almacenamiento	Memoria flash integrada de 4GB Ranura para tarjeta microSD (máximo soportado: 32GB)
Pantalla	7" (800 x 480) con touchscreen capacitivo WVGA Pantalla ancha
Conexión a redes Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Salida de video	Mini HDMI, tipo C (soporta 1080p y 720p)
Salida de audio	Auriculares de 3.5 mm
Interfaz para PC	USB 2.0 de alta velocidad

Características adicionales	Cámara ubicada en el panel frontal (0.3 MP) Micrófono integrado Altavoces estéreo
Sistema operativo	Android™ 2.3
Alimentación	Batería recargable de Li-Po Adaptador de alimentación (CC 5V)
Tiempo de utilización (horas) *	Música: Up to 9 hours, Video: Up to 3 hours, Navegación webg: Up to 4 hours.

* La música fue probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el video fue probado con un archivo de 1920 x 1080 MPEG-4/AVC; la navegación fue probada con el brillo de la pantalla establecido en el punto preconfigurado en fábrica. El tiempo de reproducción actual puede variar.

↘ Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, verifique nuestro sitio web en www.cobyusa.com para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de productos. Si estos recursos no resuelven el problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico.

Español

Soporte técnico de Coby Electronics



Correo electrónico: techsupport@cobyusa.com

Sitio web: www.cobyusa.com

Teléfono: Los residentes de US: 877-302-2629, De Lunes a viernes (9:00–21:00 EST)

Residentes de Canadá: 855-542-8917, De lunes a viernes (8:00–20:00 EST)

↘ Avisos de Seguridad

	PRECAUCIONES	
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR.		
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.		



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento dentro de la caja del producto que podría tener potencia suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.



Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, comuníquese con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Eléctricas: www.eiae.org.

Para uso de los clientes:

Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para referencias futuras.

Nº de Model _____

Nº de Serie _____

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Dentro del gabinete se encuentra presente alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

Proteja su capacidad de audición: Los expertos en audición advierten contra el uso constante de reproductores personales de audio a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

Nota: Si el producto repentinamente no responde o se apaga, es posible que la causa sea una descarga electrostática. En tal caso, siga los procedimientos que se detallan a continuación para la recuperación:

- Apague el dispositivo presionando suavemente el botón RESET (reinicio).
- Encienda nuevamente la unidad.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que podría causar funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con todos los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y emplea según las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar o encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y TV para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cable blindado, para cumplir con los límites de la clase B, en la sub parte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No efectúe cambios ni modificaciones al equipo, excepto en caso de que así lo especifique el manual. Si se deben efectuar tales cambios o modificaciones, se le solicitará que detenga el funcionamiento del equipo.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
6. Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina o similar).
8. Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se debe bloquear estos orificios al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto.
9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes, alargues o enchufes de pared, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
14. Piezas de reemplazo: Cuando se requieren piezas de reemplazo, asegúrese de que el servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

Avisos de Legales y Marcas

Coby y Kyros son marcas registradas de Coby Electronics Corporation.

Android es una marca registrada Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a los permisos de Google.

Partes de la obra de arte utilizado en este paquete son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por Google y se utilizan de acuerdo a los términos descritos en la Atribución de licencia Creative Commons 3.0.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ es marca registrada de Google, Inc.

Todas las demás marcas registradas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, salvo que se indique lo contrario.

↘ Table des Matières

MERCI.....	85
Contenu de l'emballage.....	85
Caractéristiques.....	86
APPRENDRE À CONNAÎTRE LE KYROS DE COBY	87
L'appareil en un coup d'oeil	87
A propos de l'écran tactile	90
Film de Protection.....	90
Actions d'écran tactile	90
A propos du Capteur d'Orientation	92
Recharge de la Tablette.....	92
Insertion d'une Carte Mémoire	93
Pour insérer une carte mémoire.....	93
Pour relâcher et enlever une carte mémoire.....	94
POUR DÉMARRER.....	96
Allumer et éteindre la Tablette	96
Allumer ou éteindre l'écran (Veille)	97
Déverrouillage de l'écran	97
L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil	99
A propos des applications	100
Applications Pré-installées	101
Installation d'Applications.....	102
A propos des Menus.....	102

CONNEXION À INTERNET	105
Exigences.....	105
Connexion à un réseau Wi-Fi	106
NAVIGUER SUR LE WEB	108
GESTION DES APPLICATIONS	112
BRANCHEMENTS OPTIONNELS	115
Se connecter à un Ordinateur.....	115
Branchement sur un Téléviseur	116
Branchement des écouteurs	117
Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/Clavier USB	118
Connexion à un Clavier.....	118
Connexion d'un Dispositif de Stockage	118
RÉGLER LES OPTIONS DE SYSTÈME	119
SPÉCIFICATIONS	120
ASSISTANCE	121
NOTICES DE SÛRETÉ	122

↘ Merci

Félicitations pour votre achat d'une Tablette Internet Kyros™ de Coby®. Ce guide est fourni pour vous aider à utiliser votre lecteur sans tarder ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour des instructions détaillées, des informations récentes et des conseils utiles, veuillez visiter le site Web de Coby sur www.cobyusa.com.



Vous pouvez également télécharger le manuel sur le site Web de Coby sous forme de fichier PDF.

Pour visualiser les documents PDF, téléchargez et installez gratuitement le lecteur Adobe Acrobat à partir du site Web Adobe sur www.adobe.com.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que les articles mentionnés ci-dessous sont présents dans l'emballage. Si l'un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

- ✦ Tablette Internet Kyros™ de Coby®
- ✦ Ecouteurs stéréo professionnels
- ✦ Etui de protection
- ✦ Adaptateur d'alimentation
- ✦ Câble USB
- ✦ Adaptateur pour hôte/ clavier USB



Cet emballage peut contenir des sacs en plastique ou autres matériaux qui présentent un danger pour les enfants. Veuillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage après l'ouverture.

Caractéristiques


- ✦ Écran tactile large de 7.0"
Des commandes intuitives optimisées par Android™ OS
- ✦ Naviguez le Web
Visitez vos sites web favoris
- ✦ Vérifiez vos e-mails
Gardez contact avec vos amis et votre famille
- ✦ Regardez des vidéos YouTube™
Parcourez la communauté de partage de vidéos la plus populaire du monde
- ✦ Lisez vos livres favoris
Téléchargez des milliers de livres avec Aldiko—le lecteur électronique inclus **
- ✦ Découvrez de milliers d'applications pour Android™
Téléchargez des applications à partir d'AppsLib—le marché conçu pour tablettes
- ✦ Branchez-vous à l'Internet sans fil
Réseautage Haut Débit Wi-Fi 802.11 b/g
- ✦ Sortie HDMI™ à votre téléviseur *
Profitez de vidéos, de photos et plus dans le confort de votre salon
- ✦ Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où
Une centrale portable lit des formats musique, vidéo et photo populaires
- ✦ Lecteur de carte mémoire microSD
Augmentez votre capacité de stockage (jusqu'à 32 Go pris en charge)
- ✦ Caméra intégrée
Caméra pratique avant-face
- ✦ Détection de l'orientation automatique
Lisez comme vous le souhaitez ; l'écran s'ajuste automatiquement !
- * Nécessite un câble HDMI facultatif. La lecture vidéo HD 1080p nécessite un fichier vidéo codé à 1080p. La qualité de contenu vidéo sur Internet sera affecté par la qualité et la condition de la source et de votre connexion au réseau.
- ** Si vous voulez lire des livres dans le format ePub, cela nécessite l'application de lecteur électronique Aldiko incluse.

➤ Apprendre à connaître le Kyros de Coby


L'appareil en un coup d'oeil

Nom		Description
1	Touche Home	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez la pression pour voir une liste d'applications récemment utilisées ; touchez du doigt une application de la liste pour la lancer. <i>Remarque : Une pression sur la touche Menu à partir d'une application permet d'afficher les choix possibles concernant cette application. Pour voir les choix relatifs au système Android, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Menu à partir de l'écran d'accueil.</i>
3	Appareil photo	Appareil photo à prise de vue de face.


4	Touche retour	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. Si le clavier figure sur l'écran, appuyez sur cette touche pour le faire disparaître.
5	Ecran tactile LCD	Écran d'affichage et de contrôle. Les touches apparaissent sur l'écran. Appuyez sur (ou maintenez) les icônes avec le doigt pour contrôler le lecteur.

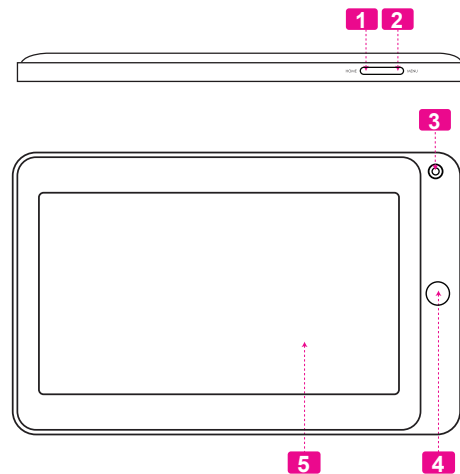

Name		Description
6	Touche de réinitialisation	Appuyez sur cette touche pour réinitialiser la tablette si cette dernière se bloque ou semble se comporter de manière erratique. (Utilisez un trombone ou un autre objet de petite dimension pour appuyer doucement sur cette touche).

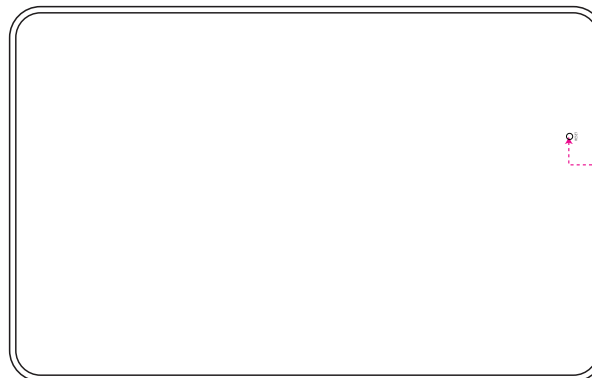

Name		Description
7	Port haut débit USB 2.0	Permet le branchement sur un ordinateur pour transférer des données (par exemple : musique, vidéos, photos, fichiers.)
8	Prise jack HDMI (mini de type C)	Permet le branchement à un téléviseur ou à un autre écran.
9	Prise jack écouteurs	Connexion de sortie audio pour écouteurs. <i>Remarque : La sortie sur enceintes est automatiquement coupée lorsque l'on branche des écouteurs sur le lecteur.</i>
10	Entrée pour microcarte SD	Installez les microcartes mémoire SD à cet emplacement.
11	Prise d'alimentation (entrée cc)	Permet la charge et la mise sous tension du MID7022 à l'aide de l'adaptateur livré avec l'appareil.
12	Touche alimentation	Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil, ou pour allumer et éteindre la dalle de l'écran. Maintenez la pression sur la touche pour accéder au menu d'arrêt de l'appareil.

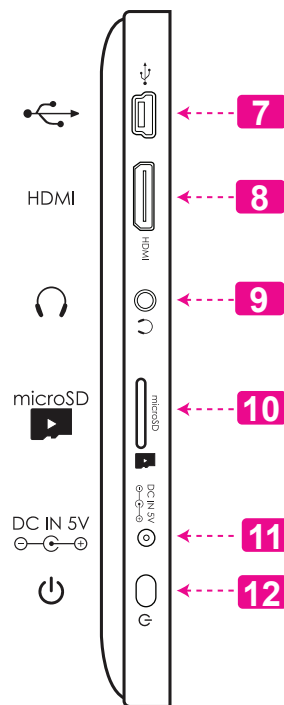

A propos de l'écran tactile

Votre tablette est pourvue d'un écran tactile à l'utilisation simple qui donne accès aux fonctions de la tablette.

Touchez du doigt la zone de l'écran où figure une icône de contrôle. Si vous maintenez la pression sur l'écran, l'appareil interprétera cette manipulation comme une pression constante sur la touche.



Afin d'éviter d'endommager l'écran, ne touchez pas ce dernier trop fortement, ni en utilisant un objet autre que votre doigt. Afin d'obtenir le meilleur fonctionnement de l'appareil, assurez-vous que vos mains sont propres avant d'utiliser les touches de l'écran tactile.

Pellicule de protection

Une pellicule fine est appliquée sur l'écran tactile pour le protéger durant l'expédition. Il convient d'ôter cette pellicule de plastique avant utilisation. Pour ce faire, saisissez simplement un angle de la pellicule et tirez doucement dessus pour la décoller de l'écran.

Actions relatives à l'écran tactile

Il est possible de contrôler les fonctions de la tablette à l'aide de l'écran tactile. Pour cela, manipulez du doigt les icônes, les touches, les lignes des menus, le clavier

à l'écran, et autres éléments apparaissant sur l'écran. Il vous est possible d'effectuer les actions suivantes par simple placement du bout du doigt sur l'écran.

Toucher :	Permet d'activer un élément figurant sur l'écran (tels que icônes d'applications, touches, options de menu, et lettres ou symboles du clavier apparaissant sur l'écran) ; il suffit de les toucher du doigt.
Pression continue :	Certains éléments figurant sur l'écran induisent une autre action lorsqu'on maintient la touche appuyée (par exemple : ouverture d'un sous-menu, ou activation de la fonction « Déplacer »). Pour provoquer le maintien sur un élément, touchez ce dernier et ne levez pas le doigt jusqu'au déclenchement de l'action.

Déplacer :	Permet de faire déplacer un élément affiché sur l'écran pour lui faire changer de position. (Par exemple, déplacement sur l'écran d'accueil de l'icône de lancement d'une application.) Pour déplacer un élément, maintenez la pression sur ce dernier pendant un instant, puis sans le relâcher, faites bouger votre doigt le long de l'écran jusqu'à ce que l'article atteigne la destination que vous lui avez choisie.
Balayer :	Permet de parcourir l'écran verticalement pour faire défiler une liste. Il est possible sur certains écrans de procéder à cette manipulation horizontalement pour changer de vue. Pour effectuer la manœuvre, touchez l'écran puis, sans lever le doigt, déplacez rapidement ce dernier le long de l'écran. N'arrêtez pas votre doigt sur l'écran au point de contact initial, car un tel mouvement pourrait entraîner la saisie accidentelle d'un élément.

Double-frappe :	Pour agrandir une page web ou une autre application, frappez rapidement l'écran deux fois à l'emplacement de celle-ci (l'application concernée doit pouvoir supporter la fonction double frappe/zoom). Lorsque l'on se trouve au sein du navigateur, la double frappe sur une portion de page web déclenchera un agrandissement de cette portion par le navigateur puis son ajustement à la largeur de l'écran.
------------------------	---

A propos du Capteur d'Orientation

La tablette contient un capteur qui changera automatiquement l'orientation de la plupart des écrans quand vous faites pivoter la tablette. Le capteur fonctionne mieux quand la tablette est pivotée perpendiculairement au sol (par ex., quand la tablette est maintenue debout et non à plat sur son dos).



Le capteur d'orientation peut être allumé ou éteint dans le menu de paramètres de **Display** (Affichage).

Recharge de la Tablette

La tablette a une batterie rechargeable intégrée lithium-polymère.

Avant d'utiliser la tablette, la batterie devrait être complètement rechargée. L'indicateur de Statut s'allumera bleu lorsque la batterie est complètement rechargée.

Pour charger la batterie :

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans une prise CA 100-240V.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise d'Alimentation sur la tablette.
3. Débranchez l'adaptateur d'alimentation quand la tablette est complètement chargée.



La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer le dispositif. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou dans une voiture aux fenêtres fermées. Ne branchez pas l'appareil à une source de courant autre que celle indiquée sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.



N'essayez pas d'insérer des objets autres qu'une carte de mémoire microSD dans la fente de carte. Une carte mémoire compatible devrait rentrer facilement dans la fente de carte ; si vous rencontrez de la résistance, vérifiez l'alignement de la carte. N'essayez pas de forcer la carte pour qu'elle rentre.

Évitez de toucher les contacts en or de la carte mémoire.

Insertion d'une Carte Mémoire

La tablette accepte les cartes mémoire microSD. Insérez une carte mémoire dans la fente de carte microSD pour :

- ✦ Augmenter la capacité mémoire de votre tablette
- ✦ Lire les fichiers médias stockés sur la carte mémoire (par exemple fichiers musique, vidéo, photo).

To insert a memory card:

1. Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down reverse the LCD screen.
2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.

Pour relâcher et enlever une carte mémoire :

1. DEMONTEZ la carte mémoire.

- a. A partir de l'écran d'accueil, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres) pour afficher le menu de paramètres.
- b. Touchez Stockage de Carte SD & de Dispositif (**SD card Setting**) pour afficher les paramètres de stockage de carte SD & de dispositif.
- c. Touchez **Unmount SD card** (Démonter carte SD) pour préparer la carte mémoire pour enlèvement en toute sécurité.

2. Poussez la carte plus loin dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. La carte sortira de la fente.
3. Prenez la carte par ses bords pour l'enlever.



Pour éviter des dommages et une corruption de données, ne retirez pas la carte mémoire lorsque des données sont en cours d'écriture ou de lecture à partir de la carte. Par exemple, ne retirez pas une carte pendant la lecture d'un fichier de musique stocké sur la carte.

↳ Pour Démarrer


Allumer et éteindre la Tablette

Pour allumer la tablette :


- ✦ Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD (ACL) s'allume. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'Accueil apparaisse ; la tablette est maintenant prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette :

1. Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que le menu d'Options de Dispositif apparaisse.

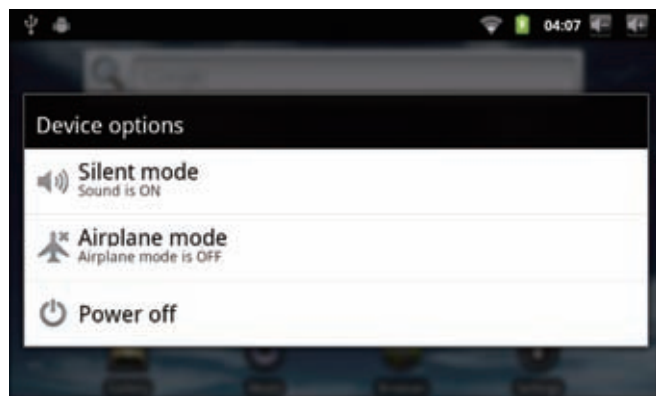

2. Touchez **Power off (Arrêt)** sur l'écran. Un message de confirmation apparaîtra.

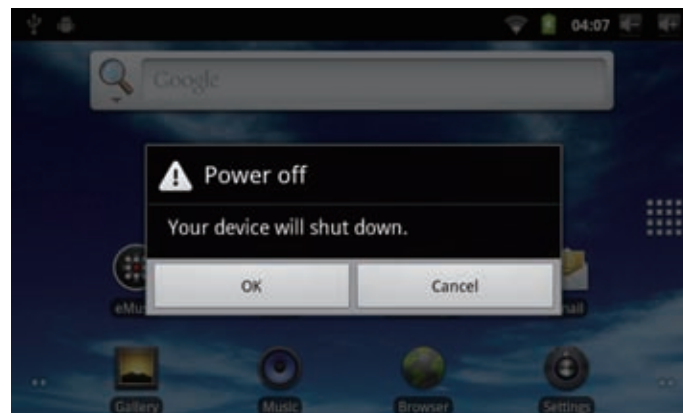

3. Touchez **OK** pour éteindre la tablette.

Allumer ou éteindre l'écran (Veille)

Quand la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour conserver la batterie. Appuyez simplement sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** une fois pour éteindre l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** pour rallumer l'écran.




*Pour conserver la batterie, l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement quand la tablette n'est pas utilisée (entre 15 secondes et 30 minutes). Cette option **Screen timeout (Temporisation d'Écran)** peut être trouvée dans le menu **Display settings (Paramètres d'affichage)**.*

Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran s'éteint, vous devrez déverrouiller l'écran quand vous le rallumer.


Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône **lock** (verrouillage) à travers l'écran vers l'icône haut-parleur.

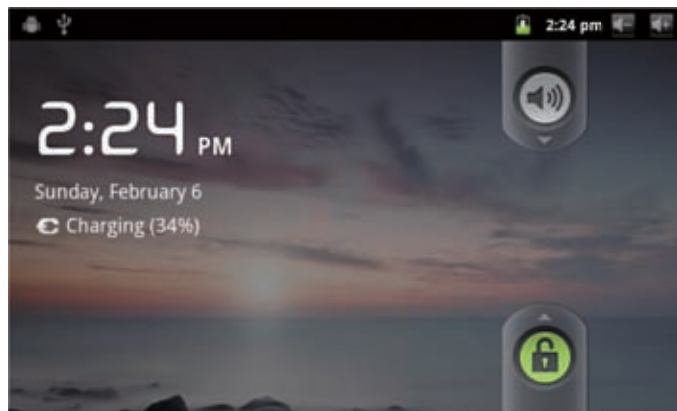

Si un mot de passe a été paramétré, saisissez le mot de passe pour finir de déverrouiller l'écran. Le mot de passe de Déverrouillage d'Écran peut être paramétré dans le menu de paramètres **Location and security** (Emplacement et sécurité).

L'Écran d'Accueil en un Coup d'Œil

L'écran d'accueil est le point de départ pour toutes les fonctions de votre tablette.

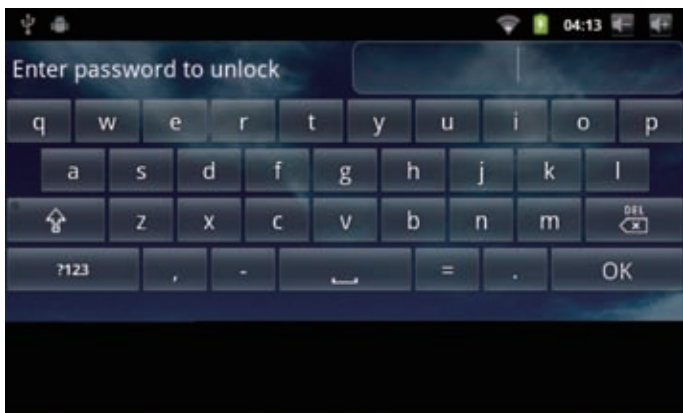

Name		Description
1	Barre de notification	<p>Montre les icônes de notifications, comme les messages et alarmes ; faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau complet de Notifications. Le côté droit de la barre montre aussi les informations d'état comme l'heure, le niveau de batterie, et la force de signal de réseau.</p> <p><i>Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche Menu et ensuite toucher Notifications pour ouvrir le panneau complet de Notifications à partir de l'écran d'Accueil.</i></p>
2	Bouton Volume	Appuyer sur « - » pour baisser le niveau sonore. Appuyer sur « +1 » pour l'augmenter.

Name		Description
3	Widgets	Les widgets sont de petites applications que l'on peut utiliser directement à partir de l'écran d'accueil. Pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil, touchez du doigt un emplacement vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression à cet endroit ; le menu Add to Home screen s'affiche. Appuyez sur Widgets ; choisissez alors un widget dans le menu proposé.
4	Onglet de Lancement	<p>Ouvrez le Dispositif de Lancement pour visualiser une liste de toutes les applications installées sur la tablette. Touchez l'onglet de Lancement pour ouvrir le Dispositif de Lancement.</p> <p><i>Remarque : Vous pouvez faire glisser vers la gauche et la droite pour visualiser des écrans supplémentaires.</i></p>
5	Icônes	Touchez une icône pour ouvrir une application ou un dossier

A propos des applications

To open an application, touch the application icon on the screen.
Pour ouvrir une application, touchez l'icône d'application sur l'écran d'accueil ou dans le Dispositif de Lancement.

Ecran de Dispositif de Lancement :







L'écran ci-dessus est seulement à titre indicatif. Coby se réserve le droit de modifier et d'améliorer la liste finale d'applications disponibles sur la tablette.

Applications Pré-installées

Quelques applications ont été installées sur votre tablette pour votre confort. Ces applications comprennent :

	Naviguer sur le Web.
	Prendre des photos ou des vidéos avec la caméra face à l'avant.
	Vérifier votre courrier électronique.
	Visualiser l'heure actuelle, ou régler une alarme.
	Visualiser des photos et lire des vidéos.

 <p>Music</p>	Lire de la musique.
 <p>Watch YouTube videos</p>	Lancer la page mobile de navigation YouTube™ pour regarder des vidéos internet.
 <p>Aldiko</p>	Télécharger et lire des milliers de livres électroniques. Prend en charge ePub standard.
 <p>AppsLib</p>	Rechercher, télécharger, et installer des applications à partir du magasin AppsLib.

Installation d'Applications

Vous pouvez aussi télécharger et installer des applications supplémentaires à partir de AppsLib, du navigateur web, ou d'autres sources.

La tablette doit être réglée de façon à permettre l'installation d'applications à partir de sources non marchandes. L'option de sources Inconnues peut être réglée dans le menu **Application settings** (Paramètres d'Application).



La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par leurs développeurs d'applications respectifs. Coby n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette.

A propos des Menus

Il y a deux types de menus utilisés par la tablette.

1. Menus d'Option.

Les menus d'option contiennent des éléments relatifs à l'écran actuel ou à l'application actuelle. Pour visualiser un menu d'option, appuyez sur la touche **Menu**.



*Pas tous les écrans ou applications ont un menu d'option ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous appuyez sur la touche **Menu**.*

Menus de Contexte.

Les menus de contexte contiennent des éléments relatifs à un élément spécifique sur l'écran. Pour visualiser un menu de contexte, touchez et tenez un élément sur l'écran.

Touchez & tenez **Photos**.



Un menu de contexte apparaîtra.




Pas tous les éléments ont un menu de contexte ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous touchez et tenez l'élément.

A propos des Notifications

Les icônes qui apparaissent dans la barre de Notification en haut de l'écran vous alertent quand de nouveaux messages ou alarmes arrivent ou quand d'autres événements d'application se produisent.

Visualisez et répondez aux notifications en ouvrant le panneau complet de Notifications.

- ✦ Faites glisser la barre de **Notification** vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau de Notifications à partir de n'importe quel écran, ou ;
- ✦ Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu** et ensuite touchez Notifications pour ouvrir le panneau de **Notifications**.

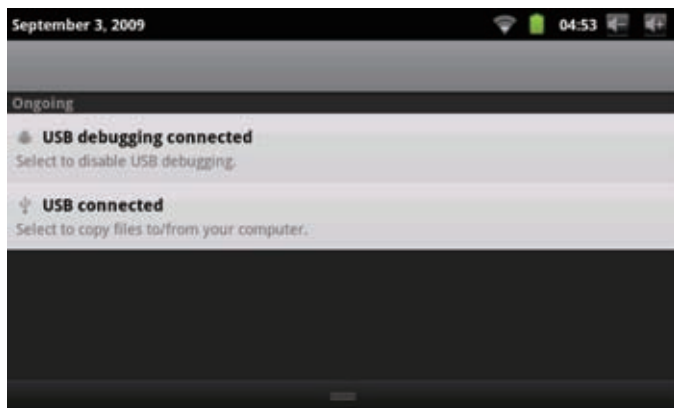

1. Pour répondre à une notification :

Touchez une notification dans la liste ; le panneau de Notifications se fermera et l'application associée avec la notification se lancera.

2. Pour effacer toutes les notifications :

Touchez le bouton Clear (Effacer) en haut à droite du panneau de Notifications ; le panneau se fermera et toutes les notifications seront effacées.

3. Pour fermer le panneau de Notific:

- ✦ Faites glisser le levier en bas du panneau de Notifications vers le haut de l'écran, ou ;
- ✦ Appuyez sur la touche **Back** (Retour).

↘ Connexion à Internet

Cette tablette peut utiliser des réseaux de données Wi-Fi pour se connecter à l'Internet. La technologie Wi-Fi sans fil peut fournir un accès Internet à des distances de plus de 300 pieds ; par contre cette distance peut être affectée par votre environnement et le routeur Wi-Fi.

Exigences

Pour se connecter à l'Internet, vous aurez besoin des choses suivantes :

1. Un routeur sans fil ou un point d'accès avec une connexion à l'Internet à haut débit

Le routeur sans fil doit prendre en charge les connexions Wi-Fi 802.11b/g. Si vous avez un routeur qui prend en charge 802.11n, assurez-vous qu'il a été configuré pour aussi accepter des connexions 802.11b/g.



Une vitesse de connexion minimum de 64 Kbps est recommandée. Des vitesses plus rapides permettront une meilleure expérience Internet.

2. Les paramètres de réseau de routeur sans fil

Vous aurez besoin de savoir le nom de votre réseau (SSID), ainsi que le mot de passe ou autres informations si votre réseau est sécurisé. Ces paramètres peuvent généralement être trouvés sur la page Web d'administration de votre routeur sans fil.


Veillez vous référer à la documentation de votre routeur sans fil pour de l'aide, ou veuillez demander à votre administrateur de réseau pour des détails.



Vous pouvez trouver des réseaux Wi-Fi ouverts, ou des "points d'accès sans fil." Ces réseaux sont généralement configurés de sorte que vous pouvez simplement vous y connecter sans avoir besoin de connaître leurs paramètres ; la tablette obtiendra automatiquement toutes les informations dont elle a besoin du routeur.

Connexion à un réseau Wi-Fi


La barre de Notification affiche des icônes qui indiquent le statut Wi-Fi de votre tablette.

	Branché à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la puissance de connexion).
[pas d'icône]	Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est éteinte.

1. Allumer la radio Wi-Fi si elle n'est pas déjà allumée. Pour allumer Wi-Fi :

- Allez à l'écran d'Accueil : Appuyez sur la touche **Home** (Accueil).
- Ouvrez le menu des Paramètres : Touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres).
- Ouvrez le menu Wireless & networks (Sans fil & réseaux) : Touchez **Wireless & networks** (Sans fil & réseaux).
- Ouvrez le menu des paramètres Wi-Fi : Touchez **Wi-Fi settings** (Paramètres Wi-Fi).

- Assurez-vous que la case d'option Wi-Fi est cochée : Touchez **Wi-Fi**.

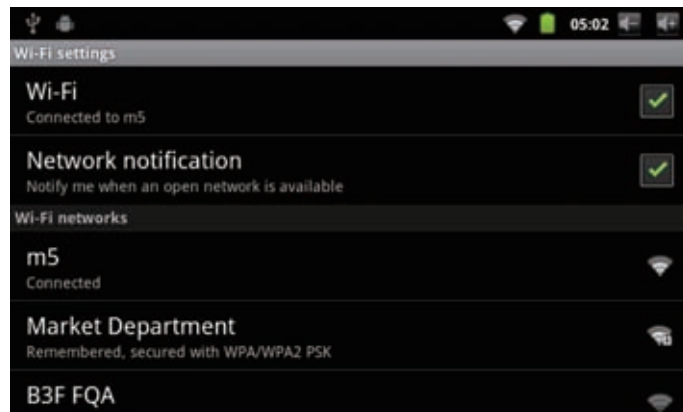

Quand la Wi-Fi est activée, la tablette recherchera et affichera une liste de réseaux Wi-Fi disponibles.



Si un réseau auquel vous vous êtes connectés précédemment est trouvé, la tablette s'y connectera.

*Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à re-balayer. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Scan** (Balayer).*

2. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible auquel vous pouvez vous connecter :

Dans le même menu de paramètres Wi-Fi ci-dessus, touchez un réseau dans la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de Verrouillage), la tablette vous invitera à entrer un mot de passe ou d'autres informations. Touchez la case de mot de passe Sans fil pour afficher le clavier sur l'écran et ensuite utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Quand vous vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi avec succès, la barre de Notifications en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.



Pour apprendre comment ajouter un réseau Wi-Fi quand il n'est pas à portée ou quand le routeur est réglé pour cacher le nom de réseau (SSID) ; ou pour configurer des options Wi-Fi avancées, veuillez vous référer au manuel.



↳ Naviguer sur le Web

L'application de Navigateur vous laisse visiter des pages Web et trouver des informations sur le Web. Tenez-vous au courant des nouvelles, gardez le contact avec vos amis, ou profitez des vidéos sur YouTube™, la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

Pour utiliser le Navigateur, la tablette doit être connectée à l'Internet. Lisez la section "Connexion à l'Internet" pour apprendre comment vous connecter à l'Internet.




Pour ouvrir le Navigateur, touchez l'icône de Navigateur sur l'écran d'Accueil ou dans le Dispositif de Lancement.



	Nom	Description
1	Barre d'adresse	Affiche l'adresse (URL) de la page actuelle. Touchez la barre pour saisir une nouvelle adresse ou pour rechercher le web.
2	Icône de Signet	Touchez l'icône Bookmark (Signet) pour ajouter ou visualiser des signets, pour visualiser vos sites les plus visités, ou pour visualiser votre historique de navigation.

Quelques actions de Navigateur communes sont décrites ci-dessous.

✦ **Pour aller à une page web.**

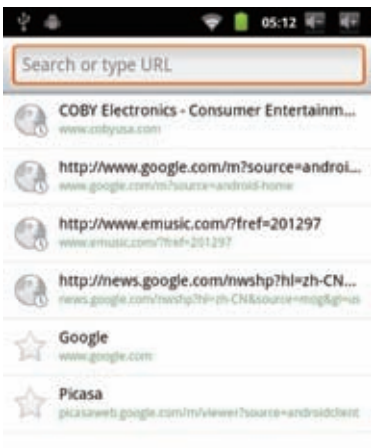
<p>1. Touchez la Barre d'adresse en haut de l'écran de Navigateur. Le clavier s'ouvrira automatiquement. (Si la barre d'Adresse n'est pas visible, faites glisser la page vers le bas pour retourner vers le haut de l'écran de Navigateur.)</p>	
<p>2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse (URL) de la page web (par ex., m.youtube.com).</p>	
<p>3. Touchez Go (Aller) pour ouvrir la page web</p>	

✦ **Pour mettre une page web en signet**

Mettez vos pages web favorites en signet pour les visiter rapidement sans saisir l'URL.


<p>1. Allez à la page web que vous souhaitez mettre en signet.</p>	
<p>2. Touchez l'icône Bookmark (Signet) à droite de la barre d'Adresse.</p>	
<p>3. Touchez l'onglet Add (Ajouter).</p>	

4. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le nom du signet ou son emplacement (adresse URL). Sinon, touchez **OK** pour finir d'ajouter le signet.

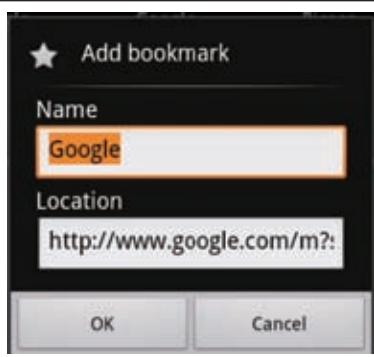

✦ Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de Navigateur.




2. Touchez **New Window** (Nouvelle Fenêtre) pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.



✦ Pour aller à une page web mise en signet.

1. Touchez l'icône **Bookmark** (Signet) à droite de la barre d'Adresse.

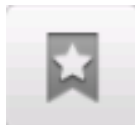


2. Touchez un onglet de signet pour l'ouvrir.



✦ Pour basculer entre les fenêtres de navigation.


1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de Navigateur.



2. Touchez **Windows** (Fenêtres) pour afficher une liste des fenêtres de navigation ouvertes.



3. Touchez le nom d'une fenêtre pour y aller, ou touchez le "x" pour fermer la fenêtre.

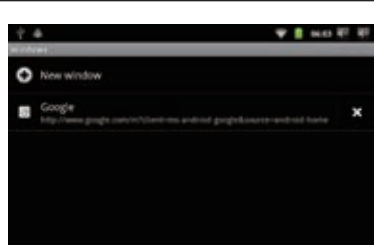

↘ Gestion des Applications


Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre tablette peuvent étendre ses fonctionnalités de plusieurs façons.

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du magasin AppsLib inclus. Pour ouvrir le magasin AppsLib :

1. Touchez l'icône **Launcher** (Dispositif de Lancement).
2. Touchez l'icône **AppsLib**.



Quand vous installez une application, il vous sera montré quelles fonctions du téléphone elle a besoin de contrôler et si elle a besoin d'un accès à vos données. Assurez-vous de passer soigneusement en revue ces exigences d'accès avant de terminer l'installation.

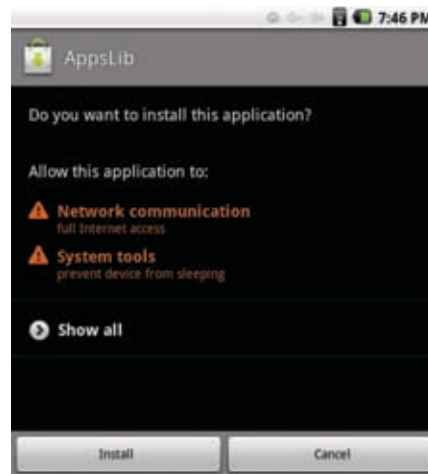

Faites très attention avec les applications qui demandent l'accès à beaucoup de fonctions ou à un montant important de vos données. Vous êtes responsable pour les résultats des applications installées sur votre tablette.

- ✦ Vous pouvez en apprendre plus à propos de AppsLib, et parcourir les applications en visitant leur site web sur www.appslib.com.




Quelques développeurs vous permettent de télécharger et d'installer des applications directement à partir de leur site web.




La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par le développeur d'application respectif. Coby n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette.

Pour désinstaller une application :


1. A partir de l'écran d'Accueil, touchez la touche **Menu**.
2. Touchez Settings (Paramètres) pour ouvrir le menu **Settings** (Paramètres).
3. Touchez **Applications**, et ensuite touchez **Manage applications** (Gérer applications) pour afficher une liste de toutes les applications installées sur la tablette.

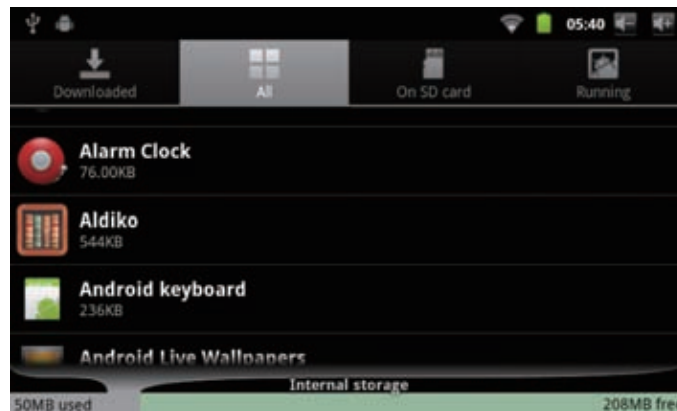

4. Touchez le nom de l'application que vous souhaitez désinstaller ; l'écran d'Informations concernant l'Application s'ouvrira.

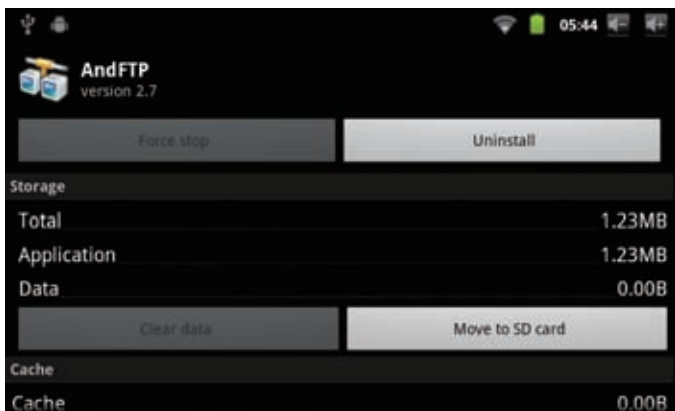

5. Touchez **Uninstall** (Désinstaller). La tablette vous invitera à confirmer.

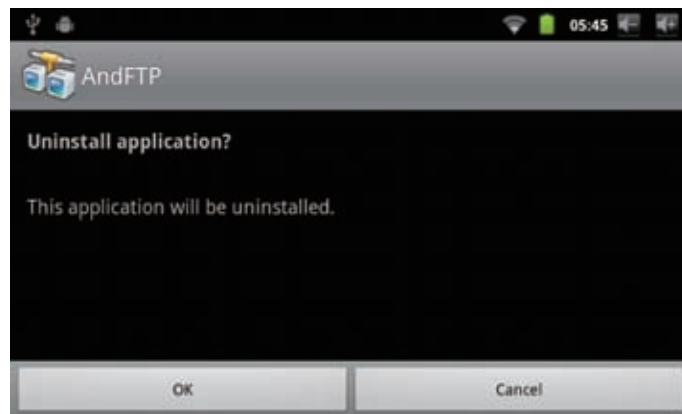

6. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

↳ Branchements Optionnels

Se connecter à un Ordinateur

Branchez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.


1. Brancher votre tablette à l'ordinateur.

Avec le câble USB fourni :

- ✦ Branchez la petite extrémité du câble dans le connecteur USB 2.0 Hi-speed (Grande vitesse) de la tablette.
- ✦ Branchez la grande extrémité du câble dans un port USB 2.0 grande vitesse disponible sur votre ordinateur.

2. Quand votre tablette est branchée, une icône USB apparaîtra dans la barre de Notification.

Faites glisser la barre de Notification vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

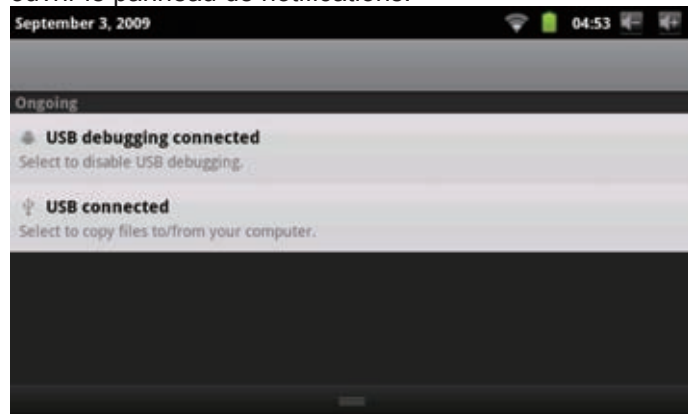

3. Monter le lecteur de stockage.

- ✦ Touchez USB connected (Branché USB) (Interne) pour monter le stockage intégré de la tablette, ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celui-ci.

- ✦ Si une carte mémoire est installée, touchez USB connected (Branché USB) (Externe) pour monter la carte, et ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celle-ci.

Votre tablette sera reconnue par l'ordinateur en tant que lecteur de Stockage Amovible. Faites glisser et déposez des fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Pour en apprendre plus concernant la copie de fichiers, veuillez vous référer à la documentation incluse avec votre ordinateur ou système d'exploitation.

Branchement sur un Téléviseur

Branchez à un téléviseur pour profiter de votre tablette dans le confort de votre salon. Un câble HDMI (Type A à Type C) est requis pour brancher la tablette à un téléviseur.

Avant de connecter votre tablette au téléviseur, vous aurez à régler quelques-uns des paramètres d'affichage sur la tablette.

- ✦ Assurez-vous que la tablette est réglée à sortie sur HDMI.
- ✦ Pour une performance visuelle optimale, assurez-vous que la résolution de sortie vidéo de votre tablette correspond à la capacité de la télévision.

Pour ajuster les paramètres d'affichage :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, et ensuite touchez **Paramètres** (Settings) pour afficher le menu de paramètres.
2. Touchez **Display** (Affichage) pour afficher les paramètres d'Affichage.

3. Touchez **HDMI**, et ensuite touchez une option de résolution qui correspond à la capacité d'affichage de la télévision :

- ✧ Choisissez **1080P** si votre TV est capable d'afficher une vidéo 1080p.
- ✧ Choisissez **720P** si votre TV est capable d'afficher une vidéo 720p ou 1080i.

Pour brancher la tablette au téléviseur :

1. Branchez la petite extrémité du câble HDMI dans le mini connecteur HDMI de la tablette.
2. Branchez la grosse extrémité du câble HDMI dans le port HDMI sur le téléviseur.
3. Allumez le téléviseur, et réglez son mode d'affichage au port HDMI auquel la tablette est branchée.

L'affichage de la tablette sera sur l'écran du téléviseur.



Si vous avez besoin d'aide pour configurer le mode d'affichage du téléviseur, veuillez vous référer à la documentation fournie par le fabricant du téléviseur.

S'il n'y a pas de son de la tablette sur votre TV, vous pouvez avoir besoin de régler les paramètres de son de commutateur HDMI.

Branchement des écouteurs

Brachez une paire d'écouteurs (ou un casque) sur la tablette pour profiter des médias en privé.

Diminuez le niveau de volume de la tablette avant de brancher les écouteurs, et ensuite augmentez lentement le volume à un niveau d'écoute confortable.

- ✦ Les écouteurs doivent avoir une prise 3,5 mm (1/8 po).
- ✦ Quand les écouteurs sont branchés, la sortie haut-parleur sera automatiquement désactivée.



Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.


Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/Clavier USB

L'adaptateur pleine grandeur USB peut être utilisé pour brancher et utiliser des dispositifs USB avec la tablette. L'adaptateur convertit le mini port USB sur la tablette en un connecteur On-the-Go (Instantané) (OTG) USB.

Connexion à un Clavier

Pour les moments où vous voulez taper pendant une longue période de temps, vous pouvez vouloir connecter un clavier pleine grandeur à la tablette.

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un clavier à la tablette.

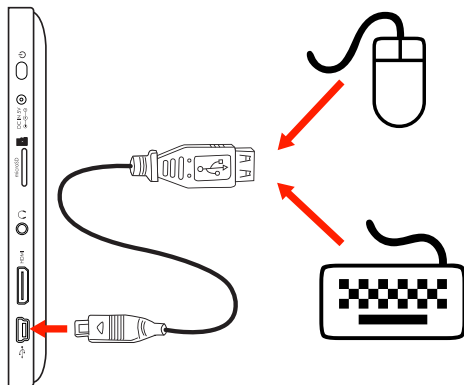

Vous pouvez aussi utiliser cette connexion pour ajouter une souris à la tablette.

L'adaptateur prend en charge une connexion à la fois. Pour utiliser un clavier et une souris simultanément, vous aurez besoin d'ajouter un concentrateur USB externe.

Connexion d'un Dispositif de Stockage

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un dispositif de stockage à la tablette (par ex., un lecteur de mémoire flash USB)..



Cette connexion prend en charge une taille de stockage maximum de 4 Go. Pour une capacité de stockage supplémentaire, une carte microSD peut être ajoutée à la tablette.

↳ Régler les Options de Système


Ouvrez le menu de paramètres de système pour régler l'aspect et les fonctions de la tablette.



Beaucoup d'applications auront leurs propres paramètres ; reportez-vous à la documentation fournie par le développeur d'application pour en apprendre plus.

Pour ouvrir le menu des Paramètres :

1. A partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu**.
2. Touchez **Settings** pour ouvrir le menu Settings (Paramètres).

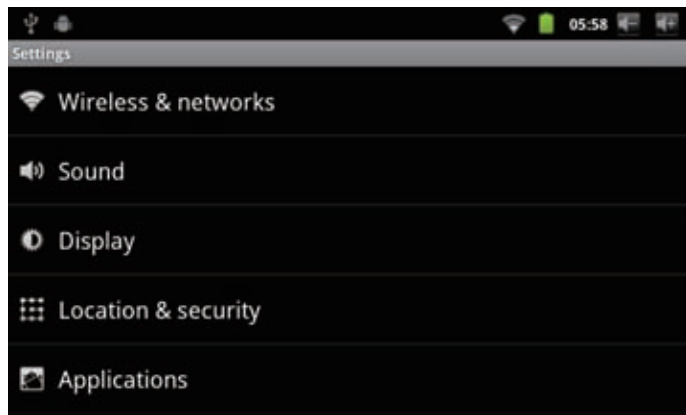

Les paramètres sont groupés par catégorie. Touchez une catégorie pour ouvrir et régler ses paramètres



Veillez vous reporter au manuel pour une description des éléments dans le menu Settings (Paramètres).

➤ Spécifications

Veuillez visiter www.cobyusa.com pour les dernières informations de produit. La conception, les caractéristiques et le manuel sont sujets à modifications sans préavis.

Processeur	Cortex A8 (1 GHz)
Mémoire Vive	512 MB DDR3
Stockage	4Go flash intégré Fente de carte microSD (32 Go maxi pris en charge)
Display	7.0" touchscreen(Capactive) TFT LCD (800 x 480), WVGA Widescreen
Réseautage Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Sortie Vidéo	Mini HDMI, type C (1080p et 720p pris en charge)
Sortie audio	Ecouteurs 3,5 mm
Interface PC	USB 2.0 Hi-Speed (Grande vitesse)
Caractéristiques supplémentaires	Caméra avant-face (0,3 MP) Microphone intégré Haut-parleurs stéréo

Système d'Exploitation	Android™ 2.3
Alimentation	Pile Li-poly rechargeable Adaptateur d'Alimentation (CC 5V)
Temps de Lecture (heures) *	Musique: Jusqu'à 9 heures, Vidéo: Jusqu'à 3 heures, Navigation web: Jusqu'à 4 heures.

* La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kbps ; la vidéo a été testée avec un fichier MPEG-4/AVC de 1920 x 1080 ; la navigation a été testée avec la luminosité de l'écran réglée au défaut. Le temps de lecture réel peut varier.

↘ Assistance

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, consultez notre site Internet www.cobyusa.com pour vérifier la disponibilité des mises à jour de micrologiciels et les FAQ (Questions les plus fréquemment posées). Si ces ressources ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service d'assistance technique.

Coby Electronics Technical Support



Courriel : techsupport@cobyusa.com

Internet : www.cobyusa.com

Numéro de Téléphone : Pour les résidents des US: 877-302-2629, Lundi–Vendredi (9:00–21:00 EST)

Pour les résidents canadiens: 855-542-8917, Lundi–Vendredi (8:00–20:00 EST)

↳ Notices de Sûreté

	PRÉCAUTIONS	
AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR		
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU PANNEAU ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. SEULS LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS DOIVENT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.		



Le symbole en forme d'éclair fléché placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence de "tensions dangereuses" non isolées au sein du boîtier du produit dont l'amplitude peut constituer un risque de décharge électrique.



Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur que des instructions d'utilisation et de maintenance importantes sont fournies dans la documentation qui accompagne le produit.



Pour de plus amples informations sur le recyclage ou la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou les représentants de l'EIA (Alliance des industries du secteur de l'électronique) : www.eiae.org.

Information client :

Notez ci-après le numéro de série situé sur l'appareil. Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Numéro du Modèle _____

Numéro de Série _____

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Le boîtier renferme des tensions élevées dangereuses. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Protégez votre audition : Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.

Remarque : Si ce produit s'éteint soudainement ou ne fonctionne plus, il est possible que cela soit dû à une décharge électrostatique. Dans ce cas, veuillez procéder de cette manière :

- Eteignez l'appareil en appuyant doucement sur le bouton RESET (REINITIALISATION).
- Rallumez l'appareil.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme avec la section 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences dangereuses, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris une interférence pouvant causer une action non souhaitée.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la classe B des équipements digitaux, conformément à la section 15 des Règles FCC. Ces limites ont été créées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences néfastes au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, qui, si non installée et utilisée correctement pourrait causer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences. Si cet appareil cause des interférences sur la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant cet appareil, nous vous encourageons à essayer de corriger la situation de la manière suivante :

- Réorientez ou changez la position de l'antenne.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre représentant en ventes ou un technicien qualifié.

L'utilisation de câbles électriques protégés est requise pour être conforme aux limites de la classe B et la sous-partie B de la section 15 des règles FCC.

Ne pas effectuer de changements ou de modifications a cet appareil, à moins que cela ne soit indiqué dans ce manuel. Si de telles modifications devaient être faites, il faudra peut-être que vous arrêtiez d'utiliser cet appareil.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lisez les directives : Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et d'utilisation avant de mettre l'appareil en service.
2. Conservez ces directives : Vous devriez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour référence future.
3. Tenez compte de ces avertissements : Vous devriez respecter tous les avertissements et toutes les instructions pour ce produit.
4. Suivez les instructions : Vous devez suivre toutes les directives d'utilisation.
5. Nettoyage : Débranchez ce produit avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.
6. Attaches : N'utilisez que les attaches recommandées par le fabricant. L'utilisation d'autres attaches pourrait être dangereuse.
7. Eau et humidité : N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'humidité (notamment près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou endroits analogues).
8. Ventilation : Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation afin d'assurer le fonctionnement fiable du produit et de le protéger contre une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne devraient jamais être bloquées par un lit, un canapé, un tapis ou similaire. Ce produit ne devrait jamais être posé sur une installation murale, comme une étagère, à moins que la ventilation ne soit adéquate et que les instructions du fabricant n'aient été suivies.
9. Sources de courant : Branchez systématiquement cet appareil sur une source d'alimentation du type indiqué sur l'étiquette signalétique. Si vous n'êtes pas certain du type de courant, demandez à votre représentant commercial ou à votre compagnie d'électricité. Pour les produits fonctionnant avec une pile ou autres sources, veuillez consulter les instructions.
10. Surcharge : Ne pas faire de multiples branchements dans les prises, avec les rallonges électriques ou des multiprises car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
11. Insertion d'objet ou de liquide : N'insérez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans cet appareil par le biais des fentes car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, provoquant ainsi un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur cet appareil.
12. Maintenance : Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même. Ouvrir ou enlever l'enveloppe du produit pourrait vous exposer à un voltage dangereux ou à

d'autres risques. Ne faire appel qu'à des professionnels qualifiés.

13. Dégâts requérant des réparations : Débranchez cet appareil et confiez-le à un professionnel qualifié dans les cas de figure suivants : a) le cordon d'alimentation est endommagé ou la prise est défectueuse ; b) du liquide s'est déversé dans l'appareil ou des objets s'y sont glissés ; c) l'appareil est entré en contact avec de la pluie ou de l'eau ; d) l'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation car d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant la plupart du temps l'intervention prolongée d'un technicien qualifié pour restaurer le fonctionnement normal du produit ; e) l'appareil est tombé ou endommagé ; f) l'appareil vous semble nettement moins performant qu'auparavant, indiquant ainsi la nécessité de recourir à une réparation.
14. Pièces détachées : Si des pièces détachées sont requises, assurez-vous que le technicien utilise les mêmes pièces que le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les originales. Des substitutions non autorisées pourraient causer un incendie, une électrocution ou autres dangers.
15. Contrôle de routine : Si des réparations ont été effectuées sur ce produit, demandez au technicien de faire

les contrôles de sécurité recommandés par le fabricant afin de déterminer que l'appareil est en bonne condition de fonctionnement.

16. Chaleur : N'installez pas ce produit près de sources de chaleur, notamment des radiateurs, des bouches de chauffage, des poêles ou d'autres appareils générant de la chaleur (y compris des amplificateurs).

Avis Juridiques et de la Marque

Coby et Kyros sont des marques de commerce de Coby Electronics Corporation.

Android est une marque de commerce de Google Inc. L'utilisation de cette marque de commerce fait l'objet de Permissions Google.

Des parties de la maquette utilisées pour cette offre sont des modifications basées sur le travail créé et partagé par Google et utilisé conformément aux conditions décrites dans la Licence d'Attribution Creative Commons 3.0.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des noms commerciaux ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

SD est une marque déposée de SD Card Association.

USB est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ est une marque déposée de Google, Inc.

Toutes les autres marques déposées et logos appartiennent à leurs détenteurs respectifs, sauf indication contraire

Coby Electronics Corp.

1991 Marcus Ave, Suite 301
Lake Success, NY 11042

www.cobyusa.com
www.ecoby.com

Coby is a registered trademark of Coby Electronics Corporation.
Printed in China.

COBY es la marca registrada de COBY Electronics Corporation.
Imprimido en China.

Coby est une marque de fabrique de Coby Electronics Corporation.
Imprimé en Chine.

MID7022-4G

ESG v1.0