


CREATIVE

D200


- EN. Quick Start Guide
FR. Démarrage Rapide
ES. Guía Rápida
BP. Introdução rápida
CS. 快速開始指南
JP. クイックスタートガイド
TR. Kullanım

Bluetooth compatible with Stereo Bluetooth devices

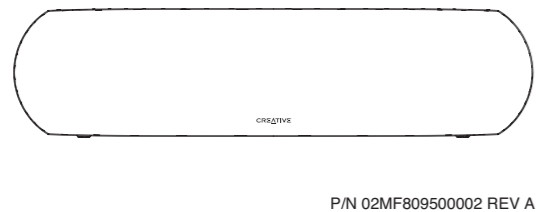

PN G2MF809500002 REV A

1. Product Overview

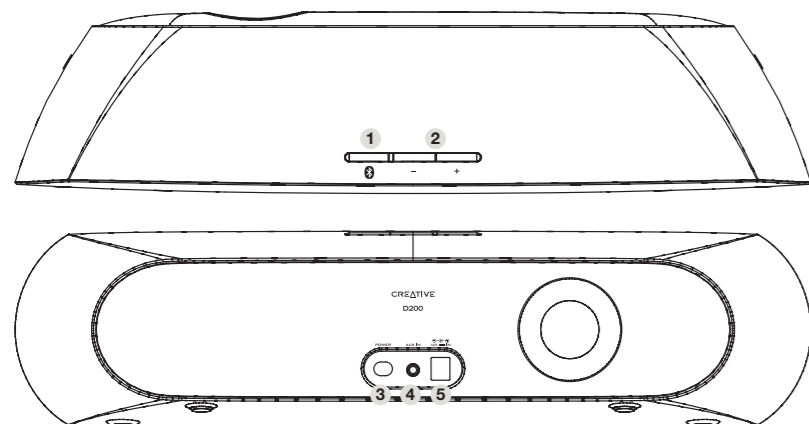

EN

- Product Overview
1. CONNECT Button
2. Volume Down / Up
3. Power ON/OFF
4. AUX IN
5. DC IN

FR

- Vue d'ensemble du produit
1. Bouton CONNECT
2. Volume Haut / Bas
3. Marche/arrêt
4. Entrée AUX
5. Entrée CC

ES

- Visión general del producto
1. Botón CONNECT
2. Subir / Bajar el volumen
3. Alimentación ON/OFF
4. AUX-IN
5. DC IN

BP

- Visão geral do produto
1. Botão CONNECT
2. Aumentar/Diminuir volume
3. Liga/Desliga
4. ENTRADA AUXILIAR
5. Entrada CC

CS

- 产品概寬
1. CONNECT 按钮
2. 音量降低/增加
3. 电源开/关
4. 辅助输入
5. DC 输入


JP

- 製品概要
1. CONNECT ボタン
2. ボリュームダウン/アップ
3. 電源 ON/OFF
4. AUX IN
5. DC IN


TR

- Ürün Tanıtım
1. CONNECT (BAĞLAN) Düğmesi
2. Ses Kısma / Açma
3. Güç AÇIK/KAPALI
4. AUX IN
5. DC IN


2. Enjoy audio from Bluetooth devices

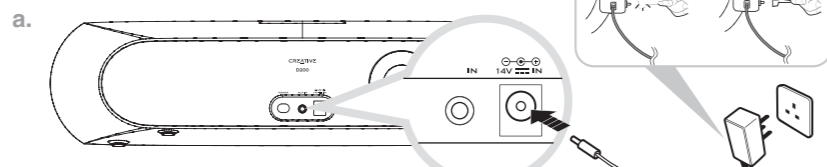

Power on the speaker and the LED status indicator will show green. This indicates that upon power up, the status of the speaker is not connected to any devices.


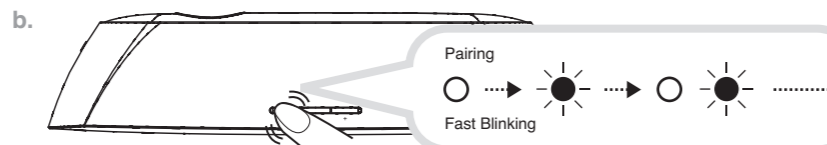


Press and hold the CONNECT button for 3 seconds while the speaker is ON.

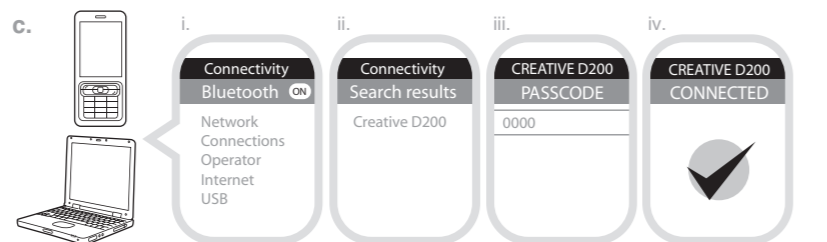

- i. Turn on the Bluetooth feature on your device.
ii. Search for Creative D200.
iii. Pair and connect to D200.
iv. Pairing successful, ready to stream music.

Note: The above are generic steps to pair to a Bluetooth device...

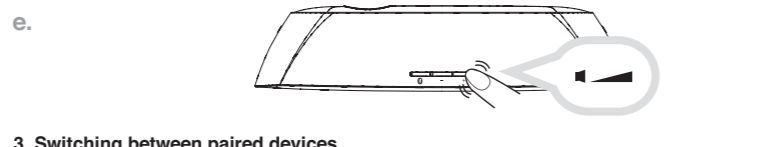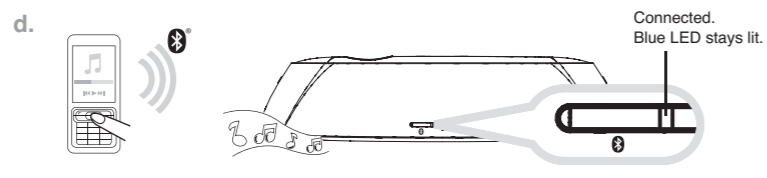

3. Switching between paired devices
Switch between your current connected device to your previous connected device by following these steps...

Note: Ensure that your next paired device's Bluetooth feature is ON and ready to accept connections.

4. Reset to factory setting
Follow these steps to return to factory settings and clear paired device memory on the D200.


5. Playback with other audio devices via AUX IN
Diagram showing AUX IN connection options.

6. FAQ (Frequently Asked Questions)
Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing.


There's no Bluetooth link between my device and the Creative D200. What should I do?
Delete the Creative D200 name entry from your Bluetooth device paired memory list...

Bluetooth link is established and paired between the devices but there's no music. What should I do?
With some built-in Bluetooth enabled computers, 3rd party USB Bluetooth dongles or other devices...


2. Ecouter le son provenant d'autres périphériques Bluetooth

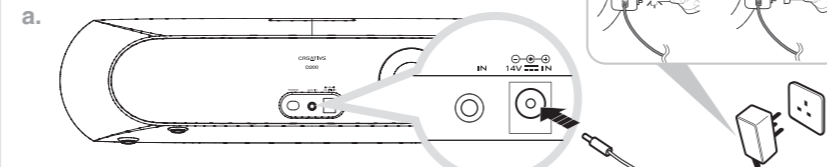

Mettez le haut-parleur sous tension. Le voyant d'état est vert. Cela indique qu'après le démarrage, le haut-parleur n'est connecté à aucun périphérique.


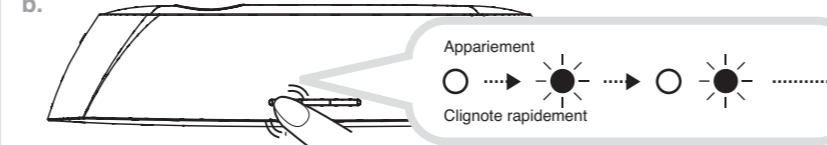


Appuyez sur le bouton CONNECT pendant 3 secondes lorsque le haut-parleur est allumé.

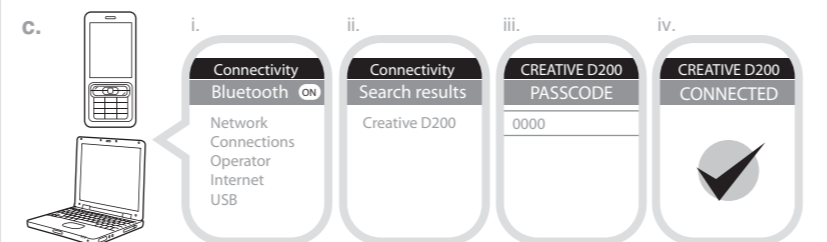

- i. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique.
ii. Recherchez Creative D200.
iii. Appariez et connectez l'équipement au D200.
iv. Appariement réussi, prêt à diffuser de la musique en flux continu.

Remarque : les opérations ci-dessus correspondent à la procédure générique d'appariement à un périphérique Bluetooth...

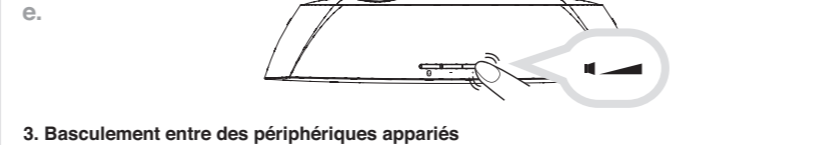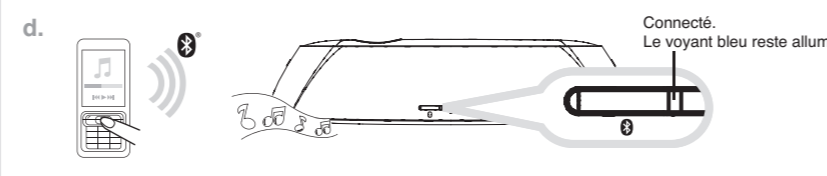

3. Basculer entre des périphériques appariés
Pour basculer de votre périphérique actuellement connecté vers le périphérique qui était connecté précédemment...

Vous pouvez vous reconnecter au dernier périphérique connecté ou à un périphérique avec lequel la connexion a déjà été établie...

4. Restauration des paramètres par défaut
Pour restaurer les paramètres par défaut et effacer la mémoire des périphériques appariés sur le D200...


5. Lecture avec d'autres périphériques audio via l'entrée AUX
Diagram showing AUX IN connection options.

6. Questions fréquentes (FAQ)
Exécutez les opérations de dépannage suivantes avant d'envoyer le produit en réparation.


Il n'existe pas de liaison Bluetooth entre mon périphérique et le Creative D200.
Supprimez l'entrée Creative D200 de la liste des périphériques Bluetooth appariés en mémoire...

La liaison Bluetooth se ha establecido y los dispositivos están conectados, pero no se escucha la música.
Con algunos ordenadores con Bluetooth integrado, dispositivos Bluetooth USB de terceros u otros...


2. Disfrute del sonido desde dispositivos Bluetooth

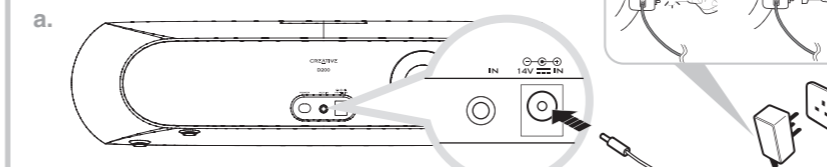

Encienda el altavoz y el indicador LED de estado se iluminará en verde. Esto indica que, aunque esté encendido, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo.


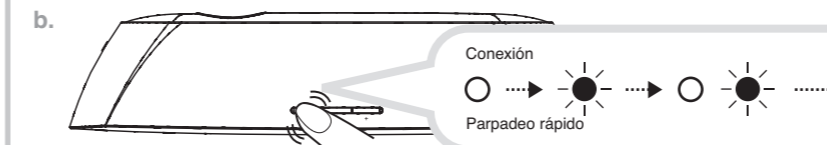


Pulsa y mantén pulsado el botón CONNECT durante 3 segundos cuando el altavoz esté encendido.

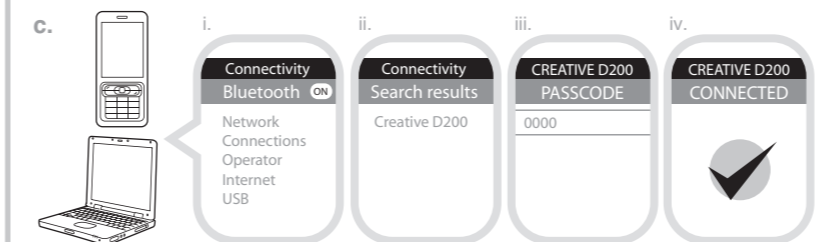

- i. Conecte la función Bluetooth del dispositivo.
ii. Búsqueda de Creative D200.
iii. Empareje y conecta al D200.
iv. Conexión correcta, listo para reproducir música.

Note: Las instrucciones anteriores son los pasos generales a seguir para conectar con un dispositivo Bluetooth...

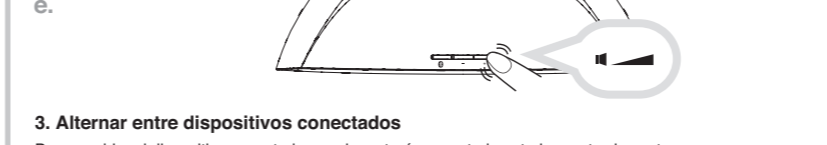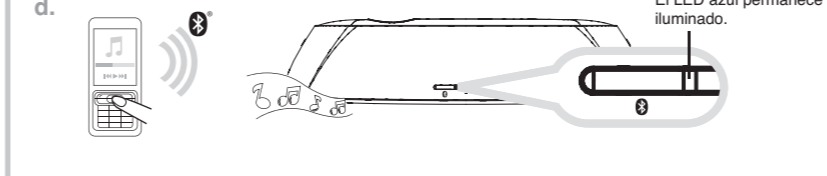

3. Alternar entre dispositivos conectados
Para cambiar el dispositivo conectado por el que tenía conectado anteriormente siga estos pasos:

Puede optar por conectar con el último o con el anterior dispositivo conectado si pulsa el botón CONNECT una vez cuando esté encendido...

4. Restablecer ajustes de fábrica
Asegúrese de que el altavoz esté desconectado. Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido durante 2 segundos hasta que el LED de D200 parpadee rápido...


5. Reproducir con otros dispositivos de audio mediante AUX-IN
Diagram showing AUX IN connection options.

6. Preguntas frecuentes
Realice los siguientes pasos de solución de problemas antes de enviarlo al servicio de mantenimiento.


No se establece ningún vínculo de Bluetooth entre el dispositivo y Creative D200. ¿Qué debo hacer?
Borre la entrada de nombre de Creative D200 de la lista de memoria del dispositivo Bluetooth emparejado...

El enlace Bluetooth se ha establecido y los dispositivos están conectados, pero no se escucha la música.
Con algunos ordenadores con Bluetooth integrado, dispositivos Bluetooth USB de terceros u otros...


2. Ouvrir áudio nos dispositivos Bluetooth

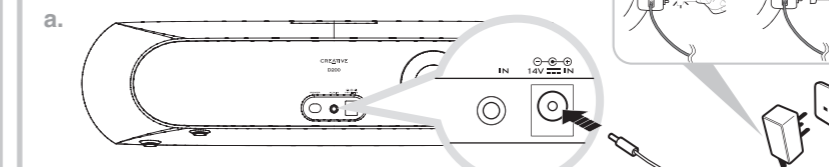

Ligue o alto-falante; o indicador de status do LED ficará verde. Isso indica que até o alto-falante ser ligado, o status dele é não conectado a um dispositivo.

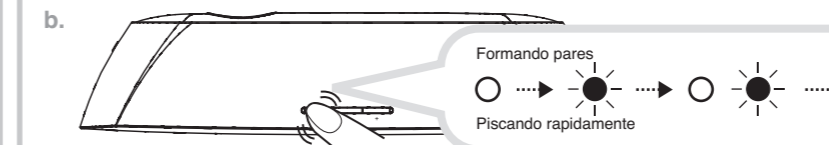


Com o alto-falante LIGADO, pressione e mantenha pressionado o botão CONNECT por 3 segundos

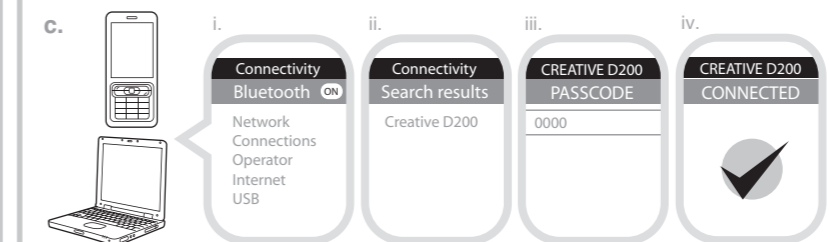

- i. Ative o recurso Bluetooth no seu dispositivo.
ii. Procure o Creative D200.
iii. Emparelhe o D200 e conecte-se a ele.
iv. Emparelhamento bem-sucedido; pronto para transferir música.

Note: As instruções descritas acima são etapas genéricas usadas para emparelhar a um dispositivo Bluetooth...

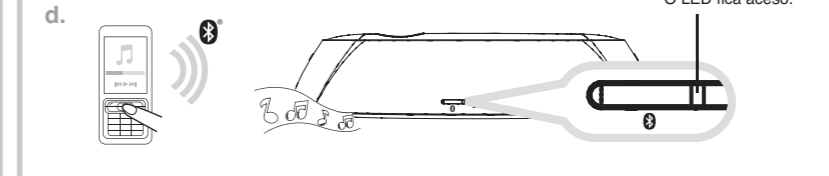

3. Alternando entre dispositivos emparelhados
Para alternar entre o dispositivo conectado no momento e o que estava conectado anteriormente...

voce pode se conectar novamente ao último dispositivo conectado ou ao dispositivo conectado anteriormente...

4. Redefinir configurações padrão de fábrica
Siga estas etapas para retornar às configurações padrão de fábrica e apagar a memória do dispositivo emparelhado no D200.


5. Reprodução com outros dispositivos de áudio via ENTRADA AUXILIAR
Diagram showing AUX IN connection options.

6. FAQs (Perguntas mais frequentes)
Antes de enviar o equipamento para manutenção, execute as seguintes etapas de solução de problemas.


Não há um vínculo de Bluetooth entre o meu dispositivo e o Creative D200. O que devo fazer?
Apague a entrada de nome do Creative D200 na lista de memória emparelhada do seu dispositivo Bluetooth...

O vínculo com o Bluetooth foi estabelecido, o emparelhamento entre os dispositivos foi feito, mas não há músicas.
Com alguns computadores integrados compatíveis com Bluetooth, dongles USB para Bluetooth de terceiros...


2. 欣赏蓝牙设备播放的音频

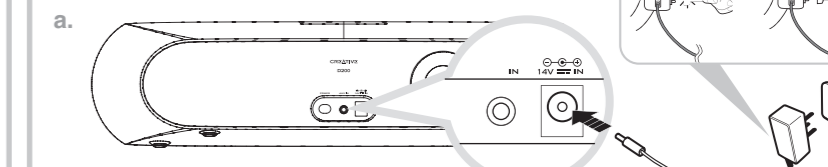

打开音箱开关后 LED 状态指示灯呈绿色。这表明音箱在接通电源时未连接任何设备。


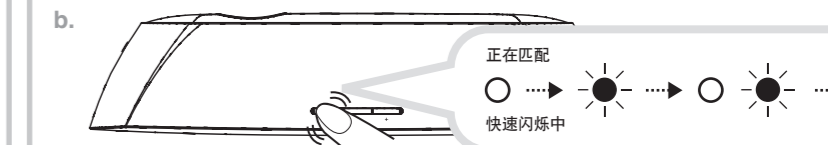


音箱开关打开时，按住 CONNECT 按钮 3 秒钟不松

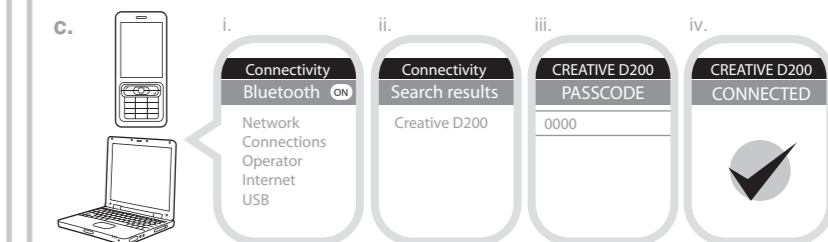

- i. 开启设备的蓝牙功能。
ii. 搜索 Creative D200。
iii. 配对成功，准备传输音乐流。
iv. 配对成功，准备传输音乐流。

注意：上述为与蓝牙设备配对的一般步骤。有关设备蓝牙连接的具体说明，请参考设备制造商提供的手册。

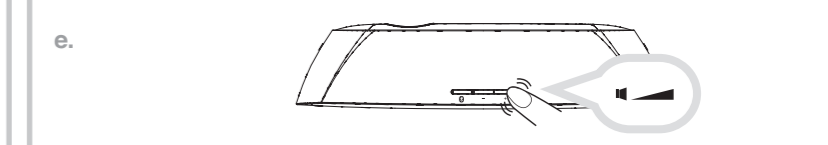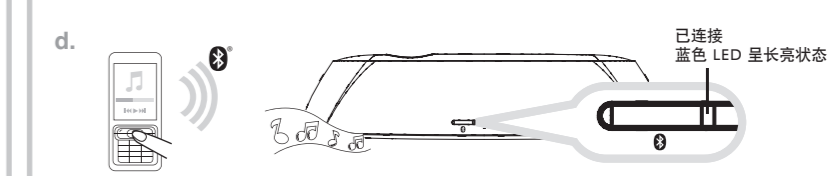

3. 在配对设备之间切换
按以下步骤在当前连接的设备与先前连接的设备之间切换

用以下任一方法可以重新连接上一次连接的或先前连接的设备

4. 重设为出厂设置
按照以下步骤操作可恢复出厂设置并清除 D200 上保存的已配对设备信息。

5. 通过 AUX IN (辅助输入) 连接其他音频设备播放音频
Diagram showing AUX IN connection options.

6. 常见问题
将产品送修前，请按以下步骤进行故障排查。

设备与 Creative D200 之间没有蓝牙链接，应该怎么办?
从蓝牙设备配对列表中删除 Creative D200 名称项目。

设备间虽已建立蓝牙链接并实现配对，但无法播放音乐，应该怎么办?
对于某些内置蓝牙功能的电脑，第三方 USB 蓝牙信号发射器或其他设备...