



Date	13 FEB 2017	Approvals	Signature	Date
Drawing #	HBP3825A	Project Manager		
File Name	HBP3825A_P_MagniFiMax_QSG.	Product Line		
Scale	pdf	Manager		
Drawn By	168mmX124mm	Mechanical Designer		
Color	KTS	System Engineer		
Papper	Prints: Full Color	Electrical Engineer		
	Tortilla smooth/80T (uncoated stock) (98 opacity, 10.6 caliper,	Safety & Regulations		
Process	150 smoothness)	Quality Assurance		
Notes	Offset lithography	Creative Director		
Artwork	Titleblock does not print	Comments		
	Digital file			

Revision	Date	Description

**TITLE BLOCK  
DOES NOT PRINT**



# magnifi MAXSR™

Maximum-Performance Home Theater Sound Bar System™

Quick Start Guide

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

### Technical Assistance

In North America, call Polk Customer Service at **800-377-POLK(7655)** (M-F, 9 a.m.–5:30 p.m. EST)

Outside the US, call **+1-410-358-3600**

email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081

The complete owner's manual can be found online at **[www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr](http://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr)**

Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio and Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in is a trademark of Google Inc.

All other trademarks, product names, logos, and brands referenced herein are the property of their respective owners.

# What's in the Box



Sound bar




6.5' (2m) high-speed HDMI cable




Sound bar power cord



6' (1.8m) Optical cable



Sound bar power supply

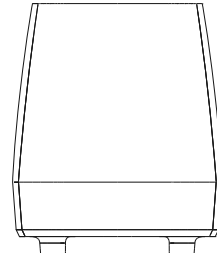


Subwoofer



6' (1.8m) 3.5mm AUX cable



Subwoofer power cord




(2) wall mounting brackets  
(screws and fasteners not included)




Remote control



Product Literature



(2) SR1 Wireless Surrounds



(2) Surrounds  
Power Supply



2(AAA) Batteries


## Setup

### Connecting to Your TV

1.


Is an HDMI input jack on your TV labeled “ARC”?

YES

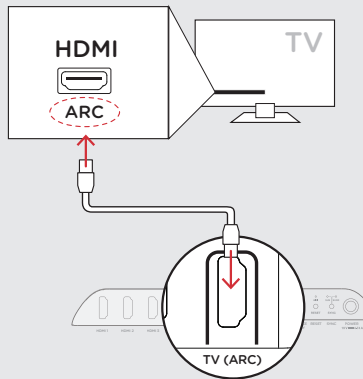

Connect the included **HDMI cable** to the HDMI jacks labeled with “ARC” on both the TV and the sound bar.

NO

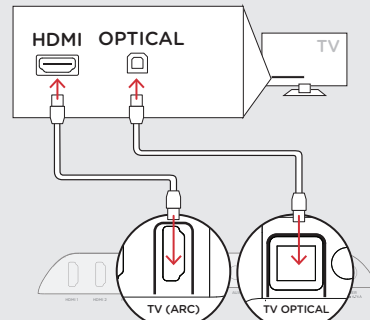

Connect the included **Optical cable** between the TV and sound bar.


Connect the included **HDMI cable** to any available HDMI jack on the TV and to the “TV ARC” connector on the sound bar.

2.

### Placing the sound bar

For the best listening experience, position the sound bar centered under your TV.


*Note: For wall mounting instructions, see Advanced Setup on p.17 and included wall mounting template*

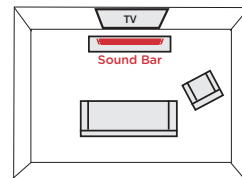

3.

### Connecting the sound bar to an AC outlet


During startup, you will see a blinking orange light on the front. The sound bar is ready to go once the light turns solid orange.

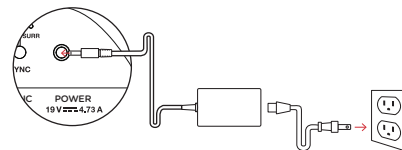

4.

### Placing the subwoofer


For best performance place on the same wall as the TV, no more than 30ft (10m) from the bar.

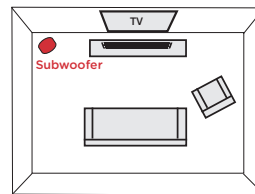

5.

### Connecting the subwoofer to an AC outlet


A solid green light will be visible on the back of the subwoofer to indicate that it is paired to the sound bar.

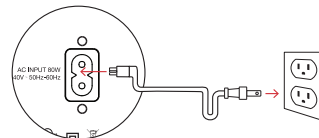

6.

### Placing the surrounds


Place the surround speakers on the left and right sides and equidistant from the main listening position. Make sure you place the speaker marked “L” on the left and the speaker marked “R” on the right.

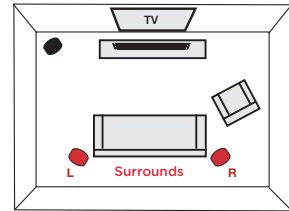

7.

### Connecting the surrounds to an AC outlet


A solid green light will be visible on the back of the surrounds to indicate that it is properly connected to the sound bar.

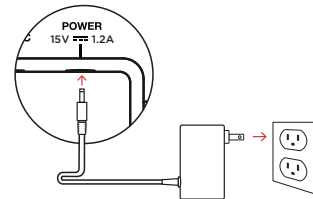

8.


### Installing remote batteries

Insert the provided AAA batteries.

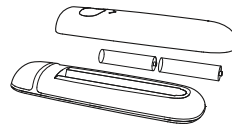

**9. Turn on your TV and verify that you are seeing video and hearing sound from the sound bar**

*Note: If you are hearing sound from both your TV and your sound bar, you must manually turn off your TV speakers using the Settings Menu on your TV. Please refer to your TV's owner's manual for instructions.*

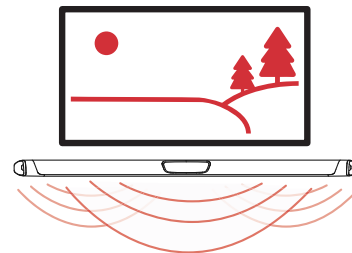

## Using your TV remote to control the volume

The MagniFi MAX comes pre-configured to respond to volume and mute commands from the most popular TV remotes including: Samsung, LG, Sony, Vizio.\*

\*All other trademarks, product names, logos, and brands referenced herein are the property of their respective owners

*NOTE: If the MagniFi MAX remote does not work with your TV, follow the instructions on page 15 to get the MagniFi MAX to learn your TV remote control commands.*



## Listening to Music

### Chromecast Built-in Benefits

MagniFi MAX features Chromecast Built-in which lets you easily:

1. Stream music from your favorite apps over Wi-Fi or Ethernet.
2. Create a whole-home audio experience. Multi-room sync let's you play the same song across Chromecast built-in compatible speakers in your house at the same time.
3. Use Google Assistant on a Google Home speaker to control music playback on the MagniFi MAX using voice commands.


### Chromecast Built-in Setup

1. Download the free Google Home app and follow the in-app instructions to connect the Polk MagniFi MAX to your Wi-Fi or Ethernet network.
2. For more detailed setup information about Google Home and Chromecast Built-in for audio, visit: <https://support.google.com/googlehome> and <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. When streaming from a Chromecast-enabled app, a white LED will appear on the sound bar.

## **Bluetooth® Audio**

1. To connect your device using *Bluetooth*, press the *Bluetooth* button  on the sound bar or remote. A blue LED will slowly pulse on the sound bar as it waits to connect to your bluetooth device.




2. Go to the *Bluetooth* settings section in your phone, tablet or computer and select “Polk MagniFi MAX”. The LED will turn solid blue when your *Bluetooth* device is connected.

## **Receiving Automatic Updates - Highly Recommended**


**Polk will provide periodic updates to the product to improve performance, and update its database of supported TV remotes.**

We highly recommend that you connect your sound bar to the Internet. To receive automatic updates, you do not need to register your product or provide your email address. Simply connect your sound bar to your network via Wi-Fi or Ethernet using the free Google Home app (cable not included).


# Remote Control

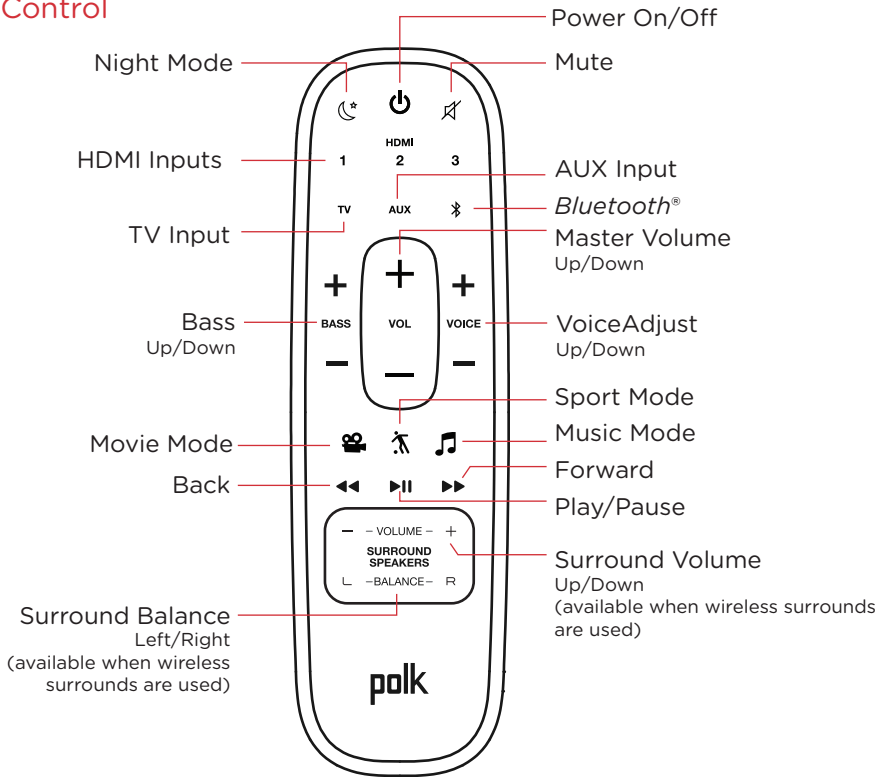

## Sound Bar Top Panel

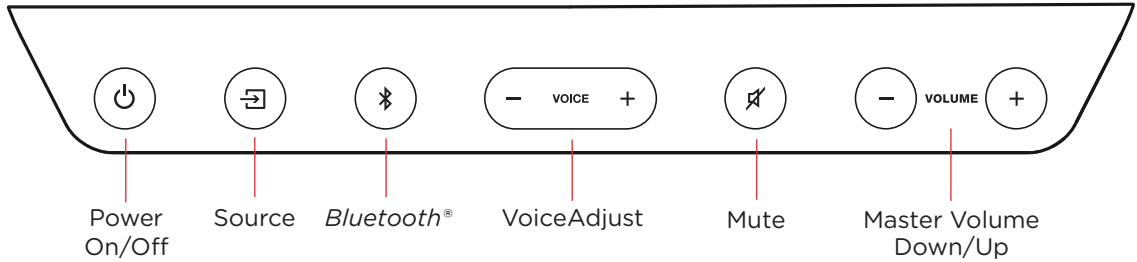


## Sound Bar Back Panel

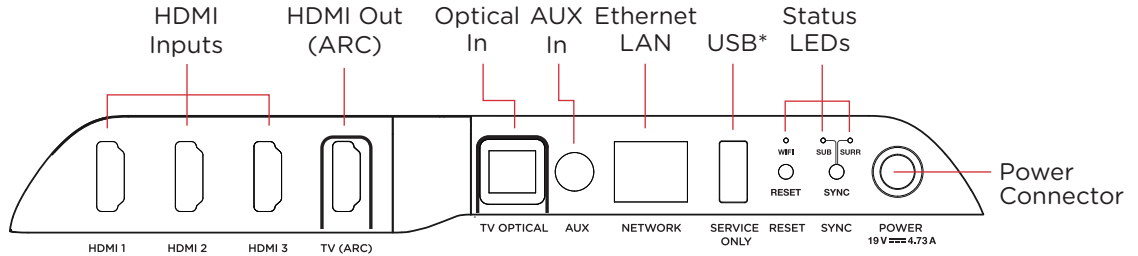


\*Factory use only

## LED Indicators

The front of the sound bar contains a horizontal row of LED lights that provide status indications, such as source, volume and listening modes.

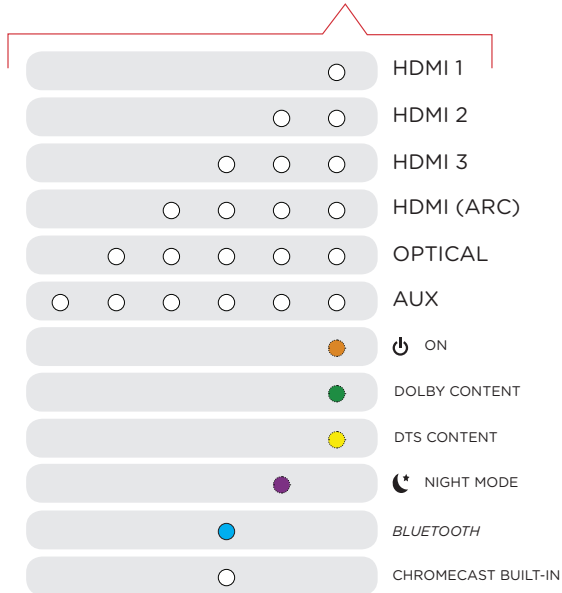

### Back of Bar LEDs

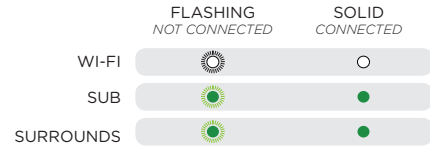


### Back of SUB LEDs



### Back of Surround LEDs



## Optimizing Your Listening Experience

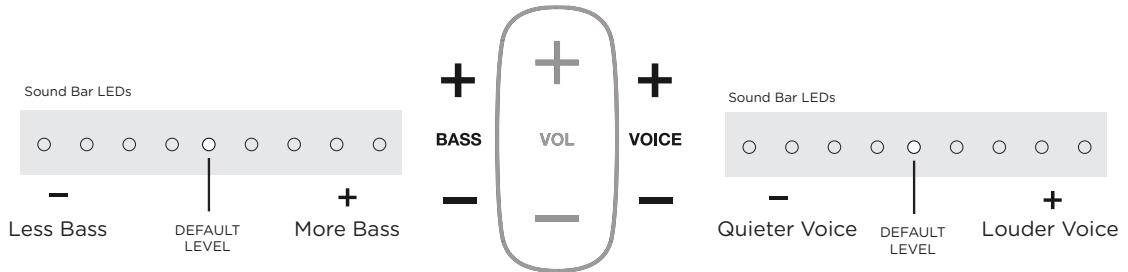

### Bass Control

Easily adjust low-frequency volume for more or less impact.

### VOICE ADJUST™

Easily adjust dialogue levels to improve clarity when watching TV shows, movies, and sports.

## Optimizing Your Listening Experience



### Volume Control

Easily adjust volume for more or less impact.


### Balance Control


Easily adjust the balance for left and right weighted sound.


## Using Your TV or Cable/Satellite Remote (IR only) to Control the MagniFi MAX

The MagniFi MAX is pre-configured to work with most TV remotes volume +/- and mute function. To teach your remote other functions such as source selection or bass volume please follow these steps:

**IMPORTANT:** Hold both remotes about 12" (30cm) directly in front of the MagniFi MAX when pressing their respective buttons. Make sure you **wait at least 1 second between button presses**. Make sure your remotes have fresh batteries.

1. Enter learn mode by pressing and holding the  Source button on the sound bar until you hear a tone and the lights on the front of the sound bar pulse left and right.

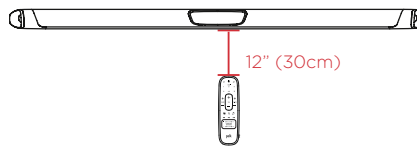

2. Press and release the button on the MagniFi MAX remote that you want to learn (ex: Volume Up).
3. Press and release the corresponding button on YOUR remote repeatedly until you hear a two note ascending tone or see a green LED (success) or a red LED (Fail).  
*NOTE: Make sure you wait at least 1 second between button presses!*
4. Repeat steps 2 and 3 to learn Volume Down, Mute, and Power buttons from your remote.
5. Exit learn mode by pressing and holding the  Source button on the sound bar again until you hear a tone and the lights on the front of the sound bar stop pulsing.
6. Verify that your remote can control the buttons you programmed (ex: Volume up) on the MagniFi MAX.

*NOTE:*

- You will hear a different (descending) tone if the command failed to learn. Please try again.
- MagniFi MAX will exit Learn mode after 1 minute of inactivity, saving any learned codes.



## Advanced Setup

### Connecting a cable box, game console or other HDMI sources to your MagniFi MAX (figure 1)

Magnifi MAX supports up to three HDMI sources. It will pass-through 4K and HDR signals to your TV if you are using the HDMI-ARC connection between the sound bar and TV. You will need to use High Speed HDMI cables for 4K content.


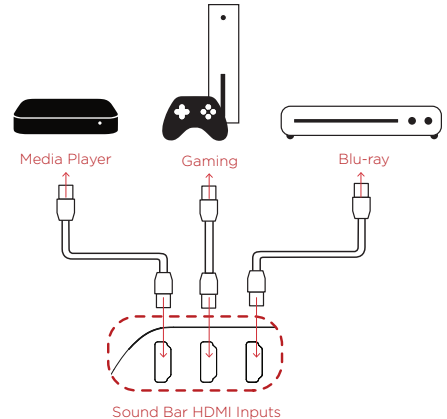


FIGURE 1

### Using the optical input for an audio source (figure 2)

If you want to use the Optical input on the sound bar for another audio source such as a CD player, follow these steps:

- 1) Connect your TV to MagniFi MAX using HDMI-ARC.
- 2) Connect the supplied Optical cable between the CD player and sound bar.
- 3) The TV button on the remote will toggle between the HDMI-ARC and Optical input sources as long as audio is available. When selecting the Optical input you will see 5 white LEDs on the front panel.

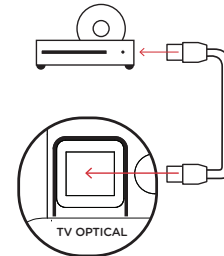


Sound Bar Optical Input

FIGURE 2

## Wall mounting your MagniFi MAX & SR1 Wireless Surrounds

Your sound bar includes a wall mounting template and wall mounting brackets and a wall mounting template for the surrounds. Please refer to the wall mounting template for instructions. Screws for attaching the brackets to the wall are not included. Choose the screw type and length appropriate to your home's construction. If in doubt, consult a professional.

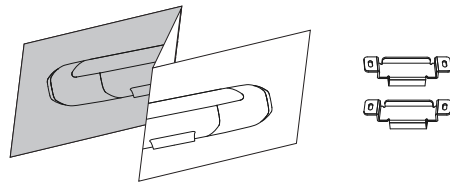

## My TV doesn't have an HDMI or Optical outputs

If your TV does not have an HDMI ARC or Optical output you can connect the sound bar to your TV using the included 3.5mm analog AUX cable.

- 1) Connect the included AUX cable between your TV's audio output and the AUX input on the back of the sound bar.
- 2) Select AUX on the sound bar remote control.
- 3) Turn up the volume and make sure you hear sound from the sound bar.
- 4) Turn off the TV's speakers using your TV's Settings menu under "audio" or "speakers".

*Note: Dolby 5.1 and DTS audio decoding are not supported when using the AUX input.*

## Sound Modes



### Movie Mode

The default sound mode and is designed to enhance both movie and TV content. It also provides a bass boost, increased spatialization and enhances Voice Adjust levels for improved dialogue clarity. It is the default sound mode for HDMI and Optical input sources.



### Music Mode

Gives you balanced sound and smoother bass while minimizing spatialization effects to ensure more natural sound reproduction. It is the default mode for Bluetooth, Google Chromecast built-in, and analog AUX inputs.



### Sport Mode

Enhances dialogue-rich content, like sporting events, news casts and talk shows. Uses Voice Adjust to boost dialogue clarity and optimizes the subwoofer volume levels.



### Night Mode

Reduces bass and volume dynamics while improving voice intelligibility for low-volume listening.

### **About Polk SDA® Technology**

The MagniFi MAX features patented Polk SDA Surround technology creating an expansive multi-dimensional soundstage and detailed stereo image. SDA both heightens and widens the sound stage providing an immersive room-filling sound without sacrificing clarity. SDA also compliments Dolby and DTS encoded content creating an incredible cinematic experience.

### **About Built-in Polk VoiceAdjust® Technology**

The MagniFi MAX features customizable voice levels in the sound bar allowing you to tailor your listening experience however you prefer, to reproduce clear, crisp dialogue and never miss a single word of your favorite movie, TV show or sporting event.

Merci pour votre achat d'un produit Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel.

### Assistance technique

En Amérique du Nord, contactez le service à la clientèle de Polk au **800-377-POLK(7655)** (L-V, 9 h -17 h 30 HNE)

À l'extérieur des États-Unis, composez le **+1-410-358-3600**

Courriel **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081


Vous trouverez le manuel du propriétaire complet au

**[www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr](http://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr)**

Polk Audio est une entreprise DEI Holdings, Inc. Polk Audio et Polk sont des marques déposées de Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in est une marque déposée de Google Inc.

Toutes les autres marques déposées, nom de produits, marques et logos qui sont mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs .

## Contenu de la boîte



Barre audio




Câble HDMI haute vitesse 6,5 pi (2 m)




Câble d'alimentation de la barre audio



Câble optique 6 pi (1,8 m)




basse de la barre de son

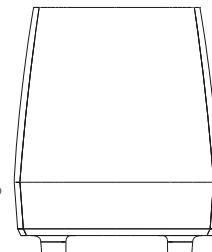

Subwoofer



Câble aux 6 pi (1,8 m) 3,5 mm




(2) Supports de fixation murale  
(vis et fixations non comprises)




Télécommande



Subwoofer câble  
d'alimentation



(2) haut-parleurs  
ambiophoniques  
sans fil SR1



(2) blocs d'alimentation pour  
haut-parleurs ambiophoniques



2 piles (AAA)



Documentation sur le produit


## Installation

### Branchement au téléviseur

1.


Y a-t-il une entrée HDMI étiquetée « ARC » sur votre téléviseur?

OUI

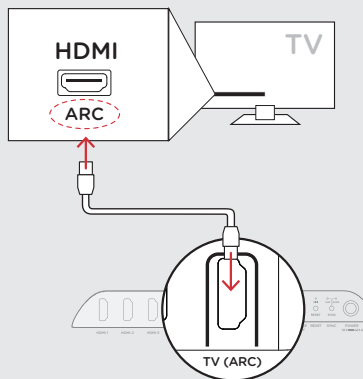

Connectez le câble **HDMI** inclus aux prises HDMI étiquetées « ARC » sur le téléviseur et la barre audio.

NON

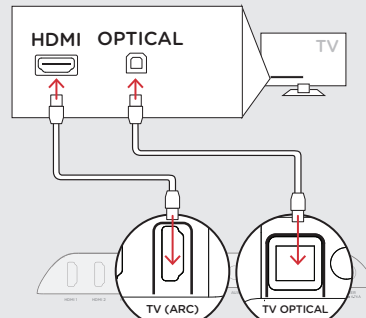


Connectez la barre audio et le téléviseur avec le câble **optique** inclus. Connectez le câble **HDMI** inclus dans n'importe quelle prise HDMI du téléviseur et à la prise « TV ARC » de la barre audio.

2.

### Positionnement de la barre audio

Pour profiter au maximum de votre expérience d'écoute, centrez la barre audio sous le téléviseur.


*Remarque : Pour des instructions de montage mural, consultez la section Installation avancée à la page 15 et le diagramme d'installation compris.*

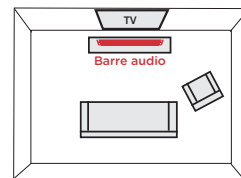

3.

### Connexion de la barre audio à une prise AC


Pendant le démarrage, vous verrez un clignotant orange sur le panneau avant. La barre audio sera prête lorsque le feu orange cessera de clignoter.

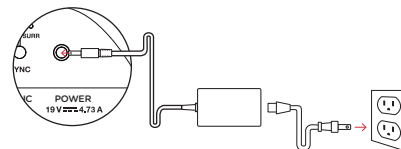

4.

### Positionnement du caisson de basse


Pour les meilleurs résultats, appuyez le caisson contre le même mur que le téléviseur à 10 m et moins de la barre

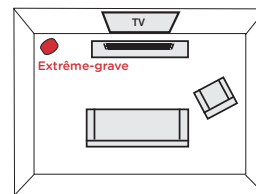

5.

### Connexion du caisson de basse à une prise AC

Vous verrez un feu vert fixe à l'arrière du caisson de basse lorsqu'il sera jumelé à la barre audio.

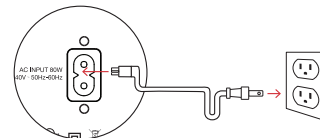




6.

### Positionnement des haut-parleurs ambiophoniques


Un feu vert fixe apparaîtra à l'arrière des haut-parleurs ambiophoniques afin d'indiquer qu'ils sont correctement branchés à la barre audio.

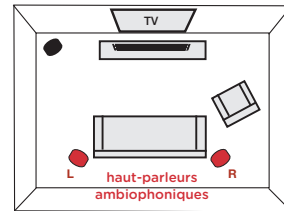

7.

### Branchement des haut-parleurs à une sortie AC


Un feu vert fixe apparaîtra à l'arrière des haut-parleurs ambiophoniques afin d'indiquer qu'ils sont correctement branchés à la barre audio.

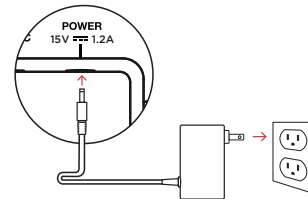

8.


### Installation des piles de la télécommande

Insérez les piles AAA incluses.

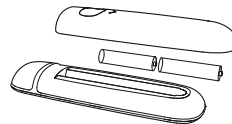

**9.** Allumez votre téléviseur et assurez-vous de voir des images et d'entendre du son en provenance de la barre audio

*Remarque : Si vous entendez des sons en provenance de votre téléviseur et de la barre audio, vous devez manuellement désactiver les haut-parleurs du téléviseur à partir du menu des réglages du téléviseur. Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour des*

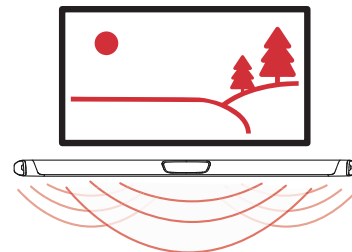

## Utiliser la télécommande pour régler le volume

MagniFi MAX est préconfiguré pour répondre aux commandes de volume et du mode muet des télécommandes de la plupart des téléviseurs populaires, y compris Samsung, LG, Sony, Vizio.\* et marques affiliées.

\*Tous les autres noms de produits, marques déposées, logos, et marques mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Remarque: Si la télécommande MagniFi MAX ne fonctionne pas avec votre téléviseur, suivez les instructions à la page 15 afin que MagniFi MAX puisse apprendre les commandes de la télécommande de votre téléviseur.*

## Écouter de la musique

### Avantages de Chromecast Built-in

MagniFi MAX comprend Chromecast Built-in:

1. Écoutez de la musique en direct à partir de vos applications préférées
2. Créez une expérience audio partout dans la maison. La synchronisation dans des pièces multiples vous permet de jouer la même chanson simultanément dans n'importe quel haut-parleur compatible à Chromecast Built-in.
3. Utilisez l'assistant Google sur un haut-parleur Google Home pour contrôler la lecture de la musique dans MagniFi MAX à l'aide de commandes vocales.


### Configuration de Chromecast Built-in

1. Téléchargez l'application Google Home gratuite et suivez les instructions fournies pour connecter le Polk MagniFi MAX à votre réseau WiFi ou Ethernet.
2. Pour des renseignements plus détaillés au sujet Google Home et Chromecast Built-in concernant l'audio, visitez: <https://support.google.com/googlehome> et <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Lorsque vous écoutez de la musique en continu à partir d'une application compatible avec Chromecast, un feu DEL apparaît sur la barre audio.

## Audio Bluetooth®

1. Pour connecter votre appareil à l'aide de *Bluetooth*, appuyez sur le bouton *Bluetooth*  de la barre audio ou de la télécommande. Une DEL bleue commencera à clignoter lentement sur la barre audio pendant qu'elle attend de se connecter à votre appareil *Bluetooth*.




2. Rendez-vous à la section *Bluetooth* de votre téléphone, tablette ou ordinateur et sélectionnez « Polk MagniFi MAX ». La DEL deviendra bleue fixe lorsque votre appareil *Bluetooth* sera connecté.

## Réception de mises à jour automatiques - Fortement recommandé


**Polk fournira des mises à jour périodiques pour améliorer les performances et mettre à jour la liste de télécommandes de téléviseur prises en charge.**

Nous vous recommandons de connecter votre barre audio à votre réseau maison. Pour recevoir des mises à jour automatiques, il n'est pas nécessaire d'enregistrer votre produit ou de fournir une adresse courriel. Il suffit de connecter votre barre audio avec WiFi ou Ethernet à l'aide de l'application Google Home (câble non inclus).


# Télécommande

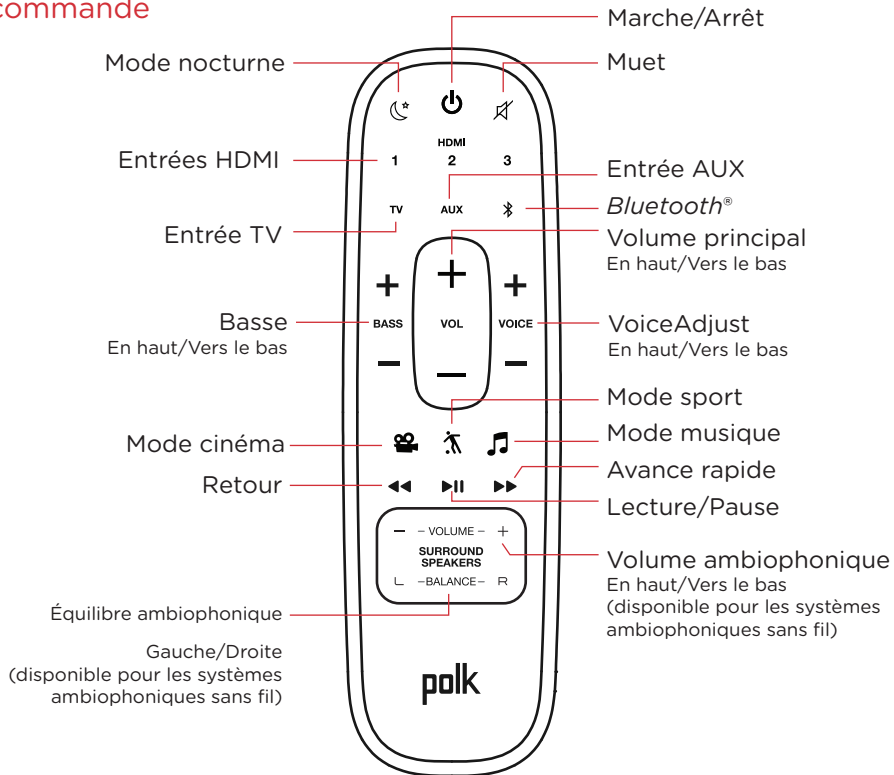

## Panneau supérieur de la barre audio

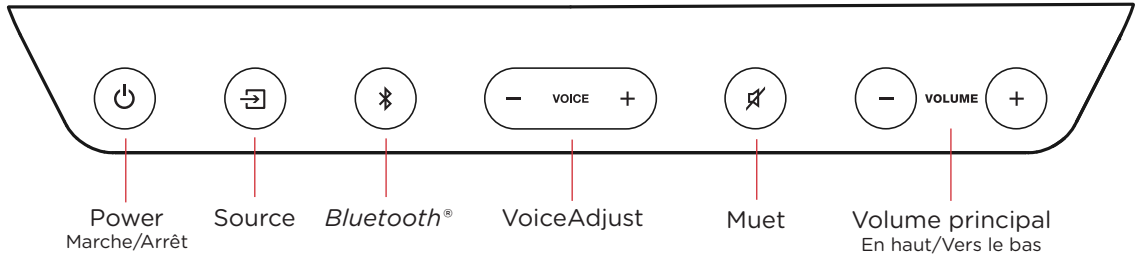


## Panneau arrière de la barre audio

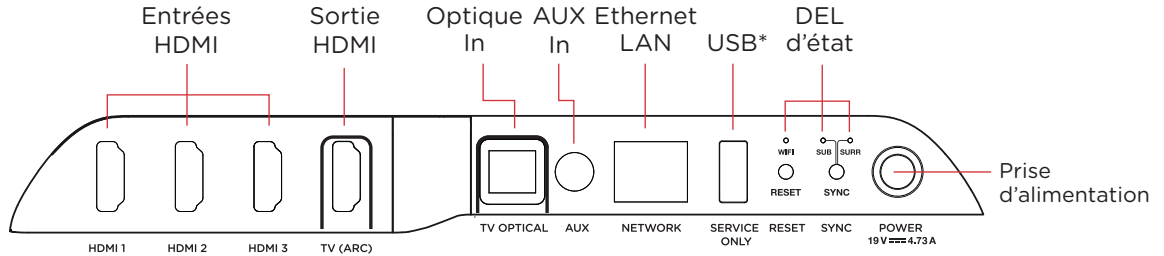


\*Pour usage en usine seulement

## Indicateurs DEL

Le devant de la barre contient une rangée de DEL qui indiquent l'état du système, comme la source, le volume et les modes d'écoute.

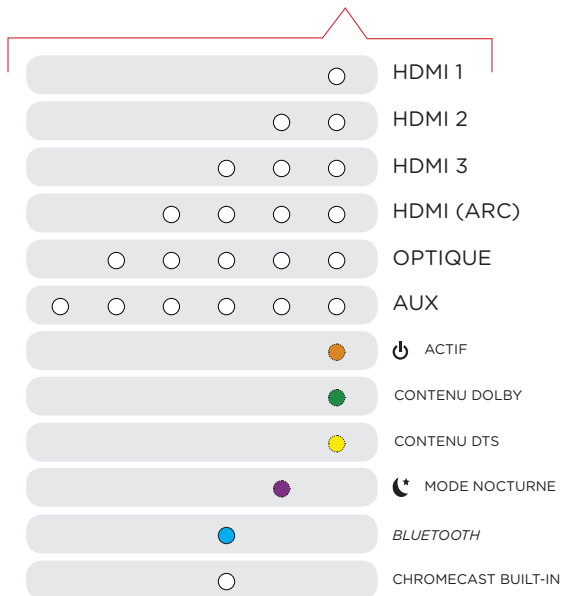

### DEL de l'arrière de la

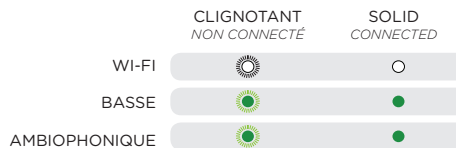


### DEL de l'arrière du caisson de basse



### Back of Surround LEDs



## Optimisation de votre expérience d'écoute

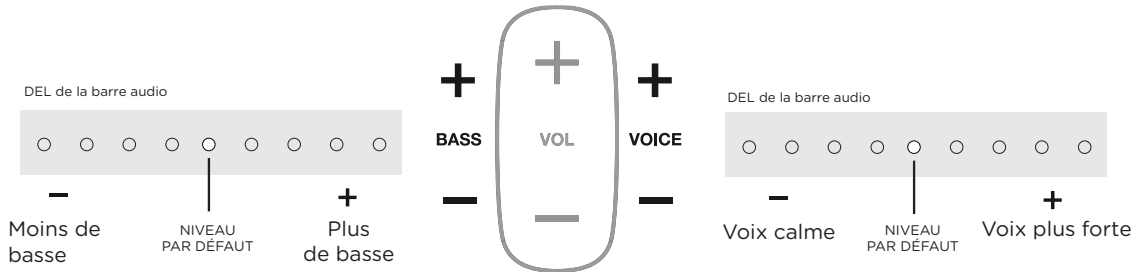

### Contrôle de la basse


Réglez facilement le volume des basses fréquences afin d'avoir plus ou moins d'impact.

### VOICE ADJUST™

Réglez facilement le volume des dialogues afin d'améliorer leur clarté lorsque vous regardez des émissions sportives, des films et des émissions télévisées.



## Optimisation de votre expérience d'écoute

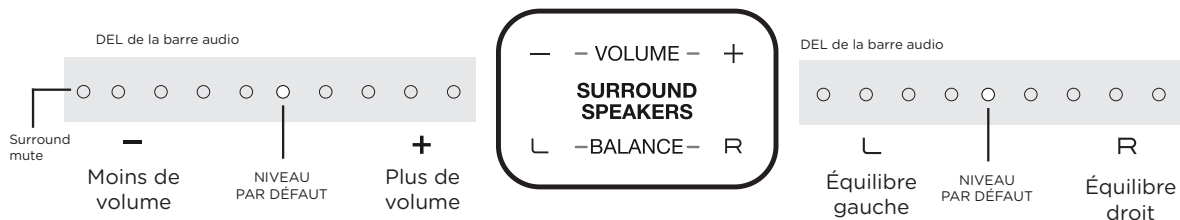

### Contrôle du volume

Réglez facilement le volume pour accroître ou réduire l'impact.



### Contrôle de l'équilibre

Réglez facilement l'équilibre sonore gauche et droit.

## Utilisation de l'infrarouge (IR seulement) de la télécommande du téléviseur ou du service câble/


MagniFi MAX est préconfiguré pour fonctionner avec les fonctions de commande de volume et le mode muet des télécommandes de la plupart des téléviseurs. Pour que votre télécommande puisse apprendre d'autres fonctions, comme la sélection de la source ou le volume de la basse, veuillez suivre les instructions suivantes:

**IMPORTANT:** Tenez les deux télécommandes à une distance de 30 cm directement en face de MagniFi MAX lorsque vous appuyez sur leurs boutons respectifs. Assurez-vous **d'attendre au moins une seconde entre les touches**. Assurez-vous que les piles des deux télécommandes soient neuves.

1. Passez en mode d'apprentissage en appuyant et en maintenant  le bouton Source de la barre audio, jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que le feu à l'avant de la barre clignote de haut en bas
2. Appuyez et relâchez le bouton de la télécommande MagniFi MAX que vous souhaitez apprendre (Volume +).
3. Appuyez et relâchez la touche correspondante sur VOTRE télécommande à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité ascendante à deux notes ou que vous voyiez une DEL verte (réussite) ou une DEL rouge (échec).  
*REMARQUE : Assurez-vous d'attendre au moins 1 seconde entre les pressions de touches!*
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour permettre à votre télécommande d'apprendre les fonctions d'alimentation, de volume - et le mode muet.
5. Quittez le mode d'apprentissage en appuyant et en maintenant  le bouton Source sur la barre audio jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que les feux à l'avant de la barre audio cessent de clignoter.
6. Assurez-vous que la télécommande puisse contrôler les boutons que vous avez programmés (ex. : Volume +) sur le MagniFi MAX.

Remarque :

- Vous entendrez une différente tonalité (descendante) si l'apprentissage de la commande échoue. Réessayez.
- MagniFi MAX quittera le mode d'apprentissage après 1 minute d'inactivité en sauvegardant les codes mémorisés.

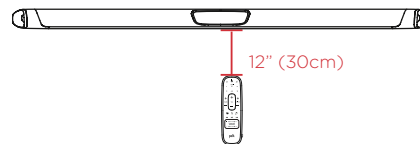

## Configuration avancée

### Connexion d'un récepteur de câble, une console de jeux ou d'autres sources HDMI à votre MagniFi MAX (figure 1)

Magnifi MAX peut prendre en charge trois sources HDMI. Il acheminera les signaux 4K et HDR à votre téléviseur si vous utilisez la connexion HDMI-ARC pour connecter la barre audio et votre téléviseur. Vous devrez utiliser des câbles HDMI haute vitesse pour le contenu 4K.

### Utilisation d'un câble optique pour une source audio (figure 2)

Si vous souhaitez utiliser l'entrée optique de la barre audio pour une autre source audio comme un lecteur CD, suivez ces étapes:

- 1) Connectez votre téléviseur à MagniFi MAX avec HDMI-ARC.
- 2) Connectez le lecteur CD et la barre audio à l'aide du câble optique fourni.
- 3) Le bouton TV de la télécommande vous permettra de basculer entre les entrées HDMI-ARC et optique, tant qu'il y a de l'audio. Lorsque Vous sélectionnez l'entrée optique, vous verrez 5 DEL blanches sur le panneau avant.


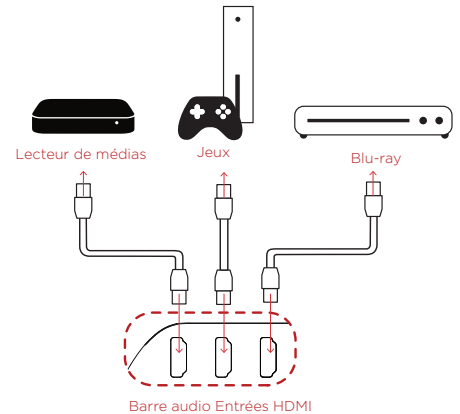


FIGURE 1

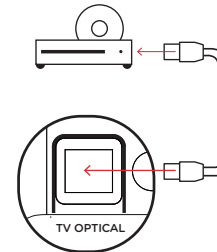


Barre audio Entrée optique

FIGURE 2

## Fixation murale de MagniFi MAX

Votre barre audio comprend un diagramme de montage mural et des supports de montage mural. Consultez le diagramme de montage mural pour des instructions. Les vis destinées à la fixation des supports ne sont pas comprises. Choisissez des vis du type et de la longueur qui conviennent à votre maison. En cas de doute, consultez un professionnel.

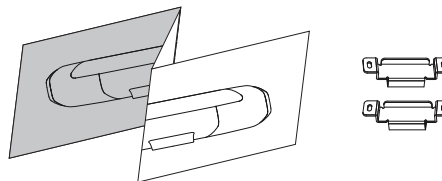

## Mon téléviseur n'est pas muni d'une sortie HDMI (ARC) ou optique

Si votre téléviseur ne comprend pas de sortie optique ou HDMI ARC, connectez la barre audio à votre téléviseur à l'aide d'un câble AUX analogique de 3,5 mm.

- 1) Connectez le câble AUX inclus à la sortie audio de votre téléviseur et à l'entrée AUX à l'arrière de la barre audio.
- 2) Sélectionnez AUX sur la barre audio de la télécommande.
- 3) Augmentez le volume et assurez-vous d'entendre un son émis par la barre audio.
- 4) Éteignez les haut-parleurs du téléviseur à partir du menu réglages de votre téléviseur, sous « audio » ou « haut-parleurs ».

*Remarque : Dolby 5.1 et le décodage DTS audio ne sont pas pris en charge lorsque vous utilisez l'entrée AUX.*

## Modes sonores



### Mode Cinéma

Le mode sonore par défaut est conçu pour améliorer le contenu télévisuel et les films. Il permet aussi d'amplifier les basses, d'accroître la spatialisation et d'optimiser les niveaux de Voice Adjust afin d'améliorer la clarté des dialogues. C'est le mode par défaut pour les entrées HDMI et optique.



### Mode sport

Rehausse le contenu riche en dialogues, comme les événements sportifs, les bulletins d'informations et les talk-shows. Fait appel à Voice Adjust pour améliorer les dialogues et les basses.



### Mode Musique

Produit un son équilibré et une basse plus harmonieuse ou en réduisant les effets de spatialisation au minimum afin d'assurer une reproduction sonore plus naturelle. C'est le mode par défaut pour Bluetooth, Google Chromecast Built-in et les entrées AUX analogiques.



### Mode nocturne

Réduit les basses et les variations de volume, tout en améliorant l'intelligibilité des dialogues lors de l'écoute à volume réduit.

### **Au sujet de la technologie Polk SDA®**

MagniFi MAX est doté de la technologie brevetée Polk SDA Surround, qui crée une vaste scène sonore multidimensionnelle et une image stéréo détaillée. SDA accroît les dimensions verticales et horizontales de la scène sonore, produisant ainsi des sonorités captivantes qui remplissent la pièce sans sacrifier la clarté. SDA rehausse aussi le contenu Dolby et DTS, créant ainsi une expérience cinématique incroyable.

### **Au sujet de la technologie intégrée Polk VoiceAdjust®**

MagniFi MAX permet aussi de personnaliser les niveaux de voix à partir de la barre audio, vous permettant ainsi de définir votre expérience d'écoute selon vos préférences, pour obtenir des dialogues clairs et précis, et de ne jamais rater un mot lorsque vous regardez vos films, vos émissions télévisées et vos événements sportifs préférés.

ES

Gracias por su compra en Polk. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.

### Asistencia técnica

En Norteamérica, llame al Servicio al Cliente de Polk al **800-377-POLK(7655)** (L-V, 9 a. m.-5:30 p. m. EST)

Fuera de los EE. UU., llame a **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081

El manual completo del propietario se puede encontrar en línea en

**[www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr](http://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr)**

Polk Audio es una empresa de DEI Holdings, Inc. Polk Audio y Polk son marcas registradas de Polk Audio, LLC. El Chromecast incorporado es una marca comercial de Google Inc.

Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, logotipos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.


## Qué contiene la caja




Barra de sonido




Cable HDMI de alta velocidad de 6,5' (2m)




Cable de alimentación de la barra de sonido



Cable óptico de 6' (1,8 m)



F. de alim. barra  
sonido subwoofer

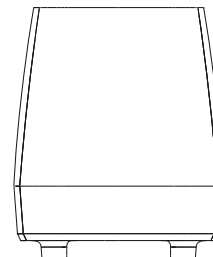


Subwoofer



Cable de 3,5 mm AUX de 6' (1,8 m)




Cable de alimentación  
del subwoofer




(2) soportes de montaje en pared  
(tornillos y elementos de fijación no incluidos)



Mando a distancia



(2) altavoces surround  
inalámbricos SR1



(2) fuente de alimentación  
de altavoces surround



2 pilas (AAA)



Literatura de producto




## Configuración

### Conexión al televisor

1.


¿Tiene como nombre “ARC” una toma de entrada HDMI del televisor?

SÍ

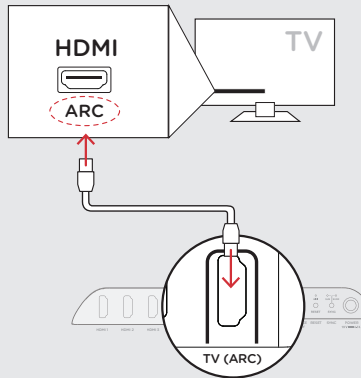

Conecte el cable **HDMI** incluido a las tomas HDMI marcadas con “ARC” en el televisor y en la barra de sonido.

NO

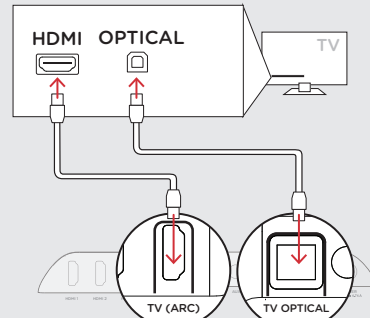

Conecte el cable **óptico** incluido entre.


Conecte el cable **HDMI** incluido a cualquier toma HDMI disponible en el televisor y al conector “TV ARC” en la barra de sonido.

2.

### Colocación de la barra de sonido

Para obtener la mejor experiencia de sonido, posicione la barra de sonido centrada bajo el televisor.


*Nota: Para consultar las instrucciones de montaje en pared, consulte la Configuración avanzada en la p. 15 y en la plantilla de montaje en pared incluida.*

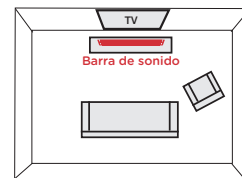

3.

### Conexión de la barra de sonido a una toma de CA


Durante el inicio, verá una luz naranja parpadeante en la parte delantera. La barra de sonido está lista una vez que se encienda la luz naranja sólida.

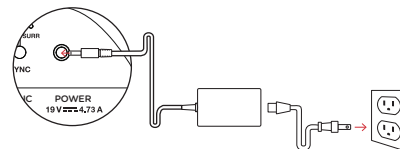

4.

### Colocación del subwoofer


Para obtener un mejor rendimiento, sitúelo en la misma pared que el televisor, a no más de 30 pies (10 m) de la barra de audio.

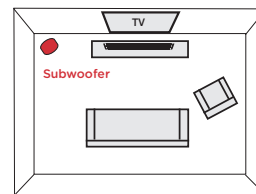

5.


### Conexión del subwoofer a una toma de CA

La luz verde será visible en la parte posterior del subwoofer para indicar que está sincronizado con la barra de sonido.

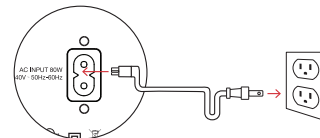


## 6. Colocación de los altavoces

Coloque los altavoces surround en los lados izquierdo y derecho y a la misma distancia de la posición de audición principal. Asegúrese de colocar el altavoz marcado con “L” a la izquierda y el altavoz marcado con “R” a la derecha.

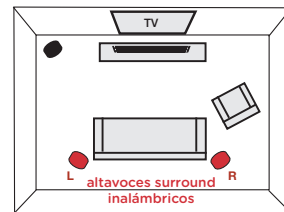


## 7. Conexión de los altavoces surround a una toma de CA

Una luz verde sólida será visible en la parte posterior de los altavoces surround para indicar que se han conectado correctamente a la barra de sonido.

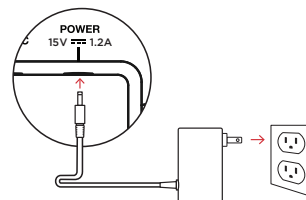


## 8. Instalación de pilas del mando a distancia

Inserte las pilas AAA proporcionadas.

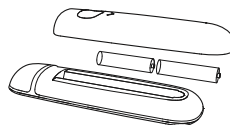

**9. Encienda el televisor y compruebe que está viendo vídeo y escuche el sonido de la barra de sonido**

*Nota: Si está escuchando sonido desde el televisor y la barra de sonido, debe desactivar manualmente los altavoces del televisor mediante el menú de configuración del televisor. Por favor, consulte el manual del propietario de su televisor para obtener instrucciones.*

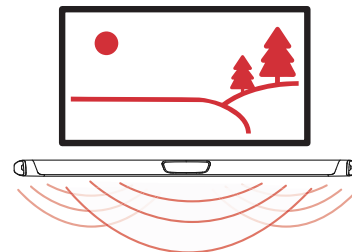

## Cómo utilizar el mando a distancia para controlar el volumen

El Magnifi MAX viene preconfigurado para responder a los comandos de volumen y silencio de los mandos a distancia más populares, incluyendo: Samsung, LG, Sony, Vizio\*

Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, logotipos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

*NOTA: Si el mando a distancia del Magnifi MAX no funciona con su televisor, siga las instrucciones de la página 15 para consultar sus comandos del mando a distancia del televisor.*

## Escuchar música

### Beneficios del Chromecast incorporado

Magnifi MAX presenta Chromecast incorporado, que le permite de forma sencilla:

1. Reproducir música en streaming desde sus aplicaciones favoritas.
2. Crear una experiencia de audio para todo el hogar. La sincronización multihabitación le permite reproducir la misma canción a través de altavoces compatibles con el Chromecast integrado en su casa, al mismo tiempo.
3. Use Google Assistant en un altavoz de Google Home para controlar la reproducción de música en el Magnifi MAX, mediante comandos de voz.

### Configuración del Chromecast incorporado

1. Descargue la app gratuita Google Home y siga las instrucciones de la aplicación para conectar el Polk Magnifi MAX a la red Wi-Fi o Ethernet.
2. Para obtener información detallada sobre la configuración de Google Home y el Chromecast integrado para el audio, visite: <https://support.google.com/googlehome> and <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Al transmitir desde una aplicación compatible con Chromecast, un LED blanco aparecerá en la barra de sonido.

## **Bluetooth® Audio**

1. Para conectar el dispositivo a través de Bluetooth, presione el botón Bluetooth *Bluetooth* de la barra de sonido o el mando. Un LED azul parpadeará lentamente en la barra de sonido, mientras espera a que se conecte con el dispositivo Bluetooth.




2. Acceda a la sección de Bluetooth de ajustes en el teléfono, tablet u ordenador y seleccione “Polk Magnifi MAX”. El LED se iluminará de color azul cuando su dispositivo Bluetooth esté conectado.

## **Recepción de actualizaciones automáticas. Muy recomendable**


**Polk proporcionará actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento y actualizará la lista de mandos a distancia compatibles.**

Es muy recomendable que conecte la barra de sonido a su red doméstica. Para recibir actualizaciones automáticas, no es necesario registrar el producto o proporcionar su dirección de correo electrónico. Solo tiene que conectar su barra de sonido a su red a través de Wi-Fi o Ethernet utilizando la conexión principal de Google App (cable no incluido).


## Mando a distancia

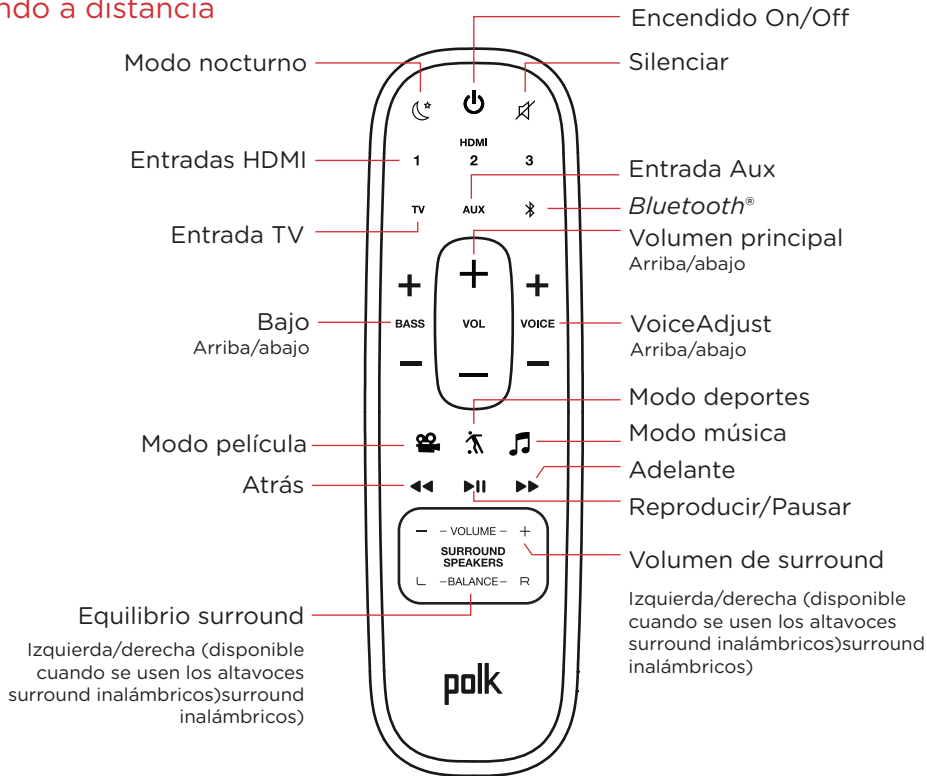

## Panel superior de la barra de sonido

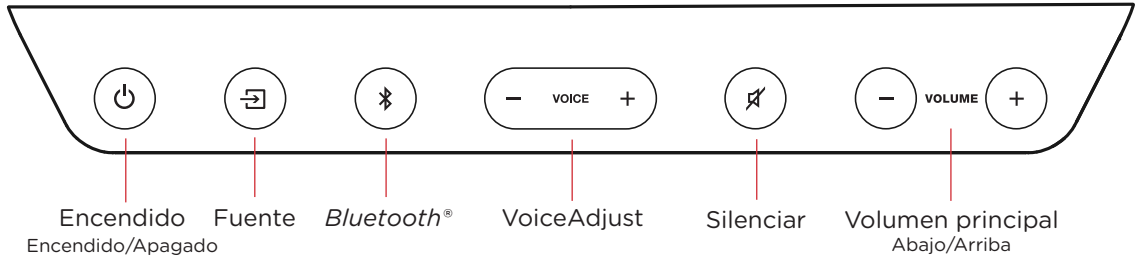

## Panel posterior de la barra de sonido

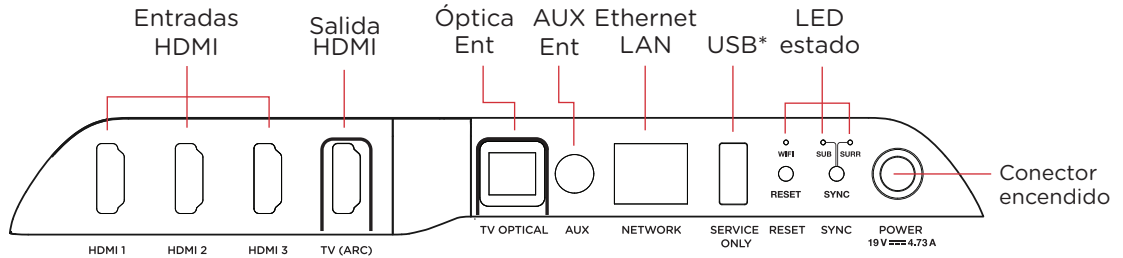


\*Solo uso fábrica



## Indicadores LED

La parte frontal de la barra de sonido contiene una fila horizontal de las luces LED que proporcionan indicaciones de estado, tales como la fuente, el volumen y los modos de audio.

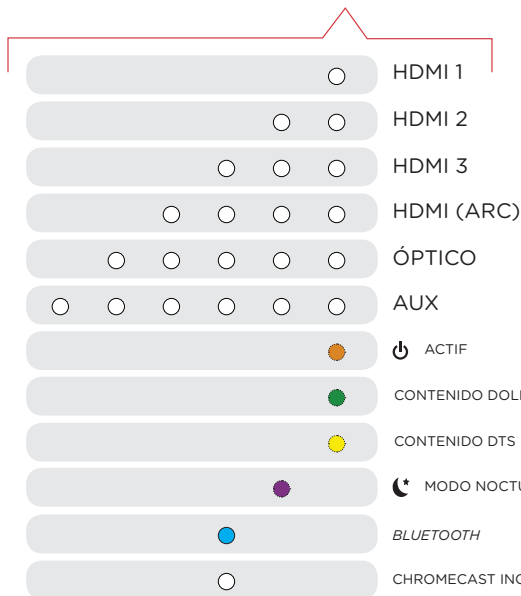


### LED de atrás del SUB



### Back of Surround LEDs



## Optimización de su experiencia de audio

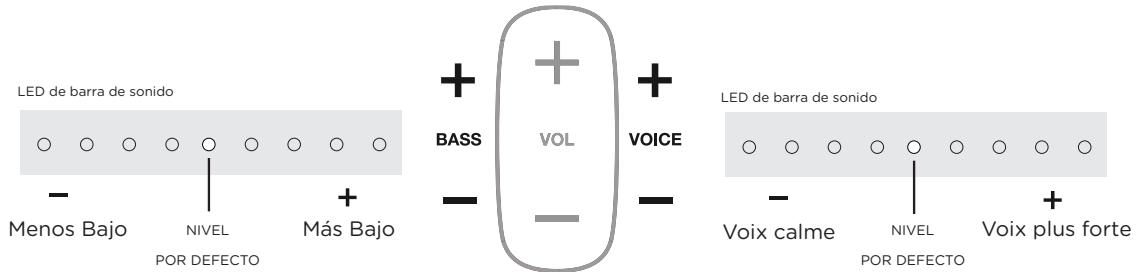


### Control de bajo

Facilidad para ajustar el volumen a baja frecuencia con más o menos impacto.

### VOICE ADJUST™

Ajuste fácilmente los niveles de diálogo para mejorar la claridad de programas de televisión, películas y deportes.

## Optimización de su experiencia de audio

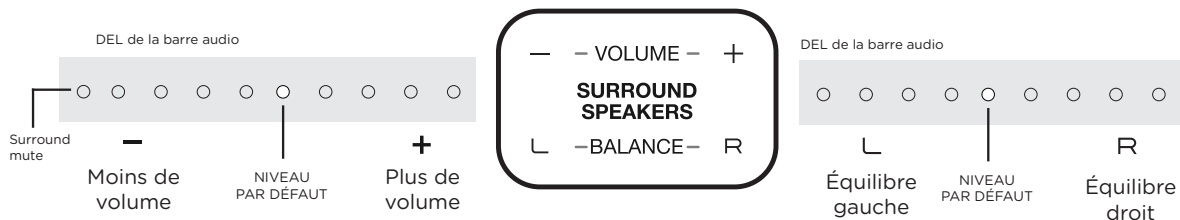

### Control de volumen

Facilidad para ajustar el volumen con más o menos impacto.



### Control de equilibrio


Ajuste fácilmente el equilibrio de sonido a la izquierda y a la derecha.

## Uso del mando a distancia infrarrojo del televisor o cable/satélite (IR solamente) para el control del

El Magnifi MAX está preconfigurado para funcionar con la mayoría de volúmenes +/- y la función de silenciar. Para enseñar a su mando otras funciones como la selección de la fuente o el volumen del bajo, siga los siguientes pasos:

**IMPORTANTE:** Sostenga ambos mandos a unas 12" (30 cm) frente al Magnifi MAX al presionar sus respectivos botones. **Asegúrese de esperar al menos 1 segundo entre las pulsaciones de botón.** Asegúrese de que sus mandos a distancia tienen pilas nuevas.

1. Entre en el modo de aprendizaje pulsando y manteniendo el botón de Fuente  de la barra de sonido hasta que oiga un tono y las luces en la parte delantera de la barra de sonido parpadeen hacia arriba y hacia abajo.
2. Pulse y suelte el botón en el mando del Magnifi MAX en el que introduzca una función (p. ej.: Subir volumen).
3. Presione y suelte el botón correspondiente en el mando a distancia repetidamente hasta que oiga un tono ascendente de dos notas o vea un LED verde (correcto) o un LED rojo (fallo).  
*NOTA: Asegúrese de esperar al menos 1 segundo entre las pulsaciones de botón.*
4. Repita los pasos 2 y 3 para aprender los botones de Bajar el volumen, Silenciar y Encendido del mando a distancia.
5. Salga del modo de aprendizaje pulsando y manteniendo pulsado el botón Fuente  en la barra de sonido de nuevo hasta que oiga un tono y las luces en la parte frontal de la barra de sonido dejen de parpadear.
6. Compruebe que su mando puede controlar los botones que haya programado (por ejemplo: Subir el volumen) en el Magnifi MAX.

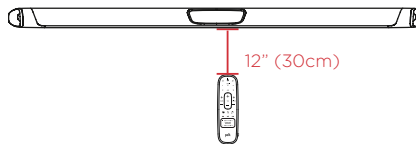

### NOTA

- Escuchará un tono diferente (descendente) si el comando no se aprendió. Por favor, inténtelo de nuevo.
- Magnifi MAX saldrá del modo Aprendizaje después de 1 minuto de inactividad, guardando los códigos aprendidos.

## Configuración avanzada

### Conexión de un decodificador de cable, consola de juegos u otras fuentes HDMI a su Magnifi MAX (figure 1)

Magnifi MAX admite hasta tres fuentes HDMI. Traspasará las señales de 4K y HDR a su televisor si está utilizando la conexión HDMI-ARC entre la barra de sonido y la TV. Tendrá que utilizar cables HDMI de alta velocidad para el contenido 4K.

### Uso de la entrada óptica para una fuente de audio (figure 2)

Si desea utilizar la entrada óptica en la barra de sonido para otra fuente de audio, como un reproductor de CD, siga estos pasos:

- 1) Conecte su televisor al Magnifi MAX mediante HDMI-ARC.
- 2) Conecte el cable óptico suministrado entre el reproductor de CD y la barra de sonido.
- 3) El botón de TV en el mando a distancia cambiará entre las fuentes HDMI-ARC y entrada óptica, siempre y cuando el audio esté disponible. Cuando seleccione la entrada óptica verá 5 LED blancos en el panel frontal.


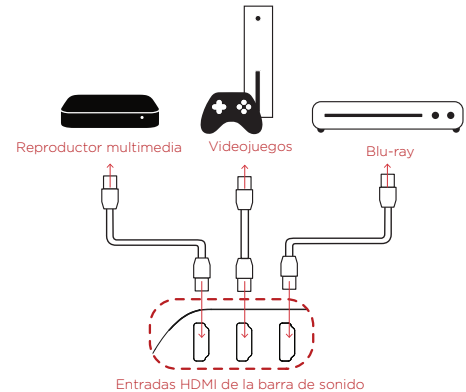


FIGURE 1

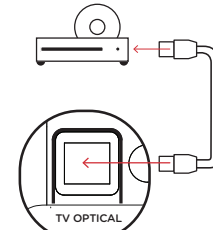


Entrada óptica de la barra de sonido

FIGURE 2

## Montaje en la pared de su Magnifi MAX

Su barra de sonido incluye una plantilla de montaje en pared y soportes de pared. Consulte la plantilla de montaje en pared para obtener instrucciones. Los tornillos para fijar los soportes a la pared no están incluidos. Elija el tipo y longitud de tornillo apropiado para la construcción de su casa. En caso de duda, consulte a un profesional.

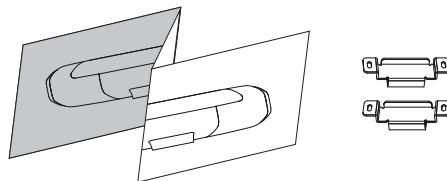

## Mi TV no tiene una salida HDMI (ARC) ni salida óptica

Si el televisor no tiene ARC HDMI o una salida óptica, puede conectar la barra de sonido al televisor mediante el cable analógico AUX de 3,5 mm incluido.

- 1) Conecte el cable AUX incluido entre la salida de audio del televisor y la entrada AUX en la parte posterior de la barra de sonido.
- 2) Seleccione AUX en el mando a distancia de la barra de sonido.
- 3) Suba el volumen y asegúrese de que se oye el sonido de la barra de sonido.
- 4) Desactive los altavoces del televisor utilizando el menú de configuración del televisor en “audio” o “altavoces”.

*Nota: La decodificación de audio Dolby 5.1 y DTS no son compatibles cuando se utiliza la entrada AUX.*

## Modos de sonido



### Modo Película

El modo de sonido predeterminado está diseñado para mejorar tanto el contenido cinematográfico como el de televisión. También proporciona un refuerzo de graves, aumento de espacialización y mejora los niveles de Voice Adjust para mejorar la claridad del diálogo. Es el modo de sonido por defecto para las fuentes HDMI y de entrada óptica.



### Modo deportes

Mejora el contenido rico en diálogo, como eventos deportivos, telenoticias y programas de entrevistas. Utiliza Voice Adjust para aumentar la claridad del diálogo y optimiza los niveles de volumen del subwoofer.



### Modo Música

Le da un sonido equilibrado y un bajo más suave a la vez que reduce al mínimo los efectos de espacialización para garantizar una reproducción de sonido más natural. Es el modo predeterminado de Bluetooth, Google Chromecast incorporado, y entradas AUX analógicas.



### Modo nocturno

Reduce la dinámica de graves y volumen al tiempo que mejora la inteligibilidad de la voz para sonido a bajo volumen.

### **Acerca de la tecnología Polk SDA®**

Magnifi MAX presenta la tecnología patentada de Polk SDA Surround que crea un estudio de sonido multidimensional y expansivo, así como una imagen estéreo detallada. SDA realza y ensancha la etapa de sonido proporcionando un sonido inmersivo que llena la sala, sin sacrificar la claridad. SDA también complementa contenido codificado de Dolby y DTS, creando una experiencia cinematográfica increíble.

### **Sobre la tecnología Polk VoiceAdjust® incorporada**

El Magnifi MAX presenta niveles de voz personalizables en la barra de sonido, que le permite adaptar su experiencia auditiva, ya sea para reproducir un diálogo claro, nítido y nunca perder una sola palabra de su película favorita, programa de televisión o evento deportivo.



Grazie per aver acquistato un prodotto Polk. Per qualsiasi domanda o commento, contattaci via telefono o email.

### Assistenza tecnica

In North America, chiama il Polk Customer Service al **800-377-POLK(7655)** (lun.-ven., 9 a.m.-5:30 p.m. EST)

Fuori dagli Stati Uniti, chiama il **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081

Il manuale dell'utente completo è disponibile online all'indirizzo

**[www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr](http://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr)**

Polk Audio è una compagnia di DEI Holdings, Inc. Polk Audio e Polk, sono trademark registrati di Polk Audio, LLC. Chromecast integrato è un trademark di Google Inc.

Tutti gli altri trademark, nomi dei prodotti, loghi e marchi qui riportati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## Contenuto della confezione



Barra del suono




Cavo HDMI da 6,5' (2m)




Cavo ottico da 6' (1,8 m)



Cavo di 3,5 mm AUX di 6' (1,8 m)




(2) Staffe per montaggio a parete




(2) SR1 casse satellite wireless




Cavo di alimentazione audio a barre



Alimentazione audio a barre




Telecomando



(2) alimentatori per casse satellite




(2) batterie (AAA)

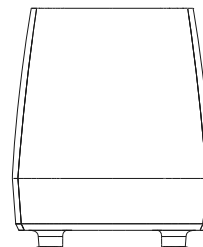

Subwoofer



Cavo di alimentazione del subwoofer



La letteratura del prodotto


## Installazione

### Collega alla tua TV

1.


Sulla tua TV è presente un jack di ingresso HDMI denominato “ARC”?

SÌ

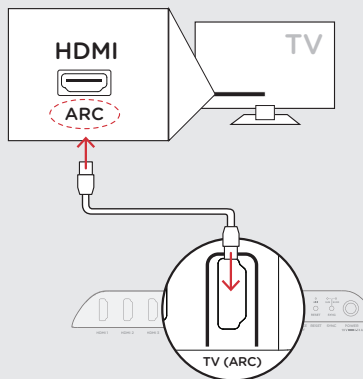

Collega il **cavo HDMI** incluso ai jack di ingresso chiamato “ARC” sulla TV e sulla sound bar

NO

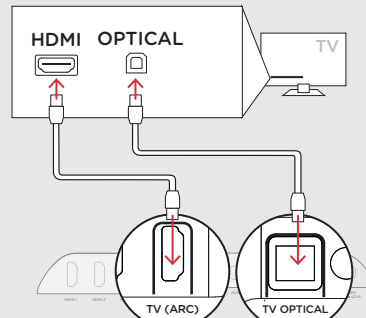

Collega il **cavo ottico** incluso alla TV ed alla sound bar.


Collega il **cavo HDMI** incluso ad un qualsiasi jack HDMI sulla TV ed al connettore “TV Arc” sulla sound bar.

2.

### Posizionamento della sound bar

Per una migliore esperienza di ascolto, posiziona la sound bar in basso al centro della TV.


*Nota: per le istruzioni per il montaggio a muro, vedi le istruzioni avanzate di installazione a pag.15 ed il template per il montaggio a muro incluso*

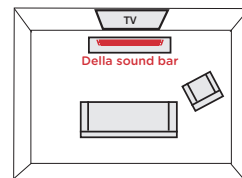

3.

### Connettere la sound bar ad una presa elettrica.


Durante l'avvio, vedrai una luce arancione lampeggiare nella parte frontale. La sound bar sarà pronta per l'uso una volta che la luce arancione diventerà fissa.

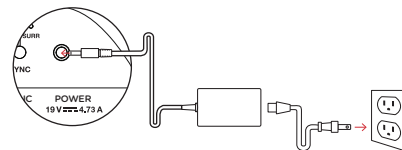

4.

### Posizionare il subwoofer


Per prestazioni migliori posizionare sulla stessa parete della TV, non più lontano di 30ft (10m) dalla sound bar.

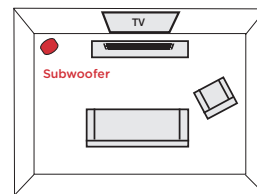

5.


### Connettere il subwoofer ad una presa elettrica

Una luce verde fissa sarà visibile sul retro del subwoofer per indicare che è stato accoppiato alla sound bar.

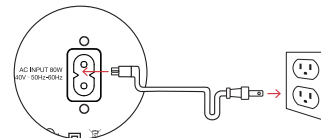


## 6. Posizionamento delle casse satellite

Posiziona le casse satelliti sui lati destro e sinistro equidistanti dalla posizione principale di ascolto. Assicurati di aver posizionato la cassa marchiata “L” a sinistra e quella marchiata “R” a destra.

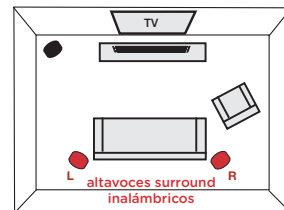


## 7. Collega le casse satellite ad una presa elettrica

Sul retro delle casse apparirà una luce verde fissa che indica una corretta connessione alla sound bar.

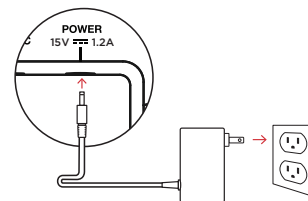


## 8. Installare le batterie del telecomando

Inserire le batterie AAA incluse.

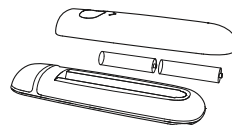

**9. Accendi la TV e verifica di vedere le immagini e che il suono provenga dalla sound bar**

*Nota: se il suono proviene sia dalla TV che dalla sound bar devi disattivare manualmente gli altoparlanti della tua TV dal menù impostazioni della tua TV. Vedi le istruzioni sul manuale utente della tua TV.*

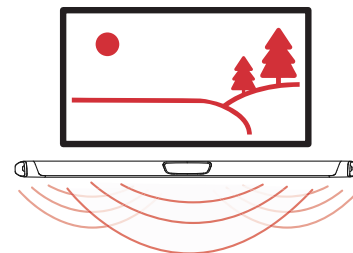

## Usare il telecomando della tua TV per regolare il volume

MagniFi MAX è pre configurata a rispondere ai comandi volume e muto dei più diffusi telecomandi per TV inclusi: Samsung, LG, Sony, Vizio\*

\*Tutti gli altri trademark, nomi di prodotti, loghi, e marchi qui riportati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

*NOTA: se il telecomando della MagniFi MAX non funziona con la tua TV, segui le istruzioni a pagina 15 per configurare la MagniFi MAX per rispondere ai comandi del telecomando della tua TV.*

## Ascoltare musica

### Benefici del Chromecast integrato

MagniFi MAX presenta il Chromecast integrato che ti permetterà di:

1. Riprodurre musica dalle tue app preferite.
2. Creare un'esperienza audio in tutta la casa. La sincronizzazione multi stanza ti permetterà di riprodurre la stessa canzone tramite tutti gli altoparlanti dei dispositivi integrati Chromecast in contemporanea.
3. Usa Google Assistant su un altoparlante Google Home per controllare la riproduzione della musica sulla MagniFi MAX usando i comandi vocali.


### Impostazioni del Chromecast integrato

1. Scarica l'app gratuita Google Home e segui le istruzioni all'interno dell'app per connettere la Polk MagniFi MAX al tuo Wi-Fi o alla tua rete Ethernet.
2. Per informazioni più dettagliate sull'impostazione audio di Google Home e del Chromecast integrato, visita: <https://support.google.com/googlehome> and <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Quando trasmetti da un app compatibile con Chromecast, si attiverà un LED bianco sulla sound bar

## **Bluetooth® Audio**

1. Per connettere il tuo dispositivo tramite *Bluetooth*, premi il pulsante *Bluetooth*  sulla sound bar o sul telecomando. Un LED blu lampeggerà lentamente sulla sound bar in attesa della connessione al tuo dispositivo *Bluetooth*.



2. Vai alla sezione delle impostazioni *Bluetooth* sul tuo telefono, tablet o computer e scegli “Polk MagniFi MAX”. Il LED resterà blu e fisso quando il tuo dispositivo *Bluetooth* sarà connesso.


## **Ricezione automatica degli aggiornamenti – fortemente raccomandata**

**Polk fornirà aggiornamenti periodici per migliorare le prestazioni, ed aggiornare la lista dei telecomandi TV supportati.**


Consigliamo fortemente di connettere la tua sound bar alla tua rete domestica. Per ricevere gli aggiornamenti automatici, non dovrai registrare il tuo prodotto o fornire il tuo indirizzo email. Connetti la tua sound bar alla tua rete tramite Wi-Fi o Ethernet usando l'app gratuita Google Home (cavo non incluso).




## Telecomando

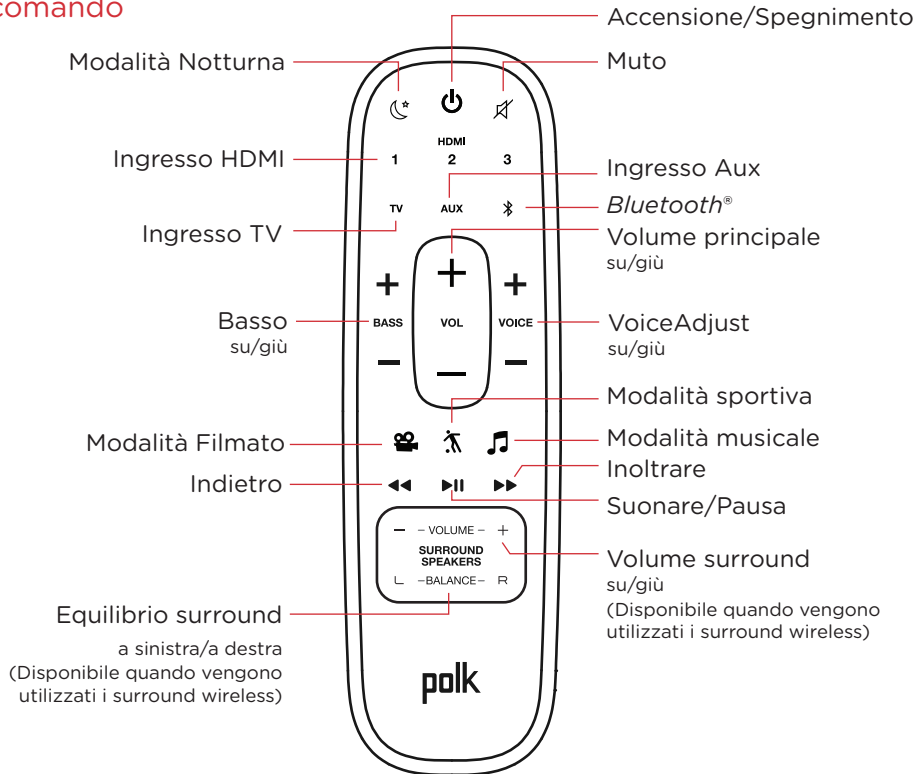

## Pannello superiore della sound bar

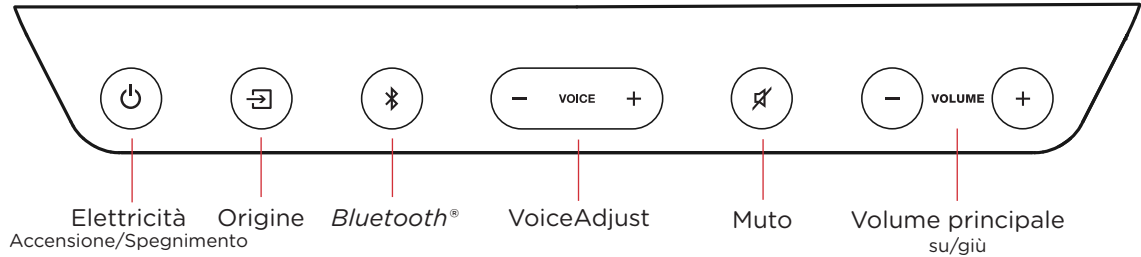


## Pannello posteriore della sound bar

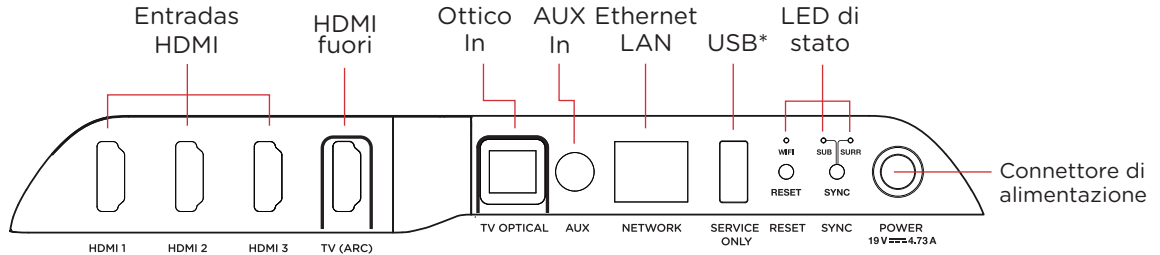

\*Solo uso di fabbrica

## Indicatori LED

La parte frontale della sound bar contiene una striscia orizzontale di luci LED che forniscono indicazioni di stato, quali fonte, volume e modalità d'ascolto.

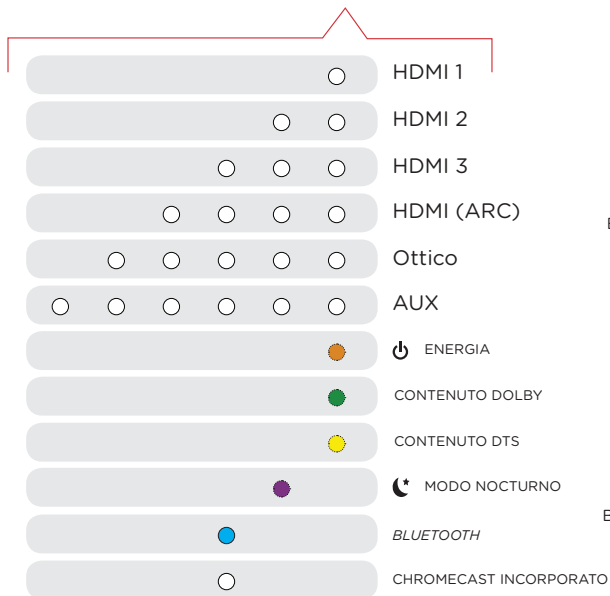

### LED sul retro




### LED de atrás del SUB



### LED sul retro del bordatura



## Ottimizzazione dell'esperienza di ascolto

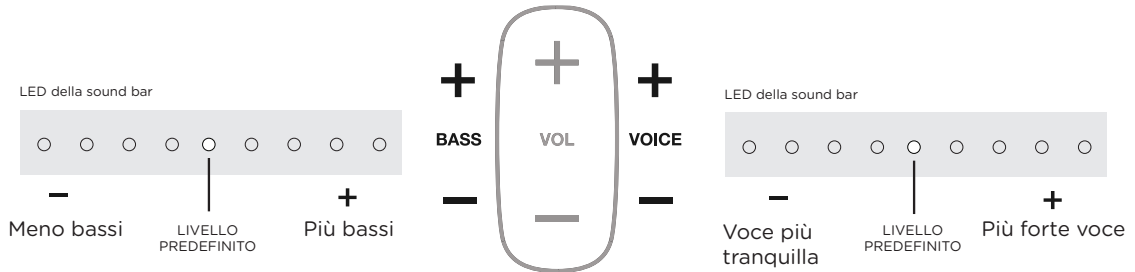


### Controllo bassi

Regola facilmente il volume della bassa frequenza per un impatto maggiore o minore.

### VOICE ADJUST™

Regola facilmente il livello dei dialoghi per migliorare la chiarezza durante la visione di programmi TV, film e sport.

## Optimización de su experiencia de audio

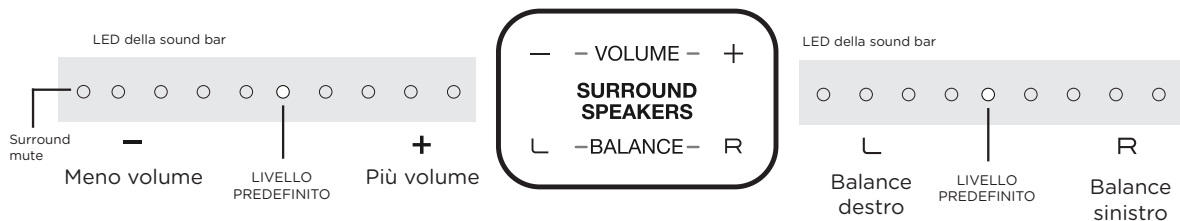

### Controllo del volume

Regola facilmente il volume per un impatto maggiore o minore.



### Controlla il balance


Regola facilmente il balance per regolare correttamente il suono a destra e sinistra

## Usare il telecomando a infrarossi (solo IR) della tua tv o del tuo decoder per controllare MagniFi

MagniFi MAX è pre configurata per funzionare con le funzioni volume +/- e muto della maggior parte dei telecomandi TV. Per impostare il telecomando per altre funzioni quali selezione della fonte o regolazione dei bassi segui questi passi:

**IMPORTANTE:** tieni entrambi i telecomandi a circa 12" (30cm) di distanza direttamente di fronte a MagniFi MAX mentre premi i rispettivi pulsanti. Assicurati di attendere almeno 1 secondo tra una pressione e l'altra. Assicurati che le batterie siano cariche.

1. Entra nella modalità apprendimento tenendo premuto il pulsante Fonte  sulla sound bar finché senti un suono e le luci sulla parte frontale della sound bar lampeggiano in alto ed in basso.
2. Premi e rilascia il pulsante sul telecomando della MagniFi MAX che vuoi impostare (es: Volume Su).
3. Premi e rilascia ripetutamente il pulsante corrispondente sul TUO telecomando finché senti due suoni ascendenti o vedi un LED verde (successo) o un LED rosso (fallimento).  
*NOTA: assicurati di attendere almeno 1 secondo tra una pressione e l'altra!*
4. Ripeti i passi 2 e 3 per memorizzare volume giù, muto, e power dal tuo telecomando.
5. Esci dalla modalità apprendimento tenendo nuovamente premuto il pulsante fonte  sulla sound bar finché senti un suono e le luci sulla parte frontale della sound bar smettono di pulsare.
6. Verifica che il tuo telecomando risponda alle funzioni che hai programmato (es: volume su) sul MagniFi MAX.

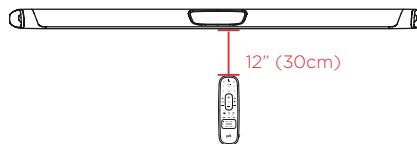

### NOTA

- Sentirai un suono diverso (discendente) se il comando non è stato memorizzato. Riprova.
- MagniFi MAX uscirà dalla modalità apprendimento dopo 1 minuto di inattività, salvando i codici memorizzati.

## Impostazioni avanzate

**Collegare un decoder, una console o altre fonti HDMI alla tua MagniFi MAX (figura 1)**

Magnifi MAX supporta fino a tre fonti HDMI. Trasmette segnali 4K ed HDR alla tua TV se stai utilizzando la connessione HDMI-ARC tra la sound bar e la TV. Per i contenuti in 4K dovrai utilizzare cavi HDMI ad alta velocità.

**Usare l'ingresso ottico per una fonte audio (figura 2)**

Se vuoi usare l'ingresso ottico sulla sound bar per un'altra fonte audio come ad esempio un lettore CD, segui questi passi:

- 1) Collega la tua TV a MagniFi MAX usando l'HDMI-ARC.
- 2) Collega il cavo ottico in dotazione al lettore cd ed alla sound bar.
- 3) Il pulsante TV sul telecomando passerà dalle fonti con ingresso HDMI-ARC a quelle ad ingresso ottico se l'audio è disponibile. Selezionando l'ingresso ottico appariranno 5 LED bianchi sulla parte frontale del pannello.


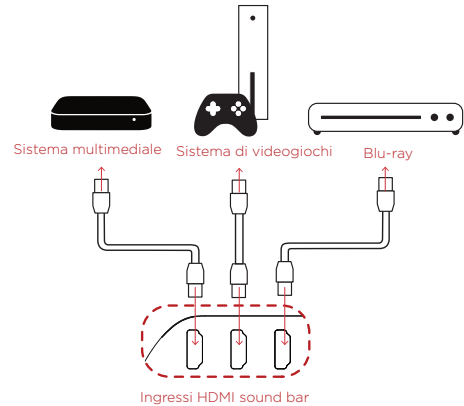


FIGURA 1

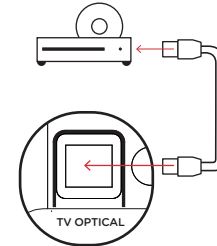


Ingresso ottico sound bar

FIGURA 2

## Montaggio a muro della tua MagniFi MAX & SR1 casse satellite wireless

La tua sound bar include una dima per il montaggio a muro dei supporti ed una dima per il montaggio a muro delle casse satellite. Fai riferimento alla dima per il montaggio a muro per le istruzioni. Le viti per il fissaggio dei supporti non sono incluse. Scegli viti di lunghezza e tipo adatti alla tua costruzione. In caso di dubbi, consulta un professionista.

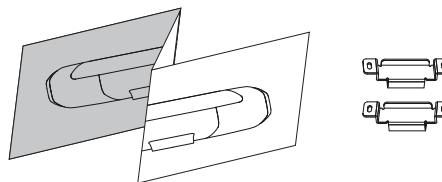

## La mia TV non ha un'uscita HDMI (ARC) o ottica

Se la tua TV non ha un'uscita HDMI (ARC) o ottica puoi collegare la sound bar alla tua TV usando il cavo analogico AUX da 3.5mm incluso.

- 1) Collega il cavo AUX incluso all'uscita audio della tua TV e l'ingresso AUX sul retro della sound bar.
- 2) Scegli AUX sul telecomando della sound bar.
- 3) Alza il volume ed accertati che il suono provenga dalla sound bar.
- 4) Disattiva gli altoparlanti della TV usando il menù impostazioni della tua TV sotto "audio" o "altoparlanti".

*Nota: le decodifiche audio Dolby 5.1 e DTS non sono supportate durante l'utilizzo dell'ingresso AUX.*



## Modalità di suono



### Modalità film

La modalità di suono predefinita è studiata per esaltare i contenuti dei film quanto quelli televisivi. Fornisce anche un potenziamento dei bassi, maggior spazializzazione e Migliora i livelli di regolazione della voce per una migliore chiarezza dei dialoghi.

È la modalità predefinita per le fonti HDMI ed ottiche.



### Modalità sport

Esalta i contenuti ricchi di dialoghi, quali eventi sportivi, notiziari e talk show. Usa la regolazione della voce per migliorare la chiarezza dei dialoghi ed ottimizza i livelli di volume del subwoofer.



### Modalità musica

Da un suono bilanciato e dei bassi più chiari minimizzando gli effetti di spazializzazione per assicurare una riproduzione del suono più naturale. È la modalità predefinita per le fonti Bluetooth, Google Chromecast integrati e ingressi analogici AUX.



### Modalità notte

Riduce i bassi e le dinamiche del volume migliorando la comprensibilità delle voci per ascolti a basso volume.

### **Sulla tecnologia Polk SDA®**

MagniFi MAX presenta la tecnologia brevettata Polk SDA Surround creando un soundstage espansivo multidimensionale e immagini stereo dettagliate. L'SDA rende il sound stage più ampio e profondo fornendo un suono pieno senza sacrificarne la chiarezza. SDA completa anche i contenuti codificati Dolby e DTS creando un'incredibile esperienza cinematografica.

### **Sulla tecnologia Polk VoiceAdjust® integrata**

MagniFi MAX presenta livelli di voce personalizzabili nella sound bar permettendoti di personalizzare l'esperienza di ascolto nel modo che preferisci, per riprodurre dialoghi chiari e nitidi e non perdere neanche una parola dei tuo film, spettacoli TV ed eventi sportivi preferiti.

DE

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Polk. Sollten Sie Fragen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben.

### Technischer Support

In Nordamerika den Polk-Kundenservice unter **800-377-POLK(7655)** anrufen (M-F, 9:00-17:30 EST)

Außerhalb der USA rufen Sie bitte unter **+1-410-358-3600**

Email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081

Das vollständige Handbuch finden Sie unter folgender Adresse:

**[www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr](http://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr)**


Polk Audio ist Teil der DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio und Polk sind registrierte Handelsmarken von Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in ist eine Handelsmarke von Google Inc.

Alle anderen hier aufgeführten Handelsmarken, Produktnamen, Logos und Marken gehören dem jeweiligen Eigentümer.

## Was ist im Paket



Sound Bar

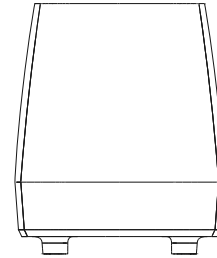

Subwoofer




6.5' (2 m) Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel



Netzkabel Sound Bar



6' (1,8 m) Optisches Kabel




Netzteil Sound Bar



6' (1,8 m) 3,5 mm AUX-Kabel




Netzkabel Subwoofer




(2) Wandhalterungen  
(Schrauben und Befestigungsmittel nicht inklusive)




Fernbedienung

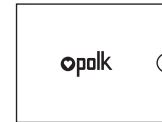

Produktunterlagen



(2) SR1 Wireless Surrounds



(2) Surrounds Netzteil



2 (AAA)-Batterien


## Setup

### Verbindung mit dem Fernseher

1.


Verfügt Ihr Fernseher über einen HDMI-Eingang mit der Aufschrift „ARC“?

JA

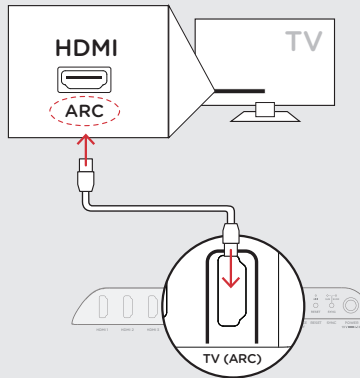

Das enthaltene HDMI-Kabel mit den HDMI-Eingängen mit der Aufschrift „ARC“ am Fernseher und der Sound Bar verbinden.

NIEN

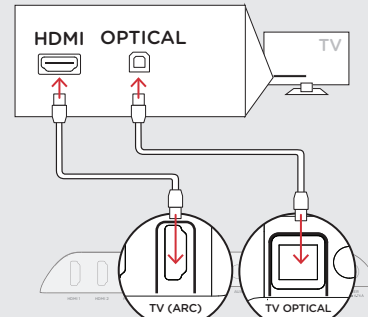

Mit dem enthaltenen optischen Kabel den Fernseher mit der Sound Bar verbinden.


Mit dem enthaltenen HDMI-Kabel einen beliebigen verfügbaren HDMI-Anschluss am Fernseher mit dem „TV ARC“-Anschluss an der Sound Bar verbinden.

2.

## Die Sound Bar positionieren

Um das bestmögliche Sounderlebnis zu gewährleisten, die Sound Bar mittig unter dem Fernseher positionieren.


*Hinweis: Anleitungen für die Wandmontage finden Sie unter Advanced Setup auf S. 15 und der enthaltenen Wandbefestigungsschablone*

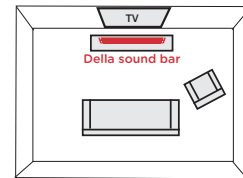

3.

## Verbindung der Sound Bar mit einer Steckdose


Beim Hochfahren blinkt ein orangefarbenes Licht an der Vorderseite. Die Sound Bar ist einsatzbereit sobald die Lampe aufhört zu blinken.

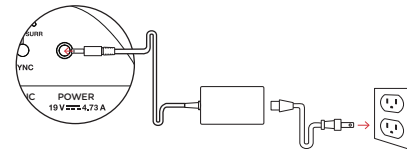

4.

## Den Subwoofer positionieren


Um die höchstmögliche Leistung zu erhalten, den Subwoofer an der selben Wand wie den Fernseher aber nicht weiter als 30 ft (10 m) von der Sound Bar entfernt positionieren.

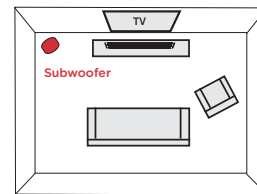

5.

## Verbindung des Subwoofers mit einer Steckdose


An der Rückseite schaltet sich eine grüne Lampe ein und zeigt die korrekte Verbindung mit der Sound Bar an.

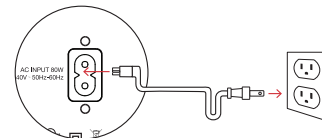

6.

### Die Surrounds positionieren


Die Surround-Lautsprecher links und rechts im gleichen Abstand zum Haupt-Hörbereich positionieren. Dabei müssen die mit „L“ markierten Lautsprecher auf der linken und die mit „R“ markierten Lautsprecher auf der rechten Seite positioniert werden.

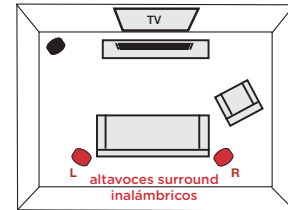

7.

### Verbindung des Surrounds mit einer Steckdose


An der Rückseite schaltet sich eine grüne Lampe ein und zeigt die korrekte Verbindung der Surrounds mit der Sound Bar an.

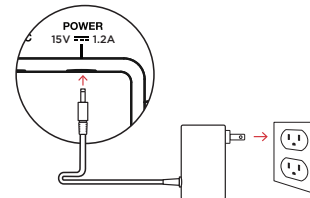

8.


### Batterien in die Fernbedienung legen

Die mitgelieferten AAA-Batterien einsetzen.

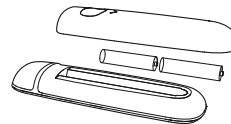

**9. Den Fernseher einschalten und prüfen, ob ein Bild erscheint und der Sound von der Sound Bar zu hören ist**

*Hinweis: Ist der Sound sowohl vom Fernseher als auch von der Sound Bar zu hören, müssen die TV-Lautsprecher über das Einstellungsmenü am Fernseher ausgeschaltet werden. Im Handbuch zum Fernseher finden Sie weitere Hinweise.*

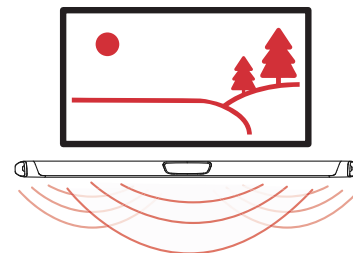

## Mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke regeln

MagniFi MAX ist voreingestellt für Lautstärkeregelungen von handelsüblichen TV-Fernbedienungen, inklusive: Samsung, LG, Sony, Vizio\*

\*Alle anderen hier aufgeführten Handelsmarken, Produktnamen, Logos und Marken gehören dem jeweiligen Eigentümer.

*HINWEIS: Ist die MagniFi MAX-Fernbedienung nicht mit Ihrem Fernseher kompatibel, folgen Sie bitte der Anleitung auf S. 15, um die MagniFi MAX für Ihre TV-Fernbedienung zu programmieren.*



## Musik hören

### Vorteile von Chromecast Built-in

MagniFi MAX bietet Chromecast Built-in, was folgende Vorteile bietet:

1. Musik aus Lieblings-Apps streamen.
2. Eine umfassende Audio-Erfahrung für das ganze Haus. Über Multi-Room Sync kann der selbe Song über Chromecast built-in-kompatible Lautsprecher im Haus gleichzeitig abgespielt werden.
3. Über den Google Assistant auf einem Google Home Speaker Musik auf dem MagniFi MAX mit Sprachbefehlen steuern.


### Chromecast Built-in Setup

1. Laden Sie die kostenlose Google Home-App herunter und folgen Sie den in-app-Anweisungen, um das Polk MagniFi MAX mit Ihrem Wi-Fi oder Ethernet-Netzwerk zu verbinden.
2. Weitere Daten zu detaillierteren Setup-Daten über Google Home und Chromecast Built-in für Audio finden Sie unter: <https://support.google.com/googlehome> and <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Beim Streaming von einer Chromecast-aktivierten App leuchtet eine weiße LED auf der Sound Bar auf.

## **Bluetooth® Audio**

1. Um Ihr Gerät mit *Bluetooth* zu nutzen, drücken Sie die *Bluetooth*-Schaltfläche  auf der Sound Bar oder Fernbedienung. Eine blaue LED blinkt langsam auf der Sound Bar während die Verbindung mit dem *Bluetooth*-Gerät aufgebaut wird.




2. Im *Bluetooth*-Setup auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer „Polk MagniFi MAX“ auswählen. Die LED leuchtet ständig blau, wenn das *Bluetooth*-Gerät verbunden ist.

## **Automatische Updates - Sehr empfehlenswert**


**Polk bietet periodische Updates zur Leistungsverbesserung und aktualisiert die Liste der unterstützten TV-Fernbedienungen.**

Wir empfehlen, die Sound Bar mit Ihrem Home-Netzwerk zu verbinden. Um automatische Updates zu erhalten, müssen Sie Ihr Produkt weder registrieren noch eine E-Mail-Adresse angeben. Verbinden Sie einfach Ihre Sound Bar mit Ihrem Netzwerk über Wi-Fi oder Ethernet mit der kostenlosen Google Home-App (Kabel nicht inklusive).


# Fernbedienung

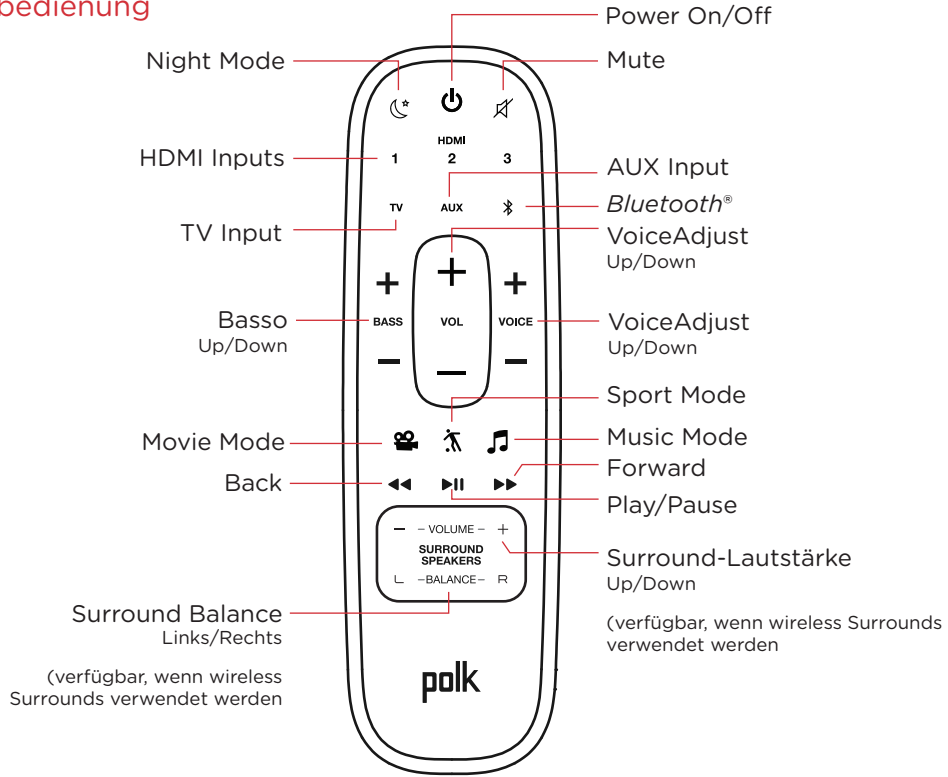

## Pannello superiore della sound bar

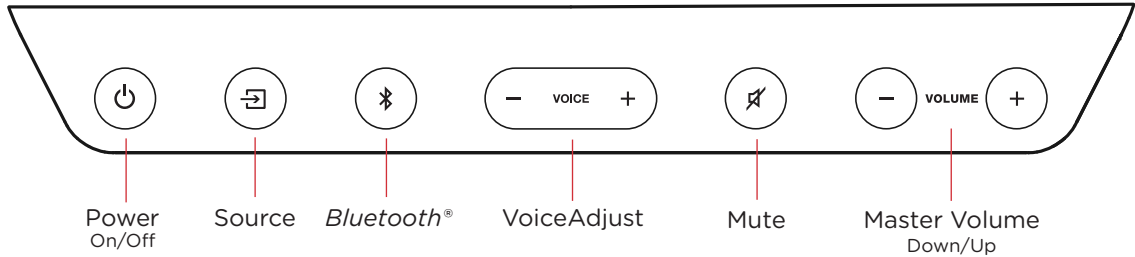


## Pannello posteriore della sound bar

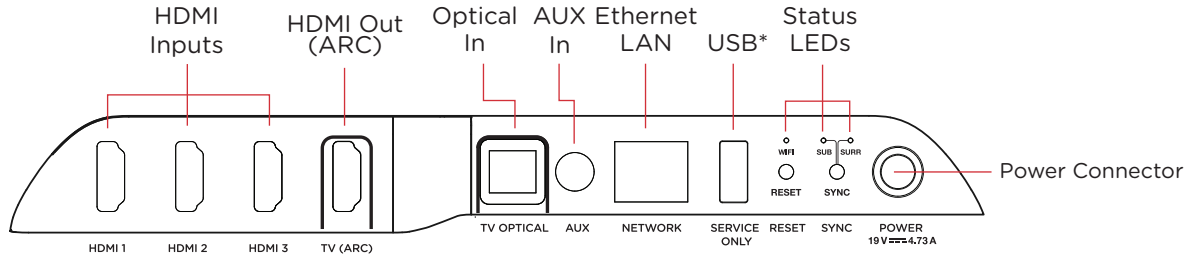


\*Nur für Werkszwecke

## LED-Anzeigen

An der Vorderseite der Sound Bar befindet sich eine horizontale Linie von LED-Lampen, die verschiedene Status anzeigen, wie Source, Lautstärke und Hörmodi.

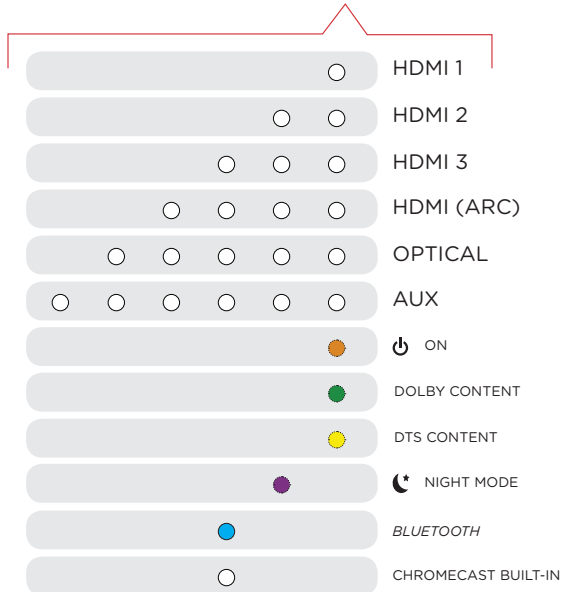

### Hintere LED-Leiste

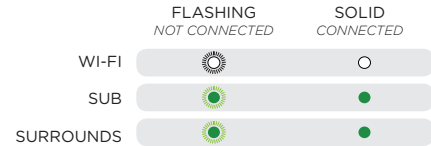


### LEDs an der SUB-Rückseite



### LEDs an der Surrounds-Rückseite



## Die Tonqualität optimieren

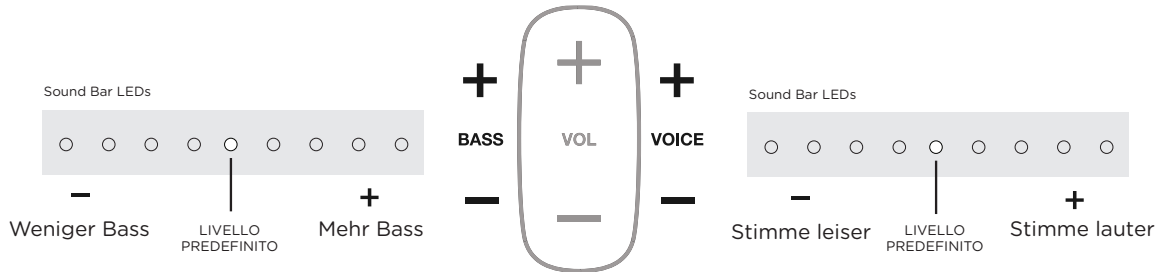


### Bass-Steuerung

Benutzerfreundliche Einstellung von Niederfrequenzlautstärken für mehr oder weniger Bass.

### VOICE ADJUST™

Benutzerfreundliche Regelung von Dialoglautstärken zur Verbesserung der Klarheit bei TV-Shows, Filmen und Sportübertragungen.

## Die Tonqualität optimieren

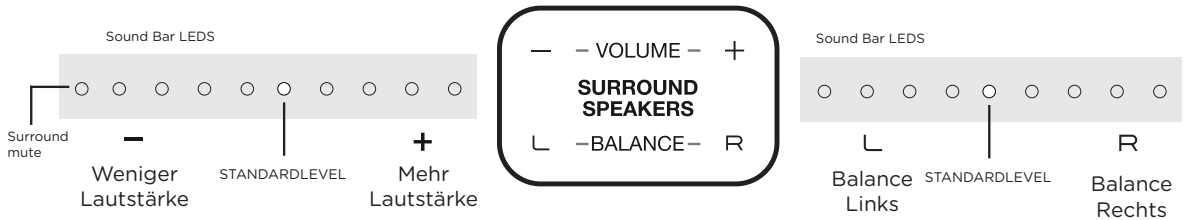

### Lautstärkeregelung

Benutzerfreundliche Einstellung der Lautstärke für mehr oder weniger Ton.



### Balance-Steuerung


Benutzerfreundliche Einstellung der Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

## Mit der TV- oder Kabel-/Satelliten-Infrarotfernbedienung (nur IR), das MagniFi MAX

Das MagniFi MAX ist mit den Lautstärke- und Mute-Funktionen der meisten TV-Fernbedienungen kompatibel. Um der Fernbedienung für weitere Funktionen wie Source-Auswahl oder Bass-Regelung zu programmieren, sind folgende Schritte zu beachten:

**WICHTIG:** Beide Fernbedienung in ca. 12" (30 cm) Abstand direkt vor dem MagniFi Max halten und die entsprechenden Tasten drücken. Vor dem nächsten Tastendruck mindestens 1 Sekunde warten. Sicherstellen, dass alle Fernbedienungen mit vollen Batterien ausgestattet sind.

1. Der Programmiermodus wird aufgerufen, indem die Source-  Taste auf der Sound Bar gedrückt gehalten wird, bis ein Ton erklingt und die Lampen an der Vorderseite der Sound Bar blinken.
2. Die Taste auf der MagniFi MAX-Fernbedienung drücken und loslassen, die programmiert werden soll (Bsp: Volume Up).
3. Die entsprechende Taste auf IHRER Fernbedienung wiederholt drücken, bis ein ansteigender Doppelpeton erklingt oder eine grüne LED (Erfolg) oder eine rote LED (Fehler) aufleuchtet.  
*HINWEIS: Vor dem nächsten Tastendruck mindestens 1 Sekunde warten!*
4. Die Schritte 2 und 3 wiederholen, um Volume Down, Mute und Power von ihrer Fernbedienung zu programmieren.
5. Den Programmiermodus wird verlassen, indem die Source-  Taste auf der Sound Bar gedrückt gehalten wird, bis ein Ton erklingt und die Lampen an der Vorderseite der Sound Bar aufhören zu blinken
6. Prüfen, ob die programmierten Tasten der Fernbedienung (Bsp: Volume up) auf dem MagniFi MAX funktionieren

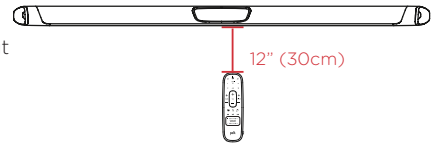

### *HINWEIS:*

- *Es erklingt ein anderer (absteigender) Ton, wenn der Befehl nicht programmiert wurde. Bitte erneut versuchen.*
- *MagniFi MAX verlässt den Programmiermodus nach 1 Minute ohne Aktivität, wobei alle bis dahin vorgenommenen Programmierungen gespeichert werden.*



## Advanced Setup

### Eine Kabeldose, Spielkonsole oder andere HDMI-Sources mit dem MagniFi MAX verbinden (Abbildung 1)

Magnifi MAX unterstützt bis zu drei HDMI-Sources. Dies läuft über 4K- und HDR-Signale zum Fernseher, wenn die verwendete HDMI-ARC-Verbindung zwischen der Sound Bar und dem Fernseher verwendet wird. Es müssen Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel für 4K-Übertragungen verwendet werden.

### Verwendung des optischen Eingangs für eine Audio-Source (Abbildung 2)

Soll der optische Eingang an der Sound Bar für eine andere Audio-Source wie einen CD-Player verwendet werden, bitte folgende Schritte beachten:

- 1) Ihren Fernseher über HDMI-ARC mit dem MagniFi MAX verbinden.
- 2) Mit dem mitgelieferten optische Kabel den CD Player mit der Sound Bar verbinden.
- 3) Die TV-Taste auf der Fernbedienung schaltet zwischen HDMI-ARC- und den optischen Eingangsquellen hin und her, solange Audio verfügbar ist. Bei der Auswahl des optischen Eingangs leuchten 5 weiße LEDs auf der Frontleiste auf


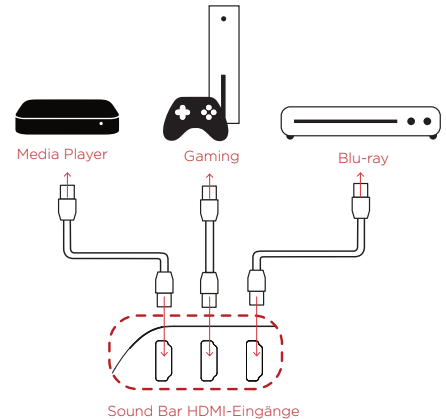


ABBILDUNG 1

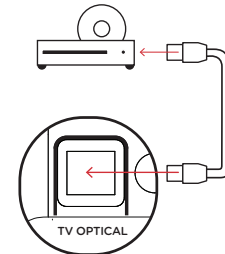


Sound Bar optische Eingänge

ABBILDUNG 2

## Ihren MagniFi MAX & SRI Wireless Surrounds an der Wand befestigen

Ihre Sound Bar umfasst eine Wandbefestigungsschablone und Wandbefestigungen sowie eine Wandbefestigungsschablone für die Surrounds. Auf der Wandbefestigungsschablone finden Sie die entsprechenden Anweisungen. Die Schrauben für die Wandbefestigungen sind nicht inklusive. Den Schraubentyp und die Länge müssen entsprechend der individuellen Umstände ausgewählt werden. Bei Fragen, bitte einen Fachmann konsultieren.

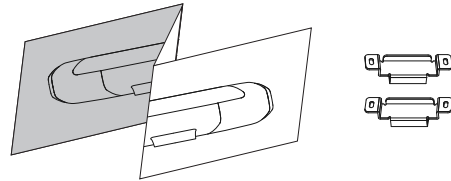

## Mein Fernseher hat keinen HDMI (ARC)- oder optischen Ausgang

Hat Ihr Fernseher keinen HDMI ARC- oder optischen Ausgang können Sie die Sound Bar mit Ihrem Fernseher über das enthaltene analoge 3,5 mm-AUX-Kabel verbinden.

- 1) Mit dem mitgelieferten AUX-Kabel den Audio-Ausgang am TV mit dem AUX-Eingang an der Rückseite der Sound Bar verbinden.
- 2) Über die Fernbedienung der Sound Bar AUX auswählen.
- 3) Die Lautstärke hoch regeln und prüfen, ob über die Sound Bar ein Ton zu hören ist.
- 4) Die TV-Lautsprecher über die TV-Einstellungen unter „Audio“ oder „Lautsprecher“ ausschalten.

*Hinweis: Dolby 5.1- und DTS-Audio-Decoding wird über den AUX-Eingang nicht unterstützt.*

## Modalità di suono



### Movie Mode

Der Standard-Sound-Modus gilt sowohl für Film- und TV-Inhalte. Zudem bietet er Bass Boost, erhöhten Raumklang und verbesserte Voice Adjust-Level für mehr Dialogklarheit. Dies ist der standardmässige Sound-Modus für HDMI- und optische Eingänge.



### Music Mode

Der Standard-Sound-Modus gilt sowohl für Film- und TV-Inhalte. Zudem bietet er Bass Boost, erhöhten Raumklang und verbesserte Voice Adjust-Level für mehr Dialogklarheit. Dies ist der standardmässige Sound-Modus für HDMI- und optische Eingänge.



### Sport Mode

Verbessert dialogreiche Inhalte, wie Sportveranstaltungen, Nachrichtensendungen und Talk Shows. Über Voice Adjust wird die Dialogklarheit verbessert und die Lautstärke des Subwoofers optimiert.



### Night Mode

Reduziert Bass- und Lautstärkedynamiken und verbessert gleichzeitig die Sprachverständlichkeit bei geringer Lautstärke.

### **Über Polk SDA® Technology**

Das MagniFi MAX bietet patentierte Polk SDA Surround-Technologie und einen umfassenden multi-dimensionalen und detaillierten Stereo-Sound. SDA erhöht und erweitert den Sound über einen immersiven raumerfüllenden Sound ohne dabei an Klarheit zu verlieren. SDA umfasst zudem Dolby- und DTS-codierte Inhalte und schafft so ein unglaubliches Kinoerlebnis.

### **Über Built-in Polk VoiceAdjust® Technology**

Das MagniFi MAX bietet verschiedene Sprachlevel, die in der Sound Bar eingestellt werden können und den Klang den persönlichen Vorlieben anpassen, sodass klare und eindeutige Dialoge möglich sind und Sie nie mehr ein Wort Ihres Lieblingsfilms, Ihrer Lieblings-TV-Show oder Ihrer bevorzugten Sportveranstaltung verpassen müssen.



1 Viper Way  
Vista, CA 92081  
800-377-7655  
[www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)

HBP3825B