

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS. FORM VIBRATORS HAVE BEEN CAREFULLY ENGINEERED FOR BOTH EFFECTIVENESS AND SAFETY. WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

DANGER

In order to reduce risk of electric shock:

- DO NOT place or store the charging base in water or other liquid.
- DO NOT place or store the charging base where it can fall or be pulled into a bathtub, sink, toilet or other liquid.
- DO NOT reach for the charging base if it has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- DO NOT place the vibrator in the charging base when wet.
- DO NOT put metal or other conductive materials on the charging base contacts.
- ALWAYS unplug the cord from the charging base before cleaning, and ensure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.
- DO NOT plug the charging base into an incorrect voltage source outlet. It has been designed for use with a specific electrical voltage. Refer to label on the wall plug for the correct voltage specification. Voltage converters and plug adapters do not guarantee voltage compatibility. Never force the plug into an outlet.
- DO NOT insert the vibrator into the charging base if the charging base is damaged.
- DO NOT use a power adapter other than one provided by Jimmyjane.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

- Never operate the product if it is not working properly, if it has been dropped, is damaged in any way, or if the charging base has been dropped into water, or has a damaged cord or plug.
- Do not operate the vibrator if the outer layer of silicone or the metal contacts have been damaged.
- Do not mistreat the Lithium Polymer battery if it becomes exposed.
- Do not disassemble, crush or puncture the Lithium Polymer battery. Do not allow metal objects to contact the battery terminals.
- Do not dispose of either the device or the Lithium Polymer battery in a fire.
- Unplug the power adapter from outlet when not in use.
- Do not carry the charging base by its power cord or use the cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Always connect charging base to a properly grounded electrical outlet.
- This product is designed for household use only. Do not use charging base outdoors.
- Vibrator and charging base should never be placed in a dishwasher for cleaning.
- The charging base should never be submerged in liquid for cleaning.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Use this product only for its intended purpose as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by Jimmyjane.
- Do not leave unattended on any surface while it is operating.
- Do not massage abdomen when pain is present or if you are pregnant.
- Do not use massage on swollen or inflamed areas or broken skin.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not massage any single area for more than 15 minutes.
- Never use the product while sleeping.
- Always avoid contact with the eye or eyelid.
- Do not massage the upper neck area near the base of the skull.
- Individuals with pacemakers or other implanted devices should consult a doctor before use.
- Do not use this product as a substitute for medical attention.
- Do not use on broken or sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
- Do not touch the contacts on the charging base with any part of your body.
- If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WEEE

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Products labeled with the symbol of a crossed-out wheeled bin as shown above are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin denotes that waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with the remainder of unseparated household waste, but should instead be collected separately.

All municipalities have established collection schemes to this end. Waste electrical and electronic equipment can be delivered free of charge by any person to recycling stations or to other collection sites, or it can be collected directly from the households. For more detailed information, please refer to your local municipality.

As a consumer, you are not allowed to dispose of waste electrical and electronic equipment together with your household waste. You should instead use the municipal collection schemes. In this way, the environmental impact associated with disposal of waste electrical and electronic equipment is reduced and there will be more opportunity for reusing, recycling and recovering waste electrical and electronic equipment.

General

The marking shown above on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Keep In Touch

customerservice@jimmyjane.com
1.877.JIMMYJANE
WWW.JIMMYJANE.COM/ask

JIMMYJANE	JIMMYJANE Europe
San Francisco, CA 94103	Magneet 12-L
USA	1446 XD - Purmerend
	The Netherlands

Designed and engineered in California by Jimmyjane. Assembled in PRC. JIMMYJANE, the Jimmyjane logo, FORM 1, FORM 2, FORM 3, FORM 4, FORM 5, FORM 6, and FORM 8 are trademarks of Jimmyjane. All designs, images and text copyright © Jimmyjane, 2004-2015. All rights reserved. Patents – WWW.JIMMYJANE.COM/IP. Live Sexy.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. BIEN CONSERVER CES INSTRUCTIONS. LE VIBRATEUR FORM A ÉTÉ SOIGNEUSEMENT CONÇU POUR SON EFFICACITÉ ET SA SÉCURITÉ. LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, NOTAMMENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS, LES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES CONSIGNES SUIVANTES:

ATTENTION

Pour réduire le risque d'un choc électrique:

- NE PAS placer le socle de chargement dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS plier ou ranger le socle de chargement dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire, un lavabo, des toilettes ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher le socle de chargement en cas de chute dans l'eau ou dans tout autre liquide. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer le vibreur sur le socle de chargement lorsqu'il est mouillé.
- NE PAS placer de métaux ou d'autres éléments conducteurs sur les contacts du socle en cours de chargement.
- TOUJOURS débrancher l'adaptateur de courant du socle de chargement avant tout nettoyage et vérifier qu'il est sec avant de le brancher sur une prise secteur.
- NE PAS brancher le socle de chargement sur une prise secteur avec une tension incorrecte. Il a été conçu pour fonctionner avec une tension électrique précise. Consulter l'étiquette de la fiche secteur pour connaître les caractéristiques de tension correcte. Les convertisseurs de tension et les adaptateurs de prise ne garantissent pas une compatibilité de tension. Ne jamais forcer la fiche dans une prise secteur.
- NE PAS insérer le vibreur dans le socle de chargement si l'un des deux est endommagé.
- NE PAS utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni par Jimmyjane.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Ne jamais utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé d'une quelconque manière, si le socle de chargement est tombé dans l'eau ou si le cordon ou la prise sont endommagés.
- Ne pas utiliser le vibreur si la couche externe de silicone ou les contacts métalliques ont été endommagés.
- Ne pas maltraiter la pile Lithium-Polymère si elle devient apparente.
- Ne pas démonter, écraser ou percer la pile Lithium-Polymère. Ne pas laisser d'objets métalliques en contact avec les bornes de la pile.
- Ne pas jeter au feu l'appareil ou la batterie Lithium-Polymère.
- Débrancher l'adaptateur secteur de la prise en cas de non-utilisation.
- Ne pas soulever le socle de chargement par son cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme une sangle.
- Toujours tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Toujours raccorder le socle de chargement à une prise électrique correctement mise à la terre.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser le socle de chargement en extérieur.
- Le vibreur et le socle de chargement ne doivent jamais être placés dans un lave-vaisselle pour le nettoyage.
- Le socle de chargement ne doit jamais être immergé dans un liquide de nettoyage.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'enfants, de personnes handicapées ou invalides.
- Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu conformément au présent manuel.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Jimmyjane.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance sur une quelconque surface pendant son fonctionnement.

- Ne pas masser l'abdomen en cas de mal de ventre ou de grossesse.
- Ne jamais utiliser le vibreur si la peau est gonflée, enflamée ou éraflée.
- Ne pas utiliser sur une zone douloureuse inexplicquée de la cheville.
- Ne pas masser la même zone pendant plus de quinze minutes.
- Ne jamais utiliser pendant son sommeil.
- Toujours éviter le contact avec les yeux ou les paupières.
- Ne pas masser la région supérieure du cou à proximité de la base du crâne.
- Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs implantés doivent consulter un médecin avant utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil comme un palliatif à des soins médicaux.
- Ne pas utiliser sur des zones sensibles de la peau ou en cas de problèmes circulatoires.
- Lors du chargement de l'appareil, ne laisser pas les contacts du socle chargeur toucher toute partie de votre corps.
- En cas de doutes concernant votre santé, consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.

DEEE / Directive 2002/96/EC

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) contiennent des matériaux, composants et substances susceptibles de présenter des dangers pour l'environnement et nocifs à la santé si ces matériaux électriques et électroniques ne sont pas mis au rebut de la manière appropriée.

Les produits portant le symbole de la Directive Européenne DEEE, bac roulant barré d'une croix et barre noire, indique que ce produit est classé comme équipement électronique et électrique (EEE). Le symbole du bac roulant barré d'une croix et barre noire indique que ces produits, lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile et ne peuvent être réutilisés, ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais doivent faire l'objet d'un traitement particulier.

Toutes les municipalités ont, dans ce but, mis sur pied des programmes de collecte. Les DEEE peuvent être apportés sans frais aux centres de recyclage ou autres sites de collecte spécialisés ou peuvent être recueillis directement à domicile. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les services municipaux de votre lieu d'habitation.

En tant que consommateur, vous n'êtes pas autorisé à mettre les DEEE au rebut avec les ordures ménagères. Il vous incombe de vous conformer aux programmes mis sur pied par les municipalités. De cette manière, l'impact sur l'environnement occasionné par les déchets électriques et électroniques est réduit et la réutilisation, le recyclage et la récupération de ces déchets peuvent s'effectuer conformément à la Directive européenne et la conservation de ces

Généralités

Le symbole reproduit ci-dessus, figurant sur le produit ou la documentation qui l'accompagne, indique qu'il ne peut, à la fin de sa durée de vie utile, être mis au rebut avec les ordures ménagères. Afin d'éviter de causer tout dommage à l'environnement ou à la santé, veuillez séparer cet objet des autres types de déchets et le recycler de la manière appropriée afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles.

Les utilisateurs domestiques peuvent prendre contact avec le détaillant qui leur a vendu le produit ou leur municipalité locale afin de prendre connaissance des prescriptions pour le recyclage et la mise au rebut réglementaires de ce produit.

Les utilisateurs commerciaux peuvent contacter leur fournisseur et consulter le texte du contrat d'achat de ce produit. Pour sa mise au rebut, ce produit ne doit pas être mélangé au reste des déchets commerciaux.

Nous contacter

customerservice@jimmyjane.com
1.877.JIMMYJANE
WWW.JIMMYJANE.COM/ask

JIMMYJANE	JIMMYJANE Europe
San Francisco, California 94103	Magneet 12-L
É.-U.A.	1446 XD - Purmerend
	The Netherlands

Conçu et fabriqué en Californie par Jimmyjane. Assemblé en République populaire de Chine. JIMMYJANE, le logo Jimmyjane, les vibrateurs FORM 1, FORM 2, FORM 3, FORM 4, FORM 5, FORM 6, and FORM 8 sont des marques de commerce appartenant à Jimmyjane. Tous concepts, images et textes sont soumis à la protection du droit d'auteur et copyright © Jimmyjane, 2004-2015. Tous droits réservés. Brevets – WWW.JIMMYJANE.COM/IP. Live Sexy.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. NO DESECHE ESTAS INSTRUCCIONES. LOS VIBRADORES FORM SE HAN DISEÑADO DE MANERA CUIDADOSA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD. CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS, DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

PELIGRO

A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas:

- NO SMALTRAI la base de carga en agua o en cualquier otro líquido.
- NO COLOQUE ni guarde la base de carga en un lugar en el que pueda caer en una bañera, lavabo, taza del inodoro o en cualquier otro líquido.
- NO TOQUE la base de carga si ha caído dentro del agua o en cualquier otro líquido. Desenchúfela inmediatamente.
- NO COLOQUE el vibrador en la base de carga cuando está húmedo.
- NO COLOQUE metal o materiales conductores de otro tipo en los contactos de la base de carga.
- DESENCHUFE SIEMPRE el adaptador de alimentación de la base de carga antes de limpiarla y asegúrese de que está seca antes de volverla a enchufar en una toma eléctrica.
- NO ENCHUFE la base de carga en una toma de corriente con un voltaje incorrecto. La base de carga se ha diseñado para su uso con un voltaje eléctrico determinado. Consulte la etiqueta del enchufe para ver la especificación de voltaje correcta. Los conversores de voltaje y los adaptadores no garantizan la compatibilidad entre voltajes. Nunca fuerce el enchufe en una toma de corriente.
- NO INSERTE el vibrador en la base de carga si alguno de éstos está dañado.
- NO UTILICE un adaptador de alimentación distinto del suministrado por Jimmyjane.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesiones:
- No utilice nunca el producto si no funciona correctamente, se ha caído, dañado de alguna manera o si la base de carga ha caído en el agua o tiene un cable o enchufe dañado.
 - No ponga en funcionamiento el vibrador si la capa exterior de silicona o los contactos

metálicos se han dañado.

- NO trate incorrectamente la pila de polímero de litio si ha quedado expuesta.
- No desmonte, rompa o perforo la pila de polímero de litio. Evite que objetos metálicos toquen los bornes de la pila.
- No desheche el dispositivo ni la pila de polímero de litio arrojándolo al fregao.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de red cuando no se esté utilizando.
- No lleve la base de carga colgada por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Conecte siempre la base de carga en un enchufe eléctrico con toma de tierra.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No utilice la base de carga en el exterior.
- El vibrador y la base de carga no deben introducirse nunca en un lavavajillas para su limpieza.
- La base de carga no debe introducirse nunca en un líquido para su limpieza.
- Es necesario supervisar con atención si este producto es utilizado por, o junto a, niños, inválidos o personas incapacitadas.
- No ponerlo en funcionamiento debajo de una manta o almohada. Se puede producir un exceso de calor y provocar fuego, descarga eléctrica o lesiones a personas.
- Utilice este producto únicamente con el fin para el que ha sido diseñado tal como se describe en este manual.
- No utilice accesorios no recomendados por Jimmyjane.
- No lo deje sin vigilancia encima de una superficie cuando está en funcionamiento.
- No lo utilice para masajear el abdomen en caso de embarazo o presentar síntomas de dolor.
- No utilice el vibrador en zonas que presentan hinchazón o inflamación ni con heridas abiertas.
- No lo utilice si siente un dolor injustificado en la pantorrilla.
- No masajee la misma zona durante más de 15 minutos.
- No lo utilice nunca mientras duerme.
- Evite siempre el contacto con los ojos o con las pestañas.
- No masajee la zona superior del cuello cerca de la base del cráneo.
- Las personas con marcapasos u otros dispositivos implantados deben consultar con el médico antes de utilizar el producto.
- No utilice este producto como sustituto de la asistencia médica.
- No debe utilizarse en zonas sensibles de la piel o en presencia de problemas de circulación.
- No toque los contactos de la base de carga con ninguna parte de su cuerpo.
- Si tiene alguna duda respecto a su salud, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

Desecho de los equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosas para el medio ambiente y perjudiciales para la salud humana si su desecho no se realiza correctamente.

Los productos etiquetados con el símbolo de un cubo con ruedas tachado con una cruz, como el que se muestra abajo, son equipos eléctricos y electrónicos. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con el resto de basura doméstica no separada, sino que deben recogerse por separado.

Todos los municipios han establecido planes de recogida con este fin. Los desechos de equipos eléctricos y electrónicos se pueden entregar de forma gratuita en los puntos de reciclaje o en otros sitios de recogida, o también se pueden recoger directamente de los hogares. Para obtener información más detallada, consulte las normas de su municipio. Como consumidor, no está permitido deshechar los equipos eléctricos y electrónicos junto con la basura doméstica. Deberá seguir los planes de recogida de su municipio. De esta forma, se reduce el impacto sobre el medio ambiente debido a los desechos de equipos eléctricos y electrónicos y existen más oportunidades de reutilizar, reciclar y recuperar este tipo de equipos.

General

La marca anteriormente mostrada en el producto o en su documentación indica que no debe desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a que su desecho incontrolado, por favor separe estos productos de otro tipo de basura y recícelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deberán ponerse en contacto con el punto de venta donde adquirieron este producto o con la oficina del gobierno local para obtener detalles sobre el lugar donde debe llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Los usuarios de empresas deberán contactar con su proveedor y revisar los términos y las condiciones del contrato de compra. Cuando se desheche este producto, no debe mezclarse con basuras comerciales.

Manténgase en contacto

customerservice@jimmyjane.com
1.877.JIMMYJANE
WWW.JIMMYJANE.COM/ask

JIMMYJANE	EE.UU.JIMMYJANE
San Francisco, CA 94103	Magneet 12-L
USA	1446 XD - Purmerend
	The Netherlands

Diseño e ingeniería realizados en California por Jimmyjane. Ensamblado en la República Popular China. JIMMYJANE, el logo de Jimmyjane, FORM 1, FORM 2, FORM 3, FORM 4, FORM 5, FORM 6, and FORM 8 son marcas registradas de Jimmyjane. Todos los diseños, imágenes y textos son copyright © de Jimmyjane, 2004-2015. Reservados todos los derechos. Patentes – WWW.JIMMYJANE.COM/IP. Live Sexy.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE GEBRAUCHSANWEISUNGEN. WERFEN SIE DIESE ANWEISUNGEN NICHT WEG. FORM VIBRATOREN WURDEN SOWOHL IM HINBLICK AUF IHRE LEISTUNG ALS AUCH AUF IHRE SICHERHEIT GEPRÜFT. BEI DEM GEBRAUCH ELEKTRISCHER GERÄTE, INSBESONDERE IN DER ANWESENHEIT VON KINDERN, MÜSSEN DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE STETS BEACHTET WERDEN. DARUNTER FÄLLT AUCH FOLGENDES:

⚠️ GEFAHRENQUELLEN

So verringern Sie das Risiko eines elektrischen Schlages:

- Tauchen Sie die Ladestation NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Platzieren oder lagern Sie die Ladestation NICHT an einer Stelle, wo sie in eine Badewanne, ein Waschbecken, eine Toilette oder eine sonstige Flüssigkeit fallen kann.
- Fassen Sie die Ladestation NICHT an, wenn sie in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker heraus.
- Legen Sie den Vibrator NICHT auf die Ladestation, wenn dieser nass ist.
- Bringen Sie Metalle oder andere leitende Materialien NICHT in Berührung mit den Kontakten der Ladestation.
- Ziehen Sie IMMER den Stecker aus der Ladestation, bevor Sie diese reinigen, und vergewissern Sie sich, dass diese trocken ist, bevor Sie sie wieder an eine Steckdose anschließen.
- Schließen Sie die Ladestation NICHT an eine Steckdose mit einer falschen Stromspannung an. Die Ladestation wurde für eine bestimmte elektrische Spannung ausgelegt. Vergewissern Sie sich an der Steckdose, dass die richtige Stromspannung vorliegt. Spannungswandler und Adapterstecker garantieren keine Spannungskompatibilität. Versuchen Sie nie, den Stecker mit Gewalt in die Steckdose zu stecken.
- Setzen Sie den Vibrator NICHT auf die Ladestation, wenn eines der beiden Geräte beschädigt wurde.
- Benutzen Sie NUR über jimmyjane bezogene Stromadapter.

WARNUNG

- Zur Verringerung des Risikos eines Brandes, eines Stromschlags, von Feuer oder einer Verletzung:
 - Das Produkt darf niemals in Betrieb genommen werden, wenn es nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann, fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt wurde oder wenn die Ladestation ins Wasser gefallen ist bzw. wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
 - Gebrauchen Sie den Vibrator nicht, wenn die Außenschicht aus Silikon oder die Metallkontakte beschädigt wurden.
 - Behandeln Sie die Lithium-Polymer-Batterie nach der Herausnahme nach Vorschrift.
 - Bauen Sie die Lithium-Polymer-Batterie nicht auseinander, und durchbrechen oder durchstechen Sie diese nicht. Bringen Sie keine Metallgegenstände in Kontakt mit den Enden der Batterie.
 - Setzen Sie weder das Gerät noch die Lithium-Polymer-Batterie offenem Feuer aus.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.
 - Tragen Sie die Ladestation nicht anhand des Kabels, und verwenden Sie das Kabel nicht als Tragevorrichtung.
 - Halten Sie das Stromkabel stets von heißen Oberflächen entfernt.
 - Verbinden Sie die Ladestation immer nur mit einer ordnungsgemäß geerdeten Stromleitung.
 - Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie die Ladestation nicht draußen.
 - Der Vibrator und die Ladestation sollten niemals in einer Spülmaschine gereinigt oder in ein Reinigungsmittel getaucht werden.
 - Die Ladestation sollte zum Reinigen niemals in Flüssigkeit eingetaucht werden.
 - Beim Gebrauch des Produktes an oder in der Nähe von Kindern sowie invaliden oder behinderten Personen sollten Sie besonders aufmerksa sein.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht unter einem Laken oder Kissen. Eine zu starke Erhitzung kann auftreten und Feuer, einen elektrischen Schlag oder die Verletzung von Personen hervorrufen.
- Gebrauchen Sie dieses Produkt nur für dessen ausdrücklichen Verwendungszweck, wie er in diesem Handbuch beschrieben wird.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Jimmyjane empfohlen wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt auf einer Ablage liegen, während es in Betrieb ist.
- Massieren Sie nicht den Bauch, wenn Sie Schmerzen haben oder schwanger sind.
- Verwenden Sie den Vibrator nicht in geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder bei beschädigter Haut.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Wadenschmerzen mit ungeklärter Ursache.
- Massieren Sie keinen Bereich länger als 15 Minuten.
- Gebrauchen Sie das Produkt niemals während des Schlafens.
- Vermeiden Sie stets den Kontakt mit den Augen oder dem Augenlid,
- Massieren Sie nicht den oberen Nackenbereich nahe des Schädelsansatzes.
- Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten Geräten sollten vor dem Gebrauch einen Arzt zu Rate ziehen.
- Gebrauchen Sie dieses Produkt nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung.
- Gebrauchen Sie es nicht auf empfindlichen Hautbereichen oder bei einer geringen Blutzirkulation.
- Berühren Sie die Kontakte der Ladestation mit unbedeckten Körperteilen.
- Bei jeglichen Bedenken im Hinblick auf Ihre Gesundheit fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.

⚠️ WEEE

Elektro- und Elektronikgeräte (Electrical and Electronic Equipment – EEE) enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können, wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bei Produkten, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne, wie oben abgebildet, gekennzeichnet sind, handelt es sich um Elektro- und Elektronik-Ärte. Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem Haushalts-Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern stattdessen separat gesammelt werden sollen.

Alle Städte und Gemeinden haben zu diesem Zweck Sammlungs-systeme eingerichtet. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können von jedem kostenlos an Recyclinghöfen oder anderen Sammelstellen abgegeben werden, oder sie können direkt von den Haushalten abgeholt werden. Wenden Sie sich für weitere, detailliertere Informationen bitte an Ihre Stadtverwaltung.

Als Verbraucher ist es Ihnen nicht erlaubt, Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit Ihrem Hausmüll zu entsorgen. Sie sollten stattdessen die örtlichen Sammel- und

Entsorgungssysteme nutzen. Auf diese Weise werden die Umweltbelastungen durch die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verringert und die Möglichkeit zur Wiederverwendung, Wiederverwertung und Rückgewinnung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten vergrößert.

Allgemein

Die Kennzeichnung, die über dem Produkt oder der entsprechenden Literatur gezeigt wird, weist darauf hin, dass es nach der Nutzungszeit nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierter Müllentsorgung zu vermeiden, Trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfallarten, und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen.

Privatbenutzer sollten entweder den Einzelhändler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder die zuständige örtliche Behörde ansprechen, um genau zu erfahren, wie und wohin sie diesen Artikel zum umweltverträglichen Recycling bringen können.

Unternehmen sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit anderen Gewerbeabfällen entsorgt werden.

In Verbindung bleiben

customerservice@jimyjane.com

1.877.JIMMYJANE

WWW.JIMMYJANE.COM/ask

JIMMYJANE	JIMMYJANE Europe
San Francisco, CA 94103	Magneet 12-L
USA	1446 XD - Purmerend
	The Netherlands

Entwurf und technische Umsetzung in Kalifornien durch Jimmyjane. Montage in der Volksrepublik China. JIMMYJANE, das Jimmyjane-Logo, FORM 1, FORM 2, FORM 3, FORM 4, FORM 5, FORM 6, and FORM B sind Markenzeichen von Jimmyjane. Alle Designs, Abbildungen und Text unterliegen dem Copyright © Jimmyjane, 2004-2015. Alle Rechte vorbehalten. Patente – WWW.JIMMYJANE.COM/IP. Live Sexy.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

LEES ALLE AANWIJZINGEN VÓÓR GEBRUIK DOOR. BEWAAR ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN. FORM VIBRATORS ZIJN MET ZORG ONTWIKKELD MET HET OOG OP ZOWEL DE EFFECTIVITEIT ALS OP DE VEILIGHEID. BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, MET NAME IN HET BIJZIJN VAN KINDEREN, MOETEN DE FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN TE ALLEN TIJDE NAGELEEFD WORDEN, ALS INBEGRIJP VAN HET ONDERSTAANDE:

⚠️ GEVAAR

- Teneide het risico van elektrische schokken te verminderen:
 - Leg het oplaadstation NIET in water of een andere vloeistof.
 - Leg of bewaar het oplaadstation NIET waar het in een badkuip, wastafel, toilet of andere vloeistof zou kunnen vallen of getrokken zou kunnen worden.
 - Probeer het oplaadstation NIET te pakken als het in water of in een andere vloeistof is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 - Plaats de vibrator NIET op het oplaadstation als het apparaat nat is.
 - Leg NIET metalen of andere geleidende materialen op de contactpunten van het oplaadstation.
 - Haal ALTIJD de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact voordat u dit gaat schoonmaken en controleer of het snoer en de stekker helemaal droog zijn voordat u deze weer op het stopcontact aansluit.
 - Sluit het oplaadstation NIET aan op een stopcontact met een onjuist voltage. Het station is ontworpen voor gebruik met een specifiek voltage. Raadpleg het etiket op de wandstekker voor het juiste voltage. Spanningstransformators en stekkeradapters garanderen geen voltagecompatibiliteit. Forceer een stekker nooit als u deze in een stopcontact wilt steken.
 - Plaats de vibrator NIET op het oplaadstation als deze zijn beschadigd.
- Gebruik NIET een andere stroomadapter dan de adapter die door Jimmyjane is meegeleverd.

WAARSCHUWING

- Om het risico op verbrandingen, electrouctie, brand of letsel te beperken:
 - Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt, als het is gevallen, het oplaadstation in het water gevallen is of het snoer of de stekker is beschadigd.
 - Gebruik de vibrator niet als de buitenste siliconelaag of de metalen contactpunten is beschadigd.
 - Ga voorzichtig met de Lithium-Polymerbatterij om wanneer deze eruit is.
 - U mag de Lithium-Polymerbatterij niet uit elkaar halen, samendrukken of doorprikken. Zorg ervoor dat geen metalen voorwerpen met de batterijklemmen in aanraking kunnen komen.
 - Werp het apparaat of de Lithium-Polymerbatterij niet in vuur.
 - Haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
 - Draag de oplader niet aan het snoer of gebruik het snoer niet als een handvat.
 - Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 - Sluit het oplaadstation altijd aan op een correct geaard stopcontact aan.
 - Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het oplaadstation niet buiten.
 - U mag de vibrator en het oplaadstation nooit in een vaatwasser wassen.
 - U mag het oplaadstation nooit onderdempelen in vloeistof om het te reinigen.
 - Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als dit product door, met of in de buurt van kinderen, mindervaliden of gehandicapten wordt gebruikt.
 - Gebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. Het zou te heet kunnen worden, hetgeen brand, elektrische schokken of letsel tot gevolg zou kunnen hebben.
 - Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doeleinde, zoals dat in deze handleiding beschreven is.
 - Gebruik geen hulpstukken die niet door Jimmyjane worden aanbevolen.
 - Leg het apparaat niet onbeheerd neer wanneer het in werking is.
 - Masseer uw buik niet wanneer deze pijn doet of wanneer u in verwachting bent.
 - Gebruik de vibrator niet op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of beschadigde huid.
 - Gebruik het apparaat niet op onverklaarde pijn in de keut.
 - Masseer geen lichaamsdeel langer dan 15 minuten.
 - Gebruik het product nooit wanneer u slaapt.
 - Vermijd altijd aanraking met de ogen of oogleden.
 - Masseer nooit het bovenste deel van de nek dichtbij de basis van de schedel.
 - Mensen met pacemakers of andere geïmplanteerde apparaten dienen vooraf een arts te raadplegen.
 - Gebruik dit product niet als vervanging van medische zorg.
 - Gebruik het apparaat niet op lichaamsdelen met een gevoelige huid of met een slechte

doorbloeding.

- Raak de contactpunten op de oplader niet aan.
- Als u reden tot zorg hebt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw huisarts voordat u dit product gaat gebruiken.

⌚ WEEE

Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen, onderdelen en substanties die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de volkgezondheid indien het afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt verwijderd. Dit product waarop het symbool van een doorgekruiste rolcontainer is weergegeven, zoals hierboven afgebeeld, zijn elektrische en elektronische apparaten. De doorgekruiste rolcontainer geeft aan dat afval van elektrische en elektronische apparaten niet mag worden verwijderd samen met het restant van niet-gegeschieden huishoudelijk afval, maar moet apart worden ingezameld.

Alle gemeenten hebben hiervoor inzamelings-schema's opgesteld. Afval van elektrische en elektronische apparaten kan gratis bij inzamelingspunten worden afgegeven of het kan reekstrekts bij de huishoudens worden opgehaald. Voor meer informatie kunt u uw plaatselijke gemeente raadplegen.

Als consument is het u niet toegestaan afval van elektrische en elektronische apparaten bij uw huishoudelijk afval te gooien. U moet de inzamelings-schema's van de gemeente volgen. Op deze manier wordt de invloed van dergelijke afval op het milieu verminderd en kunnen verwijderde elektrische en elektronische apparaten worden hergebruikt.

Algemene

De bovenstaande markering op het product of in de documentatie geeft aan dat het apparaat niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Voorkom schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering en scheid dit van andere soorten afval. Recycle het op verantwoordelijke wijze om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de verkoper van het product of hun plaatselijke gemeente voor meer informatie over waar en hoe ze dit apparaat op milieuvriendelijke wijze kunnen recycelen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen in het koopcontract raadplegen. Dit product mag niet worden verwijderd met andere commerciële afval.

Houd contact

customerservice@jimyjane.com

1.877.JIMMYJANE

WWW.JIMMYJANE.COM/ask

JIMMYJANE	JIMMYJANE Europe
San Francisco, Californië 94103	Magneet 12-L
VS.	1446 XD - Purmerend
	The Netherlands

Ontwikkeld en geproduceerd in Californië door Jimmyjane. Gemonteerd in PRC. JIMMYJANE, het Jimmyjane-Logo, FORM 1, FORM 2, FORM 3, FORM 4, FORM 5, FORM 6, and FORM B zijn handelsmerken van Jimmyjane. Alle ontwerpen, afbeeldingen en tekst vallen onder auteursrecht © van Jimmyjane, 2004- 2015. Alle rechten voorbehouden. Patenten – WWW.JIMMYJANE.COM/IP. Live Sexy.

IMPORTANTI PRECAUZIONI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. NON BUTTARE VIA QUESTE ISTRUZIONI. I VIBRATORI FORM SONO STATI PROGETTATI SIA PER L'EFFICACIA CHE PER LA SICUREZZA. QUANDO SI USANO PRODOTTI ELETTRICI, PARTICOLARMENTE QUANDO SONO PRESENTI BAMBINI, SI DEVONO SEMPRE SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI BASE DI SICUREZZA, COMPRESSE LE SEGUENTI:

⚠️ PERICOLO

Per ridurre il rischio di elettro shock:

- Non collocare la base di ricarica in acqua o in altri liquidi.
- Non collocare o conservare la base di ricarica in un luogo dove c'è il rischio che possa cadere in una vasca da bagno, in un lavandino, in un wc o in altri liquidi.
- NON toccare la base di ricarica se è caduta in acqua o in un altro liquido. Scollegarla immediatamente dalla presa.
- NON collocare il vibratore sulla base di ricarica quando bagnato.
- NON toccare con materiali metallici o conduttivi di altro tipo i contatti della base di ricarica.
- Scollegare SEMPRE l'adattatore di potenza dalla base di ricarica prima di pulirla e controllare che sia asciutta prima di ricollegarla alla presa elettrica.
- NON collegare la base di ricarica ad una presa di corrente dal voltage incorretto. È stata progettata per l'uso con un voltage elettrico specifico. L'etichetta sulla spina per il muro indicherà il voltage corretto richiesto. I convertitori di voltage e gli adattatori per spine non garantiscono la compatibilità del voltage. Non forzare mai la spina in una presa.
- NON inserire il vibratore nella base di ricarica se uno dei due è danneggiato.
- NON utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito da Jimmyjane.

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di bruciateure, elettrocuzione, incendio e lesioni personali
 - Non operare mai il prodotto se non funziona correttamente, se è caduto, se è danneggiato in qualsiasi modo o se la base di ricarica è caduta in acqua o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
 - Non operare il vibro massaggiatore se la superficie esterna di silicone o i contatti di metallo sono stati danneggiati.
 - Non maltrattare la batteria ai polimeri di litio se viene scoperta.
 - Non smontare, schiacciare o forare la batteria ai polimeri di litio. Evitare che oggetti di metallo vengano a contatto con i morsetti della batteria.
 - Non smaltire il dispositivo o la batteria ai polimeri di litio nel fuoco.
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa quando non in uso.
 - Non trasportare la base di ricarica reggendola attraverso il cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come un manico.
 - Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
 - Collegare sempre la base di ricarica ad una presa elettrica messa a terra correttamente.
 - Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. Non utilizzare la base di ricarica all'aperto.
 - Il vibratore e la base di ricarica non devono mai essere messi a pulire in una lavastoviglie.
 - La base di ricarica non deve mai essere mai immersa in liquido per pulirla.
 - È necessaria una particolare attenzione quando questo prodotto è utilizzato da, su o vicino

bambini, invalidi o persone disabili.

- Non operare sotto una coperta o sotto un cuscino. Potrebbe venire generato troppo calore, che potrebbe causare un incendio, un shock elettrico o lesioni personali alle persone.
- Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito come descritto in questo manuale.
- Non utilizzare accessori non consigliati da Jimmyjane.
- Non lasciare incustodito su qualsiasi superficie mentre è in funzione.
- Non utilizzare per massaggiare la zona addominale in presenza di dolore o in caso di gravidanza.
- Non usare su zone infiammate o gonfie e su ferite aperte.
- Non utilizzare sui polpacci in presenza di dolore inspiegabile.
- Non insistere sulle zone di applicazione per più di 15 minuti.
- Non utilizzare mai il prodotto durante il sonno.
- Evitare sempre il contatto con gli occhi e le palpebre.
- Non utilizzare per massaggiare la parte cervicale vicino alla base del cranio.
- Gli individui con pacemaker o altri dispositivi impiantati devono consultare un medico prima dell'uso.
- Non utilizzare questo prodotto come sostituto dell'assistenza medica.
- Non usare sulle zone sensibili della pelle o in presenza di disturbi della circolazione.
- Non toccare i contatti sulla base di ricarica con nessuna parte del corpo.
- In caso di preoccupazioni riguardanti la salute, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.


⚠️ DISPOSIZIONI WEEE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per l'ambiente e nocive alla salute delle persone se i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) non vengono smaltiti correttamente.

I prodotti su cui è affisso il simbolo di un cestino barrato come mostrato di sopra sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il cestino barrato indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltiti con il resto dei rifiuti indifferenziati domestici, ma devono invece essere raccolti separatamente.

Tutte le municipalità hanno istituito piani di raccolta a questo fine. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere consegnati senza addebito da chiunque alle stazioni di riciclo o ad altri siti di raccolta o possono essere raccolti direttamente presso l'abitazione. Per ulteriori informazioni dettagliate, consultare l'autorità municipale locale.

Come consumatore, non siete autorizzato a smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con i rifiuti domestici. Invece dovete utilizzare gli schemi di raccolta della municipalità. In questo modo, si riduce l'impatto ambientale associato con lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ci saranno più opportunità di riutilizzo, riciclo e recupero di tali rifiuti.

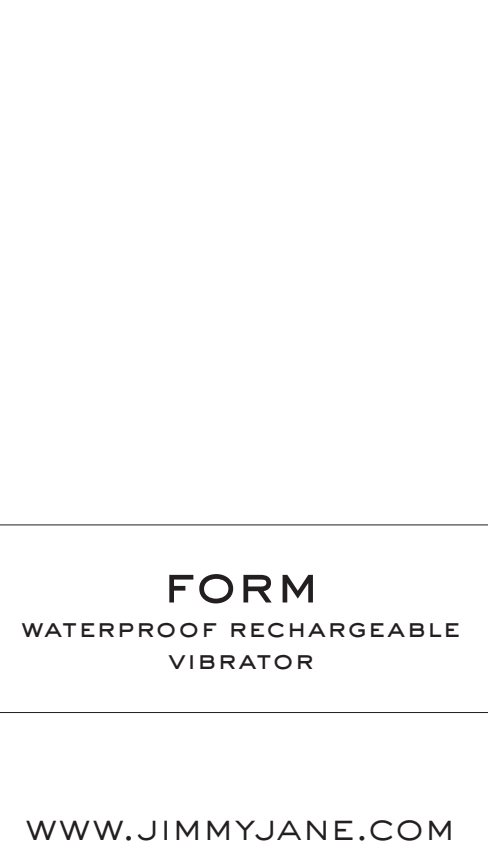

WWW.JIMMYJANE.COM