
A4 模造紙 80P 雙面單色印刷 十字折

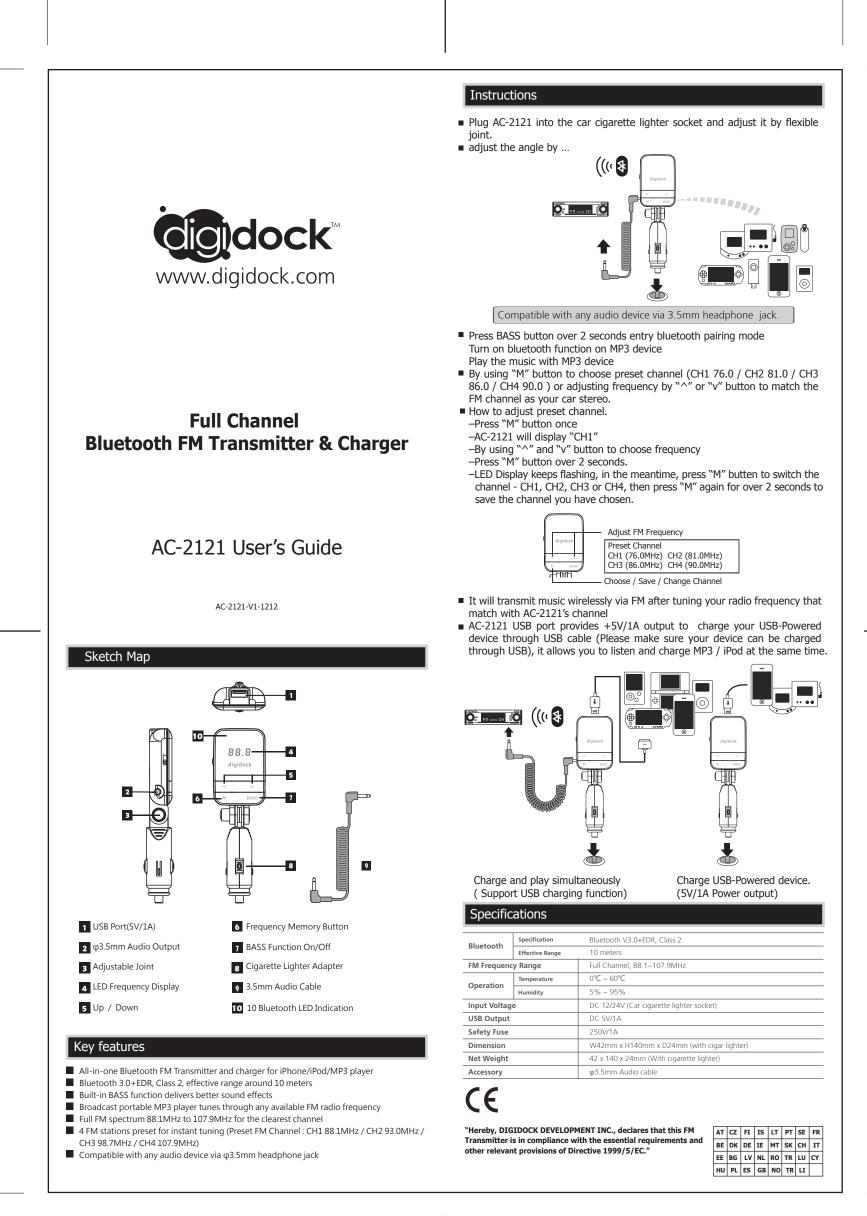




車用多功能全頻藍芽MP3播放暨充電器

AC-2121 使用說明書

AC-2121-V1-1212

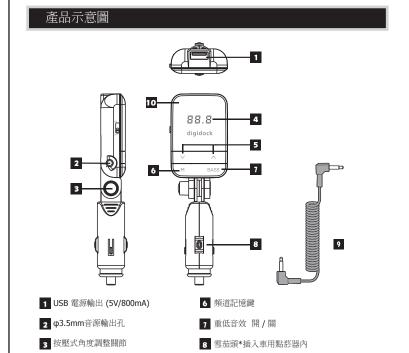

5 頻道選擇按鈕


貼心設計

- 同時享有FM Transmitter及車充功能。
- 藍芽3.0+EDR,Class 2, 有效範圍約10公尺。
- 內建BASS功能,強化重低音效果。
- 88.1MHz~107.9MHz全頻道設計,供彈性選擇最佳頻道來播放音樂。

10 藍芽狀態指示

- 耳機輸出適用於具有相應φ3.5mm之裝置使用107.9MHz)。
- 4組預設頻道(CH1 88.1MHz / CH2 93.0MHz / CH3 98.7MHz / CH4 107.9MHz)。


- 1. 將AC-2121插入車用點煙器內,並利用其機身180°彎曲之設計調整至適當的角度以利於
- 2. 將所附之音源線連接於具有3.5音源耳機孔之音樂撥放器

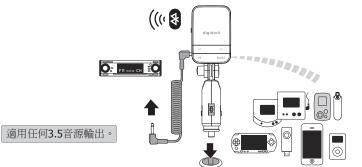

- 3. 壓按BASS鍵(約2-3秒)進行藍芽配對模式 開啟MP3播放器的藍芽功能
- 播放MP3播放器中的音樂
- 4. 利用"M"按鍵選擇預設之頻道或利用"^" 或"v"按鍵調整所需之頻道使其與車內之FM頻
- 5. 如何調整預設之頻道?
- -壓按"M"按鍵一次(每次按壓將依續出現CH1, CH2, CH3, CH4) -AC-2121中央的LED頻道顯示器會出現"CH1",代表目前位置於頻道1(CH1)
- −使用 "^" 及 "v" 按鍵調整所需之FM頻率
- -長按"M"按鍵(約2-3秒)LED頻道顯示器開始閃爍,閃爍期間壓按"M"選擇欲預設在 CH1, CH2,CH3,CH4 ·
- -選定後長按"M"(約2-3秒),設定完成。



6. 當AC-2121 之頻道調整其與車內音響之FM頻道相同時,即可透過FM無線之傳輸將MP3 裏的音樂透過汽車音響撥放,輕鬆於車內享受屬於自己的無線電台。

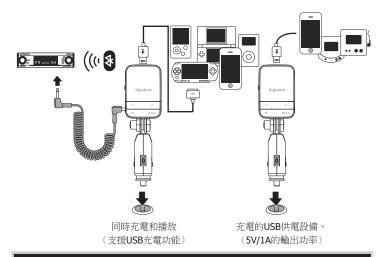

規格說明		
FM 頻道範圍		全頻 , 76.0~90.0MHz
操作環境	溫度	0°C ~ 60°C
	濕度	5% ~ 95%
輸入電源		DC+12V/24V (車用點菸器)
USB 輸出電源		DC 12V, 5V / 1A(MAX); DC 24V, 5V /800mA(MAX)
保險絲規格		1A 250V
尺寸		W42mm x H140mm x D24mm (with cigar lighter)
淨重		70g
配件		3.5音源線



- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信:經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療

FCC ID: YEKAC-2121

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.