

User Manual

M300

WIRELESS SPEAKER



Party Wireless Speaker
Let's Dance At The Party Everywhere

► Packing List



EN

1. M300 Party Speaker
2. Type-C Cable
3. Strap
4. User Manual

DE

1. M300 Lautsprecher
2. Kabel Typ-C
3. Gurt
4. Benutzerhandbuch

FR

1. M300 Enceinte
2. Câble de Type-C
3. Sangle
4. Manuel de l'Utilisateur

► Specification

Version:	5.1
Wireless Range :	66ft
Input:	DC-5V/2A
Charging Time:	3-4H

English

► Diagram




► Powering On/Off



- Press and hold for 2 seconds to power on/off
- Click it once to change the model

► Charging

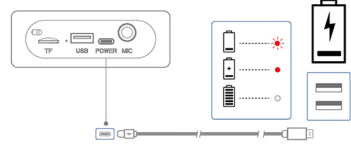

- Use a certified C type cable and charger (5V/2A) to prevent any damage.
- Please fully charge before the first time you use it, to prolong the lifespan of the built-in battery.
- Do not charge for extended periods after fully charge.
- Red light on when charging, red light off when fully charged

► Connecting a Microphone



- Plug in 6.5mm Microphone interface to the speaker

English

► How to use your speaker

Wireless Connection

1. Long pressing the power button for 2 seconds
2. Pair the M300 speaker with your device



Wireless Disconnection

- Press and hold for 2 seconds to close the connection to your device
- Or close the connection on your phone




TF/USB Model

- Insert TF/USB card into the port
- Press the ' ' button for 1 second to change the playback model. Max support TF card 32GB/USB.

English

► Diagram



Hotkey

- Press volume '+' or '-' for 2s, then can skip to the next previous song.



TWS Wireless Pairing

1. Turn on two M300 speakers.
2. Disconnect all devices with M300 Speakers.
3. Single Click the TWS button ('TWS') on the one of speakers into TWS Pairing Mode.



4. TWS Pairing will be auto finished after "Beep".
5. Click the Device name "M300" to pair on.



English

6. Please Pay Attention! When the host and slave TWS are paired, you need to insert the host's TF card or USB to play songs synchronously between the host and the slave.

► Alexa Connection

1. Disconnect wireless speaker with all devices.
2. Put your wireless device in pairing mode.
3. Open the Alexa app, click the "Settings".
4. Click Echo Dot device name.
5. Click the "Wireless".
6. Click the speaker name "M300" to pair the wireless speaker with Alexa.

► How to change the RGB light

- Click the light button to change the RGB light model
- There are five lighting models, you can choose what you like
- The sixth lighting model is that close the RGB light



► Warm Note:

Thank you for choosing us!
Every order will enjoy following after-sale policy:

- 30 Days refund,
- 180 Days worry-free warranty,
- Lifetime technical support.

Use Tips:

- Full charge for first use.
- Disconnect all devices for Alexa pairing.

Share advise for product and design, you will get **365 Days Extended Warranty**, contact us to collect it. We hope you are satisfied with our products, more questions and problems, feel free contact us for help.

Deutsch

► Diagramm




► Ein-/Aus-switchen



- Zum Ein-/Aus-switchen 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Klicken Sie einmal darauf, um das Modell zu ändern


Deutsch

► Aufladen

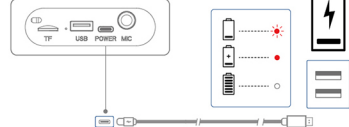

- Verwenden Sie ein zertifiziertes Typ-C-Kabel und -Ladegerät (5 V/2 A), um Schäden zu vermeiden.
- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des eingebauten Akkus zu verlängern.
- Nach vollständiger Aufladung nicht für längere Zeit aufladen.
- Rotes Licht leuchtet beim Laden, rotes Licht aus, wenn vollständig aufgeladen

► Anschließen eines Mikrofons

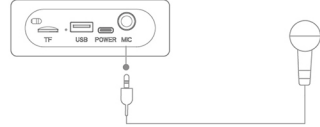

- Schließen Sie die 6,5-mm-Mikrofonanschlussstelle an den Lautsprecher an

Deutsch

► So verwenden Sie Ihren Lautsprecher

Kabellose Verbindung

1. Langes Drücken des Netzschalters für 2 Sekunden
2. Kopplern Sie den M300-Lautsprecher mit Ihrem Gerät



Drahtlose Trennung

- Sekunden lang gedrückt halten, um die Verbindung zu Ihrem Telefon zu beenden
- Oder trennen Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät



TF/USB-Modell

- Stecken Sie die TF-Karte/USB in den Anschluss
- Drücken Sie die ' ' Taste 1 Sekunde lang, um das Wiedergabemodell zu ändern. Maximale Unterstützung für 32 GB TF-Karte/USB.

Deutsch



Hotkey

- Drücken Sie die Lautstärke '+' oder '-' für 2 Sekunden, dann können Sie zum nächsten vorherigen Lied springen.



► Drahtlose TWS-Kopplung

1. Schalten Sie zwei M300-Lautsprecher ein.
2. Trennen Sie alle Geräte mit M300-Lautsprechern.
3. Klicken Sie einmal auf die TWS-Schaltfläche „(TWS)“ auf einem der Lautsprecher, um in den TWS-Pairing-Modus zu wechseln.



4. Die TWS-Kopplung wird nach einem „Beep“ automatisch beendet.
5. Klicken Sie zum Kopplern auf den Gerätenamen „M300“.



Deutsch

6. Bitte beachten! Wenn die Host- und Slave-TWS gekoppelt sind, müssen Sie die TF-Karte oder den USB-Stick des Hosts einstecken, um Songs synchron zwischen Host und Slave abzuspielen.

► Alexa Connection

1. Trennen Sie den drahtlosen Lautsprecher von allen Geräten.
2. Versetzen Sie Ihr drahtloses Gerät in den Kopplungsmodus.
3. Öffnen Sie die Alexa-App, klicken Sie auf „Einstellungen“.
4. Klicken Sie auf den Namen des Echo Dot-Geräts.
5. Klicken Sie auf „Wireless“.
6. Klicken Sie auf den Lautsprechernamen „M300“, um den kabellosen Lautsprecher mit Alexa zu koppeln.

► So ändern Sie das RGB-Licht

- Klicken Sie einmal darauf, um das RGB-Lichtmodell zu ändern
- Es gibt fünf Beleuchtungsmodi, die Sie nach Belieben auswählen können
- Die sechs Beleuchtungsmodi schließen das RGB-Licht ein



Français

► Diagramme



► Allumer / éteindre



- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre
- Cliquez une fois pour changer de modèle

Français

Charger

Diagram showing charging cable connection and battery status icons.

- Utilisez un câble et un chargeur certifiés Type-C (5V/2A) pour éviter tout dommage.
- Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation pour prolonger la durée de vie de la batterie intégrée.
- Ne chargez pas pendant une longue période après une charge complète.
- Voyant rouge allumé lors de la charge, voyant rouge éteint lorsqu'il est complètement chargé

Connexion d'un microphone

Diagram showing microphone connection to the device.

- Branchez l'interface microphone 6,5 mm sur le haut-parleur

Español

Diagram showing charging cable connection and battery status icons.

tecla de acceso rápido

- Presione el volumen '+' o '-' durante 2 segundos, luego puede saltar a la canción siguiente/anterior.

Emparejamiento TWS inalámbrico

Diagram showing TWS pairing process between two speakers.

1. Encienda dos altavoces M300.
2. Desconecte todos los dispositivos con altavoces M300.
3. Haga clic en el botón TWS "(TWS)" en cualquiera de los altavoces una vez para ingresar al modo de emparejamiento TWS.
4. El emparejamiento TWS finalizará automáticamente después de un "bip".
5. Haga clic en el nombre del dispositivo "M300" para emparejar.

Français

Comment utiliser votre enceinte

Connexion sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
2. Associez l'enceinte M300 à votre appareil

Diagram showing wireless connection to a smartphone.

Déconnexion sans fil

- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour vous déconnecter de votre téléphone
- Ou déconnectez votre appareil

Modèle TF/USB

- Insérez la carte TF/USB dans le port

Appuyez sur le bouton "Power" pendant 1 seconde pour changer de modèle de lecture

Prise en charge maximale de la carte TF 32 Go/USB.

Español

6. ¡Tenga en cuenta! Cuando el host y el esclavo TWS están emparejados, debe insertar la tarjeta TF del host o la unidad flash USB para reproducir canciones sincrónicamente entre el host y el esclavo.

Alexa Connection

1. Desconecte el altavoz inalámbrico de todos los dispositivos.
2. Ponga su dispositivo inalámbrico en modo de emparejamiento.
3. Abra la aplicación Alexa, haga clic en "Configuración".
4. Haga clic en el nombre del dispositivo Echo Dot.
5. Haga clic en Inalámbrico.
6. Haga clic en el nombre del altavoz "M300" para emparejar el altavoz inalámbrico con Alexa.

Cómo cambiar la luz RGB

- Haga clic una vez para cambiar el modelo de luz RGB
- Hay cinco modos de iluminación para que elijas como quieras
- Los seis modos de iluminación incluyen luz RGB

Français

Raccourci

- Appuyez sur le volume '+' ou '-' pendant 2 secondes, puis passez à la chanson suivante/précédente.

Diagram showing volume shortcuts.

TWS Wireless Pairing

1. Allumez deux haut-parleurs M300.
2. Déconnectez tous les appareils équipés de haut-parleurs M300.
3. Cliquez une fois sur le bouton TWS " (TWS) " sur l'un ou l'autre des haut-parleurs pour passer en mode d'appairage TWS.
4. L'appairage TWS se terminera automatiquement après un "bip".
5. Cliquez sur le nom de l'appareil "M300" pour l'appairer.

Diagram showing TWS pairing process between two speakers.

4. L'appairage TWS se terminera automatiquement après un "bip".

5. Cliquez sur le nom de l'appareil "M300" pour l'appairer.

Italiano

Diagrammi

Diagram showing device controls and connection points.

1. BOTON BAJO
2. Pulsante di luce RGB
3. Bacia el volume
4. Botón Riproduttore/Pausar
7. Boton de encendido interruptor de modelo de reproducción
6. Boton TWS
5. Mas fuerte
10. Puerto USB per la riproduzione/cargar musica
9. Indicatore di carico
8. Ranura para tarjeta TF
11. Porto tipo C para cargar
12. Connettore micro fono da 6.5 mm

Accensione/Spegnimento

- Tenere premuto per 2 secondi per accendere spegnere
- Fare clic una volta per cambiare il modello

Français

6.Veuillez noter ! Lorsque l'hôte et l'esclave TWS sont couplés, vous devez insérer la carte TF ou le lecteur flash USB de l'hôte pour lire des chansons de manière synchrone entre l'hôte et l'esclave.

Connexion Alexa

1. Déconnectez le haut-parleur sans fil de tous les appareils.
2. Mettez votre appareil sans fil en mode couplage.
3. Ouvrez l'application Alexa, cliquez sur "Paramètres".
4. Cliquez sur le nom de l'appareil Echo Dot.
5. Cliquez sur Sans fil.
6. Cliquez sur le nom de l'enceinte "M300" pour coupler l'enceinte sans fil avec Alexa.

Comment changer la lumière RGB

- Cliquez une fois pour changer le modèle de lumière RVB
- Il y a cinq modes d'éclairage à choisir comme vous le souhaitez
- Les six modes d'éclairage incluent la lumière RGB

Italiano

Garage

Diagram showing charging cable connection and battery status icons.

- Utilizzare un cavo e un caricatore di tipo C certificati (5 V/2 A) per evitar danni.
- Caricare completamente il dispositivo e il primer per l'uso per prolungare la durata fino alla batteria integrata.
- No cargue durante mucho tiempo después de la carga completa.
- Luz roja encendida cuando se está cargando, luz roja apagada cuando está completamente cargada

ollegamento di un microfono

Diagram showing microphone connection to the device.

- Collegare l'interfaccia del microfono da 6,5 mm all'altoparlante

Español

Diagrama

1. Botón BAJO
2. Boton de luz RGB
3. Bajar volumen
4. Boton Reproducir/Pausar
7. Modelo de boton de encendido/interruptor de reproducción
6. Boton TWS
5. Subir volumen
10. Puerto USB para reproducir música/cargar
9. Indicador de carga
8. Ranura para tarjeta TF
11. Puerto tipo C para cargar en
12. Puerto de microfono de 6,5 MM

Encendido/apagado

- Mantenga presionado durante 2 segundos para encender
- Haga clic una vez para cambiar el modelo.

Italiano

Come usare il tuo altoparlante

Connessione senza fili

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi
2. Associare l'altoparlante M300 al dispositivo

Diagram showing wireless connection to a smartphone.

Disconnessione wireless

- Premere a lungo per 2 secondi per disconnettersi dal telefono
- Oppure scollegare il dispositivo

Modello TF/USB

- Inserire la scheda TF/USB nella porta
- Premere il pulsante " " per 1 secondo per cambiare il modello di riproduzione

Supporto massimo TF card 32 GB/USB.

Español

Cargar

Diagram showing charging cable connection and battery status icons.

- Utilice un cable y un cargador tipo C certificados (5V/2 A) para evitar daños.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso para prolongar la vida útil de la batería integrada.
- No cargue durante mucho tiempo después de la carga completa.
- Luz roja encendida cuando se está cargando, luz roja apagada cuando está completamente cargada

Conexión de un micrófono

- Conecte la interfaz de micrófono de 6,5 mm al altavoz

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for aClass B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: 2AYYT-M300

Español

Cómo usar tu altavoz

Conexión inalámbrica

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos
2. Empareje el altavoz M300 con su dispositivo

Diagram showing wireless connection to a smartphone.

Desconexión inalámbrica

- Mantenga presionado durante 2 segundos para desconectarse de su teléfono
- O desconecte su dispositivo

Modèle TF/USB

- Inserte la tarjeta TF/USB en el puerto
- Presione el botón " " durante 1 segundo para cambiar el modelo de reproducción

Soporte máximo de tarjeta TF de 32 GB/USB.

Italiano

Connessione alex

1. Scollegare l'altoparlante wireless da tutti i dispositivi.
2. Metti il tuo dispositivo wireless in modalità di associazione.
3. Apri l'app Alexa, fai clic su "Impostazioni".
4. Fare clic sul nome del dispositivo Echo Dot.
5. Fare clic su Wireless.
6. Fare clic sul nome dell'altoparlante "M300" per accoppiare l'altoparlante wireless con Alexa.

Cómo cambiar la luz RGB

- Fare clic una volta per modificare il modello di luce RGB
- Sono disponibili cinque modalità di illuminazione tra cui scegliere a piacere
- Sei modalità di illuminazione includono la luce RGB