
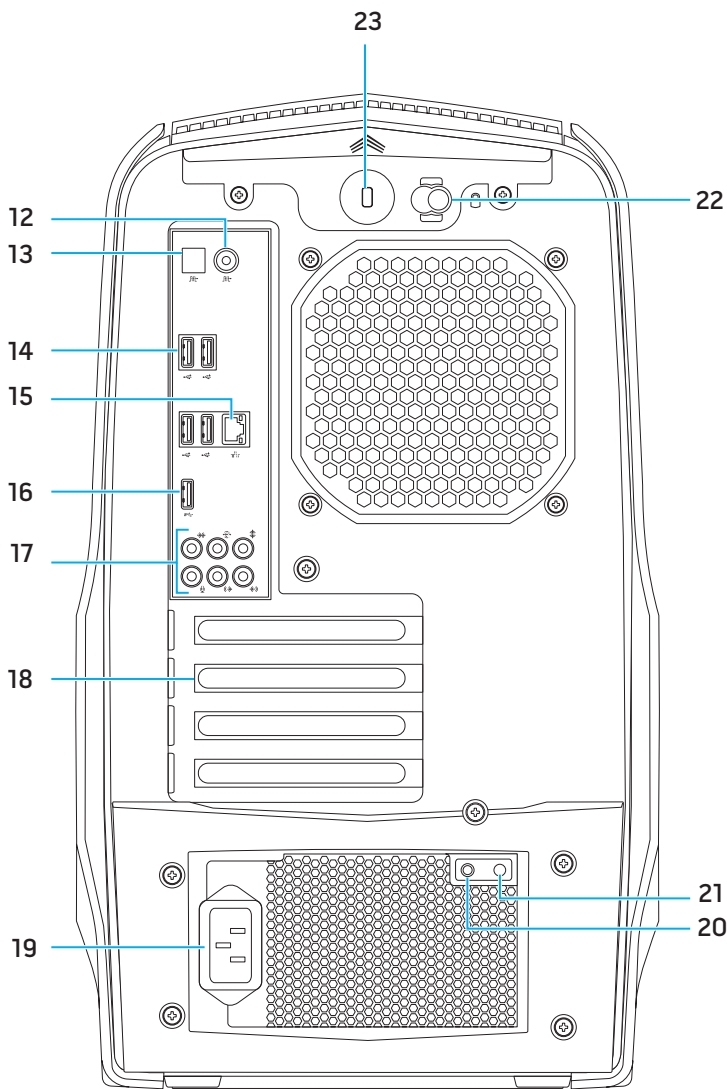


Views

Visninger | Näkymät
Synsvinkler | Vyer

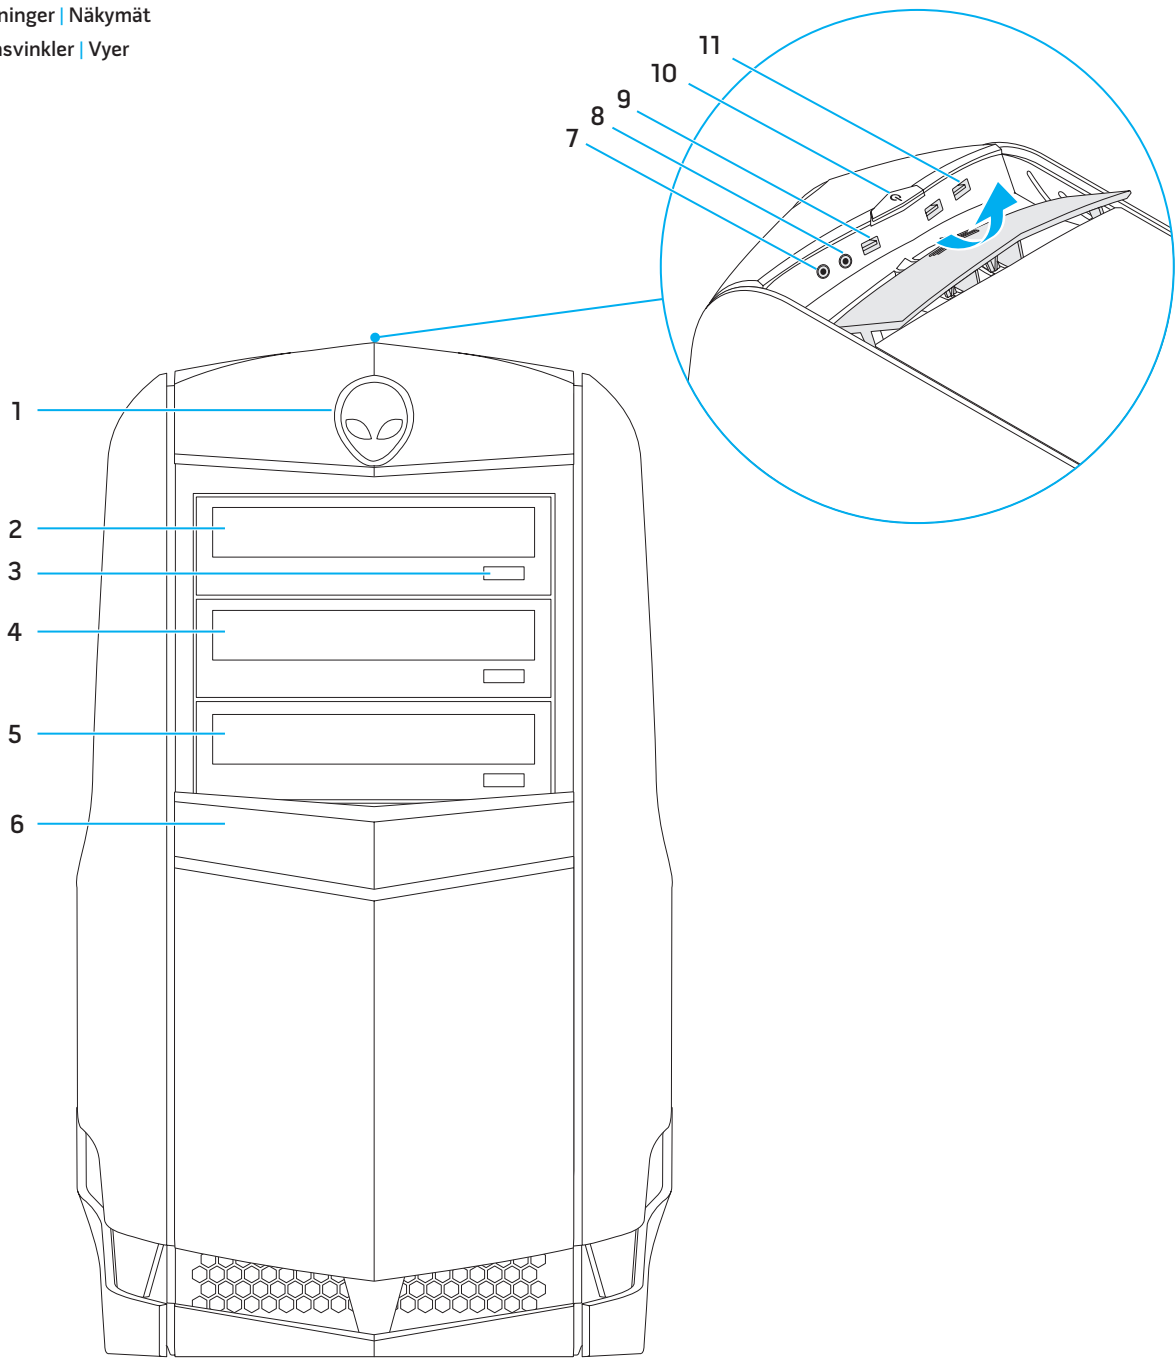

Features

- 1. AlienHead
- 2. Optical drive
- 3. Optical-drive eject button
- 4. Optical-drive bay
- 5. Media-card reader/Optical-drive bay
- 6. Drive panel
- 7. Headphone connector
- 8. Microphone connector
- 9. USB 3.0 connector
- 10. Power button
- 11. USB 2.0 connectors (2)
- 12. Coaxial S/PDIF connector
- 13. Optical S/PDIF connector
- 14. USB 2.0 connectors (4)
- 15. Network connector and network lights
- 16. USB 3.0 connector
- 17. Audio connectors
- 18. Expansion-card slots
- 19. Power connector
- 20. Power-supply diagnostics button
- 21. Power-supply diagnostics light
- 22. Security-cable slot latch
- 23. Security-cable slot

Funktioner

- 1. AlienHead
- 2. Optisk drev
- 3. Udløserknap til optisk drev
- 4. Optisk drevrum
- 5. Mediekortlæser//Optisk drevrum
- 6. Drevpanel
- 7. Stik til hovedtelefon
- 8. Stik til mikrofon
- 9. USB 3.0-stik
- 10. Tænd/sluk-knap
- 11. USB 2.0-stik (2)
- 12. Koaksial S/PDIF-stik
- 13. Optisk S/PDIF-stik
- 14. USB 2.0-stik (4)
- 15. Netværksstik og Netværksindikatorer
- 16. USB 3.0-stik
- 17. Lydstik
- 18. Stik til udvidelseskort
- 19. Strømsik
- 20. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
- 21. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
- 22. Smæklås til sikkerhedskabelstik
- 23. Sikkerhedskabelstik

Ominaisuudet

- 1. AlienHead
- 2. Optinen asema
- 3. Optisen aseman poistopainike
- 4. Optisen aseman paikka
- 5. Muistikortinlukijan/optisen aseman paikka
- 6. Asemapaneeli
- 7. Kuulokeliitäntä
- 8. Mikrofoniliitin
- 9. USB 3.0-liitäntä
- 10. Virtapainike
- 11. USB 2.0 -liitännät (2)
- 12. Koaksiaalinen S/PDIF-liitäntä
- 13. Optinen S/PDIF-liitäntä
- 14. USB 2.0 -liitännät (4)
- 15. Verkkoliitin ja verkon merkkivalot
- 16. USB 3.0 -liitäntä
- 17. Ääniliitännät
- 18. Laajennuskorttipaikat
- 19. Virtaliitäntä
- 20. Virtalähteen diagnoosipainike
- 21. Virtalähteen diagnoosivalo
- 22. Suojakaapelin paikan salpa
- 23. Suojakaapelin paikka

Egenskaper

- 1. AlienHead
- 2. Optisk stasjon
- 3. Utmatingsknap for optisk stasjon
- 4. Optisk stasjonsbrønn
- 5. Minnekortleser/optisk stasjonsbrønn
- 6. Stasjonspanel
- 7. Kontakt for hodetelefon
- 8. Mikrofonkontakt
- 9. USB 3.0-kobling
- 10. Strømknap
- 11. USB 2.0-kontakter (2)
- 12. Koaksial S/PDIF-kontakt
- 13. Optisk S/PDIF-kontakt
- 14. USB 2.0-kontakter (4)
- 15. Nettverkskontakt og -lamper
- 16. USB 3.0-kobling
- 17. Lydkontakter
- 18. Utvidelsesspor
- 19. Strømkontakt
- 20. Strømforsynings diagnosticeringsknap
- 21. Strømforsynings diagnosticeringslampe
- 22. Beslag for sikkerhetskabel
- 23. Spor for sikkerhetskabel

Funktioner


- 1. AlienHead
- 2. Optisk enhet
- 3. Utmatningsknap för optisk enhet
- 4. Optiskt enhetsfack
- 5. Mediekortläsare/optiskt enhetsfack
- 6. Enhetspanel
- 7. Hörlurskontakt
- 8. Mikrofonkontakt
- 9. USB 3.0-kontakt
- 10. Strömbrytare
- 11. USB 2.0-kontakter (2)
- 12. Koaxial S/PDIF-kontakt
- 13. Optisk S/PDIF-kontakt
- 14. USB 2.0-kontakter (4)
- 15. Nätverkskontakt och -lampor
- 16. USB 3.0-kontakt
- 17. Ljudkontakter
- 18. Kortplatser för expansionskort
- 19. Nätkontakt
- 20. Diagnostikknap för strömförsörjning
- 21. Diagnostiklampa för strömförsörjning
- 22. Hake för kabellås
- 23. Plats för kabellås



Connect the Keyboard and Mouse

Tilslut tastatur og mus | Kytke näppäimistö ja hiiri


Koble til tastatur og mus | Anslut tangentbordet och musen

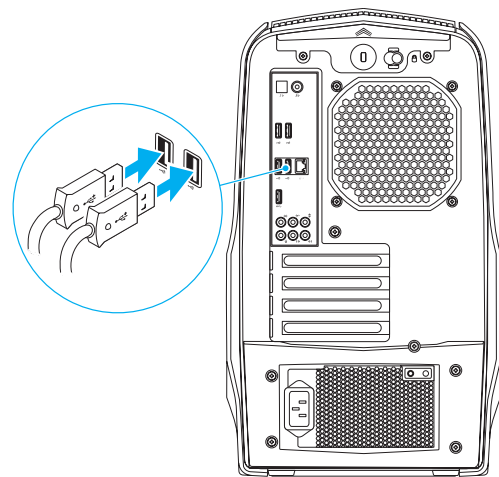

Connect the Power Cable

Tilslut strømkablet | Kytke virtajohto


Koble til strømkabelen | Anslut strømkabeln

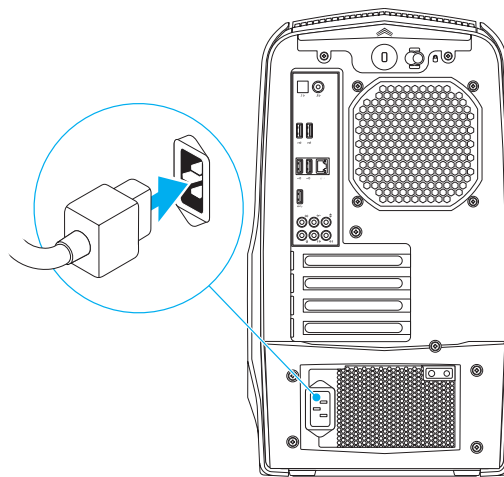

Connect the Network Cable (Optional)

Tilslut netværkskablet (Valgfrit tilbehør) | Kytke verkkokaapeli (valinnainen)


Koble til nettverkskabelen (valgfritt) | Anslut nätverkskabeln (valfritt)

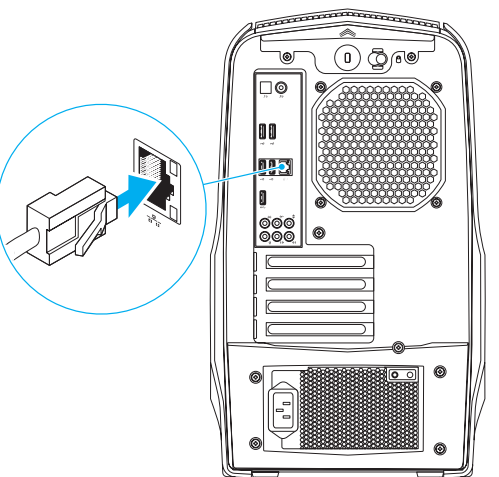

Press the Power Button

Tryk på tænd-/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömbrytaren

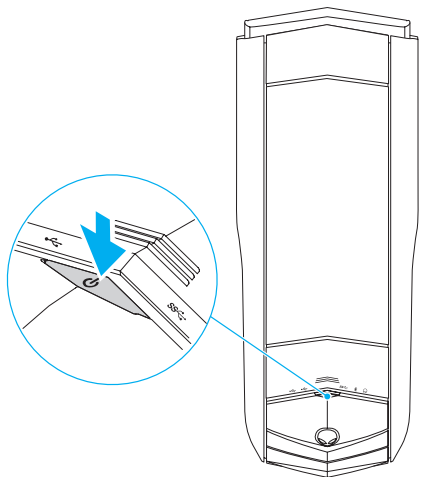

Connect the Display

Tilslut skærmen | Kytke näyttö

Koble til skjermen | Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tilslutningstype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Liitäntätyyppi	Tietokone	Johto ja sovitin	Näyttö
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Kabel och adapter	Bildskärm
VGA ⇄ VGA			
DVI ⇄ DVI			
DVI ⇄ VGA			
HDMI ⇄ HDMI			
HDMI ⇄ DVI			
DisplayPort ⇄ DisplayPort			

NOTE: If your computer shipped with dual graphics card, the connectors on the secondary graphics card are capped. Connect the display to the connectors on the primary graphics card.

OBS! Hvis computeren er leveret med dobbelt grafikort, så har stikkene på det sekundære grafikort påsat hætter. Tilslut skærmen til stikkene på det primære grafikort.

HUOMAUTUS: Jos tietokoneen mukana tuli kaksi näyttöohjainta, toisen näyttöohjaimen liitännät on suojattu. Kytke näyttö ensisijaisen näyttöohjaimen liitäntöihin.


MERK: Hvis datamaskinen din leveres med to skjermkort er kontakten på det sekundære skjermkortet tildekt. Koble skjermen til kontakten på det primære skjermkortet.

OBS! Om datorn levererades med dubbla grafikort är kontakterna på det sekundära grafikortet förslutna. Anslut bildskärmen till kontakterna på det primära grafikortet.

Locating Your Service Tag

Sådan finder du servicekoden | Huoltomerkin paikantaminen

Lokaliser servicemerket | Hitta ditt servicenummer

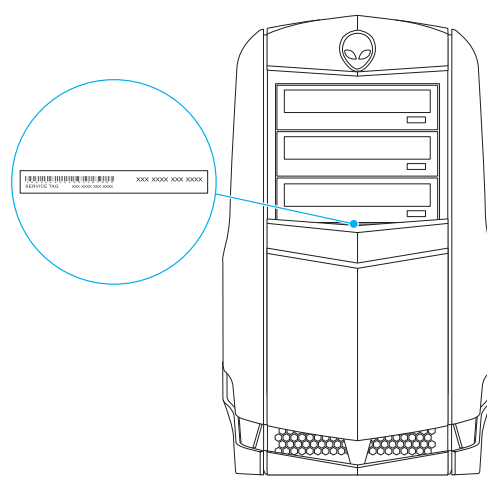

More Information

To learn about the features and advanced options available on your desktop, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-ALIENWARE (866-287-6727).

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see support.dell.com/Alienware.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Alienware®, AlienFX®, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation; Dell™ is a trademark of Dell Inc.

2011 - 09

Regulatory Model: D01M | Type: D01M004

Computer Model: Aurora R4

Lisätietoja

Voit lukea lisätietoja pöytätietokoneen ominaisuuksista ja lisävarustetoehdoista valitsemalla **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Help Documentation** tai siirtymällä sivulle support.dell.com/manuals.

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa dell.com/ContactDell. Yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-ALIENWARE (866-287-6727).

Tuoreimmat tiedot, FAQ:t ja tavallisimpien ongelmien ratkaisut ovat sivulla support.dell.com/Alienware.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Alienware®, AlienFX® ja AlienHead-logo ovat Alienware Corporationin omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä; Dell™ on Dell Inc.:in omistama tavaramerkki.

2011 - 09

Säädösten mukainen malli: D01M | Tyyp: D01M004

Tietokoneen malli Aurora R4

Mer information

Lär dig mer om de funktioner och avancerade alternativ som finns på din bordsdator genom att klicka på **Start** → **Alla program** → **Dell Help Documentation** eller gå till support.dell.com/manuals.

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringa 800-ALIENWARE (866-287-6727).

Den senaste informationen, vanliga frågor och lösningar till de vanligaste problemen finns på support.dell.com/Alienware.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.

Alienware®, AlienFX® och AlienHead-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Alienware Corporation; Dell™ är ett varumärke som tillhör Dell Inc.

2011 - 09

Regleringsmodell: D01M | Typ: D01M004

Datormodell: Aurora R4

Flere oplysninger

Klik, for at lære mere om din stationære pc's funktioner og avancerede indstillinger, på **Start** → **All Programmer** → **Dell Hjælp-dokumentationen** eller gå til support.dell.com/manuals.

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe til 800-ALIENWARE (866-287-6727).

Du kan finde de seneste oplysninger, OSS og løsninger på de mest almindelige problemer, på support.dell.com/Alienware.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alienware®, AlienFX® og AlienHead-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Alienware Corporation; Dell™ er et varemærke, der er ejet af Dell Inc.

2011 - 09

Regulatorisk model: D01M | Type: D01M004

Computermodel: Aurora R4

Mer informasjón

Hvis du ønsker å vite mer om egenskapene og de avanserte alternativene som er tilgjengelige på datamaskinen din, må du klikke **Start** → **alle programmer** → **Dell hjelpedokumentasjon**, eller gå til support.dell.com/manuals.

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterte henvendelser, må du gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe 800-ALIENWARE (866-287-6727).

Hvis du vil ha den siste informasjonen, svar på vanlige spørsmål og løsninger på de mest vanlige problemene, kan du se support.dell.com/Alienware.

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Alienware®, AlienFX® og AlienHead-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Alienware Corporation; Dell™ er et varemerke som tilhører Dell Inc.

2011 - 09

Regulerende modell: D01M | Type: D01M004

Datamaskinmodell: Aurora R4

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D01M

Tensión de entrada: 100/240 VAC

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Corriente actual: 10.0 A/7.9 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en dell.com/regulatory_compliance.