

Alienware Alpha R2

Configurazione e specifiche

Modello computer: Alienware Alpha R2
Modello normativo: D07U
Tipo normativo: D07U002/ D07U003



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016-04


Rev. A00

Sommario


Impostare il computer.....	4
Viste.....	7
Parte anteriore.....	7
Parte posteriore.....	8
Specifiche.....	9
Dimensioni e peso.....	9
Informazioni di sistema.....	9
Memoria.....	9
Porte e connettori.....	10
Comunicazioni.....	10
Video.....	11
Audio.....	11
Archiviazione.....	11
Adattatore di alimentazione.....	11
Ambiente del computer.....	12
Come ottenere assistenza e contattare Alienware.....	13
Risorse di self-help.....	13
Come contattare Alienware.....	13

Impostare il computer

- 1 Collegare la tastiera e il mouse.

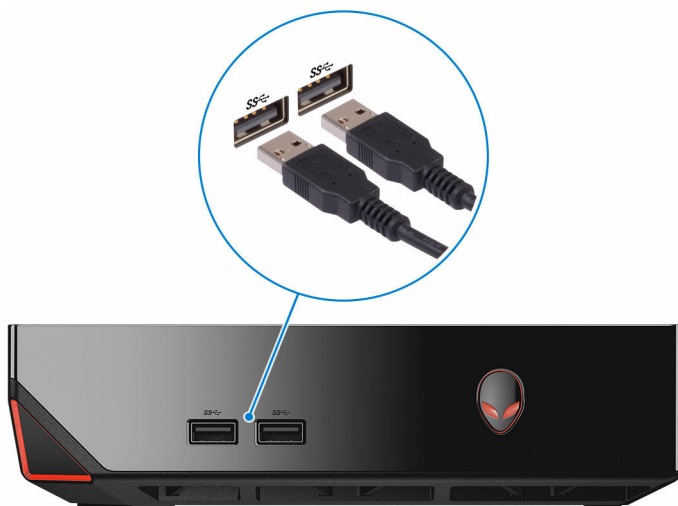


- 2 Collegare il cavo di rete (opzionale).

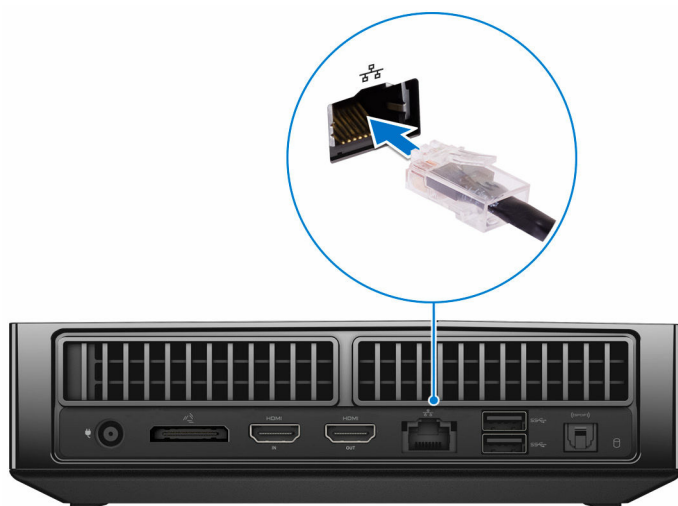

- 3 Collegare lo schermo.



- 4 Collegare l'adattatore di alimentazione.

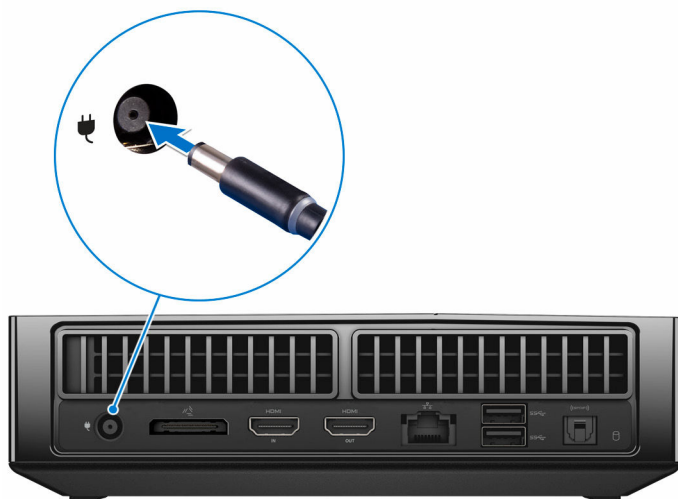


- 5 Premere il pulsante di alimentazione.



Viste

Parte anteriore

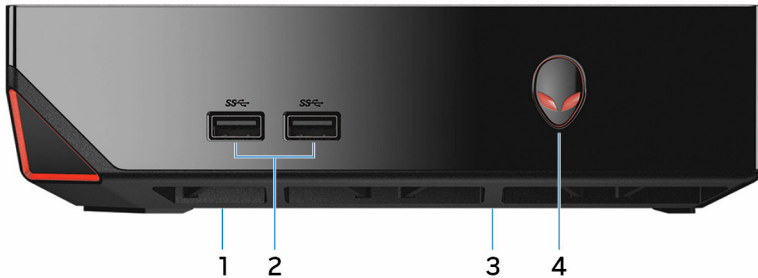

1 Porta USB 2.0 (sotto al coperchio della porta USB)

Collegare un adattatore Bluetooth/wireless per tastiera, mouse e altri dispositivi wireless. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

2 Porte USB 3.0 (2)

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

3 Posizione del Numero di servizio

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

4 Pulsante di alimentazione

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.


Premere per arrestare il computer se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* e visitare il sito Web www.dell.com/support.

Parte posteriore

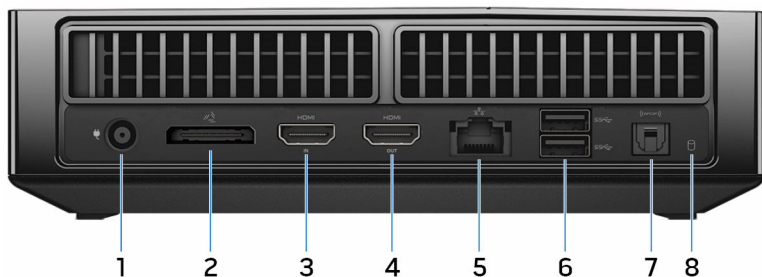

1 **Porta dell'adattatore di alimentazione**

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer.

2 **Porta per Graphics Amplifier**

Collegare Alienware Graphics Amplifier.

3 **Porta HDMI in entrata**

Collegare una console per videogiochi, un lettore Blu-ray o altri dispositivi abilitati all'HDMI in uscita.

4 **Porta HDMI in uscita**

Collegare monitor, TV o altri dispositivi abilitati all'HDMI in entrata. Fornisce output video e audio.

5 **Porta di rete**

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o da un modem a banda larga per l'accesso alla rete o a Internet.

6 **Porte USB 3.0 (2)**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

7 **Porta ottica S/PDIF**

Collegare amplificatore, altoparlanti o TV per l'uscita audio digitale tramite cavi in fibra ottica.

8 **Indicatore di attività del disco rigido**

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Specifiche

Dimensioni e peso

Altezza	55 mm (2,17 pollici)
Larghezza	200 mm (7,87 pollici)
Profondità	200 mm (7,87 pollici)
Peso	1,81 kg (4 libbre)



N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Informazioni di sistema

Modello computer	Alienware Alpha R2
Processore	• Intel Dual Core i3 di 6° generazione • Intel Dual Core i5 di 6° generazione • Intel Dual Core i7 di 6° generazione
Chipset	• Intel H110 • Intel H170
Velocità DMI	8,0 GT/s (64 bit)

Memoria

Slot	Singolo slot SODIMM
Tipo	DDR4
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB e 16 GB

Porte e connettori

Esterna:

Rete	Una porta RJ45
USB	Quattro porte USB 3.0
Video/Audio	• Una porta ottica S/PDIF • Una porta HDMI in entrata • Una porta HDMI in uscita • Una porta per Alienware Graphics Amplifier  N.B.: Alienware Graphics Amplifier è supportato solo su computer con scheda grafica NVidia (discreta), Intel i5, Intel i7 e sistema operativo Windows 10.  N.B.: Il computer viene fornito con Alienware Graphics Amplifier solo se appositamente richiesto.  N.B.: La porta per Alienware Graphics Amplifier non è supportata da computer forniti con la scheda video AMD.

Interna:

Scheda M. 2	Uno slot per schede M.2 per WLAN e Bluetooth
-------------	--

Comunicazioni

Ethernet	Controller Ethernet Realtek RTL8111 10/100/1000 Mbps integrato sulla scheda di sistema
Wireless	• Wi-Fi 802.11a/g/n • Wi-Fi 802.11a/g/n/ac • Bluetooth

Video

Controller	Memoria
GPU NVIDIA GeForce GTX960	4 GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

Audio

Controller

- Intel HD Audio
- Realtek ALC3234 per uscita ottica S/PDIF

Archiviazione

Interfaccia

SATA 6 Gbps

Disco rigido

Un'unità da 2,5 pollici

Unità a stato solido

Uno slot M. 2

Adattatore di alimentazione

Tipo

- 130 W
- 180 W

Tensione d'ingresso

100 V c.a.–240 V c.a.

Frequenza d'entrata

50 Hz-60 Hz

Corrente di uscita (continua)

- 6,70 A
- 9,23 A

Tensione nominale di uscita

19,50 V c.c.

Intervallo di temperatura: in funzione

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Intervallo di temperatura: archiviazione

Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Ambiente del computer

Livello di inquinanti aerodispersi: G2 o inferiore come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Urto (massimo):	40 G per 2 ms con una variazione della velocità di 20"/s (51 cm/s) [†]	105 G per 2 ms con una variazione della velocità di 52,5"/s (133 cm/s) [‡]
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

Come ottenere assistenza e contattare Alienware

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza sui prodotti e i servizi Alienware mediante l'utilizzo di tali risorse di assistenza fai-da-te in linea:

Informazioni sui prodotti e i servizi Alienware www.alienware.com

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via www.alienware.com/gamingservices

Per i video con istruzioni passo per passo per l'assistenza al computer www.youtube.com/alienwareservices

Come contattare Alienware

Per contattare Alienware per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, consultare il sito Web www.alienware.com.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.