

Alienware Steam Machine R2

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Alienware Steam Machine R2
Forordningsmodel: D07U
Forordningstype: D07U002/ D07U003



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016-04

rev. A00

Indholdsfortegnelse


Konfigurer din computer.....	4
Fjern batterierne fra Steam-controlleren.....	8
Controller-visninger.....	9
Bagside.....	9
Forside.....	10
Visninger.....	11
Forside.....	11
Bagside.....	12
Specifikationer.....	13
Mål og vægt.....	13
Systemoplysninger.....	13
Memory (Hukommelse).....	13
Porte og stik.....	14
Communications (Kommunikation).....	14
Video.....	14
Audio.....	14
Opbevaring.....	15
Strømadapter.....	15
Computermiljø.....	15
Rekvirere hjælp og kontakte Alienware.....	17
Selv-hjælpsressourcer.....	17
Kontakt til Alienware.....	17

Konfigurer din computer


- 1 Tilslut skærmen.



- 2 Tilslut netværkskablet — valgfrit tilbehør.

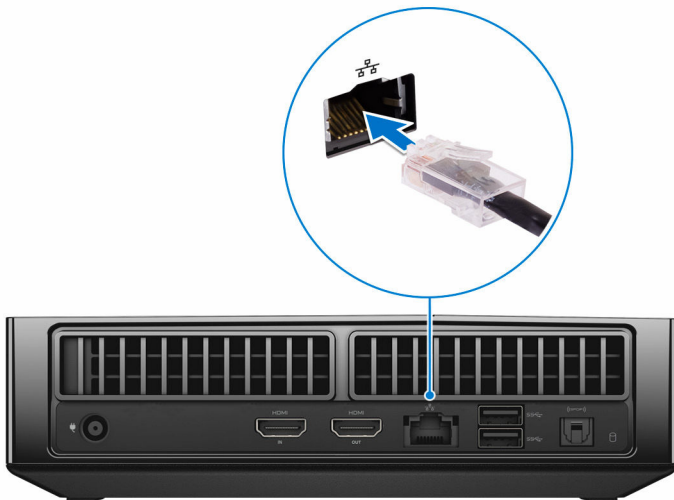

- 3 Tilslut strømadapteren.

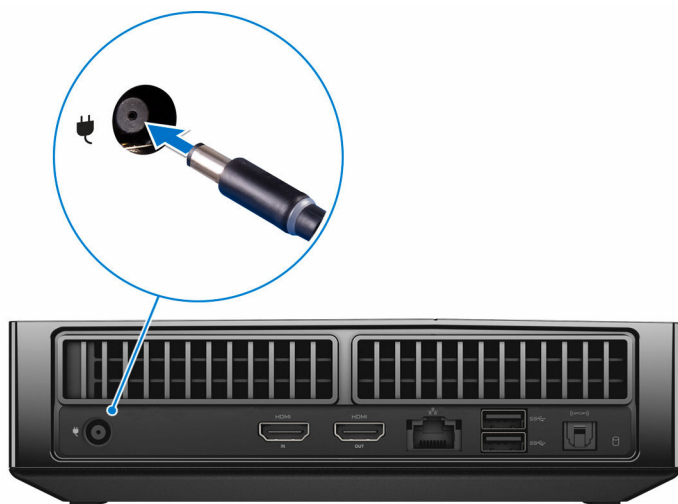

- 4 Tryk på Tænd/sluk-knappen.



5 Indsæt batterierne i Steam-controlleren



- 6 Tænd for controlleren.



Fjern batterierne fra Steam-controlleren




Controller-visninger

Bagside



- 1 Højre udløser
- 2 Mini USB-port 2.0
- 3 Venstre udløser
- 4 Venstre kantknap
- 5 Venstre greb
- 6 Højre greb
- 7 Højre kantknap

Forside

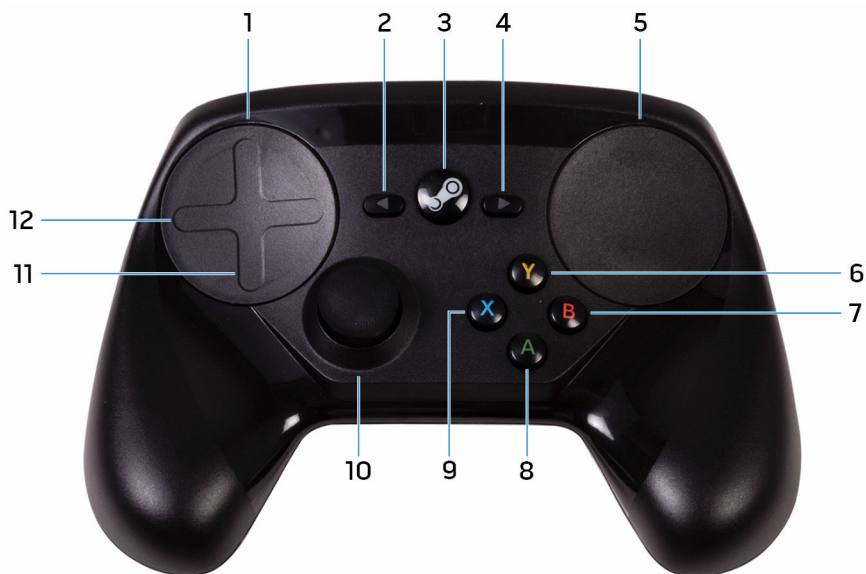

- 1 Venstre retningsplade
- 2 Tilbageknap
- 3 Knap til Steams startside
- 4 Startknap
- 5 Højre retningsplade
- 6 Y-knap
- 7 B-knap
- 8 A-knap
- 9 X-knap
- 10 Analog stav
- 11 D-plade op/ned
- 12 D-plade venstre/højre

Visninger

Forside



1 USB 2.0-port (under USB-portdækslet)

Tilslut en Bluetooth-/trådløs-dongle til trådløst tastatur, mus, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 Placering af servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.


Tryk på, for at slukke for computeren hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For flere oplysninger, se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support.

Bagside

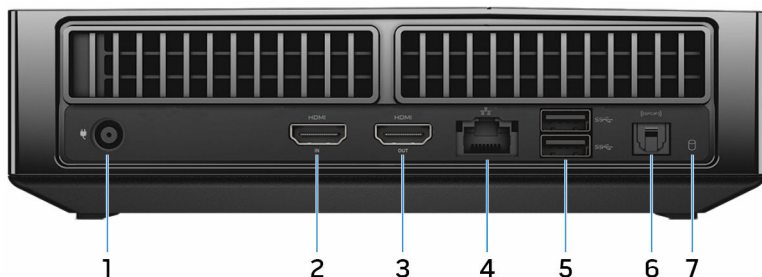

1 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2 HDMI-in-port

Tilslut en spillekonsol, Bluray-afspiller eller andre HDMI-out-aktiverede enheder.

3 HDMI-out-port

Tilslut en skærm, tv eller andre HDMI-in-aktiverede enheder. Giver video- og audio-output.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5 USB 3.0-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder, printere, skærme osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6 Optisk S/PDIF-port

Tilslut en forstærker, højttalere eller et tv for digital lydsignal via optiske kabler.

7 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Specifikationer

Mål og vægt

Højde	55 mm (2,17")
Bredde	200 mm (7,87")
Dybde	200 mm (7,87")
Vægt	1,81 kg (4 lb)



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Computermodel	Alienware Steam Machine R2
Processor	• 6. generation af Intel Core i3 • 6. generation af Intel Core i5 • 6. generation af Intel Core i7
Chipsæt	• Intel H110 • Intel H170
DMI Speed (DMI-hastighed)	8,0 GT/s (64 bits)

Memory (Hukommelse)

Slots	Et SODIMM-slot
Type	DDR4
Hastighed	2.133 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB og 8 GB

Porte og stik

Ekstern:

Netværk	En RJ45-port
USB	Fire USB 3.0-porte
Video/Audio	• En optisk S/PDIF-port • En HDMI-in-port • En HDMI-out-port

Internt:

M.2-kort	Et M.2-kortslot til WLAN og Bluetooth
----------	---------------------------------------

Communications (Kommunikation)

Ethernet	10/100/1000 Mbps Realtek RTL8111 Ethernet-controller integreret på systemkort
Trådløst	• Wi-Fi 802.11a/g/n • Wi-Fi 802.11a/g/n/ac • Bluetooth

Video

Controller	Memory (Hukommelse)
NVIDIA GeForce GTX960 GPU	4GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

Audio

Controller	• Intel HD Audio • Realtek ALC3234 for optisk S/PDIF-output
------------	---

Opbevaring

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev
Solid-state-drev	Et M.2-slot

Strømadapter

Type	• 130 W • 180 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
udgangsstrøm (kontinuerligt)	• 6,70 A • 9,23 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde: Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G2 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	5°C til 35°C (41°F til 95°F)	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stød (maksimum)	40 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 20 in/s (51 cm/s) [†]	105 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 52,5 in/s (133 cm/s) [‡]

	Drift	Opbevaring
Højde over havet (maksimum)	–15,20 m til 3.048 m (– 50 ft til 10.000 ft)	–15,20 m til 10.668 m (–50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Rekvirere hjælp og kontakte Alienware

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Alienware-produkter og services ved at bruge disse online selv-hjælpsressourcer:

Information om Alienwares produkter www.alienware.com
og services

Fejlfindingsinformation, www.alienware.com/gamingservices
brugermanualer,
installationsvejledning,
produktspecifikationer, teknisk
hjælpe-blogs, drivere, software-
opdateringer, osv.

Videoer der giver dig instruktioner [www.youtube.com/](http://www.youtube.com/alienwareservices)
trin for trin for servicering af din [alienwareservices](http://www.youtube.com/alienwareservices)
computer.

Kontakt til Alienware

For at kontakte Alienwares salg, tekniske support, eller kundeservice, se www.alienware.com.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.