



Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งค่าหน้าจอ |



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor *Product Information Guide*.

注意：

設定和操作您的 Dell 顯示器前，請先參閱隨附《產品資訊指南》中的安全說明。

警告：

在設置和使用 Dell 顯示器之前，請參閱顯示器《產品信息指南》中的安全注意事項。

注意：

Dell モニタをセットアップして操作する前に、モニタの“製品情報ガイド”の安全に関する注意事項をご覧ください。

주의：

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 “제품 정보 가이드”의 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง：

ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพเดลล์ของคุณให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน “คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์”

Dell™ 3008WFP Flat Panel Monitor

NOTE: The optimal resolution is 1920x1200 at 60Hz for VGA input and 2560x1600 at 60Hz for DVI input.

NOTE: To obtain the optimal resolution with DVI input, ensure that the graphics card is a dual link DVI card that supports the optimal resolution. Some graphics cards with multiple ports have only one dual link port. For more information, see the documentation for your graphics card.


註：VGA的最佳解析度是1920x1200，60Hz。DVI輸入的最佳解析度是2560x1600，60Hz。註：若要以DVI輸入得到最佳解析度，請確定顯示卡是支援最佳解析度的雙連結DVI卡。有些有多個連接埠的顯示卡只有一個雙連結埠。如需詳細資訊，請參閱顯示卡的說明文件。

注：对于VGA输入，最佳分辨率为60Hz，1920x1200；对于DVI输入，最佳分辨率为60Hz，2560x1600。注：要取得DVI输入的最佳分辨率，请确保图形卡为支持最佳分辨率的双链路DVI卡。一些具有多个端口的图形卡只有一个双链路端口。有关详情，请参阅图形卡的说明文件。

注：最適の解像度は、VGA入力の場合 1920x1200 at 60Hz、DVI 入力の場合 2560x1600 at 60Hzです。注：DVI 入力でも最適の解像度を得るには、グラフィックスカードが最適解像度をサポートするデュアルリンクDVIカードであることを確認してください。複数のポートを持つグラフィックスカードの中には、デュアルリンクポートが1つしかないものもあります。詳細については、グラフィックスカードのマニュアルを参照してください。


메모: 최적 해상도는 VGA 입력의 경우 60Hz에서 1920x1200이고 DVI 입력의 경우 60Hz에서 2560x1600입니다. 메모: DVI 입력으로 최적 해상도를 획득하려면, 그래픽 카드는 최적 해상도를 지원하는 듀얼 링크 DVI 카드이어야 합니다. 다중 포트 지원 일부 그래픽 카드에는 오직 한 개의 듀얼 링크 포트가 있습니다. 자세한 정보는 그래픽 카드 문서를 참고하십시오.

หมายเหตุ: ค่าความคมชัดสูงสุดคือ 1920x1200 ที่ 60Hz สำหรับอินพุต VGA และ 2560x1600 ที่ 60Hz สำหรับอินพุต DVI หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ค่าความคมชัดสูงสุดของอินพุต DVI จะต้องแน่ใจว่าการจอเป็นแบบการ์ด DVI ดวลลิงก์ที่รองรับความคมชัดสูงสุด การจอที่มีหลายพอร์ตบางอันอาจมีพอร์ตดวลลิงก์แค่พอร์ตเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารเกี่ยวกับการจอของคุณ

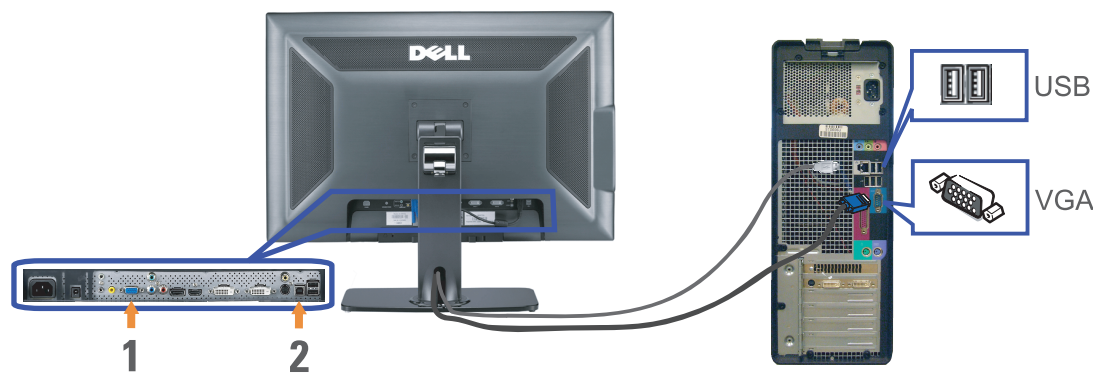

OR

或
或
または
또는
หรือ

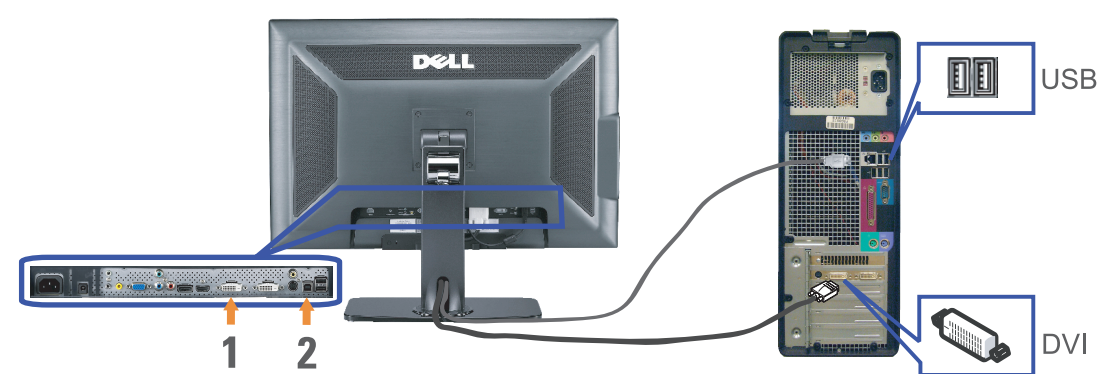

1

Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).

使用白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線來連接監視器 (請勿同時將兩條纜線連接到同一部電腦上)。

使用白色 DVI 线或蓝色 VGA 线连接显示器 (不要将两条线缆同时连接到一台计算机)。

白い DVI ケーブルまたは青い VGA ケーブルを使ってモニタに 接続します(両方の ケーブルを同じコンピュータに接続しないでください)。

DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오(두 개의 케이블을 동일한 컴퓨터에 연결하지 마십시오)。

เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้ สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน)

2

Connect the USB cable to the computer.

將USB纜線連接到電腦上。

將 USB 线连接到计算机。

USB ケーブルをコンピュータに接続します。

USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다。

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์

3

Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。

将电源线牢固插入显示器和电源插座。

電源コードをモニタとコンセントにしっかり接続します。

전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다。

เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟอย่างแน่นหนา

4

Turn on the monitor(a). If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button(b).

開啟顯示器電源(a)。若螢幕沒顯示畫面，請按“輸入選擇”按鈕(b)。

打开显示器电源(a)。如果屏幕上无显示，请按“输入选择”按钮(b)。

モニタの電源をオンにします(a)。画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください(b)。

모니터를 켜니다(a)。화면에 아무것도 나타나지 않으면 [입력 선택] 버튼을 누릅니다(b)。

เปิดมอนิเตอร์(a) ถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเข้า)(b)



46.7A2C7.001
(Dell Part No. NY129 A01)

www.dell.com | support.dell.com





- | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Card reader supports | 1. 支援讀卡機 | 1. 支持读卡器 | 1. カードリーダーのサポート | 1. 카드 리더 지원 | 1. เครื่องอ่านการ์ดสนับสนุน |
| 2. USB downstream port | 2. USB 下游連接埠 | 2. USB 下行端口 | 2. USB다운스트림포트 | 2. USB 다운스트림 포트 | 2. พอร์ต USB ขาเข้า |
| 3. Video Input Select | 3. 影像輸入選擇 | 3. 视频输入选择 | 3. 비디오입력선택 | 3. 비디오 입력 선택 | 3. ภาพโดยภาพ |
| 4. Picture by picture | 4. 並排畫面 | 4. 影边画 | 4. 픽처·바이·픽처 | 4. Picture by picture (픽처 바이 픽처) | 4. เลือกสัญญาณภาพเข้า |
| 5. OSD Menu/Select | 5. OSD 功能表/選擇 | 5. OSD 菜单/选择 | 5. OSD 메뉴/선택 | 5. OSD메뉴/선택 | 5. เมนู OSD/เลือก |
| 6. Brightness & Contrast/Down (-) button | 6. 亮度和對比/向下(-)按鈕 | 6. 亮度和对比度/向下(-)按钮 | 6.明るさとコントラスト/다운 (-) 버튼 | 6. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼 | 6. ปุ่มความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ/ปุ่มลง (-) |
| 7. Auto-Adjust/Up (+) button | 7. 自動調整/向上(+)按鈕 | 7. 自动调整/向上(+)按钮 | 7. 자동조정/업 (+) 버튼 | 7. 자동 조정/위쪽(+) 버튼 | 7. ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ปุ่มขึ้น (+) |
| 8. Power button (with power light indicator) | 8. 電源按鈕 (帶有電源指示燈) | 8. 电源按钮 (带电源指示灯) | 8. 전원버튼(電源ライトインジ케ータ付き) | 8. 전원 버튼(전원 표시등) | 8. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์) |
| 9. Security lock slot | 9. 安全鎖插槽 | 9. 防盗锁插槽 | 9.セキュリティ록스ロット | 9. 도난 방지 장치 슬롯 | 9. ล็อคเคนชิงตัน |
| 10. Dell Soundbar mounting brackets | 10. Dell Soundbar 勾槽托架 | 10. Dell Soundbar 安装架 | 10. Dell사운드바어취付브라켓 | 10. Dell 사운드바 설치 브라켓 | 10. ที่ติดแถบเสียง Dell |
| 11. Cable holder | 11. 束線器 | 11. 线缆固定夹 | 11. 케이블홀더 | 11. 케이블 홀더 | 11. ที่ยึดสาย |
| 12. USB upstream port | 12. USB 上游連接埠 | 12. USB 上行端口 | 12. USB업스트림포트 | 12. USB 업스트림 포트 | 12. พอร์ต USB ขาออก |



Finding Information

See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and User Documentation* media, for more information.

尋找資訊

如需詳細資訊，請參閱顯示器的驅動程式與使用者說明文件光碟中的使用手冊。

查找信息

有关的详细信息，请参见驱动程序和用户文档介质中的显示器用户指南。

検索情報

詳細は、*ドライバおよびユーザー取扱説明書*メディアのモニタに関するユーザーガイドを参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은 *드라이버 및 사용자 문서* 매체에 있는 *모니터 사용 설명서*를 참조하십시오.

การค้นหาคำข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู *คู่มือผู้ใช้* ของจอภาพบนสื่อที่เก็บ *ไดรเวอร์ และเอกสารผู้ใช้*