

# Manual do utilizador do monitor Dell™ E1913S/E1913/E2213

[Sobre o seu monitor](#)

[Instalação do monitor](#)




[Utilização do monitor](#)

[Resolução de problemas](#)

[Anexo](#)

---

## Nota, Atenção, Aviso

-  **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o seu computador.
-  **ATENÇÃO:** ATENÇÃO, indica potenciais danos no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.
-  **AVISO:** Um AVISO indica risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

---

**A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio.**

**© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução deste material sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas registadas utilizadas neste texto: *Dell* e o logótipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. *ENERGY STAR* é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency. Enquanto parceiro ENERGY STAR, a Dell Inc. determinou que este produto cumpre as orientações da ENERGY STAR no respeitante à eficiência energética.

Outros nomes ou marcas registadas podem ser utilizados neste documento como referência às entidades titulares dos respectivos nomes e marcas ou dos seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse nos nomes ou nas marcas comerciais que não sejam propriedade sua.

---

**Modelo E1913Sf/E1913Sc/E1913c/E2213c**

**Abril de 2012 Rev. A00**

[Voltar à Página de Índice](#)


## Sobre o seu monitor

### Manual do utilizador do monitor Dell™





- [Conteúdo da embalagem](#)
- [Características do produto](#)
- [Identificação de componentes e controlos](#)
- [Especificações do monitor](#)
- [Capacidade Plug and Play](#)
- [Qualidade do monitor LCD e política de pixéis](#)
- [Instruções de manutenção](#)

## Conteúdo da embalagem

O seu monitor é fornecido com todos os componentes apresentados abaixo. Certifique-se de que recebeu todos os componentes e [Contacte a Dell™](#) se algum componente estiver em falta.

 **NOTA:** Alguns itens poderão ser opcionais e não serem fornecidos com o monitor. Algumas características ou conteúdos multimédia poderão não estar disponíveis em alguns países.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coluna do suporte</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Base do suporte</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cabo de alimentação</li></ul>

	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo VGA (ligado ao monitor)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo DVI (Apenas para os modelos E1913 e E2213)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte com controladores e documentação</li> <li>• Guia de instalação rápida</li> <li>• Guia de informações do produto</li> </ul>

## Características do produto

O monitor de ecrã plano Dell™ **E1913S/E1913/E2213** possui um ecrã de cristais líquidos com transístor de película fina de matriz activa. As características do monitor incluem:

- **E1913S**: Área de visualização de 48,3 cm (19 polegadas). Resolução de 1280 x 1024 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- **E1913**: Área de visualização de 48,3 cm (19 polegadas). Resolução de 1440 x 900 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- **E2213**: Área de visualização de 55,9 cm (22 polegadas). Resolução de 1680 x 1050 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- Capacidade de ajuste de inclinação.
- Suporte amovível e orifícios de fixação de 10 mm compatíveis com a norma VESA (Video Electronics Standards Association) para soluções de montagem.
- Capacidade Plug and Play, caso seja suportada pelo sistema do computador.
- Ajustes por sistema de menus apresentados no ecrã (OSD) para facilitar a configuração e optimização do ecrã.
- Suporte multimédia com software e documentação que inclui um ficheiro de informações (INF), ficheiro de correspondência de cor de imagem (ICM) o documentação do produto.
- Gestor de Monitor Dell incluído (no CD fornecido com o monitor).
- Orifício de bloqueio de segurança.
- Capacidade de gestão de recursos.
- Cumpre a norma ENERGY STAR.
- Classificação de Ouro EPEAT™.
- Cumpre a norma RoHS.
- Halogéneo reduzido.
- Monitor com certificação TCO.


## Identificação de componentes e controlos

### Vista frontal



1.	Botões de função (para mais informações, consulte <a href="#">Utilização do monitor</a> )
2.	Botão Ligar/Desligar (com indicador LED)

### Vista posterior

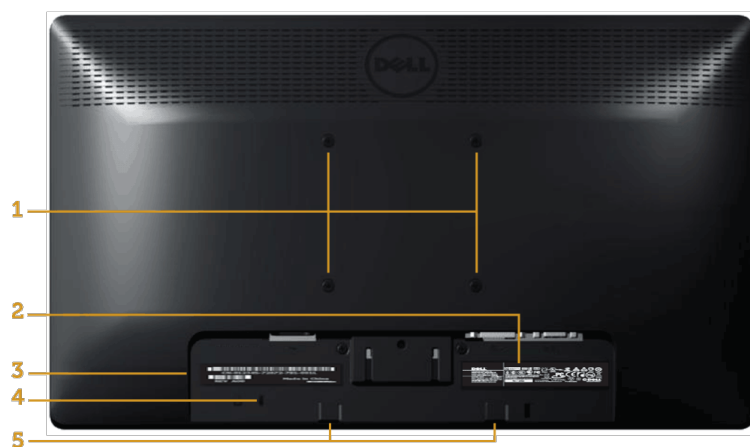

Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Orifícios de montagem VESA (100	Para montar o monitor.

	mm)	
2	Etiqueta de potência	Informações de potência e energia.
3	Etiqueta com número de série em código de barras	Consulte esta etiqueta se precisar de contactar o apoio técnico da Dell.
4	Orifício de bloqueio de segurança	Utilize um cadeado de segurança para ajudar a proteger o seu monitor.
5	Suportes de montagem para Dell Soundbar	Para fixar o acessório opcional Dell Soundbar.

## Vista lateral



Lado direito

## Vista inferior

E1913S:

E1913/E2213:



Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.
2	Conector de alimentação AC	Para ligar o cabo de alimentação do monitor.
3	Conector VGA	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo VGA.
4	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.

Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.
2	Conector de alimentação AC	Para ligar o cabo de alimentação do monitor.
3	Conector DVI	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo DVI.
4	Conector VGA	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo VGA.
5	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.

## Especificações do monitor

As seções seguintes apresentam informações sobre os vários modos de gestão de energia e atribuições de pinos para os vários conectores do seu monitor.

### Modos de gestão de energia

Se tiver software ou uma placa de vídeo compatível com a norma VESA DPM instalados no seu PC, o monitor reduz automaticamente o consumo de energia quando não estiver a ser utilizado. Este modo é referido como *Modo de Poupança de Energia*. Se o computador detectar alguma entrada a partir do teclado, rato ou outros dispositivos de entrada, irá retomar automaticamente o seu funcionamento. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia e a sinalização desta função automática de poupança de energia:

#### E1913S:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	23 W (Máximo) 18 W (Típico)
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W


#### E1913:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	23 W (Máximo) 18 W (Típico)
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W

#### E2213:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	24 W (Máximo) 19 W (Típico)
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W

O OSD apenas funciona no modo de *utilização normal*. Quando algum botão, com excepção do botão de alimentação, for pressionado no modo Activo desligado, serão exibidas as seguintes mensagens:

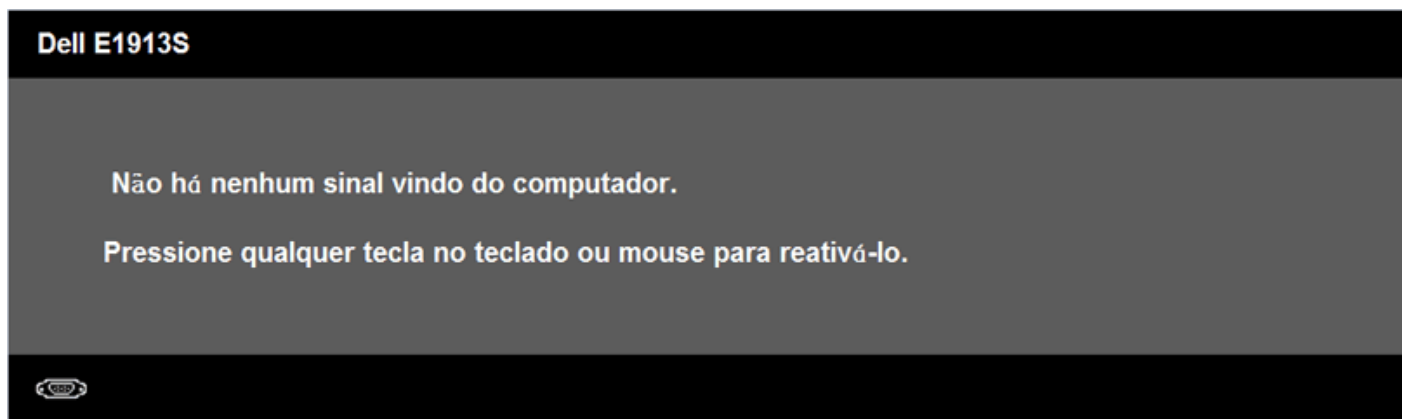

## Dell E1913/E2213

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo.

Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para seleccionar a fonte de entrada correta no menu Na tela.



Active o computador e o monitor para poder aceder ao [OSD](#).



**NOTA:** O monitor Dell E1913S/E1913/E2213 cumpre a norma **ENERGY STAR®**.




\* O consumo de energia nulo no modo Desligado pode ser atingido desligando o cabo de alimentação do monitor.

\*\* Consumo de energia máximo com máximo brilho e contraste.

## Atribuição dos pinos


### Conector D-Sub de 15 pinos

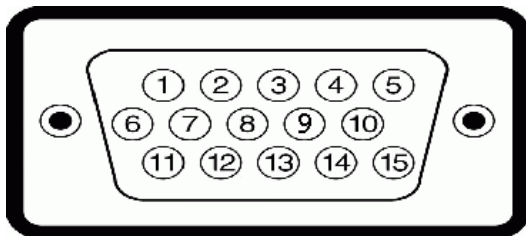

Número do pino	Lado do monitor do cabo de sinal de 15 pinos
1	Vídeo-Vermelho
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul
4	GND
5	Auto-teste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B

9	DDC +5V
10	GND-sinc
11	GND
12	Dados DDC
13	Sinc. H
14	Sinc. V
15	Relógio DDC

### Conector DVI

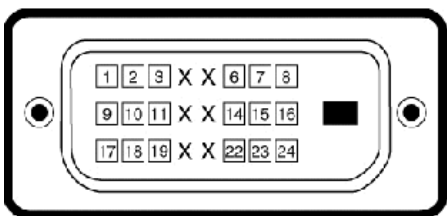

Número do pino	Lado de 24 pinos do cabo de sinal ligado
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Terra
4	Não ligado
5	Não ligado
6	Relógio DDC
7	Dados DDC
8	Não ligado
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Terra
12	Não ligado
13	Não ligado
14	Alimentação +5 V
15	Auto-teste
16	Detecção de instalação instantânea
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Terra
20	Não ligado
21	Não ligado
22	TMDS Terra
23	Relógio+ TMDS
24	Relógio- TMDS



## Capacidade Plug and Play

É possível instalar o monitor em qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor informa automaticamente ao sistema do computador os dados da sua Identificação de vídeo expandido (EDID), utilizando os protocolos DDC (Display Data Channel), para que o sistema se configure e optimize as definições do monitor. A maioria das instalações do monitor é automática. É possível seleccionar definições diferentes, caso seja necessário.

## Especificações do ecrã plano

Número de modelo	Monitor Dell E1913S	Monitor Dell E1913	Monitor Dell E2213
Tipo de ecrã	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de ecrã	TN	TN	TN
Dimensões do ecrã	48,3 cm (19 polegadas) (tamanho de imagem visível de 19 polegadas)	48,3 cm (19 polegadas) (tamanho de imagem visível de 19 polegadas)	55,9 cm (22 polegadas) (tamanho de imagem visível de 22 polegadas)
Área de exibição predefinida:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal</li> <li>Vertical</li> </ul>	376,3 mm (14,81 polegadas) 301,1 mm (11,85 polegadas)	408,2 mm (16,07 polegadas) 255,2 mm (10,05 polegadas)	473,8 mm (18,65 polegadas) 296,1 mm (11,66 polegadas)
Distância entre pixéis	0,294 mm	0,284 mm	0,282 mm
Ângulo de visualização			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal</li> <li>Vertical</li> </ul>	170 ° típico 160 ° típico	170 ° típico 160 ° típico	170 ° típico 160 ° típico
Luminância	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Relação de contraste	1000 para 1 (típico)	1000 para 1 (típico)	1000 para 1 (típico)
Revestimento da superfície	Anti-brilho com revestimento rígido 3H	Anti-brilho com revestimento rígido 3H	Anti-brilho com revestimento rígido 3H
Luz de fundo	Sistema de barra de luz LED	Sistema de barra de luz LED	Sistema de barra de luz LED
Tempo de resposta	5 ms, típico (preto e branco)	5 ms, típico (preto e branco)	5 ms, típico (preto e branco)
Profundidade de cor	16.7 milhões de cores	16.7 milhões de cores	16.7 milhões de cores
Gama de cores	83% (típico) **	83% (típico) **	83% (típico) **

\* Baseado em estimativa.

\*\* [E1913S/E1913/E2213] A gama de cores (típica) é baseada nas normas de teste CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).

## Especificações de resolução

Número de modelo	Monitor Dell E1913S	Monitor Dell E1913	Monitor Dell E2213
Frequência de actualização			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal</li> <li>Vertical</li> </ul>	30 kHz a 81 kHz (automático) 56 Hz a 76 Hz (automático)	30 kHz a 83 kHz (automático) 56 Hz a 75 Hz (automático)	30 kHz a 83 kHz (automático) 56 Hz a 75 Hz (automático)
Resolução máxima predefinida	1280 x 1024 a 60 Hz	1440 x 900 a 60 Hz	1680 x 1050 a 60 Hz

## Especificações eléctricas

Número de modelo	Monitor Dell E1913S/E1913/E2213
Sinais de entrada de	RGB analógico: 0,7 Volts +/- 5 %, impedância de entrada de 75 ohm DVI-D: A velocidade de transferência de dados máxima por cada

vídeo	linha de 8b/10b é de 4,95 Gbit/s a 165 MHz com base em quatro pares TMDS, impedância de entrada de 100 ohm. (Apenas para os modelos E1913 e E2213)
Sinais de entrada de sincronização	Sincronizações verticais e horizontais independentes, nível de TTL sem polaridade, SOG (Sincronização composto em verde)
Tensão de entrada / frequência / corrente	100 VAC a 240 VAC/50 Hz ou 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1.5 A (Máx.)
Corrente de entrada	120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.)

## Modos de exibição predefinidos

A tabela seguinte apresenta os modos predefinidos para os quais a Dell garante o tamanho e centralização da imagem:

### E1913S:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

### E1913:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1280 x 800	49,7	59,8	83,5	-/+
VESA, 1440 x 900	55,9	59,9	106,5	-/+
VESA, 1440 x 900	70,6	75,0	136,8	-/+

### E2213:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+

VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,3	60,0	146,3	-/+

## Características físicas

A tabela seguinte apresenta as características físicas do monitor:

Número do modelo	Monitor Dell E1913S	Monitor Dell E1913	Monitor Dell E2213
Tipo de conector	Sub-miniatura D, conector azul	Sub-miniatura D, conector azul DVI-D: Conector branco	Sub-miniatura D, conector azul; DVI-D: Conector branco
Tipo de cabo de sinal	Analogico: Amovível, D-Sub, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor	Analogico: Amovível, D-Sub, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor DVI-D: Amovível, DVI-D, pinos sólidos (opcional)	D-sub: Amovível, Analogico, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor DVI-D: Amovível, DVI-D, pinos sólidos (opcional)
Dimensões: (com suporte) <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura</li> <li>Largura</li> <li>Profundidade</li> </ul>	408,6 mm (16,09 polegadas) 411,9 mm (16,22 polegadas) 163,5 mm (6,44 polegadas)	372,8 mm (14,68 polegadas) 443,8 mm (17,47 polegadas) 163,5 mm (6,44 polegadas)	414,2 mm (16,31 polegadas) 510,4 mm (20,09 polegadas) 180,1 mm (7,09 polegadas)
Dimensões: (sem suporte) <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura</li> <li>Largura</li> <li>Profundidade</li> </ul>	336,7 mm (13,26 polegadas) 411,9 mm (16,22 polegadas) 52,0 mm (2,05 polegadas)	290,8 mm (11,45 polegadas) 443,8 mm (17,47 polegadas) 52,0 mm (2,05 polegadas)	332,7 mm (13,10 polegadas) 510,4 mm (20,09 polegadas) 52,0 mm (2,05 polegadas)
Dimensões do suporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura</li> <li>Largura</li> <li>Profundidade</li> </ul>	141,4 mm (5,57 polegadas) 236,0 mm (9,29 polegadas) 163,5 mm (6,44 polegadas)	141,4 mm (5,57 polegadas) 236,0 mm (9,29 polegadas) 163,5 mm (6,44 polegadas)	169,6 mm (6,68 polegadas) 255,0 mm (10,04 polegadas) 180,1 mm (7,09 polegadas)
Peso:			
Peso sem embalagem	4,08 kg (8,98 lbs)	3,90 kg (8,58 lbs)	5,13 kg (11,29 lbs)
Peso com suporte e cabos	3,43 kg (7,55 lbs)	3,28 kg (7,22 lbs)	4,37 kg (9,61 lbs)
Peso sem suporte (Para suportes de montagem na parede ou suportes VESA - sem cabos)	2,79 kg (6,14 lbs)	2,54 kg (5,59 lbs)	3,17 kg (6,97 lbs)
Peso do suporte	0,33 kg (0,73 lbs)	0,33 kg (0,73 lbs)	0,79 kg (1,74 lbs)

## Características ambientais

A tabela seguinte apresenta as condições ambientais para o monitor:

Número do modelo	Monitor Dell E1913S	Monitor Dell E1913	Monitor Dell E2213
Temperatura <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento</li> <li>Fora de funcionamento</li> </ul>	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Humidade <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento</li> <li>Fora de funcionamento</li> </ul>	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)
Altitude <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento</li> <li>Fora de funcionamento</li> </ul>	3.048 m (10.000 pés) máx. 10.668 m (35.000 pés) máx.	3.048 m (10.000 pés) máx. 10.668 m (35.000 pés) máx.	3.048 m (10.000 pés) máx. 10.668 m (35.000 pés) máx.
Dissipação térmica	78,48 BTU/hora (máximo) 61,42 BTU/hora (típico)	78,48 BTU/hora (máximo) 61,42 BTU/hora (típico)	81,89 BTU/hora (máximo) 64,83 BTU/hora (típico)

## Qualidade do monitor LCD e política de pixéis

Durante o processo de fabrico do monitor LCD não é incomum que um ou mais pixéis fiquem fixos num estado inalterado. O resultado visível é um pixel fixo que é apresentado como um ponto descolorido brilhante ou escuro extremamente pequeno. Quando o pixel se mantém permanentemente aceso, é chamado de "ponto brilhante". Quando o pixel se mantém permanentemente apagado, é chamado de "ponto negro".

Na maioria dos casos, estes pixéis fixos são difíceis de ver e não diminuem a qualidade da imagem ou a utilização do monitor. Um ecrã com 1 a 5 pixéis fixos é considerado normal e dentro dos padrões competitivos.

Para obter mais informações, consulte a página de apoio da Dell: [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Instruções de manutenção

### Cuidados com o seu monitor

 **ATENÇÃO:** Leia e siga as [instruções de segurança](#) antes de limpar o monitor.

 **ATENÇÃO:** Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Siga as instruções apresentadas na lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- Para limpar o ecrã anti-estático, utilize um pano limpo e ligeiramente humedecido com água. Se possível, utilize um pano especial para limpeza de ecrãs ou um líquido apropriado para revestimentos anti-estáticos. Não utilize benzeno, diluente, amoníaco, líquidos abrasivos ou ar comprimido.
- Utilize um pano limpo aquecido ligeiramente humedecido para limpar os plásticos. Evite utilizar qualquer tipo de detergente, pois alguns detergentes poderão originar a formação de uma película esbranquiçada nos plásticos.
- Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano. Este pó branco surge durante o transporte do monitor.
- Manuseie o monitor com cuidado, já que um monitor de cor mais escura pode apresentar mais riscos ou marcas mais visíveis do que um monitor de cor mais clara.
- Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, utilize uma protecção de ecrã dinâmica e desligue o monitor quando não estiver a utilizá-lo.

[Voltar à Página de Índice](#)

[Voltar à Página de Índice](#)


## Instalação do monitor

### Manual do utilizador do monitor Dell™ E1913S/E1913/E2213

- [Fixar o suporte](#)
- [Retirar o suporte do monitor para montagem VESA na parede](#)
- [Ligar o monitor](#)
- [Fixar o acessório Dell Soundbar \(opcional\)](#)

---

### Fixar o suporte

 **NOTA:** O monitor é fornecido com a base e o suporte desencaixados.

1. Fixe a coluna do suporte à base.



- a. Coloque a base do suporte numa superfície estável.
  - b. Deslize a estrutura do suporte do monitor na direcção descendente correcta até encaixar base.
2. Fixe o suporte ao monitor:



- a. Coloque o monitor sobre um pano macio ou almofada junto à extremidade da secretária.
- b. Alinhe o encaixe da estrutura do suporte com a ranhura no monitor.
- c. Insira o encaixe no monitor até este ficar numa posição fixa.

---

## Retirar o suporte do monitor para montagem na parede num suporte VESA



Depois de colocar o monitor sobre um pano macio ou almofada, execute os passos seguintes para retirar o suporte do monitor:

1. Utilize uma chave de fendas para empurrar o trinco de libertação localizado num orifício na parte superior do suporte do monitor.
2. Depois de libertar o trinco, retire o suporte do monitor.

## Ligar o monitor

**⚠ AVISO:** Antes de iniciar qualquer dos procedimentos descritos nesta secção, siga as [Instruções de segurança](#).


Para ligar o monitor ao computador:

1. Desligue a alimentação do computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Ligue um dos cabos do seu monitor, branco (DVI-D digital) ou azul (VGA analógico) à porta de vídeo correspondente na parte posterior do seu computador. Não utilize ambos os cabos no mesmo computador. Utilize ambos os cabos apenas quando estes estiverem ligados a dois computadores diferentes com sistemas vídeo adequados.

### Ligar o cabo VGA azul



### Ligar o cabo DVI branco (apenas para E1913/E2213)

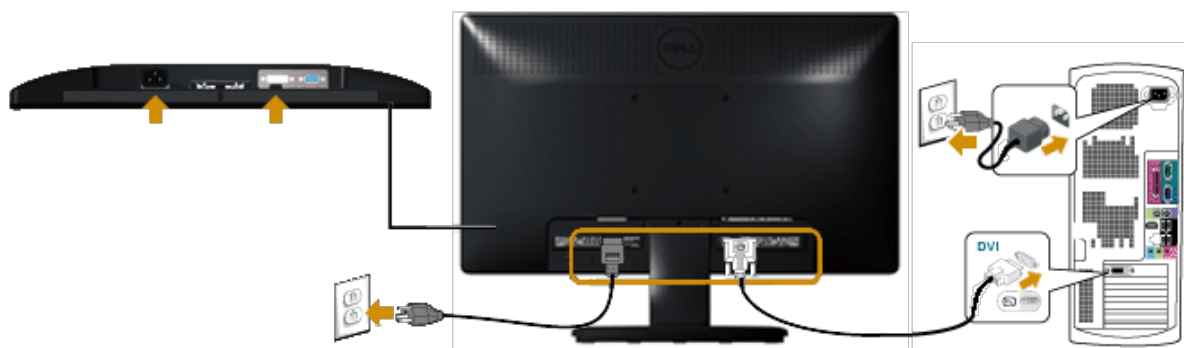

△ **ATENÇÃO:** As imagens são utilizadas apenas para fins ilustrativos. O aspecto no computador poderá variar.

### Fixar o acessório Dell Soundbar AX510PA (opcional)





⚠ **ATENÇÃO:** Não utilizar com qualquer outro dispositivo que não o Dell Soundbar.

Para fixar o soundbar:

1. Na parte posterior do monitor, ligue o Soundbar alinhando as duas ranhuras com as duas placas ao longo da parte inferior do monitor.
2. Deslize o Soundbar para a esquerda até este encaixar.
3. Ligue o Soundbar ao conector DC do transformador do Soundbar.
4. Insira a ficha estéreo mini na parte posterior do Soundbar na tomada de saída de áudio do computador.

---

[Voltar à Página de Índice](#)

[Voltar à Página de Índice](#)

## Utilização do monitor


### Manual do utilizador do monitor Dell™ E1913S/E1913/E2213

- [Utilizar os controlos do painel frontal](#)
- [Utilizar o menu de exibição no ecrã \(OSD\)](#)
- [Definir a resolução máxima](#)
- [Utilizar o Dell Soundbar \(Opcional\)](#)
- [Utilizar a inclinação](#)

---

### Ligar o monitor

Pressione o botão  para ligar o monitor.

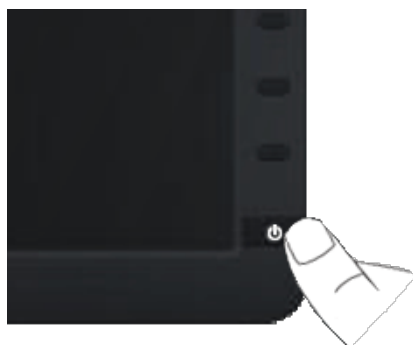





---

### Utilizar os controlos do painel frontal


Utilize os botões do painel frontal do monitor para ajustar as definições da imagem.







Botão do painel frontal		Descrição
A	 <p>Modos predefinidos</p>	Utilize o botão <b>Modos predefinidos</b> para escolher a partir de uma lista de modos de cor predefinidos. Consulte <a href="#">Utilizar o menu OSD</a> .
B	 <p>Brilho/contraste</p>	Utilize o botão <b>Brilho/contraste</b> para aceder directamente ao menu de controlo de "Brilho" e "Contraste".
C	 <p>Menu</p>	Utilize o botão <b>Menu</b> para abrir o menu de exibição no ecrã (OSD).
D	 <p>Sair</p>	Utilize o botão <b>Sair</b> para sair do menu e submenus de exibição no ecrã (OSD).
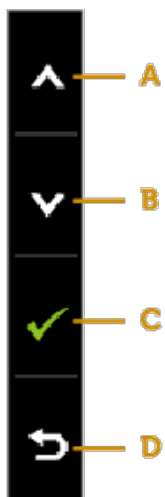
## Botão do painel frontal


[Utilize os botões](#) do painel frontal do monitor para ajustar as definições da imagem.




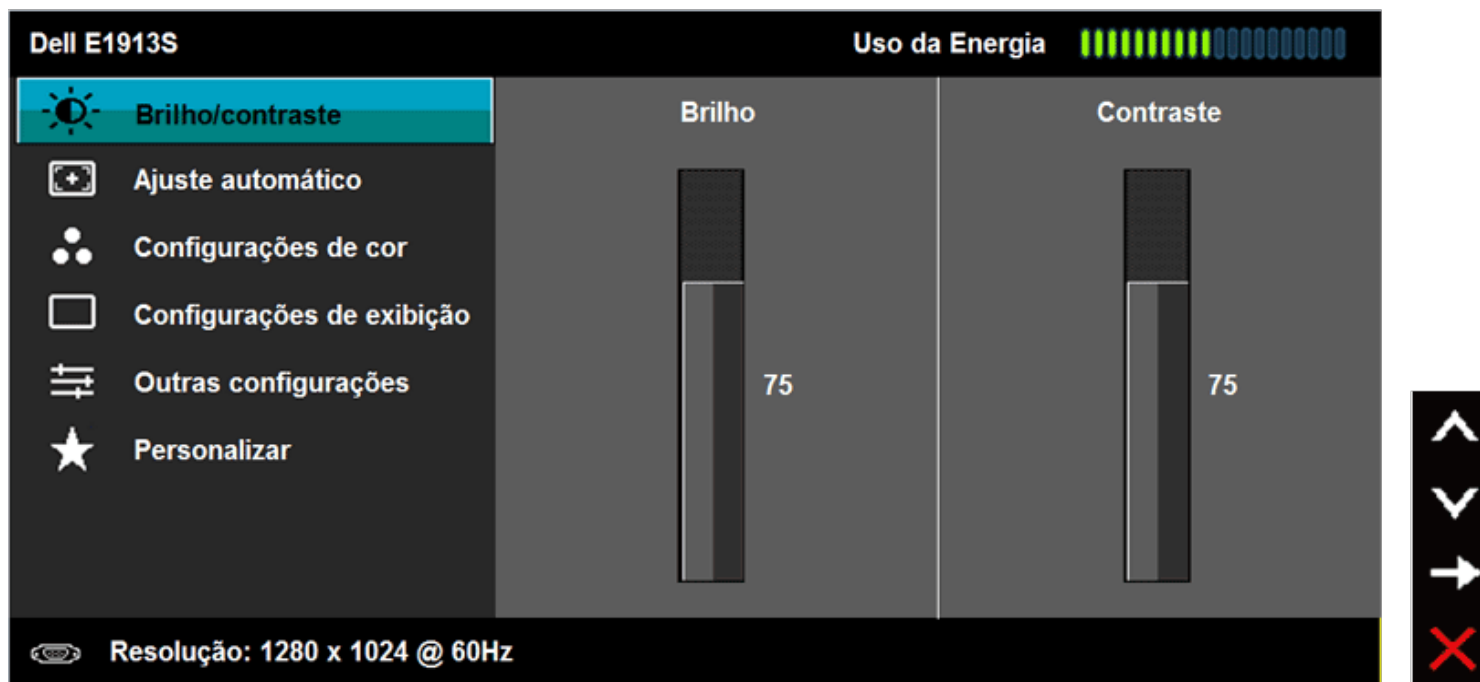
Botão do painel frontal		Descrição
A	 Cima	Utilize o botão <b>Cima</b> para ajustar (aumentar o valor) os itens do menu OSD.
B	 Baixo	Utilize o botão <b>Baixo</b> para ajustar (diminuir o valor) os itens do menu OSD.
C	 OK	Utilize o botão <b>OK</b> para confirmar a selecção.
D	 Voltar	Prima o botão <b>Voltar</b> para voltar ao menu anterior.


## Utilizar o menu de exibição no ecrã (OSD)

### Aceder ao sistema de menus

 **NOTA:** Se alterar as definições e em seguida mudar para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor guardará automaticamente essas alterações. As alterações serão também guardadas se alterar as definições e aguardar que o menu OSD desapareça.

1. Pressione o botão  para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.  
**Menu principal**




**Dell E1913** Uso da Energia 

**Brilho/contraste**


- Ajuste automático
- Origem de entrada
- Configurações de cor
- Configurações de exibição
- Outras configurações
- Personalizar

Brilho



75


Contraste



75

Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz




**Dell E1913** Uso da Energia 

**Brilho/contraste**


- Ajuste automático
- Origem de entrada
- Configurações de cor
- Configurações de exibição
- Outras configurações
- Personalizar

Brilho



75











Contraste



75


Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz









2. Pressione os botões  e  para alternar entre opções no Menu. Ao mudar de um ícone para outro, o nome da opção será realçado.
3. Para seleccionar o item realçado no menu pressione novamente o botão .
4. Pressione os botões  e  para seleccionar o parâmetro desejado.  
Pressione o botão  para aceder à barra de controlo de deslize e utilize os botões  ou , de acordo com os indicadores no menu, para efectuar as suas alterações.
5. Pressione  para voltar ao menu anterior sem aceitar as definições ou pressione  para aceitar e voltar ao menu anterior.

A tabela seguinte apresenta a lista de todas as opções do menu OSD e as respectivas funções.

Ícone	Menu e submenus	Descrição
	<b>Utilização de energia</b>	Este indicador mostra o nível de energia que está a ser consumido pelo monitor em tempo real.
	<b>Brilho/Contraste</b>	Utilize o menu Brilho/Contraste para ajustar o Brilho/Contraste.  


**Dell E1913** Uso da Energia 





**Brilho/contraste**


-  Ajuste automático
-  Origem de entrada
-  Configurações de cor
-  Configurações de exibição
-  Outras configurações
-  Personalizar

**Brilho** **Contraste**







75 75

 Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz


**Dell E1913** Uso da Energia 





**Brilho/contraste**

-  Ajuste automático
-  Origem de entrada
-  Configurações de cor
-  Configurações de exibição
-  Outras configurações
-  Personalizar

**Brilho** **Contraste**

75 75



 Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz





**Brilho**

Permite ajustar o brilho ou luminosidade da luz de fundo.

Pressione o botão  para aumentar o brilho e pressione o botão  para diminuir o brilho (mín. 0 ~ máx. 100).


**Contraste**


Permite ajustar o contraste ou grau de diferença entre as áreas escuras e áreas claras no ecrã do monitor. Ajuste o brilho primeiro e ajuste o contraste apenas se for necessário efectuar mais ajustes.








Pressione o botão  para aumentar o contraste e pressione o botão  para diminuir o contraste (mín. 0 ~ máx. 100).

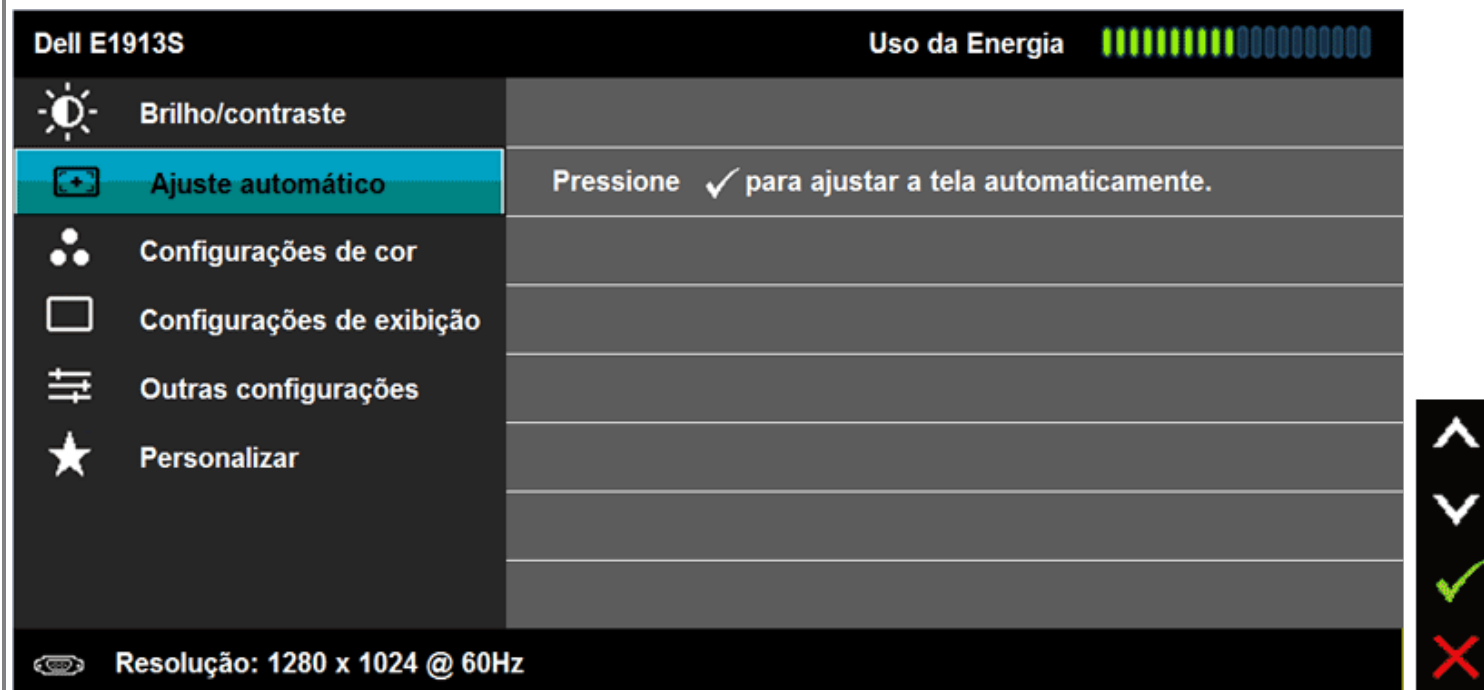
**Ajuste automático**

Utilize este botão para activar a configuração e ajuste automático do menu. Será apresentada a seguinte mensagem num ecrã vazio enquanto o monitor se ajusta automaticamente à entrada actual:











**Dell E1913** Uso da Energia 


-  Brilho/contraste
-  **Ajuste automático** Pressione ✓ para ajustar a tela automaticamente.
-  Origem de entrada
-  Configurações de cor
-  Configurações de exibição
-  Outras configurações
-  Personalizar

 Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz



**Dell E2213** Uso da Energia 

-  Brilho/contraste
-  **Ajuste automático** Pressione ✓ para ajustar a tela automaticamente.
-  Origem de entrada
-  Configurações de cor
-  Configurações de exibição
-  Outras configurações
-  Personalizar

 Resolução: 1680 x 1050 @ 60Hz



## Ajuste Automático em Curso...


O Ajuste automático permite que o monitor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido. Após a utilização do Ajuste automático, poderá efectuar outros ajustes no monitor utilizando os controlos de Relógio de pixéis (Bruto) e Fase (Fino) nas **Definições de visualização**.










 **NOTA:** A opção de Ajuste automático estará disponível apenas quando for utilizado um conector analógico (VGA).








**Origem de entrada** (apenas para E1913 e E2213)


Utilize o menu **Origem de entrada** para seleccionar entre os diferentes sinais de vídeo que possam estar ligados ao seu monitor.

**Dell E1913** Uso da Energia 

 <b>Brilho/contraste</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Seleção automática</b>
 <b>Ajuste automático</b>	VGA 
 <b>Origem de entrada</b>	DVI-D 
 <b>Configurações de cor</b>	
 <b>Configurações de exibição</b>	
 <b>Outras configurações</b>	
 <b>Personalizar</b>	

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**

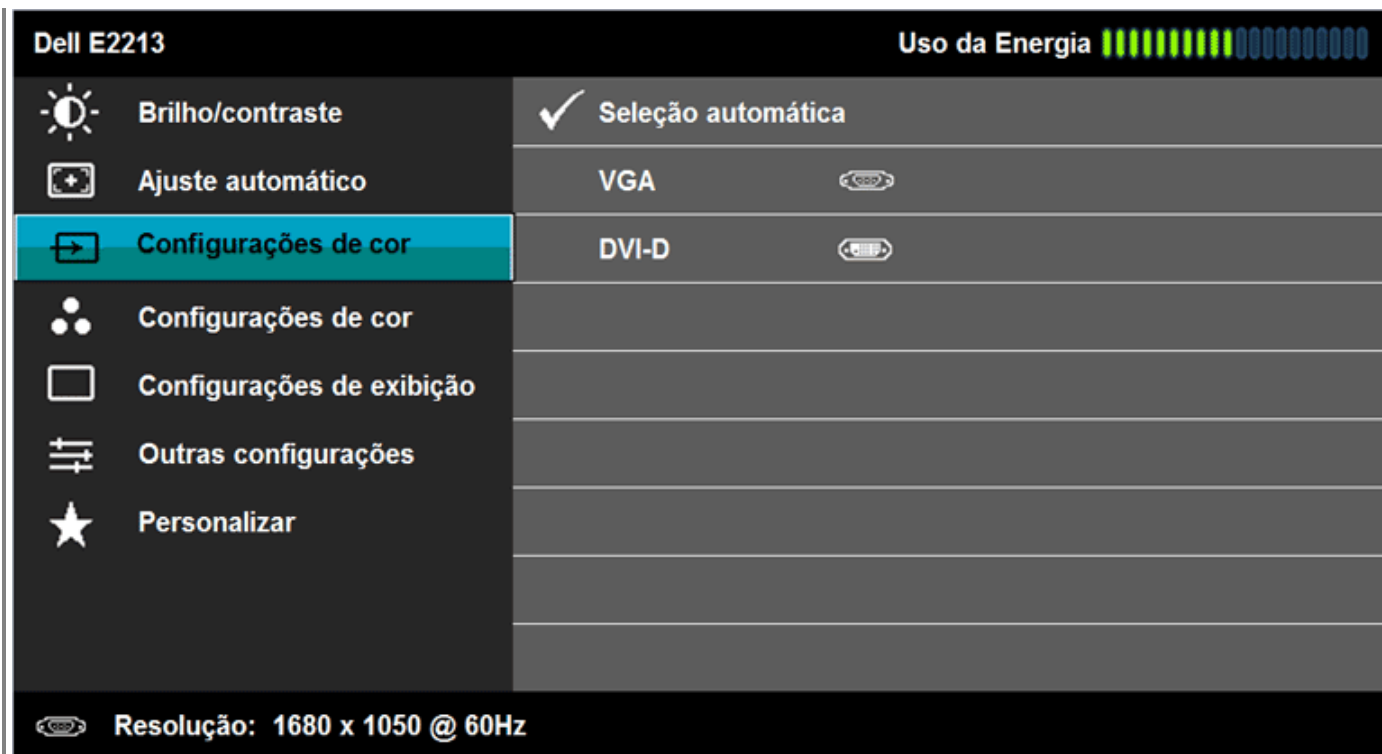

**Seleção automática**

**VGA**

**DVI-D**


Selecione **Seleção automática** para procurar os sinais de entrada disponíveis.


Selecione e entrada **VGA** se utilizar o conector analógico (VGA). Pressione  para seleccionar a fonte de entrada VGA.







Selecione e entrada **DVI-D** se utilizar o conector digital (DVI). Pressione  para seleccionar a fonte de entrada DVI.

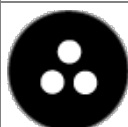
**Configurações de cor**

Utilize o menu **Configurações de cor** para ajustar as definições de cor do monitor.











**Dell E1913S** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	<b>Formato de cor de entrada</b> ▶ <b>RGB</b>
 <b>Ajuste automático</b>	<b>Modos predefinidos</b> ▶ <b>Padrão</b>
 <b>Configurações de cor</b>	<b>Redefinir config. de cor</b>
 <b>Configurações de exibição</b>	
 <b>Outras configurações</b>	
 <b>Personalizar</b>	

 **Resolução: 1280 x 1024 @ 60Hz**




**Dell E1913** Uso da Energia 

 <b>Brilho/contraste</b>	<b>Formato de cor de entrada</b> ▶ <b>RGB</b>
 <b>Ajuste automático</b>	<b>Modos predefinidos</b> ▶ <b>Padrão</b>
 <b>Origem de entrada</b>	<b>Redefinir config. de cor</b>
 <b>Configurações de cor</b>	
 <b>Configurações de exibição</b>	
 <b>Outras configurações</b>	
 <b>Personalizar</b>	

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**



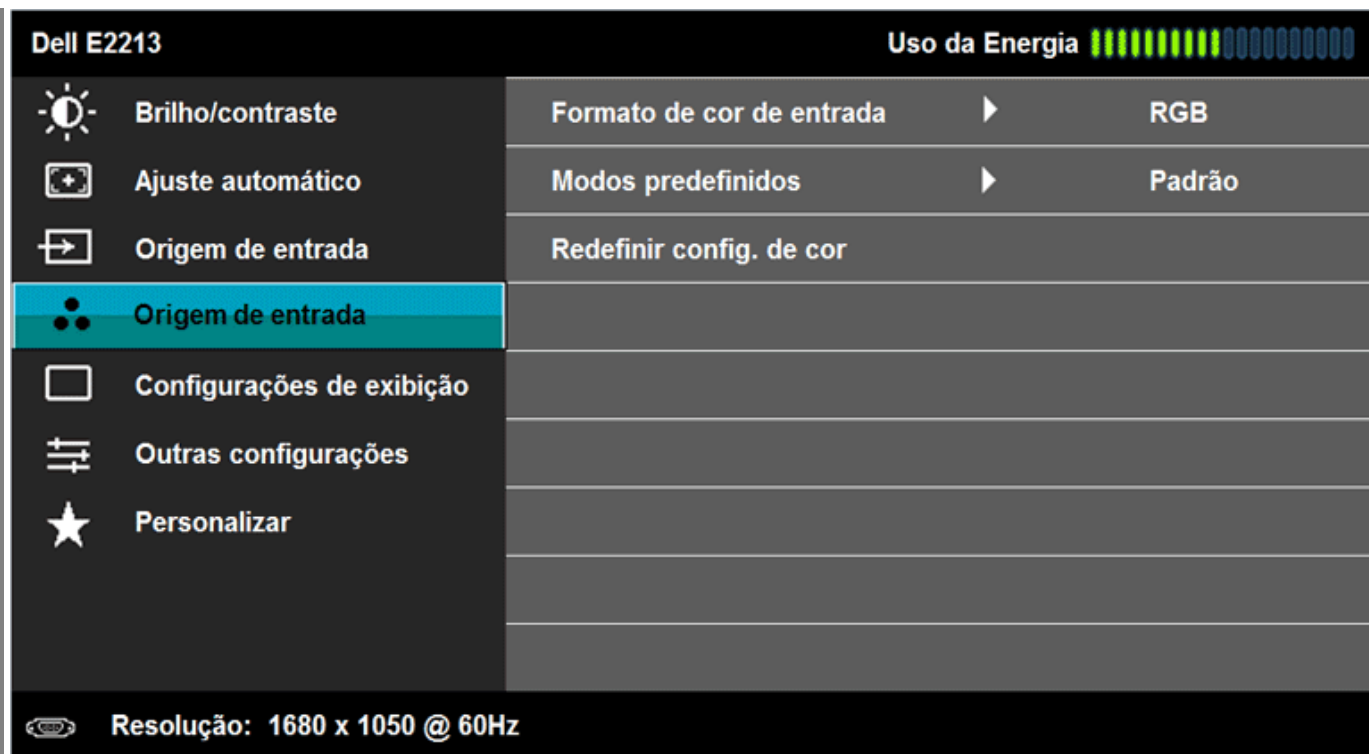


#### Formato de cor de entrada







Permite definir o modo de entrada de vídeo para:


- **RGB**: Seleccione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou leitor de DVD utilizando um adaptador HDMI para DVI.
- **YPbPr**: Seleccione esta opção se o seu leitor de DVD suportar apenas a saída YPbPr.

#### Modos predefinidos


Permite escolher a partir de uma lista de modos de cor predefinidos.








**Dell E1913S** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	<b>Formato de cor de entrada</b>	
 <b>Ajuste automático</b>	<b>Modos predefinidos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Padrão</b>
 <b>Configurações de cor</b>	<b>Redefinir config. de cor</b>	Multimídia
 <b>Configurações de exibição</b>		Texto
 <b>Outras configurações</b>		Quente
 <b>Personalizar</b>		Frio
		Cor Personalizada

 **Resolução: 1280 x 1024 @ 60Hz**




**Dell E1913** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	<b>Formato de cor de entrada</b>	
 <b>Ajuste automático</b>	<b>Modos predefinidos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Padrão</b>
 <b>Origem de entrada</b>	<b>Redefinir config. de cor</b>	Multimídia
 <b>Configurações de cor</b>		Texto
 <b>Configurações de exibição</b>		Quente
 <b>Outras configurações</b>		Frio
 <b>Personalizar</b>		Cor Personalizada

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**



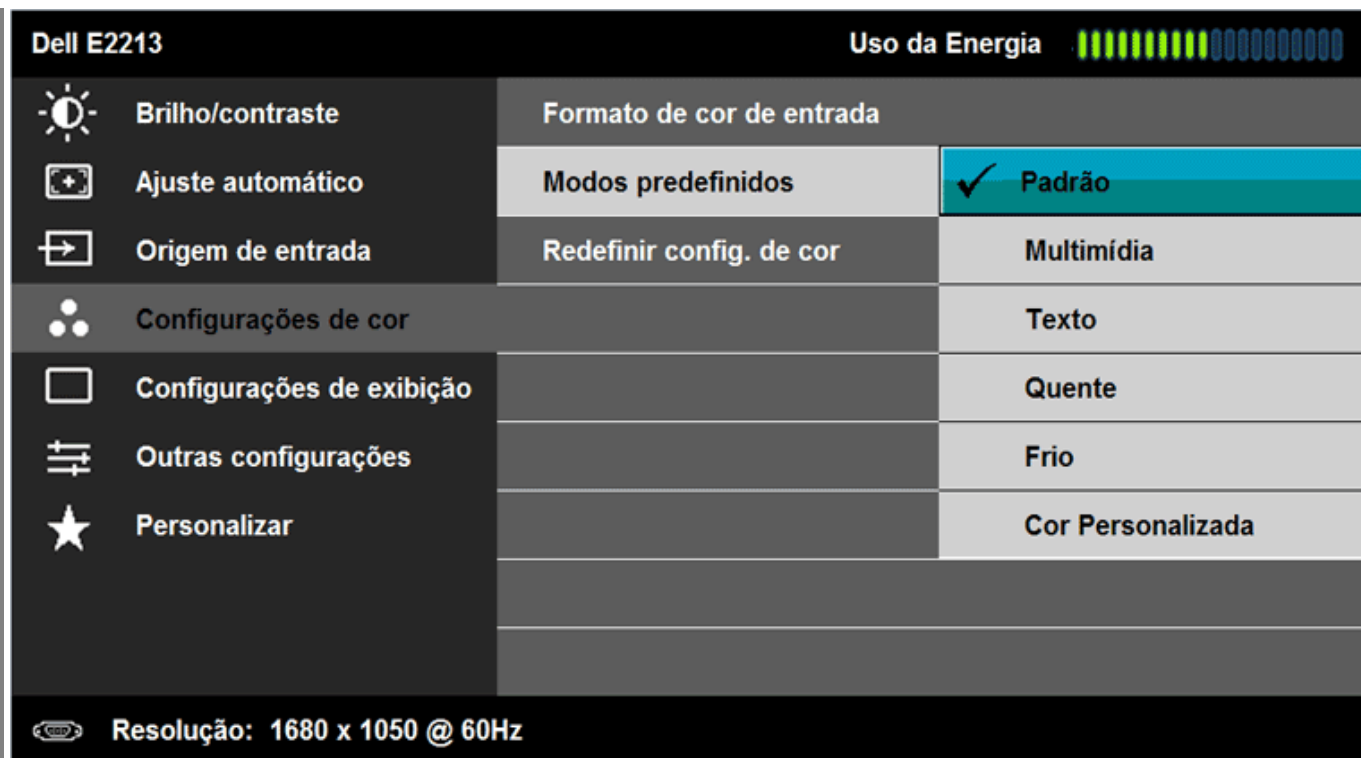

- **Padrão:** Carrega as definições de cor predefinidas. Este é o modo padrão predefinido.
- **Multimídia :** Carrega as definições de cor ideais para aplicações multimédia.
- **Texto:** Carrega as definições de cor ideais para ambientes de trabalho.
- **Quente:** Diminui a temperatura da cor. A imagem apresentará uma cor mais quente com tonalidade vermelha/amarela.
- **Frio:** Aumenta a temperatura da cor. A imagem apresentará uma cor mais fria com tonalidade azul.
- **Cor personalizada:** Permite ajustar manualmente as definições de cor. Pressione os botões e para ajustar os valores de Vermelho, Verde e Azul e criar o seu modo de cor predefinido.

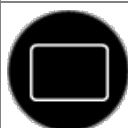

#### Configurações de exibição

Utilize o menu **Configurações de exibição** para ajustar as definições de visualização do monitor.





**Dell E1913S** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	Posição horizontal	▶	50
 <b>Ajuste automático</b>	Posição vertical	▶	50
 <b>Configurações de cor</b>	Nitidez	▶	50
 <b>Configurações de exibição</b>	Clock de pixel	▶	50
 <b>Outras configurações</b>	Fase	▶	50
 <b>Personalizar</b>	Redefinir config. de exibição		

 **Resolução: 1280 x 1024 @ 60Hz**



**Dell E1913** Uso da Energia 

 <b>Brilho/contraste</b>	Formato de imagem	▶	Ampla 16:10
 <b>Ajuste automático</b>	Posição horizontal	▶	50
 <b>Origem de entrada</b>	Posição vertical	▶	50
 <b>Configurações de cor</b>	Nitidez	▶	50
 <b>Configurações de exibição</b>	Clock de pixel	▶	50
 <b>Outras configurações</b>	Fase	▶	50
 <b>Personalizar</b>	Redefinir config. de exibição		

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**






#### Formato de imagem

(apenas para E1913 e E2213)



Ajusta a proporção da imagem para Panorâmico 16:10, 4:3, ou 5:4.

**NOTA:** O ajuste Panorâmico 16:10 não é necessário na resolução máxima predefinida de 1440 x 900 (para E1913) ou 1680 x 1050 (para E2213).



#### Posição horizontal

Utilize os botões  ou  para ajustar a imagem para a esquerda e para a direita. O valor mínimo é "0" (-). O valor máximo é "100" (+).



#### Posição vertical

Utilize os botões  ou  para ajustar a imagem para cima e para baixo. O valor mínimo é "0" (-). O valor máximo é "100" (+).

#### Nitidez

Esta função pode tornar a imagem mais nítida ou mais suave. Utilize  ou  para ajustar a nitidez de "0" a "100".

#### Clock de pixel

Os ajustes de Fase e Relógio de pixéis permite ajustar o monitor de acordo com as suas preferências. Utilize os botões  ou  para obter a melhor qualidade de imagem.

#### Fase

Caso não sejam obtidos resultados satisfatórios utilizando o ajuste de Fase, utilize o ajuste de Relógio de pixéis (bruto) e depois utilize novamente a Fase (fino).

**NOTA:** Os ajustes Posição horizontal, Relógio de pixéis e Fase estão disponíveis apenas para a entrada **VGA**.

#### Redefinir config. de exibição

Seleccione esta opção para repor as definições de visualização predefinidas.




## Outras configurações




Seleccione esta opção para ajustar as definições do OSD, tais como, o idioma do OSD, o tempo que o menu permanece no ecrã, etc.

**Dell E1913S** **Uso da Energia**

<b>Brilho/contraste</b>	<b>Idioma</b> ▶ Português (Brasil)
<b>Ajuste automático</b>	<b>Transparência do menu</b> ▶ 20
<b>Configurações de cor</b>	<b>Temporizador do menu</b> ▶ 30 s
<b>Configurações de exibição</b>	<b>Bloqueio do menu</b> ▶ Desbloquear
<b>Outras configurações</b>	<b>DDC/CI</b> ▶ Habilitar
<b>Personalizar</b>	<b>Condicionamento do LCD</b> ▶ Desabilitar
	<b>Restaurar Config. de Fábrica</b> Restaurar Todas as Configurações


**Resolução: 1280 x 1024 @ 60Hz**








**Dell E1913** Uso da Energia 


	Brilho/contraste	Idioma	▶ Português (Brasil)
	Ajuste automático	Transparência do menu	▶ 20
	Origem de entrada	Temporizador do menu	▶ 30 s
	Configurações de cor	Bloqueio do menu	▶ Desbloquear
	Configurações de exibição	DDC/CI	▶ Habilitar
	<b>Outras configurações</b>	Condicionamento do LCD	▶ Desabilitar
	Personalizar	Restaurar Config. de Fábrica	Restaurar Todas as Configurações

 Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz








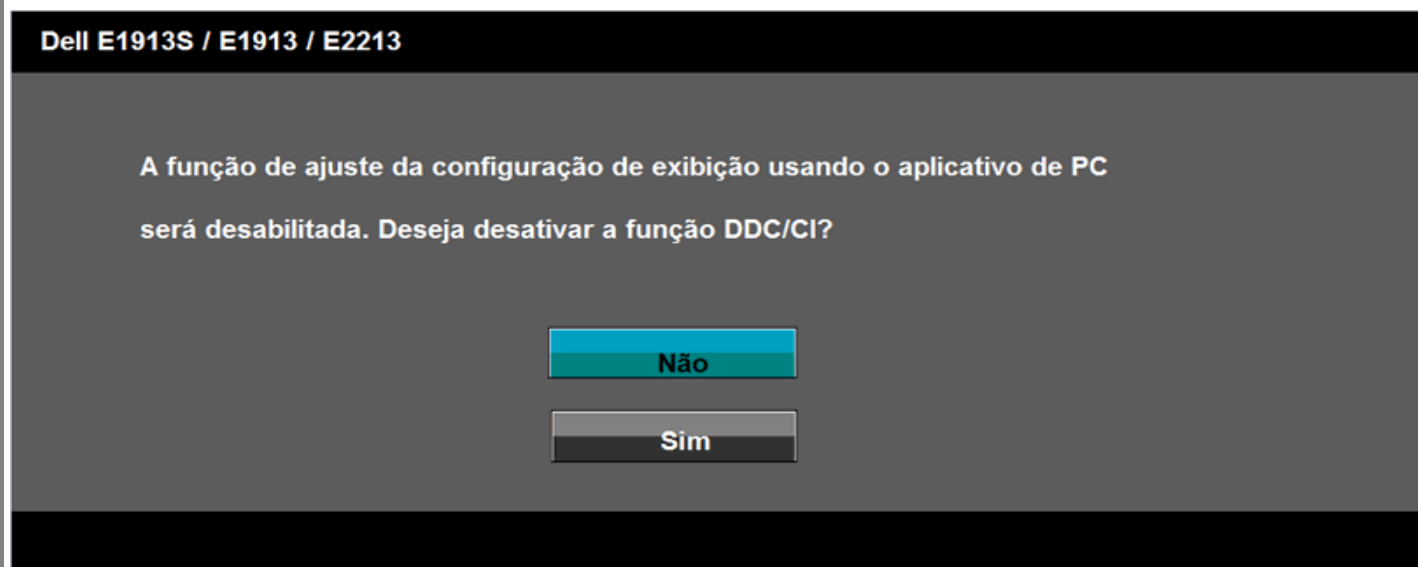
**Dell E2213** Uso da Energia 


	Brilho/contraste	Idioma	▶ Português (Brasil)
	Ajuste automático	Transparência do menu	▶ 20
	Origem de entrada	Temporizador do menu	▶ 30 s
	Configurações de cor	Bloqueio do menu	▶ Desbloquear
	Configurações de exibição	DDC/CI	▶ Habilitar
	<b>Outras configurações</b>	Condicionamento do LCD	▶ Desabilitar
	Personalizar	Restaurar Config. de Fábrica	Restaurar Todas as Configurações

 Resolução: 1680 x 1050 @ 60Hz



<b>Idioma</b>	Permite definir um dos oito idiomas do OSD: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português do Brasil, Russo, Chinês Simplificado, Japonês.
<b>Transparência do menu</b>	Permite ajustar a transparência do menu OSD.
<b>Temporizador do menu</b>	Permite definir o tempo durante o qual o menu OSD permanece activo depois de pressionar um botão no monitor. Utilize os botões  e  para ajustar em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.
<b>Bloqueio do menu</b>	Controla o acesso do utilizador aos ajustes. Quando estiver seleccionada a opção <b>Bloquear</b> , o utilizador não poderá efectuar ajustes. Todos os botões estarão bloqueados, excepto o botão  .  <b>NOTA:</b> Quando o menu OSD estiver bloqueado, ao pressionar o botão de menu, irá aceder directamente ao menu de definições do OSD, com a entrada "Bloqueio do OSD" pré-seleccionada. Mantenha pressionado o botão  durante 10 segundos para desbloquear e permitir o acesso do utilizador a todas as definições.
<b>DDC/CI</b>	DDC/CI (Canal de dados do monitor/Interface de comando) permite utilizar um software no seu computador para ajustar as definições do monitor, como por exemplo, o brilho, o equilíbrio de cor, etc. <b>Activar</b> (Predefinido): Optimiza o desempenho do seu monitor e oferece uma melhor experiência de utilização. <b>Desactivar:</b> Desactiva a opção DDC/CI e será apresentada a seguinte mensagem no ecrã.



<b>Condicionamento do LCD</b>	Esta função ajuda a eliminar casos ligeiros de retenção de imagem. Se uma imagem ficar retida no monitor, seleccione <b>Condicionamento do LCD</b> para ajudar a eliminar qualquer imagem retida. A utilização da função Condicionamento do LCD poderá demorar algum tempo. Não é possível eliminar casos graves de de retenção de imagem ou imagem residual.  <b>NOTA:</b> Utilize a função de Condicionamento do LCD apenas quando ocorrer um problema de retenção de imagem. Ao seleccionar "Activar" o Condicionamento do LCD, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:
-------------------------------	---

Dell E1913S / E1913 / E2213

Este recurso o ajudará a reduzir casos simples de retenção de imagem.

Dependendo do grau de retenção de imagem, a execução do programa pode ser demorada.

Deseja continuar?

Não

Sim

Restaurar Config.  
de Fábrica

Repõe os valores predefinidos de todas as definições do OSD.



Personalizar

Esta opção permite definir duas teclas de atalho.

Dell E1913S Uso da Energia

- Brilho/contraste
- Ajuste automático
- Configurações de cor
- Configurações de exibição
- Outras configurações
- Personalizar**


Tecla de atalho 1 ▶ Modos predefinidos








Tecla de atalho 2 ▶ Brilho/contraste


Reinicializar Personalizar

Resolução: 1280 x 1024 @ 60Hz











**Dell E1913** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	Tecla de atalho 1	▶ Modos predefinidos
 <b>Ajuste automático</b>	Tecla de atalho 2	▶ Brilho/contraste
 <b>Origem de entrada</b>	Reinicializar Personalizar	
 <b>Configurações de cor</b>		
 <b>Configurações de exibição</b>		
 <b>Outras configurações</b>		
 <b>Personalizar</b>		

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**



**Dell E2213** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	Tecla de atalho 1	▶ Modos predefinidos
 <b>Ajuste automático</b>	Tecla de atalho 2	▶ Brilho/contraste
 <b>Origem de entrada</b>	Reinicializar Personalizar	
 <b>Configurações de cor</b>		
 <b>Configurações de exibição</b>		
 <b>Outras configurações</b>		
 <b>Personalizar</b>		

 **Resolução: 1680 x 1050 @ 60Hz**









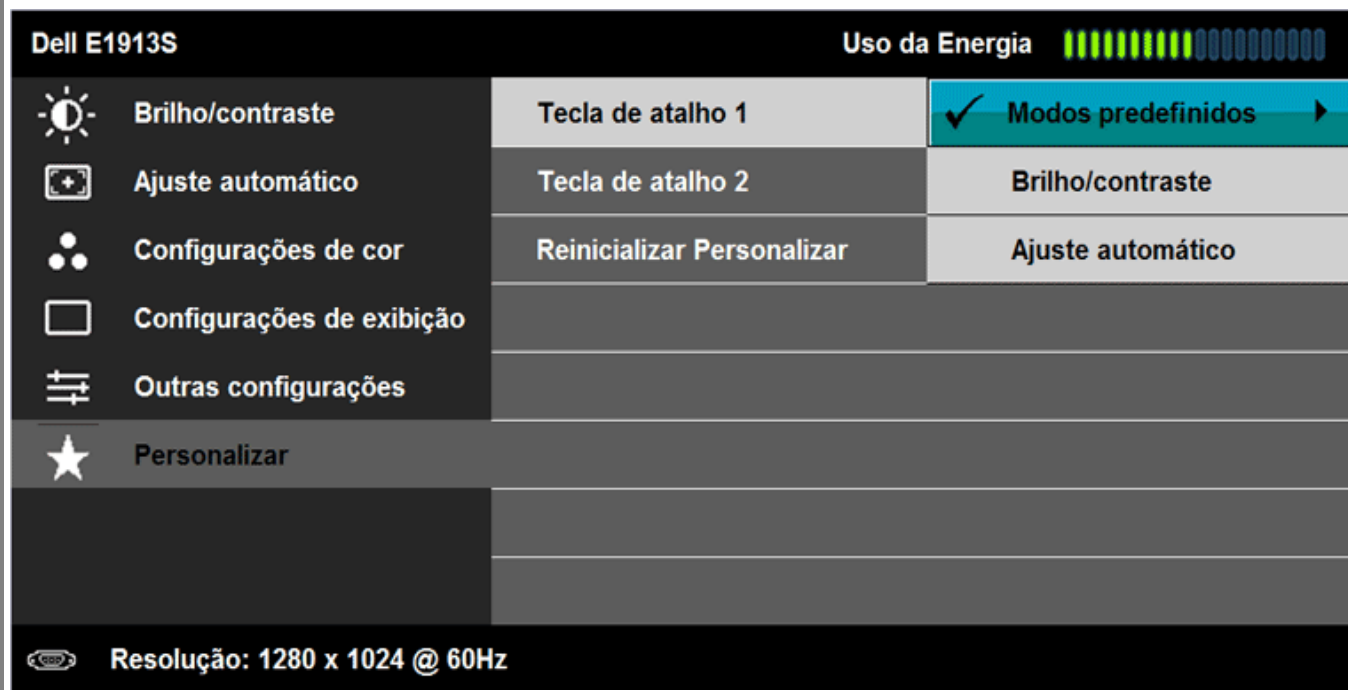

**Tecla de atalho 1**


O utilizador pode seleccionar entre "Modos predefinidos", "Brilho/Contraste", "Ajuste automático", "Fonte de entrada" (apenas para E1913 e E2213), "Proporção" (para E1913 e E2213) para definir como tecla de atalho.













**Dell E1913** Uso da Energia 


 <b>Brilho/contraste</b>	Tecla de atalho 1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Modos predefinidos</b> ▶
 <b>Ajuste automático</b>	Tecla de atalho 2	Brilho/contraste
 <b>Origem de entrada</b>	Reinicializar Personalizar	Ajuste automático
 <b>Configurações de cor</b>		Origem de entrada ▶
 <b>Configurações de exibição</b>		Formato de imagem
 <b>Outras configurações</b>		
 <b>Personalizar</b>		

 **Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz**



**Dell E2213** Uso da Energi 

 <b>Brilho/contraste</b>	Tecla de atalho 1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Modos predefinidos</b> ▶
 <b>Ajuste automático</b>	Tecla de atalho 2	Brilho/contraste
 <b>Origem de entrada</b>	Reinicializar Personalizar	Ajuste automático
 <b>Configurações de cor</b>		Origem de entrada ▶
 <b>Configurações de exibição</b>		Formato de imagem
 <b>Outras configurações</b>		
 <b>Personalizar</b>		

 **Resolução: 1680 x 1050 @ 60Hz**



**Tecla de atalho 2**

O utilizador pode seleccionar entre "Modos predefinidos", "Brilho/Contraste", "Ajuste automático", "Fonte de entrada" (apenas para E1913 e E2213), "Proporção" (para E1913 e E2213) para definir como tecla de atalho.


**Reinicializar  
Personalizar**

Permite-lhe restaurar as predefinições de teclas de atalho.


## Mensagens de alerta do OSD

Quando o monitor não suportar um determinado modo de resolução, será apresentada a seguinte mensagem:

### E1913S:

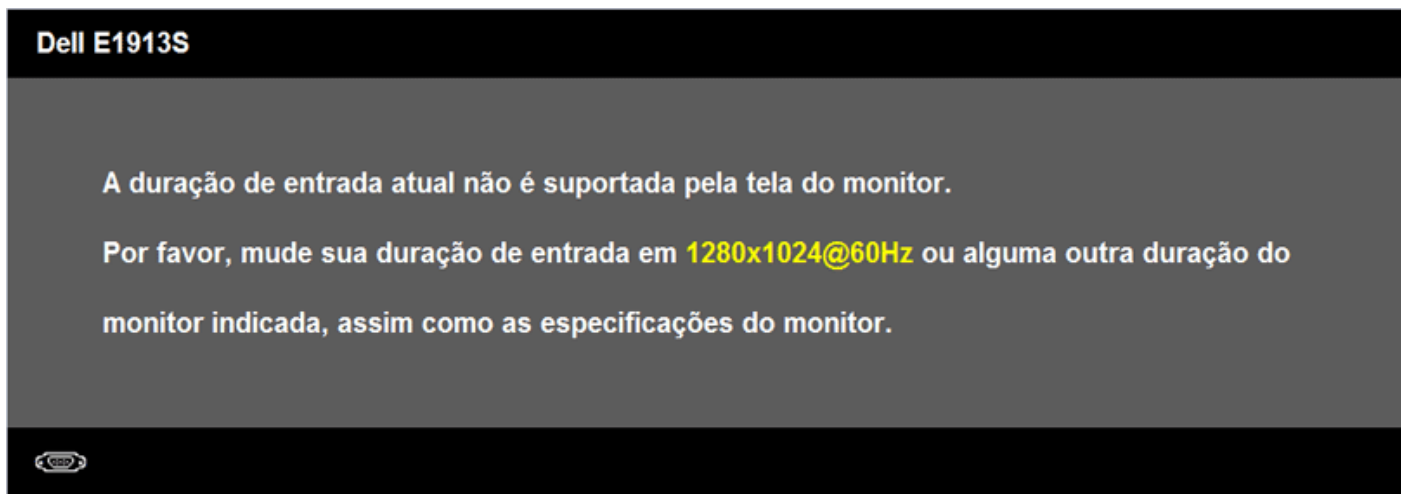

### E1913:

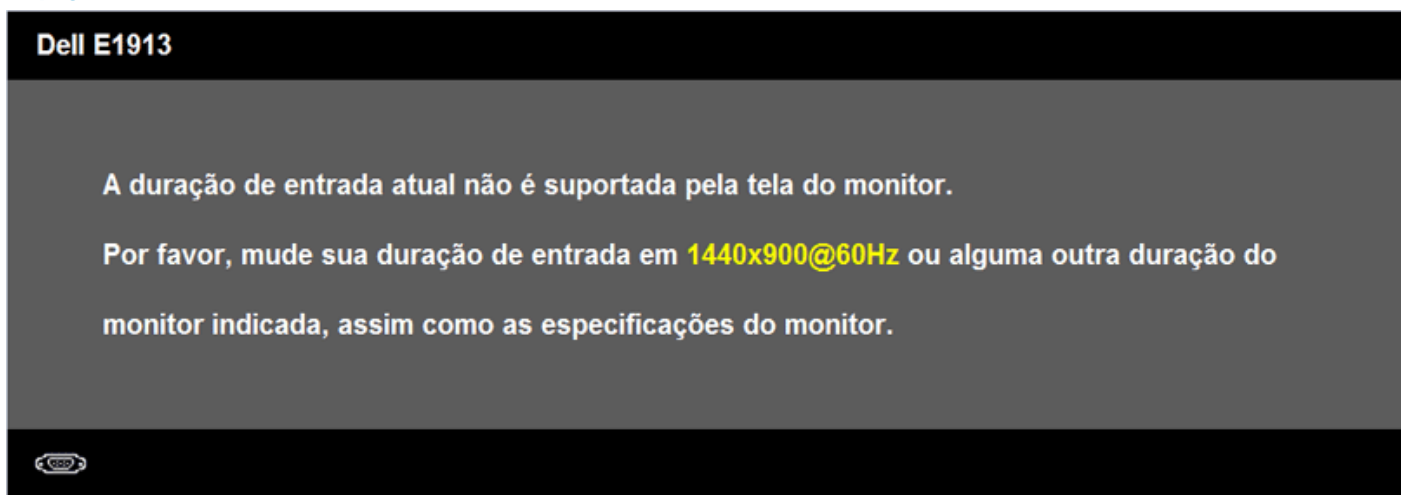

### E2213:

## Dell E2213

A duração de entrada atual não é suportada pela tela do monitor.

Por favor, mude sua duração de entrada em **1680x1050@60Hz** ou alguma outra duração do monitor indicada, assim como as especificações do monitor.



Isto significa que o monitor não consegue sincronizar com o sinal recebido do computador. Consulte as [Especificações do monitor](#) para conhecer as frequências horizontais e verticais suportadas por este monitor. O modo recomendado é 1280 x 1024 (para E1913S) ou 1440 x 900 (para E1913) ou 1680 x 1050 (para E2213).

Antes de desactivar a função DDC/CI será apresentada a mensagem seguinte.

## Dell E1913S / E1913 / E2213

A função de ajuste da configuração de exibição usando o aplicativo de PC  
será desabilitada. Deseja desativar a função DDC/CI?

Não

Sim

Quando o monitor entrar no modo de poupança de energia, será apresentada a seguinte mensagem:

## Dell E1913S/E1913/E2213

Entrando em economia de energia.



Active o computador e o monitor para aceder ao menu [OSD](#).

Se pressionar qualquer botão além do botão de alimentação, serão apresentadas as seguintes mensagens, dependendo da entrada:

## Dell E1913S

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla no teclado ou mouse para reativá-lo.



## Dell E1913/E2213

Não há nenhum sinal vindo do computador.



Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo.

Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para seleccionar a fonte de entrada correta no menu Na tela.



Se o cabo VGA ou DVI não estiver ligado, será apresentada uma das seguintes caixas de diálogo. O monitor entrará no **Modo de Poupança de energia após 5 minutos** se

permanecer nesse estado.

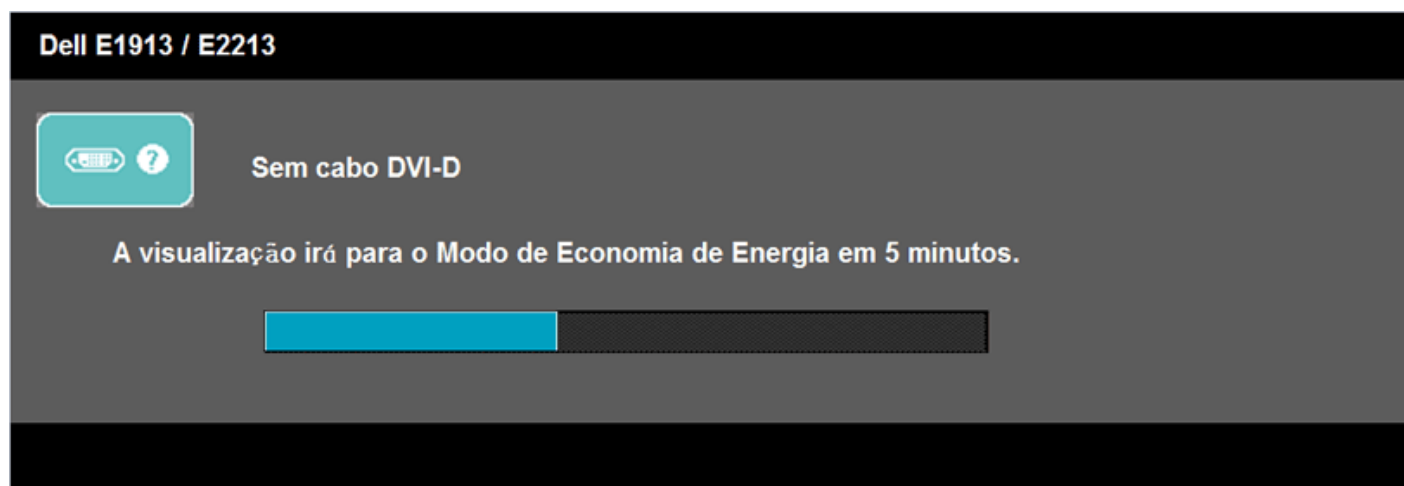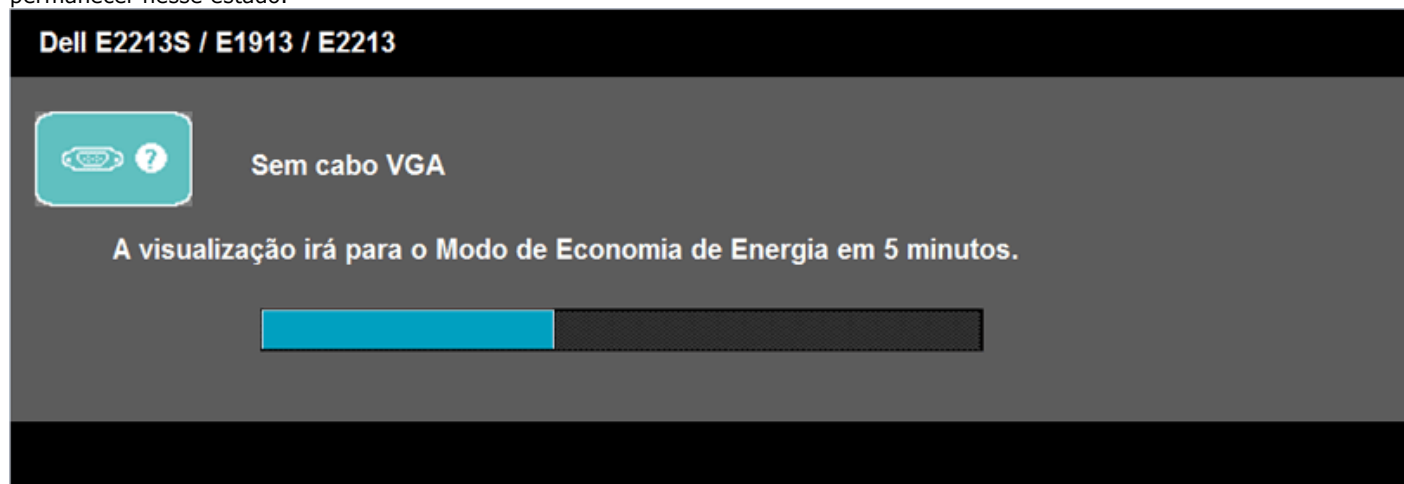

Consulte a secção [Resolução de problemas](#) para obter mais informações.

## Definir a resolução máxima

Para definir a resolução máxima para o monitor:

Windows Vista® , Windows® 7:

1. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e seleccione em **Personalizar**.
2. Clique em **Alterar as definições de visualização**.
3. Desloque o controlo de deslize para a direita mantendo pressionado o botão esquerdo do rato e ajuste a resolução para **1280 x 1024** (para E1913S) ou **1440 x 900** (para E1913) ou **1680 x 1050** (para E2213).
4. Clique em **OK**.

Se a opção **1280 x 1024** (para E1913S) ou **1440 x 900** (para E1913) ou **1680 x 1050** (para E2213) não for apresentada, poderá ser necessário actualizar a placa gráfica. Dependendo do seu computador, execute um dos seguintes procedimentos.

Se possuir um computador de secretária ou computador portátil Dell:


- Visite [support.dell.com](http://support.dell.com), introduza o número da etiqueta de assistência e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Se não estiver a utilizar um computador (portátil ou de secretária) Dell:

- Visite o website de apoio do fabricante do seu computador e transfira os controladores mais recentes para a sua placa gráfica.
- Visite o website do fabricante da sua placa gráfica e transfira os controladores mais recentes.

## Utilizar o Dell Soundbar

O Dell Soundbar é um sistema de altifalantes estéreo de dois canais que pode ser instalado em monitores de ecrã plano da Dell. O Soundbar possui um controlo rotativo de alimentação e de volume para ajustar o nível de som, um LED para indicação de alimentação e duas tomadas para auscultadores

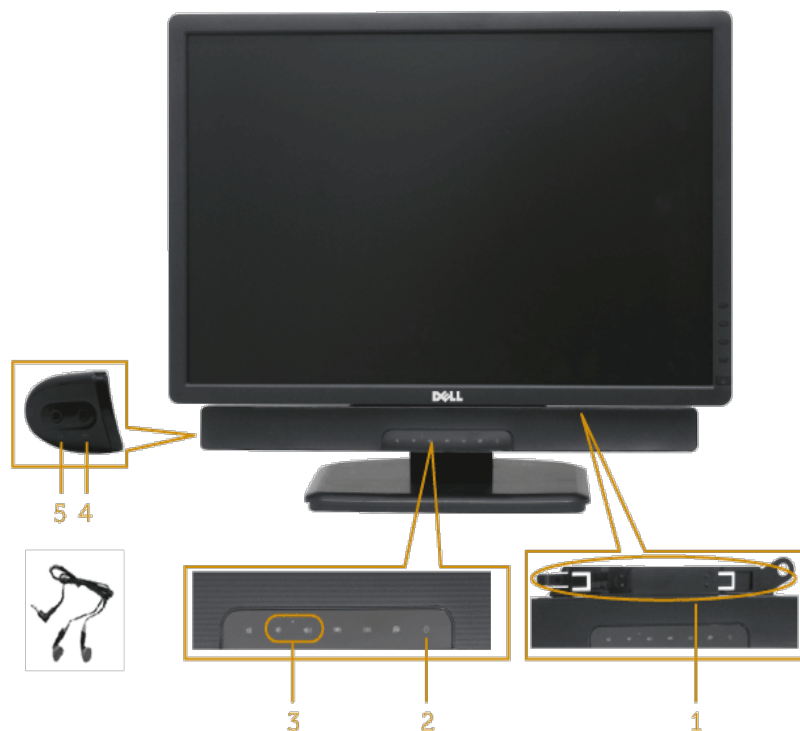


1.	Mecanismo de fixação
2.	Controlo/indicador de alimentação
3.	Controlo do volume
4.	Tomada de entrada de áudio
5.	Tomada para auscultadores

## Utilizar a inclinação

### Inclinação

Utilizando o suporte, é possível inclinar o monitor para o ângulo de visualização mais confortável.



 **NOTA:** O monitor é fornecido com a base e o suporte desencaixados.

---

[Voltar à Página de Índice](#)

[Voltar à Página de Índice](#)

## Resolução de problemas

### Monitor Dell™ E1913S/E1913/E2213

- [Auto-teste](#)
- [Diagnóstico integrado](#)
- [Problemas comuns](#)
- [Problemas específicos do produto](#)
- [Problemas com o Dell Soundbar](#)


**AVISO:** Antes de iniciar qualquer dos procedimentos descritos nesta secção, siga as [Instruções de segurança](#).

### Auto-teste

O seu monitor inclui uma funcionalidade de auto-teste que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar correctamente. Se o monitor e o computador estiverem ligados correctamente e o ecrã do monitor permanecer negro, execute o auto-teste do monitor efectuando os seguintes passos:


1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desligue o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar uma operação de Auto-teste com êxito, remova o conector Analógico do E1913S. Para os modelos E1913 e E2213, remova o conector Digital (conector branco) e o conector Analógico (conector azul) da parte traseira do computador.
3. Ligue a alimentação do monitor.

Será exibida uma caixa de diálogo no ecrã (sobre um fundo negro) caso o monitor não consiga detectar um sinal de vídeo e estiver a funcionar correctamente. Durante o modo de auto-teste, o LED de alimentação permanecerá azul. Além disso, dependendo da entrada seleccionada, um dos diálogos abaixo irá ser exibido continuamente no ecrã.

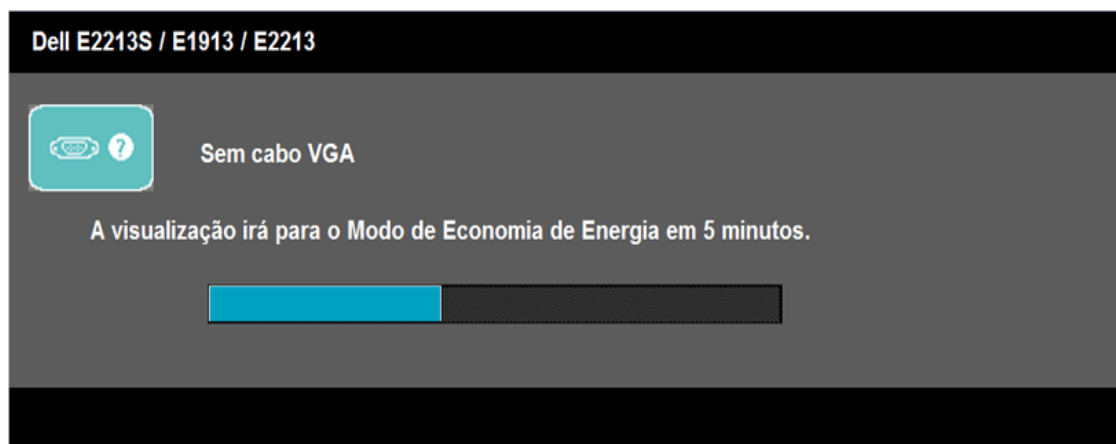

ou



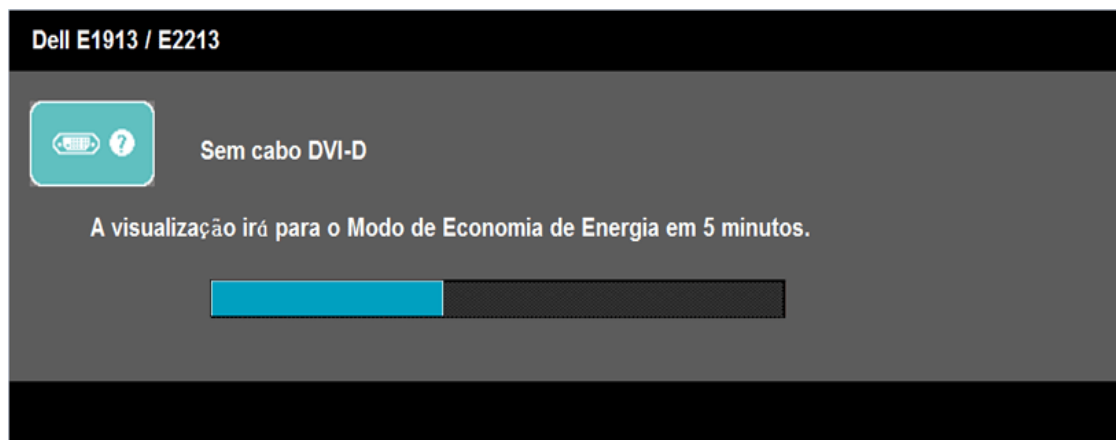

4. Esta caixa será também exibida durante o funcionamento normal do sistema se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado. O monitor entrará no **Modo de Poupança de energia após 5 minutos** se permanecer nesse estado.
5. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo; de seguida ligue o computador e o monitor.


Se o ecrã do seu monitor continuar vazio depois de efectuar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o computador, dado que o monitor está a funcionar correctamente.

 **NOTA:** A funcionalidade de auto-teste não está disponível para os modos de vídeo S-Video, Composto e Componente.

---

## Diagnóstico integrado

O seu monitor inclui uma ferramenta de diagnóstico integrada que o ajuda a determinar se os problemas com a exibição de imagem se devem ao próprio monitor ou ao seu computador ou placa de vídeo.

 **NOTA:** Pode executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo estiver desligado e o monitor se encontrar no *modo de auto-teste*.



Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que o ecrã se encontra limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
2. Desligue o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de auto-teste.
3. Mantenha pressionado simultaneamente o **Botão 1** e o **Botão 4** no painel frontal durante 2 segundos. Será exibido um ecrã cinzento.
4. Inspeccione cuidadosamente o ecrã para verificar se existem falhas.
5. Pressione novamente o **Botão 4** no painel frontal. A cor do ecrã irá mudar para vermelho.
6. Inspeccione o ecrã para verificar se existem falhas.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspeccionar o ecrã com as cores verde, azul, preta, branca e com texto.

O teste é concluído quando for exibido o ecrã branco. Para sair, pressione novamente o **Botão 4**.

Se não detectar quaisquer falhas com a ferramenta de diagnóstico integrada, o monitor está funcionar correctamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

## Problemas comuns

A tabela seguinte contém informações gerais sobre problemas comuns do monitor que poderão surgir e sobre as suas possíveis soluções.


Sintomas comuns	Descrição	Soluções possíveis
Sem vídeo/LED de alimentação desligado	Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente.</li> <li>• Verifique se a tomada de alimentação eléctrica está a funcionar correctamente utilizando outro equipamento eléctrico.</li> <li>• Certifique-se de que o botão de alimentação se encontra completamente pressionado.</li> </ul>
Sem vídeo/LED de alimentação ligado	Sem imagem ou sem brilho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente os controlos de brilho e contraste através do OSD.</li> <li>• Execute a função de auto-teste.</li> <li>• Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que se encontra seleccionada a fonte de entrada no menu <a href="#">Seleção de fonte de entrada</a>.</li> <li>• Execute o diagnóstico integrado.</li> </ul>
Focagem deficiente	A imagem está desfocada, esbatida ou sobreposta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD.</li> <li>• Não utilize cabo de extensão de vídeo.</li> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Altere a resolução de vídeo para a proporção de imagem correcta (16:10).</li> </ul>
Imagem instável/oscilante	Imagem instável ou com ligeiras oscilações	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD.</li> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Verifique os factores ambientais.</li> <li>• Teste o monitor noutra local.</li> </ul>
Falha de pixéis	O ecrã LCD apresenta pontos pretos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue e volte a ligar.</li> <li>• A existência de pixéis permanentemente desligados é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.</li> </ul> <p>Para obter mais informações acerca da Política de Pixéis e Qualidade dos Monitores da Dell consulte o Web site de suporte da Dell em: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p>
Pixéis permanentemente acesos	O ecrã LCD apresenta pontos brilhantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue e volte a ligar.</li> <li>• A existência de pixéis permanentemente desligados é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.</li> </ul> <p>Para obter mais informações acerca da Política de Pixéis e Qualidade dos Monitores da Dell consulte o Web site de suporte da Dell em: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p>
Problemas com o brilho	A imagem encontra-se demasiado escura ou demasiado brilhante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reponha as predefinições do monitor.&gt;</li> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de brilho e contraste através do OSD.</li> </ul>
Distorção geométrica	O ecrã não se encontra centrado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de brilho e contraste através do OSD.</li> </ul> <p>NOTA: Os ajustes de posicionamento não estão disponíveis se utilizar "DVI-D".</p>
Linhas horizontais/verticais	O ecrã apresenta uma ou mais linhas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD.</li> <li>• Execute a função de auto-teste e verifique se estas linhas são também exibidas no modo de auto-teste.</li> <li>• Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.</li> </ul> <p>NOTA: Os ajustes de Fase e Relógio de pixéis não estão disponíveis se utilizar "DVI-D".</p>
Problemas de sincronização	A imagem parece codificada ou quebrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Efectue o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>• Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD.</li> <li>• Execute a função de auto-teste e verifique se a imagem codificada é também exibida no modo de auto-teste.</li> <li>• Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.</li> <li>• Reinicie o computador em <i>modo de segurança</i>.</li> </ul>
Problemas relacionados com segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não execute quaisquer passos para resolução do problema.</li> <li>• Contacte a Dell imediatamente.</li> </ul>

Problemas ocasionais	O monitor não funciona correctamente em modo ligado ou desligado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente.</li> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> <li>• Execute a função de auto-teste e verifique se o problema intermitente ocorre também no modo de auto-teste.</li> </ul>
Falha de cor	A imagem não tem cor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute a função de auto-teste.</li> <li>• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente.</li> <li>• Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.</li> </ul>
Cor errada	A cor da imagem não é a correcta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altere o Modo de definição de cor no menu de Definições de cor para Gráficos ou Vídeo dependendo da aplicação.</li> <li>• Tente Predefinições de cor diferentes no menu de Definições de cor. Ajuste o valor R/G/B no menu de Definições de cor se a opção Gestão de cor estiver desligada.</li> <li>• Altere o Formato de cor de entrada para PC RGB ou YPbPr no menu Definições Avançadas.</li> </ul>
Retenção de imagem de uma imagem estática que permaneceu no monitor durante um longo período de tempo	É visível no ecrã uma ligeira sombra da imagem estática exibida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize a funcionalidade de Gestão de energia para desligar o monitor sempre que este não estiver em utilização (para obter mais informações, consulte <a href="#">Modos de gestão de energia</a>).</li> <li>• Em alternativa, pode utilizar uma protecção de ecrã dinâmica.</li> </ul>

## Problemas específicos do produto

Sintomas específicos	Descrição	Soluções possíveis
A imagem no ecrã é demasiado pequena	A imagem é exibida no centro do ecrã mas não preenche a totalidade da área de visualização	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reponha as predefinições do monitor.</li> </ul>
Não é possível ajustar o monitor através dos botões no painel frontal	O OSD não é exibido no ecrã	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue o monitor, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e por fim volte a ligar o monitor.</li> </ul>
Não existe nenhum Sinal de entrada quando são pressionados os controlos do utilizador	Sem imagem, o LED apresenta uma luz azul. Ao pressionar os botões "cima", "baixo" ou "Menu", é exibida a mensagem "Sem sinal de entrada".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a fonte de sinal. Certifique-se de que o computador não se encontra em modo de poupança de energia movendo o rato ou premindo qualquer tecla no teclado.</li> <li>• Verifique se o cabo de sinal se encontra ligado correctamente. Volte a ligar o cabo caso seja necessário.</li> <li>• Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.</li> </ul>
A imagem não preenche a totalidade do ecrã	A imagem não ocupa a totalidade da altura ou da largura do ecrã	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devido aos diferentes formatos de vídeo (proporção da imagem) dos DVD, o monitor poderá efectuar a exibição em ecrã inteiro.</li> <li>• Execute o diagnóstico integrado.</li> </ul>

 **NOTA:** Se escolher o modo DVI-D, a função de **Ajuste automático** não estará disponível.

## Problemas com o Dell™ Soundbar

Sintomas comuns	Descrição	Soluções possíveis
O sistema não reproduz som	O Soundbar não reproduz som	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio</li> </ul>

com o Soundbar ligado a um transformador AC	- o indicador de alimentação está desligado	<p>até à posição do meio; verifique se o indicador de alimentação (LED azul) na parte frontal do Soundbar está aceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirme que o cabo de alimentação do Soundbar se encontra ligado ao transformador.</li> </ul>
Sem som	O Soundbar tem alimentação - o indicador de alimentação está aceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligue o cabo de entrada de linha de áudio à tomada de saída de áudio do computador.</li> <li>• Coloque todos os controlos de volume no máximo e certifique-se de que a opção sem som não se encontra activada.</li> <li>• Reproduza um conteúdo de áudio no computador (por exemplo, um CD de áudio ou MP3).</li> <li>• Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio até um nível de som mais elevado.</li> <li>• Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio.</li> <li>• Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3).</li> </ul>
Som distorcido	A placa de som do computador está a ser utilizada como fonte de áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador.</li> <li>• Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da placa de som.</li> <li>• Coloque todos os controlos de volume do Windows no nível médio.</li> <li>• Diminua o volume da aplicação de áudio.</li> <li>• Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio até um nível som mais reduzido.</li> <li>• Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio.</li> <li>• Verifique se a placa de som do computador apresenta erros.</li> <li>• Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3).</li> <li>• Evite utilizar um cabo de áudio de extensão ou um conversor de tomada de áudio.</li> </ul>
Som distorcido	Está a ser utilizada outra fonte de áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador.</li> <li>• Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da fonte de áudio.</li> <li>• Diminua o volume da fonte de áudio.</li> <li>• Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio até um nível som mais reduzido.</li> <li>• Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio.</li> </ul>
Reprodução de som sem equilíbrio	O som é reproduzido apenas por um dos lados do Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador.</li> <li>• Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da placa de som ou da fonte de áudio.</li> <li>• Coloque todos os controlos de equilíbrio de áudio (E-D) no nível médio.</li> <li>• Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio.</li> <li>• Verifique se a placa de som do computador apresenta erros.</li> <li>• Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3).</li> </ul>
Volume baixo	O volume é demasiado baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador.</li> <li>• Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio até ao nível de som máximo.</li> <li>• Coloque todos os controlos de volume do Windows no nível máximo.</li> <li>• Aumente o volume da aplicação de áudio.</li> <li>• Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3)</li> </ul>

[Voltar à Página de Índice](#)

[Voltar à Página de Índice](#)

## Anexo

### Manual do utilizador do monitor Dell™ E1913S/E1913/E2213

- [Instruções de segurança](#)
- [Aviso da FCC \(Apenas para os E.U.A\) e outras informações de regulamentação](#)
- [Contactar a Dell](#)

---

#### **AVISO: Instruções de segurança**

 **AVISO:** A utilização dos controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques eléctricos, riscos eléctricos e/ou mecânicos.

Para obter informações acerca das instruções de segurança, consulte *Guia de informações do produto*.

---

#### **Aviso da FCC (Apenas para os E.U.A) e outras informações de regulamentação**

Para consultar os avisos da FCC e outras informações de regulamentação, visite o website relativo à conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:**

- (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais
- (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer tipo de interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado

---

#### **Contactar a Dell**

**Nos Estados Unidos: 800-WWW-DELL (800-999-3355).**

 **NOTA:** Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar as informações de contacto na factura de compra, na embalagem do produto, no recibo de compra ou no catálogo de produtos Dell.

**A Dell dispõe de várias opções de serviços de assistência técnica online ou por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e, alguns serviços poderão não estar disponíveis na sua região. Para contactar o departamento de venda, a assistência técnica ou o serviço de apoio a clientes:**

1. Visite [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Confirme o seu país ou região no menu pendente **Escolher país/região** na parte inferior da página.
3. Clique em **Contacte-nos** no lado esquerdo do ecrã.
4. Seleccione o serviço apropriado ou clique no link de apoio de acordo com as suas necessidades.
5. Escolha o método mais conveniente para contactar a Dell.

---

[Voltar à Página de Índice](#)