

ユーザーガイド

Dell E1916H

Dell E1916He

Dell E2016H

Dell E2216H

Dell E2316H

Dell E2316Hr

Dell E2416H

規制モデル: E1916Hf / E1916Hef / E2016Hb / E2216Hf / E2316Hf /
E2416Hb





注意:注意は、モニターのより良い使用を助けるための重要な情報を示します。



警告:警告は、もし指示に従わない場合は、ハードウェアに対する損傷またはデータ損失が起こりうることを示します。



危険:危険は器物損壊、怪我、死亡に繋がる可能性を示します。

© 2015 Dell Inc. All rights reserved.

この文書の情報は事前の通知なく変更することがあります。Dell Inc.の書面による許可なくいかなる方法においても、これら資料の複製は固く禁じられています。

この文章中で使用されている商標は次のとおりです。 Dell およびDELLのロゴはDell Inc.の商標です。Microsoft および Windows は米国内およびその他の国におけるMicrosoft社の商標または登録商標です。ENERGY STARは米国環境保護省の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとしてDell Inc.はこの製品がENERGY STARのエネルギー効率ガイドラインに適合していることを決定しました。

この文書中、その他の商標および商品名は、製品のマークおよび名前を主張する実体を言及するために使われていることがあります。Dell Inc.は自社以外の商標および商品名に対して、いかなる所有権も主張するものではありません。

2015 – 06 Rev. A00

内容

お使いのモニターについて	5
パッケージの内容	5
製品の特徴	6
部品とコントロールの識別	7
モニターの仕様	9
プラグアンドプレイ機能	14
LCDモニター品質とピクセルポリシー	21
お手入れのガイドライン	21
モニターの設定	22
スタンドの取り付け	22
モニターの接続	23
ケーブルの整理	24
モニタースタンドを取り外す	24
壁取り付け(オプション)	25
モニターの操作	26
モニターの電源をオン	26
フロントパネルコントロールの使用	26
オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用	27
最大解像度の設定	52
傾斜の使用	53

トラブルシューティング	54
セルフテスト	54
ビルトイン診断	55
共通の問題	56
製品固有問題	59
Dellサウンドバー問題	60
付録	63
安全上の注意	63
FCC通知 (米国のみ) およびその他規制情報	63
Dellに連絡	63
ディスプレイの解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) (最大) に設定する	64
Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 またはWindows® 8.1でデュアル モニターをセットアップするための手順	66
複数モニター用ディスプレイスタイルの設定	72

お使いのモニターについて

パッケージの内容

モニターは下記で示されるすべてのコンポーネントが同梱されています。すべてのコンポーネントが含まれていることを確認し、何か足りない場合には**Dellに連絡**下さい。

注意：一部の品目はオプションで、モニターには同梱されていないことがあります。ご使用の国によっては、一部の機能またはメディアが利用できないことがあります。

	• モニター
	• スタンドライザー
	• スタンド台
	• ケーブルカバー
	• 電源ケーブル(国により異なります)
	• DPケーブル (E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H)
	• VGAケーブル (E2316Hr)



- ドライバと説明書メディア
- 簡単セットアップガイド
- 安全と規制情報

製品の特徴

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H平面パネルディスプレイは、アクティブマトリクス方式、薄膜トランジスタ、液晶ディスプレイ (LCD)、LEDバックライトが搭載されています。モニターの特徴は次のとおりです：

- **E1916H / E1916He**: 47.01cm (18.51インチ)対角表示可能画像サイズ、1366 x 768解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- **E2016H**: 49.41cm (19.5インチ)対角表示可能画像サイズ、1600 x 900解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- **E2216H**: 54.61 cm (21.5インチ)対角表示可能画像サイズ、1920 x 1080解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- **E2316H / E2316Hr**: 58.42 cm (21.5インチ)対角表示可能画像サイズ、1920 x 1080解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- **E2416H**: 60.97 cm (21.5インチ)対角表示可能画像サイズ、1920 x 1080解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- 傾き調整機能。
- 取り外し可能な台座と柔軟な取り付けを可能にするVESA (ビデオエレクトロニクススタンダードアソシエーション) 100mm取り付け穴。
- プラグアンドプレイ機能 (システムでサポートされている場合)。
- 簡単な設定と画面の最適化を行うためのオンスクリーンディスプレイ (OSD) 調整。
- ソフトウェアおよび説明書メディアには情報ファイル (INF)、画像カラーマッチングファイル (ICM)、製品説明書が含まれます。
- Dellディスプレイマネージャーソフトウェア
- ENERGY STAR準拠。
- セキュリティロックスロット。
- アセットマネージメント機能。
- **E1916H / E1916He**: EPEAT Sliver準拠。
- **E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H**: EPEAT Gold準拠。
- CECP (中国向け)。
- RoHS準拠。
- **E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H**: TCO認定ディスプレイ。
- エネルギーゲージは、モニターが消費しているエネルギーレベルをリアルタイムで表示します。
- アナログバックライト調光制御による、ちらつきのないディスプレイ。

部品とコントロールの識別

前面ビュー



1.	機能ボタン(詳細については、 モニターの操作 を参照してください)
2	電源オン/オフボタン(LEDランプあり)

背面ビュー

E1916H / E1916He / E2016H:



背面ビュー(モニタースタンド付き)

E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H:



背面ビュー(モニタースタンド付き)

ラベル	説明	目的
1	VESA取り付け穴(100mm)	モニターを取り付けます。
2	規制レーティングラベル	規制承認をリストします。
3	セキュリティロックスロット	モニターをセキュリティロックで固定します(セキュリティロックは別売です)。
4	バーコードシリアル番号ラベル	技術サポートを受けるためにDellに連絡する際に、このラベルを参照します。
5	ケーブル管理スロット	スロットを通してケーブルを配置することで、ケーブルを整理するために使用されません。

側面ビュー



右側

底面ビュー



ラベル	説明	目的
1	AC電源コネクター	モニターの電源ケーブルを接続します。
2	DisplayPortコネクター	コンピューターとモニターをDisplayPortケーブルを使用して接続します。
3	VGAコネクター	コンピューターとモニターをVGAケーブルを使用して接続します。
4	Dellサウンドバー取り付けスロット	オプションのDellサウンドバーを取り付けます。

モニターの仕様

次のセクションでは、様々な電源管理モードおよびお使いのモニターの様々なコネクターのピンアサイン情報を提供します。

電源管理モード

お使いのPCにVESAのDPM準拠ディスプレイカードまたはソフトウェアがインストールされている場合、モニターは使用中でないときには、自動的に消費電源を低減します。これは電源セーブモードです。コンピューターがキーボード、マウス、その他の入力デバイスからの入力を検出すると、モニターは自動的に機能を再開します。次の表は消費電力とこの自動省電力機能の信号を示しています。

E1916H / E1916He:

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源ランプ	電力消費
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	白	17 W (最大)** 14 W (標準)
アクティブオフモード	無効	無効	ブランク	白熱する白	0.3 W以下
スイッチオフ	-	-		オフ	0.3 W以下*

Energy Star	電力消費
オンモード	13.3 W

E2016H:

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源ランプ	電力消費
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	白	19 W (最大)** 15 W (標準)
アクティブオフモード	無効	無効	ブランク	白熱する白	0.3W以下
スイッチオフ	-	-		オフ	0.3 W 以下*

Energy Star	電力消費
オンモード	11 W

E2216H:

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源ランプ	電力消費
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	白	24 W (最大)** 18 W (標準)
アクティブオフモード	無効	無効	ブランク	白熱する白	0.3 W以下
スイッチオフ	-	-		オフ	0.3 W以下*

Energy Star	電力消費
オンモード	18.2 W

E2316H / E2316Hr:

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源ランプ	電力消費
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	白	25 W (最大)** 20 W (標準)
アクティブオフモード	無効	無効	ブランク	白熱する白	0.3W以下
スイッチオフ	-	-		オフ	0.3W以下*

Energy Star	電力消費
オンモード	19.4 W

E2416H:

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源ランプ	電力消費
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ	白	27 W (最大)** 22 W (標準)
アクティブオフモード	無効	無効	ブランク	白熱する白	0.3 W以下
スイッチオフ	-	-		オフ	0.3 W以下*

Energy Star	電力消費
オンモード	16.3 W

OSDは通常動作モードでのみ機能します。アクティブオフモードで電源ボタン以外の任意のボタンを押すと、次のメッセージが表示されます。

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H

PCからの信号なし。

キーボードのキーをどれでも押すか、マウスを動かすと復帰します。

何も表示されない場合は、今すぐモニタボタンを押して、オンスクリーンディスプレイメニューから正しい入力ソースを選択してください。



にアクセスするためにコンピューターとモニターをアクティブにします**OSD**。

注意: Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416HモニターはENERGY STAR®準拠です。



* OFFモードのゼロ電力消費は、モニターからメインケーブルを切断した場合のみ達成できます。

**最大輝度とコントラストで最大電力消費となります。

*** エネルギー消費(オンモード)は230ボルト/50 Hzでテストされます。

本書は情報提供のみを目的としており、実験室性能を反映します。お使いの製品はソフトウェア、コンポーネント、およびご注文された周辺機器によっては性能が同じように発揮できない場合もあり、かかる情報を更新する義務はないものとします。従って、お客様は電気的許容範囲またはその他の結果についての判断に関してはこの情報を頼りにすべきではありません。正確性または完全性に関する保証は明示的にも黙示的にも行いません。


ピンアサイン

15ピン D-Sub コネクター



ピン番号	15ピン側面信号ケーブルのモニター側
1	ビデオ赤
2	ビデオ緑
3	ビデオ青
4	GND
5	セルフテスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDCデータ
13	H-sync
14	V-sync
15	DDCクロック

DisplayPortコネクタ

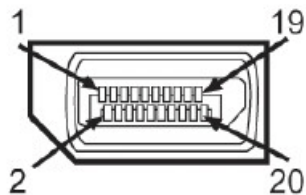

ピン番号	接続されたシグナルケーブルの20ピン側
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR戻る
20	+3.3 V DP_PWR

プラグアンドプレイ機能

任意のプラグアンドプレイ互換システムにモニターをインストールすることができます。モニターは自動的にコンピューターにディスプレイデータチャンネル (DDC) プロトコールを使用した拡張ディスプレイ識別子データ (EDID) を提供し、システムは自身を構成し、モニター設定を最適化します。ほとんどのモニターのインストールは自動で行われます。必要があれば異なる設定を選択することもできます。

平面パネルの仕様

型番	E1916H / E1916He	E2016H	E2216H
スクリーンタイプ	アクティブマトリクス - TFT LCD	アクティブマトリクス - TFT LCD	アクティブマトリクス - TFT LCD
パネルタイプ	TN	TN	TN
表示可能イメージ			
対角	470.1 mm (18.51 インチ)	494.1 ± 0.02 mm (19.5 ± 0.05 インチ)	546.1 mm (21.5 インチ)
水平	409.8 mm (16.13 インチ)	432.0 ± 1.92 mm (17.0 ± 0.08 インチ)	476.06 mm (18.74 インチ)
垂直	230.4 mm (9.07 インチ)	239.76 ± 3.42 mm (9.44 ± 0.13 インチ)	267.79 mm (10.54 インチ)
面積	94417.92 mm ² (146.35 インチ ²)	102552.65 ± 1050 mm ² (158.84 ± 1.56 インチ ²)	127484.10 mm ² (197.52 インチ ²)
ピクセルピッチ	0.30 x 0.30 mm	0.248 ± 0.022 x 0.248 ± 0.022 mm	0.248 x 0.248 mm
視野角:			
水平	90°標準値	170°標準値	170°標準値
垂直	65°標準値	160°標準値	160°標準値
輝度出力	200cd/m ² (標準値)	250cd/m ² (標準値)	250cd/m ² (標準値)
コントラスト比	600:1 (標準値)	1000:1 (標準値)	1000:1 (標準値)
表面コート	ハードコーティング3Hと反射防止	ハードコーティング3Hと反射防止	ハードコーティング3Hと反射防止
バックライト	LEDライトバーシステム	LEDライトバーシステム	LEDライトバーシステム
応答時間	5 ms標準(白から黒、黒から白)	5 ms標準(白から黒、黒から白)	5 ms標準(白から黒、黒から白)
色深度	1670万色	1670万色	1670万色
色域	82 % (標準値)*	86 % (標準値)*	84% (標準値)*

型番	E2316H/E2316Hr	E2416H
スクリーンタイプ	アクティブマトリクス - TFT LCD	アクティブマトリクス - TFT LCD
パネルタイプ	TN	TN
表示可能イメージ		
対角	584.2 mm (23.0 インチ)	609.7 mm (24.0 インチ)
水平	509.18 mm (20.05 インチ)	531.36 mm (20.91 インチ)
垂直	286.42 mm (11.28 インチ)	298.89 mm (11.77 インチ)
面積	145839.34 mm ² (226.16 インチ ²)	158818.19 mm ² (246.11 インチ ²)
ピクセルピッチ	0.265 x 0.265 mm	0.27675 x 0.27675 mm
視野角:		
水平	170°標準値	170°標準値
垂直	160°標準値	160°標準値
輝度出力	250cd/m ² (標準値)	250cd/m ² (標準値)
コントラスト比	1000:1 (標準値)	1000:1 (標準値)
表面コート	ハードコーティング3Hと反射防止	ハードコーティング3Hと反射防止
バックライト	LEDライトバーシステム	LEDライトバーシステム
応答時間	5 ms標準(白から黒、黒から白)	5 ms標準(白から黒、黒から白)
色深度	1670万色	1670万色
色域	83 % (標準値)*	86 % (標準値)*

* E1916H / E1916He 色域 (標準値) はCIE1976 (82 %)とCIE1931 (72%) テスト標準に基づく。E2016H / E2416H 色域 (標準値) はCIE1976 (86 %)とCIE1931 (72%) テスト標準に基づく。E2216H 色域 (標準値) はCIE1976 (84 %)とCIE1931 (72%) テスト標準に基づく。E2316H / E2316Hr 色域 (標準値) はCIE1976 (83 %)とCIE1931 (72%) テスト標準に基づく。

解像度の仕様

型番	E1916H / E1916He	E2016H	E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H
走査範囲	<ul style="list-style-type: none"> 水平 30 kHzから83 kHz (自動) 垂直 56Hzから76Hz (自動) 		
最大プリセット解像度	1366 x 768、60Hz	1600 x 900、60Hz	1920 x 1080、60Hz

電氣的仕様

型番	E1916H / E1916He / E2216H / E2316H / E2316Hr	E2016H / E2416H
ビデオ入力信号	<ul style="list-style-type: none"> アナログRGB: 0.7 V\pm 5 %、入力インピーダンス75Ω DisplayPort、各微分直線に対して600mV、差動対あたり100オームの入力インピーダンス 	
同期入力信号	水平/垂直分離同期、極性自由TTLレベル、SOG (緑信号に複合同期信号)	
AC入力電圧/周波数/電流	100VACから240VAC/50Hz または60Hz \pm 3Hz/1.0A (標準)	100VACから240VAC/50Hz または60Hz \pm 3Hz/0.8A (標準)
突入電流	120 V: 30 A (最大) 240V: 60A (最大)	

プリセットディスプレイモード

次の表は、Dellが保証する画像サイズとセンタリングのプリセットモードを一覧表示したものです。

E1916H / E1916He:

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VESA、720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA、640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA、640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA、800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA、800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA、1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA、1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+

VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1366 x 768	47.7	59.8	85.5	+/+

E2016H:

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+

E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H:

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

物理特性

次の表はモニターの物理特性を一覧表示しています。

型番	E1916H/ E1916He	E2016H	E2216H
コネクタタイプ	15ピンD-超小型コネクタ(黒いコネクタ) DP:黒コネクタ		
シグナルケーブルタイプ	VGA(ケーブルは含まれません) Displayport		
寸法:(スタンドあり)			
高さ	359.0 mm (14.13 インチ)	368.9 mm (最大) (14.52 インチ(最大))	396.7 mm (15.62 インチ)
幅	445.4 mm (17.54 インチ)	471.5 mm (最大) (18.56 インチ(最大))	512.2 mm (20.17 インチ)
奥行き	167.0 mm (6.57 インチ)	167.0 mm (6.57 インチ)	180.0 mm (7.09 インチ)
寸法: (スタンドなし)			
高さ	266.0 mm (10.47 インチ)	275.4 mm (最大) (10.84 インチ)	303.7 mm (11.96 インチ)
幅	445.4 mm (17.54 インチ)	471.5 mm (18.56 インチ(最大))	512.2 mm (20.17 インチ)
奥行き	51.5 mm (2.03 インチ)	51.5 mm (2.03 インチ)	50.5 mm (1.99 インチ)
スタンド寸法:			
高さ	156.0 mm (6.14 インチ)	156.0 mm (6.14 インチ)	177.0 mm (6.97 インチ)
幅	220.0 mm (8.66 インチ)	220.0 mm (8.66 インチ)	250.0 mm (9.84 インチ)
奥行き	167.0 mm (6.57 インチ)	167.0 mm (6.57 インチ)	180.0 mm (7.09 インチ)
重量:			
重量(パッケージ含む)	3.60 kg (7.94 ポンド)	4.11 kg (9.06 ポンド)	4.85 kg (10.69 ポンド)
重量(組み立てスタンド とケーブル含む)	3.00 kg (6.61 ポンド)	2.92 kg (6.44 ポンド)	3.63 kg (8.0 ポンド)
重量(組み立てスタン ドなし)(壁取り付けま たはVESAマウントを考 慮。ケーブルなし)	2.26 kg (4.98 ポンド)	2.22 kg (4.89 ポンド)	2.84 kg (6.26 ポンド)
組み立てスタンドの 重量	0.46 kg (1.01 ポンド)	0.46 kg (1.01 ポンド)	0.52 kg (1.15 ポンド)

型番	E2316H/E2316Hr	E2416H
コネクタタイプ	15ピンD-超小型コネクタ(黒いコネクタ) DP:黒コネクタ	
シグナルケーブルタイプ	VGA (E2316Hr専用のケーブルが含まれます) Displayport (E2316Hr用のケーブルは含まれません)	
寸法:(スタンドあり)		
高さ	415.0 mm (16.34 インチ)	427.58 mm (16.83 インチ)
幅	544.8 mm (21.45 インチ)	566.96 mm (22.32 インチ)
奥行き	180.0 mm (7.09 インチ)	180.0 mm (7.09 インチ)
寸法: (スタンドなし)		
高さ	322.0 mm (12.68 インチ)	334.58 mm (13.17 インチ)
幅	544.8 mm (21.45 インチ)	566.96 mm (22.32 インチ)
奥行き	50.5 mm (1.99 インチ)	50.5 mm (1.99 インチ)
スタンド寸法:		
高さ	177.0 mm (6.97 インチ)	177.0 mm (6.97 インチ)
幅	250.0 mm (9.84 インチ)	250.0 mm (9.84 インチ)
奥行き	180.0 mm (7.09 インチ)	180.0 mm (7.09 インチ)
重量:		
重量(パッケージ含む)	5.09 kg (11.22 ポンド)	5.23 kg (11.53 ポンド)
重量(組み立てスタンドとケーブル含む)	3.77 kg (8.31 ポンド)	3.84 kg (8.47 ポンド)
重量(組み立てスタンドなし)(壁取り付けまたはVESAマウントを考慮。ケーブルなし)	2.98 kg (6.57 ポンド)	2.91 kg (6.42 ポンド)
組み立てスタンドの重量	0.52 kg (1.15 ポンド)	0.69 kg (1.52 ポンド)

環境特性

次の表はモニターの環境特性を一覧表示しています。

型番	E1916H / E1916He	E2016H
温度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 0 °C～40 °C (32 °F～ 104 °F) 非動作 保管時:-20 °C～60 °C (-4 °F ～ 140 °F) 出荷時:-20 °C～60°C (-4 °F～140 °F) 	
湿度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 10%から80%(結露しない) 非動作 保管時:5 %から90 %(結露しない) 出荷時:5 %から90 %(結露しない) 	
高度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 最高5,000 m (1万6千404フィート) 非動作 最高12,191 m (4万フィート) 	
熱出力	58.0 BTU/時(最大) 47.8 BTU/時(標準)	64.83 BTU/時(最大) 51.18 BTU/時(標準)

型番	E2216H	E2316H / E2316Hr	E2416H
温度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 0 °C～40 °C (32 °F～ 104 °F) 非動作 保管時:-20 °C～60 °C (-4 °F ～ 140 °F) 出荷時:-20 °C～60°C (-4 °F～140 °F) 		
湿度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 10%から80%(結露しない) 非動作 保管時:5 %から90 %(結露しない) 出荷時:5 %から90 %(結露しない) 		
高度	<ul style="list-style-type: none"> 動作 最高5,000 m (1万6千404フィート) 非動作 最高12,191 m (4万フィート) 		
熱出力	81.9 BTU/時(最大) 64.1 BTU/時(標準)	85.3 BTU/時(最大) 68.3 BTU/時(標準)	92.1 BTU/時(最大) 75.1 BTU/時(標準)

LCDモニター品質とピクセルポリシー

LCDモニター製造プロセスでは、1つ以上のピクセルが不変状態で固定されてしまうことは珍しくありません。固定されたピクセルは結果として、非常に小さな黒または変色した明るい点として見えます。ピクセルが明るいまま残るのが「ブライトドット」です。ピクセルが黒のまま残るのが「ダークドット」です。

ほとんどの場合で、これら固定ピクセルは見えず、ディスプレイの品質や使い勝手を損ないません。1~5の固定ピクセルがディスプレイに存在することは普通であり、許容範囲内です。詳細については、Dellのサポートサイト

<http://www.dell.com/support/monitors>を参照してください。

お手入れのガイドライン

モニターのお手入れ

△ **警告:**モニターを清掃する前に、安全上の注意を読んで、これに従ってください。

△ **警告:**モニターを清掃する前に、コンセントからモニターの電源ケーブルを抜いてください。

モニターの開梱、清掃、取り扱いの際には、次の一覧にある手順に従うことを推奨します。


- 静電防止スクリーンを清掃するには、柔らかい清潔な布を水でわずかに湿らせます。できれば、スクリーン清掃専用のティッシュまたは静電防止コーティング専用の洗剤を使用して下さい。ベンジン、シンナー、アンモニア、研磨クリーナー、圧縮空気は使用しないで下さい。
- プラスチックの清掃には、わずかに湿らせた暖かい布を使用します。乳状のフィルムがプラスチック表面に残ることがあるので、洗剤は使用しないで下さい。
- モニターを開梱する際、白い粉があった場合には、布で拭いて下さい。この白い粉はモニターの出荷時に発生します。
- モニターは注意して取り扱いして下さい。黒い色のモニターは引っ掻くと白い擦り傷が残り、明るい色のモニターより目立ちます。
- モニターの最高画像品質を維持するために、動的に変化するスクリーンセーバーを使用し、使用しないときにはモニターの電源を切ってください。

モニターの設定

スタンドの取り付け

 注意:工場からモニターが出荷される際には、スタンド台は取り外されています。

1. スタンドライザーをスタンド台に組み立て。

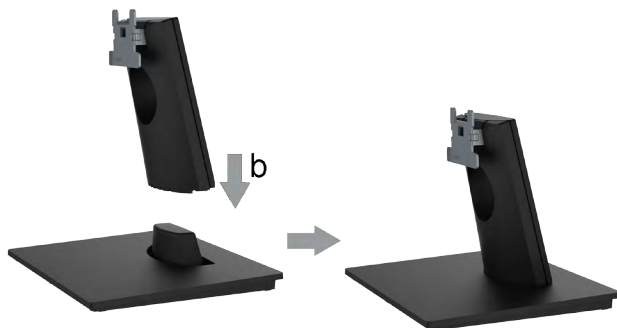

- a. 安定したテーブルの上にモニタースタンド台を置きます。
 - b. モニタースタンド本体を正しい方向でスタンド台にカチッと固定されるまで下にスライドさせます。
2. 組み立てたスタンドをモニターに取り付けます。



E1916H/E1916He/E2016H



E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H

- a. モニターを机の端近くの柔らかい布またはクッションの上に置きます。
- b. モニターの溝と組み立てたスタンドブラケットを合わせます。
- c. 正しくロックされるまでブラケットをモニターに挿入します。

モニターの接続

⚠ 危険:このセクションの手順を始める前に、安全上の注意に従って下さい。

モニターをコンピューターに接続するには:

1. コンピューターの電源を切り、電源ケーブルを切断します。
2. 黒いVGAまたはDisplayPortケーブルをコンピューターの裏側の対応するビデオポートに接続します。同時にすべてのケーブルを使用しないでください。適切なビデオシステムを持つ異なるコンピューターに接続されている場合にのみ、すべてのケーブルを使用します。

VGAケーブルを接続する



DPケーブルを接続する



注意:この図は例示のためにのみ使われています。コンピューターの外観は異なることがあります。

ケーブルの整理



必要なすべてのケーブルをモニターとコンピュータに接続した後(ケーブルの取り付けについては、モニターの接続を参照してください)、上の図のようにすべてのケーブルを整理します。

モニタースタンドを取り外す


注意: これは、スタンドのあるモニターに適用できます。他のスタンドをご購入の場合、取り外しの指示についてはそれぞれのスタンドセットアップガイドを参照してください

1. VESAカバーを取り外します。



- a. 柔らかい布かクッションの上にモニターパネルを置きます。
- b. 両側から同時に持ち上げ、モニターからVESAカバーを外し離して置きます。

2. 組み立てたスタンドをモニターから取り外します。

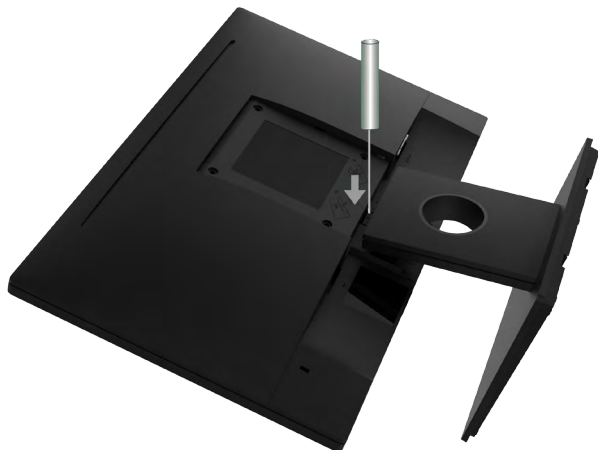

- a. スタンドの真上にある穴の中に長いドライバーを差し込み、リリースラッチを押します。
- b. ラッチを外してから、モニターから台を取り外します。


壁取り付け(オプション)



(ねじ寸法:M4 x 10 mm)。

VESA互換の台取り付けキットに付属する指示を参照してください。


1. モニターパネルを、柔らかい布またはクッションを敷いた安定した平らなテーブルの上に置きます。
2. 台を取り外します。
3. ドライバーを使って、プラスチックカバーを固定している4つのねじを外します。
4. 壁取り付けキットからLCDに取り付けブラケットを取り付けます。
5. 台取り付けキットに付属する取扱説明書に従って、壁にLCDを取り付けます。

 **注意:** 2.26 kg (E1916H/E1916He)/2.22kg (E2016H)/2.84 kg (E2216H)/2.98 kg (E2316H/E2316Hr)/2.91 kg (E2416H)の最小重量/荷重負担能力のあるUL規格認定取得済みの壁取り付けブラケットでのみ使用してください。

モニター の 操作


モニター の 電源 を オン



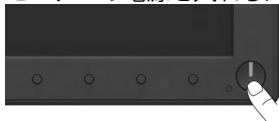

モニター の 電源 を 入れる には ④ ボタン を 押し ます。

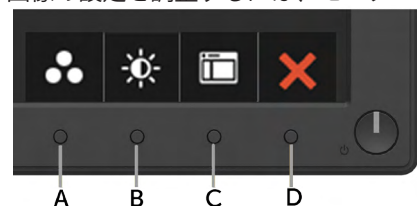


フロントパネルコントロールの使用


画像の設定を調整するには、モニターの前面上にある**キー**を使用します。






フロントパネルキー	説明
A	 プリセットモード プリセットカラーモードの一覧から選ぶには、プリセットモードキーを使用します。 (OSD)メニューの使用 を参照してください。
B	 輝度/コントラスト 「輝度」と「コントラスト」コントロールメニューに直接アクセスするには、 輝度/コントラスト キーを使用します。
C	 メニュー オンスクリーンディスプレイ (OSD) を開くには、 メニュー キーを使用します。
D	 終了 メニューおよびサブメニューからオンスクリーンディスプレイ (OSD) を終了するには、 終了 キーを使用します。

フロントパネルキー




フロントパネルキー	説明
A	 上 OSDメニューでアイテムを調節 (範囲を広げる) には、 上 キーを使用します。

B	 下	OSDメニューでアイテムを調節(範囲を狭める)には、 下 キーを使用します。
C	 OK	選択を確定するには OK キーを使用します。
D	 戻る	前のメニューに戻るには、 戻る キーを使用します。


オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューの使用


メニューシステムにアクセス



注意: 設定を変更してから別のメニューに進んだりOSDメニューを終了したりした場合、モニターはこれらの変更を自動的に保存します。設定を変更してからOSDメニューが消えるまで待っていた場合でも、変更は保存されます。





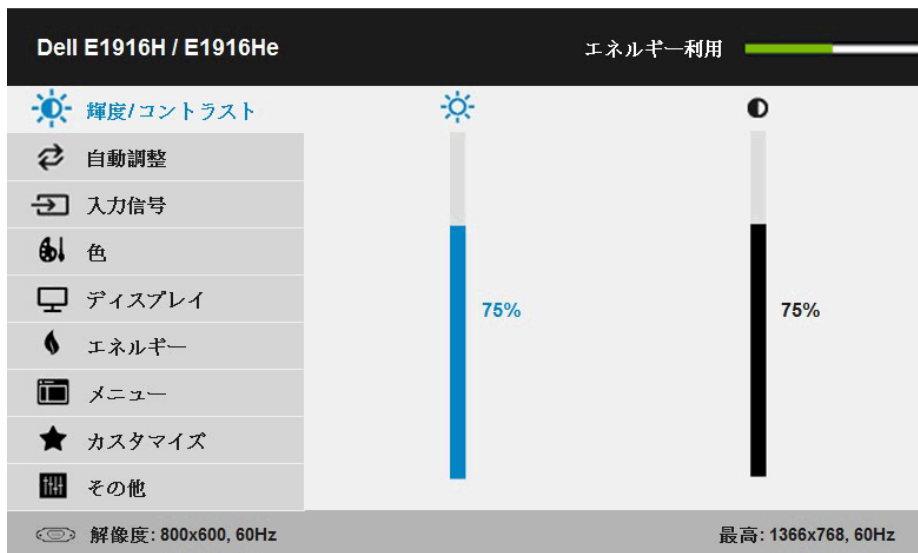



1. OSDメニューを開き、メインメニューを表示するには、ボタンを押します。


メインメニュー




Dell E2016H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト 


-  自動調整
-  入力信号
-  色
-  ディスプレイ
-  エネルギー
-  メニュー
-  カスタマイズ
-  その他




75%













75%


 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz




Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト 


-  自動調整
-  入力信号
-  色
-  ディスプレイ
-  エネルギー
-  メニュー
-  カスタマイズ
-  その他



75%



75%


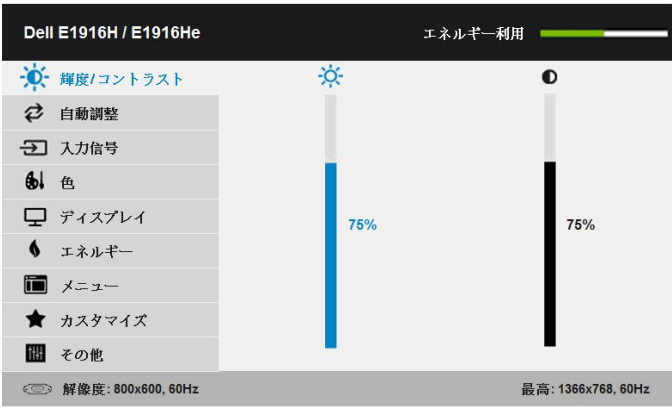
 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz





注意: 自動調整はアナログ (VGA) コネクターを使用している場合のみ利用できます。

2. メニューのオプションを切り替えるには▲と▼ボタンを押します。別のアイコンに移動すると、オプション名がハイライトされます。
3. メニューでハイライトされているアイテムを選択するには、→ボタンをもう一度押します。
4. 希望のパラメーターを選択するには▲と▼ボタンを押します。
5. →ボタンを押してサイドバーに入り、メニューのランプに応じて、▲または▼ボタンを使用して変更します。
6. ←を選択し現在の設定を承認せずに前のメニューに戻るか、✓を押して承認し、前のメニューに戻ります。

下の表は、すべてのOSDメニューオプションとその機能を一覧表示したものです。

アイコン	メニューとサブメニュー	説明
	エネルギー消費	このメーターは、モニターが消費しているエネルギーレベルをリアルタイムで表示します。
	輝度/コントラスト	輝度/コントラストを調整するには、輝度とコントラストメニューを使用します。 

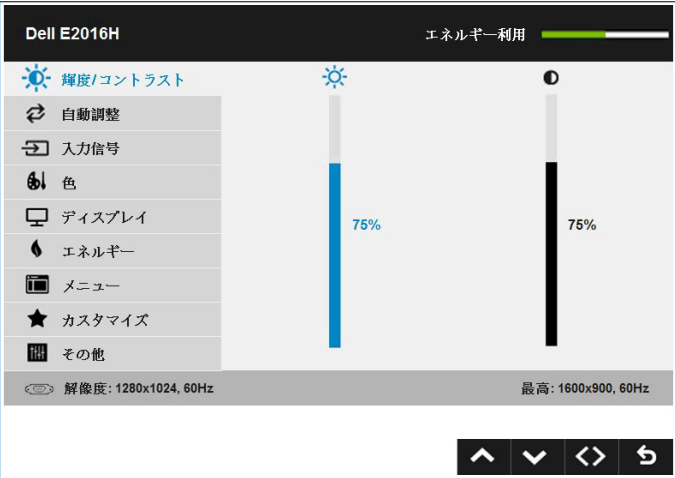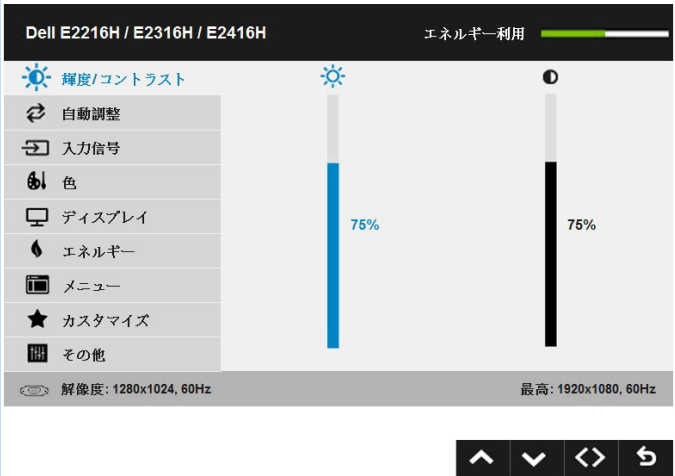	
	
輝度	<p>バックライトの明るさまたは輝度を調整することができます。 ▲キーを押して輝度を増加させ、▼キーを押して、輝度を下げます (最小0から最大100まで)。</p>
コントラスト	<p>コントラスト、またはモニタースクリーン上の暗さと明るさの差の程度を調整できます。最初に輝度を調整し、さらに調整が必要な場合にのみコントラストを調整します。 ▲キーを押してコントラストを増加させ、▼キーを押して、コントラストを下げます (最小0から最大100まで)。</p>



自動調整

このキーは自動設定と調整メニューに使用します。

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用

☀️ 輝度/コントラスト

🔄 **自動調整** を押すと画面は自動的に調整されます。

📶 入力信号

🎨 色

🖥️ ディスプレイ

🔥 エネルギー

☰ メニュー

★ カスタマイズ

🗃️ その他

📏 解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz

⬆️ ⬇️ ✓ ❌

Dell E2016H エネルギー利用

☀️ 輝度/コントラスト

🔄 **自動調整** を押すと画面は自動的に調整されます。

📶 入力信号

🎨 色

🖥️ ディスプレイ

🔥 エネルギー

☰ メニュー

★ カスタマイズ

🗃️ その他

📏 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz

⬆️ ⬇️ ✓ ❌

Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用

輝度/コントラスト

自動調整 を押すと画面は自動的に調整されます。

入力信号

色

ディスプレイ

エネルギー

メニュー

カスタマイズ

その他

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

現在の入力に対するモニターの自己調整として、次のダイアログが黒い画面に表示されます。

自動調整中...

自動調整は、入力ビデオ信号に対するモニターの自己調整を可能にします。自動調整を使用後、**ディスプレイ設定**からピクセルクロック(粗い)とフェーズ(細かい)コントロールを使用して、モニターをさらに調整できます。

注意: アクティブなビデオ入力信号がない場合、またはケーブルが接続されていない間にボタンを押すと、自動調整は行われません。

このオプションはアナログ (VGA) コネクターを使用している場合のみ利用できます。



入力信号

モニターに接続された異なるビデオ信号間を選択するには、入力ソースメニューを使用します。

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用

輝度/コントラスト	<input checked="" type="checkbox"/> 自動選択
自動調整	VGA
入力信号	DP

色
ディスプレイ
エネルギー
メニュー
カスタマイズ
その他

解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H エネルギー利用

輝度/コントラスト	<input checked="" type="checkbox"/> 自動選択
自動調整	VGA
入力信号	DP

色
ディスプレイ
エネルギー
メニュー
カスタマイズ
その他

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz



自動選択		<p>利用可能な入力信号をスキャンするには自動選択を選択します。</p>
VGA		<p>アナログ (VGA) コネクタを使用している場合は、VGA入力を選択します。→を押して、VGA入力ソースを選択します。</p>
DP		<p>デジタル (DP) コネクタを使用している場合は、DP入力を選択します。→を押して、DP入力ソースを選択します。</p>
色		<p>モニターのディスプレイ設定を調整するには、ディスプレイメニューを使用します。</p>

		<div data-bbox="365 113 1031 592"> <p>Dell E2016H エネルギー利用 </p> <table border="1"> <tr> <td> 輝度/コントラスト</td> <td>入力カラー形式</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td> 自動調整</td> <td>プリセットモード</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td> 入力信号</td> <td colspan="2">色のリセット</td> </tr> </table> <p> 色</p> <p> ディスプレイ</p> <p> エネルギー</p> <p> メニュー</p> <p> カスタマイズ</p> <p> その他</p> <p> 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">   </p> </div> <div data-bbox="365 592 1031 1070"> <p>Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用 </p> <table border="1"> <tr> <td> 輝度/コントラスト</td> <td>入力カラー形式</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td> 自動調整</td> <td>プリセットモード</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td> 入力信号</td> <td colspan="2">色のリセット</td> </tr> </table> <p> 色</p> <p> ディスプレイ</p> <p> エネルギー</p> <p> メニュー</p> <p> カスタマイズ</p> <p> その他</p> <p> 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">   </p> </div>	 輝度/コントラスト	入力カラー形式	RGB	 自動調整	プリセットモード	標準	 入力信号	色のリセット		 輝度/コントラスト	入力カラー形式	RGB	 自動調整	プリセットモード	標準	 入力信号	色のリセット	
 輝度/コントラスト	入力カラー形式	RGB																		
 自動調整	プリセットモード	標準																		
 入力信号	色のリセット																			
 輝度/コントラスト	入力カラー形式	RGB																		
 自動調整	プリセットモード	標準																		
 入力信号	色のリセット																			
入力カラー形式		<p>ビデオ入力モードを以下に設定可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB：モニターが DP 変換アダプターを使用してコンピューターや DVD プレイヤーと接続されている場合にこのオプションを選択します。 • YPbPr：お使いの DVD プレイヤーが YPbPr 出力のみをサポートしている場合にこのオプションを選択します。 																		

プリセットモード

プリセットカラーモードの一覧から選択することができます。

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	入力カラー形式 ✓ 標準
 自動調整	プリセットモード マルチメディア
 入力信号	色のリセット 用紙
 色	暖色
 ディスプレイ	寒色
 エネルギー	ユーザーカラー
 メニュー	
 カスタマイズ	
 その他	

解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz

















Dell E2016H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	入力カラー形式 ✓ 標準
 自動調整	プリセットモード マルチメディア
 入力信号	色のリセット 用紙
 色	暖色
 ディスプレイ	寒色
 エネルギー	ユーザーカラー
 メニュー	
 カスタマイズ	
 その他	

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz



Dell E2216H / E2316H / E2416H		エネルギー利用 
 輝度/コントラスト	入力カラー形式	<input checked="" type="checkbox"/> 標準
 自動調整	プリセットモード	マルチメディア
 入力信号	色のリセット	用紙
 色		暖色
 ディスプレイ		寒色
 エネルギー		ユーザーカラー
 メニュー		
 カスタマイズ		
 その他		
解像度: 1280x1024, 60Hz		最高: 1920x1080, 60Hz
   		
	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準：モニターのデフォルトカラー設定を読み込みます。これはデフォルトのプリセットモードです。 ● マルチメディア：マルチメディアアプリケーション用のカラー設定を読み込みます。 ● 紙：テキストを表示するのに適した明るさとシャープネス設定をロードします。テキストの背景をブレンドして、カラー画像に影響を与えることなしに紙メディアをシミュレートします。RGB 入力形式にのみ適用します ● ウォーム：色温度を上げます。画面は赤 / 黄色の色合いを持つ暖かい表示になります。 ● クール：色温度を下げます。画面は青の色合いを持つ涼しい表示になります。 ● カスタムカラー：手動でカラー設定を調整することができます。▲と▼キーを押して、赤、緑、青の値を調整し、独自のプリセットカラーモードを作成します。 	
色のリセット	モニターの色設定を工場出荷時のデフォルトに戻します。	



ディスプレイ

モニターのディスプレイ設定を調整するには、**ディスプレイ**を使用します。

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用

輝度/コントラスト	アスペクト比	ワイド16:9
自動調整	水平位置	50
入力信号	垂直位置	50
色	シャープネス	50
ディスプレイ	周波数	50
エネルギー	フェーズ	50
メニュー	画面のリセット	
カスタマイズ		
その他		

解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz

























Dell E2016H エネルギー利用

輝度/コントラスト	アスペクト比	ワイド16:9
自動調整	水平位置	50
入力信号	垂直位置	50
色	シャープネス	50
ディスプレイ	周波数	50
エネルギー	フェーズ	50
メニュー	画面のリセット	
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz



Dell E2216H / E2316H / E2416H		エネルギー利用 
 輝度/コントラスト	アスペクト比	ワイド16:9
 自動調整	水平位置	50
 入力信号	垂直位置	50
 色	シャープネス	50
 ディスプレイ	周波数	50
 エネルギー	フェーズ	50
 メニュー	画面のリセット	
 カスタマイズ		
 その他		
解像度: 1280x1024, 60Hz		最高: 1920x1080, 60Hz
   		
アスペクト比	<p>画像比をワイド16:9、4:3、5:4に調整します。</p> <p>注意: ワイド16:9調整は最大プリセット解像度 1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) ではありません。</p>	
水平位置	<p> または  ボタンを使用して、画像の左と右を合わせます。最小は0(-)です。最大は100(+)です。</p>	
垂直位置	<p> または  ボタンを使用して、画像の上と下を合わせます。最小は0(-)です。最大は100(+)です。</p> <p>注意: 水平位置と垂直位置調整は、「VGA」入力でのみ利用できます。</p>	
シャープネス	<p>これは画像をシャープまたはソフトにする機能です。 または  ボタンを使用して、シャープネスを0-100で調整します。</p>	
周波数	<p>フェーズとピクセルクロック調整で、モニターを好みに調整できます。 または  ボタンを使用して、最高の画像品質に調整します。</p>	
フェーズ	<p>フェーズ調整を使用して満足な結果が得られないときは、ピクセルクロック(粗い)調整を使用し、その後にフェーズ(細かい)をもう一度使用します。</p> <p>注意: ピクセルクロックとフェーズ調整はVGA入力でのみ使用できます。</p>	
ディスプレイのリセット	<p>このオプションを選択し、デフォルトのディスプレイ設定に戻します。</p>	



エネルギー

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	LED電源ボタン	アクティブの間オン
 自動調整	エネルギーのリセット	
 入力信号		
 色		
 ディスプレイ		
 エネルギー		
 メニュー		
 カスタマイズ		
 その他		

解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz

Dell E2016H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	LED電源ボタン	アクティブの間オン
 自動調整	エネルギーのリセット	
 入力信号		
 色		
 ディスプレイ		
 エネルギー		
 メニュー		
 カスタマイズ		
 その他		

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz

	電源ボタンLED	<p>アクティブになっている間、電源LEDランプのオン/オフを設定してエネルギーを節約します。</p>
	エネルギーのリセット	<p>このオプションを選択し、デフォルトのエネルギー設定に戻します。</p>
	メニュー	<p>OSDの言語、画面にメニューが残る時間など、OSD設定を調整するにはこのオプションを選択します。</p>

	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E2016H エネルギー利用 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">☀ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 50%;">言語</td> <td style="text-align: right;">日本語</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔄 自動調整</td> <td>透明度</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📺 入力信号</td> <td>タイマー</td> <td style="text-align: right;">20s</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🎨 色</td> <td>ロック</td> <td style="text-align: right;">ロック解除</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🖥 デイスプレイ</td> <td colspan="2">メニューのリセット</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔥 エネルギー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📄 メニュー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">★ カスタマイズ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🗄 その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ → ✖ </div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">☀ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 50%;">言語</td> <td style="text-align: right;">日本語</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔄 自動調整</td> <td>透明度</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📺 入力信号</td> <td>タイマー</td> <td style="text-align: right;">20s</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🎨 色</td> <td>ロック</td> <td style="text-align: right;">ロック解除</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🖥 デイスプレイ</td> <td colspan="2">メニューのリセット</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔥 エネルギー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📄 メニュー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">★ カスタマイズ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🗄 その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ → ✖ </div>	☀ 輝度/コントラスト	言語	日本語	🔄 自動調整	透明度	20	📺 入力信号	タイマー	20s	🎨 色	ロック	ロック解除	🖥 デイスプレイ	メニューのリセット		🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🗄 その他			☀ 輝度/コントラスト	言語	日本語	🔄 自動調整	透明度	20	📺 入力信号	タイマー	20s	🎨 色	ロック	ロック解除	🖥 デイスプレイ	メニューのリセット		🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🗄 その他		
☀ 輝度/コントラスト	言語	日本語																																																					
🔄 自動調整	透明度	20																																																					
📺 入力信号	タイマー	20s																																																					
🎨 色	ロック	ロック解除																																																					
🖥 デイスプレイ	メニューのリセット																																																						
🔥 エネルギー																																																							
📄 メニュー																																																							
★ カスタマイズ																																																							
🗄 その他																																																							
☀ 輝度/コントラスト	言語	日本語																																																					
🔄 自動調整	透明度	20																																																					
📺 入力信号	タイマー	20s																																																					
🎨 色	ロック	ロック解除																																																					
🖥 デイスプレイ	メニューのリセット																																																						
🔥 エネルギー																																																							
📄 メニュー																																																							
★ カスタマイズ																																																							
🗄 その他																																																							
言語	OSDの表示は、次の8つの言語から1つを設定することができます。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、簡体中国語、日本語。																																																						
透明度	OSDの背景を不透明から透明に調整できます。																																																						
タイマー	<p>モニターのキーを押した後、OSDがアクティブで残される時間を設定できます。</p> <p>⬆と⬇キーを使用して、スライダーを1秒刻みで5-60秒で調整します。</p>																																																						

	<p>ロック</p>	<p>ユーザーが調整にアクセスすることを制御します。ロックが選択されている場合、ユーザーは調整できません。Ⓢキー以外のすべてのキーがロックされます。</p> <p>注意: OSDがロックされているときにメニューキーを押すと、エントリーで「OSDロック」があらかじめ設定されたOSD設定メニューが直接表示されます。Ⓢキーを6秒以上押し続けるとアンロックされ、適用可能なすべての設定にアクセスできるようになります。</p>
	<p>メニューのリセット</p>	<p>デフォルトのメニュー設定に戻すには、このオプションを選択します。</p>
<p>★</p>	<p>カスタマイズ</p>	<p>このオプションを選択して、2つのショートカットキーを設定可能です。</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell E1916H / E1916He monitor. The 'Customize' option is highlighted with a blue star. The menu items are: 輝度/コントラスト, 自動調整, 入力信号, 色, ディスプレイ, エネルギー, メニュー, カスタマイズ (selected), その他. Shortcuts for 'Customize' are listed as 'ショートカットキー-1' and 'ショートカットキー-2'. Resolution is 800x600, 60Hz.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell E2016H monitor. The 'Customize' option is highlighted with a blue star. The menu items are: 輝度/コントラスト, 自動調整, 入力信号, 色, ディスプレイ, エネルギー, メニュー, カスタマイズ (selected), その他. Shortcuts for 'Customize' are listed as 'ショートカットキー-1' and 'ショートカットキー-2'. Resolution is 1280x1024, 60Hz.</p>

	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">☀ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 33%;">ショートカットキー-1</td> <td style="width: 33%;">プリセットモード</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔄 自動調整</td> <td>ショートカットキー-2</td> <td>輝度/コントラスト</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📡 入力信号</td> <td colspan="2">カスタマイズのプリセット</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🎨 色</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🖥 デイスプレイ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔥 エネルギー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📄 メニュー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">★ カスタマイズ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🏠 その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; font-size: small;"> 🖨 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ → ✖ </div>	☀ 輝度/コントラスト	ショートカットキー-1	プリセットモード	🔄 自動調整	ショートカットキー-2	輝度/コントラスト	📡 入力信号	カスタマイズのプリセット		🎨 色			🖥 デイスプレイ			🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🏠 その他		
☀ 輝度/コントラスト	ショートカットキー-1	プリセットモード																										
🔄 自動調整	ショートカットキー-2	輝度/コントラスト																										
📡 入力信号	カスタマイズのプリセット																											
🎨 色																												
🖥 デイスプレイ																												
🔥 エネルギー																												
📄 メニュー																												
★ カスタマイズ																												
🏠 その他																												
<p>ショートカットキー1</p>	<p>「プリセットモード」、「輝度/コントラスト」、「自動調整」、「アスペクト比」から選択し、ショートカットキーとして設定できます。</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E1916H / E1916He エネルギー利用 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">☀ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 33%;">ショートカットキー-1</td> <td style="width: 33%;">✔️ プリセットモード</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔄 自動調整</td> <td>ショートカットキー-2</td> <td>輝度/コントラスト</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📡 入力信号</td> <td>カスタマイズのプリセット</td> <td>自動調整</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🎨 色</td> <td colspan="2">入力信号</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🖥 デイスプレイ</td> <td colspan="2">アスペクト比</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🔥 エネルギー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">📄 メニュー</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">★ カスタマイズ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🏠 その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; font-size: small;"> 🖨 解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ → ↶ </div>	☀ 輝度/コントラスト	ショートカットキー-1	✔️ プリセットモード	🔄 自動調整	ショートカットキー-2	輝度/コントラスト	📡 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整	🎨 色	入力信号		🖥 デイスプレイ	アスペクト比		🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🏠 その他		
☀ 輝度/コントラスト	ショートカットキー-1	✔️ プリセットモード																										
🔄 自動調整	ショートカットキー-2	輝度/コントラスト																										
📡 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整																										
🎨 色	入力信号																											
🖥 デイスプレイ	アスペクト比																											
🔥 エネルギー																												
📄 メニュー																												
★ カスタマイズ																												
🏠 その他																												

Dell E2016H
エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー1 ✔️ プリセットモード
自動調整	ショートカットキー2 輝度/コントラスト
入力信号	カスタマイズのプリセット 自動調整
色	入力信号
ディスプレイ	アスペクト比
エネルギー	
メニュー	
カスタマイズ	
その他	

解像度: 1280x1024, 60Hz
最高: 1600x900, 60Hz

⬆️
⬇️
➡️
↺️

Dell E2216H / E2316H / E2416H
エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー1 ✔️ プリセットモード
自動調整	ショートカットキー2 輝度/コントラスト
入力信号	カスタマイズのプリセット 自動調整
色	入力信号
ディスプレイ	アスペクト比
エネルギー	
メニュー	
カスタマイズ	
その他	

解像度: 1280x1024, 60Hz
最高: 1920x1080, 60Hz

⬆️
⬇️
➡️
↺️

ショートカット キー2

「プリセットモード」、「輝度/コントラスト」、「自動調整」、「アスペクト比」から選択し、ショートカットキーとして設定できます。

Dell E1916H / E1916He エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	プリセットモード
 自動調整	ショートカットキー2	<input checked="" type="checkbox"/> 輝度/コントラスト
 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整
 色		入力信号
 ディスプレイ		アスペクト比
 エネルギー		
 メニュー		
 カスタマイズ		
 その他		

解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz



Dell E2016H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	プリセットモード
 自動調整	ショートカットキー2	<input checked="" type="checkbox"/> 輝度/コントラスト
 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整
 色		入力信号
 ディスプレイ		アスペクト比
 エネルギー		
 メニュー		
 カスタマイズ		
 その他		

解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1600x900, 60Hz



		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E2216H / E2316H / E2416H エネルギー利用 <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">☀️ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">ショートカットキー1</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">プリセットモード</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🔄 自動調整</td> <td style="padding: 5px;">ショートカットキー2</td> <td style="padding: 5px;">✔️ 輝度/コントラスト</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">📺 入力信号</td> <td style="padding: 5px;">カスタマイズのプリセット</td> <td style="padding: 5px;">自動調整</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🎨 色</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">入力信号</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🖥️ ディスプレイ</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">アスペクト比</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🔥 エネルギー</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">📄 メニュー</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">★ カスタマイズ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🏠 その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 🖥️ 解像度: 1280x1024, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ </div>	☀️ 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	プリセットモード	🔄 自動調整	ショートカットキー2	✔️ 輝度/コントラスト	📺 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整	🎨 色		入力信号	🖥️ ディスプレイ		アスペクト比	🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🏠 その他		
☀️ 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	プリセットモード																											
🔄 自動調整	ショートカットキー2	✔️ 輝度/コントラスト																											
📺 入力信号	カスタマイズのプリセット	自動調整																											
🎨 色		入力信号																											
🖥️ ディスプレイ		アスペクト比																											
🔥 エネルギー																													
📄 メニュー																													
★ カスタマイズ																													
🏠 その他																													
	カスタマイズのプリセット	ショートカットキーをリセットし、デフォルト設定に戻すことができます。																											
<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> </div>	その他	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E1916H / E1916He エネルギー利用 <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">☀️ 輝度/コントラスト</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">DDC/CI</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">オン</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🔄 自動調整</td> <td style="padding: 5px;">LCD コンディショニング</td> <td style="padding: 5px;">オフ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">📺 入力信号</td> <td style="padding: 5px;">他のリセット</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🎨 色</td> <td style="padding: 5px;">工場リセット</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🖥️ ディスプレイ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🔥 エネルギー</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">📄 メニュー</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">★ カスタマイズ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">🏠 その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 🖥️ 解像度: 800x600, 60Hz 最高: 1366x768, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ </div>	☀️ 輝度/コントラスト	DDC/CI	オン	🔄 自動調整	LCD コンディショニング	オフ	📺 入力信号	他のリセット		🎨 色	工場リセット		🖥️ ディスプレイ			🔥 エネルギー			📄 メニュー			★ カスタマイズ			🏠 その他		
☀️ 輝度/コントラスト	DDC/CI	オン																											
🔄 自動調整	LCD コンディショニング	オフ																											
📺 入力信号	他のリセット																												
🎨 色	工場リセット																												
🖥️ ディスプレイ																													
🔥 エネルギー																													
📄 メニュー																													
★ カスタマイズ																													
🏠 その他																													

Dell E2016H
エネルギー利用

輝度/コントラスト	DDC/CI オン
自動調整	LCD コンディショニング オフ
入力信号	他のリセット
色	工場リセット
ディスプレイ	
エネルギー	
メニュー	
カスタマイズ	
その他	

解像度: 1280x1024, 60Hz
最高: 1600x900, 60Hz

^
v
→
✕

Dell E2216H / E2316H / E2416H
エネルギー利用

輝度/コントラスト	DDC/CI オン
自動調整	LCD コンディショニング オフ
入力信号	他のリセット
色	工場リセット
ディスプレイ	
エネルギー	
メニュー	
カスタマイズ	
その他	

解像度: 1280x1024, 60Hz
最高: 1920x1080, 60Hz

^
v
→
✕

DDC/CI	<p>DDC/CI(ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェイス)はお使いのコンピューターのソフトウェアが輝度やカラーバランスなどのモニターディスプレイ設定を行うことを可能にします。</p> <p>有効(デフォルト):モニターのパフォーマンスを最適化し、より優れたカスタマー体験を提供します。</p> <p>無効:DDC/CIオプションを無効にすると、次のメッセージが画面に表示されます。</p> <div data-bbox="367 323 1028 587" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <p style="text-align: center;">PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を調整する機能は無効になります。</p> <p style="text-align: center;">DDC/CI機能を無効にしますか?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="いいえ"/> <input type="button" value="はい"/> </p> </div>
LCDコンディショニング	<p>この機能により、残像の軽微な問題を低減することができます。</p> <p>モニター上に像が貼り付いているように見えるときは、LCDコンディショニングを選択し、残像を除去することを助けます。LCDコンディショニング機能の使用には、少し時間がかかります。LCDコンディショニング機能では、残像の程度が重大なものや焼き付きは除去できません。</p> <p>注意:LCDコンディショニングは残像の問題が存在する場合のみ使用して下さい。</p> <p>ユーザーがLCDコンディショニングの「有効」を選択すると、下の警告メッセージが表示されます。</p> <div data-bbox="367 890 1028 1153" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</p> <p style="text-align: center;">この機能はまれに生じる残像を削減するのに役立ちます。</p> <p style="text-align: center;">残像の度合いによりプログラムを実行するまで時間がかかることがあります。</p> <p style="text-align: center;">続行しますか?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="いいえ"/> <input type="button" value="はい"/> </p> </div>
その他のリセット	このオプションを選択すると、DDC/CIなどのその他のデフォルト設定に戻ります。
工場リセット	すべてのOSD設定を工場出荷初期値にリセットします。

OSDメッセージ

モニターが特定の解像度モードをサポートしない場合、次のメッセージが表示されます。

Dell E1916H / E1916He

現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。

入力タイミングを **1366 x 768, 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。



Dell E2016H

現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。

入力タイミングを **1600 x 900, 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。



Dell E2216H / E2316H / E2416H

現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。

入力タイミングを **1920 x 1080, 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。



これはモニターがコンピューターから受け取る信号を同期できないことを意味しています。このモニターが対応している水平および垂直周波数については**モニターの仕様**を参照してください。推奨モードは1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)です。

DDC/CI機能を無効にする前に、次のメッセージが表示されます。

Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H


PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を調整する機能は無効になります。

DDC/CI 機能を無効にしますか？


いいえ

はい



モニターが**省電力モード**に入る際には、次のメッセージが表示されます。

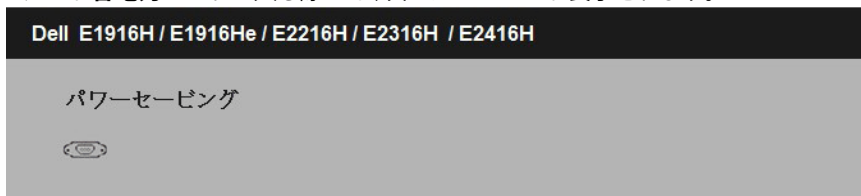

OSDにアクセスするには、コンピューターをアクティブにし、モニターを起動します。電源ボタン以外の任意のボタンを押すと、選択した入力に応じて、次のメッセージが表示されます。

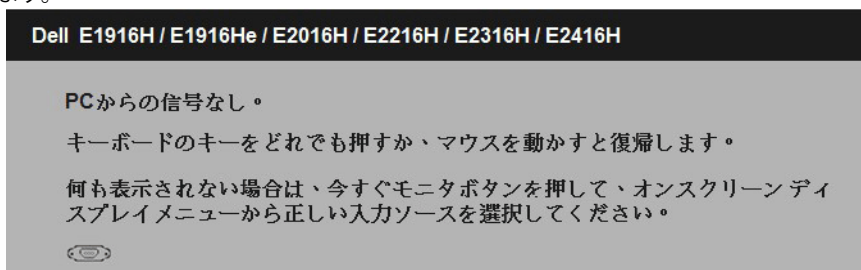

VGAまたはDPケーブルが接続されていない場合、下に示されるフローティングダイアログボックスが表示されます。この状態が続いた場合、モニターは**5分後に省電力モード**に入ります。

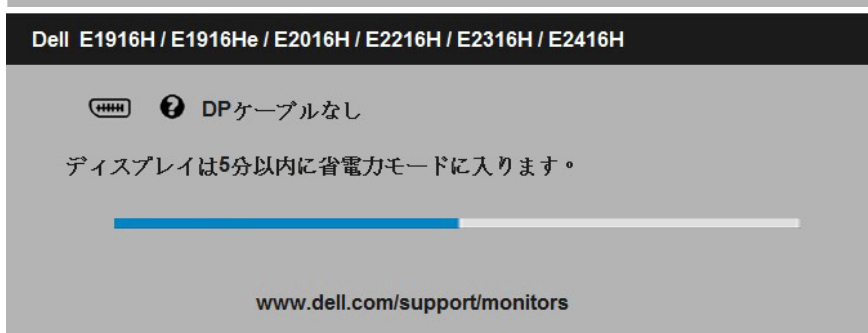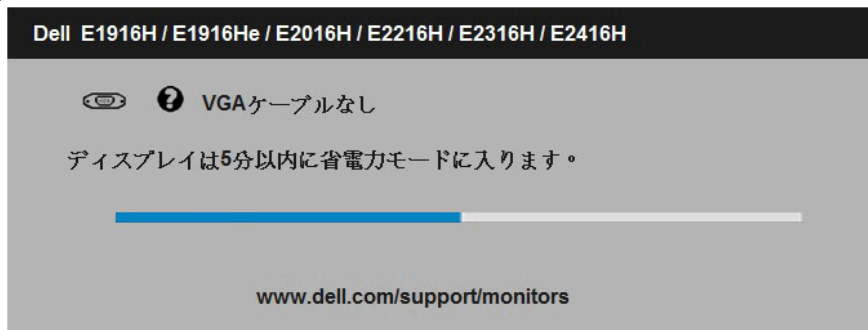

詳細については、[トラブルシューティング](#)を参照してください。

最大解像度の設定

Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 またはWindows® 8.1:

1. Windows® 8 またはWindows® 8.1 の場合のみ、デスクトップタイルを選択してクラシックデスクトップに切り替えます。
2. デスクトップを右クリックし、**画面解像度**をクリックします。
3. 画面解像度のドロップダウンリストをクリックし、1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) を選択します。
4. OKをクリックします。

オプションの1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)が表示されない場合、グラフィックドライバを更新する必要があります。お使いのコンピューターによって、次の手順の1つを完了します。

Dellデスクトップまたはポータブルコンピューターをお使いの場合:

- www.dell.com/supportに行き、サービスタグを入力し、グラフィックカード用の最新ドライバをダウンロードします。

Dell以外のコンピューター (ポータブルまたはデスクトップ) をお使いの場合:

- お使いのコンピューターのサポートサイトに行き、最新のグラフィックドライバをダウンロードします。
- お使いのグラフィックカードのWebサイトに行き、最新のグラフィックドライバをダウンロードします。

傾斜の使用

傾斜

組み立てスタンドを使うと、一番見やすい角度にモニターを傾けることができます。

21° typical (maximum 22°) 5° typical (maximum 6°)



注意:工場からモニターが出荷される際には、スタンド台は取り外されています。

トラブルシューティング


⚠ 危険:このセクションの手順を始める前に、安全上の注意に従って下さい

セルフテスト

モニターには、お使いのモニターが正しく機能しているかをチェックできるセルフテスト機能があります。モニターとコンピューターが正しく接続されているにもかかわらず、モニター画面が黒いままの場合は、次のステップを実行し、モニターのセルフテストを実行して下さい。

1. コンピューターとモニターの両方の電源を切ります。
2. コンピューターの裏側からビデオケーブルを抜きます。適切なセルフテストを確実に行うには、コンピューターの裏側からVGAとDPケーブルを取り外します。
3. モニターの電源を入れます。

モニターがビデオ信号を感知せず、正しく動作する場合には、(黒色の背景に)フローティングダイアログボックスが画面に表示されるはずですが、セルフテストモードの間、電源LEDは白のまま点灯します。また、選択した入力に応じて、下に示されるダイアログの1つが、画面をスクロールし続けます。

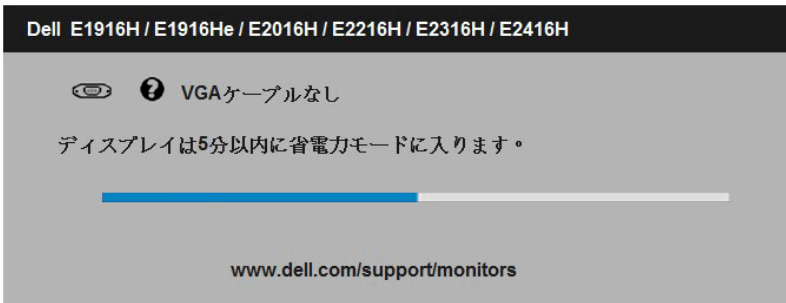


4. このボックスは、ビデオケーブルが切断または破損した場合にも、通常のシステム操作時に表示されます。この状態が続いた場合、モニターは**5分後に省電力モード**に入ります。
5. モニターの電源を切り、ビデオケーブルを再接続します。次に、コンピューターとモニターの両方の電源を入れます。

先の手順を使用しても、モニター画面がブランクのままの場合、モニターは正しく機能していますので、ビデオコントローラーとコンピューターをチェックして下さい。

ビルトイン診断

モニターはビルトイン診断ツールを持ち、画面の異常がモニターに内在する問題なのか、コンピューターやビデオカードの問題なのかを同定することに役立ちます。

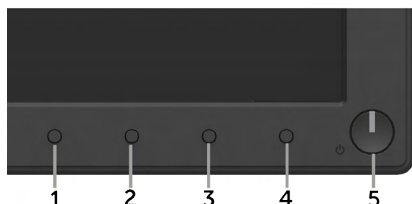

注意: ビデオケーブルが抜かれ、モニターはセルフテストモードの場合のみ、ビルトイン診断を実行することができます。

ビルトイン診断を実行するには:

1. 画面が汚れていないことを確認します (画面の表面に埃がないこと)。
2. コンピューターまたはモニターの裏側からビデオケーブルを抜きます。モニターはセルフテストモードに入ります。
3. フロントパネルの**ボタン1**と**ボタン4**を同時に押し、2秒間押したままにします。灰色の画面が表示されます。
4. 注意して画面の異常を調べます。
5. フロントパネルの**ボタン4**をもう一度押します。画面の色が赤に変わります。
6. ディスプレイに異常がないか調べます。
7. ステップ5と6を繰り返し、緑、青、黒、白の画面で表示を調査します。

テキスト画面が現れると、テストは完了です。終了するには、もう一度**ボタン4**を押します。

ビルトイン診断ツールを使用して画面の異常を検出できない場合、モニターは正常に機能しています。ビデオカードとコンピューターを調べて下さい。

共通の問題

次の表の内容は、起こりうるモニターの問題と、可能な解決策についての一般情報です。

一般的な症状	何が発生するか	可能な解決策
ビデオなし/電源LEDがオフ	映像なし	<ul style="list-style-type: none"> モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。 他の電子機器を使用して、電源コンセントが正しく機能していることを確認します。 電源ボタンが完全に押されていることを確認します。 入力ソースボタンの選択で、正しい入力ソースが選択されていることを確認します。 OSDメニューのエネルギー設定の下で、「電源LEDボタン」オプションをチェックします。
ビデオなし/電源LEDがオン	画像または輝度がない	<ul style="list-style-type: none"> OSDから輝度とコントラストコントロールを上げます。 モニターのセルフテスト機能チェックを実行します。 ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。 入力ソースメニューの選択で、正しい入力ソースが選択されていることを確認します。 ビルトイン診断を実行します。
焦点がおかしい	画像がぼやけたり霞んだり、ゴーストが発生している	<ul style="list-style-type: none"> OSDで自動調整を実行します。 OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 ビデオ延長ケーブルを取り除きます。 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 ビデオ解像度を正しいアスペクト比(16:9)に変更します。
揺れ/不安定なビデオ	画像が波打ったり、微妙にぶれる	<ul style="list-style-type: none"> OSDで自動調整を実行します。 OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 環境要因をチェックします。 モニターを移動させ、別の部屋でテストします。

ピクセル抜け	LCDスクリーンにスポットがあります。	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れ直します。 ピクセルが永久的に抜けているのは、LCD技術では当然起こりうる欠陥です。 <p>Dellモニター品質とピクセルポリシーについての詳細は、Dellサポートサイト http://www.dell.com/support/monitorsを参照してください。</p>
常時点灯ピクセル。	LCDスクリーンに明るいスポットがあります。	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れ直します。 ピクセルが永久的に抜けているのは、LCD技術では当然起こりうる欠陥です。 <p>Dellモニター品質とピクセルポリシーについての詳細は、Dellサポートサイト http://www.dell.com/support/monitorsを参照してください。</p>
輝度の問題	画像が暗すぎるまたは明るすぎる	<ul style="list-style-type: none"> モニターを工場出荷時設定にリセットします。 OSDで自動調整。 OSDで輝度とコントラストコントロールを調整します。
幾何学的歪み	画面が正しく中央にない	<ul style="list-style-type: none"> モニターを工場出荷時設定にリセットします。 OSDで自動調整。 OSDで輝度とコントラストコントロールを調整します。 <p>注意:「DP」の使用時は、位置調整は利用できません。</p>
水平/垂直ライン	画面に1本以上の線があります。	<ul style="list-style-type: none"> モニターを工場出荷時設定にリセットします。 OSDで自動調整を実行します。 OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、これらの線がセルフテストモードでも存在するかどうか確かめます。 ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。 <p>注意:「DP」の使用時は、ピクセルクロックとフェーズ調整は利用できません。</p>

同期の問題	画面が乱雑または乱れている	<ul style="list-style-type: none"> • モニターを工場出荷時設定にリセットします。 • OSDで自動調整を実行します。 • OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 • モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、これらの乱れた画面がセルフテストモードでも現れるかどうか確かめます。 • ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。 • コンピューターをセーフモードで再起動します。
安全に関連する問題	煙または火花が見える	<ul style="list-style-type: none"> • 問題解決のあらゆる手段を実行してはいけません。 • Dellにすぐにご連絡下さい。
時々とぎれる問題	モニターがオン/オフの不調	<ul style="list-style-type: none"> • モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。 • モニターを工場出荷時設定にリセットします。 • モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、とぎれる問題がセルフテストモードでも現れるかどうか確かめます。
色が出ない	画像に色が無い	<ul style="list-style-type: none"> • モニターのセルフテスト機能チェックを実行します。 • モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。 • ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。
色がおかしい	画像の色が良くない	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーションに応じて、色OSDの色モードをグラフィックまたはビデオに変更します。 • 色OSDで異なる色プリセット設定を試します。色管理がオフの場合、色OSDのR/G/B値を調整します。 • 色OSDで、入力色形式をPC RGBまたはYPbPrに変更します。

<p>静止画像を長時間モニターに映していたことによる画像の残像</p>	<p>静止画像の薄い影が画面上に表示される</p>	<ul style="list-style-type: none"> 電源管理機能を使用して、使用しないときはモニターを常に切るようにします(詳細については 電源管理モードを参照してください)。 代わりに、動的に変化するスクリーンセーバーを使用して下さい。
-------------------------------------	---------------------------	---

製品固有問題

固有の症状	何が発生するか	可能な解決策
画面の画像が小さすぎる	画像は画面の中央にあるが、全表示エリアを占めていない。	<ul style="list-style-type: none"> モニターを工場出荷時設定にリセットします。
前面パネルのボタンを使用してモニターを調整できない	OSDが画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> モニターの電源を切り、電源コードを抜き、もう一度差し、モニターの電源を入れます。
ユーザーコントロールが押されると、入力信号なし	画像なし、LEDライトは白。「上」、「下」、「メニュー」キーを押すと、「入力信号なし」というメッセージが表示されます。	<ul style="list-style-type: none"> 信号ソースを確認します。マウスを動かすかキーボードのキーをどれか押して、コンピューターが省電源モードにないかを確認します。 信号ケーブルが適切に差し込まれているかどうかをチェックします。必要に応じて、信号ケーブルを差し込み直します。 コンピューターまたはビデオプレイヤーをリセットします。
画像が全画面に表示されない	画像が画面の縦横すべてを使って表示されない	<ul style="list-style-type: none"> DVDの異なるビデオ形式(アスペクト比)のため、モニターは全画面表示しません。 ビルトイン診断を実行します。

 **注意:** DPモードを選択した場合、自動調整機能は利用できません。

Dellサウンドバー問題


一般的な症状	何が発生するか	可能な解決策
サウンドバーにACアダプターから電源が供給されているが、システムから音がしない	サウンドバーに電源がない。電源表示がオフとなっている	<ul style="list-style-type: none"> サウンドバーの電源/音量ノブを時計回りに中間の位置に合わせます。サウンドバー前面の電源表示(白色LED)が光っていることを確認します。 サウンドバーからの電源ケーブルがアダプターに接続されているか確認します。
音が出ない	サウンドバーには電源がある。電源表示はオンとなっている	<ul style="list-style-type: none"> オーディオラインインケーブルをコンピューターのオーディオ出力ジャックに繋ぎます。 すべての音量コントロールを最大にし、消音オプションが有効になっていないことを確認します。 コンピューターでオーディオコンテンツ(オーディオCDやMP3など)を再生します。 サウンドバーの電源/音量ノブを時計回りに回して、音量設定を上げます。 オーディオラインインプラグを清掃し、取り付け直します。 別のオーディオソースを使用してサウンドバーをテストします。(ポータブルCDプレイヤー、MP3プレイヤーなど)。

音がひずむ	コンピューターのサウンドカードがオーディオソースとして使用されている	<ul style="list-style-type: none"> • サウンドバーとユーザーの間にあるあらゆる障害物を取り除きます。 • オーディオラインインプラグがサウンドカードのジャックに完全に挿入されていることを確認します。 • Windowsの音量コントロールを中間に合わせます。 • オーディオアプリケーションの音量を下げます。 • サウンドバーの電源/音量ノブを反時計回りに回して、音量設定を下げます。 • オーディオラインインプラグを清掃し、取り付け直します。 • コンピューターのサウンドカードの問題を解決します。 • 別のオーディオソースを使用してサウンドバーをテストします。(ポータブルCDプレイヤー、MP3プレイヤーなど)。 • オーディオケーブルの延長またはオーディオジャックコンバーターの使用を避けます。
音がひずむ	他のオーディオソースが使われている	<ul style="list-style-type: none"> • サウンドバーとユーザーの間にあるあらゆる障害物を取り除きます。 • オーディオラインインプラグがオーディオソースのジャックに完全に挿入されていることを確認します。 • オーディオソースの音量を下げます。 • サウンドバーの電源/音量ノブを反時計回りに回して、音量設定を下げます。 • オーディオラインインプラグを清掃し、取り付け直します。

片寄ったサウンド出力	サウンドバーの片側のみからの音	<ul style="list-style-type: none"> • サウンドバーとユーザーの間にあるあらゆる障害物を取り除きます。 • オーディオラインインプラグがサウンドカードまたはオーディオソースのジャックに完全に挿入されていることを確認します。 • Windowsのオーディオバランスコントロール(L-R)を真ん中に合わせます。 • オーディオラインインプラグを清掃し、取り付け直します。 • コンピューターのサウンドカードの問題を解決します。 • 別のオーディオソースを使用してサウンドバーをテストします。(ポータブルCDプレイヤー、MP3プレイヤーなど)。
音が小さい	音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> • サウンドバーとユーザーの間にあるあらゆる障害物を取り除きます。 • サウンドバーの電源/音量ノブを時計回りに回して、音量設定を最高に上げます。 • Windowsの音量コントロールを最大に合わせます。 • オーディオアプリケーションの音量を上げます。 • 別のオーディオソースを使用してサウンドバーをテストします。(ポータブルCDプレイヤー、MP3プレイヤーなど)。

付録

安全上の注意

 **危険:** この説明書で指定された以外の制御、調整、手順の使用は、感電、電気事故、機械的な事故に繋がることがあります。

安全上の注意については、製品情報ガイドを参照して下さい。

FCC通知(米国のみ)およびその他規制情報


FCC通知およびその他の規制情報については、規制コンプライアンスWebサイト www.dell.com/regulatory_compliance を参照して下さい。

本装置はFCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制されます:

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしません
- (2) このデバイスは望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信する任意の干渉を受容する必要があります

Dellに連絡

米国内のお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355)にお電話下さい。

 **注意:** 有効なインターネット接続がない場合には、連絡情報は仕入送り状、荷造伝票、請求書、Dell製品カタログに掲載されています。

Dellでは複数のオンライン、電話によるサポートとサービスオプションを提供しています。国や製品によってサービスが利用できるかどうか異なります。また、一部のサービスはお住まいの地域では提供していないことがあります。

オンラインのモニターサポートコンテンツを入手するには、以下の手順に従います。

1. www.dell.com/support/monitors にアクセスします

販売、技術サービス、顧客サービスについてDellに連絡する場合は、下記にご連絡下さい。

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. ページ左上の**国/地域の選択**ドロップダウンメニューから、お住まいの国または地域を確認します。
3. ページの左上にある**お問い合わせ**をクリックします。
4. 適切なサービスまたはサポートリンクを必要に応じて選択します。
5. 都合の良いDellへの連絡方法を選択します。

ディスプレイの解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H) (最大)に設定する

Microsoft Windowsオペレーティングシステムを使用している間に最適のディスプレイパフォーマンスを発揮するには、次の手順を実行してディスプレイの解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)ピクセルに設定します。

Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 またはWindows® 8.1:


1. Windows® 8 またはWindows® 8.1 の場合のみ、デスクトップタイルを選択してクラシックデスクトップに切り替えます。
2. デスクトップを右クリックし、画面解像度をクリックします。
3. 画面解像度のドロップダウンリストをクリックし、1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)を選択します。
4. OKをクリックします。

オプションの1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)が表示されない場合、グラフィックドライバを更新する必要があります。使用しているコンピューターシステムを最もよく表している以下のシナリオを選択し、それに従って下さい。

- 1: インターネットに繋がったDellデスクトップ、またはDellポータブルコンピューターを使用している場合
- 2: Dell製以外のデスクトップ、ポータブルコンピューター、グラフィックカードをご使用の場合

インターネットに繋がったDellデスクトップ、またはDellポータブルコンピューターを使用している場合


1. <http://www.dell.com/support>に行き、サービスタグを入力し、グラフィックカード用の最新ドライバをダウンロードします。
2. グラフィクスアダプター用ドライバを新ストールしたら、解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)に再び設定してください。

 **注意:** 解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)に設定できない場合、Dellに連絡してこれらの解像度をサポートするグラフィクスアダプターについてお尋ねください。

Dell製以外のデスクトップ、ポータブルコンピューター、グラフィックカードをご使用の場合

Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 またはWindows® 8.1:

1. Windows® 8 またはWindows® 8.1の場合のみ、デスクトップタイルを選択してクラシックデスクトップに切り替えます。
2. デスクトップを右クリックし、個人用設定をクリックします。
3. ディスプレイの設定の変更をクリックします。
4. 詳細設定をクリックします。
5. ウィンドウの一番上にある説明から、グラフィックコントローラーのメーカーを特定します (例: NVIDIA、ATI、Intelなど)。
6. グラフィックカード製造業者のWebサイトへ行き、更新されたドライバを見つけます (例えば<http://www.ATI.com>または<http://www.NVIDIA.com>)。
7. グラフィクスアダプター用ドライバを新ストールしたら、解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)に再び設定してください。


 **注意:** 解像度を1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)に設定できない場合、コンピュータのメーカーに問い合わせるか、1366 x 768 (E1916H / E1916He) または 1600 x 900 (E2016H) または 1920 x 1080 (E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H)のビデオ解像度をサポートするグラフィクスアダプターの購入を考慮してください。


Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 またはWindows® 8.1でデュアルモニターをセッ アップするための手順

Windows Vista®

ビデオケーブル(VGA、DVI、DP、HDMIなど)を用いてノートPCまたはデスクトップPCに外部モニターを接続し、以下のセットアップ方法のいずれかに従います。


方法1: キーボードショートカット「Win+P」を使用する

1. キーボードのWindowsロゴキーとPを押します。 
2. Windowsロゴキーを押したまま、Pを押してディスプレイ選択を切り替えます。

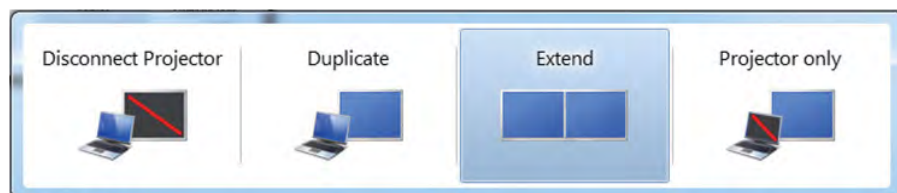


方法2: 「個人用設定」メニューを使用する

1. デスクトップを右クリックし、個人用設定をクリックします。

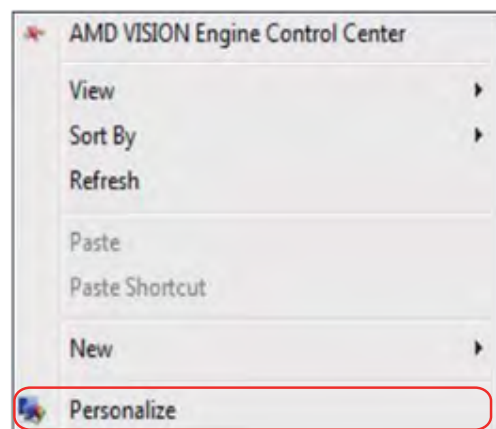

2. ディスプレイ設定をクリックします。

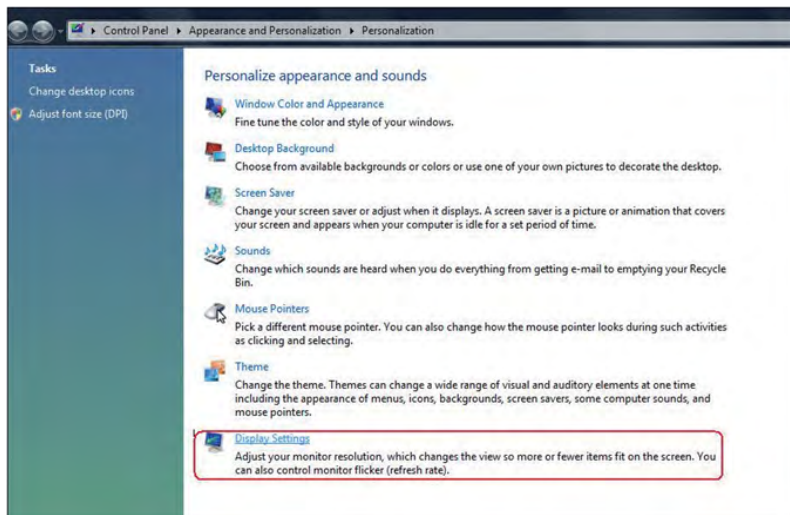

3. モニターの識別をクリックします。

- システムが追加したモニターを選択しない場合、システムを再起動し1～3のステップを繰り返す必要があります。



Windows® 7

ビデオケーブル(VGA、DVI、DP、HDMIなど)を用いてノートPCまたはデスクトップPCに外部モニターを接続し、以下のセットアップ方法のいずれかに従います。


方法1: キーボードショートカット「Win+P」を使用する

1. キーボードのWindowsロゴキーとPを押します。
2. Windowsロゴキーを押したまま、Pを押してディスプレイ選択を切り替えます。




方法2: 「画面解像度」メニューを使用する

1. デスクトップを右クリックし、画面解像度をクリックします。

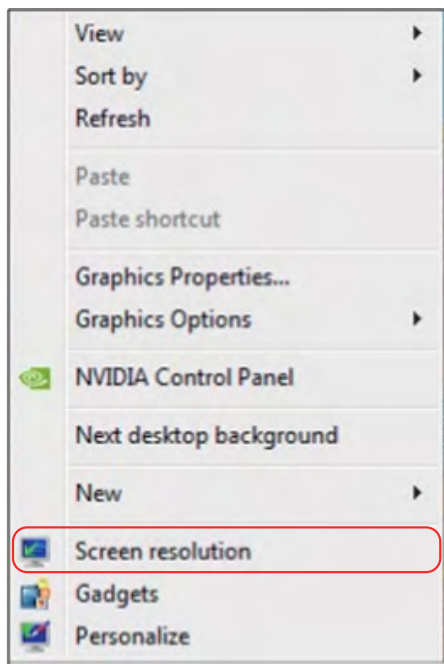


2. 複数ディスプレイをクリックしてディスプレイ選択を選択します。追加モニターが一覧に表示されていない場合、**[検出]**をクリックします。
- システムが追加したモニターを選択しない場合、システムを再起動し1~3のステップを繰り返す必要があります。

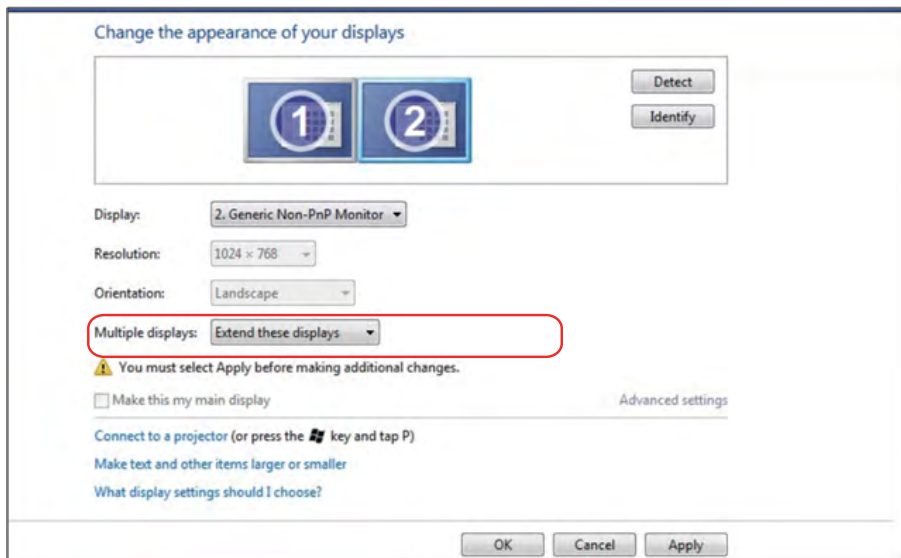


Windows® 8 またはWindows® 8.1

ビデオケーブル(VGA、DVI、DP、HDMIなど)を用いてノートPCまたはデスクトップPCに外部モニターを接続し、以下のセットアップ方法のいずれかに従います。

方法1: キーボードショートカット「Win+P」を使用する

1. キーボードのWindowsロゴキーとPを押します。 
2. Windowsロゴキーを押したまま、Pを押してディスプレイ選択を切り替えます。

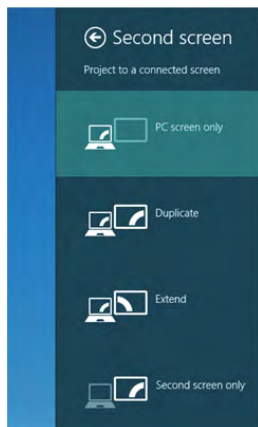


方法2: 「画面解像度」メニューを使用する

1. スタート画面から、デスクトップタイルを選択してクラシックWindowsデスクトップに切り替えます。




2. デスクトップを右クリックし、画面解像度をクリックします。

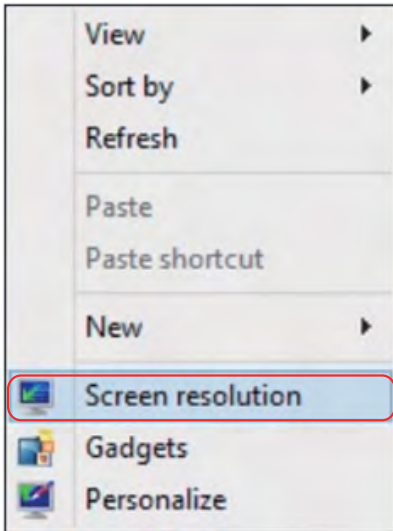

3. 複数ディスプレイをクリックしてディスプレイ選択を選択します。追加モニターが一覧に表示されていない場合、[検出]をクリックします。

- システムが追加したモニターを選択しない場合、システムを再起動し1~3のステップを繰り返す必要があります。

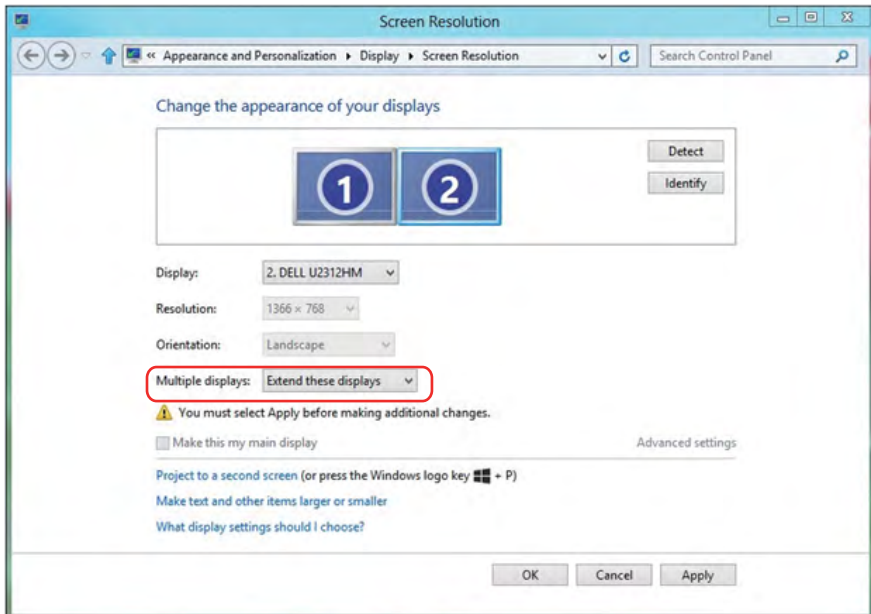

複数モニター用ディスプレイスタイルの設定

外部モニターをセットアップしたら、**複数ディスプレイメニュー**から希望のディスプレイスタイル(複製、拡張、デスクトップオンの表示)を選択できます。複製、拡張、デスクトップオンの表示。

- **これらのディスプレイの複製:** 同じ解像度の2台のモニター上に、低い解像度を持つモニターに基づいて選択された同じ画面を複製します。

Windows Vista®

[複製は利用できません]

Windows® 7

Change the appearance of your displays




Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape


Multiple displays: Extend these displays

 You must select a display style when you make changes.

Make this my main display

- Duplicate these displays
- Extend these displays
- Show desktop only on 1
- Show desktop only on 2

Advanced settings

Connect to a projector (or press the  key and tap P)

Make text and other items larger or smaller


What display settings should I choose?

OK

Cancel


Apply

Windows® 8 またはWindows® 8.1

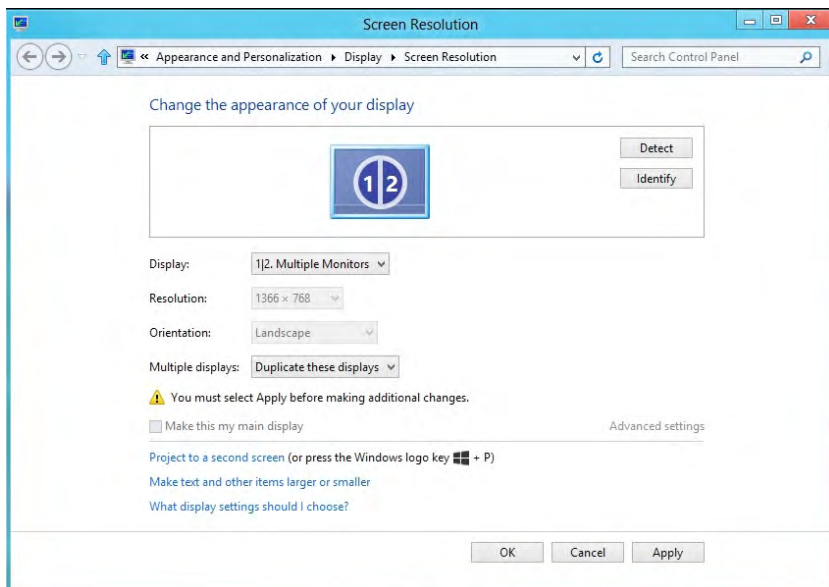

- **これらのディスプレイの拡張:** 外部モニターがノートPCに接続されているとき、このオプションを推奨します。各モニターは、ユーザー体験を向上するために異なる画面を独立して表示できます。画面の関連する位置はここでセットアップできます。例えば、モニター1をモニター2の左にくるようにセットアップしたり、その逆になるようにセットアップしたりできます。これは、ノートPCとLCDモニターの物理的位置関係によって異なります。両方のモニターに表示される水平線は、ノートPCまたは外部モニターに基づいています。これらはすべて調整可能オプションで、すべてのユーザーはメイン画面のモニターを拡張されたモニターにドラッグする必要があります。

Windows Vista®

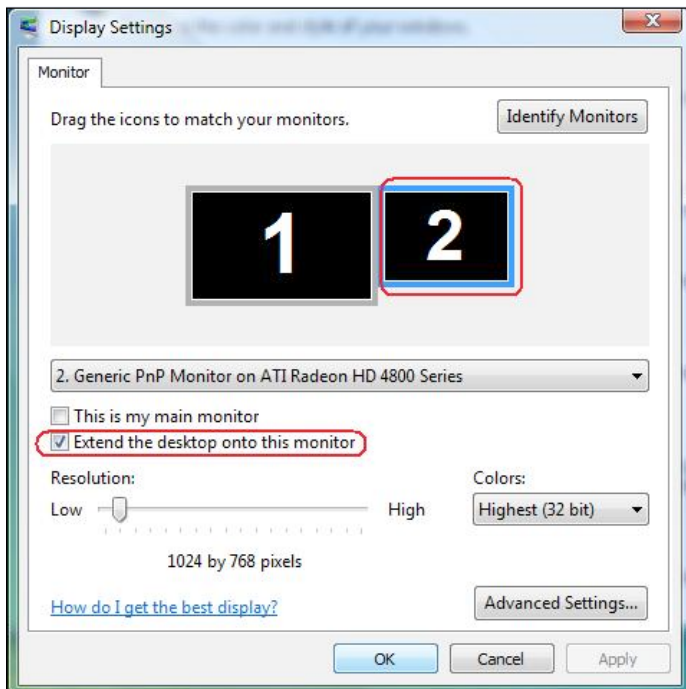

Windows® 7

Change the appearance of your displays



Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape


Multiple displays: Extend these displays

⚠ You must select **Extend these displays** before making additional changes.

- Duplicate these displays
- Extend these displays
- Show desktop only on 1
- Show desktop only on 2

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the  key and tap P)

Make text and other items larger or smaller


What display settings should I choose?

OK

Cancel



Apply

Windows® 8 または Windows® 8.1

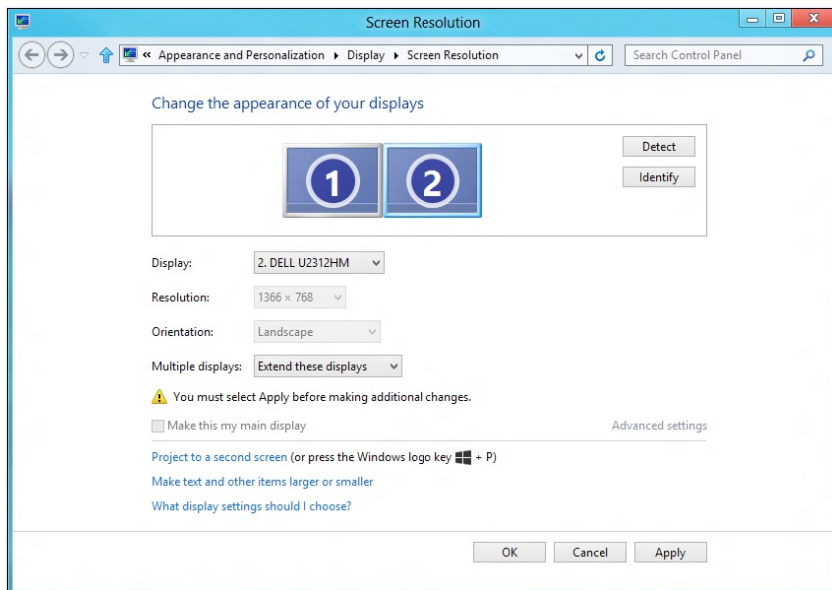


- **デスクトップのみの表示:** 特定モニターのステータスを表示します。このオプションは一般に、ノートPCがPCとして使用されているとき、ユーザーが大きな外部モニターを楽しむことができるように使用されます。最新のノートPCはほとんど、メインストリーム解像度に対応しています。上の図に示したように、ノートPCのモニターの解像度は1280 x 800のみですが、27"の外部LCDモニターに接続すると、解像度は直ちに1920 x 1080フルHD品質に向上します。

Windows Vista®

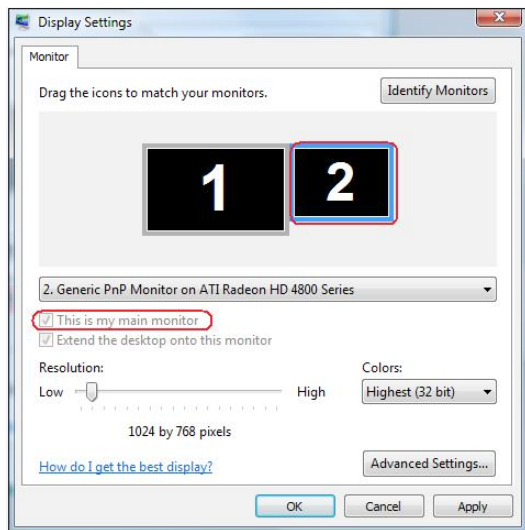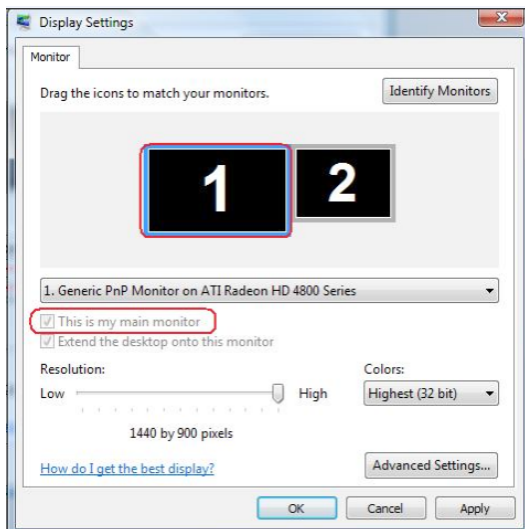


Windows® 7

Change the appearance of your displays

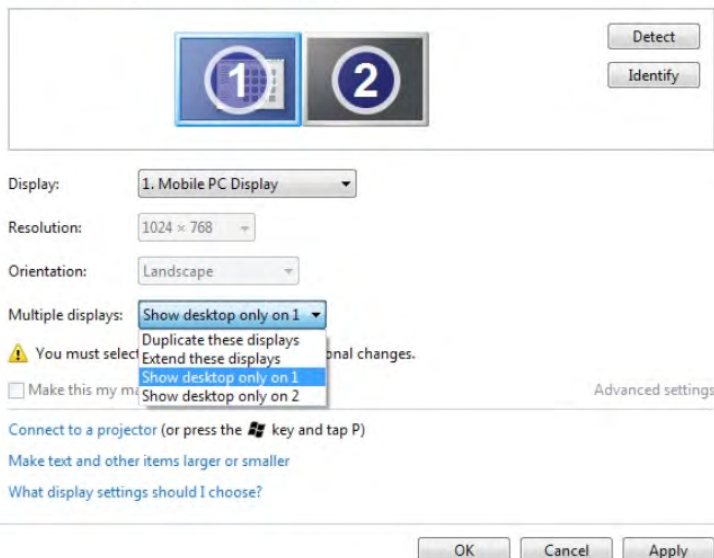

This screenshot shows the Windows 7 Display Settings window for the first display. At the top, two display icons are shown: a blue square labeled '1' and a black square labeled '2'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' is '1024 x 768' and 'Orientation:' is 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Show desktop only on 1' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A yellow warning icon is present with the text 'You must select a display mode for each display. Some changes may require you to restart your computer.' Below this is a checkbox for 'Make this my main display'. At the bottom right is a link for 'Advanced settings'. Below the settings are three links: 'Connect to a projector (or press the Win key and tap P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the very bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Change the appearance of your displays

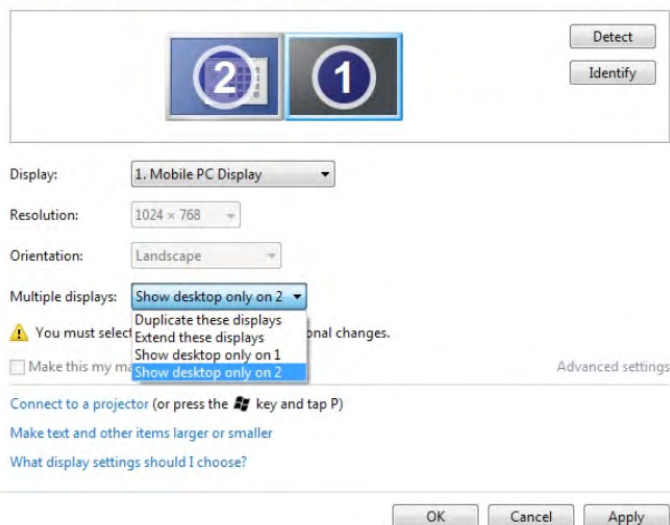

This screenshot shows the Windows 7 Display Settings window for the second display. At the top, two display icons are shown: a blue square labeled '2' and a black square labeled '1'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' is '1024 x 768' and 'Orientation:' is 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Show desktop only on 2' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A yellow warning icon is present with the text 'You must select a display mode for each display. Some changes may require you to restart your computer.' Below this is a checkbox for 'Make this my main display'. At the bottom right is a link for 'Advanced settings'. Below the settings are three links: 'Connect to a projector (or press the Win key and tap P)', 'Make text and other items larger or smaller', and 'What display settings should I choose?'. At the very bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Windows® 8 または Windows® 8.1

